

**WP-4011/WP-4015 /
WP-4020/WP-4025**

Lietotāja rokasgrāmata

Autortiesības un preču zīmes

Autortiesības un preču zīmes

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt meklēšanas sistēmā vai jebkādā formā nodot, izmantojot dažādus līdzekļus - elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus. Ražotājs neuzņemas atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Ražotājs arī neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas varētu rasties izmantojot šī dokumenta informāciju. Šeit esošā informācija paredzēta tikai darbam ar Epson produktu. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu darbā ar citiem produktiem.

Ne Seiko Epson Corporation, ne tā filiāles neuzņemas atbildību par produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās pircējiem vai trešajām personām, šo produktu nepareizi lietojot, veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot (izņemot ASV) vai neņemot vērā Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos interfeisa kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.

PRINT Image Matching™ un PRINT Image Matching logotips ir Seiko Epson Corporation preču zīmes. Autortiesības © 2001 Seiko Epson Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

Intel® ir reģistrēta Intel Corporation preču zīme.

PowerPC® ir reģistrēta International Business Machines Corporation preču zīme.

Microsoft®, Windows® un Windows Vista® ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat un Photoshop ir Adobe systems Incorporated preču zīmes, kas var būt reģistrētas noteiktās jurisdikcijās.

Vispārīga norāde: citu šeit izmantoto produktu nosaukumu mērķis ir ļaut tos identificēt, un tie var būt to īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

Autortiesības © 2011 Seiko Epson Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

Vadlīnijas**Vadlīnijas****Kur atrast informāciju**

Iestatīšanas rokasgrāmata (uz papīra)	Ietver informāciju par produkta uzstādīšanu un programmatūras instalēšanu.
Lietotāja rokasgrāmata (PDF, šī rokasgrāmata)	Ietver detalizētu informāciju par produkta funkcijām, papildu produktiem, apkopi, problēmu novēršanu un tehniskajiem datiem.
Tīkla rokasgrāmata (HTML)	Ietver tīkla administratoriem paredzētu informāciju par printera draiveri un tīkla iestatījumiem.

Jūsu produktam pieejamās funkcijas

Uzziniet, kas ir pieejams jūsu produktam.

	WP-4011/ WP-4015	WP-4020/ WP-4025
Print	✓	✓
Ethernet	✓	✓
Wi-Fi	-	✓

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli

Šīs rokasgrāmatas attēlos ir parādīts līdzīgs produkta modelis. Attēli var atšķirties no jūsu produkta, taču darbības metodes ir tādas pašas.

Norādes par briesmām, brīdinājumi un piezīmes

Šajā rokasgrāmatā brīdinājumi un piezīmes ir norādītas šādā veidā. To nozīme:

**Briesmu norādes**

tās ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no traumām.

**Brīdinājumi**

ir jāievēro, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.

Piezīmes

satur svarīgu informāciju un noderīgus ieteikumus par produkta ekspluatāciju.

Drošības instrukcijas

Drošības instrukcijas**Svarīgas drošības instrukcijas**

Pirms produkta izmantošanas izlasiet visas šīs nodaļas instrukcijas. Ņemiet arī vērā visas uz produkta norādītās instrukcijas un brīdinājumus.

Produkta uzstādīšana

Uzstādot produktu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus:

- ☐ nebloķējiet vai nenosedziet produkta ventilācijas atveres;
- ☐ izmantojiet tikai uz produkta etiķetes norādīto enerģijas avota veidu;
- ☐ izmantojiet tikai kopā ar produktu piegādāto elektrības vadu. Cita vada izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku;
- ☐ produkta elektrības vads ir paredzēts lietošanai tikai kopā ar produktu. To izmantojot ar citu aprīkojumu, var izsaukt ugunsgrēku vai elektrošoku;
- ☐ pārliecinieties, ka jūsu maiņstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam;
- ☐ neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas;
- ☐ neizmantojiet kontaktrozetes, kuras kontrolē sienas slēdži vai automātiskie taimeri;
- ☐ visai datora sistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu telefonu pamata vienībām;
- ☐ elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas; neizvietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un neļaujiet kāpt uz vadiem vai skriet tiem pāri; pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi elektrības vadi būtu taisni galos un vietās, kuros tie ieiet un iziet no transformatora;
- ☐ ja jūs produktam izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātājā iesprausto iekārtu kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību; pārliecinieties, vai visu sienas rozetē iesprausto iekārtu kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību;
- ☐ nekad pats neveiciet elektrības vada, printera, skenera vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti produkta rokasgrāmatās;
- ☐ izraujiet produkta elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam šādos gadījumos: elektrības vads vai kontaktspraudnis ir bojāts; produktā ir iekļuvis šķidrums; produkts ir nokritis vai tā apvalks ir bojāts; produkts nedarbojas pareizi vai parāda izteiktu veikspējas maiņu. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav aprakstīti lietošanas instrukcijās;
- ☐ ja esat paredzējis produktu izmantot Vācijā, ēkai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru jaudas slēdži, lai nodrošinātu aizsardzību produkta īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos;

Drošības instrukcijas

- ☐ Ja šis produkts tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju vērsumu. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar vadu savienotās iekārtas;
- ☐ ja ir bojāts kontaktspraudnis, aizvietojiet barošanas komplektu vai konsultējieties ar kvalificētu elektriķi. Ja kontaktspraudnī ir drošinātāji, aizvietojiet tos ar pareizā izmēra un vērtības drošinātājiem.


Vietas izvēle produktam

Izvēloties vietu produktam, ievērojiet šādus ieteikumus:

- ☐ novietojiet produktu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz produkta pamatni. Ja novietojat produktu pie sienas, atstājiet vismaz 10 cm attālumu starp produkta aizmuguri un sienu. Produkts nedarbojas pareizi, ja tas atrodas slīpā stāvoklī;
- ☐ Uzglabājot vai pārvadājot produktu, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ aiz produkta ir jāatstāj vieta vadiem, un virs produkta jābūt vietai, lai varētu pilnīgi pacelt dokumentu vāku;
- ☐ izvairieties no vietām, kurās notiek straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargājiet produktu no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem;
- ☐ neuzglabājiet un nenovietojiet produktu zem atklātas debess, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums. Neaiztieciēt printeri ar slapjām rokām;
- ☐ novietojiet produktu sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli izraut kontaktspraudni.

Produkta izmantošana

Izmantojot produktu, ievērojiet šādus norādījumus:

- ☐ neievietojiet priekšmetus produkta atverēs;
- ☐ uzmanieties, lai neuzlietu uz produkta šķidrumu;
- ☐ neievietojiet rokas produkta iekšpusē un nepieskarieties produkta kasetnēm drukāšanas laikā;
- ☐ neaiztieciēt balto plakano kabeli produkta iekšpusē;
- ☐ produkta iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus ar uzliesmojošām gāzēm. Tas var izraisīt ugunsgrēku;
- ☐ nepārvietojiet drukājošo galviņu ar rokām; tādējādi jūs varat sabojāt produktu;
- ☐ vienmēr izslēdziet produktu, izmantojot pogu  **On**. Neizraujiet produkta elektrības vadu un neatslēdziet strāvu pie rozetes, līdz šķidro kristālu displejs nav pilnībā izslēdzies;
- ☐ pirms produkta pārvietošanas pārliecinieties, vai drukājošā galviņa atrodas izejas pozīcijā (labajā pusē līdz galam) un tintes kasetnes atrodas savā vietā;
- ☐ atstājiet tintes kasetnes printerī. Izņemot kasetnes, drukājošā galviņa var izžūt un rasties drukāšanas traucējumi.

Drošības instrukcijas

- ☐ aizverot skeneri, esiet uzmanīgs, lai nesaspiestu pirkstus;
- ☐ ja ilgāku laiku neizmantojat produktu, neaizmirstiet izraut elektrības vadu no rozetes;
- ☐ ievietojot oriģinālus, nespiediet pārāk spēcīgi uz dokumentu galda.

Produkta izmantošana ar bezvadu savienojumu

- ☐ Neizmantojiet šo produktu medicīnas iestādēs vai medicīniska aprīkojuma tuvumā. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektriskā medicīniskā aprīkojuma darbību.
- ☐ Šim produktam ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardiosimulatoriem. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardiosimulatoru darbību.
- ☐ Neizmantojiet šo produktu automātiski vadītu iekārtu (piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības signalizācijas) tuvumā. Šī produkta radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt šīs iekārtas un izraisīt negadījumus.

Darbības ar tintes kasetnēm

Rīkojoties ar tintes kasetnēm:

- ☐ uzglabājiet tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā un nedzeriet to saturu.
- ☐ Ja tinte nokļūst uz ādas, nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni;
- ☐ pirms jaunas tintes kasetnes uzstādīšanas printerī, sakratiet to uz priekšu un atpakaļ ar horizontāliem piecu centimetru vēzieniem aptuveni 15 reizes piecu sekunžu laikā;
- ☐ izlietojiet tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma;
- ☐ lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā pēc uzstādīšanas;
- ☐ neizjauciet tintes kasetnes un nemēģiniet tās uzpildīt. Šādi var tikt sabojāta drukas galviņa;
- ☐ nepieskarieties zaļajai integrētajai shēmai kasetnes sānos. Tas var ietekmēt normālu darbību un drukāšanu;
- ☐ šīs tintes kasetnes IC kasetne saglabā dažādu ar kasetni saistītu informāciju, piemēram, tintes kasetnes statusu, lai kasetni varētu brīvi izņemt un ievietot atpakaļ;
- ☐ ja jūs izņemat tintes kasetni, lai to izmantotu vēlāk, pasargājiet tintes padeves zonu no putekļiem un netīrumiem; kasetni uzglabājiet produkta tuvumā. Nemiet vērā, ka tintes padeves portā ir vārsts, kas novērš vajadzību pēc vāciņiem vai aizbāžņiem, taču ir jāuzmanās, lai nesasmērētu ar tinti priekšmetus, kas nonākuši saskarē ar kasetni. Nepieskarieties tintes padeves portam vai tā apkārtnē.

Satura rādītājs**Satura rādītājs****Autortiesības un preču zīmes**

Autortiesības un preču zīmes.	2
---------------------------------------	---

Vadlīnijas

Kur atrast informāciju.	3
Jūsu produktam pieejamās funkcijas.	3
Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli.	3
Norādes par briesmām, brīdinājumi un piezīmes.	3

Drošības instrukcijas

Svarīgas drošības instrukcijas.	4
Produkta uzstādīšana.	4
Vietas izvēle produktam.	5
Produkta izmantošana.	5
Produkta izmantošana ar bezvadu savienojumu.	6
Darbības ar tintes kasetnēm.	6

Informācija par produktu

Produkta daļas.	10
Vadības paneļa pamācība.	13
Pogas un lampiņas.	13

Darbības ar papīru

Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā.	15
Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle.	15
Papīra uzglabāšana.	17
Papīra ievietošana.	17
Papīra kasetē.	17
Aizmugures MP paliktņi.	20
Aplokšņu ievietošana.	22

Drukāšana

Programmatūras izmantošana.	25
Printera draiveris un statusa monitors.	25
Pamata drukāšanas instrukcijas.	27
Piemērota papīra veida izvēle.	27
Papīra vai aplokšņu ievietošana.	27

Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Windows.	28
Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.5 vai 10.6.	29
Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.4.	31
Drukāšanas atcelšana.	33
Printera pogas izmantošana.	33
Operētājsistēmā Windows.	33
Operētājsistēmā Mac OS X.	34
Drukāšana ar speciālā izkārtojuma opcijām.	34
2-Sided Printing (2-pusēja drukāšana).	34
Drukāšana ar ietilpināšanu lapā.	42
Lapas uz vienas loksnes drukāšana.	45
Poster Printing (Plakātu drukāšana) (tikai operētājsistēmā Windows).	49
Watermark (Ūdenszīme) drukāšana (tikai operētājsistēmā Windows).	53
Printera koplietošana.	54

Uzstādīšanas opcija

250 lokšņu papīra kasete.	55
Papīra kasetes uzstādīšana.	55
Papīra kasetes atvienošana.	56

Izejmateriālu nomaiņa

Tintes kasetnes.	57
Tintes kasetņu statusa pārbaude.	57
Piesardzība tintes kasetnes nomaiņas laikā.	59
Tintes kasetnes nomaiņa.	61
Apkopes kaste.	62
Apkopes kastes statusa pārbaude.	62
Drošības pasākumi.	62
Apkopes kastes maiņa.	63

Printera un programmatūras apkope

Drukas galviņas sprauslu pārbaude.	65
Izmantojot utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) operētājsistēmā Windows.	65
Izmantojot utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) operētājsistēmā Mac OS X.	65
Printera pogu izmantošana.	66
Drukas galviņas tīrīšana.	67

Satura rādītājs

Izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) operētājsistēmā Windows	67
Izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) operētājsistēmā Mac OS X	68
Printera pogu izmantošana	68
Drukas galviņas līdzināšana	69
Izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukā galviņas līdzināšana) operētājsistēmā Windows	69
Izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukā galviņas līdzināšana) operētājsistēmā Mac OS X	70
Printera iestatījumu veidošana	70
Power Off Timer (Strāvas padeves izslēgšanas taimeris) Iestatīšana	70
Paper Size Loaded Iestatīšana	71
Printera tīrīšana	72
Printera ārpusē tīrīšana	72
Printera iekšpusē tīrīšana	72
Printera pārvadāšana	73
Programmatūras pārbaude un instalēšana	74
Datorā instalētās programmatūras pārbaude	74
Programmatūras instalēšana	74
Programmatūras atinstalēšana	75
Operētājsistēmā Windows	75
Operētājsistēmā Mac OS X	76

Traucējummeklēšana

Problēmas noteikšana	77
Statusa lampiņas	77
Statusa monitors	80
Printera darbības pārbaudes veikšana	80
Printera statusa pārbaude	81
Operētājsistēmā Windows	81
Operētājsistēmā Mac OS X	83
Iesprūdis papīrs	85
Iesprūduša papīra izņemšana no aizmugurējā bloka	85
Iestrēguša papīra izņemšana no priekšējā vāka un izvades paliktņa	86
Iesprūduša papīra izņemšana no papīra kasetes	87
Kā novērst papīra iestrēgšanu	88
Drukāšanas atsākšana pēc tam, kad bijis iesprūdis papīrs (paredzēts tikai Windows)	88
Drukāšanas kvalitātes problēmas	89
Horizontāla saplūšana	89

Vertikālā saplūšana vai nobīde	90
Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas	90
Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka	91
Dažādas izdruku problēmas	91
Nepareizas vai izkropļotas rakstzīmes	91
Nepareizas piemales	92
Izdruka ir nedaudz sašķiebtā	92
Apgriezts attēls	92
Tukšu lapu drukāšana	92
Apdrukātā puse ir izsmērējusies vai nodilusi	93
Drukāšana ir pārāk lēna	93
Papīrs netiek padots pareizi	94
Papīrs netiek padots	94
Tiek padotas vairākas lapas	95
Nepareizi ievietots papīrs	95
Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots	95
Printeris nedrukā	95
Visas lampiņas ir izslēgtas	95
Lampiņas iedegās un pēc tam nodzisa	96
Deg tikai strāvas padeves lampiņa	96
Pēc kasetnes maiņas deg vai mirgo tintes lampiņa	97
Drukāšanas ātruma palielināšana (tikai operētājsistēmā Windows)	97
Citas problēmas	98
Parasto papīru klusa drukāšana	98

Produkta informācija

Tinte un papīrs	100
Tintes kasetnes	100
Apkopes kaste	101
Papīrs	101
Opcija	102
250 lokšņu papīra kasete/PXBACU1	102
Sistēmas prasības	102
Windows prasības	102
Macintosh prasības	103
Tehniskās specifikācijas	103
Printera specifikācijas	103
Tikla interfeisa specifikācija	106
Mehāniskās specifikācijas	106
Elektriskās specifikācijas	106
Vide	107
Standarti un apstiprinājumi	107
Saskarne	109

Satura rādītājs***Kur saņemt palīdzību***

Tehniskā atbalsta interneta vietne.	110
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	110
Pirms sazināties ar Epson.	110
Palīdzība lietotājiem Eiropā.	111
Palīdzība lietotājiem Taivānā.	111
Palīdzība lietotājiem Austrālijā.	112
Palīdzība lietotājiem Singapūrā.	112
Palīdzība lietotājiem Taizemē.	113
Palīdzība lietotājiem Vjetnamā.	113
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā.	113
Palīdzība lietotājiem Honkongā.	115
Palīdzība lietotājiem Malaizijā.	115
Palīdzība lietotājiem Indijā.	116
Palīdzība lietotājiem Filipīnās.	117

Indekss


Informācija par produktu

Informācija par produktu

Produkta daļas


Piezīme:

Šīs nodaļas attēlos ir parādīts līdzīgs produkta modelis. Attēli var atšķirties no jūsu produkta, taču darbības metodes ir tādas pašas.

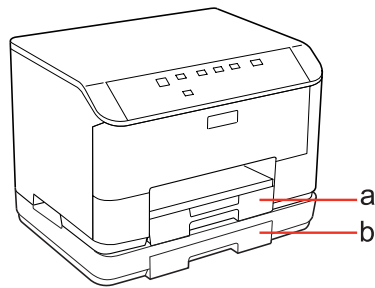


a.	Papīra kasete 1
b.	Papīra kasete 2 (pēc izvēles)

Informācija par produktu

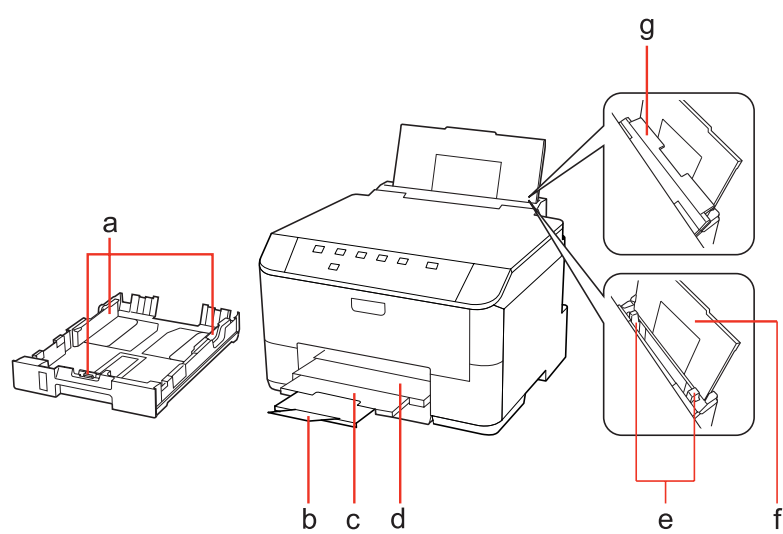


a.	Malu vadotnes
b.	Aizturis
c.	Izejas paplātes paplašinājums
d.	Izejas paplāte
e.	Malu vadotnes
f.	Aizmugures MP paliktnis
g.	Padevēja aizsargs

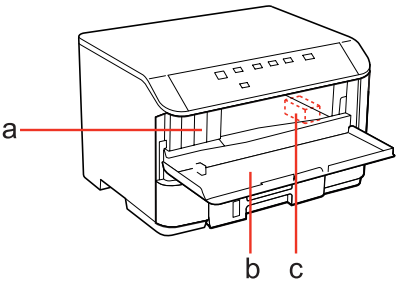

a.	Tintes kasetņu sloti
b.	Priekšējais vāks
c.	Drukas galviņa

Informācija par produktu

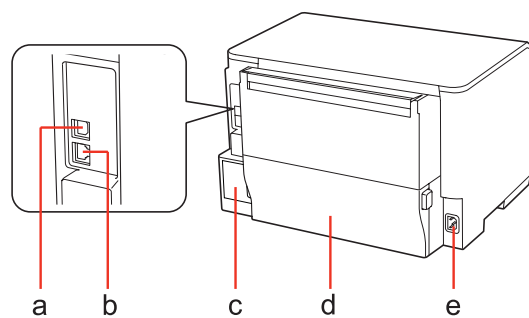


a.	Ārējais USB ports
b.	LAN ports
c.	Apkopes kaste
d.	Aizmugurējais bloks
e.	Maiņstrāvas ieeja

Informācija par produktu

Vadības paneļa pamācība

Vadības paneļa dizains ir atkarīgs no atrašanās vietas.

Pogas un lampiņas

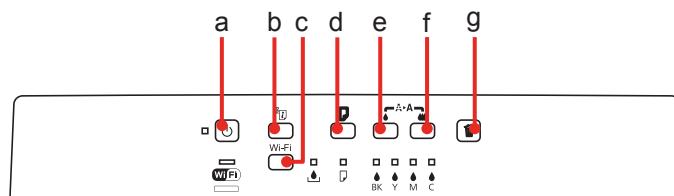





Pogas

	Pogas	Funkcija
a		Ieslēdz vai izslēdz printeri.
b		Papildinformāciju skatiet tikla rokasgrāmatā.
c	Wi-Fi	Papildinformāciju skatiet tikla rokasgrāmatā. Šī poga ir pieejama tikai modeļiem ar Wi-Fi iespēju.
d		Levieto vai izdod papīru. Atsāk drukāšanu pēc papīra kļūdas, kas beidzies, vai vairāku lapu padeves kļūdas. Ja produkts tiek ieslēgts, vienlaikus turot nospiežot šo pogu, tas izdrukā printera statusa lapu.
e		Sāk galviņu tīrīšanu (tikai melnai tintei).
f		Sāk galviņu tīrīšanu (visām krāsām, izņemot melno). Ja produkts tiek ieslēgts, vienlaikus turot nospiežot šo pogu, tas izdrukā sprauslu pārbaudes paraugu.
g		Atceļ drukāšanu drukas darba laikā.

Lampiņas

Lampiņas	Funkcija
	Deg, kad produkts ir ieslēgts. Mirgo, kad produkts saņem datus, drukā, tiek mainīta tintes kasetne, tiek uzpildīta tinte vai tīrīta drukas galviņa.
	Papildinformāciju skatiet tikla rokasgrāmatā. Wi-Fi ir pieejams tikai modeļiem ar Wi-Fi iespēju.
	➔ "Statusa lampiņas" 77. lpp.
	➔ "Statusa lampiņas" 77. lpp.

Informācija par produktu

Lampīņas	Funkcija
 BK  Y  M  C	➡ "Statusa lampīņas" 77. lpp.

Darbības ar papīru

Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā

Jūs varat iegūt lieliskus rezultātus, izmantojot gandrīz visus parastā papīra veidus. Tomēr krītpapīrs nodrošina izcilas kvalitātes izdrukas, jo tas absorbē mazāk tintes.

Epson nodrošina speciālo papīru, kas paredzēts izmantošanai ar Epson tintes printeros esošo tinti, kā arī iesaka šo papīra veidu izmantošanu, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes rezultātus.

Papildinformāciju par Epson īpašajiem drukas materiāliem skatiet "[Tinte un papīrs](#)" 100. lpp..

Ievietojot Epson izplatīto speciālo papīru, vispirms izlasiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā, un iegaumējiet sekojošās lietas.

Piezīme:

- ☐ Ievietojiet papīru papīra kasetē ar apdrukājamo pusi uz leju. Apdrukājamā puse parasti ir baltāka vai spīdīgāka. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā. Dažiem papīra veidiem ir nogrieztī stūri, lai palīdzētu noteikt pareizo ievietošanas virzienu.
- ☐ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā. Drukāšana uz sarullēta papīra var izraisīt izdrukas tintes izsmērēšanos.



Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle

Šajā tabulā skatiet informāciju pa papīra kasetes paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēli, ņemot vērā izmantotā drukas materiāla veidu un izmēru.

Darbības ar papīru

Materiālu veids	Izmērs	levietošanas daudzums (loksnēs) papīra kasetei 1	levietošanas daudzums (loksnēs) papīra kasetei 2	levietošanas daudzums (loksnēs) aizmugures MP paliktnim
Parastais papīrs *1	Letter	250	250	80 *5
	A4			
	B5			
	Legal	250	250	1 *6
	A5	250	-	80 *5
	A6	-	-	80 *5
	Lietotāja norādīts izmērs	-	-	1 *6
Biezs papīrs *2	Letter	-	-	10 *7
	A4			
Envelope (Aploksnes)	Aploksnes nr. 10 *3	-	-	10
	Aploksnes DL *3			
	Aploksnes C6 *3			
	Aploksnes C4 *4	-	-	1
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4	200	200	50 *8
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matēts papīrs – smagsvara)	A4	-	-	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)	A4	-	-	80
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs)	A4 10×15 cm (4×6 collas) 13×18 cm (5×7 collas) 16:9 platais izmērs (102° 181 mm)	-	-	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pus-spodrpapīrs)	A4 10×15 cm (4×6 collas)	-	-	20
Epson Photo Paper (Foto papīrs)	A4	-	-	1
	10×15 cm (4×6 collas) 13×18 cm (5×7 collas)	-	-	20
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs)	A4 10×15 cm (4×6 collas) 13×18 cm (5×7 collas)	-	-	20

Darbības ar papīru

Materiālu veids	Izmērs	Ievietošanas daudzums (loksnes) papīra kasetei 1	Ievietošanas daudzums (loksnes) papīra kasetei 2	Ievietošanas daudzums (loksnes) aizmugures MP paliktnim
Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs)	A4 13 × 18 cm (5×7 collas) 10 × 15 cm (4×6 collas)	-	-	20

*1 Papīrs, kura svars ir no 64 g/m² (17 mārciņām) līdz 90 g/m² (24 mārciņām).

*2 Papīrs, kura svars ir no 91 g/m² (24 mārciņām) līdz 256 g/m² (68 mārciņām).

*3 Papīrs, kura svars ir no 75 g/m² (20 mārciņām) līdz 90 g/m² (24 mārciņām).

*4 Papīrs, kura svars ir no 80 g/m² (21 mārciņām) līdz 100 g/m² (26 mārciņām).

*5 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 30 loksnes.

*6 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 1 loksne.

*7 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 5 loksnes.

*8 Manuālās divpusējās drukāšanas maksimālais ievietošanas daudzums ir 20 loksnes.

Piezīme:

Papīra pieejamība ir atkarīga no vietas.

Papīra uzglabāšana

Ievietojiet neizlietoto papīru tā oriģinālajā iepakojumā uzreiz pēc tam, kad esat beidzis drukāt. Ja izmantojat īpašos drukas materiālus, Epson iesaka uzglabāt izdrukas vairākkārt noslēdzamā plastmasas maisiņā. Uzglabājiet neizmantoto papīru un izdrukas vietās, kur tās nevar tikt pakļautas augstai temperatūrai, mitrumam un tiešai saules staru iedarbībai.

Papīra ievietošana**Papīra kasetē**


Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu papīru.

Piezīme:

Šīs nodaļas attēlos ir parādīts līdzīgs produkta modelis. Attēli var atšķirties no jūsu produkta, taču darbības metodes ir tādas pašas.


Darbības ar papīru

- 1** Izvelciet papīra kaseti.

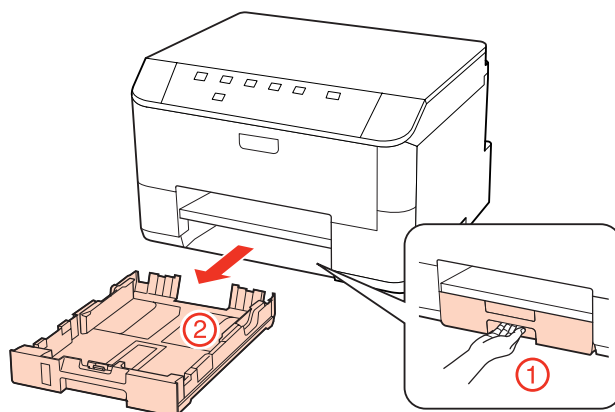


Piezīme:

ja izvades paliktnis ir izbīdīts, aizveriet to pirms izvilkt papīra kaseti.

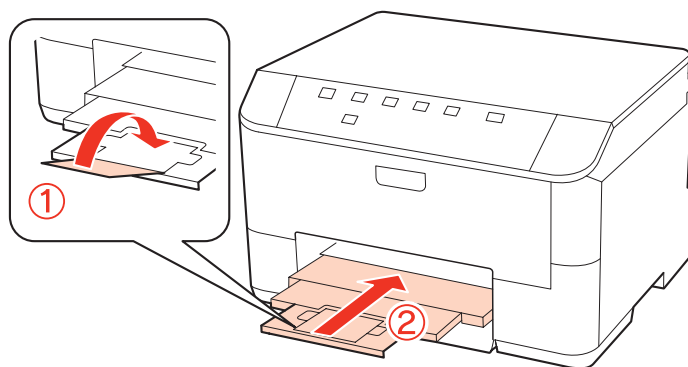


- 2** Pievirziet malu vadotnes pie papīra kasetes malām.

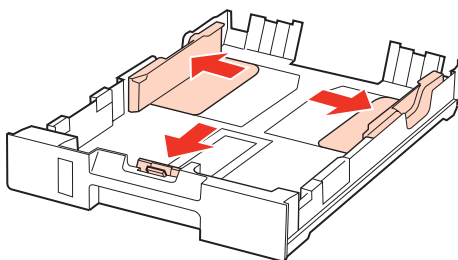


Piezīme:

izmantojot Legal izmēra papīru, pagariniet papīra kaseti, kā parādīts attēlā.

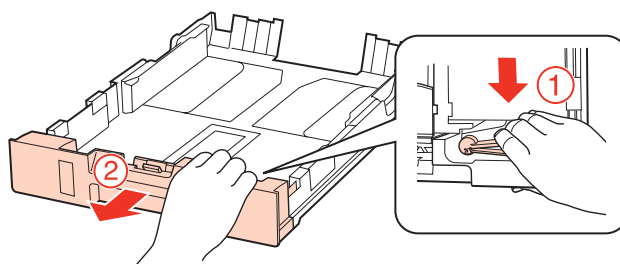


Darbības ar papīru**3**

Pavirziet malu vadotni, lai tā pielāgotos izvēlētajam papīra lielumam.

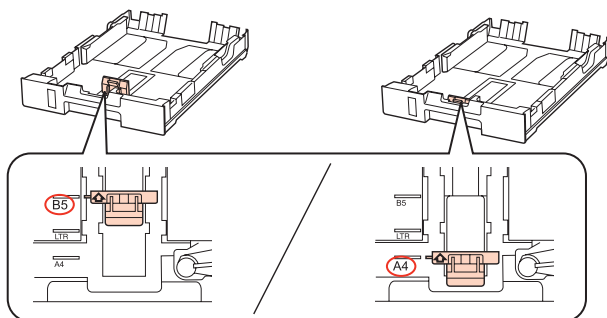**4**


Ievietojiet papīru līdz malu vadotnei ar apdrukājamo pusi uz leju un pārļiecinieties, vai papīra mala neatrodas pāri kasetes malai.

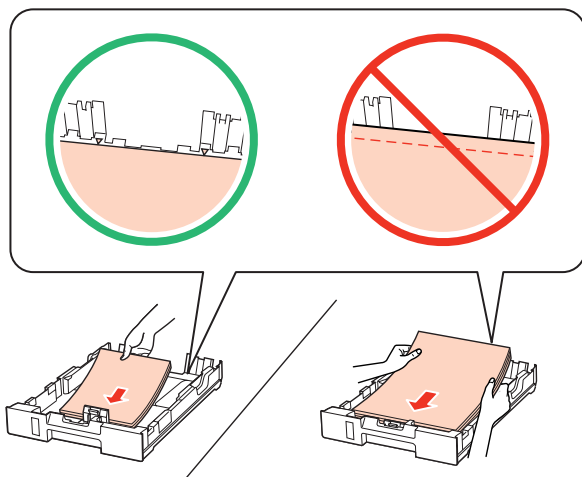**Piezīme:**

- ☐ Pirms ievietošanas papīru, pārļieciniet to un nolīdziniet tā malas.
- ☐ Ja izmantojat parasto papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārļiecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.
➔ *"Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle" 15. lpp.*
- ☐ Neizmantojiet papīru ar iesiešanai paredzētiem caurumiem.

5


Pievirziet malu vadotnes papīra malām.

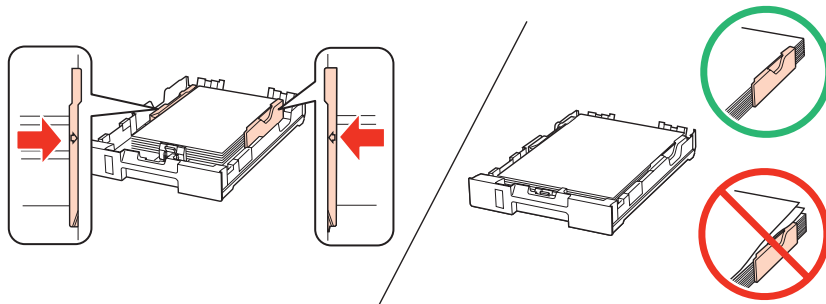

Darbības ar papīru


6

Nesasveriet kaseti un lēnām un uzmanīgi ievietojiet to atpakaļ produktā.

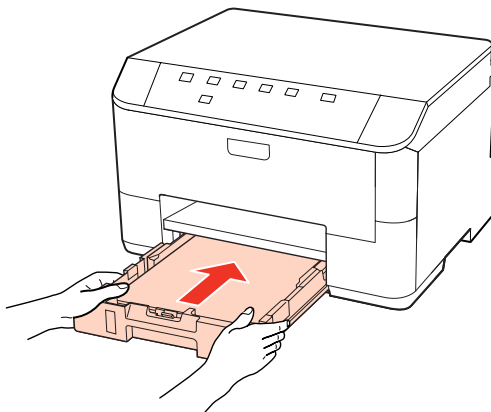

7

Izvirziet izvades paliktni un paceliet aizturi.

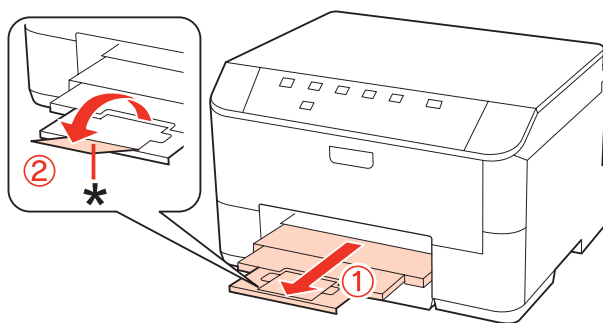

Piezīme:

- ☐ Kad papīrs ievietots, iestatiet katra papīra avota papīra izmēru. Papīrs tiek padots no atbilstošā papīra avota, ņemot vērā iestatījumus. Lai iestatītu papīra izmēru, izmantojiet paneļa utilitprogrammu.
➔ ["Paper Size Loaded Iestatīšana" 71. lpp.](#)
- ☐ Izmantojot Legal izmēra papīru, nolokiet aizturi uz leju (*).
- ☐ Produkta priekšpusē atstāji pieejami daudz vietas, lai apdrukātais papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- ☐ Kamēr produkts darbojas, neizņemiet no tā un neievietojiet tajā papīra kaseti.

Aizmugures MP paliktnī


Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu papīru.

Piezīme:

Šīs nodaļas attēlos ir parādīts līdzīgs produkta modelis. Attēli var atšķirties no jūsu produkta, taču darbības metodes ir tādas pašas.

Darbības ar papīru


- 1** Izvirziet izvades paliktni un paceliet aizturi.

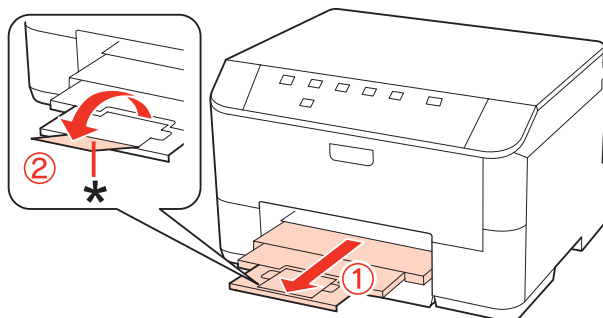


Piezīme:

Izmantojot Legal izmēra papīru, nolokiet aizturi uz leju (*).

- 2** Pavelciet aizmugures MP paliktni uz augšu.

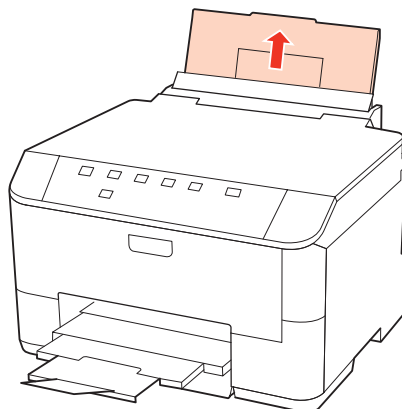

- 3** Turot padevēja aizsargu uz priekšu, satveriet un virziet malu vadotni.

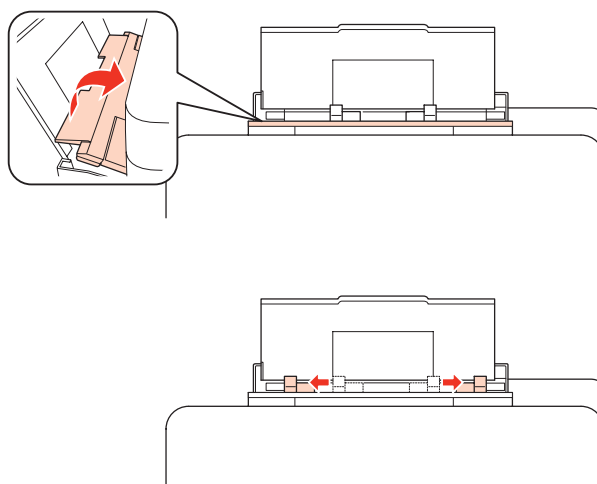


- 4** Pārlapojiet papīra kaudzīti un pasitiet pret līdzenu virsmu, lai izlīdzinātu malas.

Darbības ar papīru


5

Ievietojiet papīru ar apdrukājamo malu uz augšu aizmugures MP paliktņa centrā. Apdrukājamā puse parasti ir baltāka vai gaišāka nekā otra puse.

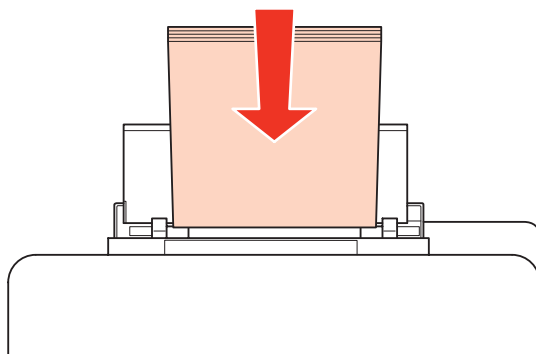

6

Pievirziet malu vadotnes papīra malai, taču nesaspiediet cieši.

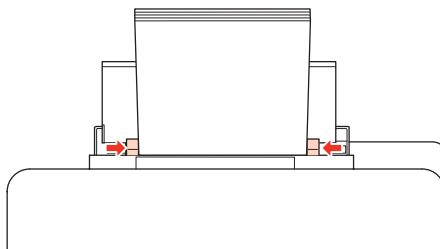

Piezīme:

- ❑ Kad papīrs ievietots, iestatiet katra papīra avota papīra izmēru. Papīrs tiek padots no atbilstošā papīra avota, ņemot vērā iestatījumus. Lai iestatītu papīra izmēru, izmantojiet paneļa utilitprogrammu.
➔ ["Paper Size Loaded Iestatīšana" 71. lpp.](#)
- ❑ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ malu vadotnes iekšpusē. Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.
➔ ["Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle" 15. lpp.](#)
- ❑ Vienlaikus var ievietot 1 Legal izmēra loksni.

Aplokšņu ievietošana


Sekoji šiem soļiem, lai ievietotu aploksnes:

Piezīme:


Šīs nodaļas attēlos ir parādīts līdzīgs produkta modelis. Attēli var atšķirties no jūsu produkta, taču darbības metodes ir tādas pašas.

Darbības ar papīru


- 1** Izvirziet izvades paliktni un paceliet aizturi.

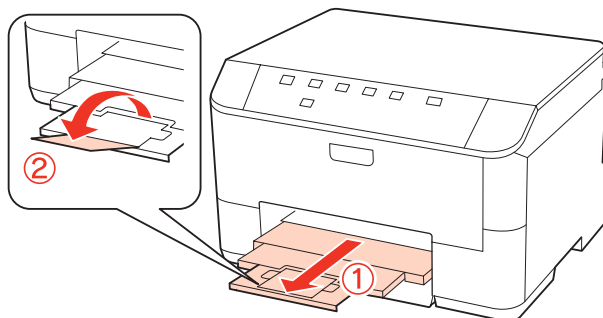

- 2** Pavelciet aizmugures MP paliktni uz augšu.

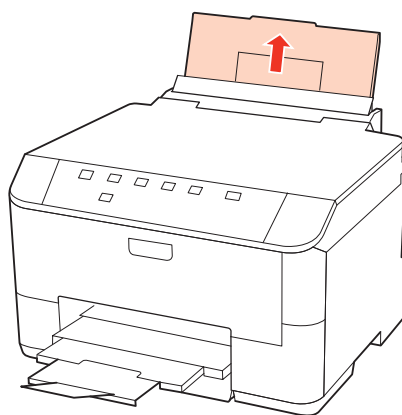


- 3** Turot padevēja aizsargu uz priekšu, satveriet un virziet malu vadotni.

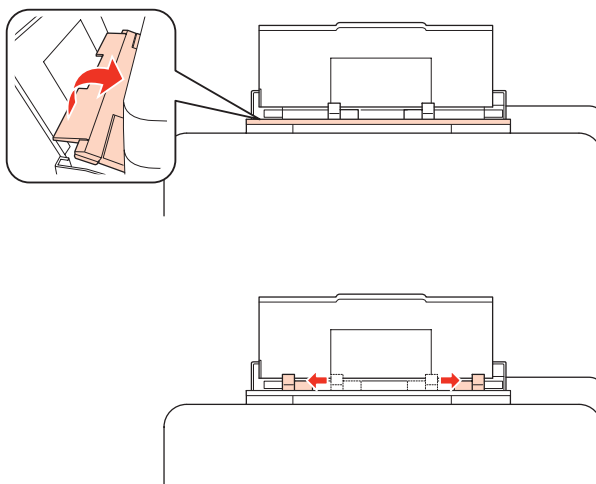

Darbības ar papīru**4**



Ievietojiet aploksnes ar īsāko malu pa priekšu un ar pārloku uz leju aizmugures MP paliktņa centrā.

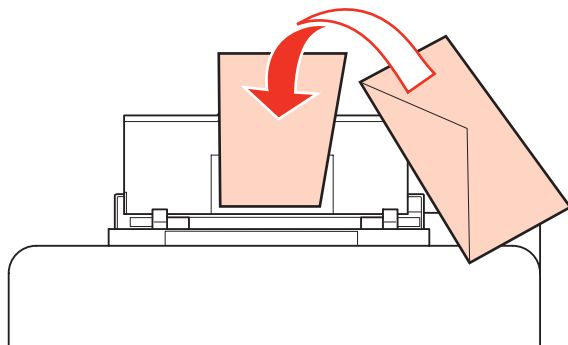**Piezīme:**

- ☐ Aplokšņu biezums un to spēja locīties ir ļoti atšķirīga. Ja kopējais aplokšņu kaudzītes biezums pārsniedz 10 mm, saspiediet aploksnes, lai tās pirms ievietošanas iztaisnotu. Ja ievietojot aplokšņu kaudzīti drukas kvalitāte pazeminās, ievietojiet tās pa vienai.

➔ *"Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle" 15. lpp.*


- ☐ Neizmantojiet aploksnes, kuras ir sarullējušās vai salocītas.
- ☐ Nolidziniet aploksni un pārlokus pirms ievietošanas.

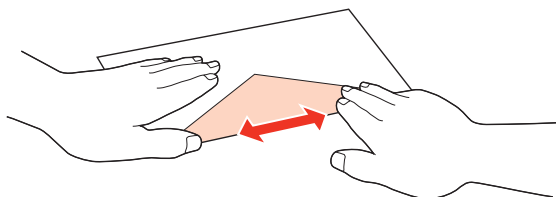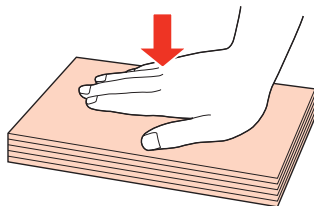

- ☐ Nolidziniet galveno aploksnes malu pirms ievietošanas.
- ☐ Neizmantojiet pārāk plānas aploksnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.
- ☐ Pirms aplokšņu ievietošanas nolidziniet to malas.

5

Pievirziet malu vadotnes aploksnes malai, taču nesaspiediet cieši.

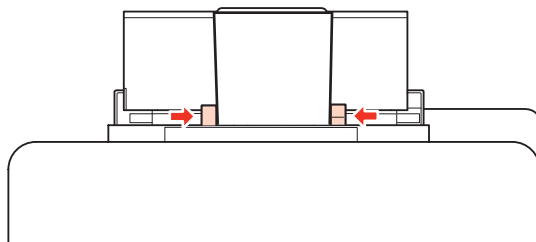

Lai iegūtu drukāšanas instrukcijas, skatiet sekojošas instrukcijas.

➔ *"Pamata drukāšanas instrukcijas" 27. lpp.*

Drukāšana

Programmatūras izmantošana

Printera draiveris un statusa monitors

Printera draiveris ļauj jums izvēlēties dažādus iestatījumus, lai iegūtu labākos drukāšanas rezultātus. Statusa monitors un printera utilitprogrammas palīdz jums veikt printera pārbaudes un nodrošināt labākos darba apstākļus.

Piezīme Windows lietotājiem:

- ❑ Jūsu printera draiveris automātiski atrod un instalē jaunāko printera draivera versiju no Epson tīmekļa vietnes. Noklikšķiniet uz pogas **Driver Update (Draivera atjauninājums)** printera draivera logā **Maintenance (Apkope)** un pēc tam sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām. Ja šī poga nav redzama logā **Maintenance (Apkope)**, ar peli norādiet uz **All Programs (Visas programmas)** vai **Programs (Programmas)** Windows izvēlnē **Sākt** un skatiet mapē **Epson**.
- ❑ Ja vēlaties mainīt draivera valodu, izvēlieties nepieciešamo valodu iestatījumā **Language (Valoda)**, kas atrodas printera draivera logā **Maintenance (Apkope)**. Atkarībā no iegādes vietas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Piekluve printera draiverim operētājsistēmā Windows

Jūs varat piekļūt printera draiverim no vairuma Windows lietojumprogrammu, Windows Start (Sākt) izvēlnes vai taskbar (uzdevumjosla).

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, piekļūstiet printera draiverim no šīs lietojumprogrammas.

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas uz visām jūsu izmantotajām Windows lietojumprogrammām, piekļūstiet printera draiverim no izvēlnes Start (Sākt) vai taskbar (uzdevumjosla).

Sīkākai informācijai par piekļuvi printera draiverim, skatiet sekojošās nodaļas.

Piezīme:

Šajā Lietotāja rokasgrāmatā redzami printera draivera loga ekrānuzņēmumi ir no Windows 7.

Piekluve no Windows lietojumprogrammām

- 1 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)** vai **Print Setup (Drukas iestatīšana)** izvēlnē **File (Fails)**.
- 2 Logā, kas parādās, noklikšķiniet uz **Printer (Printeris)**, **Setup (Iestatīšana)**, **Options (Opcijas)**, **Preferences** vai **Properties (Rekvizīti)**. (Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, jums būs jāuzklikšķina uz vienas vai vairāku pogu kombinācijas.)

Piekluve no izvēlnes Sākt

- ❑ **Windows 7:**
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, izvēlieties **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**. Tad veiciet labo peles klikšķi uz printera un atlasiet **Printing preferences (Drukāšanas preferences)**.

Drukāšana

❑ Windows Vista un Server 2008:

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, izvēlieties **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam izvēlieties **Printer (Printeris)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**. Pēc tam izvēlieties savu printeri un noklikšķiniet uz **Select printing preferences (Atlasīt drukāšanas preferences)** vai **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)**.

❑ Windows XP un Server 2003:

Noklikšķiniet **Start (Sākt)**, **Control Panel (Vadības panelis)** un tad **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**. Pēc tam ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonas un atlasiet **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)**.

Pieklūve no īsinājumikonas izvēlnē uzdevumjosla


Veiciet labo peles klikšķi uz printera ikonas taskbar (uzdevumjosla), tad izvēlieties **Printer Settings (Printera iestatījumi)**.

Lai izveidotu īsinājumikonu Windows taskbar (uzdevumjosla), vispirms piekļūstiet printera draiverim izvēlnē **Start (Sākt)**, kā aprakstīts iepriekš. Noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)** un pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Logā **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Shortcut Icon (Saīsnes ikona)**.

Informācijas iegūšana, izmantojot tiešsaistes palīdzību

Printera draivera logā izmēģiniet vienu no sekojošajām procedūrām.

❑ Veiciet labo peles klikšķi uz iestatījuma, tad noklikšķiniet uz **Help (Palīdzība)**.


❑ Loga labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz pogas , tad noklikšķiniet uz iestatījuma (tikai operētājsistēmā Windows XP).

Pieklūve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X

Tālāk redzamajā tabulā attēlots, kā piekļūt printera draivera dialoglodziņiem.


Dialoglodziņš	Kā tam piekļūt
Page Setup	Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Page Setup . <i>Piezīme par Mac OS X 10.5 vai jaunāku:</i> <i>Atkarībā no izmantotās lietojumprogrammas izvēlnē Page Setup var neparādīties izvēlnē File (Fails).</i>
Print	Lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print .
Epson Printer Utility 4	Ja izmantojat Mac OS X 10.6, noklikšķiniet uz System Preferences izvēlnē Apple , pēc tam noklikšķiniet uz Print & Fax . Sarakstlodziņā Printers atlasiet savu printeri, noklikšķiniet uz Options & Supplies, Utility un pēc tam uz Open Printer Utility . Ja izmantojat Mac OS X 10.5, noklikšķiniet uz System Preferences izvēlnē Apple , pēc tam noklikšķiniet uz Print & Fax . Sarakstlodziņā Printers atlasiet savu printeri, noklikšķiniet uz Open Print Queue , pēc tam noklikšķiniet uz pogas Utility . Ja izmantojat Mac OS X 10.4, veiciet dubultklikšķi uz Macintosh HD , uz mapes Applications (Lietojumprogrammas) un uz ikonas Printer Setup Utility mapē Utilities . Lodziņā Printer List atlasiet savu printeri un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Utility .

Informācijas iegūšana, izmantojot tiešsaistes palīdzību

Noklikšķiniet uz pogas  **Help (Palīdzība)** dialoglodziņā **Print (Drukāt)**.

Drukāšana

Pamata drukāšanas instrukcijas

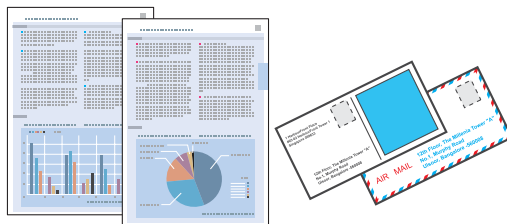

Piemērota papīra veida izvēle

Printeris automātiski pielāgojas drukas iestatījumos izvēlētajam papīra veidam. Tādēļ papīra veida iestatījums ir ļoti svarīgs. Tas ziņo printerim, kādu papīra veidu jūs izmantojat, un attiecīgi pielāgo tintes klājumu. Zemāk redzamajā tabulā redzami papīra iestatījumi, starp kuriem jums jāizvēlas.

Šim papīra veidam	Izvēlieties šo papīra veida iestatījumu
Parasts papīrs* Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	plain papers (parastie papīri)
Biezs papīrs*	Thick-Paper (Biezs papīrs)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs)*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Foto papīrs)*	Epson Photo
Epson Matte Paper – Heavyweight (Matēts papīrs – smagsvara)* Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)*	Epson Matte
Aploksnes	Envelope (Aploksnes)

* Šie papīra veidi ir savietojami ar Exif Print un PRINT Image Matching. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet dokumentāciju, kas nāca komplektācijā ar Exif Print vai PRINT Image Matching programmatūru savietojamu digitālo kameru.

Piezīme:

Speciālo drukas materiālu pieejamība ir atkarīga no iegādes vietas. Lai iegūtu jaunāko informāciju par jūsu reģionā pieejamajiem drukas materiāliem, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

➔ ["Tehniskā atbalsta interneta vietne" 110. lpp.](#)

Papīra vai aploksņu ievietošana

Sīkāku informāciju par papīra ievietošanu skatiet šajā nodaļā.

Drukāšana

➔ "Papīra ievietošana" 17. lpp.

➔ "Aplokšņu ievietošana" 22. lpp.

Piezīme:

Kad papīrs ievietots, iestatiet katra papīra avota papīra izmēru. Papīrs tiek padots no atbilstošā papīra avota, ņemot vērā iestatījumus.

➔ "Paper Size Loaded Iestatīšana" 71. lpp.

Ja izmantojat speciālo Epson papīru, skatiet tālāk norādīto nodaļu.

➔ "Ievads drukas materiālu lietošanā, ievietošanā un glabāšanā" 15. lpp.

Informāciju par apdrukājamo apgabalu skatiet tālāk redzamajā nodaļā.


➔ "Drukājamā platība" 105. lpp.

Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Windows

1 Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.

2 Atveriet printera iestatījumus.

➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 25. lpp.

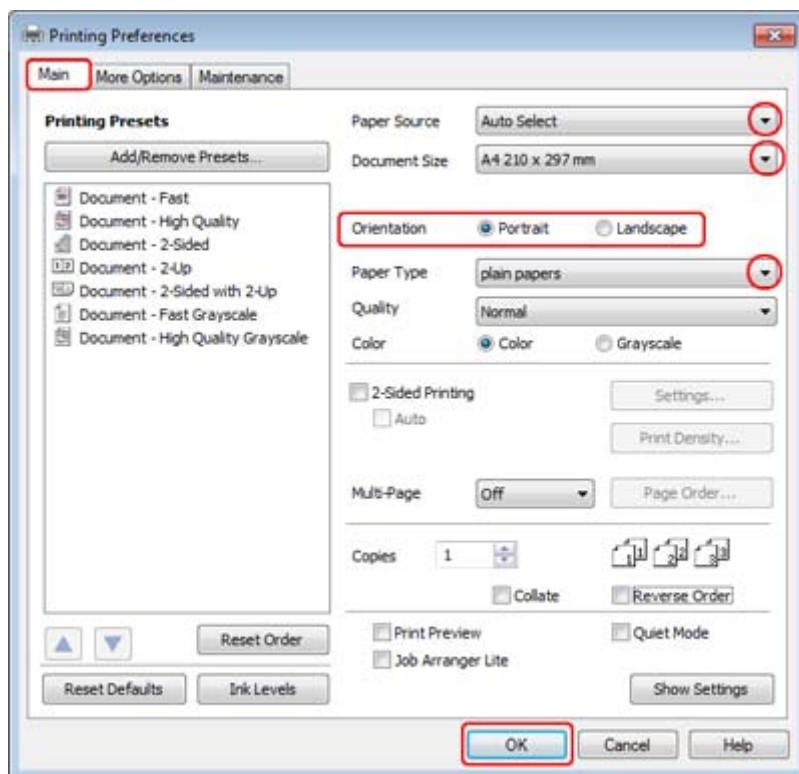

3 Noklikšķiniet uz cilnes **Main (Galvenie)**.

Drukāšana

- 4 Izvēlieties atbilstošu Paper Source (Papīra avots) iestatījumu.
- 5 Izvēlieties atbilstošu Document Size (Dokumenta izmērs) iestatījumu. Jūs varat definēt arī individuālu papīra formātu. Sīkāku informāciju skatiet tiešsaistes palīdzībā.
- 6 Izvēlieties **Portrait (Portrets)** (statenisks attēls) vai **Landscape (Ainava)** (plakanisks attēls), lai mainītu izdrukas orientāciju.

Piezīme:

Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties **Landscape (Ainava)**.

- 7 Izvēlieties atbilstošu Paper Type (Papīra veids) iestatījumu.

➔ "Piemērota papīra veida izvēle" 27. lpp.

Piezīme:

Drukas kvalitāte tiek automātiski pielāgota izvēlētajam Paper Type (Papīra veids) iestatījumam.

- 8 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.


Piezīme:

Lai mainītu uzlabotos iestatījumus, skatiet atbilstošo nodaļu.

- 9 Izdrukājiet failu.

Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.5 vai 10.6

- 1 Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
- 2 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).
➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.

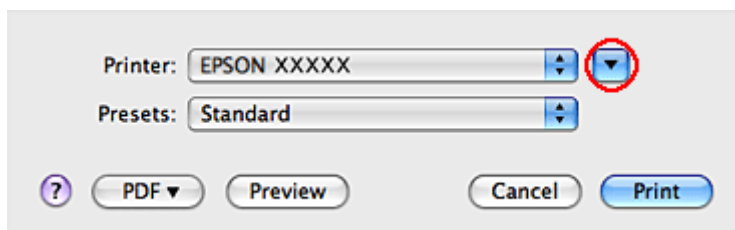

- 3 Lai izvērstu šo dialoglodziņu, noklikšķiniet uz pogas ▼.

Drukāšana

4

Printer iestatījumiem izvēlieties pašreiz izmantoto printeri un veiciet vajadzīgo iestatīšanu.

Printer: EPSON XXXXX

Presets: Standard

Copies: 1 ☒ Collated

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Scale: 100 %

Preview

☒ Automatically rotate each page
☐ No automatic page scaling
☒ Scale each page to fit paper
☐ Only scale down large pages


Cancel Print

Piezīme:

- ☐ Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties **Landscape (Ainava)**.
- ☐ Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, dažus no šajā dialoglodziņā redzamajiem iestatījumiem nevar izvēlēties. Tādā gadījumā lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz **Page Setup** un tad veiciet nepieciešamos iestatījumus.

Drukāšana

- 5** Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Print Settings (Printera iestatījumi)**.

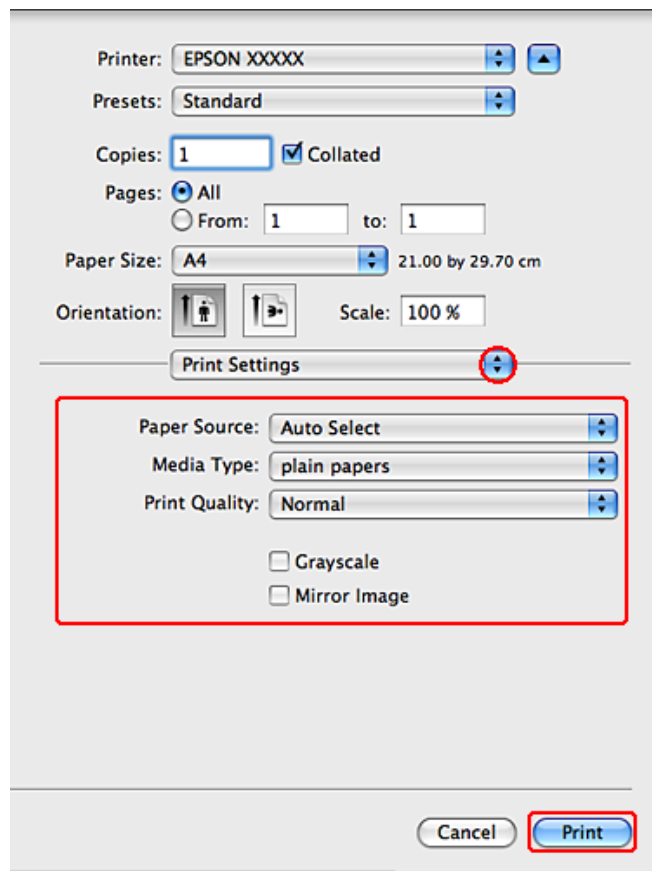

- 6** Izvēlieties iestatījumus, kurus nepieciešams izmantot drukāšanai. Sīkāku informāciju par Print Settings (Printera iestatījumi) skatiet tiešsaistes palīdzībā.

➔ ["Piemērota papīra veida izvēle" 27. lpp.](#)

Piezīme:

Lai mainītu uzlabotos iestatījumus, skatiet atbilstošo nodaļu.

- 7** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.


Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.4

- 1** Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.

Drukāšana

2 Atveriet dialoglodziņu Page Setup.

➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.

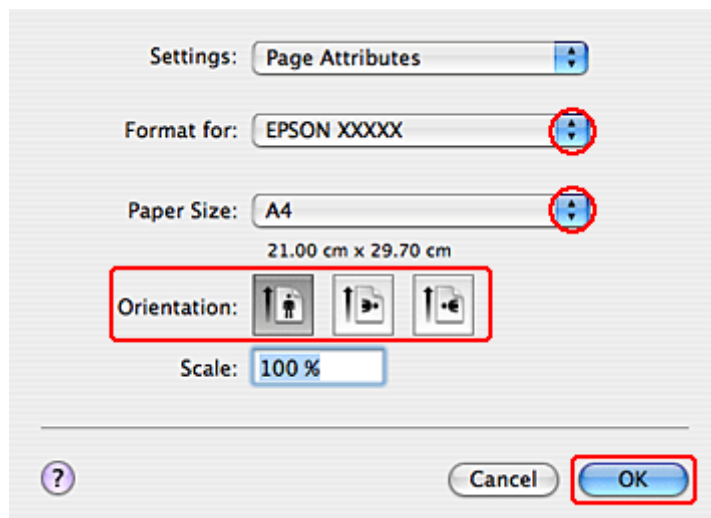

3 Iestatījumam Format for izvēlieties pašlaik izmantoto printeri un veiciet vajadzīgo iestatīšanu.


Piezīme:

Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties **Landscape (Ainava)**.

4 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu dialoglodziņu Page Setup.

5 Atveriet dialoglodziņu Print (Drukāt).


➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.

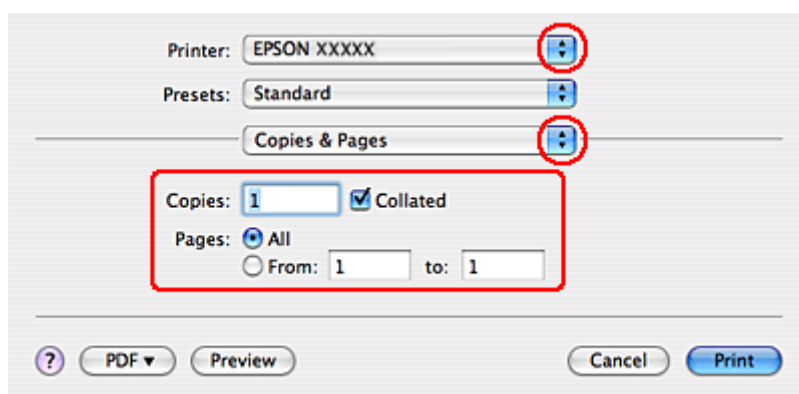

6 Iestatījumā Printer izvēlieties printeri, kuru izmantojat. Pēc tam izvēlieties Copies & Pages iestatījumus.

Drukāšana

- 7** Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Print Settings (Printera iestatījumi)**.

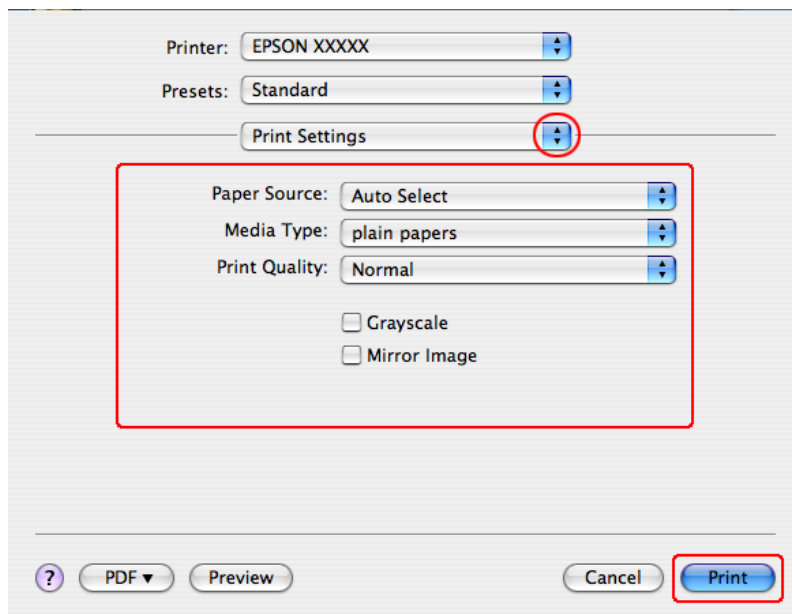

- 8** Izvēlieties iestatījumus, kuri jāizmanto drukāšanai. Sīkāku informāciju par Print Settings (Printera iestatījumi) skatiet tiešsaistes palīdzībā.

➔ ["Piemērota papīra veida izvēle" 27. lpp.](#)

Piezīme:

Lai mainītu uzlabotos iestatījumus, skatiet atbilstošo nodaļu.

- 9** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.

Drukāšanas atcelšana

Ja jums nepieciešams atcelt drukāšanu, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

Printera pogas izmantošana

Nospiediet pogu , lai atceltu notiekošu drukas darbu.

Operētājsistēmā Windows

Piezīme:

Jūs nevarat atcelt drukas darbu, kas jau ir nosūtīts uz printeri. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printeri.

Drukāšana

Izmantojot EPSON Status Monitor 3

- 1 Atveriet EPSON Status Monitor 3.
➔ ["Izmantojot EPSON Status Monitor 3" 81. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Print Queue (Drukas rinda)**. Parādās Windows Spooler.
- 3 Veiciet labo peles klikšķi uz darba, kuru nepieciešams atcelt, un tad izvēlieties **Cancel (Atcelt)**.


Operētājsistēmā Mac OS X

Sekoiet zemāk norādītajiem soļiem, lai atceltu drukas darbu.

- 1 Sadaļā Dock noklikšķiniet uz sava printera ikonas.



- 2 Document Name (Dokumenta nosaukuma) sarakstā izvēlieties dokumentu, kurš tiek drukāts.
- 3 Noklikšķiniet uz pogas **Delete (Dzēst)**, lai atceltu drukas darbu.

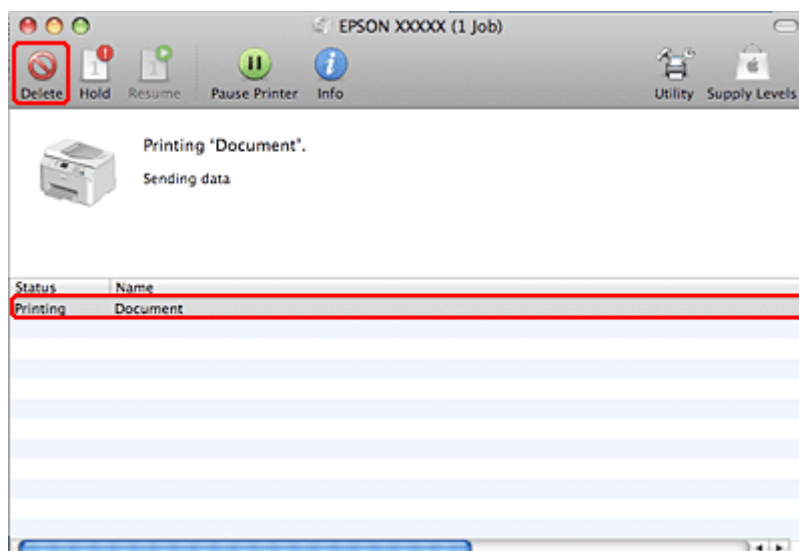

Drukāšana ar speciālā izkārtojuma opcijām

2-Sided Printing (2-pusēja drukāšana)

Ir pieejami divi abpusējas drukāšanas veidi: standarts un salocīts buklets.

Drukāšana

Piezīme:

Ja automātiskās 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) laikā tintes līmenis ir zems, printeris pārtrauc darbu, un tinte ir jānomaina. Kad tintes nomaiņa ir pabeigta, printeris atsāk drukāšanu, taču varētu trūkt dažas izdrukas. Ja tā notiek, vēlreiz izdrukājiet attiecīgo lappusi.


Piezīme par Windows:

*Manuāla 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) ir pieejama tikai tad, ja ir iespējots EPSON Status Monitor 3. Lai iespējotu statusa monitoru, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.*

Piezīme par Mac OS:

Mac OS X atbalsta tikai automātisko standarta abpusējo drukāšanu.


Standarta 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) ļauj apdrukāt abas lapas puses.

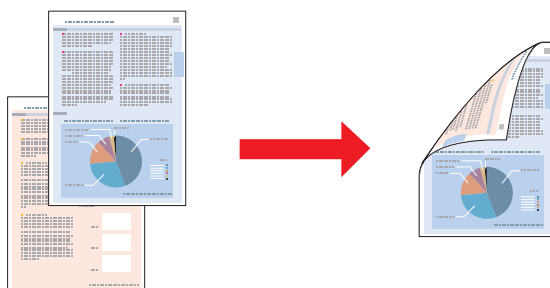


Izvēlieties automātisko vai manuālo drukāšanu. Drukājot manuāli, vispirms tiek izdrukātas pāra skaita lappuses. Tiklīdz šīs lapas ir izdrukātas, jūs varat tās atkārtoti ievietot printerī, lai otrā pusē drukātu nepārskaitļu lappuses.

Salocīta bukleta 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) ļauj veidot vienreiz pārlokāmus bukletus.

Drukāšana

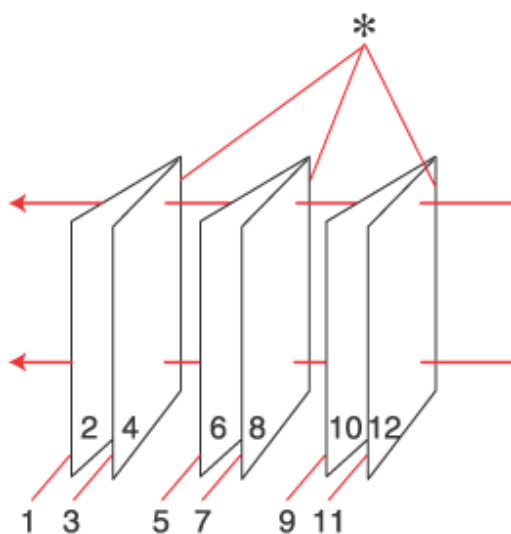

Iesiešana pa malu

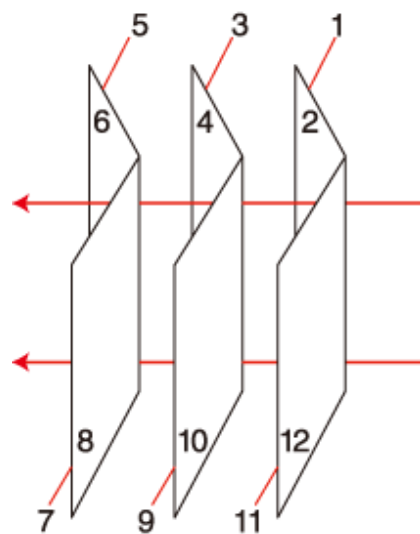

Iesiešana pa vidu

*: iesiešanas mala

Izvēlieties automātisko vai manuālo drukāšanu. Drukājot manuāli, lapas, kas būs redzamas iekšpusē (pēc lapu salocīšanas), tiks drukātas vispirms. Lapas, kas atradīsies bukleta ārpusē, var drukāt pēc tam, kad būs atkārtoti ievietojis printerī papīru.

Pēc tam šīs lapas var pārlocīt un iesiet bukletā.

2-sided printing (2-pusēja drukāšana) ir pieejama tikai šādiem papīra veidiem un formātiem.

Papīrs	Izmērs
Parasts papīrs	Legal*, Letter, A4, Executive*, B5, A5*, A6*
Biezs papīrs*	Letter*, A4*
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4

* Tikai manuālā 2-sided printing (2-pusēja drukāšana).

Piezīme:

- ☐ Izmantojiet tikai tādas papīra veidus, kas ir piemēroti 2-sided printing (2-pusēja drukāšana). Pretējā gadījumā drukas kvalitāte var pazemināties.
- ☐ Atkarībā no papīra veida un tintes daudzuma, kas tiek patērēts teksta un attēlu drukāšanai, tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē.
- ☐ 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) laikā papīra virsma var izsmērēties.
- ☐ Manuālā 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) nav pieejama, ja piekļuve printerim notiek, izmantojot tīklu, vai tas tiek izmantots kā koplietošanas printeris.
- ☐ Abpusējās drukāšanas ievietošanas daudzums var būt atšķirīgs.
➔ ["Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle" 15. lpp.](#)

Drukāšana

Printera iestatījumi operētājsistēmai Windows


1

Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.

➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Windows" 28. lpp.](#)

2

Atlasiet izvēles rūtiņu **2-Sided Printing (2-pusēja drukāšana)**.

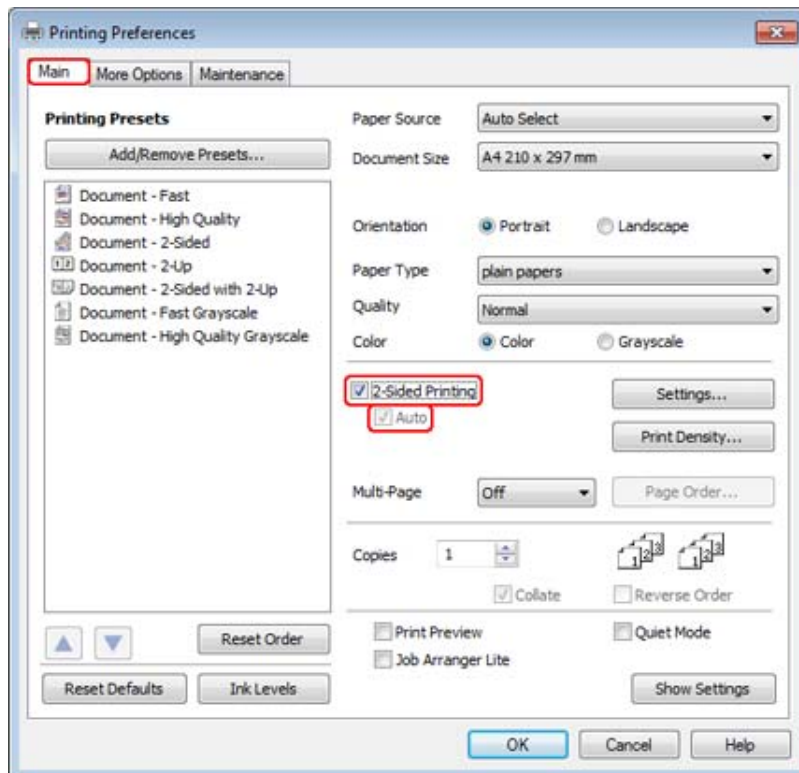


Piezīme:

*Ja izmantojat automātisko drukāšanu, pārliecinieties, vai ir atlasīta izvēles rūtiņa **Auto (Automātiski)**.*

Drukāšana

- 3** Noklikšķiniet uz 2-Sided Printing Settings (Dupleksas drukāšanas iestatījumi), lai atvērtu logu **Settings (Iestatījumi)**.

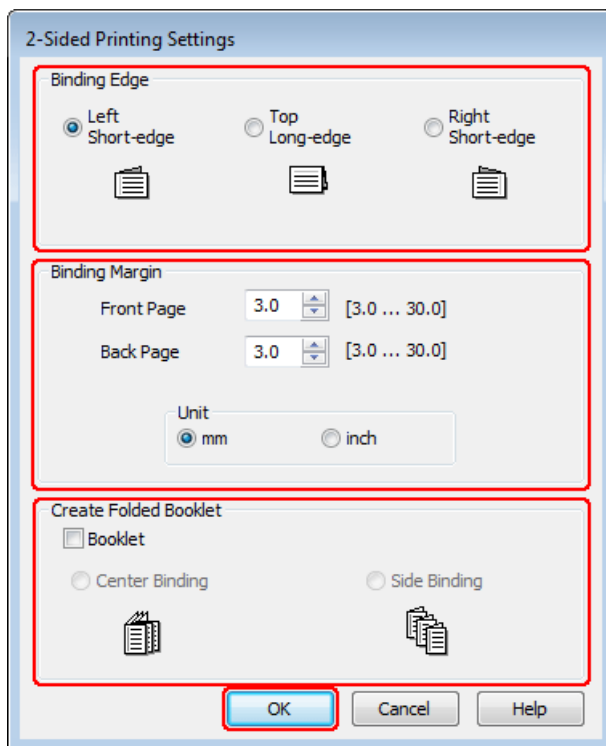

- 4** Lai drukātu salocītus bukletus, izmantojot 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) opciju, atlasiet izvēles rūtiņu **Booklet (Buklets)** un izvēlieties **Center Binding (Iesiešana pa vidu)** vai **Side Binding (Iesiešana pa malu)**.

Piezīme:

Center Binding (Iesiešana pa vidu) nav pieejama manuālai drukāšanai.

- 5** Izvēlieties, kura dokumenta mala tiks iesieta.


Piezīme:

Ja ir izvēlēts Booklet (Buklets), atsevišķi iestatījumi nav pieejami.

Drukāšana

6

Izvēlieties **mm** vai **inch (colla)** iestatījumā Unit (Mērvienība). Tad norādiet iesiešanas piemales platumu.

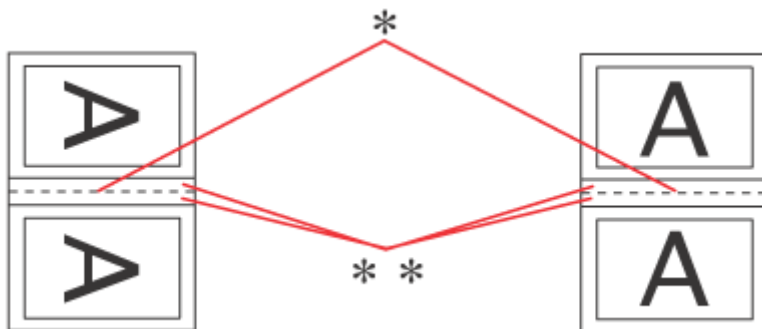

Portrait (Portrets)

Landscape (Ainava)

* : Locījuma mala

** : Piemale

Ja salocīti bukleti tiek drukāti, izmantojot abpusējās drukāšanas opciju, abās locījuma pusēs parādās norādītā platuma piemales. Piemēram, ja izvēlēšities 10 mm piemali, jūs iegūsiet 20 mm piemali (10 mm plata piemale tiks izveidota abās locījuma pusēs).

Piezīme:

Faktiskā iesiešanas piemale var atšķirties no norādītajiem iestatījumiem, atkarībā no jūsu izmantotās lietojumprogrammas. Pamēģiniet pirms visa drukas darba drukāšanas izdrukāt pārīs loksnes, lai pārbaudītu faktiskos rezultātus.

7


Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai atgrieztos logā Main (Galvenie).

8

Noklikšķiniet uz pogas **Print Density (Drukāšanas blīvums)**, lai atvērtu logu Print Density Adjustment (Drukāšanas blīvuma pielāgošana).

Piezīme:

Šī poga nav pieejama, drukājot manuāli.

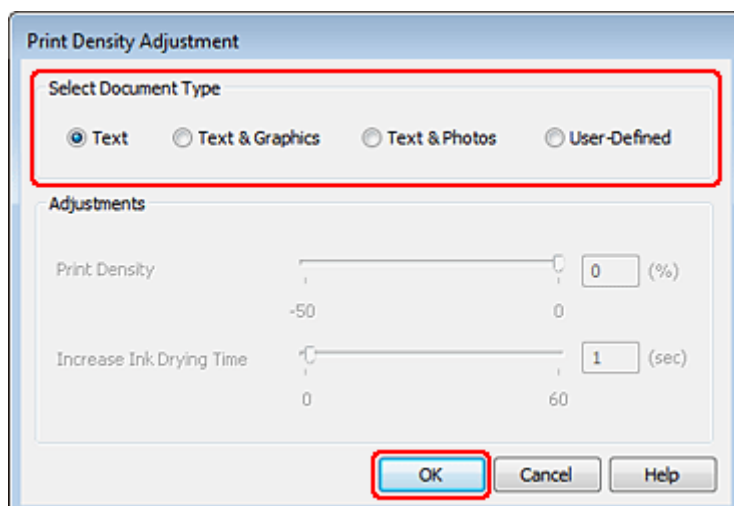

Drukāšana

- 9** Izvēlieties vienu no izvēlnes Select Document Type (Izvēlēties Dokumenta veidu) iestatījumiem. Tādējādi automātiski tiks pielāgots Print Density (Drukāšanas blīvums) un Increase Ink Drying Time (Palielināts drukas nožūšanas laiks).

Piezīme:

Ja izdruka satur blīvi izvietotu informāciju, piemēram, grafikus, iesakām manuāli pielāgot iestatījumus.

- 10** Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai atgrieztos logā Main (Galvenie).

- 11** Pārliecinieties, vai visi iestatījumi ir pareizi, un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.

Pēc iepriekš minēto darbību pabeigšanas izdrukāriet vienu parauga izdruku, lai pārbaudītu rezultātus pirms pārējo izdruku drukāšanas.

Piezīme:

Ja drukājat manuāli, priekšējo lappušu drukāšanas laikā tiek rādīti aizmugurējo lappušu drukāšanas norādījumi. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai atkārtoti ievietotu papīru.


Printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.5 vai 10.6

- 1** Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.

➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.5 vai 10.6" 29. lpp.](#)

Drukāšana

- 2 Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Two-sided Printing Settings**.

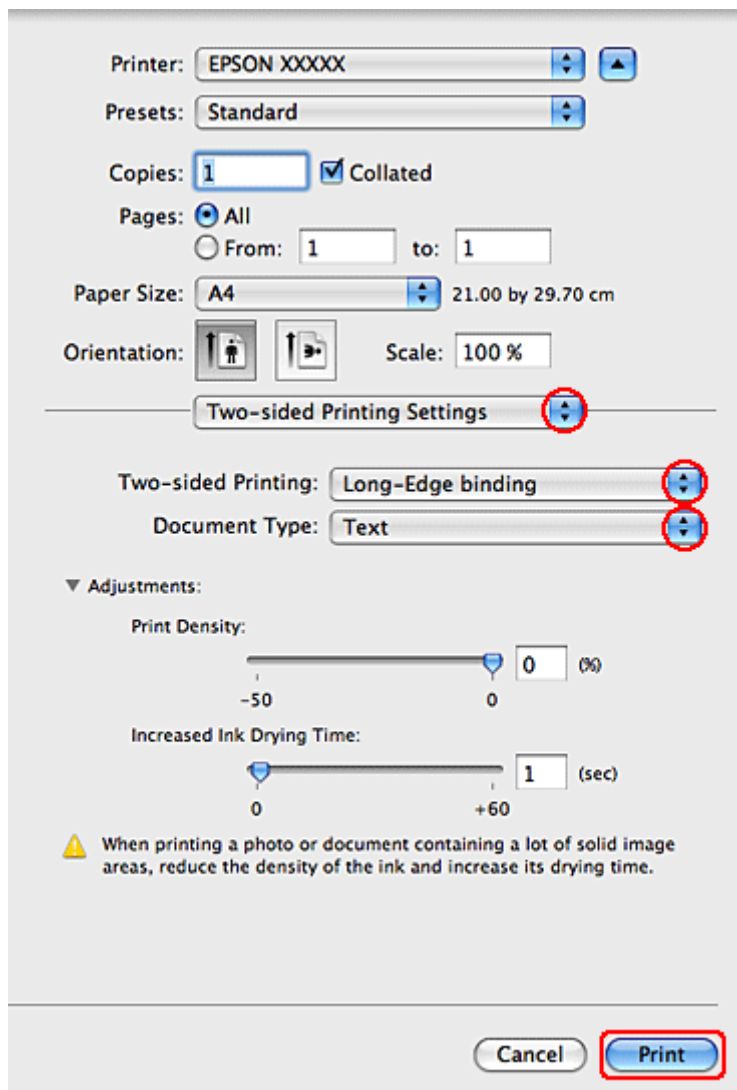

- 3 Atlasiet **Long-Edge binding** vai **Short-Edge binding** uznirstošajā izvēlnē Two-sided Printing.

- 4 Izvēlieties vienu no izvēlnes Document Type iestatījumiem. Tādējādi automātiski tiks pielāgots Print Density (Drukāšanas blīvums) un Increased Ink Drying Time (Palielināts drukas nožūšanas laiks).

Piezīme:

Ja izdruka satur blīvi izvietotu informāciju, piemēram, grafikus, iesakām manuāli pielāgot iestatījumus.

- 5 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.


Printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.4

- 1 Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.

➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.4" 31. lpp.](#)

Drukāšana

- 2 Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Two-sided Printing Settings**.

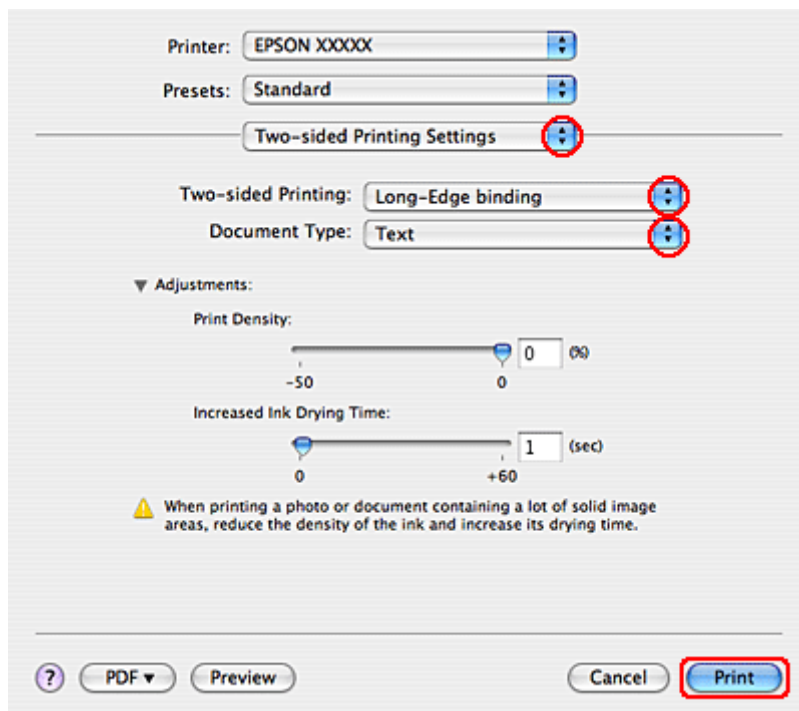

- 3 Atlasiet **Long-Edge binding** vai **Short-Edge binding** uznirstošajā izvēlnē Two-sided Printing.

- 4 Izvēlieties vienu no izvēlnes Document Type iestatījumiem. Tādējādi automātiski tiks pielāgots Print Density (Drukāšanas blīvums) un Increased Ink Drying Time (Palielināts drukas nožūšanas laiks).

Piezīme:

Ja izdruka satur blīvi izvietotu informāciju, piemēram, grafikus, iesakām manuāli pielāgot iestatījumus.

- 5 Ievietojiet papīra kasetē papīru un noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**.


➔ ["Papīra ievietošana" 17. lpp.](#)

Drukāšana ar ietilpināšanu lapā

Jūs varat izmantot Fit to Page (Piemērot lapas izmēram) drukāšanas funkciju, kad vēlaties drukāt, piemēram, A4 izmēra dokumentu uz cita izmēra papīra.


Drukāšana

Fit to Page (Piemērot lapas izmēram) drukāšana automātiski pielāgo jūsu lapu tam papīra izmēram, kuru esat izvēlēties. Jūs varat pielāgot lapas izmēru arī manuāli.

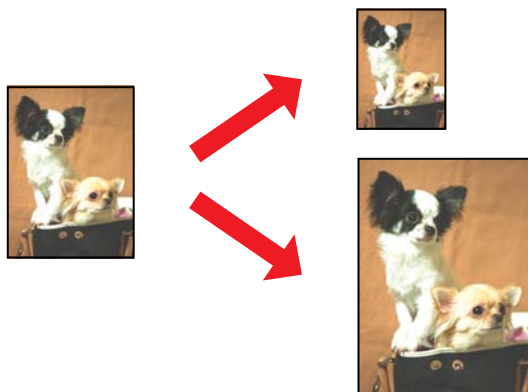

Printera iestatījumi operētājsistēmai Windows

- 1 Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.
➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Windows" 28. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **More Options (Papildu opcijas)**, pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu **Reduce/Enlarge Document (Samazināt/palielināt dokumentu)**.

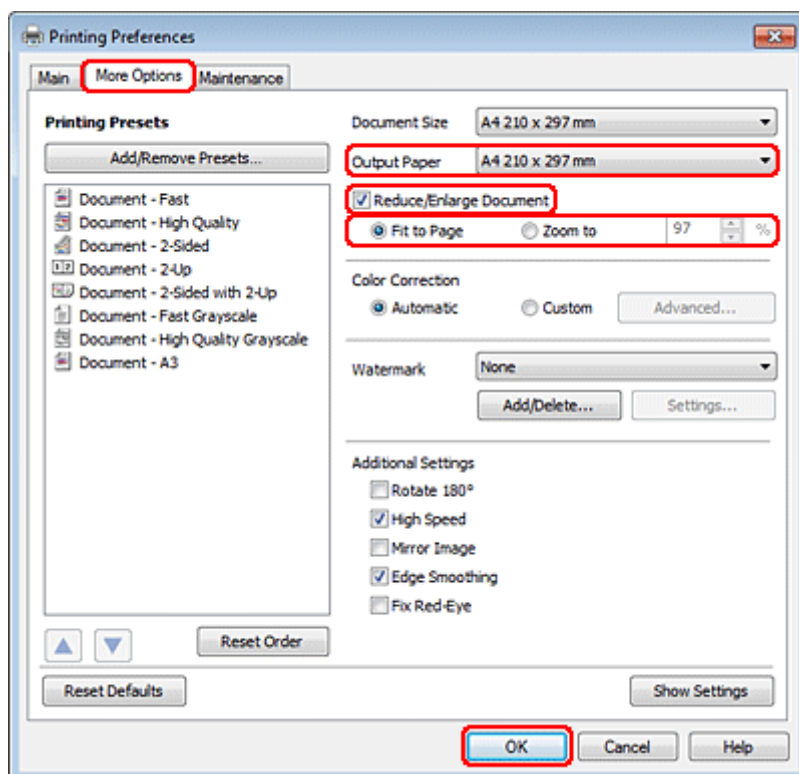

- 3 Veiciet vienu no sekojošām darbībām:
 - ☐ Ja izvēlējāties **Fit to Page (Pielāgot lapai)**, izvēlnē Output Paper (Papīra izvade) atlasiet papīra veidu, kuru izmantot.

Drukāšana

- ☐ Ja izvēlējāties **Zoom to (Tuvināt)**, lai izvēlētos procentu vērtību, izmantojiet bultiņas.

- 4** Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.


Pēc iepriekš minēto darbību pabeigšanas izdrukāji vienu parauga izdruku, lai pārbaudītu rezultātus pirms pārējām izdrukām.

Printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.5 vai 10.6

- 1** Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.

➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.5 vai 10.6" 29. lpp.](#)

- 2** Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Paper Handling**.

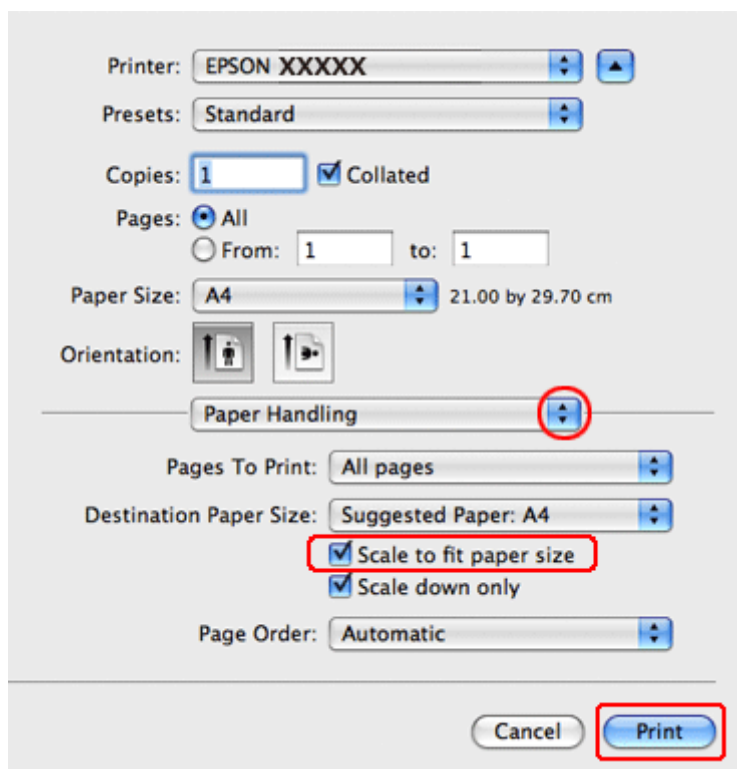

- 3** Izvēlieties **Scale to fit paper size**.


- 4** Pārliecinieties, ka iestatījumā Destination Paper Size ir attēlots pareizais papīra formāts.

- 5** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.

Drukāšana

Printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.4


- 1 Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.
➔ "Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.4" 31. lpp.
- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Paper Handling**.

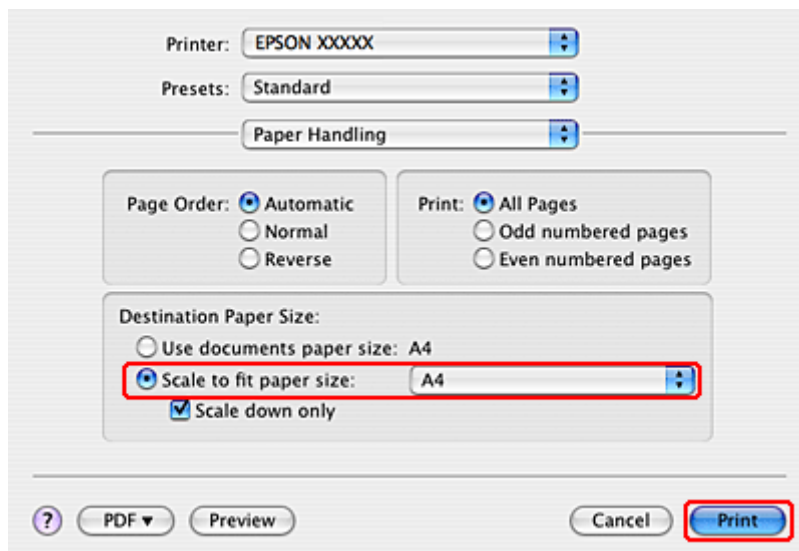

- 3 Izvēlieties **Scale to fit paper size** iestatījumā Destination Paper Size.
- 4 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties atbilstošo papīra izmēru.
- 5 Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.

Lapas uz vienas loksnes drukāšana


Pages Per Sheet (Lapas uz vienas loksnes) drukāšana ļauj jums drukāt divas vai četras lapas uz vienas papīra loksnes.

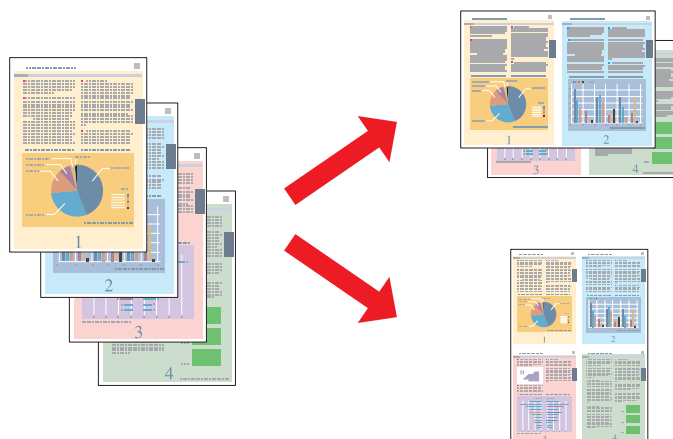


Drukāšana

Printera iestatījumi operētājsistēmai Windows

- 1 Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.
➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Windows" 28. lpp.](#)
- 2 Izvēlieties **2-Up (2 lapas loksne)** vai **4-Up (4 lapas loksne)** kā Multi-Page (Vairākas lapas).

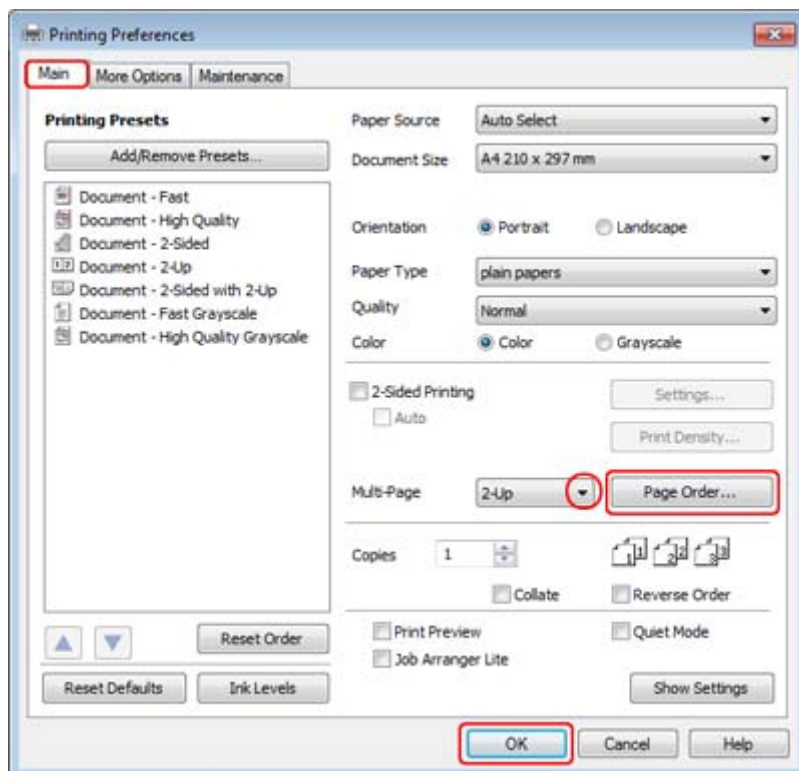

- 3 Noklikšķiniet uz pogas **Page Order (Lapu secība)**, lai atvērtu logu Page Order Settings (Lapu secības iestatījumi).

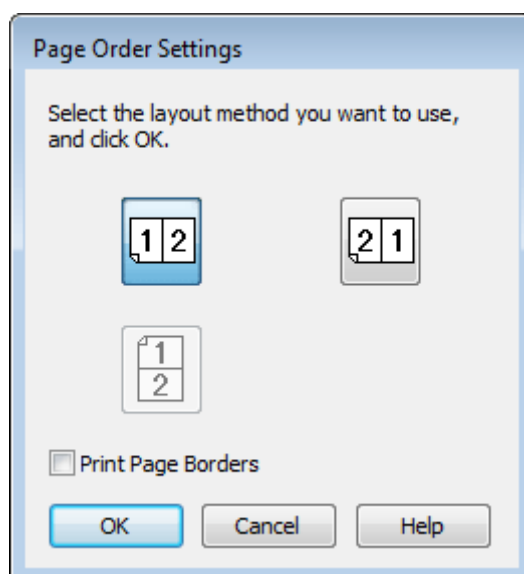

Drukāšana

- 4 Izvēlieties vienu no tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Page Order (Lapu secība)	Ļauj jums norādīt secību, kādā lapas tiks drukātas uz vienas papīra loksnes. Atkarībā no Orientation (Orientācija) iestatījuma, kas izvēlēts logā Main (Galvenie), daži iestatījumi var nebūt pieejami.
Print Page Borders (Drukāt lapas apmales)	Drukā rāmi apkārt katrā loksne izdrukātajām lapām.

- 5 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai atgrieztos logā Main (Galvenie).

- 6 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.


Pēc iepriekš minēto darbību pabeigšanas izdrukājiet vienu parauga izdrukā, lai pārbaudītu rezultātus pirms pārējām izdrukām.

Printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.5 vai 10.6

- 1 Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.

➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.5 vai 10.6" 29. lpp.](#)

- 2 Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Layout**.

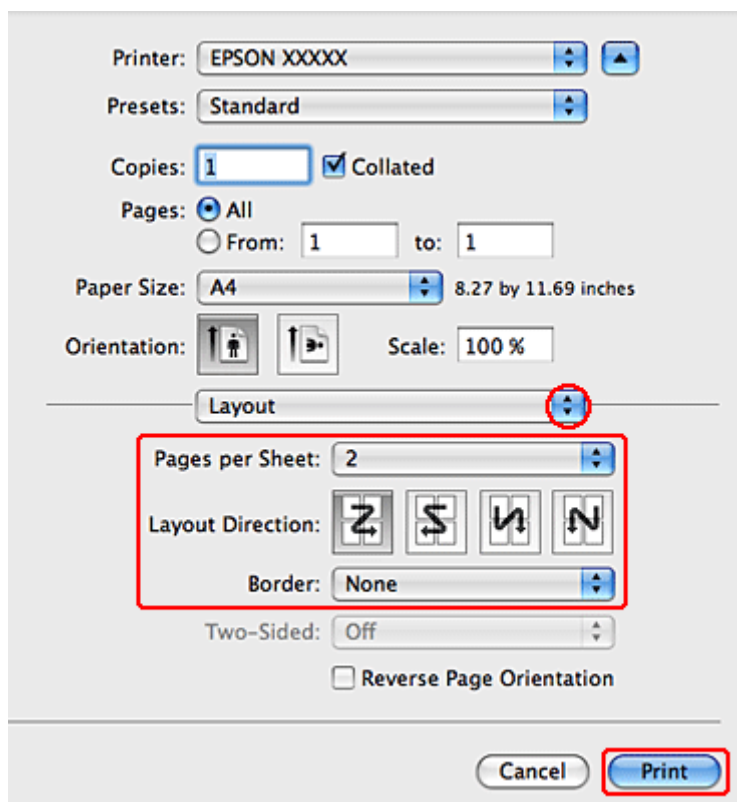

Drukāšana

- 3** Izvēlieties vienu no šiem iestatījumiem:

Pages per Sheet	Drukā vairākas dokumenta lapas uz vienas papīra loksnes. Var izvēlēties 1, 2, 4, 6, 9 vai 16 .
Layout Direction	Ļauj norādīt secību, kādā lapas tiks drukātas uz vienas papīra loksnes.
Border	Drukā apmali apkārt katrā loksne izdrukātajām lapām. Var izvēlēties None, Single Hairline, Single Thin Line, Double Hairline vai Double Thin Line .


- 4** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.

Printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.4

- 1** Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.

➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Mac OS X 10.4" 31. lpp.](#)

- 2** Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Layout**.

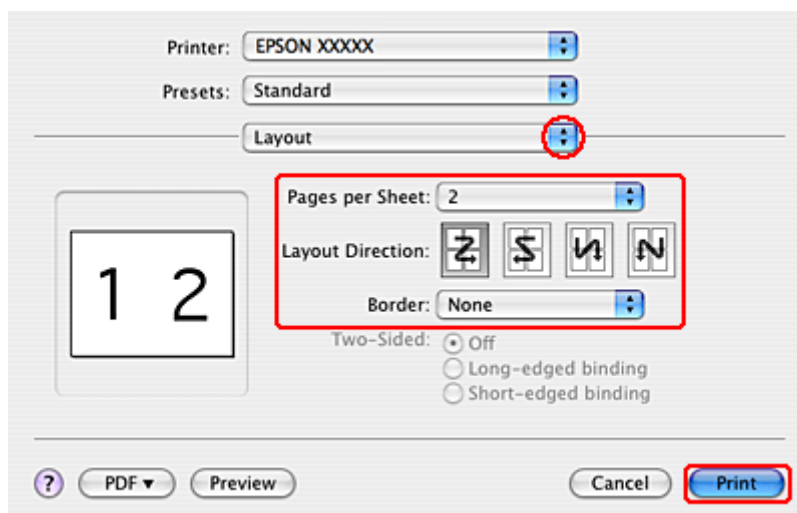

- 3** Izvēlieties vienu no tālāk norādītajiem iestatījumiem:


Pages per Sheet	Drukā vairākas dokumenta lapas uz vienas papīra loksnes. Var izvēlēties 1, 2, 4, 6, 9 vai 16 .
Layout Direction	Ļauj norādīt secību, kādā lapas tiks drukātas uz vienas papīra loksnes.
Border	Drukā apmali apkārt katrā loksne izdrukātajām lapām. Var izvēlēties None, Single Hairline, Single Thin Line, Double Hairline vai Double Thin Line .

- 4** Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**, lai sāktu drukāšanu.

Drukāšana

Poster Printing (Plakātu drukāšana) (tikai operētājsistēmā Windows)

Poster Printing (Plakātu drukāšana) ļauj jums drukāt plakāta izmēra attēlus, palielinot vienu lapu tā, lai tā pārklātu vairākas papīra loksnes.

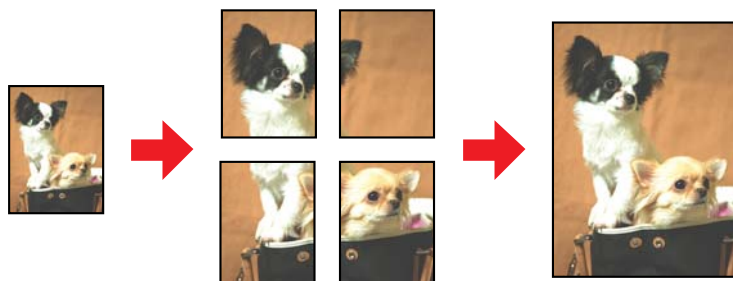

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama operētājsistēmā Mac OS X.

Printera iestatījumi


1

Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.

➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Windows" 28. lpp.](#)


2

Izvēlieties **2x1 Poster (Plakāts 2x1)**, **2x2 Poster (Plakāts 2x2)**, **3x3 Poster (Plakāts 3x3)** vai **4x4 Poster (Plakāts 4x4)** kā Multi-Page (Vairākas lapas).

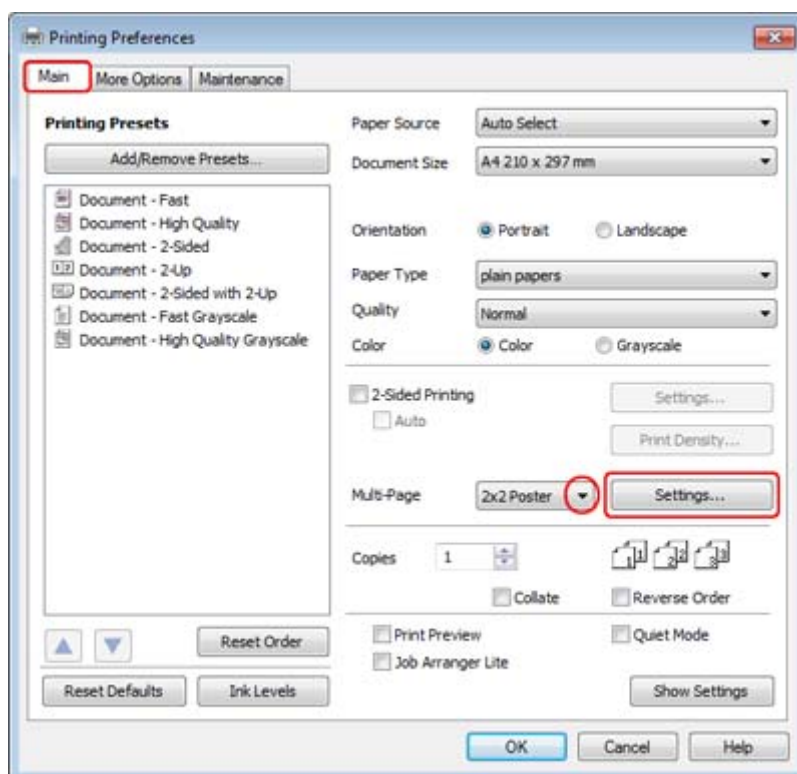

Drukāšana

- 3** Noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, lai noteiktu, kādā veidā plakāts tiks drukāts. Tiek atvērts logs Poster Settings (Plakātu iestatījumi).

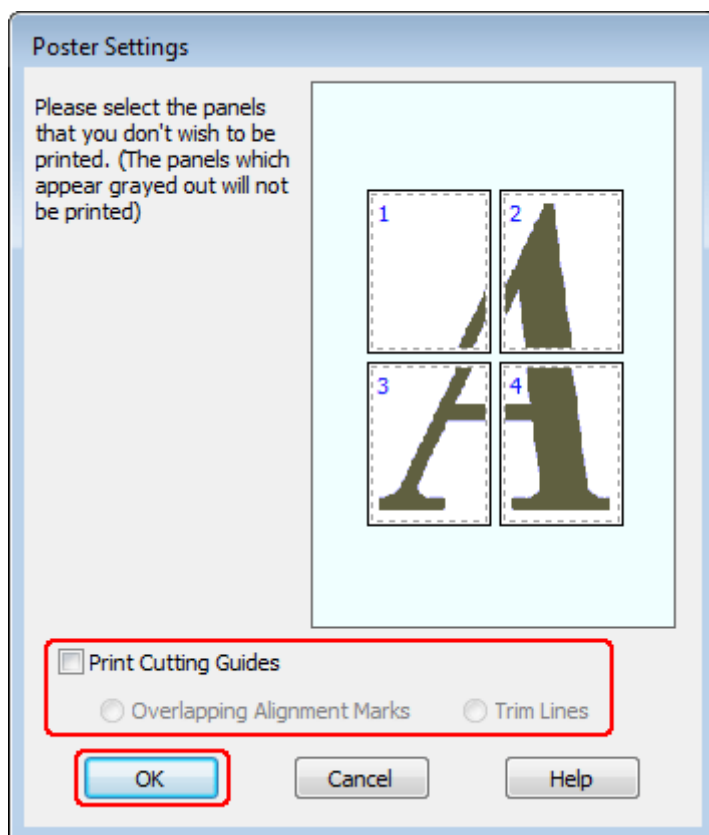

- 4** Veiciet sekojošus iestatījumus:

Print Cutting Guides (Izdrukāt griešanas norādījumus)	Drukā griešanas norādījumus.
Overlapping Alignment Marks (Nolīdzināšanas atzīmes dublējas)	Nedaudz dublē paneļus un drukā nolīdzināšanas atzīmes tā, lai paneļus var nolīdzināt vēl precīzāk.
Trim Lines (Griezuma līnijas)	Uz paneļiem uzdrukā robežlīnijas, pa kurām lapas ir jāsgriež.

Piezīme:

Ja vēlaties izdrukāt tikai dažus no paneļiem, nedrukājot visu plakātu, noklikšķiniet uz tiem paneļiem, kurus vēlaties drukāt.

- 5** Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai atgrieztos logā Main (Galvenie).

- 6** Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.


Drukāšana

Pēc augstāk minēto soļu veikšanas, izdrukājiet vienu testa kopiju, lai pārbaudītu rezultātus pirms visa drukas darba veikšanas. Tālāk sekojiet instrukcijām.

➔ ["Kā no izdrukām izveidot plakātu" 51. lpp.](#)


Kā no izdrukām izveidot plakātu

Šajā piemērā ir parādīts, kā izveidot plakātu, kad parametrs 2x2 Poster (Plakāts 2x2) ir izvēlēts iestatījumam Multi-Page (Vairākas lapas) un **Overlapping Alignment Marks (Nolīdzināšanas atzīmes dublējas)** ir izvēlēts iestatījumam Print Cutting Guides (Izdrukāt griešanas norādījumus).

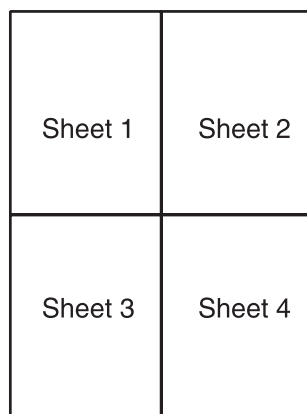


1

Nogrieziet 1. loksnes piemali pa vertikālo līniju, kas iet cauri apakšējās un augšējās krusta atzīmes centram:

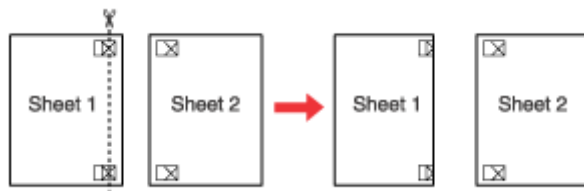


2

Novietojiet 1. loksnes malu virspusē pāri 2. loksnei un nolīdziniet krusta atzīmes, pēc tam uz brīdi salīmējiet abas loksnes no aizmugures kopā:

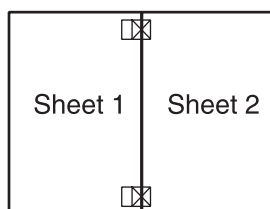


Drukāšana

- 3** Sagrieziet salīmētās loksnes divās daļās pa vertikālo līniju, kas iet cauri nolīdzināšanas atzīmēm (šoreiz pa līniju, kas atrodas pa kreisi no krusta atzīmēm):

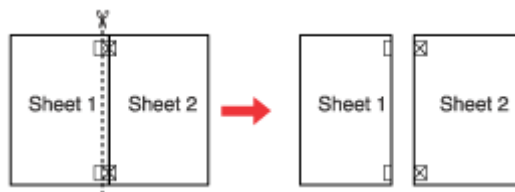


- 4** Nolīdziniet papīra malas, izmantojot nolīdzināšanas atzīmes un salīmējiet tās no aizmugures kopā:

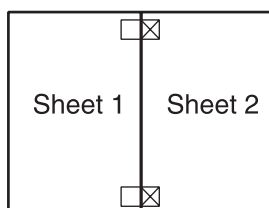

- 5** Atkārtojiet instrukcijas no 1. līdz 4. solim, lai salīmētu kopā 3. un 4. loksni.

- 6** Atkārtojiet instrukcijas no 1. līdz 4. solim, lai salīmētu kopā papīra augšējās un apakšējās malas:

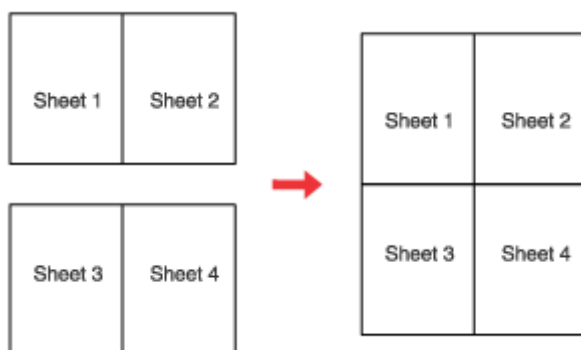

- 7** Nogrieziet atlikušās piemaļes.

Drukāšana

Watermark (Ūdenszīme) drukāšana (tikai operētājsistēmā Windows)

Watermark (Ūdenszīme) drukāšana ļauj jums drukāt teksta vai attēlu ūdenszīmes uz sava dokumenta.

**Piezīme:**

Šī funkcija nav pieejama operētājsistēmā Mac OS X.


Ūdenszīmes drukāšana**1**

Pielāgojiet vispārējos iestatījumus.

➔ ["Vispārējie printera iestatījumi operētājsistēmai Windows" 28. lpp.](#)

2

Noklikšķiniet uz cilnes **More Options (Papildu opcijas)**, sarakstā Watermark (Ūdenszīme) izvēlieties vajadzīgo ūdenszīmi, pēc tam noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**.

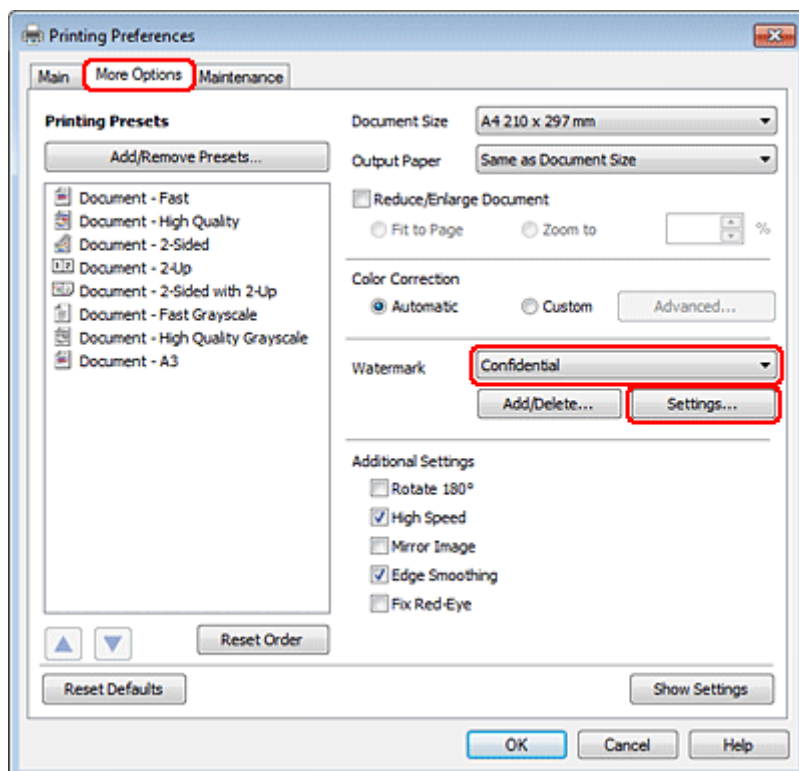


Drukāšana

Ja nepieciešams izveidot savu ūdenszīmi, skatiet tiešsaistes palīdzību.

3

Norādiet ūdenszīmes iestatījumus.

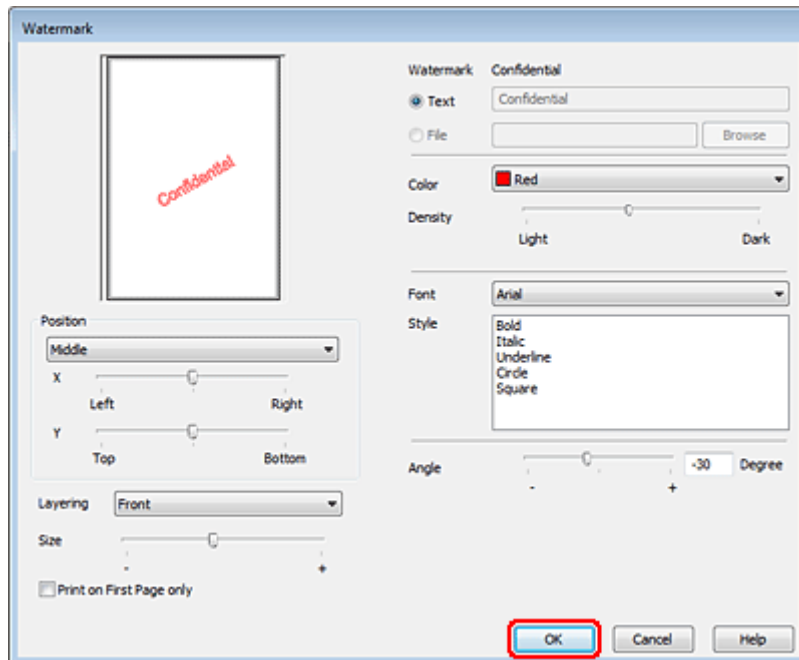

4

Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai atgrieztos logā More Options (Papildu opcijas).

5

Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu.

Pēc iepriekš minēto darbību pabeigšanas izdrukājiet vienu parauga izdrukku, lai pārbaudītu rezultātus pirms pārējām izdrukām.

Printera koplietošana

Varat iestatīt printeri tā, lai to varētu koplietot tīkla lietotāji.

Sākumā iestatīsi printeri kā koplietošanas printeri uz datora, kuram tas pievienots. Tad pievienosiet printeri katram tīkla datoram, kas to lieto.

Papildinformāciju skatiet Windows vai Macintosh dokumentācijā.


Uzstādīšanas opcija

250 lokšņu papīra kasete

Papīra kasetes uzstādīšana

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzstādītu papīra kaseti.

- 1 Izslēdziet produktu un atvienojiet strāvas vadu un visus interfeisa kabeļus.

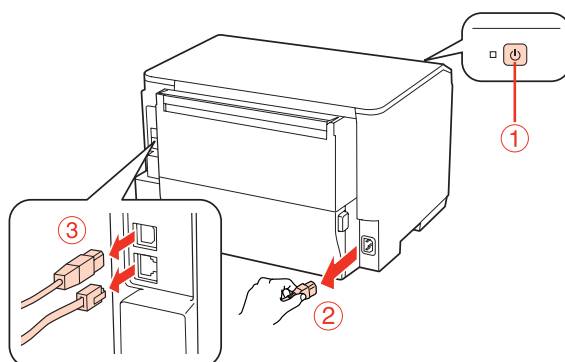

Bīdīnājums:


Noteikti atvienojiet strāvas vadu no produkta, lai izvairītos no strāvas trieciena.

- 2 Rūpīgi izņemiet papīra kaseti no iepakojuma un novietojiet vietā, kur grāsāties uzstādīt produktu.

Piezīme:


- ☐ Noņemiet kasetes aizsargmateriālus.
- ☐ Saglabājiēt visus aizsargmateriālus gadījumam, ja vēlāk vēlēsities kaseti pārvadāt.

- 3 Rūpīgi paņemiet produktu stāvoklī, kāds norādīts tālāk, un uzmanīgi paceliet.

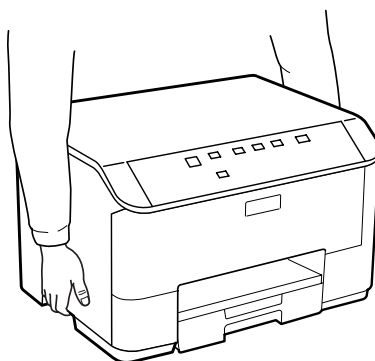

Uzstādīšanas opcija

- 4** Savietojiet produkta un kasetes stūrus un lēni nolaidiet produktu uz kasetes tā, lai savienojums un divas tapas kasetes augšdaļā attiecīgi sakristu ar terminālu un atverēm produkta lejasdaļā.

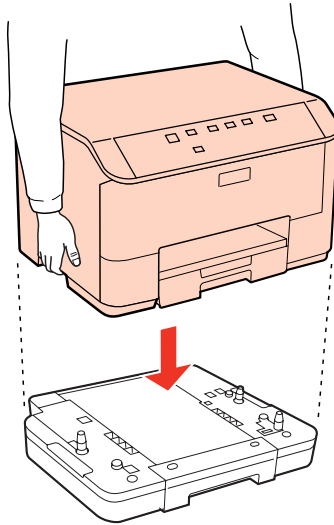

- 5** Pievienojiet atpakaļ visus interfeisa kabeļus un strāvas vadu.

- 6** Pieslēdziet produkta strāvas vadu kontaktligzdai.

- 7** Ieslēdziet produktu.

Papīra kasetes atvienošana

Veiciet uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.

Izejmateriālu nomaiņa

Tintes kasetnes

Tintes kasetņu statusa pārbaude

Operētājsistēmā Windows

Piezīme:


- ☐ *Epson nevar garantēt ne-autentiskas tintes kvalitāti un uzticamību. Ja printerī uzstādītas ne-autentiskas tintes kasetnes, tintes kasetņu status var netikt attēlots.*
- ☐ *Kad tintes kasetnē beidzas tinte, automātiski parādās logs Low Ink Reminder (Atgādinājums par zemu tintes līmeni). Jūs varat no šī ekrāna pārbaudīt tintes kasetnes statusu. Ja nevēlaties, lai tiktu attēlots šis logs, vispirms atveriet printera draiveri un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam uz **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Logā Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences) izdzēsiet atzīmi izvēles rūtiņā **See Low Ink Reminder alerts (Skatiet atgādinājuma par zemu tintes līmeni brīdinājumus)**.*
- ☐ *Kad tintes kasetnē beidzas tinte, sagatavojiet jaunu tintes kasetni.*

Lai pārbaudītu tintes kasetnes statusu, veiciet vienu no sekojošajām darbībām:

- ☐ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Main (Galvenie)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Ink Levels (Tintes līmeņi)**.
- ☐ Izvēlnē Windows taskbar (uzdevumjosla) veiciet dubultklikšķi uz printera īsinājumikonas. Lai izveidotu izvēlnē taskbar (uzdevumjosla), īsinājumikonu, skatiet šo nodaļu:
 - ➔ ["Piekļuve no īsinājumikonas izvēlnē uzdevumjosla" 26. lpp.](#)

Izejmateriālu nomaiņa

- ❑ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, tad noklikšķiniet uz pogas **EPSON Status Monitor 3**. Attēls parāda tintes kasetnes statusu.

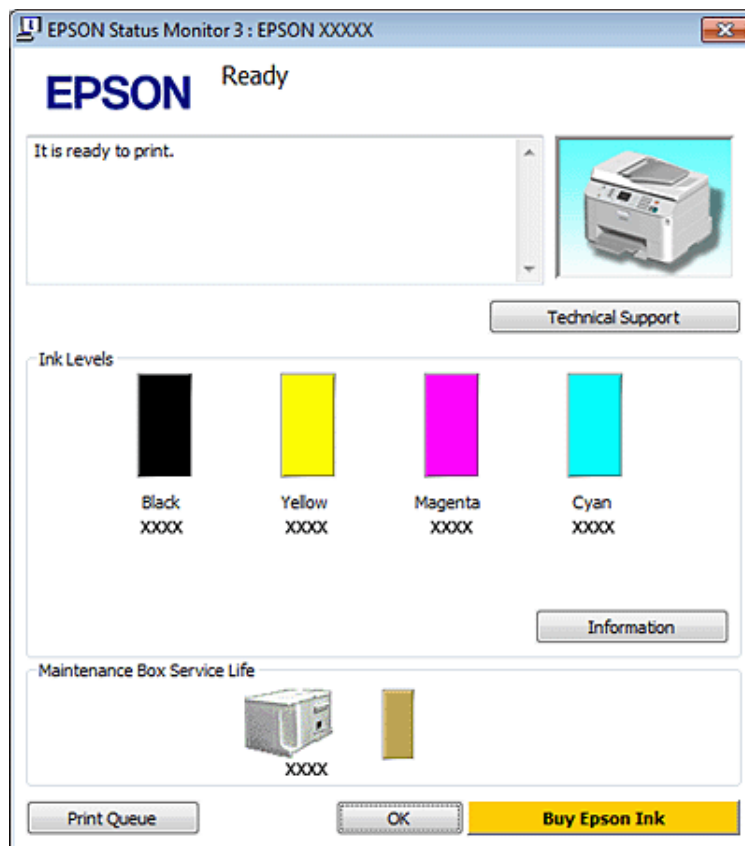

Piezīme:

- ❑ Drukājot melnbaltus vai pelēktoņu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var izmantot krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.
- ❑ Ja EPSON Status Monitor 3 neparādās, piekļūstiet printera draiverim un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Atkarībā no pašreizējiem iestatījumiem var tikt parādīts vienkāršots statusa monitors. Noklikšķiniet uz pogas **Details (Informācija)**, lai atvērtu iepriekš norādīto logu.
- ❑ Attēlotie tintes līmeņi ir aptuveni norādījums.

Operētājsistēmā Mac OS X

Piezīme:

Kad tintes kasetnē beidzas tinte, sagatavojiet jaunu tintes kasetni.

Tintes kasetnes statusu var pārbaudīt, izmantojot EPSON Status Monitor. Sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem.

1

Atveriet dialoglodziņu Epson Printer Utility 4.

➔ "Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.

Izejmateriālu nomaiņa

2

Noklikšķiniet uz pogas **EPSON Status Monitor**. Parādās EPSON Status Monitor.



Piezīme:

- ☐ Zīmējums parāda tintes kasetnes statusu, kāds tas bija, kad EPSON Status Monitor tika atvērts pirmo reizi. Lai atjauninātu tintes kasetnes statusu, noklikšķiniet uz **Update (Atjaunināt)**.
- ☐ Epson nevar garantēt ne-autentiskas tintes kvalitāti un uzticamību. Ja printerī uzstādītas ne-autentiskas tintes kasetnes, tintes kasetņu status var netikt attēlots.
- ☐ Drukājot melnbaltus vai pelēktoņu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var izmantot krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.
- ☐ Attēlotie tintes līmeņi ir aptuveni norādījums.

Printera pogu izmantošana

➔ ["Statusa lampiņas" 77. lpp.](#)

Piesardzība tintes kasetnes nomaiņas laikā

Pirms nomaināt tintes kasetnes izlasiet visas šīs nodaļas instrukcijas.

- ☐ Mēs iesakām uzglabāt tintes kasetnes istabas temperatūrā un izlietot līdz derīguma termiņa datumam, kas norādīts uz kasetnes iepakojuma.
- ☐ Lai iegūtu labākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā pēc uzstādīšanas.

Izejmateriālu nomainīšana


- ☐ Ja tintes kasetne ir ienesta siltā telpā no aukstas vietas, pirms lietošanas ļaujiet tai sasilt līdz istabas temperatūrai vairāk nekā četras stundas.
- ☐ Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē printera darbību vai sniegumu.
- ☐ Nenometiet un neatsitiet pret cietiem priekšmetiem, jo šādi tinte var noplūst.
- ☐ Šis printeris izmanto tintes kasetnes, kas ir aprīkotas ar IC mikroshēmu, kas kontrolē katras kasetnes izlieto to tintes daudzumu. Kasetnes ir izmantojamas arī, ja tās izņemtas un ievietotas no jauna.
- ☐ Ja Jums uz kādu laiku ir jāizņem tintes kasetne, pārliecinieties, ka tintes padeves zona ir aizsargāta pret netīrumiem un putekļiem. Uzglabājiet tintes kasetnes tajā pašā vidē kādā uzglabājat printeri.
- ☐ Nekādā gadījumā neizslēdziet printeri sākotnējās tintes uzpildes laikā. Tinte var netikt uzpildīta un printeris var kļūt nepieejams drukāšanai.
- ☐ Tintes padeves porta vārsts ir izstrādāts tā, lai tas uztvertu lieko tinti, kas var izdalīties. Tomēr ieteicams rīkoties uzmanīgi. Nepieskarieties tintes kasetnes padeves portam vai to aptverošajai zonai.
- ☐ Lai iegūtu maksimālu efektivitāti, izņemiet tintes kasetni tikai tad, kad esat gatavs to nomainīt. Atkārtoti ievietojot, nevar tikt izmantotas tintes kasetnes ar zemu tintes statusu.
- ☐ Citu ražotāju produkti var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu printera darbību.
- ☐ uzglabājiet tintes kasetnes bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem dzert kasetņu saturu vai veikt ar tām citas darbības;
- ☐ Esiet uzmanīgs darbā ar lietotām tintes kasetnēm - ap tintes padeves portu var atrasties tintes atliekas. Ja tinte nokļūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtaties neparastīgi vai redzes problēmas nepāriet, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- ☐ Epson iesaka izmantot autentiskas Epson tintes kasetnes. Epson nevar garantēt ne-autentiskas tintes kvalitāti un uzticamību. Ne-autentiskas tintes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu printera darbību. Informācija par neautentiskas tintes līmeņiem var netikt parādīta un neautentiskas tintes izmantošana tiek ierakstīta, šīs informācijas iespējama izmantošanai servisa atbalstam.
- ☐ Atstājiet veco kasetni uzstādītu printerī līdz esat iegādājies nomainīšanas kasetni. Pretējā gadījumā tintes atlikumi drukas galviņas sprauslās var izzūt.
- ☐ Drukāšanu nevar turpināt, ja viena tintes kasetne ir tukša pat tad, ja pārējās kasetnēs vēl ir tinte. Pirms drukāšanas nomainiet iztērēto kasetni.
- ☐ Nekādā gadījumā neizslēdziet printeri tintes kasetnes maiņas laikā. Šādi var sabojāt tintes kasetnes IC mikroshēmu, un printeris, iespējams, nedrukās pareizi.
- ☐ Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukājošo galviņu, brīdī, kad printeris norāda kasetnes nomainīšanas nepieciešamību, kasetnē ir vēl palikusi noteikta tintes drošības rezerve. Norādītais lapu daudzums vienai kasetnei neietver šo rezervi.

Izejmateriālu nomaiņa

Tintes kasetnes nomaiņa

Ja tintes kasetnē ir palicis maz tintes vai tā ir tukša, datorā parādās attiecīgs paziņojums vai tintes statusa lampiņa mirgo.


- 1 Atveriet priekšējo vāku.
- 2 Piespiediet tintes kasetni, kuru vēlaties nomainīt, pēc tam satveriet kasetnes rokturi un izvelciet to no printera. Pareizi utilizējiet izlietoto kasetni. Neizjauciet izlietoto kasetni un nemēģiniet to uzpildīt.

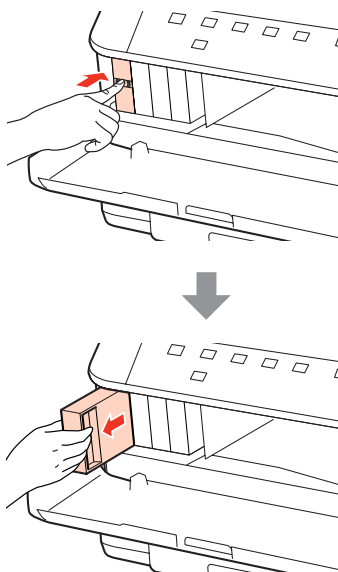

Piezīme:

- ☐ Attēlā ir parādīta melnās tintes kasetnes nomaiņa. Nomainiet kasetni pēc vajadzības.
- ☐ Izņemtām tintes kasetnēm padeves porta apvidū var būt tinte, tādēļ, izņemot kasetnes, uzmanieties, lai nesasmērētos ar tinti.

- 3 Izņemiet jauno tintes kasetni no iepakojuma. Nepieskarieties zaļajai mikroshēmai kasetnes sānos. Pretējā gadījumā printera normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama;

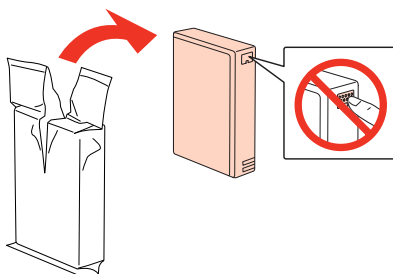

Piezīme:

Nekratiet izlietotās kasetnes, jo tās var noplūst.

Izejmateriālu nomaiņa


4

Sakratiet tintes kasetni 15 reizes horizontālā virzienā 5 sekunžu laikā ar aptuveni 5 cm gariem vāzieniem, kā parādīts šajā attēlā.



5

Ievietojiet tintes kasetni kasetnes turētājā. Piespiediet kasetni, līdz tā noklikšķ vietā, pēc tam aizveriet priekšējo vāku.

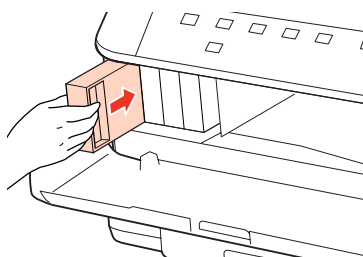

Piezīme:

Kamēr printeris uzpilda tinti, mirgo strāvas padeves lampiņa. Neizslēdziet printeri tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpilde netiks pabeigta, iespējams, nevarēsīt drukāt.

Tintes kasetnes maiņa ir pabeigta. Printeris atgriežas iepriekšējā statusā.

Apkopes kaste

Apkopes kastes statusa pārbaude

Apkopes kastes statuss ir parādīts tajā pašā ekrānā, kurā redzams tintes kasetņu statuss. Statusu varat skatīt printera programmatūrā vai vadības panelī.

➔ ["Tintes kasetņu statusa pārbaude" 57. lpp.](#)

Drošības pasākumi

Pirms nomaināt apkopes kasti, izlasiet visas šīs nodaļas instrukcijas.

- ☐ Epson iesaka izmantot autentisku Epson apkopes kasti. Neautentiskas apkopes kastes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu printera darbību. Epson nevar garantēt neautentiskas apkopes kastes kvalitāti un uzticamību.
- ☐ Neizjauciet apkopes kasti.
- ☐ Nepieskarieties zaļajai integrētajai shēmai apkopes kastes sānos.
- ☐ Sargiet no bērniem un nedzeriet tinti.

Izejmateriālu nomainīšana

- ❑ Nesasveriet izlietoto apkopes kasti, kamēr tā nav ievietota komplektā iekļautajā plastmasas maisiņā.
- ❑ Nelietojiet apkopes kasti, kas tikusi izņemta un ilgstoši uzglabāta atsevišķi.
- ❑ Sargiet apkopes kasti no tiešas saules gaismas.

Apkopes kastes maiņa.

Lai nomainītu apkopes kasti, veiciet tālāk norādītās darbības.

1 Pārļiecinieties, vai produktam nav tintes noplūžu.


2 Izņemiet jauno apkopes kasti no iepakojuma.

Piezīme:

nepieskarieties zaļajai mikroshēmai kastes sānos. Pretējā gadījumā normāla darbība var nebūt iespējama.

3 Vienlaikus nospiediet pogas aizmugurējā nodalījuma abās pusēs, pēc tam izvelciet nodalījumu.

4 Ar roku satveriet apkopes kastes rokturi un velciet kasti uz āru.

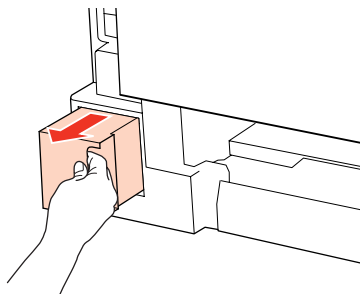


Piezīme:

Ja tinte nokļūst uz rokām, rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja tinte iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni.

5 Ievietojiet izmantoto apkopes kasti plastmasas maisiņā, kas iekļauts jaunās kastes komplektācijā, un atbilstoši utilizējiet.


Piezīme:

Nesasveriet izlietoto apkopes kasti, kamēr tā nav ievietota noslēgtā plastmasas maisiņā.

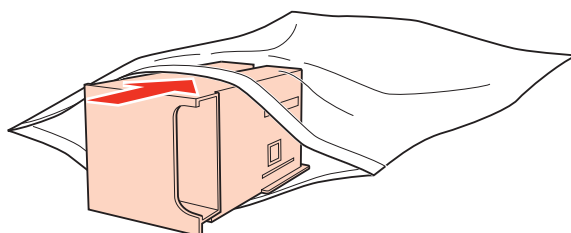

Izejmateriālu nomaīņa

- 6** Līdz galam ievietojiet apkopes kasti tās nodalījumā.

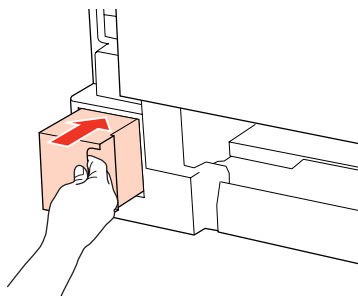

- 7** Vienlaikus nospiediet pogas aizmugurējā nodalījuma abās pusēs un pievienojiet nodalījumu atpakaļ.

Apkopes kastes nomaīņa ir pabeigta.

Printera un programmatūras apkope

Drukas galviņas sprauslu pārbaude

Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punktu, iespējams, varēsīt noteikt problēmu, pārbaudot drukas galviņas sprauslas.

Drukas galviņas sprauslu pārbaudi var veikt no datora, izmantojot utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude), vai arī no printera, nospiežot attiecīgas pogas.

Izmantojot utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) operētājsistēmā Windows

Sekoiet zemāk aprakstītajiem soļiem, lai izmantotu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilitprogrammu.

- 1 Pārliecinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.
- 2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē vai aizmugures MP paliktņī ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Veiciet labo peles klikšķi uz printera ikonas taskbar (uzdevumjosla), tad izvēlieties **Nozzle Check (Sprauslu pārbaude)**.

Ja printera ikona neparādās, skatiet sekojošo nodaļu, lai to pievienotu.

➔ ["Piekļuve no īsinājumiem izvēlnē uzdevumjosla" 26. lpp.](#)
- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Izmantojot utilitprogrammu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) operētājsistēmā Mac OS X

Sekoiet zemāk aprakstītajiem soļiem, lai izmantotu Nozzle Check (Sprauslu pārbaude) utilitprogrammu.

- 1 Pārliecinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.
- 2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē vai aizmugures MP paliktņī ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Atveriet dialoglodziņu Epson Printer Utility 4.



➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.](#)
- 4 Noklikšķiniet uz pogas **Nozzle Check (Sprauslu pārbaude)**.


Printera un programmatūras apkope

- 5** Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Printera pogu izmantošana

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu drukas galviņas sprauslas, izmantojot printera pogas.


- 1** Pārļiecinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.
- 2** Izslēdziet printeri.
- 3** Pārļiecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 4** Turot nospiestu pogu , nospiediet pogu , lai ieslēgtu printeri.

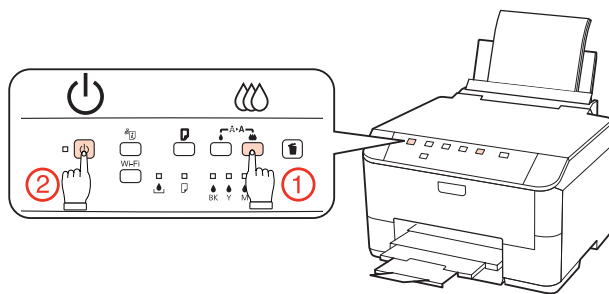

- 5** Kad printeris ir ieslēgts, atlaidiet abas pogas. Printeris izdrukā sprauslu pārbaudes paraugu.

Tālāk ir redzami divi sprauslu pārbaudes paraugi.

Salīdziniet izdrukātās pārbaudes lapas kvalitāti ar tālāk attēloto paraugu. Ja nav drukas kvalitātes problēmu, piemēram, tukšu laukumu vai trūkstošu pārbaudes līniju posmu, drukas galviņas stāvoklis ir labs.

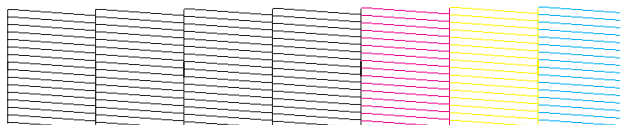

Ja trūkst daļas izdrukāto līniju, kā norādīts tālāk, iespējams, kāda sprausla ir nosprostota vai drukas galviņa ir nepareizi līdzināta.



- ➔ "Drukšanas galviņas tīrīšana" 67. lpp.
- ➔ "Drukšanas galviņas līdzināšana" 69. lpp.

Printera un programmatūras apkope

Drukas galviņas tīrīšana

Ja atklājat, ka izdruka ir neparasti blāva vai arī tai trūkst punktu, iespējams, varēsīt atrisināt šīs problēmas, notīrot drukas galviņu, kas nodrošina to, ka sprauslas pareizi padod tinti.

Drukas galviņas tīrīšanu var veikt no datora, izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana), kas ir pieejama printera draiverī, vai arī no printera, nospiežot attiecīgas pogas.

Piezīme:

- ☐ *Vispirms veiciet sprauslu pārbaudi, lai noteiktu, ar kurām krāsām ir problēmas – šādi jūs zināsīt, kuras krāsas atlasīt, veicot galviņas tīrīšanu.*
➔ *"Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 65. lpp.*
- ☐ *Drukājot krāsainus attēlus var tikt izmantota melnā tinte.*
- ☐ *Tīrot drukas galviņu, tiek patērēts neliels daudzums tintes no dažām kasetnēm, tādēļ tīriet drukas galviņu tikai tad, ja izdruku kvalitāte pasliktinās, piemēram, izdrukas ir izplūdušas, krāsa ir nepareiza vai kādas krāsas trūkst.*
- ☐ *Ja tintes līmenis ir zems, Jūs iespējams nevarēsīt veikt tintes galviņas tīrīšanu. Ja tinte ir beigusies, Jūs nevar veikt drukas galviņas tīrīšanu. No sākuma nomainiet attiecīgo tintes kasetni.*

Izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) operētājsistēmā Windows

Sekojiет zemāk norādītajiem soļiem, lai veiktu drukas galviņas tīrīšanu, izmantojot Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilitprogrammu.

1

Pārliecinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.

2

Veiciet labo peles klikšķi uz printera ikonas taskbar (uzdevumjosla), tad izvēlieties **Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)**.

Ja printera ikona neparādās, skatiet sekojošo nodaļu, lai to pievienotu.

➔ *"Piekļuve no īsinājumiem izvēlnē uzdevumjosla" 26. lpp.*

3

Sekojiет ekrānā redzamajām instrukcijām.



Brīdinājums:

Galviņas tīrīšanas laikā neatveriet priekšējo vāku un neizslēdziet printeri.

Piezīme:

- ☐ *Lai uzturētu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapas.*
- ☐ *Ja izdrukas kvalitāte neuzlabojas, pārliecinieties, vai atlasījāt krāsas atbilstoši sprauslu pārbaudes rezultātiem.*

Printera un programmatūras apkope

Izmantojot utilitprogrammu Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) operētājsistēmā Mac OS X

Sekoiet zemāk norādītajiem soļiem, lai veiktu drukas galviņas tīrīšanu, izmantojot Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilitprogrammu.

- 1 Pārliecinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.
- 2 Atveriet Epson Printer Utility 4.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.](#)
- 3 Noklikšķiniet uz pogas **Head Cleaning (Galviņas tīrīšana)**.
- 4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.


Brīdinājums:

Galviņas tīrīšanas laikā neatveriet priekšējo vāku un neizslēdziet printeri.


Piezīme:

- ☐ Lai uzturētu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapu.
- ☐ Ja izdrukas kvalitāte neuzlabojas, pārliecinieties, vai atlasījāt krāsas atbilstoši sprauslu pārbaudes rezultātiem.

Printera pogu izmantošana

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai notīrītu drukas galviņu, izmantojot printera pogas.

- 1 Pārliecinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.
 - 2 Nospiediet pogu vai .
- Atlasiet vienu no pogām, ņemot vērā sprauslu pārbaudes rezultātus.

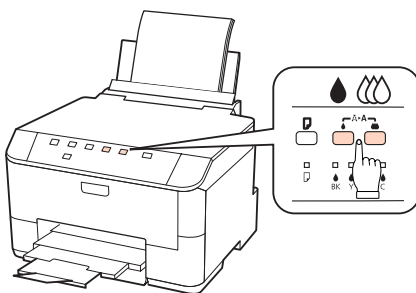

Printeris sāk tīrīt drukas galviņu, un lampiņa sāk mirgot.

Printera un programmatūras apkope



Bridinājums:

Nekādā gadījumā neizslēdziet printeri, kamēr mirgo lampiņa ☹. To darot, varat sabojāt printeri.

3

Kad lampiņa ☹ beidz mirgot, izdrukāriet sprauslu pārbaudes paraugu, lai pārlicinātos, vai galviņa ir tīra.

➔ "Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 65. lpp.

Piezīme:

- ☐ Lai uzturētu drukas kvalitāti, mēs iesakām regulāri izdrukāt pāris lapu.
- ☐ Ja izdrukas kvalitāte neuzlabojas, pārlicinieties, vai atlasijāt krāsas atbilstoši sprauslu pārbaudes rezultātiem.
- ☐ Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc tam, kad šī procedūra ir atkārtota aptuveni četras reizes, izslēdziet printeri un uzgaidiet vismaz sešas stundas. Pēc tam atkārtoti pārbaudiet sprauslas un, ja nepieciešams, vēlreiz notīriet galviņu. Ja drukas kvalitāte vēl joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

Drukas galviņas līdzināšana

Ja pamanāt vertikālo līniju nobīdi vai horizontālo līniju saplūšanu, iespējams, varēsiet novērst šo problēmu izmantojot Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilitprogrammu sava printera draiverī.

Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.

Piezīme:

Nespiediet pogu ⏏, lai atceltu drukāšanu, kad tiek drukāts testa paraugs ar utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).

Izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) operētājsistēmā Windows

Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).

1

Pārlicinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.

2

Pārlicinieties, vai papīra kasetē 1 ir ievietots A4 formāta papīrs.

3

Veiciet labo peles klikšķi uz printera ikonas taskbar (uzdevumjosla), tad izvēlieties **Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana)**.

Ja printera ikona neparādās, skatiet sekojošo nodaļu, lai to pievienotu.

➔ "Piekļuve no īsinājumiķonas izvēlnē uzdevumjosla" 26. lpp.

4

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.

Printera un programmatūras apkope

Izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) operētājsistēmā Mac OS X

Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).

- 1 Pārliecinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.
- 2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē 1 ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Atveriet dialoglodziņu Epson Printer Utility 4.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.](#)
- 4 Noklikšķiniet uz pogas **Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana)**.
- 5 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.

Printera iestatījumu veidošana

Ja esat instalējis printera draiveri, varat veidot dažādus printera iestatījumus datorā, izmantojot iestatīšanas utilitprogrammu.

Power Off Timer (Strāvas padeves izslēgšanas taimeris) iestatīšana

Printeris automātiski izslēdzas, ja pēc pāriešanas miega režīmā izvēlēto laika periodu netiek veikta neviena darbība.

Ir iespējams iestatīt laiku, pēc kura tiek piemērota strāvas padeves pārvaldība. Šī laika palielināšana ietekmē produkta enerģijas taupīšanas spēju. Pirms izmaiņu veikšanas, lūdzu, izvērtējiet visus apstākļus.

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai iestatītu laiku.

Operētājsistēmā Windows

- 1 **Windows 7:** noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Printer properties (Printera rekvizīti)**.

Windows Vista un Server 2008: noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**, pēc tam atlasiet **Printer (Printeris)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Properties (Rekvizīti)**.

Windows XP un Server 2003: noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, **Control Panel (Vadības panelis)** un **Printers and Faxes (Printeri un faksa aparāti)**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Properties (Rekvizīti)**.

Printera un programmatūras apkope

- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Optional Settings (Izvēles iestatījumi)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Printer Settings (Printera iestatījumi)**.
- 3 Atlasiet iestatījumu **Off (Izslēgts)**, **2h (2 h)**, **4h (4 h)**, **8h (8 h)** vai **12h (12 h)** parametram Power Off Timer (Strāvas padeves izslēgšanas taimeris).
- 4 Noklikšķiniet uz pogas **Apply (Lietot)**.

Operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet dialoglodziņu Epson Printer Utility 4.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Printer Settings (Printera iestatījumi)**. Parādās ekrāns Printer Settings (Printera iestatījumi).
- 3 Atlasiet iestatījumu **Off (Izslēgts)**, **2h (2 h)**, **4h (4 h)**, **8h (8 h)** vai **12h (12 h)** parametram Power Off Timer (Strāvas padeves izslēgšanas taimeris).
- 4 Noklikšķiniet uz pogas **Apply (Lietot)**.

Paper Size Loaded iestatīšana

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai noteiktu aizmugures MP paliktnī un kasetēs ievietotā papīra izmēru.

Kad šis iestatījums ir veikts, papīra izmērs nav jāizvēlas ikreiz, kad vēlaties drukāt.

Operētājsistēmā Windows

- 1 **Windows 7:** noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Printer properties (Printera rekvizīti)**.

Windows Vista un Server 2008: noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt), atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**, pēc tam atlasiet **Printer (Printeris)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Properties (Rekvizīti)**.

Windows XP un Server 2003: noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, **Control Panel (Vadības panelis)** un **Printers and Faxes (Printeri un faksa aparāti)**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera un atlasiet **Properties (Rekvizīti)**.
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Optional Settings (Izvēles iestatījumi)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Printer Settings (Printera iestatījumi)**.
- 3 Izvēlieties katra papīra avota papīra izmēru kā Paper Size Loaded.
- 4 Noklikšķiniet uz pogas **Apply (Lietot)**.

Printera un programmatūras apkope

Operētājsistēmā Mac OS X

- 1 Atveriet dialoglodziņu Epson Printer Utility 4.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.](#)
- 2 Noklikšķiniet uz pogas **Printer Settings (Printera iestatījumi)**. Parādās ekrāns Printer Settings (Printera iestatījumi).
- 3 Izvēlieties katra papīra avota papīra izmēru kā Paper Size Loaded.
- 4 Nospiediet pogu **Apply (Lietot)**.

Printera tīrīšana

Printera ārpusē tīrīšana

Lai nodrošinātu optimālu printera darbību, vairākas reizes gadā to rūpīgi notīriet, balstoties uz zemāk dotajām instrukcijām.


Brīdinājums:

Printera tīrīšanai nedrīkst izmantot alkoholu vai šķīdinātāju. Šīs ķīmikālijas var printeri sabojāt.

Piezīme:

Kamēr nelietojat printeri, aizveriet aizmugures MP paliktņi un izejas paliktņi, lai pasargātu printeri no putekļiem.

Printera iekšpusē tīrīšana

Lai optimizētu drukāšanas rezultātus, iztīriet iekšējo rullīti, ievērojot tālāk aprakstīto procedūru.


Uzmanību:


nepieskarieties detaļām printera iekšpusē.


Brīdinājums:

- ☐ Elektroniskās sastāvdaļas nedrīkst nonākt saskarsmē ar ūdeni.
- ☐ Neapsmidziniet printera iekšpusi ar eļļu.
- ☐ Nepiemērotas eļļas var sabojāt mehānismu. Ja ir nepieciešama eļļošana, sazinieties ar printera izplatītāju vai kvalificētu servisa darbinieku.

- 1 Pārļiecinieties, vai lampiņas neuzrāda kļūdas.
- 2 Ievadiet vairākas A4 izmēra parastā papīra lapas.

Printera un programmatūras apkope

- 3 Nospiediet pogu , lai padotu un izdotu papīru.
- 4 Atkārtojiet 3. darbību, līdz papīrs vairs netiek nosmērēts ar tinti.

Printera pārvadāšana


Ja jūs pārvietojat printeri, jums tas ir jāsagatavo transportēšanai, ievietojot to oriģinālajā kastē vai citā līdzīga izmēra kastē.



Brīdinājums:

- ☐ Uzglabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem un neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ☐ atstājiet tintes kasetnes printerī. Izņemot kasetnes, drukājošā galviņa var izžūt un rasties drukāšanas traucējumi.

- 1 Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
- 2 Izraujiet elektrības vadu no rozetes, atvienojiet USB kabeli no datora. Atvienojiet no printera visus kabelus.
- 3 Izņemiet visu papīru no aizmugures MP paliktņa.
- 4 Pagrieziet padevēja aizsargu uz aizmuguri un aizveriet papīra balstu un izvades paliktņi.

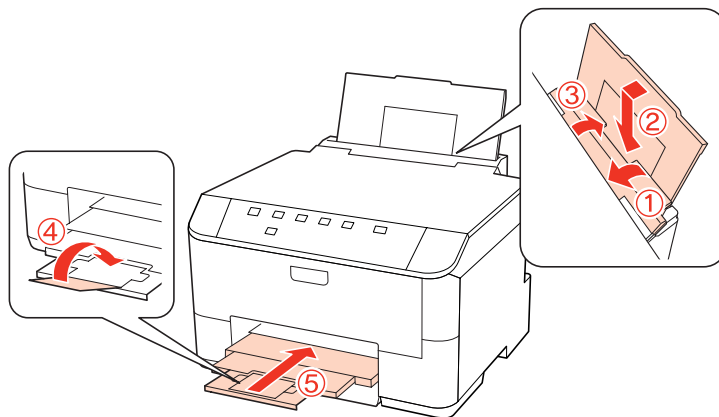

- 5 Izņemiet no papīra kasetes visu papīru un tad ievietojiet kaseti atpakaļ printerī.
- 6 Iepakojiet printeri kastē, izmantojot aizsargājošos materiālus, kas tika piegādāti kopā ar printeri.

Piezīme:

- ☐ Transportēšanas laikā printeri turiet līdzeni.
- ☐ Noteikti noņemiet visus printera aizsargmateriālus pirms atkārtotas lietošanas.

Programmatūras pārbaude un instalēšana

Datorā instalētās programmatūras pārbaude

Lai izmantotu šajā Lietotāja rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas, nepieciešams instalēt šādu programmatūru.

- ☐ Epson draiveris un utilitprogrammas
- ☐ Epson Event Manager

Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pārbaudītu, vai datorā ir instalēta vajadzīgā programmatūra.

Operētājsistēmā Windows

- 1** **Windows 7, Vista un Server 2008:** noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

Windows XP un Server 2003: noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.
- 2** **Windows 7, Vista un Server 2008:** noklikšķiniet uz **Uninstall a program (Atinstalēt programmu)** kategorijā Programs (Programmas).

Operētājsistēmā **Windows XP:** veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.

Windows Server 2003: noklikšķiniet uz ikonas **Add or Remove Programs (Programmu pievienošana vai noņemšana)**.
- 3** Pārbaudiet pašlaik instalēto programmu sarakstu.

Operētājsistēmā Mac OS X

- 1** Veiciet dubultklikšķi uz **Macintosh HD**.
- 2** Veiciet dubultklikšķi uz mapes **Epson Software**, kas atrodas mapē Applications, un pārbaudiet tās saturu.

Piezīme:

- ☐ Mapē Applications ir iekļauta trešo pušu programmatūra.
- ☐ Lai pārbaudītu, vai ir instalēts printera draiveris, noklikšķiniet uz **System Preferences** izvēlnē Apple, pēc tam noklikšķiniet uz **Print & Fax**. Sameklējiet savu produktu sarakstlodziņā Printers.

Programmatūras instalēšana

Ievietojiet produkta komplektācijā iekļauto printera programmatūras disku un ekrānā Software Select (Programmatūras izvēle) atlasiet instalējamo programmatūru.

Programmatūras atinstalēšana

Lai atrisinātu konkrētas problēmas vai ja jaunināt operētājsistēmu, printera programmatūra jāatinstalē un pēc tam jāinstalē no jauna.

Operētājsistēmā Windows

Piezīme:

- ☐ *Operētājsistēmā Windows 7, Vista un Server 2008 ir vajadzīgs administratora konts un parole, ja piesakāties sistēmā kā standarta lietotājs.*
- ☐ *Windows XP un Server 2003 operētājsistēmā jums jāpiesakās, izmantojot Computer Administrator (Datora administrators) kontu.*

1 Izslēdziet produktu.

2 Atvienojiet produkta interfeisa kabeli no datora.

3 Veiciet vienu no šīm darbībām.

Windows 7, Vista un Server 2008: noklikšķiniet uz pogas Start (Sākt) un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

Windows XP un Server 2003: noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.

4 Veiciet vienu no šīm darbībām.

Windows 7, Vista un Server 2008: noklikšķiniet uz **Uninstall a program (Atinstalēt programmu)** kategorijā Programs (Programmas).

Operētājsistēmā **Windows XP:** veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.

Windows Server 2003: noklikšķiniet uz ikonas **Add or Remove Programs (Programmu pievienošana vai noņemšana)**.

5 Parādītajā sarakstā atlasiet atinstalējamo programmatūru, piemēram, sava produkta draiveri un lietojumprogrammu.

6 Veiciet vienu no šīm darbībām.

Windows 7 un Server 2008: noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Atinstalēt/mainīt)** vai **Uninstall (Atinstalēt)**.

Windows Vista: noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Atinstalēt/mainīt)** vai **Uninstall (Atinstalēt)**, pēc tam noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)** logā User Account Control (Lietotāja konta kontrole).

Windows XP un Server 2003: noklikšķiniet uz **Change/Remove (Mainīt/noņemt)** vai **Remove (Noņemt)**.

Printera un programmatūras apkope

Piezīme:

*Ja 5. darbībā izvēlējāties atinstalēt produkta printera draiveri, atlasiet sava produkta ikonu un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.*

7

Kad parādās apstiprinājuma logs, noklikšķiniet uz **Yes (Jā)** vai **Next (Tālāk)**.

8

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Dažos gadījumos var parādīties ziņojums ar uzvedni restartēt datoru. Tādā gadījumā pārliecinieties, vai atlasīts **I want to restart my computer now (Vēlos tagad restartēt datoru)**, un noklikšķiniet uz **Finish (Pabeigt)**.

Operētājsistēmā Mac OS X

Piezīme:

- ☐ Lai atinstalētu printera programmatūru, ir jālejupielādē **Uninstall Center**.
Atveriet vietni:
<http://www.epson.com>
Pēc tam izvēlieties savu vietējās Epson interneta vietnes atbalsta nodaļu.
- ☐ Lai atinstalētu lietojumprogrammas, jums jāpiesakās, izmantojot **Computer Administrator** kontu.
Jūs nevarat atinstalēt programmas, ja piesakāties kā ierobežota konta lietotājs.
- ☐ Atkarībā no lietojumprogrammas **Installer** var atrasties atsevišķā mapē no **Uninstaller**.

1

Aizveriet visas darbojošās lietojumprogrammas.

2

Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **Uninstall Center** mapē **Epson**, kas atrodas **Mac OS X** cietajā diskā.

3

Parādītajā sarakstā atlasiet atinstalējamās programmatūras izvēles rūtiņas, piemēram, sava produkta draiveri un lietojumprogrammu.

4

Noklikšķiniet uz **Uninstall (Atinstalēt)**.

5

Sekoiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Ja nevarat atrast atinstalējamo programmatūru logā **Uninstall Center**, veiciet dubultklikšķi uz mapes **Applications**, kas atrodas **Mac OS X** cietajā diskā, atlasiet vajadzīgo programmu un velciet to līdz ikonai **Trash**.

Piezīme:

*Ja esat atinstalējis printera draiveri, taču produkta nosaukums paliek logā **Print & Fax**, atlasiet sava produkta nosaukumu un noklikšķiniet uz pogas - **remove (noņemt)**.*

Traucējummeklēšana

Problēmas noteikšana

Printera problēmu traucējummeklēšanu vislabāk ir veikt ar divām darbībām: sākumā noteikt problēmu, pēc tam piemērot iespējamus risinājumus, līdz problēma ir atrisināta.

Informāciju, kas jums nepieciešama, lai noteiktu un atrisinātu izplatītākās problēmas, var atrast tiešsaistes problēmu risinājumus, vadības panelī, Status Monitor utilitprogrammā vai, veicot printera darbības pārbaudi. Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk.

Ja ir specifiska problēma, kas saistīta ar drukas kvalitāti, izdruku problēma, kas nav saistīta ar drukas kvalitāti, vai papīra padeves problēma, kā arī ja printeris nedrukā vispār, skatiet atbilstošo nodaļu.











Lai atrisinātu problēmu, jums, iespējams, būs jāatceļ drukāšana.

➔ ["Drukāšanas atcelšana" 33. lpp.](#)












Statusa lampiņas

Varat noteikt dažādas raksturīgākās printera problēmas, izmantojot lampiņas uz printera. Ja printeris pārtrauc darboties un lampiņas deg vai mirgo, izmantojiet tālāk norādīto tabulu, lai diagnosticētu problēmu, pēc tam veiciet ieteiktos labojumus.




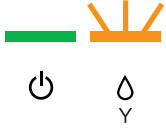
Traucējummeklēšana

Lampiņas	Problēma un risinājums	
	Beidzies papīrs	
	Papīrs nav ievietots.	Ievietojiet papīru aizmugures MP paliktņi vai papīra kasetē, pēc tam nospiediet pogu  . Printeris atsāk drukāšanu un lampiņa nodziest.
	Nav papīra kasetes	
	Papīra kasete nav uzstādīta.	Uzstādiet papīra kaseti un nospiediet pogu  .
	Ievietots neatbilstoša izmēra papīrs	
	Tiek veikta automātiska 2-sided printing (2-pusēja drukāšana), un printerī padotais papīrs ir mazāks par izvēlēto papīra izmēru.	Ievietojiet papīru, kas atbilst datorā izvēlētajam izmēram, nospiediet pogu  , lai atceltu kļūdu, un turpiniet drukāšanu. Izdrukājiet trūkstošās lapas.
	Izvēlētais papīra izmērs neatbilst papīra izmēra iestatījumam	
	Izvēlētais papīra izmērs neatbilst nevienam no izmēriem, kas iestatīti, izmantojot iestatījumu Paper Size Loaded.	Ievietojiet papīru, kas atbilst datorā izvēlētajam izmēram, nospiediet pogu  , lai atceltu kļūdu, un mainiet iestatījumu Paper Size Loaded , lai turpinātu drukāšanu. ➔ "Paper Size Loaded iestatīšana" 71. lpp. Izdrukājiet trūkstošās lapas.
	Divkārti padots papīrs	
	Vienlaikus tiek padotas divas papīra loksnes.	Nospiediet pogu  , lai padotu un izdotu papīru. Ja papīrs paliek printerī, skatiet "Iespūdis papīrs" 85. lpp.
	Iespūdis papīrs	
	Papīrs ir iestrēdzis printerī.	Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus. 1. ➔ "Iespūduša papīra izņemšana no papīra kasetes" 87. lpp. 2. ➔ "Iespūduša papīra izņemšana no aizmugurējā bloka" 85. lpp. 3. ➔ "Iestrēguša papīra izņemšana no priekšējā vāka un izvades paliktņa" 86. lpp. 4. Nospiediet pogu  , lai atceltu kļūdu.
	Atvērts priekšējais vāks	
	Priekšējais vāks ir atvērts.	Aizveriet priekšējo vāku.

Traucējummeklēšana

Lampiņas	Problēma un risinājums	
	Beigusies tinte	
	Tintes kasetne ir tukša vai nav uzstādīta.	Nomainiet tintes kasetni, kurai uzrādīta kļūda. Ja lampiņa turpina degt pēc kasetnes nomaiņas, iespējams, kasetne nav pareizi uzstādīta. Uzstādiet tintes kasetni tā, lai tā noklikšķētu vietā. ➔ "Tintes kasetnes nomaiņa" 61. lpp.
	Nepareiza kasetne	
	Uzstādītā tintes kasetne nav piemērota šim printerim.	Nesaderīgās kasetnes, kurai norādīta kļūda, vietā uzstādiet atbilstošu kasetni. ➔ "Tintes kasetnes nomaiņa" 61. lpp.
	Nepareizi uzstādīta tintes kasetne	
	Tintes kasetne ir uzstādīta nepareizi.	Atkārtoti uzstādiet kasetni, kurai uzrādīta kļūda. ➔ "Pēc kasetnes maiņas deg vai mirgo tintes lampiņa" 97. lpp.
	Zems tintes līmenis	
	Tintes kasetne ir gandrīz tukša.	Iegādājieties rezerves tintes kasetni. Lai noskaidrotu, kura kasetne ir gandrīz tukša, pārbaudiet tintes kasetņu statusu. ➔ "Tintes kasetņu statusa pārbaude" 57. lpp.
	Apkopes kastes kalpošanas laiks ir beidzies	
	Apkopes kastei ir beidzies kalpošanas laiks.	Vienlaikus nospiediet pogas  un  , lai atceltu kļūdu, pēc tam nomainiet apkopes kasti. ➔ "Apkopes kastes maiņa." 63. lpp.
	Nepareiza apkopes kaste	
	Uzstādītā apkopes kaste nav piemērota šim printerim.	Vienlaikus nospiediet pogas  un  , lai atceltu kļūdu, pēc tam nomainiet nederīgo apkopes kasti pret piemērotu apkopes kasti. ➔ "Apkopes kastes maiņa." 63. lpp.
	Nav apkopes kastes	
	Apkopes kaste nav uzstādīta.	Vienlaikus nospiediet pogas  un  , lai atceltu kļūdu, pēc tam ievietojiet apkopes kasti. ➔ "Apkopes kastes maiņa." 63. lpp.
	Apkopes kastes kalpošanas laiks ir gandrīz beidzies	
	Apkopes kastei ir gandrīz beidzies kalpošanas laiks.	Iegādājieties rezerves apkopes kasti.

Traucējummeklēšana

Lampiņas	Problēma un risinājums	
	Vispārēja kļūda	
	<p>Ir radusies nezināma printera kļūda.</p>	<p>Izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.</p> <ol style="list-style-type: none"> ➔ "Iesprūduša papīra izņemšana no papīra kasetes" 87. lpp. ➔ "Iesprūduša papīra izņemšana no aizmugurējā bloka" 85. lpp. ➔ "Iestrēguša papīra izņemšana no priekšējā vāka un izvades paliktņa" 86. lpp. Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu  un tad nospiediet pogu  vēlreiz, lai atkal ieslēgtu printeri. <p>Ja kļūdu neizdodas novērst, sazinieties ar izplatītāju.</p>
	Atkopšanas režīms	
	<p>Programmaparatūras atjaunināšana nav izdevies, printeris ir atkopšanas režīmā.</p>	<p>Programmaparatūras atjaunināšana ir jāmēģina vēlreiz. Sagatavojiet USB kabeli un apmeklējiet vietējo Epson vietni, lai saņemtu tālākus norādījumus.</p>

  = ieslēgts,  = izslēgts,   = lēni mirgo,   ātri mirgo

Statusa monitors

Ja problēma rodas drukāšanas laikā, statusa monitora logā parādīsies kļūdas paziņojums.

Ja nepieciešams nomainīt tintes kasetni vai apkopes kasti, logā noklikšķiniet uz pogas **How To (Kā)**, un statusa monitors soli pa solim izvadīs cauri kasetnes vai apkopes kastes nomaiņas procedūrai.

Piezīme Windows lietotājiem:

Ja EPSON Status Monitor 3 neparādās, piekļūstiet printera draiverim un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.

Lai pārbaudītu katras kasetnes statusu, skatiet vienu no sekojošām nodaļām:

- ➔ "Izmantojot EPSON Status Monitor 3" 81. lpp. (Windows)
- ➔ "Izmantojot EPSON Status Monitor" 83. lpp. (Mac OS X)

Printera darbības pārbaudes veikšana



Ja nevarat noteikt problēmas avotu, palaidiet printera darbības pārbaudi, kas palīdzēs noteikt, vai problēmas cēlonis ir printeris vai dators.


Lai palaistu printera darbības pārbaudi, ievērojiet šos soļus.

1

Pārliedzinieties, vai printeris ir izslēgts.

Traucējummeklēšana

- 2 Pārliecinieties, vai papīra kasetē ir ievietots A4 formāta papīrs.
- 3 Turot nospiestu pogu , nospiediet pogu , lai ieslēgtu printeri. Kad printeris ir ieslēgts, atlaidiet abas pogas.

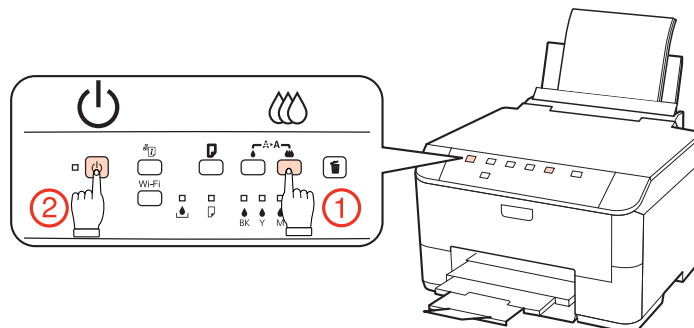

Tiek izdrukāta pārbaudes lapa ar sprauslu pārbaudes paraugu. Ja paraugā ir robi, jātīra drukas galviņa.

➔ ["Drukšanas galviņas tīrīšana" 67. lpp.](#)

- ☐ Ja pārbaudes lapa tiek izdrukāta veiksmīgi, problēma, iespējams, ir programmatūras iestatījumos, kabeli vai datorā. Iespējams arī, ka programmatūra nav instalēta pareizi. Pamēģiniet atinstalēt programmatūru un instalēt to no jauna.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 75. lpp.](#)
- ☐ Ja pārbaudes lapa netiek izdrukāta, iespējams, printerim radusies kāda problēma. Pamēģiniet ieteikumus no nākamās nodaļas.
➔ ["Printeris nedrukā" 95. lpp.](#)

Printera statusa pārbaude

Operētājsistēmā Windows

Izmantojot EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 parāda detalizētu informāciju par printera statusu.

EPSON Status Monitor 3 var atvērt divos veidos.

- ☐ Izvēlnē Windows taskbar (uzdevumjosla) veiciet dubultklikšķi uz printera īsinājumikonas. Lai izveidotu izvēlnē taskbar (uzdevumjosla), īsinājumikonu, skatiet šo nodaļu:
➔ ["Pielāgošana no īsinājumikonas izvēlnē uzdevumjosla" 26. lpp.](#)
- ☐ Atveriet printera draiveri, noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, tad noklikšķiniet uz pogas **EPSON Status Monitor 3**.

Traucējummeklēšana

Pēc EPSON Status Monitor 3 atvēršanas parādās šāds logs:



Piezīme:

- ☐ Ja EPSON Status Monitor 3 neparādās, piekļūstiet printera draiverim un noklikšķiniet uz cilnes **Maintenance (Apkope)**, pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**. Logā **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable EPSON Status Monitor 3 (Iespējot EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Atkarībā no pašreizējiem iestatījumiem var tikt parādīts vienkāršots statusa monitors. Noklikšķiniet uz pogas **Details (Informācija)**, lai atvērtu iepriekš norādīto logu.

EPSON Status Monitor 3 sniedz šādu informāciju:

- ☐ **Pašreizējais statuss:**
Ja tintes līmenis ir zems vai tinte ir beigusies vai arī ja apkopes kaste ir gandrīz/pavisam pilna, parādās poga **How to** logā EPSON Status Monitor 3. Noklikšķinot uz **How to**, tiek parādīti tintes kasetnes vai apkopes kastes nomaiņas norādījumi.
- ☐ **Ink Levels (Tintes līmeņi):**
EPSON Status Monitor 3 sniedz grafisku tintes kasetņu statusa attēlojumu.
- ☐ **Information (Informācija):**
Noklikšķinot uz **Information (Informācija)**, var aplūkot informāciju par uzstādītajām tintes kasetnēm.
- ☐ **Maintenance Box Service Life (Apkopes kastes darbmūžs):**
EPSON Status Monitor 3 sniedz grafisku apkopes kastes statusa attēlojumu.

Traucējummeklēšana

❑ Technical Support (Tehniskais atbalsts):


Jūs varat piekļūt tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatai, izmantojot EPSON Status Monitor 3. Ja rodas problēma, noklikšķiniet uz **Technical Support (Tehniskais atbalsts)** logā EPSON Status Monitor 3.

❑ Print Queue (Drukas rinda):

Windows Spooler var aplūkot, noklikšķinot uz **Print Queue (Drukas rinda)**.

Ja drukāšanas laikā rodas problēma, atveras EPSON Status Monitor 3 un parādās kļūdas paziņojums. Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz **Technical Support (Tehniskais atbalsts)**, lai atvērtu tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.

Ja tintes līmenis ir zems vai tinte ir beigusies vai arī ja apkopes kaste ir gandrīz/pavisam pilna, parādās poga How to. Noklikšķiniet uz **How to**, un EPSON Status Monitor 3 soli pa solim izvadīs cauri kasetnes vai apkopes kastes nomaiņas procedūrai.

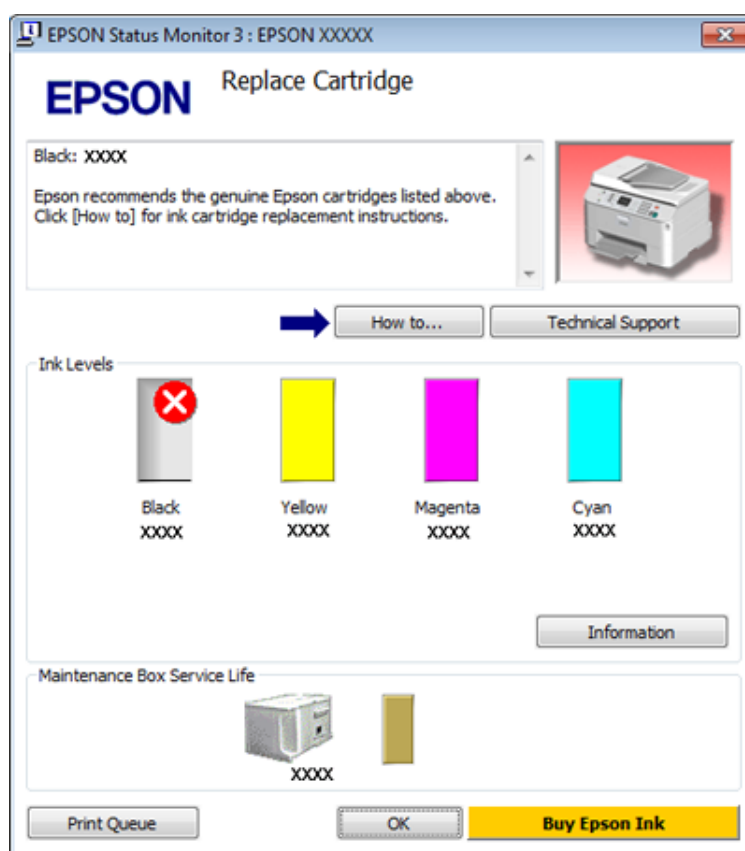

Operētājsistēmā Mac OS X

Izmantojot EPSON Status Monitor

Ja EPSON Status Monitor atklāj printera problēmu, un tas attēlos kļūdas paziņojumu.

Izpildiet šīs darbības, lai atvērtu EPSON Status Monitor.

1

Atveriet Epson Printer Utility 4.

➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.](#)


Traucējummeklēšana

2

Noklikšķiniet uz pogas **EPSON Status Monitor**. Parādās EPSON Status Monitor.



Ja tintes līmenis ir zems vai tinte ir beigusies vai arī ja apkopes kaste ir gandrīz/pavisam pilna, parādās poga **How to**. Noklikšķiniet uz **How to**, un EPSON Status Monitor soli pa solim izvadīs cauri tintes kasetnes vai apkopes kastes nomaiņas procedūrai.

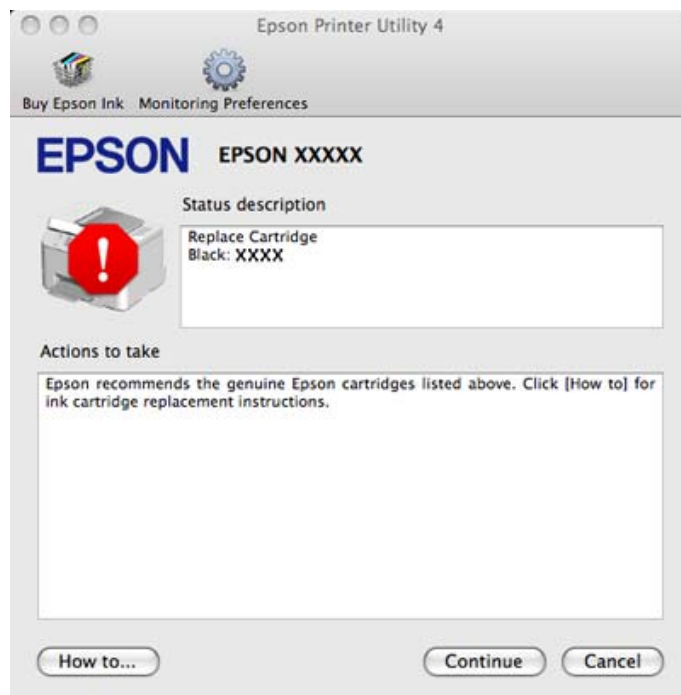

Jūs varat izmantot šo utilitprogrammu, lai pārbaudītu tintes kasetnes statusu pirms drukāšanas uzsākšanas. EPSON Status Monitor parāda tintes kasetnes statusu, kāds tas bija, kad tā tika atvērta pirmo reizi. Lai atjauninātu tintes kasetnes statusu, noklikšķiniet uz **Update (Atjaunināt)**.

Traucējummeklēšana

Iesprūdis papīrs

**Uzmanību:**

nekad nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr jūsu roka atrodas printerī.


Vispirms skatiet printera lampiņas, lai diagnosticētu problēmu.

➔ "Statusa lampiņas" 77. lpp.

Iesprūduša papīra izņemšana no aizmugurējā bloka


1

Vienlaikus nospiediet pogas aizmugurējā nodalījuma abās pusēs, pēc tam izvelciet nodalījumu.

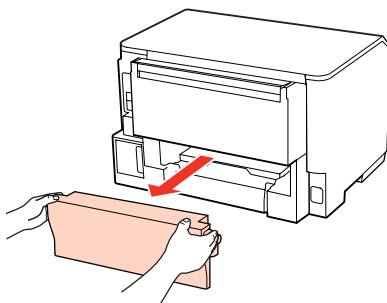


2

Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

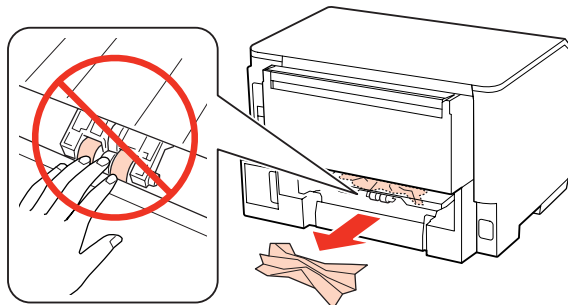


3

Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru.

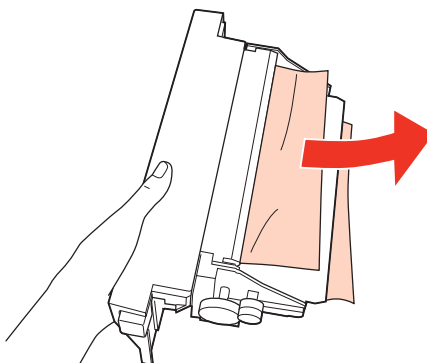


Traucējummeklēšana

- 4** Vienlaikus nospiediet pogas aizmugurējā nodalījuma abās pusēs un pievienojiet nodalījumu atpakaļ.

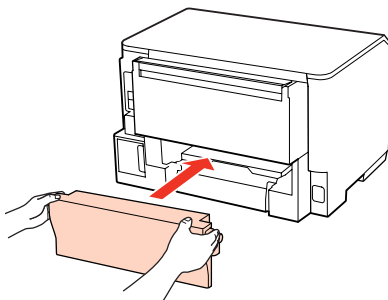


Iestrēguša papīra izņemšana no priekšējā vāka un izvades paliktņa


- 1** Atveriet priekšējo vāku.

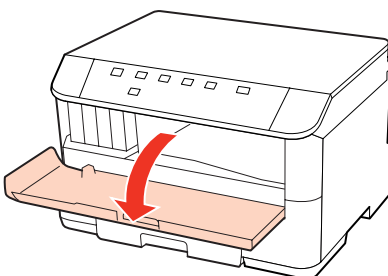

- 2** Izņemiet visu papīru no iekšpusēs, tajā skaitā arī noplēstos gabaliņus.

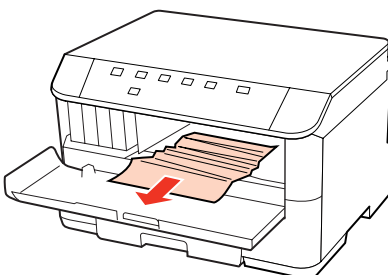

- 3** Aizveriet priekšējo vāku. Ja pie izejas paliktņa palicis iestrēdzis papīrs, uzmanīgi to izņemiet.

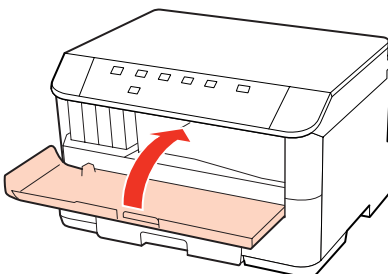


Iesprūduša papīra izņemšana no papīra kasetes

Piezīme:

Šīs nodaļas attēlos ir parādīts, kā izņemt iesprūdušu papīru no papīra kasetes 1.


Lai izņemtu iesprūdušu papīru no papīra kasetes 2, atkārtojiet tālāk minētos norādījumus.

- 1** Izvelciet papīra kaseti.

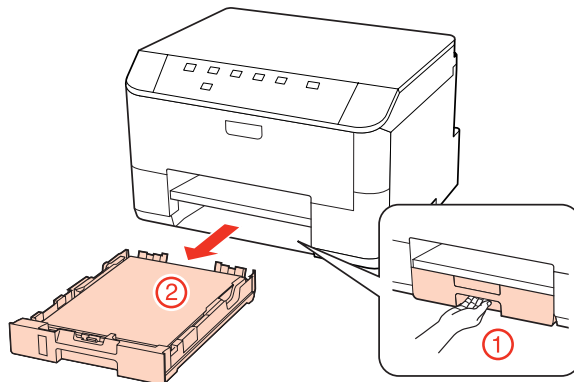


- 2** Atkārtoti ievietojiet papīru kasetē.
➔ "Papīra kasetē" 17. lpp.

- 3** Uzmanīgi izņemiet visu printerī iestrēgušo papīru.

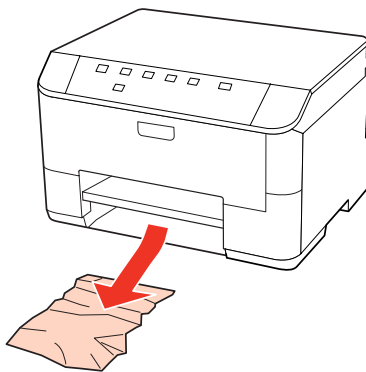

- 4** Nesasveriet kaseti un lēnām un uzmanīgi ievietojiet to atpakaļ printerī.

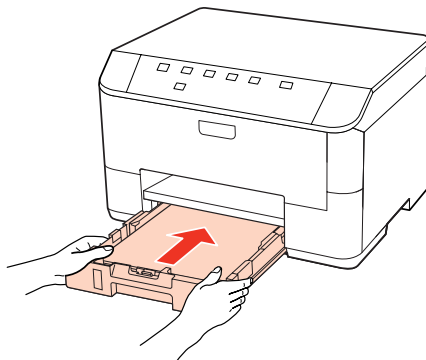

Traucējummeklēšana

Kā novērst papīra iestrēgšanu

Ja papīrs bieži iestrēgst, pārbaudiet turpmāk minētos nosacījumus.

- ☐ Papīrs ir gluds, tas nav saburzīts vai krunkains.
- ☐ Jūs izmantojat augstas kvalitātes papīru.
- ☐ Papīra apdrukājamā puse papīra kasetē ir pagriezta uz leju.
- ☐ Papīra apdrukājamā mala ir vērsta uz augšu aizmugures MP paliktņi.
- ☐ Papīra kaudzīte pirms ievietošanas tika pārļapota.
- ☐ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ vai ≡ malu vadotnes iekšpusē.
Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.
➔ ["Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle" 15. lpp.](#)
- ☐ Malu vadotnes piekļaujas papīra malām.
- ☐ Novietojiet printeri uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatni. Printeris nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.

Drukāšanas atsākšana pēc tam, kad bijis iesprūdis papīrs (paredzēts tikai Windows)




Pēc tam, kad iesprūduša papīra dēļ nācies atcelt drukāšanu, iespējams atkal to atsākt, izdrukājot tikai tās lapas, kuru drukāšana pirms tam tika atcelta.

- 1** Atrisiniet problēmas ar iesprūdušu papīru.
➔ ["Iesprūdis papīrs" 85. lpp.](#)
- 2** Atveriet printera iestatījumus.
➔ ["Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows" 25. lpp.](#)
- 3** Atlasiet izvēles rūtiņu **Print Preview (Drukas priekšskatījums)** printera draivera logā Main (Galvenie).
- 4** Izvēlieties iestatījumus, kurus nepieciešams izmantot drukāšanai.
- 5** Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai aizvērtu printera iestatījumu logu un izdrukātu izvēlēto failu. Atveras Print Preview (Drukas priekšskatījums) logs.
- 6** Lappušu sarakstlodziņā kreisajā pusē izvēlieties lappusi, kas jau izdrukāta, pēc tam atlasiet **Remove Page (Izņemt lapu)** izvēlnē Print Options (Drukāšanas opcijas). Atkārtojiet šo darbību līdz visas iepriekš izdrukātās lapas ir izņemtas.
- 7** Logā Print Preview (Drukas priekšskatījums) noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**.

Traucējummeklēšana

Drukas kvalitātes problēmas

Ja radušās drukas kvalitātes problēmas, salīdziniet tās ar zemāk redzamajiem attēliem. Noklikšķiniet uz paraksta zem tā attēla, kas visvairāk atgādina jūsu izdruku.

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Labs piemērs</p>	 <p>Labs piemērs</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Horizontāla saplūšana" 89. lpp.</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Vertikālā saplūšana vai nobīde" 90. lpp.</p>
 <p>➔ "Horizontāla saplūšana" 89. lpp.</p>	 <p>➔ "Vertikālā saplūšana vai nobīde" 90. lpp.</p>
 <p>➔ "Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas" 90. lpp.</p>	 <p>➔ "Izplūdusi vai izsmērējusies izdrukā" 91. lpp.</p>

Horizontāla saplūšana

- ☐ Pārliecinieties, vai apdrukājamā mala ir vērsta uz augšu aiz mugures MP paliktņi.
- ☐ Raugieties, lai papīra apdrukājamā puse papīra kasetē būtu pagriezta uz leju.
- ☐ Palaidiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un tad tīriet visas galviņas, kuras pārbaudes rezultātā uzrādīja kļūdainu darbību.
 - ➔ "Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 65. lpp.

Traucējummeklēšana

- ❑ Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
- ❑ Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes.
- ❑ Pārbaudiet lampiņu Δ . Ja lampiņa mirgo, nomainiet attiecīgo tintes kasetni.
➔ "Tintes kasetnes nomaiņa" 61. lpp.
- ❑ Pārliecinieties, ka printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots printerī.
➔ "Piemērota papīra veida izvēle" 27. lpp.
- ❑ Ja 2,5 cm intervālos ir novērojama saplūšana, izmantojiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).
➔ "Drukas galviņas līdzināšana" 69. lpp.

Vertikālā saplūšana vai nobīde

- ❑ Pārliecinieties, vai apdrukājamā mala ir vērsta uz augšu aizmugures MP paliktņi.
- ❑ Raugieties, lai papīra apdrukājamā puse papīra kasetē būtu pagriezta uz leju.
- ❑ Palaidiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un tad tīriet visas galviņas, kuras pārbaudes rezultātā uzrādīja kļūdainu darbību.
➔ "Drukas galviņas sprauslu pārbaude" 65. lpp.
- ❑ Palaidiet utilitprogrammu Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).
➔ "Drukas galviņas līdzināšana" 69. lpp.
- ❑ Operētājsistēmā Windows notīriet izvēles rūtiņu **High Speed (Liela ātruma)** printera dziņa logā More Options (Papildu opcijas). Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību.
Operētājsistēmā Mac OS X 10.5 vai jaunākā versijā atlasiet **Off (Izslēgts)** izvēlnē High Speed Printing. Lai atvērtu High Speed Printing, klikšķiniet uz šādām izvēlnēm: **System Preferences, Print & Fax**, jūsu printeris (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies, Driver**.
Operētājsistēmā Mac OS X 10.4 notīriet izvēles rūtiņu **High Speed Printing**, kas ir pieejama, atverot Extension Settings printera draivera dialoglodziņā Print (Drukāt).
- ❑ Pārliecinieties, ka printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots printerī.
➔ "Piemērota papīra veida izvēle" 27. lpp.

Nepareizas vai iztrūkstošas krāsas

- ❑ Windows operētājsistēmai notīriet **Grayscale (Pelēktoņu)** iestatījumu printera draivera logā Main (Galvenie).
Operētājsistēmā Mac OS X atceliet iestatījumu Grayscale (Pelēktoņu), kas pieejams izvēlnē Print Settings (Printeris iestatījumi) printera draivera dialoglodziņā Print (Drukāt).
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet printera draivera tiešsaistes palīdzību.
- ❑ Pielāgojiet krāsu iestatījumus lietojumprogrammā vai printera draivera iestatījumos.
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu More Options (Papildu opcijas).
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet dialoglodziņu Color Options dialoglodziņā Print (Drukāt).
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet printera draivera tiešsaistes palīdzību.

Traucējummeklēšana

- ☐ Palaidiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un tad tīriet visas galviņas, kuras pārbaudes rezultātā uzrādīja kļūdainu darbību.
➔ ["Drukāšanas galviņas pārbaude" 65. lpp.](#)
- ☐ Pārbaudiet lampiņu Δ . Ja lampiņa mirgo, nomainiet attiecīgo tintes kasetni.
➔ ["Tintes kasetnes nomaiņa" 61. lpp.](#)
- ☐ Ja tikko nomainījāt tintes kasetni, pārbaudiet, vai uz iepakojuma norādītais derīguma termiņš nav beidzies. Ja ilgāku laiku neesat lietojis printeri, Epson iesaka nomainīt tintes kasetnes.
➔ ["Tintes kasetnes nomaiņa" 61. lpp.](#)

Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka

- ☐ Mēs iesakām izmantot Epson papīru.
➔ ["Papīrs" 101. lpp.](#)
- ☐ Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes.
- ☐ Novietojiet printeri uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printera pamatni. Printeris nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- ☐ Pārļiecinieties, ka papīrs nav bojāts, netīrs vai pārāk vecs.
- ☐ Pārļiecinieties, vai papīrs ir sauss un tā apdrukājamā puse aizmugures MP paliktņi ir pagriezta uz augšu.
- ☐ Pārļiecinieties, ka papīrs ir sauss un tā apdrukājamā puse papīra kasetē ir pagriezta uz leju.
- ☐ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ☐ Pārļiecinieties, ka printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots printerī.
➔ ["Piemērota papīra veida izvēle" 27. lpp.](#)
- ☐ Izņemiet katru lapu no izejas paliktņa uzreiz kā tā izdrukāta.
- ☐ Nepieskarieties un neļaujiet nekam pieskarties papīra apdrukātajai pusei, kas vēl nav nožuvusi. Izlasiet papīra instrukcijas, lai uzzinātu, kā rīkoties ar izdrukām.
- ☐ Palaidiet sprauslu pārbaudes utilitprogrammu un tad tīriet visas galviņas, kuras pārbaudes rezultātā uzrādīja kļūdainu darbību.
➔ ["Drukāšanas galviņas pārbaude" 65. lpp.](#)
- ☐ Ja papīrs pēc drukāšanas ir nosmērēts ar tinti, iztīriet printera iekšpusi.
➔ ["Printera iekšpuses tīrīšana" 72. lpp.](#)

Dažādas izdruku problēmas

Nepareizas vai izkropļotas rakstzīmes

- ☐ Atceliet visus apstājušos drukas darbus.
➔ ["Drukāšanas atcelšana" 33. lpp.](#)

Traucējummeklēšana

- ❑ Izslēdziet printeri un datoru. Pārliedzieties, ka printera interfeisa kabelis ir kārtīgi pievienots.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 75. lpp.](#)

Nepareizas piemales

- ❑ Pārbaudiet piemales iestatījumus savā lietojumprogrammā. Pārliedzieties, ka piemales atrodas lapas apdrukājamajā zonā.
➔ ["Drukājamā platība" 105. lpp.](#)
- ❑ Pārliedzieties, ka printera draivera iestatījumi ir atbilstoši papīra izmēram, kuru izmantojat.
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu Main (Galvenie).
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet dialoglodziņu Page Setup vai dialoglodziņu Print (Drukāt).
Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet printera draivera tiešsaistes palīdzību.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 75. lpp.](#)

Izdruka ir nedaudz sašķiepta

Pārliedzieties, vai papīrs ir pareizi ievietots papīra kasetē vai aizmugures MP paliktņī.

➔ ["Papīra ievietošana" 17. lpp.](#)

Apgriezts attēls

- ❑ Operētājsistēmā Windows izdzēsiet atzīmi no **Mirror Image (Spoguļattēls)** izvēles rūtiņas, kas atrodas printera draivera logā More Options (Papildu opcijas), vai arī izslēdziet lietojumprogrammas iestatījumu Mirror Image (Spoguļattēls).
Operētājsistēmā Mac OS X izdzēsiet atzīmi no **Mirror Image (Spoguļattēls)** izvēles rūtiņas, kas ir pieejama, atverot **Print Settings (Printerā iestatījumi)** printera draivera dialoglodziņā Print (Drukāt), vai arī izslēdziet lietojumprogrammas iestatījumu Mirror Image (Spoguļattēls).
Lai iegūtu instrukcijas, skatiet printera draivera vai lietojumprogrammas tiešsaistes palīdzību.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 75. lpp.](#)

Tukšu lapu drukāšana

- ❑ Pārliedzieties, ka printera draivera iestatījumi ir atbilstoši papīra izmēram, kuru Jūs izmantojat.
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet logu Main (Galvenie).
Operētājsistēmā Mac OS X pārbaudiet dialoglodziņu Page Setup vai dialoglodziņu Print (Drukāt).
Sīkāku informāciju skatiet printera draivera tiešsaistes palīdzībā.

Traucējummeklēšana

- ❑ Operētājsistēmā Windows pārbaudiet iestatījumu **Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu)**, noklikšķinot uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**, kas atrodas printera draivera logā Maintenance (Apkope). Operētājsistēmā Mac OS X 10.5 vai jaunākā versijā atlasiet **On (Ieslēgts)** izvēlnē Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu). Lai atvērtu Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu), klikšķiniet uz šādām izvēlnēm: **System Preferences, Print & Fax**, jūsu printeris (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies, Driver**. Operētājsistēmā Mac OS X 10.4 pārbaudiet iestatījumu Skip Blank Page (Izlaist tukšo lapu), kas ir pieejams, atverot Extension Settings printera draivera dialoglodziņā Print (Drukāt). Ja tas atzīmēts, tukšās lapas izdrukā netiks izdrukātas.
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
➔ ["Programmatūras atinstalešana" 75. lpp.](#)

Pēc tam, kad izmēģināts viens vai vairāki no piedāvātajiem risinājumiem, palaidiet printera darbības pārbaudi, lai pārbaudītu rezultātus.

➔ ["Printeru darbības pārbaudes veikšana" 80. lpp.](#)

Apdrukātā puse ir izsmērējusies vai nodilusi

- ❑ Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ❑ Operētājsistēmā Windows notīriet izvēles rūtiņu **High Speed (Liela ātruma)** printera dziņa logā More Options (Papildu opcijas). Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību. Operētājsistēmā Mac OS X 10.5 vai jaunākā versijā atlasiet **Off (Izslēgts)** izvēlnē High Speed Printing. Lai atvērtu High Speed Printing, klikšķiniet uz šādām izvēlnēm: **System Preferences, Print & Fax**, jūsu printeris (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies, Driver**. Operētājsistēmā Mac OS X 10.4 notīriet izvēles rūtiņu **High Speed Printing**, kas ir pieejama, atverot Extension Settings printera draivera dialoglodziņā Print (Drukāt).
- ❑ Ievietojiet un izvadiet parastu papīru vairākas reizes.
➔ ["Printeru iekšpusu tīrīšana" 72. lpp.](#)
- ❑ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
➔ ["Programmatūras atinstalešana" 75. lpp.](#)

Drukāšana ir pārāk lēna

- ❑ Pārliedzinieties, ka printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots printerī.
➔ ["Piemērota papīra veida izvēle" 27. lpp.](#)
- ❑ Windows operētājsistēmai izvēlieties zemāku **Quality (Kvalitāte)** vērtību logā Main (Galvenie). Operētājsistēmā Mac OS X izvēlieties mazāku **Print Quality (Drukas kvalitāte)** vērtību dialoglodziņā Print Settings (Printeru iestatījumi), kas atrodas printera draivera dialoglodziņā Print (Drukāt).
➔ ["Pielāgo printeru draiverim operētājsistēmā Windows" 25. lpp.](#)
➔ ["Pielāgo printeru draiverim operētājsistēmā Mac OS X" 26. lpp.](#)
- ❑ Operētājsistēmā Mac OS X 10.5 vai jaunākā versijā atlasiet **On (Ieslēgts)** dialoglodziņā High Speed Printing. Lai atvērtu High Speed Printing, klikšķiniet uz šādām izvēlnēm: **System Preferences, Print & Fax**, jūsu printeris (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies, Driver**. Operētājsistēmā Mac OS X 10.4 atzīmējiet izvēles rūtiņu High Speed Printing, kas ir pieejama, atverot Extension Settings printera draivera dialoglodziņā Print (Drukāt).

Traucējummeklēšana

- ☐ Aizveriet liekās lietojumprogrammas.
- ☐ Ja drukājat ilgstoši, drukāšana var būt ļoti lēna. Tas tā notiek, lai palēninātu drukāšanas ātrumu un aizsargātu printera mehānismu no pārkaršanas un sabojāšanas. Ja tas notiek, varat turpināt drukāt, bet mēs iesakām pārtraukt drukāšanu, neveikt ar printeri nekādas darbības vismaz 30 minūtes un atstāt printeri ieslēgtu. (Printeris nevar veikt reģenerāciju, ja tas ir izslēgts.) Pēc tam, kad atsāksiet drukāt, printeris to darīs ar parasto ātrumu.
- ☐ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
 - ➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 75. lpp.](#)

Ja izmēģinājat visas augstāk aprakstītās metodes un nevarējāt atrisināt problēmu, skatiet sekojošo:

- ➔ ["Drukāšanas ātruma palielināšana \(tikai operētājsistēmā Windows\)" 97. lpp.](#)

Papīrs netiek padots pareizi

Papīrs netiek padots

Izņemiet papīra kaudzīti un pārliecinieties par sekojošo:

- ☐ Jūs esat ievietojis papīra kaseti printerī līdz galam.
- ☐ Papīrs nav saburzīts vai krunkains.
- ☐ Papīrs nav pārāk vecs. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā.
- ☐ Pārbaudiet iestatījumu Paper Size Loaded un ievietojiet papīru, kas atbilst katram papīra avotam iestatītajam izmēram.
 - ➔ ["Paper Size Loaded Iestatīšana" 71. lpp.](#)
- ☐ Jūs esat izvēlējis pareizu papīra avotu lietojumprogrammas vai printera draivera iestatījumos.
 - ➔ ["Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle" 15. lpp.](#)
- ☐ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ vai ≡ malu vadotnes iekšpusē.

Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.

 - ➔ ["Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle" 15. lpp.](#)
- ☐ Papīrs nav iestrēdzis printerī. Ja tas ir, izņemiet iestrēgušo papīru.
 - ➔ ["Iesprūdis papīrs" 85. lpp.](#)
- ☐ Tintes kasetnes nav iztērētas. Ja kāda kasetne ir iztērēta, nomainiet to.
 - ➔ ["Tintes kasetnes nomaiņa" 61. lpp.](#)
- ☐ Ir ievērotas visas speciālās ievietošanas instrukcijas, kas norādītas Jūsu papīram.
- ☐ Papīram nav grāmatsējēja caurumu.

Traucējummeklēšana


Tiek padotas vairākas lapas

- ☐ Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem bultiņas ▼ vai ≡ malu vadotnes iekšpusē.
Izmantojot īpašos Epson drukas materiālus, pārliecinieties, vai patiesais lapu skaits ir mazāks par norādīto maksimumu.
➔ ["Izmantojamā paliktņa un ievietošanas daudzuma izvēle" 15. lpp.](#)
- ☐ Pārliecinieties, vai malu vadotnes piekļaujas papīra malām.
- ☐ Pārliecinieties, ka papīrs nav sarullējies vai salocīts. Ja tas ir noticis, pirms ievietošanas, iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējiet to pretējā virzienā.
- ☐ Izņemiet papīra kaudzīti un pārliecinieties, ka papīrs nav pārāk plāns.
➔ ["Papīrs" 103. lpp.](#)
- ☐ Pārlapojiet kaudzītes malas, lai atdalītu lapas, tad no jauna ievietojiet papīru.
- ☐ Ja tiek drukātas pārāk daudz viena faila kopijas, pārbaudiet printera draiveri iestatījumu Copies (Kopijas), kā aprakstīts zemāk, un arī pārbaudīt to lietojumprogrammā.
Operētājsistēmā Windows pārbaudiet iestatījumu Copies (Kopijas), kas atrodas logā Main (Galvenie).
Operētājsistēmā Mac OS X 10.4 pārbaudiet iestatījumu Copies (Kopijas), kas ir pieejams, atverot iestatījumu Copies & Pages dialoglodziņā Print (Drukāt).
Operētājsistēmā Mac OS X 10.5 vai jaunākā pārbaudiet iestatījumu Copies (Kopijas), kas atrodas dialoglodziņā Print (Drukāt).

Nepareizi ievietots papīrs

Ja papīru ievietojat pārāk tālu printerī, printeris nevar to pareizi padot. Izslēdziet printeri un uzmanīgi izņemiet papīru. Tad ieslēdziet printeri un ievietojiet papīru pareizi.

Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots

- ☐ Ja papīrs netiek izvadīts pilnībā, nospiediet pogu , lai izvadītu papīru. Ja papīrs ir iesprūdis printerī, izņemiet to saskaņā ar nākamajā nodaļā minētajiem norādījumiem.
➔ ["Iesprūdis papīrs" 85. lpp.](#)
- ☐ Ja papīrs ir sakrunkojies, kad tas tiek izdots no printera, tas, iespējams, ir mitrs vai pārāk plāns. Ievietojiet jaunu papīra kaudzīti.

Piezīme:

Uzglabājiet neizmantoto papīru sausā vietā tā oriģinālajā iepakojumā.

Printeris nedrukā

Visas lampiņas ir izslēgtas

- ☐ Lai pārliecinātos, vai printeris ir ieslēgts, nospiediet  pogu.

Traucējummeklēšana

- ☐ Izslēdziet printeri un pārliedzinieties, ka barošanas vads ir pievienots kārtīgi.
- ☐ Pārliedzinieties, ka sienas kontaktligzda strādā un to nekontrolē sienas slēdzis vai taimeris.

Lampīņas iedegās un pēc tam nodzisa

Printera voltāža, iespējams, neatbilst kontaktligzdas spriegumam. Nekavējoties izslēdziet printeri un atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Tad pārbaudiet uzlīmi printera aizmugurē.



Brīdinājums:


Ja voltāža nesakrīt, NEPIEVENOJIET PRINTERI PIE SIENAS KONTAKTLIGZDAS. Sazinieties ar izplatītāju.

Deg tikai strāvas padeves lampiņa

- ☐ Izslēdziet printeri un datoru. Pārliedzinieties, vai printera interfeisa kabelis ir kārtīgi pievienots.
- ☐ Ja izmantojat USB interfeisu, pārliedzinieties, vai kabelis atbilst USB vai Hi-Speed USB standartiem.
- ☐ Ja pievienojat printeri pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pievienojiet printeri pirmās rindas centrmezglā no datora. Ja dators vēl joprojām neatpazīst printeri, pamēģiniet pievienot printeri pie datora, neizmantojot USB centrmezglu.
- ☐ Ja pievienojat printeri pie datora, izmantojot USB centrmezglu, pārliedzinieties, ka jūsu dators atpazīst USB centrmezgla ierīci.
- ☐ Izslēdziet printeri un datoru, atvienojiet printera interfeisa kabeli, pēc tam izdrukāriet darbības pārbaudes lapu.
➔ ["Printera darbības pārbaudes veikšana" 80. lpp.](#)
- ☐ Ja mēģināt izdrukāt lielu attēlu, iespējams, Jūsu datoram nav pietiekoši daudz atmiņas. Pamēģiniet samazināt attēla izšķiršanu vai mēģiniet izdrukāt mazāka izmēra attēlu. Iespējams, nepieciešams uzstādīt datorā vairāk atmiņas.
- ☐ Operētājsistēmas Windows lietotāji var izdzēst apstājušos drukas darbus, izmantojot Windows Spooler.
➔ ["Drukāšanas atcelšana" 33. lpp.](#)
- ☐ Atinstalējiet printera draiveri, tad no jauna to instalējiet.
➔ ["Programmatūras atinstalēšana" 75. lpp.](#)

Pēc kasetnes maiņas deg vai mirgo tintes lampiņa


- 1 Atveriet priekšējo vāku. Izņemiet un no jauna ievietojiet tintes kasetni, tad turpiniet tintes kasetnes uzstādīšanas procedūru.

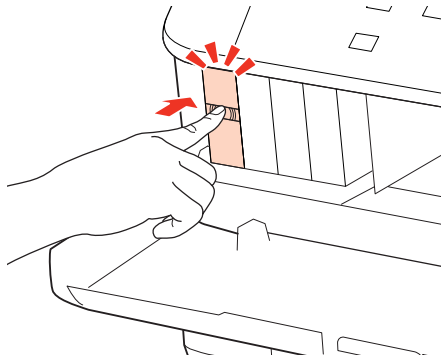

- 2 Cieši aizveriet priekšējo vāku.


Drukāšanas ātruma palielināšana (tikai operētājsistēmā Windows)

Ja drukāšanas ātrums ir zems, to var palielināt, izvēloties logā Extended Settings (Paplašināti iestatījumi) noteiktus iestatījumus. Noklikšķiniet uz pogas **Extended Settings (Paplašināti iestatījumi)**, kas atrodas printera draivera logā Maintenance (Apkope).

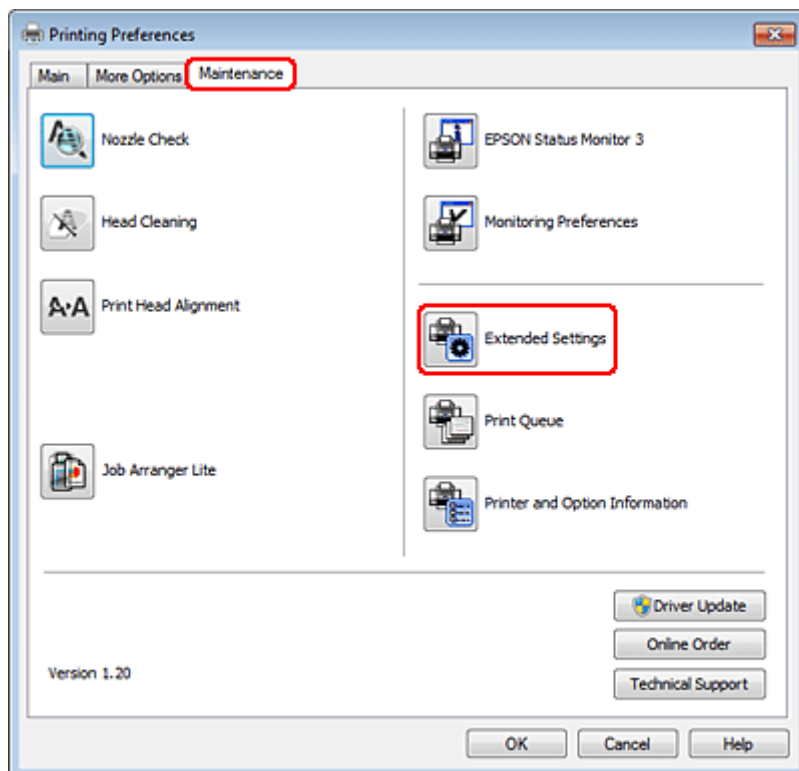

Traucējummeklēšana

Parādās sekojošs dialoga logs.

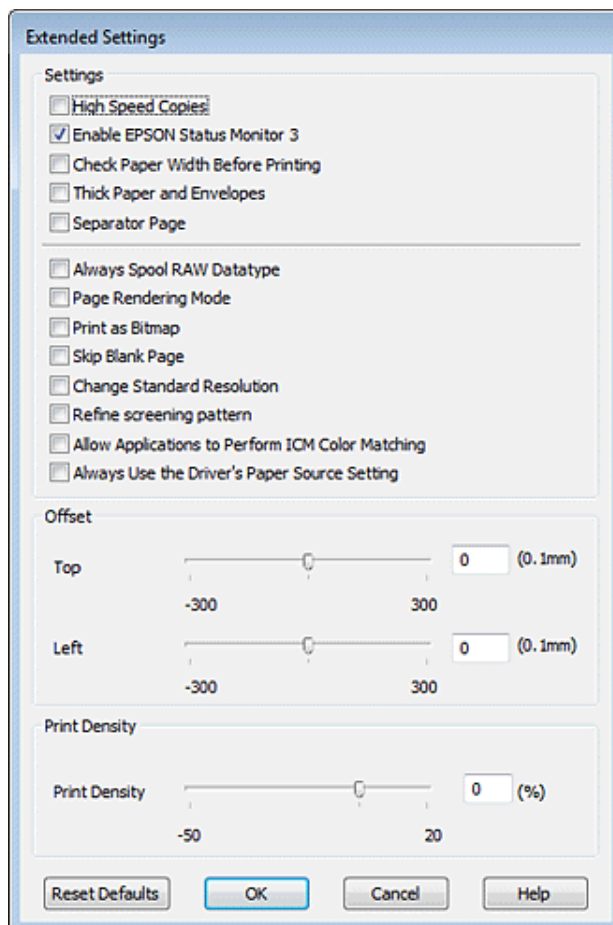

Ielieciet atzīmi šajās izvēles rūtiņās, un, iespējams, drukas ātrums palielināsies.

- ☐ High Speed Copies (Liela ātruma kopijas)
- ☐ Always spool RAW datatype (Vienmēr spolēt RAW datu tipu)
- ☐ Page Rendering Mode (Lapu renderēšanas režīms)
- ☐ Print as Bitmap (Drukāt kā bitkarti)

Lai iegūtu detalizētu informāciju par katru parametru, skatiet tiešsaistes palīdzību.

Citas problēmas

Parasto papīru klusa drukāšana

Kad plain papers (parastie papīri) ir izvēlēts Paper Type (Papīra veids) iestatījumā un Normal (Normāla) ir izvēlēts printera draivera Quality (Kvalitāte) iestatījumā, printeris drukā ar lielu ātrumu. Pamēģiniet izvēlēties Quiet Mode (Klusais režīms), lai drukātu klusāk, bet ar samazinātu drukāšanas ātrumu.

Traucējummeklēšana

Windows operētājsistēmai atzīmējiet izvēles rūtiņu Quiet Mode (Klusais režīms) printera draivera logā Main (Galvenie).

Operētājsistēmā Mac OS X 10.5 vai jaunākā versijā atlasiet **On (Ieslēgts)** izvēlnē Quiet Mode (Klusais režīms). Lai atvērtu Quiet Mode (Klusais režīms), klikšķiniet uz šādām izvēlnēm: **System Preferences, Print & Fax**, jūsu printeris (sarakstlodziņā Printers), **Options & Supplies, Driver**.

Operētājsistēmā Mac OS X 10.4 atveriet printera draiveri un atlasiet izvēles rūtiņu **Quiet Mode (Klusais režīms)** sadaļā Extension Settings, kas atrodas printera draivera dialoglodziņā Print (Drukāt).

Produkta informācija

Produkta informācija

Tinte un papīrs

Tintes kasetnes

Šim printerim var izmantot šādas tintes kasetnes:

Tintes kasetne	Detaļu numuri	
	WP-4015/ WP-4025	WP-4011
Black (Melns)	T7011 T7021 T7031	T6771 T6781
Cyan (Gaišzils)	T7012 T7022 T7032	T6772 T6782
Magenta (Purpurs)	T7013 T7023 T7033	T6773 T6783
Yellow (Dzeltenš)	T7014 T7024 T7034	T6774 T6784

Piezīme:

- ☐ Visos reģionos var nebūt pieejamas visu veidu kasetnes.
- ☐ Modelim WP-4015 Epson iesaka T701 vai T702 tintes kasetnes.
- ☐ Modelim WP-4025 Epson iesaka T702 vai T703 tintes kasetnes.

Krāsu	Black (Melns), Cyan (Gaišzils), Magenta (Purpurs), Yellow (Dzeltenš)
Kasetnes kalpošanas ilgums	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no iepakojuma atvēršanas brīža.
Temperatūra	<p>Glabāšana: -20 līdz 40 °C (-4 līdz 104 °F)</p> <p>1 mēnesis 40 °C (104 °F)</p> <p>Sals:* -13 °C (8,6 °F)</p>

* Aptuveni 3 stundas atrodies 25 °C (77 °F) temperatūrā tinte atkūst un ir gatava lietošanai.

Produkta informācija



Brīdinājums:

- ☐ Epson iesaka izmantot autentiskas Epson tintes kasetnes. Citu ražotāju produkti var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tie var izraisīt neprognozējamu printera darbību.
- ☐ Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.

Piezīme:

- ☐ kopā ar jūsu printeri piegādātās tintes kasetnes ir daļēji izlietotas sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai sasniegtu augstas kvalitātes drukas rezultātus, drukājošajai galviņai jūsu printerī ir jābūt pilnībā piepildītai ar tinti. Šis vienreizējais process patērē noteiktu tintes daudzumu, un tādēļ šīs kasetnes var izdrukāt mazāku lapu skaitu salīdzinājumā ar nākamajām kasetnēm.
- ☐ Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biežuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.
- ☐ Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukājošo galviņu, brīdī, kad printeris norāda kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē ir vēl palikusi noteikta tintes drošības rezerve. Norādītais lapu daudzums vienai kasetnei neietver šo rezervi.
- ☐ Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē produkta darbību vai sniegumu.

Apkopes kaste

Šim printerim var izmantot tālāk norādīto apkopes kasti.

	Detaļas numurs
Apkopes kaste	T6710

Papīrs

Epson piedāvā speciāli izveidotu papīru un citus drukas līdzekļus visām jūsu drukāšanas vajadzībām.

Piezīme:

- ☐ Papīra pieejamība ir atkarīga no vietas.
- ☐ jūs varat atrast produktu numurus zemāk norādītajiem Epson speciālajiem papīra veidiem Epson atbalsta interneta vietnē.
➔ ["Tehniskā atbalsta interneta vietne" 110. lpp.](#)

Papīrs	Izmērs
Epson Bright White Ink Jet Paper (Koši balts tintes printeru papīrs)	A4
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs)	A4, 10 × 15 cm (4×6 collas), 13 × 18 cm (5×7 collas), 16:9 platais izmērs (102×181 mm)

Produkta informācija

Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs)	A4, 10 × 15 cm (4×6 collas), 13 × 18 cm (5×7 collas)
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs)	A4, 10 × 15 cm (4×6 collas)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs)	A4, 10 × 15 cm (4×6 collas), 13 × 18 cm (5×7 collas)
Epson Photo Paper (Foto papīrs)	A4, 10 × 15 cm (4×6 collas), 13 × 18 cm (5×7 collas)
Epson Matte Paper - Heavyweight	A4
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Foto kvalitātes tintes printeru papīrs)	A4

Opcija

250 lokšņu papīra kasete/PXBACU1

Varat izmantot tālāk norādīto 250 lokšņu papīra kaseti/PXBACU1.

	Detaļas numurs
250 lokšņu papīra kasete/PXBACU1	C12C817011

Sistēmas prasības

Windows prasības

Sistēma	Datora interfeiss
Windows 7, Vista, XP Professional x64 Edition, XP SP1 vai jaunāka versija, Server 2008 R2, Server 2008 un Server 2003	Hi-Speed USB (ieteicams) USB (minimums)

Piezīme:

- ☐ Windows Server OS atbalsta tikai printera draiveri; tā neatbalsta iekļautās lietojumprogrammas.
- ☐ Sazinieties ar programmatūras ražotāju, lai uzzinātu, vai tā ir savietojama ar Windows XP Professional x64 Edition.

Produkta informācija

Macintosh prasības

Sistēma	Datora interfeiss
PowerPC vai Intel balstīti Macintosh datori ar Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x	Hi-Speed USB (ieteicams) USB (minimums)

Piezīme:

Mac OS X UNIX failu sistēma (UFS) netiek atbalstīta.

Tehniskās specifikācijas

Printera specifikācijas

Papīra ceļš	Papīra kasete 1 un 2, priekšējā ieeja Aizmugures MP paliktnis, augšējā ieeja
Ražīgums	27,5 mm papīra kasetēm 1 un 2 *1 9,0 mm aizmugures MP paliktnim *1*2*3*4

*1 Papīram jāsver no 64 līdz 90 g/m² (no 17 līdz 24 mārciņām).

*2 Aploksnes #10, DL un C6 ar svaru no 75 līdz 90 g/m² (no 20 līdz 24 mārciņām).

*3 Aploksne C4 ar svaru no 80 līdz 100 g/m² (no 21 līdz 26 mārciņām).

*4 Ja izmantojat Legal vai lietotāja noteikta izmēra papīru, ievietojiet loksnes pa vienai.


Papīrs

Piezīme:

- ☐ Tā kā noteiktas markas vai tipa papīra kvalitāte var jebkurā brīdī tikt mainīta, Epson nevar garantēt citu ražotāju papīra marku vai veidu kvalitāti. pirms liela papīra daudzuma iegādāšanās vai liela apjoma darbu drukāšanas vienmēr izmēģiniet papīru paraugus.
- ☐ Sliktas kvalitātes papīrs var samazināt drukas kvalitāti un izraisīt papīra sastrēgumus vai citas problēmas. Ja sastopaties ar problēmām, izmantojiet augstākas kvalitātes papīru.
- ☐ Izmantojiet papīru normālos apstākļos:
Temperatūra 15 līdz 25 °C (59 līdz 77 °F)
Mitrums no 40 līdz 60 % (relatīvais mitrums)

Ja tiek izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi, produktam var izmantot perforētu papīru ar caurumiem iesiešanai.

Papīra avots	aizmugures MP paliktnis
Papīra izmērs	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal
Caurumu novietojums	Ne vairāk kā 19 mm (0,74 collu) attālumā no loksnes apdrukājamās virsmas kreisās malas. Tālāk skatiet attēlu.

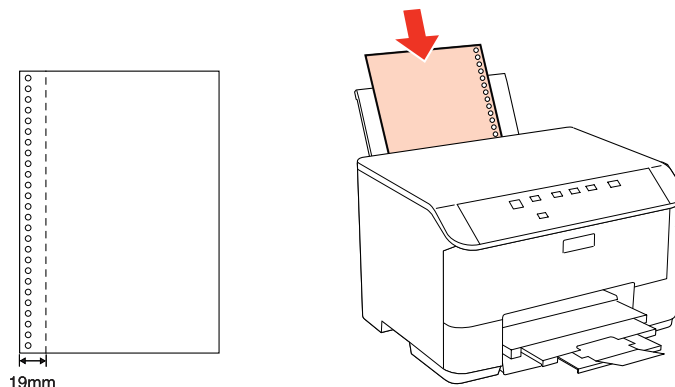Produkta informācija

Atsevišķas loksnes:

Izmērs	A4 210×297 mm 10×15 cm (4×6 collas) 13×18 cm (5×7 collas) A6 105×148 mm A5 148×210 mm B5 182×257 mm 9×13 cm (3,5×5 collas) 13×20 cm (5×8 collas) 20×25 cm (8×10 collas) 16:9 platais izmērs (102×181 mm) 100×148 mm Letter formāts 8 1/2×11 collas Legal formāts 8 1/2×14 collas
Papīra veidi	Parasts papīrs vai speciālais Epson izplatītais papīrs
Biezums (parastam papīram)	0,08 līdz 0,11 mm (0,003 līdz 0,004 collas)
Svars (parastam papīram)	64 g/m ² (17 lb) līdz 90 g/m ² (24 lb)


Aploksnes:

Izmērs	Aploksnes #10 4 1/8×9 1/2 collas Aploksnes DL 110×220 mm Aploksnes C6 114×162 mm Aploksnes C4 229×324 mm
Papīra veidi	Parasts papīrs
Svars	no 75 g/m ² (20 lb) līdz 90 g/m ² (24 lb), ja izmantojat aploksnes #10, DL un C6 no 80 g/m ² (21 lb) līdz 100 g/m ² (26 lb), ja izmantojat aploksnes C4


Produkta informācija**Drukājamā platība**

Izceltās daļas apzīmē drukājamo apgabalu.

Atsevišķas loksnes:

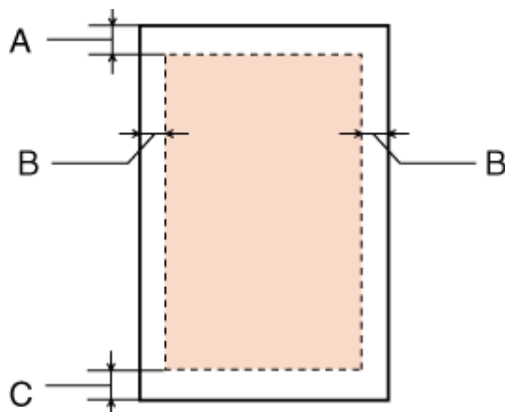

Aploksnes:

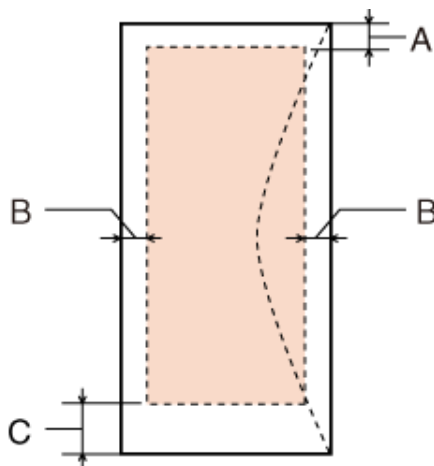

	Minimālā mala	
Papīra veids	Atsevišķas loksnes	Aploksnes
A	3,0 mm (0,12 collas)	3,0 mm (0,12 collas)
B	3,0 mm (0,12 collas)	5,0 mm (0,20 collas) *1
C	3,0 mm (0,12 collas)	3,0 mm (0,12 collas) *2

*1 Ieteicamā aploksnes C4 piemale ir 9,5 mm.

*2 Ieteicamā aploksnes #10, aploksnes DL un aploksnes C6 piemale ir 20,0 mm.

Piezīme:

atkarībā no papīra veida drukas kvalitāte var pasliktināties izdrukas augšējā un apakšējā apgabalā vai šie apgabali var būt sasmērēti.

Produkta informācija**Tīkla interfeisa specifikācija**

Wi-Fi ir pieejams tikai modeļiem WP-4020/WP-4025.

Wi-Fi	Standarta:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Drošība:	WEP (64/128biti) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Frekvenču diapazons:	2,4 GHz
	Sakaru režīms:	Infrastrukturā režīms, Ad hoc režīms
Ethernet	Standarta:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Atbilst vai nu IEEE 802.11b/g/n, vai IEEE 802.11b/g atkarībā no iegādes vietas.

*2 Atbilst WPA2 ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

Mehāniskās specifikācijas

WP-4011/WP-4015/WP-4020/WP-4025

Izmēri	Uzglabāšana Platums: 460 mm (18,1 collas) Dziļums: 420 mm (16,5 collas) Augstums: 284 mm (11,2 collas)
	Drukāšana* Platums: 460 mm (18,1 collas) Dziļums: 654 mm (25,7 collas) Augstums: 383 mm (15,1 collas)
Svars	Apm. 10,9 kg (24,0 mārc.) bez tintes kasetnēm un elektrības vada.

* Ar izvilkto izejas paplātes pagarinājumu.

Elektriskās specifikācijas

WP-4011/WP-4015

	100-240 V modelis
Ieejas voltāžas diapazons	no 90 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons	no 50 līdz 60 Hz
Ieejas frekvenču diapazons	no 49,5 līdz 60,5 Hz
Nominālā strāva	no 0,5 līdz 0,25 A

Produkta informācija

Enerģijas patēriņš	Drukāšana	Apm. 22 W (ISO/IEC24712)
	Gatavības režīms	Apm. 5,0 W
	Gulēšanas režīms	Apm. 2,2 W
	Izslēgts	Apm. 0,3 W

WP-4020/WP-4025

		100-240 V modelis
Ieejas voltāžas diapazons		no 90 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons		no 50 līdz 60 Hz
Ieejas frekvenču diapazons		no 49,5 līdz 60,5 Hz
Nominālā strāva		no 0,5 līdz 0,25 A
Enerģijas patēriņš	Drukāšana	Apm. 23 W (ISO/IEC24712)
	Gatavības režīms	Apm. 6,0 W
	Gulēšanas režīms	Apm. 3,0 W
	Izslēgts	Apm. 0,3 W

Piezīme:

pārbaudiet voltāžu, kas ir norādīta uz etiķetes printera aizmugurē.

Vide

Temperatūra	Darbībai: 10 līdz 35 °C (50 līdz 95 °F) Glabāšana: -20 līdz 40 °C (-4 līdz 104 °F) 1 mēnesis 40 °C (104 °F)
Mitrums	Darbībai:* no 20 līdz 80% (relatīvais mitrums) Glabāšana:* no 5 līdz 85% (relatīvais mitrums)

* Bez kondensāta

Standarti un apstiprinājumi

WP-4020/WP-4025

ASV modelim:

Produkta informācija

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC 15. daļa, B apakšnodaļa, B klase CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klase

Šis aprīkojums satur šādu bezvadu moduli.

Ražotājs: Marvell Semiconductor Inc.

Veids: SP88W8786-MD0-2C2T00

Šis produkts atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai un IC noteikumu RSS-210. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas šī produkta izmaiņas. Uz iekārtas darbību attiecas divi šādi nosacījumi: (1) šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitējošus traucējumus; (2) šai iekārtai ir jāpieņem jebkādi uztverti traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt iekārtas nevēlamu darbību.

Lai izvairītos no radio traucējumiem licenzētiem pakalpojumiem, šī iekārta ir paredzēta darbībai tikai telpās un drošā attālumā no logiem, lai nodrošinātu maksimālu ekranēšanu. Aprīkojumam (vai tā pārraides antenai), kas ir montēta ārpusē, ir jāsaņem licence.

Eiropas modelis:

Zemas voltāžas direktīva 2006/95/EK	EN60950-1
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK	EN55022 B klase EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Radio un telekomunikāciju termināļu aprīkojuma direktīva 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1

Lietotājiem Eiropā:

Mēs, Seiko Epson Corporation, ar šo apstiprinām, ka aprīkojuma modelis B491B atbilst 1999/5/EK direktīvas pamatprasībām un citiem saistošiem direktīvas noteikumiem.

Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Īslandē, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā un Maltā.

Francijā ir atļauta izmantošana tikai telpās.

Itālijā, ja iekārta tiek izmantota ārpus personīgajām telpām, ir jāsaņem vispārējā atļauja.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas produktu izmaiņas.

**WP-4011/WP-4015**

ASV modelim:

Produkta informācija

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC 15. daļa, B apakšnodāja, B klase CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klase

Eiropas modelis:

Zemas voltāžas direktīva 2006/95/EK	EN60950-1
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK	EN55022 B klase EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Saskarne

Hi-Speed USB (Iekārtas klase datoriem)
--

Kur saņemt palīdzību

Tehniskā atbalsta interneta vietne

Epson Tehniskā atbalsta interneta vietne sniedz palīdzību tādu problēmu gadījumā, ko nevar atrisināt, izmantojot problēmu novēršanas informāciju jūsu produkta dokumentācijā. Ja jums ir tīmekļa pārlūkprogramma un interneta savienojums, apmeklējiet vietni:

<http://support.epson.net/>

Ja jums ir nepieciešami jaunākie draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, rokasgrāmatas, vai citi lejupielādējami materiāli, apmeklējiet vietni:

<http://www.epson.com>

Tad izvēlieties jūsu vietējās Epson interneta vietnes atbalsta nodaļu.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināties ar Epson

Ja jūsu Epson produkts nestrādā pareizi un jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot problēmu novēršanas informāciju sava produkta dokumentācijā, sazinieties ar Epson palīdzības dienestu. Ja jūsu reģiona Epson palīdzības dienests tālāk nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura jūs nopirkāt izstrādājumu.

Epson palīdzības dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja jūs norādīsiet tālāk redzamo informāciju.

- ☐ Izstrādājuma sērijas numurs
(Sērijas numurs parasti ir norādīts produkta sānos.)
- ☐ Produkta modelis
- ☐ Produkta programmatūras versija
(Uzklīkšķiniet **About (Par)**, **Version Info (versijas informācija)** vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- ☐ Jūsu datora modelis
- ☐ Jūsu datora operāciju sistēmas nosaukums un versija
- ☐ Nosaukumi un versijas programmām, kuras jūs parasti izmantojat savam produktam

Piezīme:

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var nozust. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Kur saņemt palīdzību

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson palīdzības dienestu ir sniegta **Viseiropas garantijas dokumentā**.

Palīdzība lietotājiem Taivānā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.com.tw>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un jautājumi par produktu

Epson palīdzības dienests (tālrunis: +0280242008)

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

Remonta servisa centrs:

Telefons	Fakss	Adrese
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
02-82273300	02-82278866	5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

Kur saņemt palīdzību

Telefons	Fakss	Adrese
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Palīdzība lietotājiem Austrālijā

Epson Australia vēlas jums nodrošināt augstu klientu servisa līmeni. Papildus produkta dokumentācijai mēs nodrošinām šādus informācijas saņemšanas avotus:

Jūsu izplatītājs

Neaizmirstiet, ka produkta izplatītājs bieži var palīdzēt problēmu noteikšanā un atrisināšanā. Lai saņemtu padomu, jums vienmēr vispirms vajadzētu zvanīt izplatītājam; viņi bieži var ātri un vienkārši atrisināt problēmas, kā arī dot padomus par tālākiem pasākumiem.

Interneta URL <http://www.epson.com.au>

Apmeklējiet Epson Australia interneta lapas. Vērts ielūkoties! Interneta vietnē ir pieejami lejupielādējami draiveri, Epson kontakta punkti, informācija par jauniem produktiem un tehniskā palīdzība (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Epson palīdzības dienests piedāvāts kā pēdējais līdzeklis, lai nodrošinātuūsu klientiem piekļuvi konsultācijām. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums montēt, iestatīt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienests var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un padomus par to kā atrast tuvāko izplatītāju vai servisa aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažāda veida jautājumiem.

Palīdzības dienesta numuri:

Telefons: 1300 361 054

Fakss: (02) 8899 3789

Zvanot, sagatavojiet nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavojat, jo ātrāk mēs jums varam palīdzēt atrisināt problēmu. Šajā informācijā iekļauta jūsu Epson produkta dokumentācija, datora modelis, operāciju sistēma, programmatūra un jebkādu cita informācija, kas jums liekas nepieciešama.

Palīdzība lietotājiem Singapūrā

Informācijas avoti, palīdzība un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapore:

Kur saņemt palīdzību

Internetā (<http://www.epson.com.sg>)

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, jautājumi par produktu un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

Epson palīdzības dienests (Tel.: (65) 6586 3111)

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Taizemē

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.co.th>)

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

Epson tiešā telefona līnija (Tel.: (66)2685-9899)

Mūsu tiešās telefona līnijas darbinieki var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Epson tiešā telefona līnija: 84-8-823-9239

Servisa centrs: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vjetnama

Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Kur saņemt palīdzību

Internetā (<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pārdošanas jautājumi un tehniskā palīdzība pa e-pastu

Epson tiešā telefona līnijā

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Tehniskā palīdzība

Telefons (62) 21-572 4350

Fakss (62) 21-572 4357

Epson Servisa centrs

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Tel./Fakss: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Tel./Fakss: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Tel.: (62) 31-5355035
Fakss: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Tel.: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Tel./Fakss: (62) 61-4516173

Kur saņemt palīdzību

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar

Tel.: (62)411-350147/411-350148

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotāji tiek laipni lūgti sazināties ar Epson Hong Kong Limited.

Interneta mājas lapa

Epson Hong Kong ir izveidojusi vietējo mājas lapu gan ķīniešu, gan angļu valodās, lai sniegtu lietotājiem šādu informāciju:

- ☐ Informācija par produktu
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- ☐ Jaunākās Epson produktu draiveru versijas

Lietotāji var piekļūt mūsu interneta mājas lapai:

<http://www.epson.com.hk>

Tehniskās palīdzības telefona līnija

Jūs arī varat sazināties ar mūsu tehnisko personālu pa šādiem telefona un faksa numuriem:

Telefons: (852) 2827-8911

Fakss: (852) 2827-4383

Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.com.my>)

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pārdošanas jautājumi un tehniskā palīdzība pa e-pastu

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Galvenais birojs.

Kur saņemt palīdzību

Telefons: 603-56288288

Fakss: 603-56288388/399

Epson palīdzības dienests

☐ Jautājumi par produktu un informācija (Infoline)

Telefons: 603-56288222

☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju, produkta izmantošanu un tehniskā palīdzība (Techline)

Telefons: 603-56288333

Palīdzība lietotājiem Indijā

Kontaktinformācija palīdzībai un servisam:

Internetā (<http://www.epson.co.in>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un jautājumi par produktu

Epson India Head Office - Bangalore

Telefons: 080-30515000

Fakss: 30515005

Epson India Reģionālie biroji:

Vieta	Telefons	Fakss
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Kur saņemt palīdzību

Palīdzības dienests

Lai saņemtu servisu, produktu informāciju vai pasūtītu kasetni - 18004250011 (9AM - 9PM), pieejams bezmaksas numurs.

Pakalpojumiem (CDMA un mobilajiem lietotājiem) - 3900 1600 (9AM - 6PM) pievienojiet vietējo STD kodu

Palīdzība lietotājiem Filipīnās

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotāji tiek laipni lūgti sazināties ar Epson Philippines Corporation pa zemāk norādītajiem telefona, faksa numuriem un e-pasta adresi.

Telefons: (63-2) 706 2609

Fakss: (63-2) 706 2665

Palīdzības dienesta tiešā (63-2) 706 2625
līnija:

E-pasts: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Internetā (<http://www.epson.com.ph>)

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un tehniskā palīdzība pa e-pastu.

Bezmaksas numurs 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsu tiešās telefona līnijas darbinieki var jums palīdzēt šādos jautājumos pa telefonu:

- ☐ Jautājumi par produktu un informācija
- ☐ Produktu izmantošanas jautājumi vai problēmas
- ☐ Jautājumi par remonta servisu un garantiju

Indekss

Indekss**A**

Abpusēja drukāšana.....	34
Aizmugures MP paliktņis ievietošana.....	20
Apkopes kaste.....	62
Aploksnes drukājamais apgabals.....	105
ievietošana.....	22
atinstalēšanas programmatūra.....	75
Ātrums palielināšana.....	93, 97
autortiesības.....	2

D

Darbības pārbaude.....	80
Dokumenti drukāšana.....	27
Draiveris piekļuve Mac OS X operētājsistēmai.....	26
piekļuve Windows operētājsistēmai.....	25
Drošības informācija.....	4
Drukājamā apgabala specifikācijas.....	105
Drukas ātrums palielināšana.....	93, 97
Drukas darbu pārvaldīšana Windows.....	81
Drukas galviņa līdzināšana.....	69
pārbaude.....	65
tīrīšana.....	67
Drukas galviņas līdzināšana.....	69
Drukas kvalitāte uzlabošana.....	89
Drukas materiāla veids izvēle.....	27
Drukāšana abpusēja.....	34
atcelšana.....	33
ietilpināt lapā.....	42
plakāti.....	49
teksts.....	27
ūdenszīmes.....	53
vairākas lapas uz vienas loksnes.....	45
Drukāšana ar ietilpināšanu lapā.....	42
Drukāšanas atcelšana.....	33
Mac OS X.....	34
Windows.....	33

E

Epson.....	110
papīrs.....	15

G

Galviņas tīrīšana Mac OS X.....	68
printera pogas.....	68
Windows.....	67

H

Horizontāla saplūšana.....	89
----------------------------	----

I

Ievietošana aploksnes.....	22
papīrs.....	15, 17, 20
Izplūdušas izdrukas.....	91
Izsmērējušās izdrukas.....	91
Izsmērētas izdrukas.....	93

K

Kļūdas drukāšana.....	77
Krāsu problēmas.....	90

L

Lampiņas statusa lampiņas.....	77
vadības panelis.....	13
Lapas uz vienas loksnes drukāšana.....	45
Lappuses formāta samazināšana.....	42
Lappušu formāta mainīšana.....	42
Lappušu palielināšana.....	42

M

Mac OS X piekļuve printera iestatījumiem.....	26
printera statusa pārbaude.....	83

N

Nepareizas rakstzīmes.....	91
Nobīde.....	90

P

Palīdzība.....	110
Papīra kasete atvienošana.....	56
ievietošana.....	17

Indekss

uzstādīšana.....	55
Papīrs	
drukājamā platība.....	105
Epson speciālais papīrs.....	15
iestrēgšana.....	85
ievietošana.....	17
ievietošanas daudzums.....	15, 17, 20
padeves problēmas.....	94
sakrunkošanās.....	95
specifikācijas.....	103
veida izvēle.....	27
Piemales	
problēmas.....	92
Plakātu drukāšana.....	49
lapu salikšana.....	51
Pogas	
vadības panelis.....	13
Preču zīmes.....	2
Printera iestatījumi	
Ievietotā papīra izmērs.....	71
piekļuve Mac OS X operētājsistēmai.....	26
piekļuve Windows operētājsistēmai.....	25
Strāvas padeves izslēgšanas taimeris.....	70
Printera pārvadāšana.....	73
Printera piegāde.....	73
Printeris	
darbības pārbaude.....	80
pārvadāšana.....	73
statusa pārbaude.....	81
tīrīšana.....	72
Problēmas	
diagnosticēšana.....	77
drukas ātrums.....	93
drukāšana.....	77
izplūdušas izdrukas.....	91
izsmērējušās izdrukas.....	91
izsmērētas izdrukas.....	93
nepareizas krāsas.....	90
nepareizas rakstzīmes.....	91
papīra iestrēgšana.....	85
papīra padeve.....	94
piemales.....	92
printeris nedrukā.....	95
risināšana.....	110
saplūšana.....	89, 90
saziņa ar Epson.....	110
spoguļattēls.....	92
tukšas lapas.....	92
Produkts	
daļas.....	10

S

Saplūšana.....	89, 90
Saskarnes kabeļi.....	109
Saziņa ar Epson.....	110
Serviss.....	110
Sistēmas prasības.....	102
Skenēšanas programmatūra	
atinstalēšana.....	75
Specifikācijas	
mehāniskās.....	106

papīrs.....	103
printeris.....	103
standarti un apstiprinājumi.....	107
tintes kasetnes.....	100
Spoguļattēls.....	92
Sprauslu pārbaude.....	65
Mac OS X.....	65
printera pogas.....	66
Windows.....	65
Statusa monitors	
Mac OS X.....	83
Windows.....	81

T

Tehniskā palīdzība.....	110
Teksts	
dokumentu drukāšana.....	27
Tinte	
tintes kasetņu statusa pārbaude operētājsistēmā Mac OS X.....	58
tintes kasetņu statusa pārbaude operētājsistēmā Windows.....	57
Tintes kasetnes	
detaļu numuri.....	100
maiņa, kad beigusies.....	61
Tintes kasetņu maiņa.....	61
Tīrīšana	
drukas galviņa.....	67
Tukšas lapas.....	92

U

Ūdenszīmes drukāšana.....	53
USB	
savienotājs.....	109

V

Vadības panelis.....	13
Vairākas lapas uz vienas loksnes.....	45

W

Windows	
drukas darbu pārvaldīšana.....	81
piekļuve printera iestatījumiem.....	25
printera statusa pārbaude.....	81
statusa monitors.....	81