


# LABELWORKS LW-Z900

## Gebruikershandleiding

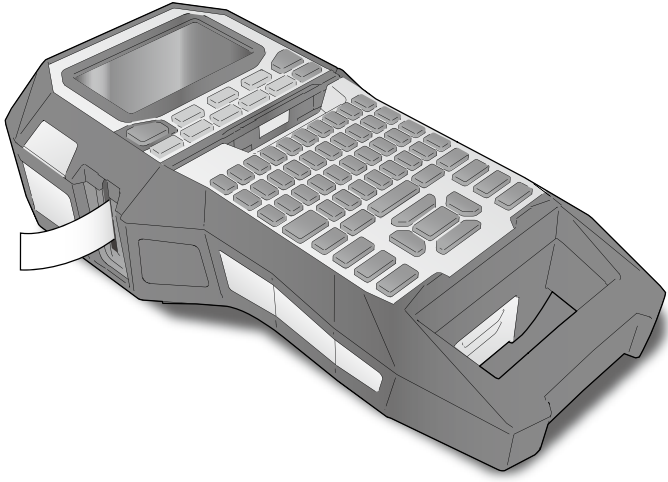

Lees dit document aandachtig door zodat u dit product veilig en goed leert gebruiken. Raadpleeg als het product defect is, het garantiebewijs en neem contact op met de winkel waar u het gekocht hebt. Neem als u verdere assistentie nodig hebt, contact op met uw lokale ondersteuningsdienst van Epson.

Raadpleeg ook de ondersteuningspagina op uw lokale Epson website.

Onderdelen van deze software hebben copyright 2015 The FreeType Project (www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.


**Verklaring over voldoen aan de International ENERGY STAR®**  
Het doel van het International ENERGY STAR®-programma is het bevorderen van de ontwikkeling en het algemeen bekend worden van energiezuinige kantoorapparatuur. Als partner van ENERGY STAR® heeft Seiko Epson Corporation bepaald dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® voor energiezuinigheid.



### Symbolen in deze handleiding

	<b>GEVAAR</b>	Het onjuist hanteren van het product door het negeren van dit symbool kan leiden tot onmiddellijk gevaar op overlijden of ernstige verwondingen.
	<b>WAARSCHUWING</b>	Het onjuist hanteren van het product door het negeren van dit symbool kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen.
	<b>LET OP</b>	Het onjuist hanteren van het product door het negeren van dit symbool kan leiden tot verwondingen of materiële schade.
	<b>Aandacht</b>	Belangrijke informatie.
	<b>OPMERKING</b>	Aanvullende opmerking.
	<b>1, 2, 3, 4</b>	Referentiepagina in deze handleiding
		Voorbeeld van illustraties op het etiket.
		Knoppen op het product.
	<b>"Naam"</b>	Menu's en berichten weergegeven op het display, en namen van handleidingen worden omgeven door dubbele aanhalingstekens.

## Inhoud van de verpakking

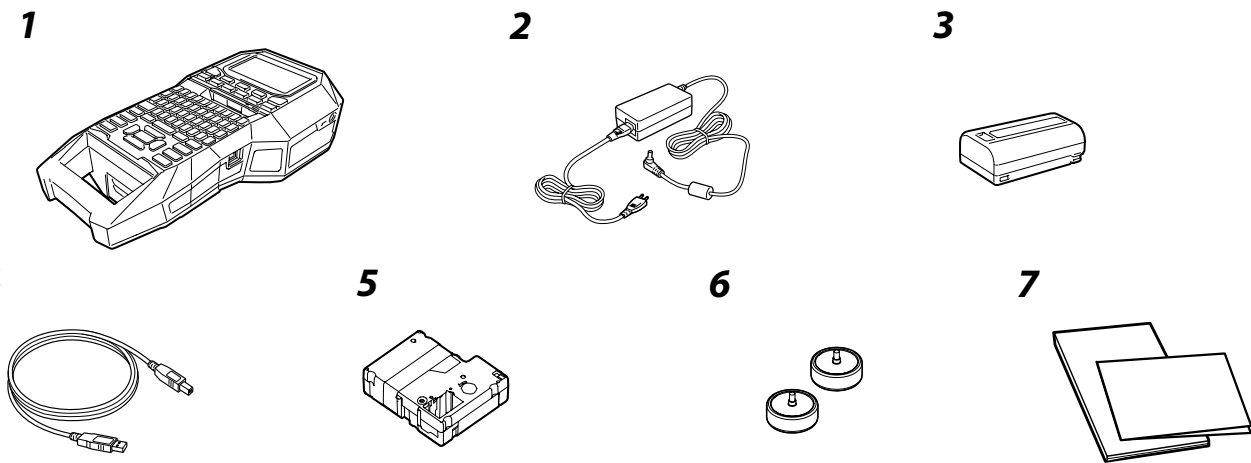

De inhoud van de verpakking verschilt afhankelijk van het printerpakket dat u hebt gekocht. Gebruik de volgende tabel om de items te controleren.

Nr.	Naam van geleverd item	Pakketnaam
		LW-Z900 FK
1	LW-Z900	✓
2	Stroomadapter	✓
3	Li-ion-batterij (C52CE97010)	✓
4	USB-kabel	✓
5	LK tapecassette	✓
6	Magnetisch hulpstuk	✓
7	Documentatie	✓

### OPMERKING

U kunt "Label Editor" (pc-applicatie voor het bewerken van etiketten), printerdrivers, "Label Editor Gebruikershandleiding" en "LW-Z900 Gebruikershandleiding" (pdf-versie) downloaden van uw lokale Epson website.

## Technische gegevens

<b>Toestel</b>	
Afmetingen	Circa 136 (B) x 295 (D) x 97 (H) (mm)
Gewicht	Circa 1.250 g (zonder batterijen of tapecassette)
<b>Gebruiksomgeving</b>	
Bedrijfstemperatuur	5 tot 35 °C
Opslagtemperatuur	-10 tot 55 °C
<b>Ondersteunde tapebreedtes</b>	
4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm	
<b>Voeding</b>	
<b>Batterij</b>	
Li-ion batterij x 1 / AA alkaline batterij x 6	
<b>Stroomadapter</b>	
Type	AST1527Z1-1
Fabrikant	Seiko Epson Corp.
Ingang	AC 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz (alleen voorgeschreven adapter en stroomsnoer)
Uitgang	DC 15 V, 2,7 A
Totaal uitgangsvermogen	40,5 W

### Specificaties van Li-ion batterij

Omgevingstemperatuur		
Tijdens gebruik	0 tot 40 °C	
Laden	0 tot 40 °C	
Tijdens opslag	Minder dan 1 maand	-20 tot 50 °C
	Minder dan 3 maanden	-20 tot 40 °C
	Minder dan 1 jaar	-20 tot 20 °C

### Laadinformatie

Nominale specificaties	Laadstroom (Std.)	1,0 A
	Laadspanning (Std.)	8,05 V
	Laadtijd	Ong. 3 uur
Laadlimieten	Model batterijpakket	C52CE97010
	Maximum laadstroom, A	1,0 A
	Maximum laadspanning, V	8,4 V

### Nominale tijd bij het gebruik van alkaline batterijen

Nominale werkingstijd / Nominale standby-tijd	0,5 uur/1,0 uur
---	-----------------

## Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor uw veiligheid de bijgevoegde documentatie aandachtig door zodat u dit product goed leert gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen op een voor de hand liggende plaats zodat u hem indien nodig gemakkelijk kunt raadplegen. De volgende veiligheidsmarkeringen maken u attent op voorzorgen tegen mogelijk persoonlijk letsel en materiële schade.

### Betekenis van de symbolen

	Markeert belangrijke informatie die u niet mag negeren.
	Markeert een verbod.
	Markeert een noodzakelijke procedure of onderdeel dat u niet mag overslaan.

### GEVAAR

#### Omgaan met de batterijen

	Was als er batterijvloeistof in uw ogen komt, deze onmiddellijk uit met schoon water gedurende meer dan 10 minuten en raadpleeg onmiddellijk een arts. Als u dit niet doet, kan de vloeistof leiden tot verlies van gezichtsvermogen. Demonteer of wijzig het batterijpakket nooit. Dit kan leiden tot brand, explosie, lekkage, oververhitting of schade. Stel de batterij niet bloot aan vuur en verwarm deze niet. Dit kan leiden tot brand, explosie, lekkage, oververhitting of schade.
--	--

### WAARSCHUWING

#### De stroomadapter en het stroomsnoer

	De snoeren die bij dit product worden geleverd, bevatten chemische stoffen, waaronder lood waarvan in de staat Californië bekend staat dat ze aangeboden afwijkingen of andere voortplantingsschade kunnen veroorzaken. <b>Was de handen na aanraking.</b> (Deze waarschuwing wordt gegeven in overeenstemming met Proposition 65 in de Californische Health & Safety Code (Wet voor gezondheid en veiligheid) §25249.5 en verder.)
	Gebruik uitsluitend de voorgeschreven stroomadapter en het voorgeschreven stroomsnoer en geen andere exemplaren. Gebruik de stroomadapter alleen binnen het aangegeven spanningsbereik. Anders kunt u schade, oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken.
	Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij gebruik van de stroomadapter en het stroomsnoer. <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruik geen stekkerdozen met meerdere uitgangen.</li><li>Zorg dat de stekker en het stopcontact niet met stof bedekt zijn.</li><li>Steek de stekker stevig in het stopcontact.</li><li>Raak de adapter of de stekker niet met natte handen aan.</li><li>Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken. Neem de stekker zelf vast wanneer u hem uit het stopcontact trekt.</li><li>Breng geen wijzigingen aan de stroomadapter of het stroomsnoer aan.</li><li>Stel de stroomadapter en het stroomsnoer niet bloot aan schokken en plaats er geen zwaar voorwerp op.</li><li>Buig of knak de stroomadapter en het stroomsnoer niet.</li><li>Plaats de stroomadapter en het stroomsnoer niet in de buurt van een verwarmingsapparaat.</li></ul>
	Gebruik de stroomadapter en het stroomsnoer niet als ze beschadigd zijn. Anders kunt u schade, oververhitting of rookvorming veroorzaken met mogelijk brand of een elektrische schok tot gevolg.
	Raak de stekker niet aan tijdens onweer.

#### Omgaan met de batterijen

	Houd het batterijpakket verwijderd van open vuur en vlammen als het een vreemde geur veroorzaakt of lekt. Anders kan er een brand of explosie ontstaan.
	Was batterijvloeistof als deze op de huid of kleding komt, onmiddellijk af met schoon water. Als u dit niet doet, kan de vloeistof uw huid beschadigen.
	Stel de batterij niet bloot aan water. Laat geen water in aanraking komen met de aansluitpennen. Dit kan brand, oververhitting of een elektrische schok veroorzaken.
	Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn extreem gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken.

#### Dit product gebruiken

	Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan stoten en schokken (erop staan, laten vallen, botsen enz.). Anders kan het product beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken. Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het beschadigd is, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen. Neem vervolgens contact op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
--	--

	Let erop dat er geen drank (thee, koffie, sap enz.) op het product wordt gemorst. Spuit er ook geen insectenspray op. Dit kan een storing, brand of een elektrische schok veroorzaken. Schakel het apparaat als het beschadigd is, onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen. Neem vervolgens contact op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
	Raak de printkop niet aan omdat hij erg heet wordt. Anders kunt u brandwonden oplopen.
	Open geen andere afdekplaten dan het bovenste deksel of het batterijdeksel. Als u dat wel doet, kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals in deze handleiding wordt uitgelegd. Anders kunt u schade of verwondingen oplopen of veroorzaken.
	Wijzig of demonteer het product niet. Als u dat wel doet, kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken. Voer geen handelingen uit die niet beschreven worden in deze handleiding, anders kan het product defect raken of letsel veroorzaken.
	Als u een van de volgende afwijkingen opmerkt, moet u onmiddellijk het apparaat uitschakelen, de stekker uittrekken en de batterijen verwijderen, en vervolgens contact opnemen met de ondersteuningsdienst van Epson. <ul style="list-style-type: none"><li>Als er rook, een vreemde geur of een ongewoon geluid uit het product komt</li><li>Als er vloeistof of een vreemd object in het product terechtkomt</li><li>Als het product gevallen of beschadigd is</li></ul>
	Raak tijdens het afdrucken of wanneer het automatische snijmes in werking is de uitvoersleuf van de tape niet aan. Anders kunt u een verwonding oplopen.

#### Overige

	Gebruik of bewaar dit product, de batterijen, adapter, stroomsnoer en tapecassettes NIET op de volgende plaatsen: <ul style="list-style-type: none"><li>In direct zonlicht.</li><li>Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in een voertuig met gesloten ramen).</li><li>Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in de buurt van een verwarmingsapparaat) of waar de temperatuur erg schommelt (bijv. nabij de luchtuitlaat van een airconditioner).</li><li>Op plaatsen waar het product nat kan worden door waterspetters of regen (bijv. in een badkamer of buitenshuis).</li><li>Op plaatsen met veel stof of waar het product in contact kan komen met rook of damp (bijv. vlakbij een keuken of luchtbevochtiger).</li><li>Op een onstabiele plaats (bijv. op een wankelende tafel of een hellend oppervlak).</li><li>Op plaatsen die kunnen blootstaan aan trillingen of schokken.</li><li>In de buurt van hoogspanningslijnen of andere voorwerpen die een magnetisch veld veroorzaken.</li></ul>
	Houd de plastic zakken waarin het product en deze handleiding verpakt zijn buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken als ze die in hun mond stoppen of hun hoofd erin steken.

### LET OP

#### Omgaan met de batterijen

	Veeg als er vloeistof lekt uit een batterij, de batterij af met een doek en vervang hem door een nieuwe. Spoel als de vloeistof in contact komt met uw huid, deze er onmiddellijk met water af.
	Als de batterijen verkeerd worden gebruikt, kan dit aanleiding geven tot lekkage, oververhitting, ontloffing, erosie of schade aan het product, wat kan leiden tot brand of letsel. <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruik geen nieuwe en oude batterijen, of verschillende typen batterijen, tegelijkertijd.</li><li>Gebruik AA alkaline batterijen</li><li>Plaats de batterijen in de juiste richting.</li><li>Verwijder de batterijen onmiddellijk wanneer ze leeg zijn.</li><li>Haal de batterijen eruit als u het product langere tijd niet gebruikt.</li><li>Verwarm de batterijen niet en gooi ze evenmin in vuur of water.</li><li>Klem de batterijen niet in met een metalen pincet en gebruik geen puntige metalen voorwerpen zoals een pen of balpen bij het verwijderen van de batterijen.</li></ul>
	Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de batterijen weggooit.

#### De stroomadapter

	Koppel de stroomadapter niet los terwijl het product in bedrijf is, anders kan het afdrucken mislukken.
	Gebruik de stroomadapter niet in een kleine ruimte en bedek hem niet met een doek. Anders kan de stroomadapter te warm worden en beschadigd raken.

### Dit product gebruiken

	Ga niet op het product staan en zet er evenmin zware voorwerpen op. Plaats het ook niet op een instabiele plaats zoals op een wankelende tafel of een helling. Anders kan het product vallen en iemand verwonden.
	Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.
	Voordat u de printer reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de batterijen verwijderen.
	Gebruik geen vochtige doek of oplosmiddelen zoals alcohol, verdunner of benzeen.
	Steek geen voorwerpen in het contact voor de meegeleverde stroomadapter of in de uitvoersleuf van de tape.

## Omgaan met de tapecassettes

- Gebruik alleen een geschikte LK Tape.
- De functies Autom. snijden en/of Half knippen zijn uitgeschakeld bij de volgende soorten tape, omdat deze de levensduur van de snijmesses verkorten. Gebruik een schaar om deze tapesoorten te snijden.
  - Soorten tape waarvoor Autom. snijden en Half knippen zijn uitgeschakeld: Warmtebestendig, Lint, Glow-in-the-dark, Reflecterend, Magnetisch.
  - Soorten tape waarvoor Half snijden is uitgeschakeld: Opstrijken, Zelf laminerende kabelomhulling, Mat papier.
- Raadpleeg de doos met tape of ga naar uw lokale Epson website voor de laatste informatie over tapesoorten waarvoor Autom. snijden en/of Half knippen zijn uitgeschakeld.
- Niet laten vallen of demonteren. Anders kunt u hem beschadigen.
- Trek de tape niet met geweld uit het apparaat. Voer de tape in met . Anders kan de tapecassette breken en onbruikbaar raken.
- Vermijd het gebruik van een lege tapecassette. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot oververhitting van de printkop, wat schade of storingen kan veroorzaken.

### OPMERKING

Tapecassettes bevatten inktlinten. Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de tapecassette weggooit.

## Overige waarschuwingen

#### Gebruik van het apparaat

- Raak de thermische kop niet aan. Statisch elektriciteit kan de thermische kop beschadigen.
- Haal de stroomadapter niet uit en in het stopcontact tijdens het afdrucken. De stroom kan afgesloten worden.
- De Li-ion batterij kan niet worden opgeladen tijdens het afdrucken.
- Gebruik het toetsenbord met voorzichtigheid.
- Let op dat u niet in uw vingers snijdt als u een etiket met de schaar afknijpt.
- Plak etiketten nooit op mensen, levende wezens, openbare voorzieningen of andermans eigendommen.
- Denk eraan het apparaat uit te zetten na gebruik.
- Tijdens het uitschakelen van het product wordt het bericht "Geen stroom" weergegeven. Verwijder de adapter niet totdat het bericht verdwijnt.
- Vervang de batterijen alleen met uitgeschakeld apparaat. Als u de batterijen vervangt terwijl het product is ingeschakeld, kunnen bestanden of gegevens die erop zijn opgeslagen worden gewist.

## De batterij recyclen

Bevat een lithium-ion batterij. Moet op de juiste manier worden gerecycled of weggegooid.

### OPMERKING

Demonteer het batterijpakket niet.

## Foutopsporing

### Berichten

In dit gedeelte worden de oplossingen gegeven bij de volgende meldingen:

Controleer batt. Li-ion opladen!	De batterij is leeg. Sluit de stroomadapter aan op de printer en laadt de batterij op. Raadpleeg  2 "De Li-ion-batterij laden" voor meer informatie.
Controleer batt. Vervang alkaline	De batterijen raken leeg. Schakel de stroom uit en vervang alle batterijen door nieuwe.
Deksel open!	Het deksel staat open. Sluit het deksel.
Plaats tape	Controleer of de tapecassette geladen of correct ingesteld is. Raadpleeg  2 "Een tapecassette plaatsen" voor meer informatie.
Tapecassette controleren	De gebruikte tape wordt niet ondersteund. Plaats een geschikte cartridge.
Geen volgnummer meer!	Er kunnen maximaal 2 volgnummers worden ingevoegd.
Geen code meer!	Er kunnen maximaal 2 barcodes worden ingevoegd.
QR CODE te groot	Doe een van het volgende: Gebruik een bredere tape. Verminder de tekst- of celgrootte. Verlaag het "ECC-niveau".
Oververhit!	De printkop is oververhit. Schakel het apparaat uit en verwijder de tapecassette. Laat de printer vervolgens afkoelen.
Vuil bij opening Verwijder vuil	Er is tape achtergebleven bij de tape-uitvoeropening. Verwijder de tape.
Verw. gesn. tape	Kan niet beginnen met afdrucken omdat er gesneden tape achter is gebleven bij de tape-uitvoeropening. Verwijder de tape uit de tape-uitvoeropening.

### Probleem

#### Kan Li-ion batterij niet opladen

Is de Li-ion batterij goed geïnstalleerd? Controleer of de Li-ion batterij goed is geïnstalleerd.

Is de stroomadapter stevig aangesloten? Controleer of de stroomadapter en de stroomkabel stevig zijn aangesloten op de stroomgang van de printer, de stroomadapterconnector en het stopcontact.

#### Kan de tape niet goed detecteren

Is de tapecassette goed geïnstalleerd? Controleer of de tapecassette goed is geïnstalleerd.

Is het etiket voor het detecteren van de tapecassette schoon? Zo niet, verwijder vuil met een zachte doek.

Is de detectiesensor van de printer schoon? Zo niet, verwijder vuil met een zachte doek.

### OPMERKING

Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem heeft verholpen of het symptoom niet hierboven staat beschreven, neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van Epson.

#### Tapekleuren en linkkleuren weergegeven op het display

Display	Kleur	Display	Kleur
WHT	Wit	GRY	Grijs
YEL	Geel	BLK	Zwart
RED	Rood	PNK	Roze
BLE	Blauw	SLV	Zilver
CLR	Helder/transparant	GLD	Goud
GRN	Groen	BRW	Bruin
ORN	Oranje	OTH	Andere kleuren dan hier genoemd.
VIO	Violet/paars		


### OPMERKING

Afhankelijk van het gebruikte type tape wordt de tapekleur of linkkleur niet weergegeven.





Naam en functie van de onderdelen

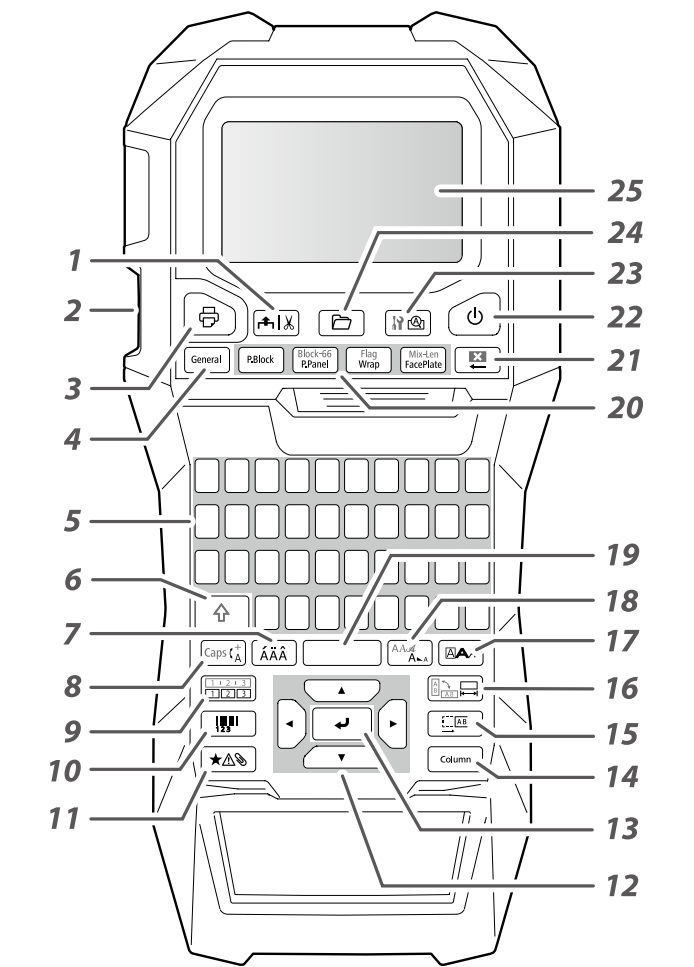

■ Symboolbeschrijving

	Aan/Stand-by		Heet oppervlak
	Gelijkstroom		Polariteit van gelijkstroomaansluiting

1. Voert de tape in en snijdt deze af.

2. Tape-uitgang

3. Drukt een etiket af. Houd ingedrukt en druk hierop om af te drukken met een speciale afdrukfunctie.

4. Maakt een algemeen etiket of gaat uit de speciale etiketmodus.

5. Lettertoetsen

6. Shift

7. Voert een teken met een accent in.

8. Wijzigt de invoermethode van de tekentoetsen. Houd ingedrukt en druk hierop voor caps lock.

9. Maakt een etiket met een volgnummer. Houd ingedrukt en druk hierop om etiketten te maken met volgnummers voor blokken.

10. Maakt een barcode-etiket.

11. Voert een symbool in.

12. Pijltoetsen

13. Bevestigt de instellingen.

14. Voegt een blok toe.

15. Stelt de marges in.

16. Stelt de tapelengte in. Houd ingedrukt en druk hierop om de tekstrichting te wijzigen.

17. Stelt het formaat en de stijl in.

18. Wijzigt de lettergrootte. Houd ingedrukt en druk hierop om de lettergrootte te wijzigen.

19. Spatie

20. Maakt een speciaal etiket.

21. Verwijderen Houd ingedrukt en druk hierop om alle tekst en/of instellingen te wissen.


22. Zet de printer aan en uit.

23. Geeft een voorbeeld van het gemaakte etiket. Houd ingedrukt en druk hierop om voorkeuren weer te geven.

24. Slaat alle etiketten op en roept ze weer op.

25. Display

■ Display

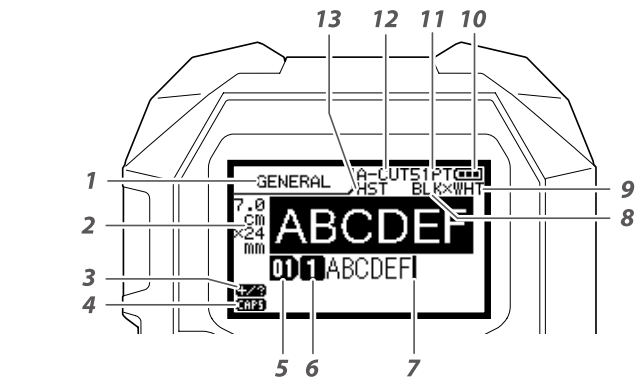

Het display toont de huidige instellingen en tekens die u hebt ingevoerd. U kunt de taal van het instellingscherm en -menu wijzigen.  
 4 "Taal" bij "Printerinstellingen wijzigen"

1. Formulieraan

2. De tapebreedte en -lengte instellen  
De eenheid kan worden gewisseld tussen inch en cm.  
 4 "inch:cm" bij "Printerinstellingen wijzigen"

3. Invoermodus voor symbolen

4. Caps Lock AAN

5. Blokkennummer

6. Rijnummer

7. Cursor

8. Kleur van af te drukken tekst

9. Tapekleur instellen

10. Resterend batterijpeil

11. Tekengrootte

12. Etiketstansmethode

13. Tapetype instellen

Reinigen

LET OP  
Zet de printer uit en verwijder de batterijen voor het reinigen. Koppel de stroomkabel los van de printer als deze is vastgekoppeld.

Buitenzijde  
Verwijder vuil met een zachte doek.  
Hardnekkig vuil verwijdt u met een uitgewrongen vochtige doek.

LET OP  
Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzeen, verdunner, alcohol of sprays.

Printkop  
Reinig de printkop met een wattenstaafje.

De instellingen initialiseren

Initialiseer de instellingen als de printer niet goed functioneert, bijvoorbeeld als de weergave wordt onderbroken.

Aandacht  
Deze functie initialiseert de instellingen. Wees bijzonder voorzichtig alvorens te initialiseren. Alle aangemaakte tekst zal verloren gaan en de instellingen die u hebt gemaakt, worden gereset.

1. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op om het uit te schakelen.

2. Houd + ingedrukt en druk op .

3. Wanneer er een bericht verschijnt, drukt u op .

De instellingen worden geïntialiseerd.

OPMERKING

Om de initialisatie te annuleren, drukt u op een andere toets dan .

Hier beginnen

1. De Li-ion batterij installeren

Laad voordat u de printer de eerste keer gebruikt, de Li-ion batterij (C52CE97010) op. Lees ook de veiligheidswaarschuwingen voor oplaadbare batterijen eerder in deze handleiding. Raadpleeg "Lithium-ionenbatterij C52CE97010 Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie over het hanteren van de Li-ion batterij.

1. Open het batterijdeksel.

2. Plaas de Li-ion batterij in de juiste richting.

3. Sluit het batterijdeksel.

■ De Li-ion batterij laden

U kunt de speciale Li-ion batterij (C52CE97010) opladen met de printer. Sluit om de batterij te laden, de stroomadapter aan op de printer als de Li-ion batterij is geïnstalleerd.

Laad-LED

Aan het laden

Laden voltooid

Laadfout

OPMERKING

• De Li-ion batterij kan niet worden opgeladen tijdens het afdrucken.

• Als de opgeladen Li-ion batterij snel leeg lijkt te raken, vervangt u deze door een nieuw exemplaar.

• In de volgende gevallen is er waarschijnlijk een laadfout of batterijfout. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van Epson.

- De laad-LED knippert tijdens het laden.
- Een nieuwe Li-ion batterij heeft aanzienlijk langere tijd nodig om te laden dan de geschatte laadtijd (minder dan 3 uur).

■ Alkaline batterijen gebruiken

U kunt alkaline batterijen gebruiken in plaats van de Li-ion batterij. Zorg er bij het gebruik van alkaline batterijen voor dat deze in de juiste richting worden geplaatst.

LET OP  
Als u 30 minuten continu hebt afgedrukt met alkaline batterijen, gebruikt u de printer minimaal een uur niet om de batterijen af te laten koelen.

2. Een tapecassette plaatsen

LET OP  
• Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is.  
• U kunt geen andere tape dan LK-tape gebruiken.  
• Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is.  
• Als u het deksel hebt geopend terwijl er een tapecassette geplaatst was, controleert u of het tape-uiteinde in de tape-uitgang is geplaatst voordat u begint met de bediening.  
• Zorg ervoor dat het etiket voor het detecteren van de tapecassetten en de sensor van de printer schoon blijven.  
Anders kan de tape niet meer goed gedetecteerd worden.  
• Raak de sensor niet rechtstreeks met uw vingers aan.

1. Spoel het inktilint terug.

2. Open het deksel aan de bovenzijde.

3. Plaats een tapecassette.

4. Sluit het deksel.

3. Het apparaat inschakelen

1. Druk op .

Automatische uitschakeling  
Als er binnen vijf minuten geen toets wordt ingedrukt, wordt de printer automatisch uitgeschakeld. (De tekens die u hebt ingevoerd tijdens de huidige sessie worden opgeslagen.) Daarnaast, als er binnen een uur geen toets wordt ingedrukt terwijl de printer is aangesloten op een computer, wordt de printer automatisch uitgeschakeld.

4. Tekst invoeren

Ex

Câble#101

1. Druk op + .

2. Druk op .

3. Druk op .

4. Selecteer een teken met / en druk op .

5. Druk op de toetsen: / / .

6. Druk op + .

7. Druk op de toetsen: / / .

Er verschijnt een lijst met tekens.

"a" wordt ingevoerd.

"â" wordt ingevoerd.

"Câble" verschijnt op het scherm.

"#" wordt ingevoerd.

Het gemaakte etiket opslaan: 4 "Veelgebruikte etiketten opslaan"  
Het lettertype wijzigen: 4 "Het lettertype wijzigen"  
De tekengrootte wijzigen: 4 "De tekengrootte wijzigen"

5. Een etiket afdrucken

1. Druk op .

Autom. snijden etiket Uit zetten.  
 4 "Autom. snijden" bij "Printerinstellingen wijzigen"

Afdrukken met speciale afdrukfuncties  
 4 "Afdrukfuncties gebruiken"

■ Het afdrukvoorbeeld controleren

1. Druk op .

Het afdrukvoorbeeld rolt over het scherm. Als het voorbeeld klaar is, verschijnt het bewerkingsscherm weer.

6. Het etiket aanbrengen

1. Verwijder het beschermvel aan de achterzijde.

2. Bevestig het etiket en wrijf het stevig vast.

7. Het apparaat uitschakelen

1. Druk op .

2. Open het batterijdeksel en verwijder de Li-ion-batterij.

De tekens die u hebt ingevoerd tijdens de huidige sessie worden opgeslagen, zelfs nadat de printer wordt uitgeschakeld. Ze worden weergegeven wanneer het apparaat weer wordt aangezet.

Koppel de stroomadapter los van de printer als deze is vastgekoppeld.

■ De tape invoeren

LET OP  
Zorg ervoor dat de tape wordt ingevoerd nadat u een tapecassette hebt geplaatst.

1. Druk op / .

2. Selecteer een functie met / en druk dan op .

Tape invoeren  
Voert de tape in.

Invoeren en snijden  
Voert de tape in en snijdt de tape dan.

■ Tekst verwijderen

1. Druk op / .

Een teken wordt achterwaarts verwijderd.

Alle tekst verwijderen

1. Druk op + .

2. Selecteer een functie met / en druk dan op .

Alleen tekst  
Verwijdt alle tekst.

Tekst & inst.  
Verwijdt alle tekst en zet de tekengrootte en andere instellingen terug naar de begininstellingen.

Gehele formaat  
Verwijdt alle tekst en geeft het scherm Algemeen bewerken weer. Afhankelijk van het etikettype dat u maakt, wordt "Gehele formaat" niet weergegeven.

LET OP  
• Steek uw vingers niet in de uitvoersleuf van de tape.  
• Trek niet aan de tape voordat het afdrucken is voltooid.

Aandacht

• "Plaats tape" verschijnt op het display als de tapecassette niet is geladen of niet correct ingesteld.

• De lengte van het etiket op het display is een benadering en komt mogelijk niet exact overeen met de lengte van het afgedrukte etiket.

• Etiketten langer dan 16 m kunnen niet worden afgedrukt.

OPMERKING

• Druk om het afdrucken te annuleren, op / .

• Afhankelijk van uw marge-instellingen of het etikettype, kan de tape voor het afdrucken worden ingevoerd en afgesneden.

LET OP  
Afhankelijk van de omgeving waarin u etiketten gebruikt en de aard van het hechtoppervlak, kunnen de etiketten loskomen of verkleuren en kan er kleefstof achterblijven of het hechtoppervlak beschadigen. Controleer de omgeving en de aard van het hechtoppervlak voor gebruik. Epson is niet verantwoordelijk voor schade of verlies door voornoemde oorzaken.

LET OP  
• Tijdens het uitschakelen van de printer wordt het bericht "Geen stroom" weergegeven. Verwijder de Li-ion-batterij niet en koppel de stroomadapter niet los voordat dit bericht verdwijnt.  
• Verwijder de batterijen (Li-ion-batterij of alkaline batterijen), haal de stroomadapter los en verwijder de tapecassette uit de printer als u de printer langere tijd niet gebruikt.

2

6-1