EPSON
EXCEED YOUR VISION

WF-M21000 Series

Guia de l'usuari

Impressió

Fotocopiar

Escaneig

Enviament de faxos (Només per a impressores amb fax)

Manteniment de la impressora

Solució de problemes

NPD6658-10 CA

Contents

Guia d'aquest manual

Introducció als manuals. 10
Cerca d'informació. 10
Imprimir només les pàgines que necessiteu. 11
Quant a aquesta guia. 11
Marques i símbols. 11
Indicacions sobre captures de pantalla i il·lustracions. 12
Referències dels sistemes operatius. 12
Marques comercials. 13
Copyright. 14

Instruccions importants

Instruccions importants de seguretat. 17
Configuració de la impressora. 17
Ús de la impressora. 18
Manipulació de productes consumibles. 19
Consells i advertències per utilitzar la pantalla tàctil. 19
Consells i advertències per connectar-se a Internet. 20
Consells i advertències per utilitzar la impressora amb una connexió sense fil. 20
Notes sobre la contrasenya de l'administrador. 20
Valor per defecte de la contrasenya de l'administrador. 20
No s'ha establert la contrasenya de l'administrador. 21
Com canviar la contrasenya de l'administrador. . 21
Operacions que demanen la introducció de la contrasenya de l'administrador. 21
Com inicialitzar la contrasenya de l'administrador. 21
Protegir la vostra informació personal. 22
Rebuig dels models d'impressora europeus. 22

Noms i funcions de les peces

Frontal. 24
Posterior. 26

Guia del tauler de control

Encesa i apagada. 28
Tauler de control. 28
Configuració de la pantalla d'inici. 29
Guia de la icona de xarxa. 32
Configuració de la pantalla del menú. 33
Configuració de la pantalla Estat de la tasca. 34
Reservar treball. 34
Introducció de caràcters. 35
Visualització d'animacions. 35

Càrrega de paper

Precaucions en la manipulació del paper. 38
Configuració del tipus i mida del paper. 38
Configurar el tipus de paper. 39
Llista de mides de paper detectades. 40
Càrrega de paper. 40
Càrrega de sobres. 41
Càrrega de paper perforat. 42
Càrrega de papers llargs. 43

Col·locació dels originals

Col·locació dels originals. 45
Detecció automàtica de la mida original. 47
Originals incompatibles amb l'ADF. 48

Inserció i extracció d'un dispositiu de memòria

Inserció d'un dispositiu USB extern. 50
Extracció d'un dispositiu USB extern. 50

Impressió

Impressió de documents. 52
Impressió des d'un ordinador — Windows. 52
Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows). .94
Impressió des d'un ordinador — Mac OS. 99
Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS. 107
Impressió de fitxers PDF des d'un dispositiu de memòria. 111
Impressió de documents des de dispositius intel·ligents (iOS). 112
Impressió de documents des de dispositius intel·ligents (Android). 113
Impressió de sobres. 115
Impressió de sobres des d'un ordinador (Windows). 115

Impressió de sobres des d'un ordinador (Mac OS). 115
Impressió de fotografies. 116
Impressió de fitxers JPEG des d'un dispositiu de memòria. 116
Impressió de fitxers TIFF des d'un dispositiu de memòria. 117
Impressió de pàgines Web. 119
Impressió de pàgines Web des de dispositius intel·ligents. 119
Impressió utilitzant un servei al núvol. 120
Registre a Epson Connect Service des del Tauler de control. 120

Fotocopiar

Mètodes de còpia disponibles. 123
Còpia d'originals. 123
Còpia a doble cara. 123
Fer còpies augmentant o reduint. 124
Còpia de diversos originals en un full. 124
Copiar en ordre de les pàgines. 126
Còpia d'originals utilitzant bona qualitat. 126
Còpia de documents d'identitat. 127
Copiar llibres. 127
Apilament de cada grup de còpies rotant de manera alterna 90 graus o separant-les. 128
Còpies de codis de barres amb claredat. 128
Còpia amb números de pàgina. 129
Còpia de fitxers i creació de fulletons. 130
Inserció de fulls de separació en les còpies. 131
Fer còpies fent servir grups d'impressió. 131
Còpia de prova. 132
Opcions de menú bàsiques per a copiar. 132
Densitat:. 132
Conf pap:. 132
Red./Ampliar:. 132
Tipus original:. 133
2 cares:. 133
Div. pàg:. 133
Acabat:. 134
Fulletó:. 134
Opcions de menú avançades per a copiar. 135
Coberta i full sep.:. 135
Mida original:. 135
Orig. mides dif.:. 136
Orient.(orig.):. 136
Llibre →2pàg:. 136
Escaneig cont.:. 136
Qualitat de la imatge:. 136
Marge enquadern.:. 136
Redueix i ajusta al paper:. 137
Elimina ombra:. 137
Elimina forats:. 137
Còpia Targ.d'identificació:. 137
Còpia de prova:. 137
Conjunts d'impressió:. 137
Safata de sortida:. 137
Numeració de pàgines:. 138
Emmag. de fitxers:. 138

Escaneig

Mètodes d'impressió disponibles. 140
Escaneig d'originals a una carpeta de xarxa. 140
Opcions de menú per Escanejar a una carpeta. . 142
Escaneig d'originals a un correu electrònic. 144
Opcions de menú per Escanejar a un correu electrònic. 145
Escaneig d'originals a un ordinador. 148
Escaneig d'originals a un dispositiu de memòria. . .149
Opcions de menú d'escaneig a un dispositiu de memòria. 150
Escaneig d'originals al núvol. 152
Opcions de menú per escanejar al núvol. 153
Escaneig d'originals a l'emmagatzematge. 154
Opcions de menú per escanejar a l'emmagatzematge. 155
Escaneig mitjançant WSD. 157
Configuració d'un port WSD. 157
Escaneig d'originals a un dispositiu intel·ligent. . . .159

Enviament de faxos (Només per a impressores amb fax)

Abans d'utilitzar les funcions de fax. 161
Resum de les funcions de fax d'aquesta impressora 161
Funció: Enviament de faxos. 161
Funció: Recepció de faxos. 162
Funció: Enviament/Recepció de PC-FAX (Windows/Mac OS). 163
Funcions: Diversos informes de fax. 164
Funció: estat o registres de treballs de fax. 164
Funció: Caixa del fax. 165
Funció: Seguretat en enviar i rebre faxos. 165
Funcions: altres funcions útils. 166
Enviament de faxos mitjançant la impressora. 166
Selecció de destinataris. 167
Diverses maneres d'enviar faxos. 168
Recepció de faxos a la impressora. 174

Recepció de faxos entrants. 175
Recepció de faxos mitjançant una trucada telefònica. 176
Com desar i reenviar els faxos rebuts. 178
Visualització dels faxos rebuts a la pantalla LCD de la impressora. 179
Opcions de menú per a enviament de faxos. 180
Freqüent. 180
Destinatari. 181
Conf. fax. 181
Menú. 184
Opcions de menú de Caixa del fax. 186
S. entr./ Confiden.. 186
Documents desats:. 189
Env. sondeig/Panell. 192
Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax. 196
Mostra d'informació quan els faxos rebuts no s'han processat (no llegits/no impresos/no desats/no reenviats). 196
Comprovació dels treballs de fax en curs. 197
Comprovació de l'historial de treballs de fax. . . 198
Reimpressió de documents rebuts. 198
Enviament d'un fax des d'un ordinador. 198
Enviament de documents creats mitjançant una aplicació (Windows). 199
Enviament de documents creats mitjançant una aplicació (Mac OS). 202
Recepció de faxos en un ordinador. 203
Comprovar si hi ha nous faxos (Windows). 204
Comprovar si hi ha nous faxos (Mac OS). 205
Cancel·lació de la funció que desa faxos entrants a l'ordinador. 206

Ús de l'emmagatzematge

Descripció general de la funció d'emmagatzematge. 208
Quant a l'emmagatzematge. 208
Tipus de carpetes. 209
Guia de la pantalla Carpeta. 209
Creació de carpetes. 210
Desament de fitxers a l'emmagatzematge. 211
Desar a l'emmagatzematge dades originals per a copiar. 211
Desar dades en un dispositiu de memòria per a l'emmagatzematge. 211
Desament de documents des d'un ordinador a l'emmagatzematge (Windows). 212
Desament de documents des d'un ordinador a l'emmagatzematge (Mac OS). 213
Ús dels fitxer a l'emmagatzematge. 213
Impressió de dades des de l'emmagatzematge. . . 213
Desar dades de l'emmagatzematge a un dispositiu de memòria. 214
Enviament de fitxers de l'emmagatzematge per correu electrònic. 214
Desament de fitxers de l'emmagatzematge a una carpeta de xarxa o a serveis al núvol (Còpia de seguretat). 215
Opcions de menú per a imprimir o desar. 216
Administrar carpetes i fitxers. 220
Cerca de carpetes i fitxers. 220
Eliminació de fitxers emmagatzemats a la carpeta. 220
Modificació del període d'emmagatzematge o definir a No eliminar mai. 221
Eliminar carpetes. 221
Restringir operacions amb carpetes compartides. 221

Impressió fent servir configuració desada (Conjunts d'impressió)

Informació general dels conjunts d'impressió. 223
Què són els conjunts d'impressió?. 223
Configuració de còpies i conjunts. 223
Tipus d'acabat. 224
Còpia fent servir grups desats. 224
Desament de grups per copiar. 224
Còpia fent servir grups desats. 225
Edició de grups per fer còpies desats a la impressora. 226
Eliminació de grups per copiar desats a la impressora. 226
Impressió fent servir grups desats (Emmagatzematge). 226
Desament de grups per a l'emmagatzematge. . . 226
Impressió fent servir grups desats (Emmagatzematge). 227
Edició de grups per l'emmagatzematge desats a la impressora. 228
Eliminació de grups per emmagatzemar desats a la impressora. 228
Impressió fent servir grups desats (Ordinador). . . 228
Desament d'un grup per imprimir des d'un ordinador. 228
Impressió fent servir grups desats (Ordinador). 229
Edició de grups desats al controlador d'impressora. 229
Eliminació de grups desats al Controlador d'impressora. 230

Manteniment de la impressora

Comprovació de l'estat dels consumibles. 232
Comprovació dels nivells de tinta. 232
Comprovació de l'espai disponible a la caixa de manteniment. 232
Millora de la qualitat d'impressió, de còpia, d'escaneig i de fax. 232
Comprovació dels injectors bloquejats. 232
Prevenir l'obstrucció dels injectors. 233
Neteja del Vidre de l'escàner. 234
Neteja de l'ADF. 235
Estalvi d'energia. 238
Estalvi d'energia (Tauler de control). 238
Instal·lar o desinstal·lar aplicacions per separat. . . 238
Instal·lar aplicacions per separat. 238
Instal·lació d'un controlador d'impressora PostScript. 241
Afegir el controlador de la impressora (només Mac OS). 242
Desinstal·lació de les aplicacions. 242
Actualització de les aplicacions i del microprogramari. 244
Substitució del corró de manteniment. 246

Solució de problemes

La impressora no funciona tal com s'esperava. . . . 248
La impressora no s'encén o apaga. 248
L'alimentació de paper no funciona correctament. 248
No es pot imprimir. 253
No es pot copiar. 271
No es pot iniciar l'escaneig. 271
No es poden enviar ni rebre faxos. 284
Es mostra un codi d'error al menú d'estat. 301
La impressora no funciona com s'esperava. 308
Es mostra un missatge a la pantalla LCD. 313
El paper s'ha embossat. 315
Prevenir embussos de paper. 315
És el moment de substituir els cartutxos de tinta. . 316
Precaucions en la manipulació dels cartutxos de tinta. 316
Substitució dels cartutxos de tinta. 318
És el moment de substituir la caixa de manteniment. 318
Precaucions en la manipulació de les unitats de manteniment. 318
Substitució d'una caixa de manteniment. 318
La qualitat d'impressió, de còpia, d'escaneig i de fax és deficient. 319
La qualitat de la impressió és deficient. 319
La qualitat és deficient. 324
Problemes amb la imatge escanejada. 329
La qualitat del fax enviat és deficient. 332
El fax rebut té una qualitat deficient. 334
No es pot resoldre el problema després de provar totes les solucions. 334
No es poden resoldre problemes de còpia o impressió. 334

Afegir o reemplaçar l'ordinador o dispositius

Connexió a una impressora que ha estat connectada a la xarxa. 337
Utilitzar una impressora de xarxa des d'un altre ordinador. 337
Utilitzar una impressora de xarxa des d'un dispositiu intel·ligent. 338
Reconfigurar la connexió de xarxa. 338
Quan es reemplaça l'encaminador sense fil. 338
Quan es canvia d'ordinador. 339
Canvi del mètode de connexió a un ordinador. . 339
Realitzar la configuració de Wi-Fi des del Tauler de control. 340
Connexió directa d'un dispositiu intel·ligent amb una impressora (Wi-Fi Direct). 343
Quant Wi-Fi Direct. 343
Connexió a un iPhone, iPad o iPod touch mitjançant Wi-Fi Direct. 344
Connexió a dispositius Android mitjançant Wi-Fi Direct. 347
Connexió a dispositius diferents d'iOS i Android mitjançant Wi-Fi Direct. 349
Desconnexió de la connexió Wi-Fi Direct (Simple AP). 351
Modificació dels ajustos de Wi-Fi Direct (Simple AP) com ara l'SSID. 352
Comprovació de l'estat de connexió de xarxa. 353
Comprovar l'estat de la connexió de xarxa des del tauler de control. 353
Impressió d'un informe de connexió de xarxa. . 354
Impressió d'un full d'estat de xarxa. 360
Comprovació de la xarxa de l'ordinador (només Windows). 360

Utilització d'elements opcionals

Llista d'elements opcionals. 363

Punt d'accés. 367
Safata d'alta capacitat (High Capacity Tray). 368
Configuració de la safata d'alta capacitat al controlador de la impressora. 369
Càrrega de paper al High Capacity Tray. 370
Problemes amb la High Capacity Tray. 370
Especificacions de la safata d'alta capacitat. 371
Unitat d'acabat amb grapes (Staple Finisher). 371
Nom de les parts del finalitzador de grapat. . . . 371
Configuració del finalitzador de grapat al controlador de la impressora. 372
Configuració de la impressora quan utilitzeu el finalitzador de grapat. 372
Ús del finalitzador de grapat. 373
Problemes amb el finalitzador de grapat. 382
Opcions de menú per a imprimir des d'un ordinador (Si el finalitzador de grapat està instal·lat). 385
Opcions de menú per a imprimir des d'un dispositiu de memòria o emmagatzematge (Si el finalitzador de grapat està instal·lat). 386
Opcions de menú per a copiar (Si el finalitzador de grapat està instal·lat). 387
Especificacions del finalitzador de grapat. 387
Finalitzador de grapat-P2. 389
Nom de les parts del finalitzador de grapat-P2. . 390
Configuració del finalitzador de grapat-P2 al controlador de la impressora. 390
Configuració de la impressora quan utilitzeu el finalitzador de grapat-P2. 390
Ús del finalitzador de grapat-P2. 391
Problemes amb el finalitzador de grapat-P2. . . . 397
Opcions de menú per a imprimir des d'un ordinador (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat). 400
Opcions de menú per a imprimir des d'un dispositiu de memòria o emmagatzematge (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat). 402
Opcions de menú per a copiar (Si el finalitzador de grapat està-P2 instal·lat). 402
Especificacions del finalitzador de grapat-P2. . . 402
Unitat d'acabat del fullet (Booklet Finisher). 404
Nom de les parts del finalitzador de fulletons. . . 404
Configuració del finalitzador de Fulletons al controlador de la impressora. 405
Configuració de la impressora quan utilitzeu el finalitzador de fulletons. 405
Ús del finalitzador de fulletons. 406
Expulsió de documents de manera contínua. . . 419
Problemes amb el finalitzador de fulletons. 420
Opcions de menú per a imprimir des d'un ordinador (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat). 423
Opcions de menú per a imprimir des d'un dispositiu de memòria o emmagatzematge (Si el finalitzador de grapat està instal·lat). 425
Opcions de menú per a imprimir des de l'emmagatzematge (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat). 426
Opcions de menú per a copiar (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat). 427
Especificacions del finalitzador de fulletons. . . . 428
Llista de menús de configuració (si el finalitzador està instal·lat). 430
Targeta de Fax (Super G3/G3 Multi Fax Board). . . 431
Ports d'expansió de Fax. 432
Conf. fax Menú (Quan hi ha instal·lades targetes de fax opcionals). 432
Registrar un destinatari a la llista de contactes (Quan hi ha instal·lades targetes de Fax opcionals). 434
Enviament de faxos mitjançant la impressora amb targetes de fax opcionals. 435
Enviament de faxos des d'un ordinador amb una targeta de fax opcional. 436
Comprovació de l'estat de les línies un (Quan hi ha instal·lades targetes de fax opcionals). . . . 437
Solució de problemes. 437
Especificacions de la targeta de fax opcional Super G3/G3 Multi. 437
Targeta d'Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet) 438
Llista de funcions quan s'utilitza una xarxa addicional. 438
Instal·lació d'una targeta d'Ethernet. 439
Configuració quan s'utilitza una xarxa addicional. 441
Solució de problemes quan s'utilitza una xarxa addicional. 446
Opcions de menú per a Configuració de xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional). . . 447
Bloqueig del calaix (Paper Cassette Lock). 448
Ús de la Paper Cassette Lock. 448
Problemes amb la Paper Cassette Lock. 449

Informació del producte

Informació del paper. 451
Paper i capacitats disponibles. 451
Informació de productes consumibles. 455
Codis dels cartutxos de tinta. 455
Codi de la unitat de manteniment. 455
Codi dels Corrons de manteniment. 455

Informació del programari. 456
Programari per imprimir. 456
Programari per escanejar. 461
Programari per enviar faxos. 463
Programari per crear paquets. 464
Programari per realitzar configuracions o administrar dispositius. 465
Programari per actualitzar. 467
Configuració de la llista de menús. 468
Configuració general. 468
Imprimeix comptador. 498
Estat subministrament. 498
Mantenim.. 498
Idioma/Language. 499
Estat impressora/Imprimeix. 499
Gestor de Contactes. 500
Configuració de l'usuari. 500
Sistema d'autenticació. 501
Especificacions del producte. 501
Especificacions de la impressora. 501
Especificacions de l'escàner. 502
Especificacions de l'ADF. 502
Especificacions del fax (Només per a impressores amb fax). 503
Ús del port per a la impressora. 503
Especificacions de la interfície. 505
Especificacions de xarxa. 505
Compatibilitat de PostScript Nivell 3. 508
Serveis de tercers compatibles. 508
Especificacions del dispositiu de memòria. 508
Especificacions de les dades compatibles. 509
Dimensions. 509
Especificacions elèctriques. 510
Especificacions ambientals. 511
Espai i ubicació d'instal·lació. 511
Espai i ubicació d'instal·lació amb finalitzadors instal·lats. 513
Requisits del sistema. 515
Especificacions del tipus de lletra. 515
Tipus de lletra disponibles per a PostScript. 515
Tipus de lletra disponibles per a PCL (URW). . . 516
Llista de conjunts de símbols. 518
Epson Tipus de lletra BarCode (només Windows). 521
Especificacions de l'emmagatzematge. 529
Informació sobre normatives. 530
Estàndards i aprovacions. 530
German Blue Angel. 532
Restriccions de còpia. 532

Informació de l'administrador

Connexió de la impressora a la xarxa. 534
Abans d'establir la connexió de xarxa. 534
Connexió a la xarxa des del Tauler de control. . . 536
Configuració per utilitzar la impressora. 538
Ús de les funcions d'impressió. 538
Configuració de AirPrint. 546
Configuració d'un servidor de correu. 546
Configurar una carpeta compartida en xarxa. . . 550
Com fer que els contactes estiguin disponibles. . 570
Preparació per escanejar. 580
Activar les funcions del fax (Només per a impressores amb fax). 582
Realitzar configuracions de funcions bàsiques per a la impressora. 599
Problemes en realitzar configuracions. 602
Administrar la impressora. 604
Introducció de les funcions de seguretat del producte. 604
Configuració d'administrador. 605
Restricció de funcions disponibles. 616
Desactivació de la interfície externa. 618
Configuració per processar dades desades. 619
Supervisar una impressora remota. 620
Còpia de seguretat de la configuració. 622
Configuració de seguretat avançada. 623
Configuració de seguretat i prevenció de perills 623
Configuració per al xifratge de la contrasenya. . 625
Control mitjançant els protocols. 626
Utilitzar un certificat digital. 631
Comunicació SSL/TLS amb la impressora. 638
Comunicació xifrada mitjançant el filtratge d'IPsec/IP. 640
Connexió de la impressora a una xarxa IEEE802.1X. 651
Ajustos de S/MIME. 654
Resolució de problemes de seguretat avançada. . 656
Ús de l'Epson Open Platform. 663
Informació d'Epson Remote Services. 664

On obtenir ajuda

Pàgina web d'assistència tècnica. 666
Contactar amb l'assistència d'Epson. 666
Abans de contactar amb Epson. 666
Ajuda per als usuaris d'Europa. 666
Ajuda per a usuaris de Taiwan. 666
Ajuda per als usuaris d'Austràlia. 667
Ajuda per als usuaris de Nova Zelanda. 668
Ajuda per a usuaris de Singapur. 668

Ajuda per a usuaris de Tailàndia. 668
Ajuda per a usuaris de Vietnam. 669
Ajuda per als usuaris d'Indonèsia. 669
Ajuda per a usuaris de Hong Kong. 672
Ajuda per a usuaris de Malàisia. 673
Ajuda per als usuaris de l'Índia. 673
Ajuda per als usuaris de les Filipines. 673

Guia d'aquest manual

Introducció als manuals. 10

Cerca d'informació. 10

Imprimir només les pàgines que necessiteu. 11

Quant a aquesta guia. 11

Marques comercials. 13

Copyright. 14

Introducció als manuals

Els manuals següents se subministren amb la impressora Epson. A banda d'aquests manuals, consulteu els diversos tipus d'informació d'ajuda disponibles sobre la impressora o sobre les aplicacions de programari d'Epson.

❏ Instruccions de seguretat importants (manual imprès)

Instruccions per utilitzar la impressora de manera segura.

❏ Manuals penjables (manual digital)

Us proporciona un full individual amb descripcions sobre els procediments per a les funcions d'ús comú. Com que el full es pot imprimir com a pòster, podeu penjar-ho a la paret o a prop de la impressora per poder consultar-ho de manera fàcil i ràpida.

❏ Guia de l'usuari (manual digital)

Aquest manual. Aquest manual està disponible en versions PDF i Web. Proporciona informació general i instruccions sobre l'ús de la impressora, sobre la configuració de xarxa quan s'utilitza la impressora en una xarxa i sobre la resolució de problemes.

Podeu obtenir les últimes versions dels manuals anteriors amb els següents mètodes.

❏ Manual imprès

Visita el lloc web de suport tècnic d'Epson Europa a http://www.epson.eu/support, o el lloc web de suport d'Epson a tot el món http://support.epson.net/.

❏ Manual digital

Per veure el manual Web, visiteu el lloc web següent, introduïu el nom del producte i a continuació aneu a **Assistència**.

http://epson.sn

Cerca d'informació

El manual en PDF us permet buscar la informació que necessiteu mitjançant paraules clau o anant directament a seccions específiques utilitzant marcadors. Aquesta secció explica com utilitzar un manual en PDF obert amb Adobe Acrobat Reader DC al vostre ordinador.

Cerca per paraules clau

Feu clic a **Editar** > **Cerca avançada**. Introduïu la paraula clau (text) per obtenir la informació que busqueu a la finestra de cerca i, a continuació, feu clic a **Cerca**. Les coincidències es mostraran en una llista. Feu clic a una de les coincidències mostrades per saltar a la pàgina.

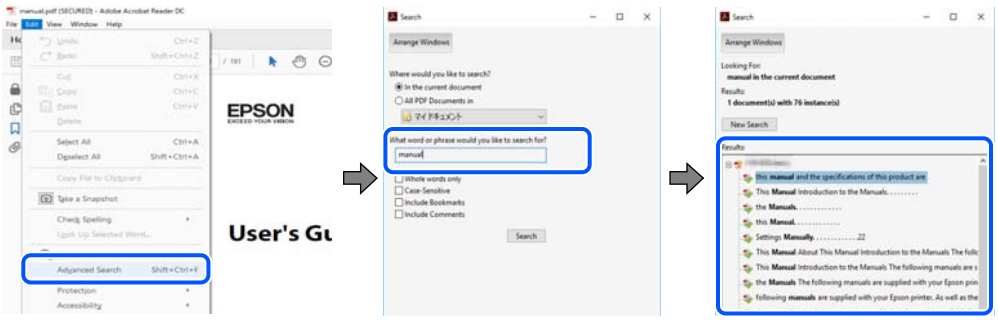

Saltar directament a marcadors

Feu clic a un títol per saltar a la pàgina. Feu clic a + o > per veure els títols de nivell inferior de la secció. Per tornar a la pàgina anterior, realitzeu l'operació següent al vostre teclat.

❏ Windows: mantingueu la tecla **Alt** premuda i, a continuació, premeu ←.

❏ Mac OS: mantingueu la tecla de comandament premuda i, a continuació, premeu ←.

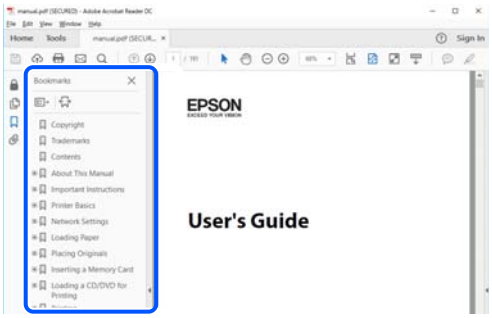

Imprimir només les pàgines que necessiteu

Podeu extreure i imprimir únicament les pàgines que necessiteu. Feu clic a **Imprimeix** al menú **Fitxer** i, a continuació, especifiqueu les pàgines que voleu imprimir a **Pàgines** a **Pàgines a imprimir**.

❏ Per especificar una sèrie de pàgines, introduïu un guió entre la pàgina d'inici i la pàgina de fi.

Exemple: 20-25

❏ Per especificar pàgines que no es troben a la sèrie, separeu les pàgines per comes.

Exemple: 5, 10, 15

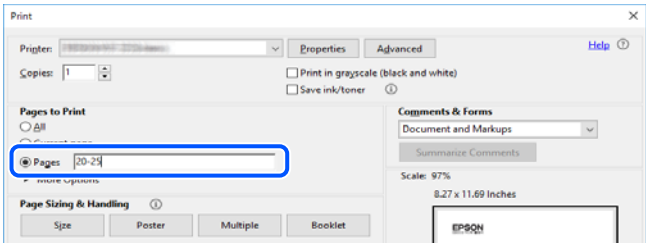

Quant a aquesta guia

En aquesta secció s'explica el significat de les marques i símbols, les notes sobre les descripcions i la informació de referència del sistema operatiu utilitzada en aquest manual.

Marques i símbols

> ⚠ ***Precaució:***
>
> *Instruccions que cal seguir amb cura per prevenir lesions físiques.*

> ***Important:***
> *Instruccions que cal seguir amb cura per prevenir danys a l'equip.*

Nota:
Proporciona informació complementària i de referència.

Informació relacionada

➡ Enllaços a les seccions relacionades.

Indicacions sobre captures de pantalla i il·lustracions

❏ Les captures de pantalla del controlador de la impressora són de Windows 10 o de macOS High Sierra. El contingut de les pantalles varia segons el model i la situació.

❏ Les il·lustracions que s'empren en aquesta guia només són exemples. Encara que hi hagi petites diferències segons el model, el mètode d'operació és el mateix.

❏ Alguns elements del menú de la pantalla LCD varien segons el model i la configuració.

❏ Podeu llegir el codi QR mitjançant l'aplicació específica.

Referències dels sistemes operatius

Windows

En aquesta guia, termes com ara "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" i "Windows Server 2003" fan referència als següents sistemes operatius. A més, el terme "Windows" s'utilitza en referència a totes les versions.

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows® 10

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows® 8.1

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows® 8

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows® 7

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Vista®

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows® XP

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Server® 2019

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Server® 2016

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Server® 2012 R2

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Server® 2012

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Server® 2008 R2

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Server® 2008

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Server® 2003 R2

❏ Sistema operatiu Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

En aquesta guia, "Mac OS" s'utilitza en referència a Mac OS X v10.6.8 o superior.

Marques comercials

- ❏ EPSON® és una marca comercial registrada i EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION són marques comercials de Seiko Epson Corporation.
- ❏ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❏ libtiff

  Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

  Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

  Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

  IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❏ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❏ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❏ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❏ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❏ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❏ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❏ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❏ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❏ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- ❏ Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- ❏ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

- ❏ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- ❏ ITC Avant Garde Gothic, Bookman, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❏ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❏ Adobe, Acrobat, Photoshop, PostScript® 3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❏ Arcfour

  This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

  Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- ❏ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❏ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ❏ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❏ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❏ Avís general: els altres noms de productes utilitzats en aquesta publicació s'inclouen només amb finalitats d'identificació i poden ser marques comercials dels seus respectius propietaris.Epson renuncia a qualsevol dret d'aquestes marques.

Copyright

No es permet de reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació ni transmetre de cap forma ni per cap mitjà, ja sigui per procediments electrònics, mecànics, fotocòpia, enregistrament, o d'altres, cap part d'aquesta publicació, sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No s'acceptaran responsabilitats de patent en relació amb l'ús de la informació continguda. Tampoc no s'acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de l'ús de la informació continguda. La informació que contenen aquestes pàgines només es pot fer servir amb aquest producte d'Epson. Epson no acceptarà cap responsabilitat en relació amb l'ús d'aquesta informació amb altres productes.

Seiko Epson Corporation i les seves filials no es responsabilitzaran davant el comprador del producte, o terceres parts, de perjudicis, pèrdues, costs o despeses ocasionats al comprador o a terceres parts com a resultat d'accident, ús inadequat o abús d'aquest producte o modificacions, reparacions o alteracions no autoritzades en aquest producte, o bé (excloent-hi els EUA) el no compliment estricte de les instruccions de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation i les seves filials no es responsabilitzaran de perjudicis o problemes resultants de l'ús d'altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats com a productes originals d'Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no es responsabilitzarà de perjudicis resultants d'interferències electromagnètiques que es produeixin en fer servir cables d'interfície que no siguin els designats com a productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

© 2022 Seiko Epson Corporation

El contingut d'aquest manual i les especificacions d'aquest producte poden variar sense avís previ.

Instruccions importants

Instruccions importants de seguretat. 17

Notes sobre la contrasenya de l'administrador. 20

Protegir la vostra informació personal. 22

Rebuig dels models d'impressora europeus. 22

Instruccions importants de seguretat

Llegiu i tingueu en compte aquestes instruccions per tal d'utilitzar aquesta impressora de manera segura. Conserveu aquest manual per consultar-lo en el futur. A més, cal tenir en compte totes les instruccions i advertències marcades a la impressora.

Alguns dels símbols que s'indiquen a la impressora hi són per garantir-ne la seguretat i l'ús correcte. Per obtenir més informació sobre el significat dels símbols, visiteu el lloc web següent.

http://support.epson.net/symbols

Configuració de la impressora

- ❏ No mogueu la impressora sols.
- ❏ No col·loqueu ni deseu la impressora a l'exterior, en llocs on hi hagi massa pols, brutícia, aigua o fonts de calor, ni en llocs subjectes a sacsejades, vibracions, temperatura alta o humitat.
- ❏ Col·loqueu la impressora sobre una superfície plana i estable més gran que la base de la impressora en totes les direccions. La impressora no funcionarà correctament si està inclinada o en angle.
- ❏ Eviteu llocs on es puguin donar canvis ràpids de temperatura i humitat. A més, manteniu la impressora allunyada de la llum solar directa, de la llum forta i de fonts de calor.
- ❏ No bloquegeu ni tapeu les sortides d'aire i obertures de la impressora.
- ❏ Deixeu espai a la part superior de la impressora perquè pugueu alçar totalment la unitat de l'ADF (unitat d'alimentació de documents automàtica).
- ❏ Deixeu espai suficient a la part frontal de la impressora i a dreta i esquerra per poder imprimir i realitzar el manteniment.
- ❏ Assegureu-vos que el cable d'alimentació de CA compleixi l'estàndard de seguretat locals aplicable. Utilitzeu únicament el cable d'alimentació subministrat amb el producte. L'ús d'un altre cable podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica. El cable d'alimentació del producte només es pot utilitzar amb aquest producte. L'ús del cable per en un altre equip podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- ❏ Feu servir només el tipus de font d'alimentació que s'indica a l'etiqueta de la impressora.
- ❏ Col·loqueu la impressora a prop d'una paret on l'endoll es pugui desconnectar fàcilment.
- ❏ No utilitzeu en el mateix circuit preses de corrent que tinguin altres aparells connectats, com fotocopiadores o sistemes de ventilació que s'encenguin i s'apaguin regularment.
- ❏ Eviteu utilitzar preses de corrent controlades per interruptors de paret o per temporitzadors automàtics.
- ❏ Manteniu la impressora i tot el sistema informàtic allunyats de qualsevol font potencial d'interferències electromagnètiques, com ara altaveus o bases de telèfons sense fil.
- ❏ Els cables d'alimentació s'han de col·locar de manera que s'evitin les abrasions, els talls, el desgast i els doblaments. No col·loqueu objectes sobre els cables d'alimentació i eviteu trepitjar els cables. Aneu amb molt de compte de mantenir els cables d'alimentació rectes en els extrems i als punts on entrin i surtin del transformador.
- ❏ Si utilitzeu un cable allargador, assegureu-vos que l'amperatge total dels dispositius que s'hi connecten no sobrepassi l'amperatge del cable. A més, assegureu-vos que l'amperatge total del dispositius engegats a la presa de la paret no superi l'amperatge de la presa de corrent.
- ❏ Si voleu fer servir el producte a Alemanya, la instal·lació de l'edifici haurà d'estar protegida amb un tallacircuits de 10 o 16 amperes, per proporcionar una protecció adequada contra curtcircuits i per protegir el producte contra sobrecàrregues.

❏ Quan utilitzeu el finalitzador de fulletons opcional, utilitzeu un cable d'alimentació per a la impressora i un altre per al finalitzador de fulletons. El corrent nominal de la impressora és de 9 A, i el del finalitzador de fulletons 10 A. Connecteu els cables d'alimentació a una font d'alimentació amb una capacitat més gran que el total del corrent nominal total. Si el corrent nominal total supera la capacitat d'alimentació, connecteu cada cable d'alimentació a una font d'alimentació diferent amb un interruptor de tallacircuits independent.

Informació relacionada

➡ "Espai i ubicació d'instal·lació" a la pàgina 511

Ús de la impressora

❏ Mai no desmunteu, modifiqueu ni intenteu reparar el cable d'alimentació, l'endoll, la unitat d'impressió, l'escàner ni els productes opcionals, excepte quan s'expliqui específicament a la guia del producte.

❏ Desconnecteu la impressora i sol·liciteu que el personal tècnic qualificat se n'encarregui en els casos següents:

El cable d'alimentació o l'endoll s'han malmès; ha entrat líquid a la impressora; la impressora ha caigut o la carcassa s'ha malmès; la impressora no funciona amb normalitat o manifesta algun canvi en el rendiment. No ajusteu els controls que no estiguin coberts per les instruccions de funcionament.

❏ No vesseu líquid damunt de la impressora ni la manipuleu amb les mans mullades.

❏ Si es malmet la pantalla LCD, contacteu amb el vostre distribuïdor. Si la solució de cristall líquid us entra en contacte amb les mans, renteu-les bé amb aigua i sabó. Si la solució de cristall líquid entra en contacte amb els ulls, renteu-los immediatament amb aigua. Si després de netejar-los bé amb aigua encara noteu cap molèstia o problemes de visió, consulteu el metge immediatament.

❏ Eviteu tocar els components situats a l'interior de la impressora tret que ho indiqui el manual.

❏ No toqueu les zones designades amb les etiquetes de precaució a l'interior de la impressora i dels elements opcionals.

❏ Eviteu de fer servir el telèfon durant una tempesta amb llamps. Hi ha un risc remot de patir la descàrrega elèctrica d'un llamp.

❏ No feu servir el telèfon per informar d'una fuita de gas a prop dels fets.

❏ Quan connecteu la impressora a un ordinador o a un altre dispositiu mitjançant un cable, assegureu-vos que l'orientació dels connectors sigui la correcta. Cada connector té només una orientació correcta. Si s'insereix un connector amb l'orientació errònia, es poden produir danys als dos dispositius connectats pel cable.

❏ No inseriu objectes a les ranures de la impressora.

❏ No poseu la mà dins de la impressora durant la impressió.

❏ No feu servir productes d'aerosol que continguin gasos inflamables a l'interior o al voltant de la impressora. Si ho feu, podríeu provocar un incendi.

❏ Aneu amb compte de no enganxar-vos els dits quan obriu i tanqueu les cobertes, safates o calaixos, o en realitzar accions a l'interior de la impressora.

❏ Quan col·loqueu els originals, no premeu la superfície del vidre de l'escàner amb massa força.

❏ Apagueu sempre la impressora amb el botó ⏻. No desconnecteu la impressora fins que la llum d'encesa deixi de parpellejar.

❏ Si no feu servir la impressora durant un període de temps llarg, assegureu-vos de desconnectar el cable d'alimentació de la presa de corrent.

❏ No segueu ni us recolzeu en la impressora. No col·loqueu objectes pesats sobre la impressora.

❏ Quan utilitzeu la impressora, assegureu-vos que bloquegeu els cargols d'ajust de la part impressora.

❏ No moveu la impressora quan els cargols d'ajust estiguin bloquejats.

❏ Quan utilitzeu el finalitzador de fulletons opcional, aneu amb compte de no tocar les zones marcades amb una etiqueta de precaució o els voltants. Si la impressora s'ha utilitzat, aquestes zones poden estar molt calentes. La temperatura alta pot causar cremades.

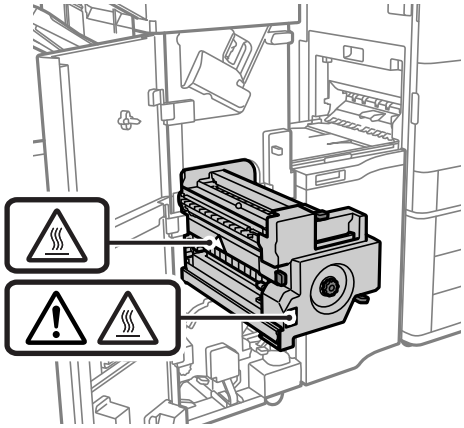

Manipulació de productes consumibles

❏ Aneu amb compte a l'hora de manipular el cartutx de tinta usat, ja que pot haver una mica de tinta al port de subministrament.

  ❏ Si us taqueu la pell amb tinta, netegeu-vos ben bé amb aigua i sabó.

  ❏ Si us arriba als ulls, netegeu-los immediatament amb aigua. Si després de netejar-los bé amb aigua noteu cap molèstia o els problemes de visió continuen, consulteu el metge immediatament.

  ❏ Si us entra tinta a la boca, consulteu el metge immediatament.

❏ No desmunteu el cartutx de tinta ni la unitat de manteniment: hi ha perill que la tinta us taqui la pell o us entri als ulls.

❏ No sacsegeu el cartutx de tinta amb massa força: es podria filtrar tinta del cartutx.

❏ Manteniu el cartutx de tinta i la unitat de manteniment fora de l'abast dels nens.

❏ No deixeu que la vora del paper llisqui per la vostra pell, ja que podria causar-vos un tall.

Informació relacionada

➡ "Precaucions en la manipulació dels cartutxos de tinta" a la pàgina 316

➡ "Precaucions en la manipulació de les unitats de manteniment" a la pàgina 318

Consells i advertències per utilitzar la pantalla tàctil

❏ La pantalla LCD pot contenir alguns punts petits, brillants o foscos i, per les seves característiques, és possible que tingui una lluentor desigual. És normal i no indica que estigui danyada.

❏ Per netejar, utilitzeu només un drap sec i suau. No feu servir cap líquid ni productes químics.

❏ La coberta exterior de la pantalla tàctil es pot trencar si rep un impacte fort. Contacteu amb el vostre distribuïdor si la superfície del vidre s'esberla o es trenca, no el toqueu ni intenteu treure'n els fragments trencats.

❏ Premeu la pantalla tàctil amb la punta del dit amb suavitat. No premeu amb massa força ni feu servir les ungles.

❏ No utilitzeu objectes afilats com bolígrafs o llapis afilats per realitzar les operacions.

❏ La condensació a l'interior de la pantalla tàctil deguda a canvis sobtats de temperatura o humitat pot perjudicar-ne el rendiment.

Consells i advertències per connectar-se a Internet

No connecteu aquest producte directament a Internet. Connecteu-lo directament a una xarxa protegida per un encaminador o un tallafoc.

Consells i advertències per utilitzar la impressora amb una connexió sense fil

❏ Les ones de ràdio d'aquesta impressora poden afectar negativament el funcionament dels equips electrònics mèdics.Quan utilitzeu aquesta impressora a instal·lacions mèdiques o a prop d'equips mèdics, seguiu les indicacions del personal autoritzat que representa les instal·lacions mèdiques i seguiu totes les advertències i indicacions publicades a l'equip mèdic.

❏ Les ones de ràdio d'aquesta impressora poden afectar negativament el funcionament de dispositius controlats automàticament, com ara portes automàtiques o alarmes contra incendis, i podrien provocar accidents per mal funcionament.Quan utilitzeu aquesta impressora prop de dispositius controlats automàticament, seguiu totes les advertències publicades d'aquests dispositius.

Notes sobre la contrasenya de l'administrador

Aquesta impressora us permet establir una contrasenya de l'administrador per evitar un accés no autoritzat o canvis a la configuració del dispositiu o a la configuració de la xarxa emmagatzemada al producte en el moment de connectar-vos a una xarxa.

Valor per defecte de la contrasenya de l'administrador

El valor per defecte de la contrasenya de l'administrador s'imprimeix a l'etiqueta del propi producte, com la que es mostra. La posició de l'etiqueta depèn del producte, pot estar per exemple al lateral per on s'obre la tapa, a la part posterior o a la part inferior.

La il·lustració següent és un exemple d'una etiqueta col·locada al lateral de la impressora per on s'obre la tapa.

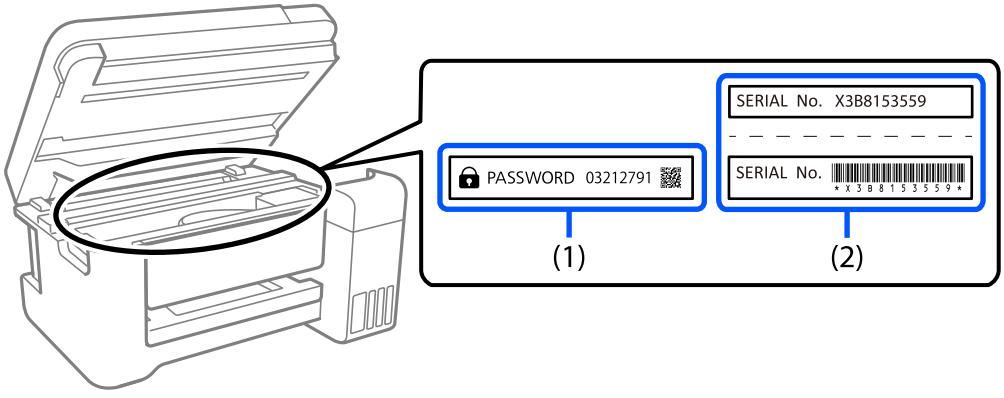

Si hi ha les etiquetes (1) i (2), el valor per defecte és el que apareix al costat del terme anglès PASSWORD a l'etiqueta (1). En aquest exemple, el valor per defecte és 03212791.

Si només hi ha l'etiqueta (2), el valor per defecte és el número de sèrie que apareix a l'etiqueta (2). En aquest exemple, el valor per defecte és X3B8153559.

No s'ha establert la contrasenya de l'administrador

A la pantalla d'introducció de la contrasenya, establiu la contrasenya que apareixerà en accedir a Web Config.

Informació relacionada

➡ "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465

Com canviar la contrasenya de l'administrador

Es pot canviar des del tauler de control de la impressora i des de Web Config. Quan canvieu la contrasenya, establiu una contrasenya que tingui com a mínim 8 caràcters i símbols alfanumèrics d'un sol byte.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la contrasenya d'administrador" a la pàgina 605

Operacions que demanen la introducció de la contrasenya de l'administrador

Si el sistema us demana que introduïu la contrasenya de l'administrador en realitzar les operacions següents, introduïu la contrasenya d'administrador establerta a la impressora.

- ❏ Quan actualitzeu el microprogramari de la impressora des d'un ordinador o un dispositiu intel·ligent
- ❏ Quan entreu a la configuració avançada de Web Config
- ❏ Quan utilitzeu una aplicació, com ara Fax Utility, que pot canviar la configuració de la impressora.
- ❏ Quan seleccioneu un menú al tauler de control de la impressora que ha estat bloquejat per l'administrador.

Informació relacionada

➡ "Elements Bloqueja configuració per al menú Configuració general" a la pàgina 607

Com inicialitzar la contrasenya de l'administrador

Podeu recuperar la contrasenya de l'administrador predeterminada des del menú de Configuració de l'administrador. Si heu oblidat la contrasenya i no podeu recuperar-ne la configuració predeterminada, haureu de posar-vos en contacte amb el servei d'atenció al client d'Epson per sol·licitar-ho.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la contrasenya d'administrador des del tauler de control" a la pàgina 605
➡ "Configuració de la contrasenya d'administrador des d'un ordinador" a la pàgina 606

➡ "On obtenir ajuda" a la pàgina 665

Protegir la vostra informació personal

Si doneu la impressora o us en desfeu, esborreu tota la informació personal emmagatzemada a la memòria de la impressora seleccionat els menús del tauler de control, tal com es descriu a continuació.

❏ **Configurac.** > **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Esborra les dades de la memòria interna** > **F PDL, macr, àrea tr**

❏ **Configurac.** > **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Restableix** > **Esborra totes les dades i la configuració** > **Alta velocitat**, **Sobreescriu**, or **Sobreescriure tres vegades**

Informació relacionada

➡ "Restableix:" a la pàgina 497

Rebuig dels models d'impressora europeus

Hi ha una bateria a la impressora.

L'etiqueta del contenidor amb rodes amb una creu que es pot trobar al producte indica que inclou bateries que no haurien de llençar-se a través del flux de rebuig de residus domèstics habitual. Per prevenir possibles danys al medi ambient o a la salut humana, separeu el producte i les bateries d'altres residus domèstics per garantir que es reciclen de manera respectuosa amb el medi ambient. Per a més informació sobre centres de recollida de residus disponibles, contacteu amb l'oficina municipal o amb el minorista on hàgiu comprat el producte. L'ús dels símbols químics Pb, Cd o Hg indica si la bateria conté aquests metalls.

Aquesta informació només aplica als clients de la Unió Europea, d'acord amb la Directiva 2006/66/EC DEL PARLAMENT I EL CONSELL EUROPEU DEL 6 de setembre de 2006 relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, per la qual es deroga la Directiva 91/157/CEE i suposant un canvi de legislació a diversos sistemes legals nacionals, i per als clients de països a Europa, Orient Mitjà i Àfrica (EMEA), on s'apliquen regulacions equivalents.

Per a altres països, contacteu amb el govern local per indagar en la possibilitat de reciclar el producte.

Noms i funcions de les peces

Frontal. 24

Posterior. 26

Frontal

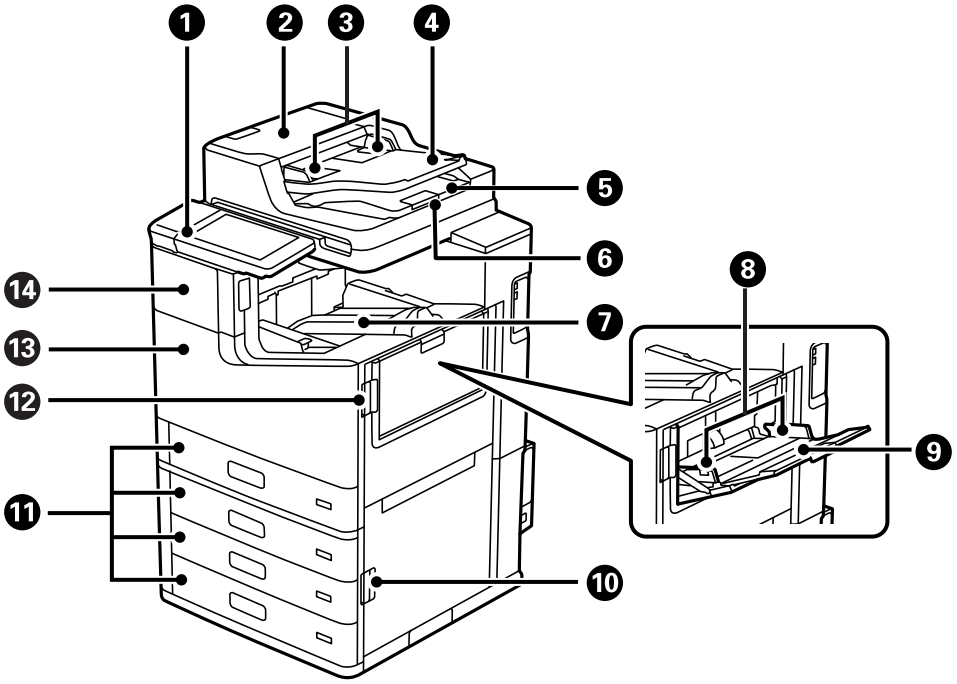

❶	Tauler de control	Permet establir la configuració i realitzar operacions a la impressora. També mostra l'estat de la impressora.
❷	Coberta de l'ADF (Alimentador automàtic de documents) (F)	S'obre per enretirar els originals embossats a l'ADF.
❸	Guia de vores de l'ADF	Alimenten els originals directament a la impressora. Es fan lliscar fins a la vora dels originals.
❹	Safata d'entrada de l'ADF	Alimenta els originals automàticament.
❺	Safata de sortida de l'ADF	Recull els originals expulsats de l'ADF.
❻	Topall	Impedeix que els originals expulsats caiguin de la safata de sortida de l'alimentador.
❼	Safata amb el paper cara avall (K)	Recull el paper expulsat.
❽	Guia de vores	Alimenten el paper directament a la impressora. Llisqueu fins als costats del paper.
❾	Safata de paper (B)	Carrega el paper. Podeu carregar qualsevol tipus de paper (paper gruixut i sobres) que es pugui utilitzar en aquesta impressora.
❿	Coberta (E)	Obriu per treure'n el paper embossat.
⓫	Calaix de paper 1, 2, 3, 4 (C1, C2, C3, C4)	Carrega el paper.
⓬	Coberta (J)	Obriu per treure'n el paper embossat.
⓭	Coberta frontal (L)	Obriu quan el paper s'embossi o quan substituïu la caixa de manteniment.
⓮	Coberta dels cartutxos de tinta (A)	Obriu per substituir el cartutx de tinta.

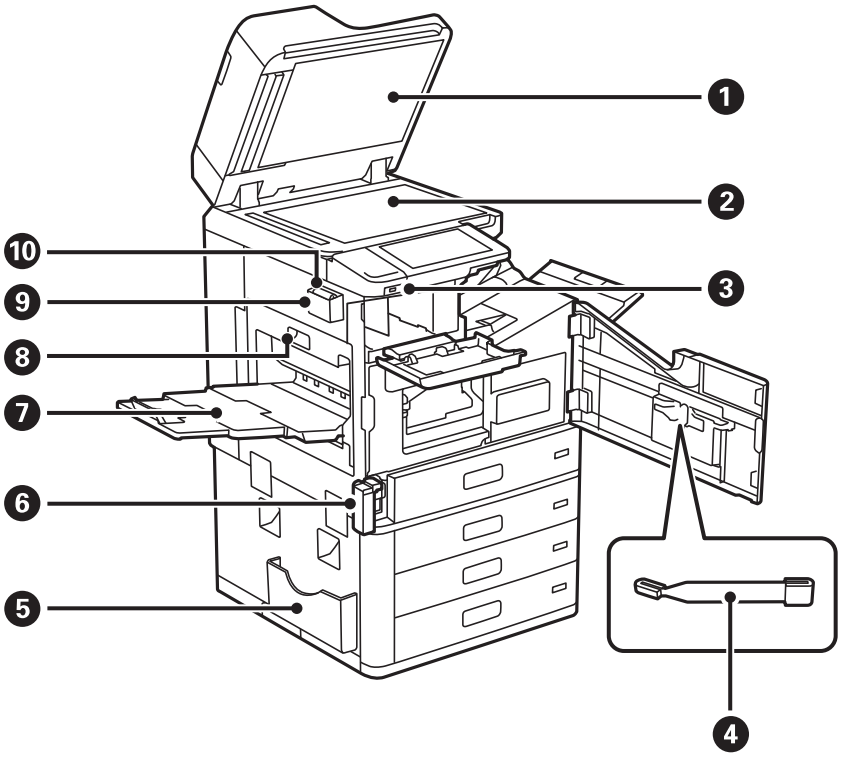

❶	Coberta de documents	Bloqueja la llum exterior en escanejar.
❷	Vidre de l'escàner	Col·loqueu els originals. Podeu col·locar els originals que no s'alimenten amb l'ADF, com ara sobres o llibres gruixuts.
❸	Port USB d'interfície externa	Connecta dispositius de memòria.
❹	Bastonet de neteja	És un component de manteniment que permet netejar l'interior de la impressora.
❺	Suport dels documents	Desa els manuals. També podeu fixar-ho a la part posterior.
❻	Coberta de la unitat de manteniment (H)	Obriu-lo en substituir la caixa de manteniment. Heu d'obrir primer la coberta frontal (L). La caixa de manteniment és un recipient que recull una petita quantitat de tinta addicional durant la neteja o impressió.
❼	Safata amb el paper cara amunt (G)	Recull el paper expulsat.
❽	Unitat dúplex (D1)	S'obre per treure'n el paper embossat.
❾	Suport del drap de neteja	Desa el drap de neteja.
❿	Drap de neteja	Utilitzeu-lo per netejar la superfície de vidre de la unitat d'escàner i l'ADF.

Posterior

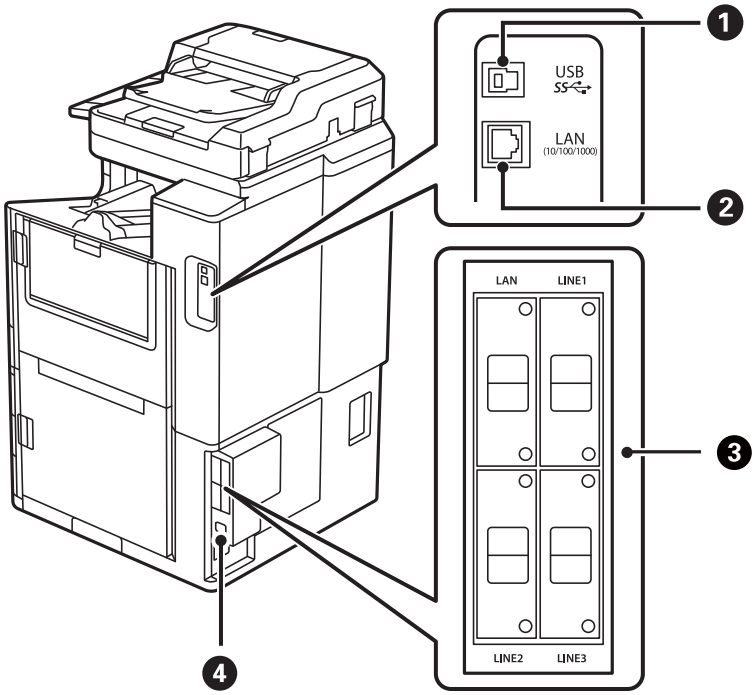

❶	Port USB	Connecta un cable USB.
❷	Port LAN	Connecta un cable LAN.
❸	Opció punt de muntatge	Utilitzeu en instal·lar elements opcionals. Consulteu la informació relacionada per saber-ne més.
❹	Entrada de CA	Connecta el cable d'alimentació.

Informació relacionada

➡ “Llista d'elements opcionals” a la pàgina 363

Guia del tauler de control

Encesa i apagada. 28

Tauler de control. 28

Configuració de la pantalla d'inici. 29

Configuració de la pantalla del menú. 33

Configuració de la pantalla Estat de la tasca. 34

Introducció de caràcters. 35

Visualització d'animacions. 35

Encesa i apagada

Encesa

Premeu el botó d'encesa del tauler de control per encendre la impressora. Manteniu el botó ⏻ premut fins que aparegui la pantalla LCD.

La pantalla d'inici apareix quan la instal·lació ha finalitzat.

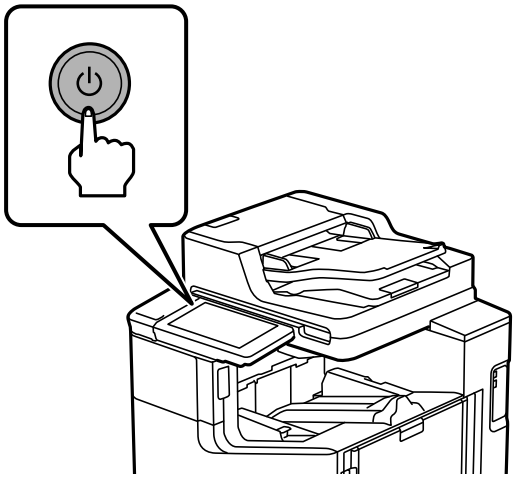

Apagada

Premeu el botó ⏻ i, a continuació, seguiu les instruccions en pantalla per apagar la impressora.

> ***Important:***
>
> ❏ *En desendollar el cable d'alimentació, espereu fins que la llum d'encesa estigui apagada i la pantalla LCD hagi desaparegut.*

Tauler de control

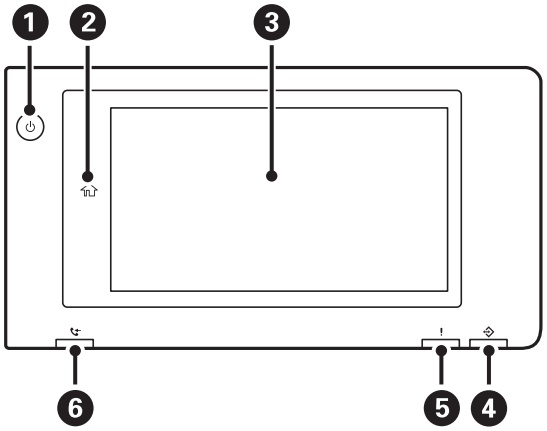

1	**Botó d'encesa Llum d'encesa**

❷	**Botó d'inici** Us porta a la pantalla d'inici.
❸	**Pantalla tàctil** Mostra els elements de configuració i els missatges. Si no es realitza cap operació durant un període de temps determinat, la impressora passa al mode de suspensió i la pantalla s'apaga. Toqueu qualsevol punt de la pantalla tàctil per encendre-la. Segons la configuració actual, en prémer el botó d'encesa, la impressora sortirà del mode de suspensió.
❹	**Llum d'informació** Parpelleja quan la impressora està processant informació, i s'encén quan hi ha treballs en espera de processament.
❺	**Llum d'error** S'encén o parpelleja quan es produeix un error. Mostra qualsevol error a la pantalla.
❻	**Llum de recepció de faxos** S'encén quan els documents rebuts encara no s'han processat.

Podeu inclinar el tauler de control.

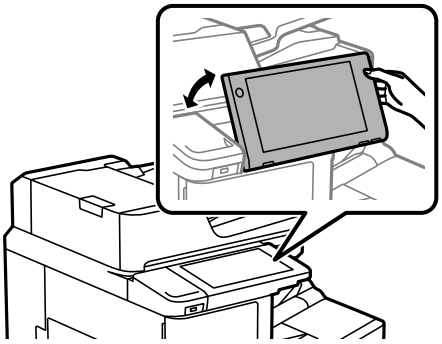

Configuració de la pantalla d'inici

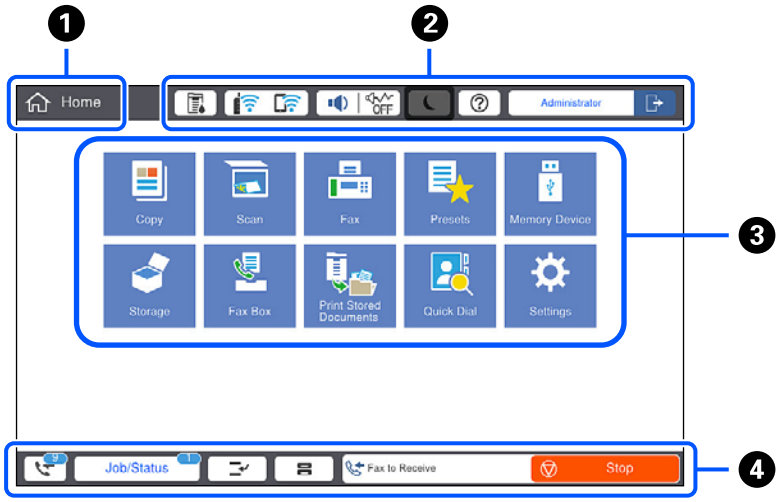

❶	**Títol** Indica la pantalla actual.	
❷	Mostra informació sobre cada element. Els elements que apareixen en gris no estan disponibles.	
		Mostra la pantalla Estat impressora.
		Mostra l'estat de connexió de xarxa. Consulteu la informació següent per saber-ne més. "Guia de la icona de xarxa" a la pàgina 32
		Mostra la pantalla **Configuració so del dispositiu**. Podeu establir el **Silenciar** i el **Mode silenciós**. Podeu accedir al menú **Sons** des d'aquesta pantalla. També podeu establir aquesta configuració des del menú **Configurac.**. **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Sons**
	 	Indica que el **Mode silenciós** està configurat o no per a la impressora. Quan aquesta funció està activada, el soroll produït per les operacions d'impressió es redueix, però també pot reduir la velocitat d'impressió. No obstant això, els sorolls no poden reduir-se en funció del tipus de paper i la qualitat d'impressió seleccionats.
		Indica si el **Silenciar** està configurat o no per a la impressora.
		Porta la impressora al mode de suspensió. Quan la icona està en gris, la impressora no pot entrar en mode de suspensió.
		Mostra la pantalla **Ajuda**. Podeu comprovar les solucions als problemes des d'aquí.
		Indica que la funció de restricció d'usuaris està habilitada. Seleccioneu aquesta icona per iniciar la sessió a la impressora. Caldrà que seleccioneu un nom d'usuari i introduïu una contrasenya. Contacteu amb l'administrador de la impressora per obtenir informació sobre l'inici de sessió. Quan es mostra , un usuari amb permisos d'accés ha iniciat sessió. Seleccioneu la icona per tancar la sessió.

❸	Mostra cada menú. Podeu canviar la posició i l'ordre de la icona de menú. ❏ Còpia Us permet copiar documents. ❏ Escaneig Us permet escanejar documents i desar-los en un ordinador o en un dispositiu de memòria. ❏ Fax Us permet enviar faxos. ❏ Predef. Us permet registrar com a predefinits els ajusts d'ús freqüent de còpia, escaneig o fax. ❏ Dispositiu de memòria Us permet imprimir dades JPEG, TIFF o PDF en un dispositiu de memòria com ara una unitat flaix USB connectada a la impressora. ❏ Emmagatzematge Us permet emmagatzemar dades en el disc dur integrat i veure, imprimir i exportar com un fitxer en qualsevol moment. ❏ Caixa del fax Un permet emmagatzemar documents rebuts, documents per enviar o documents per sondeig de faxos. ❏ Impr. de mem. interna Us permet desar treballs enviats des del controlador de la impressora a la memòria de la impressora de manera temporal abans d'imprimir. Podeu imprimir un treball protegit amb contrasenya i proves d'impressió en imprimir diverses còpies. ❏ Marcatge ràpid Si heu assignat un destinatari registrat a la llista de contactes a una marcació ràpida, podreu enviar faxos ràpidament al destinatari. ❏ Configurac. Us permet fer ajusts relacionats amb el manteniment, la configuració i el funcionament de la impressora.

❹	Mostra l'estat dels treballs i la impressora. Els continguts a mostrar canvien segons l'estat de la impressora.	
		El número que es mostra indica el nombre de faxos que encara no s'ha llegit, imprès o desat.
	Estat de la tasca	Mostra els treballs en curs i els treballs en espera. Toqueu per mostrar en forma de llista el tipus de treballs, el temps d'arribada, els noms d'usuari, etc. El número mostrat indica el nombre de treballs que estan en espera.
		Interromp el treball actual i permet interrompre un altre treball. Premeu aquest botó altre cop per reprendre el treball interromput. No el podeu interrompre des d'un ordinador.
		Mostra la pantalla **Configuració del paper**. Podeu seleccionar la mida de paper i opcions de tipus de paper per a cada font de paper.
	Informació sobre el treball interromput, el fax erroni o no llegit i el nom del treball	Mostra l'estat de la impressora, com pot ser l'estat d'interrupció, d'error, el treball actual i els faxos sense processar.
	Aturada	Pausa o cancel·la el treball que s'està processant.
	Rellotge	Mostra l'hora actual quan no hi ha cap estat d'impressora específic a mostrar.

Guia de la icona de xarxa

	La impressora no està connectada a una xarxa per cable (Ethernet) o està indefinida.
	La impressora està connectada a una xarxa per cable (Ethernet).
	La impressora no està connectada a una xarxa sense fil (Wi-Fi).
	La impressora està cercant el SSID, l'adreça IP està indefinida, o té problemes amb una xarxa sense fil (Wi-Fi).
	La impressora està connectada a una xarxa sense fil (Wi-Fi). El nombre de barres indica la intensitat del senyal de la connexió. Com més barres hi hagi, més forta serà la connexió.
	La impressora no està connectada a una xarxa sense fil (Wi-Fi) en mode Wi-Fi Direct (Simple AP).
	La impressora està connectada a una xarxa sense fil (Wi-Fi) en mode Wi-Fi Direct (Simple AP).

Configuració de la pantalla del menú

❶	Torna a la pantalla anterior.	
❷	Canvia la llista de configuració utilitzant les pestanyes. La pestanya **Conf. bàsica** mostra els elements d'ús freqüent. La pestanya **Avançat** mostra altres elements que podeu definir quan sigui necessari.	
❸	Mostra la llista d'elements de configuració. Quan es mostra , podeu veure informació addicional en seleccionar la icona. Realitzeu ajustos seleccionant l'element o afegint una marca de verificació. Si heu canviat un element de l'usuari predeterminat o els valors predeterminats de fàbrica, es mostra a l'element. Els elements que apareixen en gris no estan disponibles. Seleccioneu l'element per comprovar per què no està disponible. Si es produeix qualsevol problema, es mostra a l'element. Seleccioneu la icona per comprovar com resoldre el problema.	
❹	Inicia operacions utilitzant la configuració actual. Els elements varien en funció del menú.	
	Predef.	Mostra la llista predefinida. Podeu registrar l'ajust actual com a predefinit, o carregar predefinits registrats.
	Còpies	Mostra el teclat en pantalla que us permet introduir el nombre de còpies.
	Restableix	Toqueu per cancel·lar els canvis fets i retornar a la configuració original.
	Previsualitz.	Mostra una previsualització de la imatge abans d'imprimir, copiar, escanejar o enviar faxos.
	◇	Inicia la impressió, la còpia, l'escaneig o l'enviament de faxos.

Configuració de la pantalla Estat de la tasca

Seleccioneu Estat de la tasca al tauler de control per a mostrar el menú de Estat de la tasca. Podeu comprovar l'estat de la impressora o dels treballs.

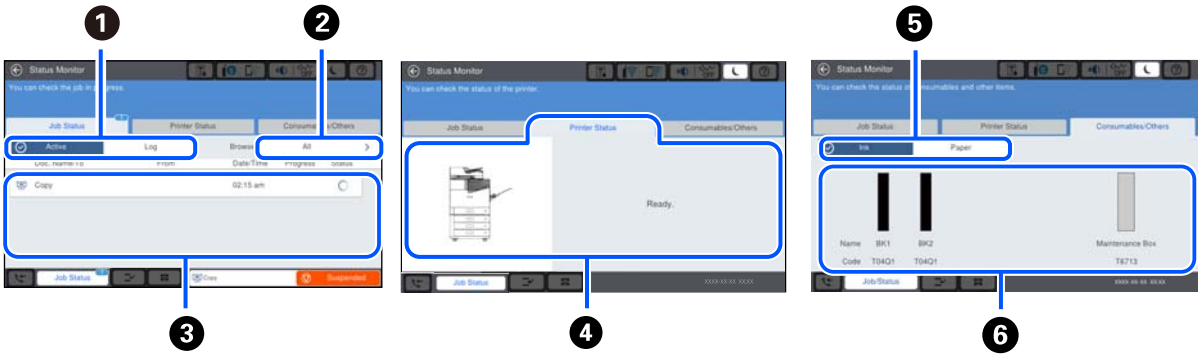

1	Canvia les llistes que es mostren.
2	Filtra els treballs per funcionalitat.
3	Si se selecciona **Actiu**, mostra la llista de treballs en curs i els treballs en espera per ser processats. Si se selecciona **Registre**, mostra l'historial de treballs. Podeu cancel·lar els treballs o comprovar el codi d'error que apareix a l'historial quan el treball ha fallat.
4	Mostra qualsevol error que s'hagi produït a la impressora. Seleccioneu l'error de la llista perquè es mostri el missatge d'error.
5	Canvia les llistes que es mostren. Si utilitzeu la ranura d'interfície addicional, podeu canviar de pestanyes per mostrar l'estat de l'element opcional. Consulteu la informació relacionada per saber-ne més.
6	Indica els nivells aproximats de tinta i la vida útil aproximada de la caixa de manteniment.

Informació relacionada

➡ "Es mostra un codi d'error al menú d'estat" a la pàgina 301
➡ "Llista d'elements opcionals" a la pàgina 363

Reservar treball

Podeu reservar treballs durant la còpia o impressió si no esteu utilitzant l'ADF o el vidre de l'escàner.

No és necessari realitzar cap acció especial per reservar treballs. Si seleccioneu ◈ durant el funcionament normal, el treball s'executarà només finalitzi el treball actual.

Podeu reservar fins a 100 dels tipus de treball següents incloent-hi el treball actual.

❏ Impressió

❏ Còpia

❏ Enviament de faxos

Introducció de caràcters

Podeu introduir caràcters i símbols utilitzant el teclat de la pantalla quan configureu opcions de xarxa, etc.

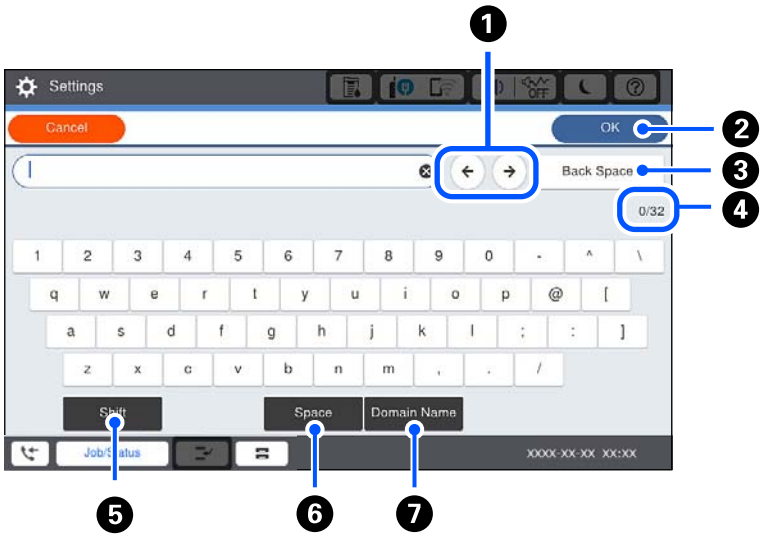

❶	Mou el cursor a la posició d'introducció.
❷	Introdueix un caràcter.
❸	Suprimeix un caràcter cap a l'esquerra.
❹	Indica el recompte de caràcters.
❺	Canvia entre les majúscules i les minúscules, o números i símbols.
❻	Introdueix un espai.
❼	Introdueix les adreces de domini de correu electrònic o URL d'ús freqüent, simplement seleccionant l'element.

Visualització d'animacions

Podeu veure animacions de les instruccions de funcionament, com ara la càrrega de paper i l'extracció de paper encallat a la pantalla LCD.

❏ Seleccioneu ⓘ: mostra la pantalla d'ajuda. Seleccioneu els elements que voleu visualitzar des de **Procediments**.

❏ Seleccioneu **Procedim** a la part inferior de la pantalla d'operacions: mostra l'animació relacionada amb el context.

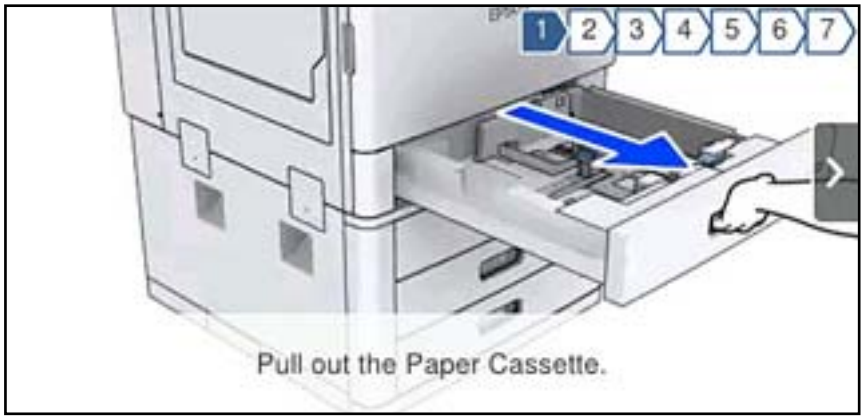

Càrrega de paper

Precaucions en la manipulació del paper. 38

Configuració del tipus i mida del paper. 38

Càrrega de paper. 40

Precaucions en la manipulació del paper

Manipulació del paper

❏ Llegiu les instruccions que se subministren amb el paper.

❏ Abans de carregar el paper, airegeu i alineeu-ne les vores.

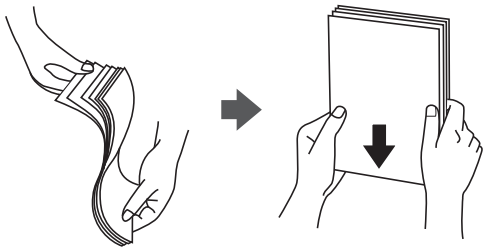

Emmagatzematge de paper

En emmagatzemar el paper, tingueu en compte el següent.

❏ Conserveu la resta de papers en una bossa de plàstic hermètica per evitar que absorbeixi humitat.

❏ Manteniu-la en un lloc amb poca humitat. No mulleu el paper.

❏ Manteniu-lo allunyat de la llum directa del sol.

❏ No poseu els papers drets, col·loqueu-los en una superfície plana.

Nota:
Tot i que emmagatzemeu el paper com s'especifica anteriorment, la qualitat de les impressions pot empitjorar i el paper es pot encallar segons l'entorn. Abans d'utilitzar paper emmagatzemat, proveu d'imprimir una petita quantitat de paper i comproveu que no hi hagi embussos de paper ni taques de tinta a la impressió.

Informació relacionada

➡ "Tipus de paper disponibles" a la pàgina 454

Configuració del tipus i mida del paper

Si registreu la mida i tipus de paper en la pantalla que apareix en inserir el calaix de paper, la impressora us informarà quan la informació registrada i la configuració d'impressió siguin diferents. Això evita que malgasteu paper i tinta en assegurar-vos que no esteu imprimint en una mida de paper incorrecta o fent servir configuracions que no coincideixen amb el tipus de paper.

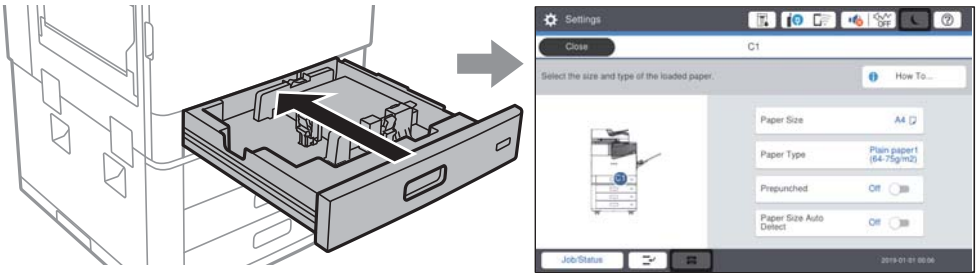

Si la mida i tipus de paper són diferents del paper carregat, seleccioneu l'element per a realitzar els canvis. Si la configuració coincideix amb el paper carregat, tanqueu la pantalla.

Nota:

- ❏ *També podeu visualitzar la pantalla de configuració de mida de paper i tipus de paper seleccionant* *al tauler de control.*
- ❏ *Podeu registrar mides definides per l'usuari utilitzades freqüentment a* ***Configurac.*** > ***Configuració general*** > ***Configuració d'impressora*** > ***Configuració de font de paper*** > ***Llista mides de paper definides per l'usuari****.*
- ❏ *Per seleccionar una mida definida per l'usuari com a mida de paper, definiu* ***Det. aut. Mida de paper*** *a* ***Apag****.*

Configurar el tipus de paper

Per aconseguir uns resultats òptims d'impressió, seleccioneu el tipus de paper més adient.

Nom del paper	Tipus de paper			
	Tauler de control	Controlador d'impressora	Controlador d'impressora PostScript	Controlador d'impressora Universal Epson
Epson Business Paper Epson Bright White Ink Jet Paper*	Paper normal1 (64-75 g/m2)	papers comuns1	Plain1	papers comuns1
Epson Matte Paper-Heavyweight*	Mat	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Archival Matte Paper*	Mat	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Double-Sided Matte Paper*	Mat	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	Mat	Epson Matte	Photo Quality Ink Jet Paper	-
Paper normal (60 a 75 g/m^2)	Paper normal1 (64-75 g/m2)	papers comuns1	Plain1	papers comuns1
Paper normal (76 a 90 g/m^2)	Paper normal2 (76-90 g/m2)	papers comuns2	Plain2	papers comuns2
Paper gruixut (91 a 105 g/m^2)	Thick1 (91-105 g/m2)	Paper gruixut1	Thick-Paper1	Paper gruixut1
Paper gruixut (106 a 135 g/m^2)	Thick2 (106-135 g/m2)	Paper gruixut2	Thick-Paper2	Paper gruixut2
Paper gruixut (136 a 160 g/m^2)	Thick3 (136-160 g/m2)	Paper gruixut3	Thick-Paper3	Paper gruixut3

Nom del paper	Tipus de paper			
	Tauler de control	**Controlador d'impressora**	**Controlador d'impressora PostScript**	**Controlador d'impressora Universal Epson**
Paper gruixut (161 a 250 g/m^2)	Thick4 (161-250 g/m2)	Paper gruixut4	Thick-Paper4	Paper gruixut4
Paper extragruixut (251 a 350 g/m^2)	Paper extragruixut	Paper extragruixut	Extra Thick-Paper	Paper extragruixut

* : Paper Epson original

Llista de mides de paper detectades

Si activeu **Det. aut. Mida de paper**, les mides de paper següents són detectades automàticament quan es carreguen en el calaix de paper.

A6, B6, A5, Mitja carta, B5, A4, Carta, B4, Legal, A3, 11×17 in

Pot ser que altres mides de paper similars, com ara A4 i Carta, no siguin detectades correctament. Si les mides Mitja carta, Carta, Legal i Ledger es detecten com a A5, A4, B4 i A3, premeu el botó i a continuació configureu la mida correcta.

Si no es poden detectar les mides automàticament, seleccioneu , desactiveu la funció **Det. aut. Mida de paper** i a continuació configureu la mida de paper que heu carregat.

Càrrega de paper

Podeu carregar paper consultant les animacions que es mostren a la pantalla LCD de la impressora.

Seleccioneu , i a continuació **Procediments** > **Carregueu paper**. Seleccioneu la font de paper que voleu utilitzar per mostrar les animacions. Seleccioneu **Tanca** per tancar la pantalla d'animacions.

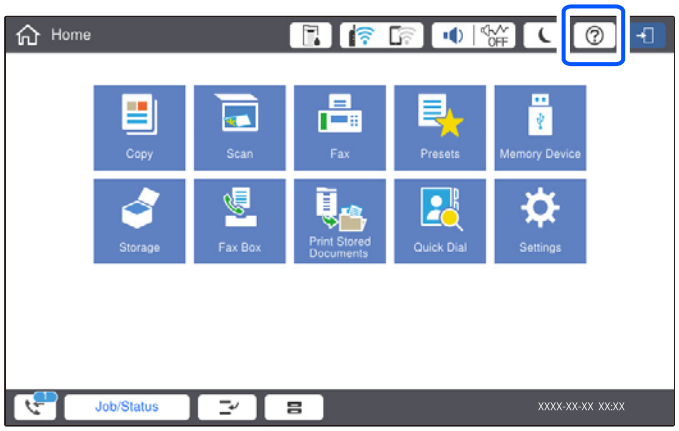

Important:

Inseriu i retireu lentament la safata del paper. Inseriu la safata d'alta capacitat lentament, ja que la safata pesa a causa de la gran quantitat de paper que conté.

Nota:

En canviar la posició de les guies laterals a calaix de paper, allibereu el bloqueig de la safata i, a continuació, moveu les guies laterals. Una vegada canviada la posició, bloquegeu la safata de nou.

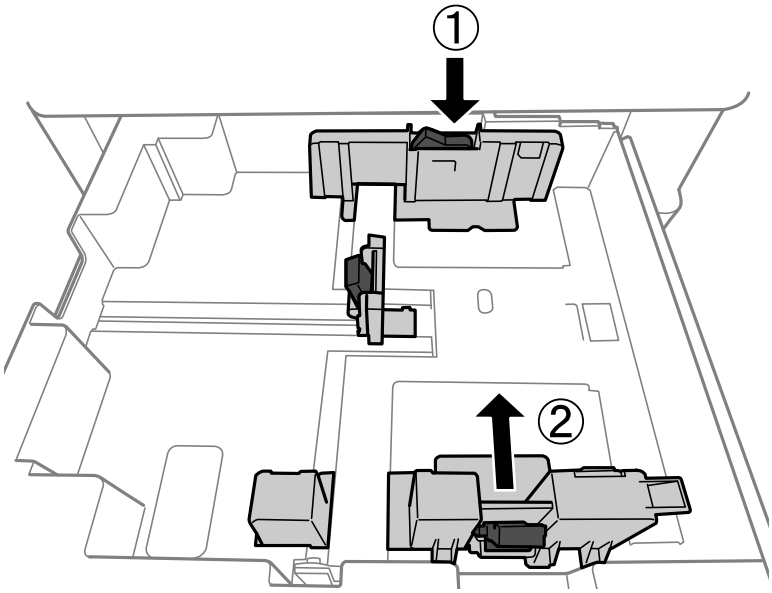

Càrrega de sobres

Carregueu sobres al centre de la safata de paper amb la vora curta i la llengüeta cara avall, i feu lliscar les guies laterals fins a la vora del sobre.

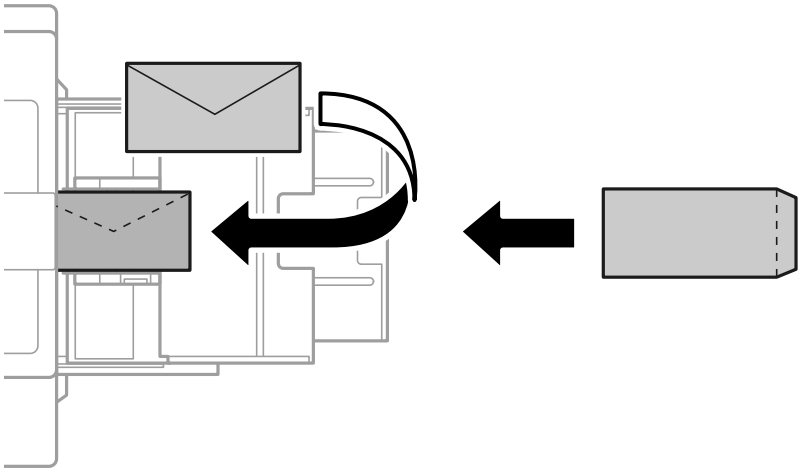

Si la llengüeta és al costat més curt, assegureu-vos d'incloure-la quan configureu la mida definida per l'usuari.

Càrrega de paper perforat

Definiu la configuració del marge per a evitar la impressió sobre els forats.

No podeu imprimir en un àrea de 17 mm a partir de la vora (vora preperforada) del paper.

> ***Important:***
>
> *Carregueu el paper preperforat amb el costat dels forats cap a vosaltres. Si carregueu paper en una direcció incorrecta, podria embossar-se o tacar-se a l'interior de la impressora.*

❏ Calaix de paper

Carregueu paper preperforat amb la cara imprimible cap avall i la posició dels forats a la part frontal.

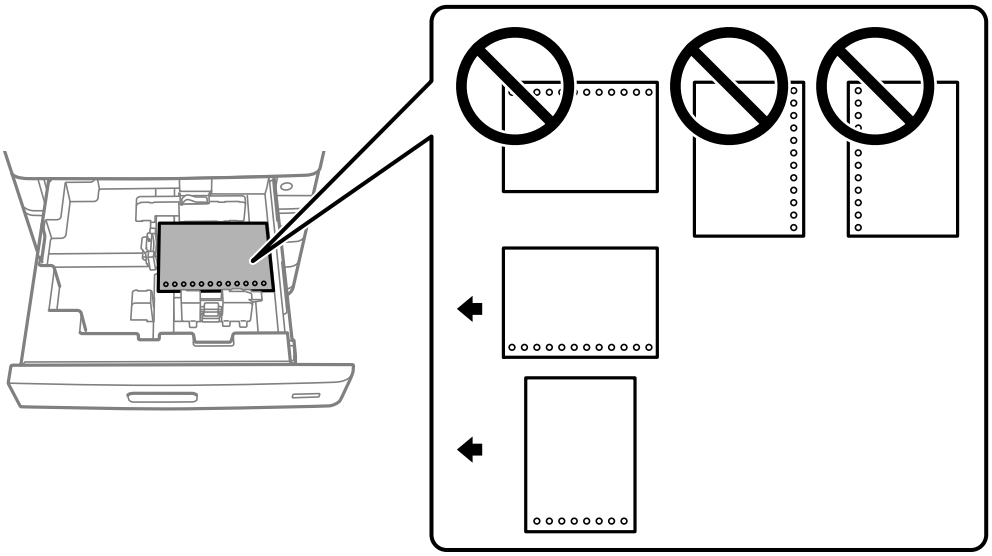

Seleccioneu **Eng.** per a l'ajust **Prepunched** a la pantalla de configuració del paper mostrada al tauler de control.

❏ Safata de paper

Carregueu paper preperforat amb la cara imprimible cap amunt i la posició dels forats a la part frontal.

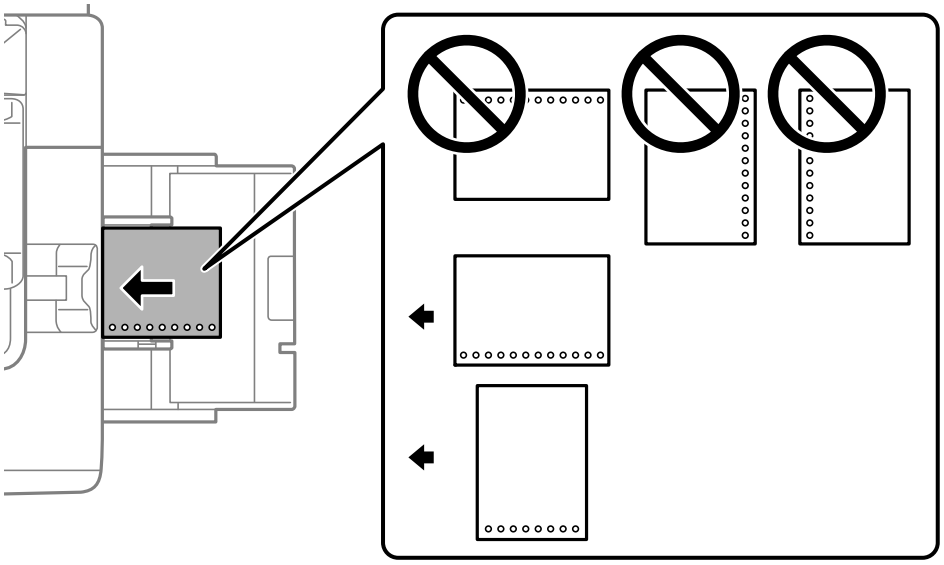

Seleccioneu **Eng.** per a l'ajust **Prepunched** a la pantalla de configuració del paper mostrada al tauler de control.

Nota:

També podeu visualitzar la pantalla de configuració del paper seleccionant *al tauler de control.*

Càrrega de papers llargs

Carregueu només un full de paper llarg a la safata de paper. Definiu **Det. aut. Mida de paper** en **Apag**, i a continuació seleccioneu **Def. per usu.** com a configuració de la mida del paper.

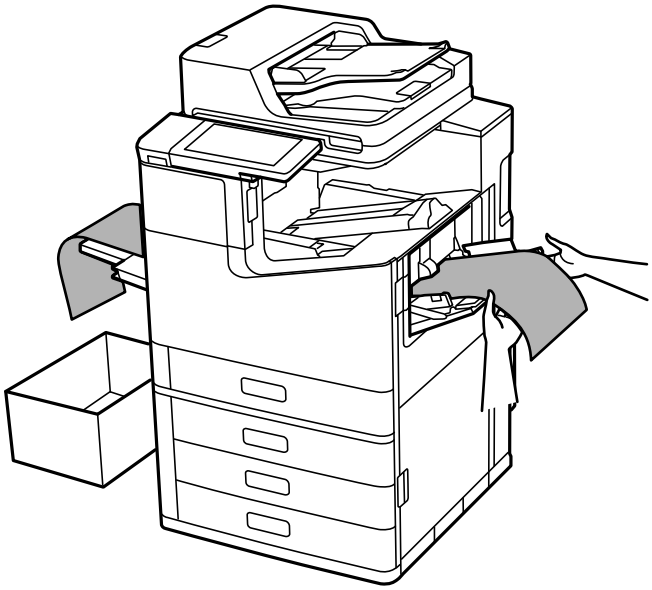

- ❏ Si el paper cau de la safata amb el paper cara amunt, prepareu, per exemple, una caixa, per assegurar-vos que el paper no caigui a terra.
- ❏ No toqueu el paper quan s'estigui expulsant. Podeu lesionar-vos la mà o provocar que la qualitat d'impressió disminueixi.
- ❏ En carregar papers llargs, tingueu cura de no fer-vos talls a la mà amb les vores del paper mentre el subjecteu.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de papers llargs quan el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat" a la pàgina 400

Col·locació dels originals

Col·locació dels originals. 45

Detecció automàtica de la mida original. 47

Originals incompatibles amb l'ADF. 48

Col·locació dels originals

Col·loqueu els originals al vidre de l'escàner o a l'ADF.

Podeu col·locar diversos originals a l'ADF. Si l'escaneig dúplex automàtic està activat, podeu escanejar les dues cares dels originals al mateix temps. Consulteu l'enllaç següent per a les especificacions de l'ADF.

"Especificacions de l'ADF" a la pàgina 502

Seguiu els passos següents per veure el vídeo per col·locar els originals.

Seleccioneu ⓘ, i a continuació **Procediments** > **Col·loqueu originals**. Seleccioneu el mètode de col·locació dels originals que vulgueu veure. Seleccioneu **Tanca** per tancar la pantalla d'animacions.

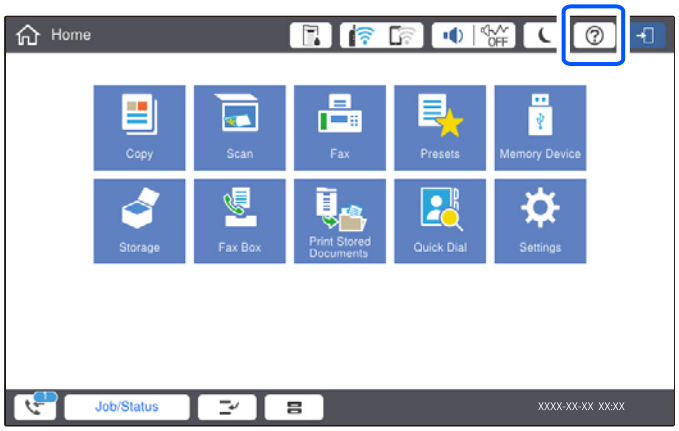

Quan utilitzeu el vidre de l'escàner

> ***Precaució:***
>
> *Aneu amb compte de no enganxar-vos els dits quan tanqueu la coberta de documents. Us podríeu fer mal.*

Important:

- ❏ *Quan col·loqueu originals voluminosos com llibres, procureu que no entri llum de l'exterior directament al vidre de l'escàner.*

  Si la llum exterior és massa intensa, és possible que la mida de l'original no es detecti automàticament o que el resultat de la còpia o de l'escaneig es sigui de color blanc.
- ❏ *No premeu amb massa força el vidre de l'escàner. En cas contrari, podria malmetre's.*
- ❏ *No premeu amb massa força l'original. Si premeu amb massa força, podria quedar desenfocat, difuminat o amb taques.*
- ❏ *Si l'original té marques de plecs o arrugues, aplaneu-lo i col·loqueu-lo al vidre de l'escàner. Les imatges corresponents a les zones en què l'original no toca el vidre de l'escàner poden quedar poc clares.*
- ❏ *Si hi ha cap residu o brutícia al vidre de l'escàner el rang d'escaneig es pot ampliar per incloure'l, i la imatge original es pot desplaçar o reduir. Elimineu qualsevol residu o brutícia del vidre de l'escàner abans d'escanejar.*

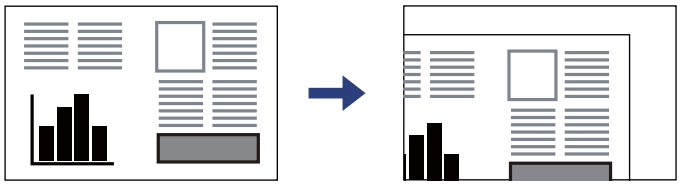

- ❏ *Traieu els originals després d'escanejar-los. Si deixeu els originals al vidre de l'escàner durant molt de temps, podrien quedar-se enganxats a la superfície del vidre.*

Nota:

- ❏ *Un marge d'1,5 mm de les vores del vidre de l'escàner no s'escaneja.*
- ❏ *Si hi ha originals a l'ADF i al vidre de l'escàner, es donarà prioritat als originals de l'ADF.*
- ❏ *És possible que algunes mides no es detectin automàticament. En aquest cas, seleccioneu manualment la mida dels originals.*

Quan utilitzeu l'ADF

Important:

❏ *No carregueu originals més enllà de la línia que hi ha sota del símbol de triangle de l'interior de la guia de vores de l'ADF.*

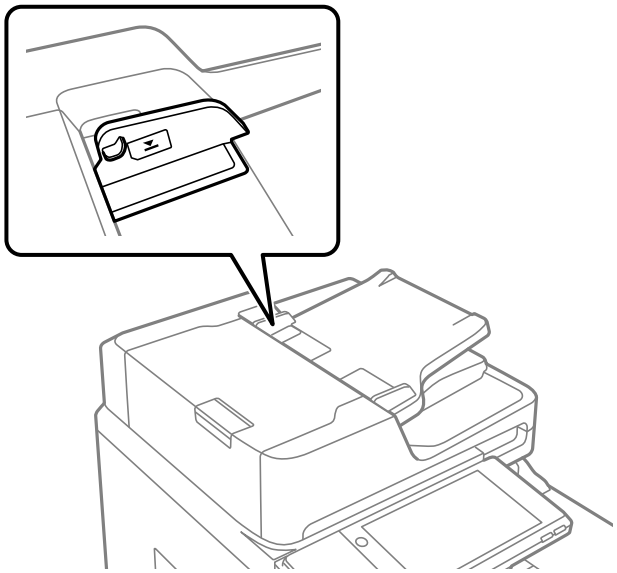

❏ *No afegiu original quan s'estigui escanejant.*

Nota:

❏ *Podeu col·locar originals més petits que la mida A4 amb la vora llarga mirant cap a l'ADF.*

❏ *És possible que algunes mides no es detectin automàticament. En aquest cas, seleccioneu manualment la mida dels originals.*

Informació relacionada

➡ "Originals incompatibles amb l'ADF" a la pàgina 48

➡ "Detecció automàtica de la mida original" a la pàgina 47

➡ "Especificacions de l'escàner" a la pàgina 502

Detecció automàtica de la mida original

Quan seleccioneu **Detec. autom.** com a configuració de paper, s'identifiquen automàticament els següents tipus de paper.

❏ Col·locació vertical: A4, B5, A5, 16K*

Col·loqueu la vora llarga de l'original cap a l'entrada de l'alimentació del paper de l'ADF o al costat esquerre del vidre de l'escàner.

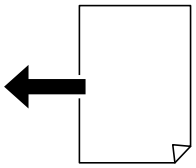

❏ Col·locació horitzontal: A3, B4, A4, B5, A5 (vidre de l'escàner només), 8K*, 16K*

Col·loqueu la vora curta de l'original cap a l'entrada de l'alimentació del paper de l'ADF o al costat esquerre del vidre de l'escàner.

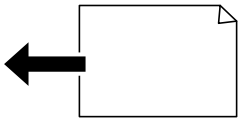

*: El paper es detecta si **Prioritat de mida K** està habilitat. No obstant això, és possible que no es detecti segons les funcions que esteu utilitzant. Consulteu l'enllaç «Informació relacionada» a continuació per obtenir més informació.

Nota:
És possible que les mides dels originals següents no es detectin correctament. Si no es detecten les mides, configureu la mida manualment al tauler de control.

❏ *Originals trencats, doblegats, arrugats o corbats (si els originals estan corbats, alliseu-los abans de col·locar-los).*

❏ *Originals amb molts forats d'enquadernació*

❏ *Transparències, originals translúcids o originals brillants*

Informació relacionada

➡ "Opció de Mida original Detecció automàtica:" a la pàgina 470

Originals incompatibles amb l'ADF

Important:
No carregueu fotografies o il·lustracions originals de valor a l'ADF. L'alimentació per error podria arrugar o danyar l'original. Escanegeu aquests documents al vidre de l'escàner.

Per tal que no es produeixin embussos de paper, procureu no col·locar els originals següents a l'ADF. Per a aquests tipus, utilitzeu el vidre de l'escàner.

❏ Originals trencats, doblegats, arrugats o malmesos

❏ Originals amb forats d'enquadernació

❏ Originals enganxats amb cinta, clips, grapes, etc.

❏ Originals que tenen adhesius o etiquetes enganxades

❏ Originals tallats de forma irregular o que no tenen els angles rectes

❏ Originals enquadernats

❏ Transparències, paper de transferència termal o paper amb recobriment de carboni pel revers

❏ Originals que només s'imprimeixen (ni s'eixuguen, ni es refreden, etc.)

Inserció i extracció d'un dispositiu de memòria

Inserció d'un dispositiu USB extern. 50

Extracció d'un dispositiu USB extern. 50

Inserció d'un dispositiu USB extern

Inseriu un dispositiu USB extern al port USB d'interfície externa.

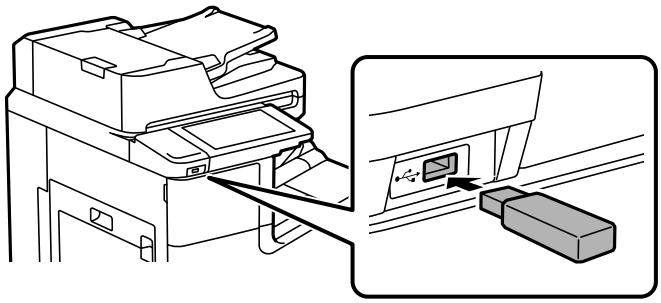

Informació relacionada

➡ "Especificacions del dispositiu de memòria" a la pàgina 508

Extracció d'un dispositiu USB extern

Extraieu el dispositiu USB extern.

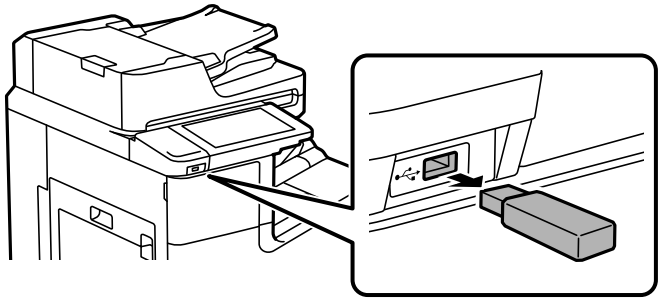

Important:

Si extraieu el dispositiu USB extern mentre la impressora està en funcionament, les dades del dispositiu USB extern es podrien perdre.

Impressió

Impressió de documents. 52

Impressió de sobres. 115

Impressió de fotografies. 116

Impressió de pàgines Web. 119

Impressió utilitzant un servei al núvol. 120

Impressió de documents

Impressió des d'un ordinador — Windows

Si no podeu canviar algunes de les opcions de configuració del controlador de la impressora, és possible que l'administrador els hagi restringit. Contacteu amb l'administrador de la impressora per obtenir assistència.

Impressió utilitzant la Configuració Fàcil

Nota:
Les operacions poden ser diferents segons l'aplicació. Per obtenir més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.

1. Carregueu paper a la impressora.

   "Càrrega de paper" a la pàgina 40

2. Obriu el fitxer que voleu imprimir.

3. Feu clic a **Imprimeix** o **Configuració de la impressió** al menú **Fitxer**.

4. Seleccioneu la impressora.

5. Seleccioneu **Preferències** o **Propietats** per accedir a la finestra del controlador de la impressora.

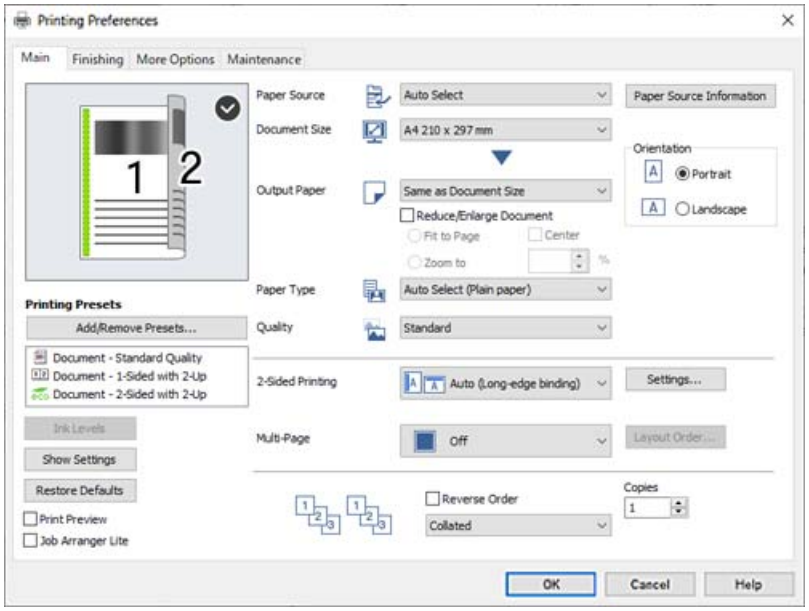

6. Canvieu la configuració segons calgui.

   Consulteu les opcions del menú del controlador de la impressora per obtenir més informació.

   Nota:
   - ❏ *També podeu consultar l'ajuda en línia per obtenir més informació sobre les opcions de configuració. Feu clic amb el botó dret sobre un element per mostrar-ne l'**Ajuda**.*
   - ❏ *Quan seleccioneu la **Previsualització d'impressió**, podeu veure una visualització prèvia del document abans d'imprimir-lo.*
   - ❏ *Quan només vulgueu imprimir a una cara del paper, definiu **Impressió a doble cara** a **Desactivat**.*
   - ❏ *Si voleu desar el document a imprimir a l'emmagatzematge, seleccioneu la pestanya **Acabat** o **Més opcions**, seleccioneu **Desa a l'emmagatzematge i imprimeix** a **Tipus de tasca** i, a continuació, especifiqueu on desar el document.*

7. Feu clic a **OK** per tancar la finestra del controlador de la impressora.

8. Feu clic a **Imprimeix**.

   Nota:
   - ❏ *Si seleccioneu **Previsualització d'impressió**, es mostra una finestra de visualització prèvia. Per canviar la configuració, feu clic a **Cancel·la** i, seguidament, repetiu el procediment des del pas 3.*
   - ❏ *Si voleu cancel·lar la impressió, a l'ordinador, feu clic dret a la impressora a **Dispositius i impressores**, **Impressora**, o a **Impressores i Faxos**. Feu clic a **Veure les impressions en curs**, feu clic dret al treball que vulgueu cancel·lar i, a continuació, seleccioneu **Cancel·la**. Això no obstant, no podeu cancel·lar un treball d'impressió des de l'ordinador un cop s'ha enviat completament a la impressora. En aquest cas, cancel·leu el treball d'impressió des del tauler de control de la impressora.*

Informació relacionada

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Configurar el tipus de paper" a la pàgina 39
➡ "Opcions de menú del controlador de la impressora" a la pàgina 53

Opcions de menú del controlador de la impressora

Obriu la finestra d'impressió en una aplicació, seleccioneu la impressora i, a continuació, accediu a la finestra del controlador de la impressora.

Nota:
Els menús varien en funció de la opció que hàgiu seleccionat.

Pestanya Principal

Predefinits d'impressió:

Afegeix/Suprimeix predefinits:

Podeu afegir o eliminar els vostres propis predefinits per a la configuració d'impressió d'ús freqüent. A la llista, seleccioneu el predefinit que vulgueu utilitzar.

Nivells de tinta:

Mostra el nivell de tinta aproximat. Heu d'instal·lar EPSON Status Monitor 3 per activar aquesta funció. Podeu descarregar-lo des del lloc web d'Epson.

http://www.epson.com

Mostra paràmetres/Amaga paràmetres:

Mostra una llista d'elements establerts actualment a les pestanyes **Principal**, **Acabat** i **Més opcions**. Podeu mostrar o amagar la pantalla de la llista d'opcions actual.

Restablir els valors predeterminats:

Retorneu tots els paràmetres als valors predeterminats de fàbrica. La configuració a les pestanyes **Acabat** i **Més opcions** també tornen als seus valors originals.

Previsualització d'impressió:

Mostra una previsualització del document abans d'imprimir-lo.

Organitzador de treballs Lite:

Job Arranger Lite us permet combinar diversos fitxers creats en diferents aplicacions i imprimir-los com a un sol treball d'impressió.

Font del paper:

Seleccioneu la font de paper de la qual s'alimenta el paper. Seleccioneu **Selecció automàtica** per escollir automàticament la font de paper seleccionada a la configuració de paper de la impressora. Si seleccioneu **Defineix-ho per separat per a cada paper**, podeu seleccionar si voleu imprimir o no a la portada i contraportada. També podeu seleccionar diverses fonts de paper per a les pàgines al document. Si seleccioneu **Full separador/capítol** i feu clic a **Paràmetres**, podeu fer ajustos més detallats.

Mida del document:

Seleccioneu la mida de paper en la qual voleu imprimir. Si seleccioneu **Definit per l'usuari**, introduïu l'amplada i alçada del paper i a continuació registreu la mida.

Paper de sortida:

Seleccioneu la mida de paper en la qual voleu imprimir. Si el **Mida del document** és diferent a la **Paper de sortida**, se selecciona l'opció **Redueix/Amplia document** automàticament. No heu de seleccionar-lo quan s'imprimeix sense reduir ni ampliar la mida d'un document.

Redueix/Amplia document:

Us permet reduir o augmentar la mida d'un document.

Encaixa-ho a la pàgina:

Us permet reduir o augmentar el document per adaptar-lo a la mida de paper seleccionada a **Paper de sortida**.

Zoom a:

Imprimeix amb un percentatge específic.

Centre:

Imprimeix les imatges al centre del paper.

Tipus de paper:

Seleccioneu el tipus de paper en el que voleu imprimir. Si seleccioneu **Selecció automàtica (paper normal)**, la impressió es durà a terme des de la font de paper per a la qual el tipus de paper està definit com es mostra a continuació en els ajustos de la impressora.

Paper normal1, Paper normal2, Preprinted, Letterhead, Color, Recycled, Paper normal de gran qualitat

No obstant això, el paper no pot venir d'una font de paper per a la qual, al **Conf. selecció autom.** de la impressora, la font de paper estigui apagada. En imprimir a la coberta frontal o posterior, el paper també s'imprimeix des de la font de paper establerta per als tipus de paper diferents als tipus mencionats anteriorment.

Qualitat:

Seleccioneu la qualitat d'impressió que vulgueu utilitzar per imprimir. Les opcions disponibles varien segons el tipus de paper que seleccioneu. Si seleccioneu **Alta** tindreu una impressió de més qualitat, però pot ser que la velocitat d'impressió sigui més baixa.

Informació de font del paper:

Mostra la informació del paper definida per a cada font de paper.

Orientació:

Seleccioneu l'orientació que vulgueu utilitzar per imprimir.

Impressió a doble cara:

Permet realitzar una impressió a doble cara.

Paràmetres:

Podeu especificar la vora d'enquadernació i els marges d'enquadernació. En imprimir documents de diverses pàgines, podeu escollir imprimir començant des de la part frontal o dorsal de la pàgina. També podeu fer servir Imatges al marge d'enquadernació per seleccionar la manera en què el marge d'enquadernació afecta les imatges.

Div. pàg:

Permet imprimir diverses pàgines en un full o dur a terme una impressió de pòster. Feu clic a **ordre de disseny** per especificar l'ordre en el qual s'imprimiran les pàgines.

Ordre invers:

Permet imprimir des de l'última pàgina perquè les pàgines s'apilin en l'ordre correcte després d'imprimir.

Intercala/No classificat:

Seleccioneu **Intercala** per imprimir documents de diverses pàgines intercalats en ordre i classificats en conjunts.

Còpies:

Establiu el nombre de còpies que vulgueu imprimir.

Pestanya Acabat

Mostra paràmetres/Amaga paràmetres:

Mostra una llista d'elements establerts actualment a les pestanyes **Principal**, **Acabat** i **Més opcions**. Podeu mostrar o amagar la pantalla de la llista d'opcions actual.

Restablir els valors predeterminats:

Retorneu tots els paràmetres als valors predeterminats de fàbrica. La configuració a les pestanyes **Principal** i **Més opcions** també tornen als seus valors originals.

Tipus de tasca:

Seleccioneu si voleu emmagatzemar les dades d'impressió a la impressora.

Impressió normal:

La impressió s'inicia sense emmagatzemar.

Treball confidencial:

Protegiu amb contrasenya els documents confidencials quan imprimiu. Si es fa servir aquesta opció, les dades d'impressió s'emmagatzemen a la impressora i només es poden imprimir després d'introduir la contrasenya mitjançant el tauler de control de la impressora. Feu clic a **Paràmetres** per canviar la configuració.

Verifica treball:

En imprimir diverses còpies, podeu imprimir una còpia per comprovar el contingut. Per imprimir després de fer la segona còpia, utilitzeu el tauler de control de la impressora.

Feu clic a **Paràmetres** per establir **Nom d'usuari** i **Nom de treball**.

Reimprimeix treball:

Permet emmagatzemar el treball d'impressió a la memòria de la impressora. Podeu iniciar la impressió utilitzant el tauler de control de la impressora.

Feu clic a **Paràmetres** per establir **Nom d'usuari** i **Nom de treball**.

Desar a l'emmagatzematge:

Podeu desar les dades a imprimir a un emmagatzematge i imprimir més tard.

Desa a l'emmagatzematge i imprimeix:

Podeu desar les dades impreses a un emmagatzematge en imprimir.

Font del paper:

Seleccioneu la font de paper de la qual s'alimenta el paper. Seleccioneu **Selecció automàtica** per escollir automàticament la font de paper seleccionada a la configuració de paper de la impressora. Si seleccioneu **Defineix-ho per separat per a cada paper**, podeu seleccionar si voleu imprimir o no a la portada i contraportada. També podeu seleccionar diverses fonts de paper per a les pàgines al document. Si seleccioneu **Full separador/capítol** i feu clic a **Paràmetres**, podeu fer ajustos més detallats.

Full de separació:

Seleccioneu la configuració per inserir fulls de separació entre impressions.

Safata de sortida:

Seleccioneu quina safata de sortida voleu utilitzar per a les impressions. La safata de sortida es pot seleccionar automàticament en base a altres configuracions d'impressió.

Classifica:

Seleccioneu com classificar diverses còpies.

Gira classificació:

Apila impressions de manera alterna en orientació vertical o apaïsada. Per utilitzar aquesta funció, seleccioneu **Selecció automàtica** com a configuració **Font del paper** i **Selecció automàtica** o **Safata Cara avall** com a configuració **Safata de sortida**. Les impressions s'apilen a la safata amb el paper cara avall.

Mides de paper combinades:

En barrejar les següents mides de document, les impressions s'apilen alineant la vora curta del paper de mida gran i la vora llarga del paper de mida petita. Seleccioneu **Especifiqueu l'orientació** i, a continuació, feu clic a **Paràmetres** per determinar l'orientació del paper i el marge d'enquadernació.

- A3/A4
- Llibres de comptes/Cartes
- B4/B5
- 8K/16K

Pestanya Més opcions

Predefinits d'impressió:

Afegeix/Suprimeix predefinits:

Podeu afegir o eliminar els vostres propis predefinits per a la configuració d'impressió d'ús freqüent. A la llista, seleccioneu el predefinit que vulgueu utilitzar.

Mostra paràmetres/Amaga paràmetres:

Mostra una llista d'elements establerts actualment a les pestanyes **Principal**, **Acabat** i **Més opcions**. Podeu mostrar o amagar la pantalla de la llista d'opcions actual.

Restablir els valors predeterminats:

Retorneu tots els paràmetres als valors predeterminats de fàbrica. La configuració a les pestanyes **Principal** i **Acabat** també tornen als seus valors originals.

Tipus de tasca:

Seleccioneu si voleu emmagatzemar les dades d'impressió a la impressora.

Impressió normal:

La impressió s'inicia sense emmagatzemar.

Treball confidencial:

Protegiu amb contrasenya els documents confidencials quan imprimiu. Si es fa servir aquesta opció, les dades d'impressió s'emmagatzemen a la impressora i només es poden imprimir després d'introduir la contrasenya mitjançant el tauler de control de la impressora. Feu clic a **Paràmetres** per canviar la configuració.

Verifica treball:

En imprimir diverses còpies, podeu imprimir una còpia per comprovar el contingut. Per imprimir després de fer la segona còpia, utilitzeu el tauler de control de la impressora.

Feu clic a **Paràmetres** per establir **Nom d'usuari** i **Nom de treball**.

Reimprimeix treball:

Permet emmagatzemar el treball d'impressió a la memòria de la impressora. Podeu iniciar la impressió utilitzant el tauler de control de la impressora.

Feu clic a **Paràmetres** per establir **Nom d'usuari** i **Nom de treball**.

Desar a l'emmagatzematge:

Podeu desar les dades a imprimir a un emmagatzematge i imprimir més tard.

Desa a l'emmagatzematge i imprimeix:

Podeu desar les dades impreses a un emmagatzematge en imprimir.

Correcció de to:

Automàtic:

Ajusta el to de les imatges automàticament.

Personalitzat:

Us permet realitzar la correcció de to manual. Feu clic a **Avançada** per a altres ajustos.

Opcions de la imatge:

Activa les opcions de qualitat d'impressió, com ara Destaca el text. També podeu espessir les línies fines per fer-les visibles a les impressions.

Paràmetres addicionals:

Funcions de filigrana:

Us permet realitzar ajustos per als patrons anticòpia, filigranes, capçaleres o peus de pàgina.

Afegir/Eliminar:

Us permet afegir o eliminar qualsevol patró anticòpia o filigrana que vulgueu utilitzar.

Configuració:

Us permet ajustar el mètode d'impressió per als patrons anticòpia o filigranes.

Capçalera/Peu de pàgina:

Podeu imprimir informació com ara un nom d'usuari i la data d'impressió en capçaleres o peus de pàgina.

Gira 180°:

Rota les pàgines 180 graus abans de la impressió. Seleccioneu aquest element quan imprimiu en paper com ara sobres que es carreguin en una direcció fixa a la impressora.

Conjunts d'impressió:

Permet habilitar la configuració per classificar les impressions per grup. Feu clic a **Paràmetres** per definir el nombre de còpies, el nombre de conjunts i el mètode de classificació.

Pestanya Manteniment

Organitzador de treballs Lite:

Obre la finestra Organitzador de treballs Lite. Podeu obrir i editar dades desades prèviament.

EPSON Status Monitor 3:

Obre la finestra EPSON Status Monitor 3. Aquí podeu confirmar l'estat de la impressora i dels consumibles. Heu d'instal·lar EPSON Status Monitor 3 per activar aquesta funció. Podeu descarregar-lo des del lloc web d'Epson.

http://www.epson.com

Preferències de monitoratge:

Us permet realitzar ajustos per als elements de la finestra EPSON Status Monitor 3. Heu d'instal·lar EPSON Status Monitor 3 per activar aquesta funció. Podeu descarregar-lo des del lloc web d'Epson.

http://www.epson.com

Paràmetres ampliats:

Us permet realitzar diversos ajustos. Feu clic a cada element per veure l'Ajuda per obtenir més detalls.

Cua d'impressió:

Mostra els treballs en espera de ser impresos. Podeu comprovar, aturar o reprendre els treballs d'impressió.

Informació opcional i de la impressora:

Mostra el nombre de fulls de paper alimentats a la impressora o a l'ADF.

Idioma:

Canvia l'idioma que s'utilitzarà a la finestra del controlador de la impressora. Per aplicar la configuració, tanqueu el controlador d'impressora i, seguidament, torneu a obrir-lo.

Actualització de programari:

Inicia EPSON Software Updater per comprovar la versió més recent de les aplicacions a Internet.

Servei tècnic:

Si està instal·lat al vostre ordinador, el manual es mostra. Si no està instal·lat, podeu connectar-se al lloc Web d'Epson per consultar el manual i el suport tècnic disponible.

Afegir predefinits d'impressió per imprimir fàcil

Si creeu un predefinit de la configuració d'impressió que utilitzeu amb freqüència, podeu imprimir fàcilment seleccionant el predefinit a la llista.

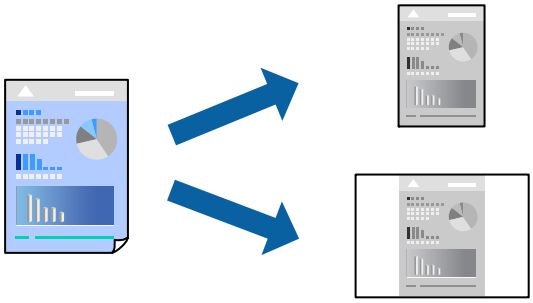

1. Al controlador de la impressora **Principal** o a la pestanya **Més opcions**, definiu cada element (com ara **Mida del document** i **Tipus de paper**).
2. Feu clic a **Afegeix/Suprimeix predefinits** a **Predefinits d'impressió**.
3. Introduïu un **Nom** i, si és necessari, introduïu un comentari.
4. Feu clic a **Desa**.

   Nota:
   *Per eliminar un predefinit afegit, feu clic a **Afegeix/Suprimeix predefinits**, seleccioneu el nom del predefinit que vulgueu eliminar de la llista i elimineu-lot.*

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57
5. Feu clic a **Imprimeix**.

La pròxima vegada que desitgeu imprimir amb la mateixa configuració, seleccioneu el nom de l'ajust registrat des de **Predefinits d'impressió**, i feu clic a **OK**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió a doble cara

Podeu imprimir a les dues cares del paper.

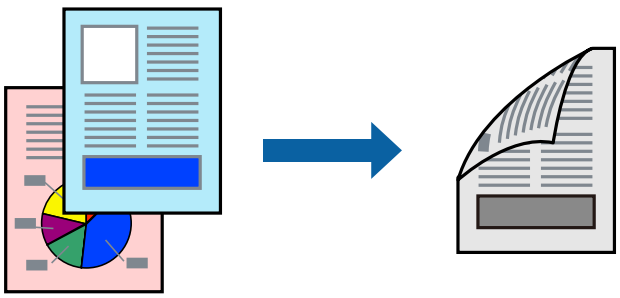

Nota:

❏ *Si no feu servir paper adequat per a la impressió a doble cara, la qualitat de la impressió pot ser inferior i podria haver-hi un embús de paper.*

"Paper per a impressió a dues cares" a la pàgina 454

❏ *Segons el tipus de paper i les dades, és possible que la tinta passi a l'altra banda del paper.*

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, seleccioneu el mètode **Impressió a doble cara**.
2. Feu clic a **Configuració**, definiu la configuració adient i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
3. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió d'un fulletó

També podeu imprimir un fulletó que es pot crear reordenant les pàgines i doblegant la impressió.

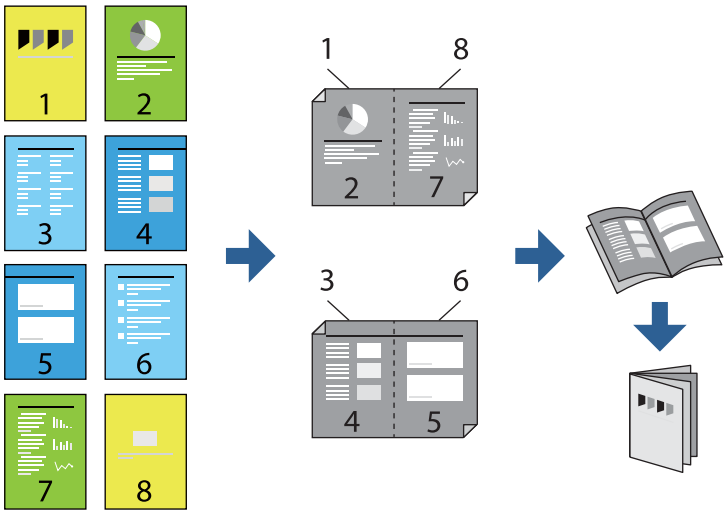

Nota:

❏ *Si no feu servir paper adequat per a la impressió a doble cara, la qualitat de la impressió pot ser inferior i podria haver-hi un embús de paper.*

"Paper per a impressió a dues cares" a la pàgina 454

❏ *Segons el tipus de paper i les dades, és possible que la tinta passi a l'altra banda del paper.*

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, seleccioneu el tipus de vora llarga d'enquadernació a **Impressió a doble cara**.
2. Feu clic a **Paràmetres**, seleccioneu **fulletó**, i a continuació seleccioneu **Enquadernació central** o **Enquadernació lateral**.
   - ❏ Enquadernació central: utilitzeu aquest mètode quan imprimiu un petit nombre de pàgines que puguin apilar-se i plegar-se fàcilment per la meitat.
   - ❏ Enquadernació lateral. Utilitzeu aquest mètode quan imprimiu una fulla (quatre pàgines) alhora, doblegant cadascuna per la meitat, i després unint-les en un sol volum.
3. Feu clic a **D'acord**.
4. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57
5. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió de diverses pàgines en un full

Podeu imprimir diverses pàgines amb dades en un sol full de paper.

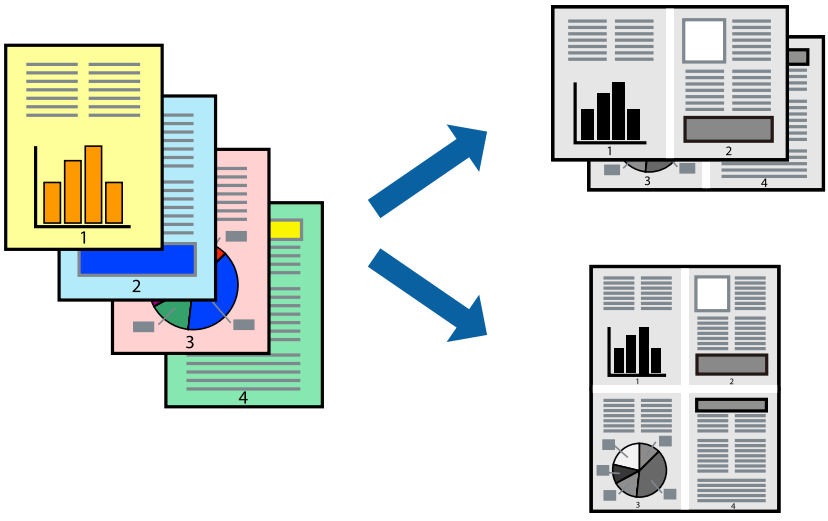

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, seleccioneu **2 per cara**, **4 per cara**, **Sis per cara**, **8 per cara**, **Nou per cara**, o **Setze per cara** com a configuració **Div. pàg**.
2. Feu clic a **ordre de disseny**, definiu la configuració adient i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

3. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió ajustada a la mida del paper

Seleccioneu la mida del paper que heu carregat a la impressora com a paràmetre de Mida del paper de destinació.

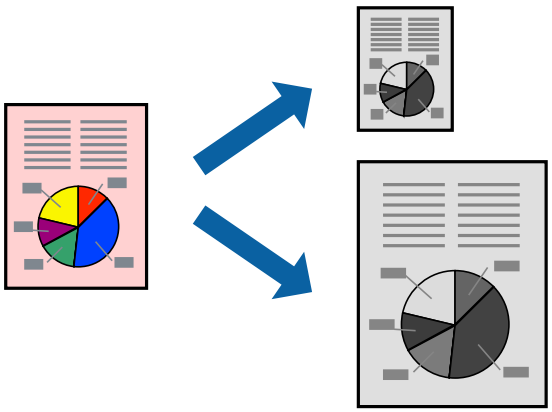

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, definiu la configuració següent.

   ❏ Mida del document: seleccioneu la mida del paper que heu definit a la configuració de l'aplicació.

   ❏ Paper de sortida: seleccioneu la mida del paper que heu carregat a la impressora.

   Encaixa-ho a la pàgina està seleccionat automàticament.

   Nota:
   *Feu clic a **Centre** per imprimir les imatges reduïdes al centre de la pàgina.*

2. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió d'un document reduït o augmentat amb qualsevol ampliació

La mida d'un document es pot reduir o ampliar aplicant-hi un percentatge.

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, seleccioneu la mida del document de la configuració **Mida del document**.
2. Seleccioneu la mida del paper en el qual voleu imprimir a la configuració **Paper de sortida**.
3. Seleccioneu **Redueix/Amplia document**, **Zoom a**, i indiqueu-hi un percentatge.
4. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57
5. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Afegir fulls de separació entre les còpies i els treballs d'impressió

Podeu inserir fulls de separació entre còpies i treballs. Utilitzeu paper normal, paper gruixut o paper d'alta qualitat amb un gruix de fins a 160 g/m² com a full de separació.

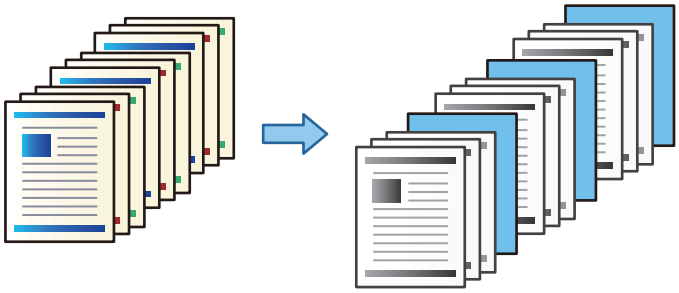

Nota:
Quan diferents usuaris envien treballs d'impressió des de l'ordinador, també podeu inserir fulls de separació entre usuaris a ***Configurac.*** *>* ***Configuració general*** *>* ***Configuració d'impressora*** *>* ***Configuració d'impressió universal*** *>* ***Inseriu fulls per usuari****.*

1. A la pestanya **Acabat** del controlador de la impressora, feu clic a **Full de separació** al costat de **Font del paper** i, a continuació, seleccioneu el mètode per inserir els fulls de separació entre impressions.
   - ❏ **Insereix full entre còpies**: insereix fulls de separació entre còpies.
   - ❏ **Insereix full entre tasques**: insereix fulls de separació entre treballs.
2. Seleccioneu la font de paper per als fulls de separació.
3. Per **Insereix full entre còpies**, seleccioneu el nombre de còpies que voleu imprimir abans que s'insereixi el full de separació com a configuració **Insereix full cada**.

   Heu d'establir diversos números de còpies com a configuració **Còpies** a la pestanya **Principal**.
4. Feu clic a **D'acord** per tancar la finestra **Paràmetres del full de separació**.
5. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57
6. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Especificació de la pàgina i de la font del paper per inserir un full de separació/Impressió de paper del capítol

Descripció general del full de separació i del paper de capítol

En imprimir un document amb diversos capítols, podeu especificar la pàgina i la font del paper per inserir un full de separació entre els capítols, o imprimir la primera pàgina d'un capítol en un paper diferent del paper del text.

El paper que s'insereix abans d'una pàgina específica, com ara entre capítols, s'anomena un full de separació ("a" en la figura que es mostra a continuació). Una pàgina que s'imprimeix en un tipus de paper diferent del text, com ara la primera pàgina d'un capítol, s'anomena paper de capítol ("b" en la figura que es mostra a continuació).

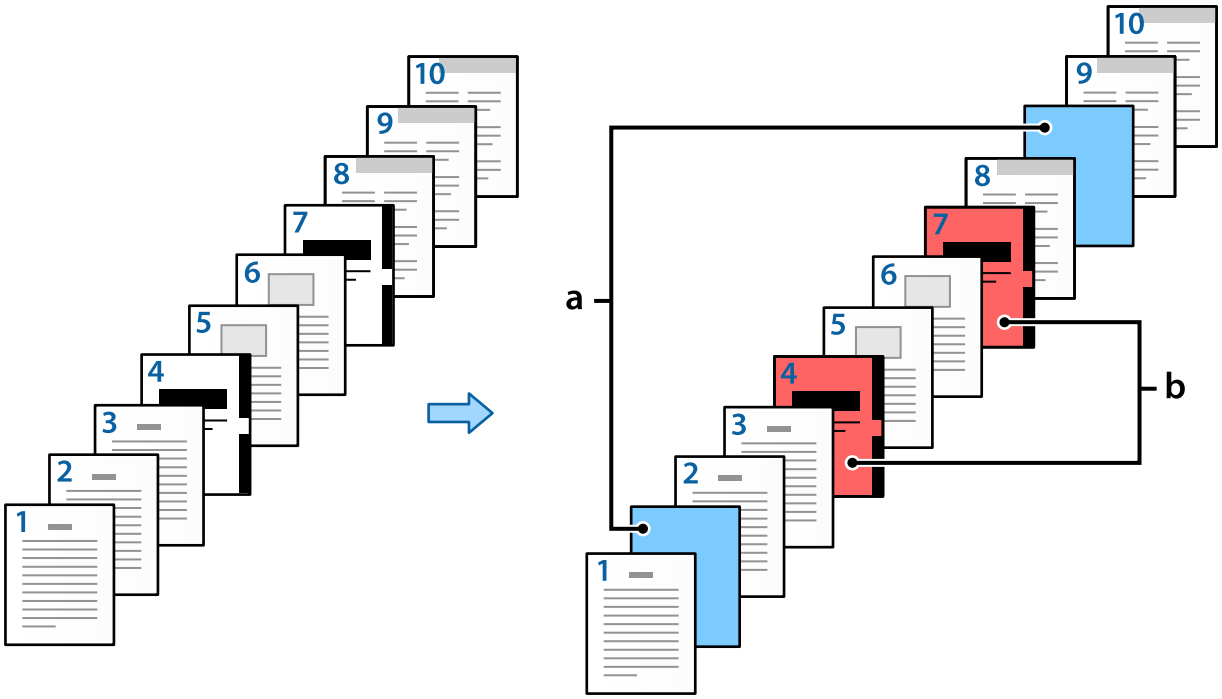

Elements per a Paràmetres de full separador/capítol

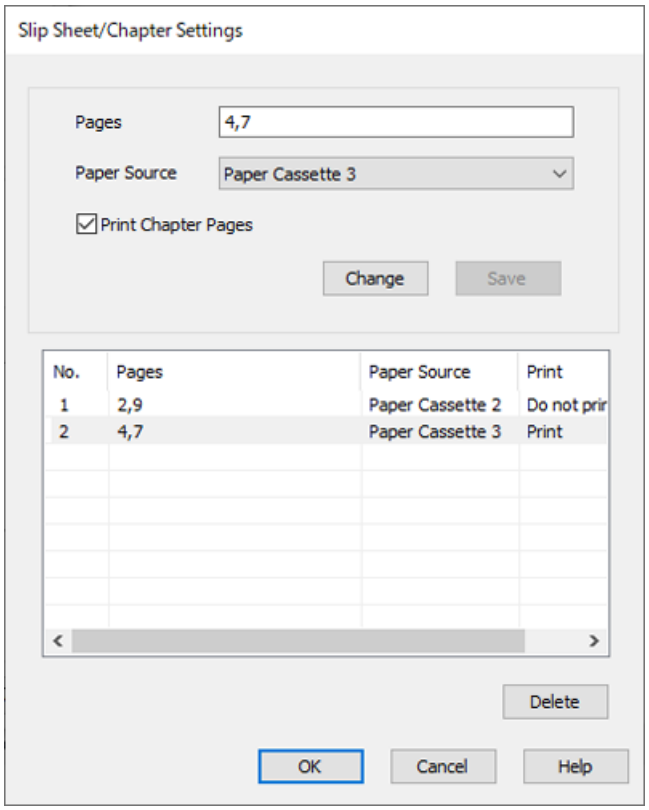

Elements	Descripció general
Pàgines	Introduïu la pàgina on voleu inserir un full de separació o imprimir un capítol. Feu servir comes per separar les pàgines i guions per especificar rangs. Per exemple: si voleu inserir el full de separació abans de les pàgines 2 i 9, introduïu "2,9". I si voleu imprimir les pàgines 4 i 7 en paper de capítol, introduïu "4,7". Si voleu imprimir de manera consecutiva les pàgines 4 a 7 amb el paper especificat a la font del paper, introduïu "4–7".
Font del paper	Seleccioneu la font del paper per a Full separador/capítol.
Imprimeix pàgines del capítol	Seleccioneu aquesta opció per a imprimir el paper de capítol. Si no se selecciona s'insereix un full de separació.
Canvia	Modifiqueu la configuració de les pàgines seleccionades amb els nous ajustos.
Desa	Guardeu la configuració actual a la llista.
Suprimeix	Suprimiu la configuració seleccionada.

Nota:

❏ *Els ajustos següents no es podran realitzar si s'insereix un full de separació entre pàgines o en imprimir una pàgina específica o un paper de capítol.*

- ❏ **Div. pàg**
- ❏ **Ordre invers**
- ❏ Seleccioneu si voleu imprimir la primera pàgina de paper a la part frontal o al dorsal en imprimir a doble cara.
- ❏ Impressió enquadernada
- ❏ **Envia la portada al final de la pila**
- ❏ **Paràmetres ampliats** > **Imprimeix un document amb pàgines d'una cara i de dues cares**

❏ *Si seleccioneu **Tipus de tasca** > **Desar a l'emmagatzematge** o **Desa a l'emmagatzematge i imprimeix**, no podreu inserir un full de separació entre pàgines ni imprimir la pàgina especificada en un paper de capítol.*

Impressió a una cara especificant les pàgines i diverses fonts del paper

Podeu imprimir especificant les pàgines i diverses fonts del paper. En aquesta secció es fa servir com a exemple el procediment per imprimir en paper de diferents colors tal com es mostra en la figura.

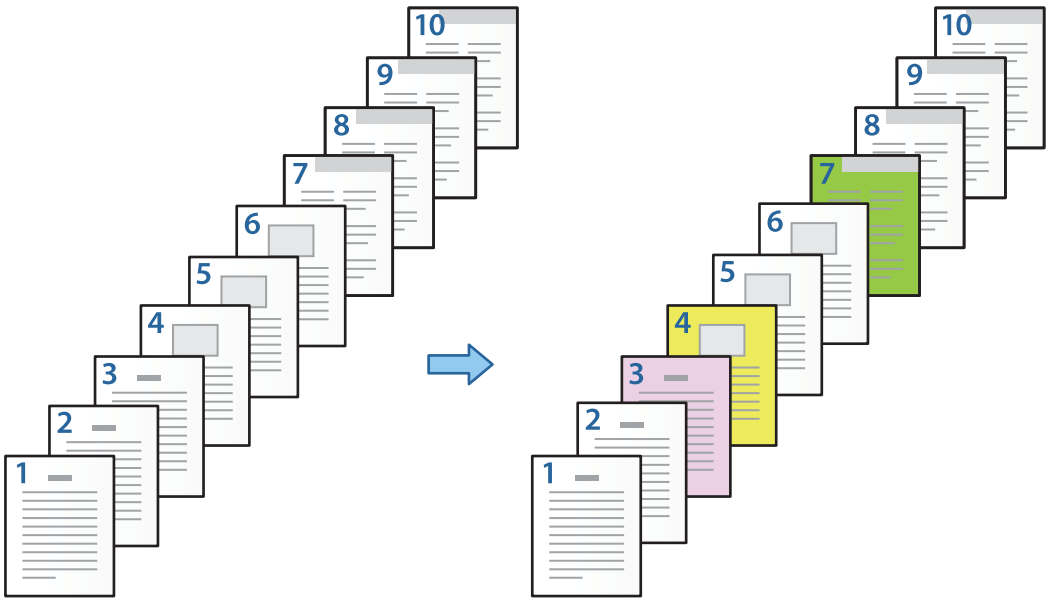

1. Carregueu el paper per imprimir a la impressora tal com es mostra a continuació.

   Calaix de paper 1: paper blanc (paper normal), Calaix de paper 2: paper rosa, Calaix de paper 3: paper groc, Calaix de paper 4: paper verd

2. Obriu el fitxer que voleu imprimir al vostre ordinador.

3. Mostreu la pestanya **Principal** a la pantalla del controlador de la impressora, i seleccioneu **Desactivat** a **Impressió a doble cara**.

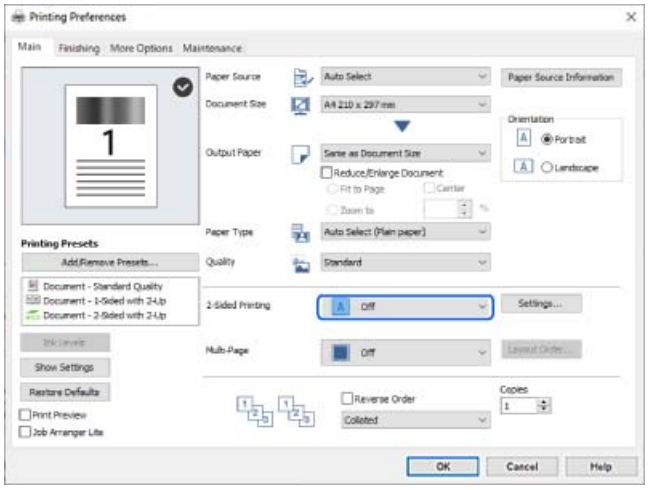

4. Seleccioneu **Defineix-ho per separat per a cada paper** a **Font del paper**.

5. A la pantalla que es mostra, definiu **Portada/primera pàgina**, **Altres pàgines**, i **Contraportada/darrera pàgina**.

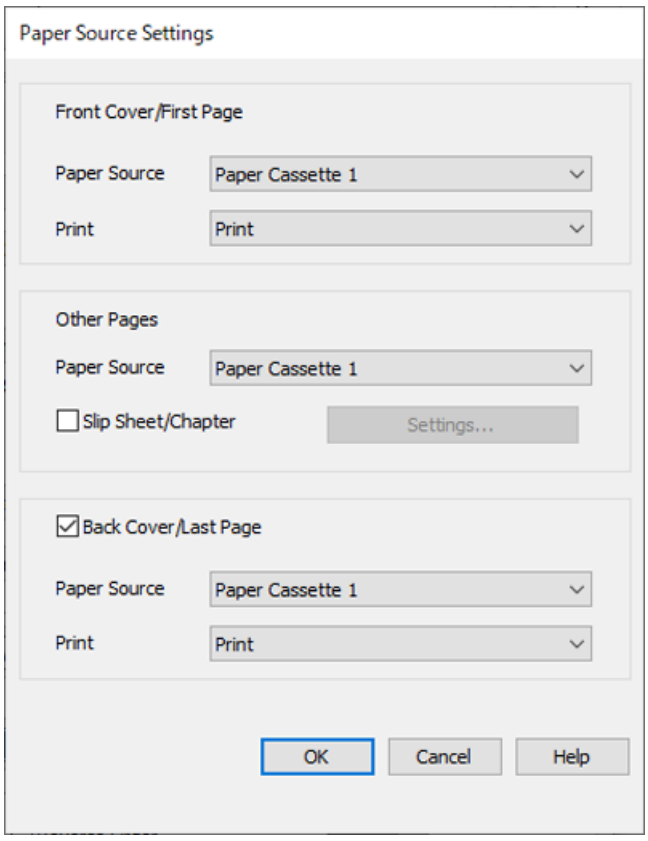

❏ A **Portada/primera pàgina**, definiu la font del paper per a la primera pàgina i si s'ha d'imprimir o no. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** i **Imprimeix**.

❏ A **Altres pàgines**, definiu la font del paper que s'usarà principalment per a les pàgines 2 a 9. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** o **Igual que per al primer paper** per especificar paper blanc (paper normal) per a les pàgines 2, 5, 6, 8 i 9. El mètode per especificar el paper de color per a les pàgines 3, 4 i 7 s'explica al pas 6 i següents.

❏ Comproveu **Contraportada/darrera pàgina**, i definiu la font del paper per a la desena pàgina i si s'ha d'imprimir o no. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** o **Igual que per al segon paper**, i **Imprimeix**.

6. Definiu els ajustos detallats per al segon full i per als següents (pàgines 2 a 9). Seleccioneu **Full separador/capítol** i feu clic a **Paràmetres** per obrir la pantalla de configuració detallada.

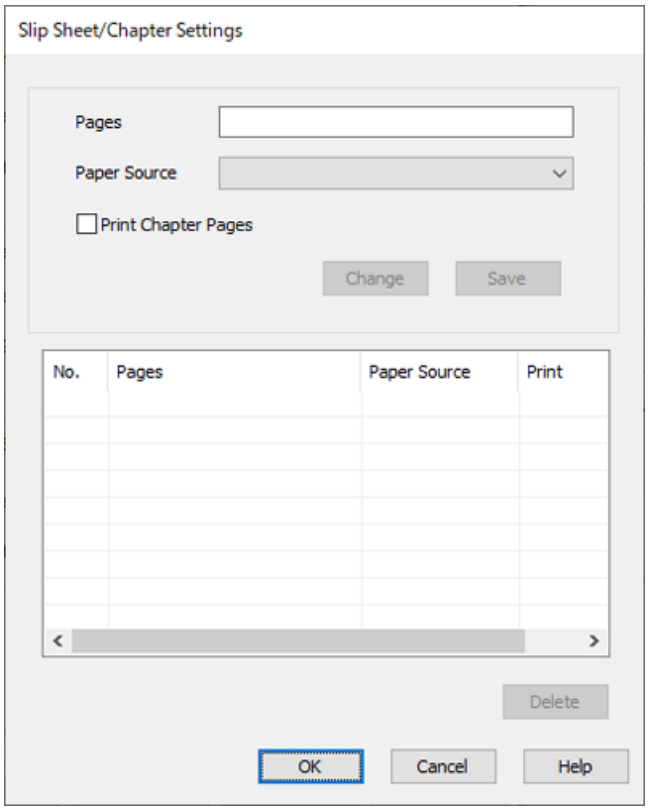

7. Introduïu el número de pàgina que s'imprimirà especificant la font del paper a **Pàgines**.

   Pàgines: 3

8. Seleccioneu la font de paper que voleu utilitzar per a les pàgines especificades a **Font del paper**.

   Font del paper: Calaix de paper 2

9. Seleccioneu **Imprimeix pàgines del capítol** i feu clic a **Desa**.

10. Seguiu els passos 7 a 9 per desar les pàgines específiques següents i la configuració de la font del paper.

    Pàgines: 4, **Font del paper**: Calaix de paper 3

    Pàgines: 7, **Font del paper**: Calaix de paper 4

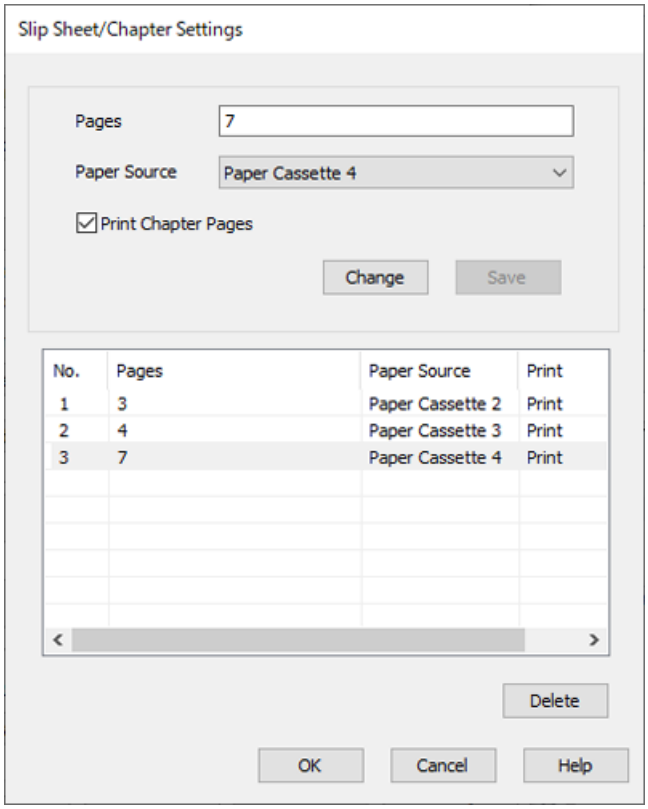

11. Feu clic a **D'acord** per tancar la pantalla Paràmetres de full separador/capítol, i, a continuació, feu clic a **D'acord** per tancar la pantalla Configuració de font de paper.

12. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

    "Pestanya Principal" a la pàgina 53

    "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

    "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

13. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Inserció d'un full de separació especificant la pàgina i la font del paper per imprimir a una cara

Podeu inserir un full de separació especificant la pàgina i la font del paper. En aquesta secció es fa servir el procediment d'inserció d'un full de separació abans de les pàgines 4 i 7 tal com es mostra a la figura com a exemple.

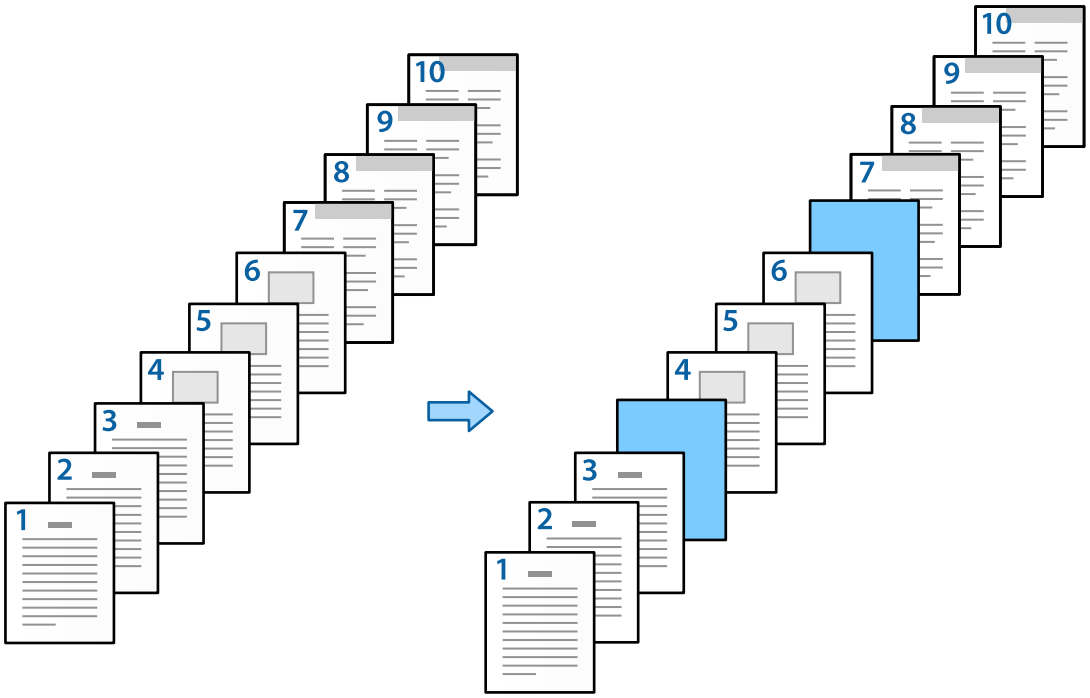

1. Carregueu el full de separació que s'inserirà entre les pàgines a la impressora tal com es mostra a continuació.

   Calaix de paper 1: paper blanc (paper normal), Calaix de paper 2: paper blau clar (full de separació)

2. Obriu el fitxer que voleu imprimir al vostre ordinador.

3. Mostreu la pestanya **Principal** a la pantalla del controlador de la impressora, i seleccioneu **Desactivat** a **Impressió a doble cara**.

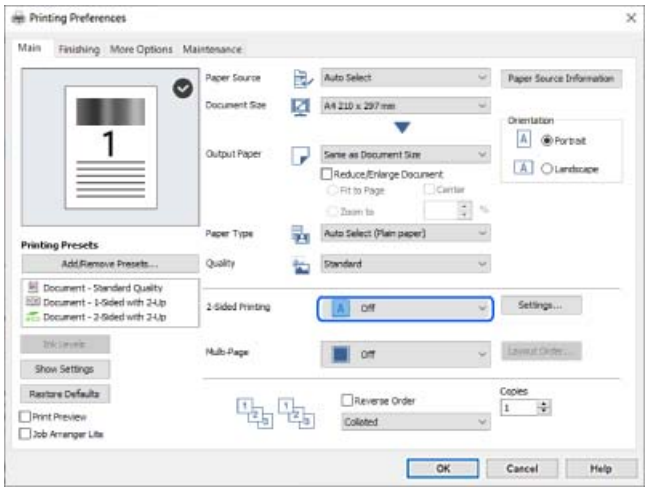

4. Seleccioneu **Defineix-ho per separat per a cada paper** a **Font del paper**.

5. A la pantalla que es mostra, definiu **Portada/primera pàgina**, **Altres pàgines**, i **Contraportada/darrera pàgina**.

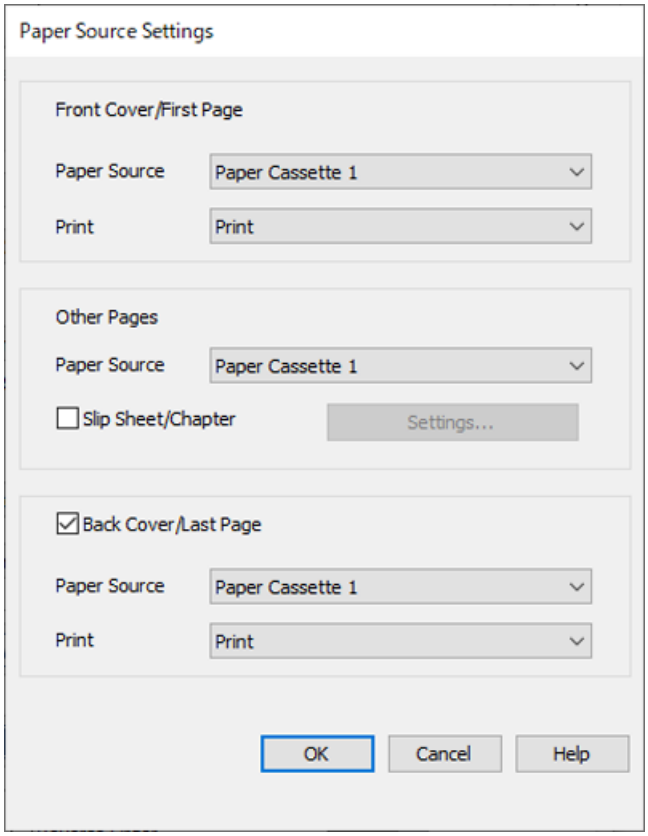

❏ A **Portada/primera pàgina**, definiu la font del paper per a la primera pàgina i si s'ha d'imprimir o no. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** i **Imprimeix**.

❏ A **Altres pàgines**, definiu la font del paper que s'usarà principalment per a les pàgines 2 a 9. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** o **Igual que per al primer paper** per especificar paper blanc (paper normal). El mètode per inserir el full de separació abans de les a les pàgines 4 i 7 s'explica al pas 6 i següents.

❏ Comproveu **Contraportada/darrera pàgina**, i definiu la font del paper per a la desena pàgina i si s'ha d'imprimir o no. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** o **Igual que per al segon paper**, i **Imprimeix**.

6. Definiu els ajustos detallats per al segon full i per als següents (pàgines 2 a 9). Seleccioneu **Full separador/ capítol** i feu clic a **Paràmetres** per obrir la pantalla de configuració detallada.

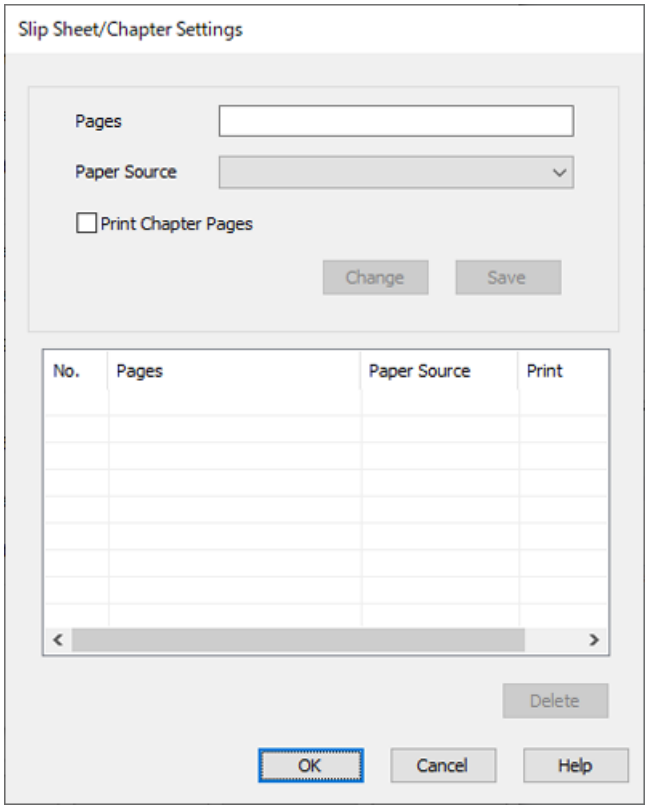

7. Introduïu el número de pàgina a **Pàgines** perquè el full de separació s'insereixi abans de la pàgina especificada.

   Pàgines: 4,7

8. Seleccioneu la font del paper des d'on es carregarà el full de separació a **Font del paper**.

   Font del paper: Calaix de paper 2

9. No seleccioneu **Imprimeix pàgines del capítol**, i, a continuació, feu clic a **Desa**.

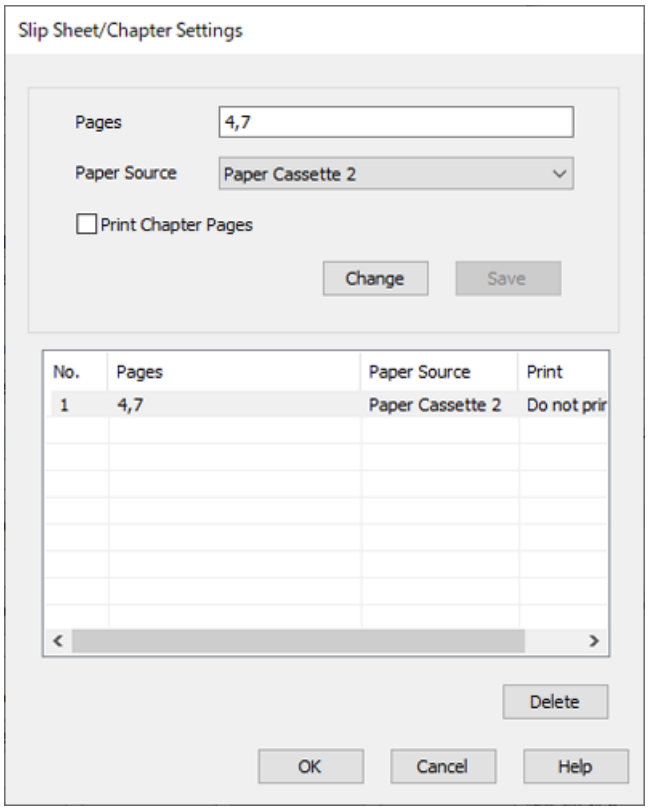

10. Feu clic a **D'acord** per tancar la pantalla Paràmetres de full separador/capítol, i, a continuació, feu clic a **D'acord** per tancar la pantalla Configuració de font de paper.

11. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

    "Pestanya Principal" a la pàgina 53

    "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

    "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

12. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Inserció del full de separació i impressió especificant la pàgina i la font del paper a la configuració d'impressió a doble cara

Podeu inserir un full de separació i imprimir especificant la pàgina i la font del paper. En aquesta secció es fa servir el procediment d'inserció d'un full de separació abans de les pàgines 3 i 8 i la impressió de les pàgines 6 i 7 amb un paper de color distint tal com es mostra a la figura com a exemple.

Tingueu en compte que no podeu especificar la mateixa pàgina per al full de separació i per al paper que s'imprimirà utilitzant la pàgina i la font del paper. A més, és possible que algunes pàgines s'imprimeixin a una cara en funció de la configuració.

Full de separació ("a" en la figura que es mostra a continuació). El paper que s'imprimirà especificant la pàgina i la font del paper ("b" en la figura que es mostra a continuació).

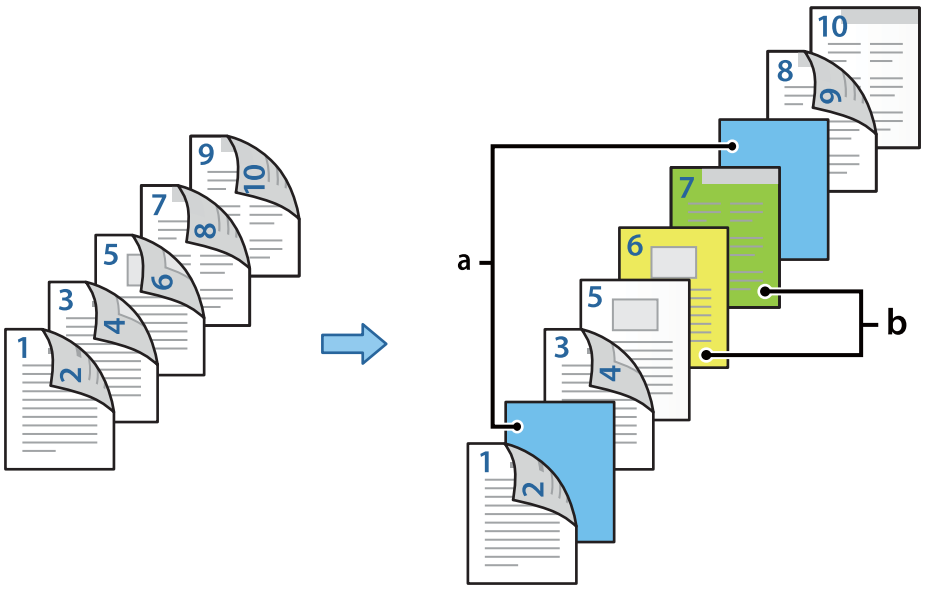

1. Carregueu el full de separació que s'inserirà entre les pàgines i el paper que s'imprimirà a la impressora tal com es mostra a continuació.

   Calaix de paper 1: paper blanc (paper normal), Calaix de paper 2: paper blau clar (full de separació), Calaix de paper 3: paper groc, Calaix de paper 4: paper verd

2. Obriu el fitxer que voleu imprimir al vostre ordinador.

3. Mostreu la pestanya **Principal** a la pantalla del controlador de la impressora, i seleccioneu **Automàtic (Enquadernació marge llarg)** a **Impressió a doble cara**.

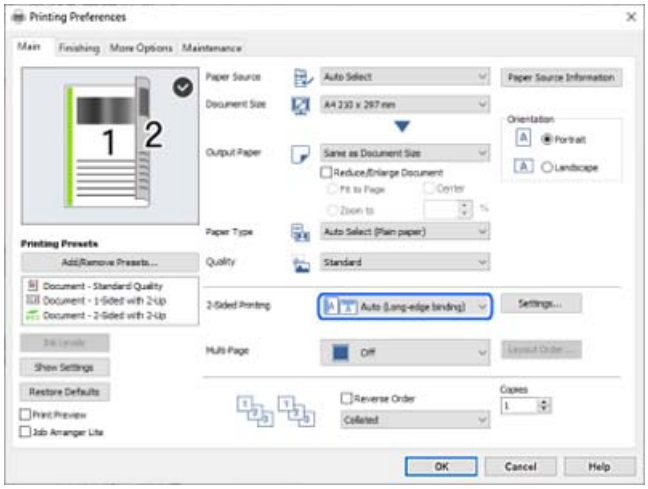

4. Seleccioneu **Defineix-ho per separat per a cada paper** a **Font del paper**.

5. A la pantalla que es mostra, definiu **Portada/primera pàgina**, **Altres pàgines**, i **Contraportada/darrera pàgina**.

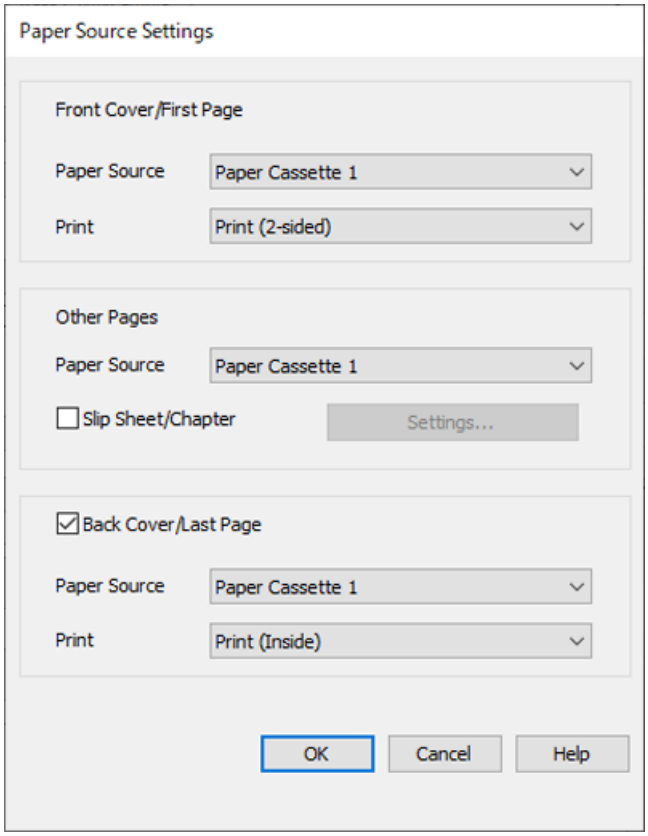

- A **Portada/primera pàgina**, definiu la font del paper i la superfície d'impressió per a les pàgines primera i segona. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** i **Impressió (doble cara)**.
- A **Altres pàgines**, definiu la font del paper que s'usarà principalment per a les pàgines 3 a 9. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** o **Igual que per al primer paper** per especificar paper blanc (paper normal) per a les pàgines 3, 4, 5, 8 i 9. El mètode per inserir el full de separació abans de les pàgines 3 i 8 i per especificar el paper de color a les pàgines 6 i 7 s'explica al pas 6 i següents.

❏ Seleccioneu **Contraportada/darrera pàgina** i definiu la font del paper i la superfície d'impressió per a la desena pàgina. Per a aquest exemple, seleccioneu **Calaix de paper 1** o **Igual que per al segon paper**, i **Impressió (interior)**.

Impressió (exterior) imprimeix al revers del paper, **Impressió (interior)** imprimeix a la cara frontal del paper, i **Impressió (doble cara)** imprimeix a les dues cares del paper.

6. Definiu els ajustos detallats per al segon full i per als següents (pàgines 3 a 9). Seleccioneu **Full separador/ capítol** i feu clic a **Paràmetres** per obrir la pantalla de configuració detallada.

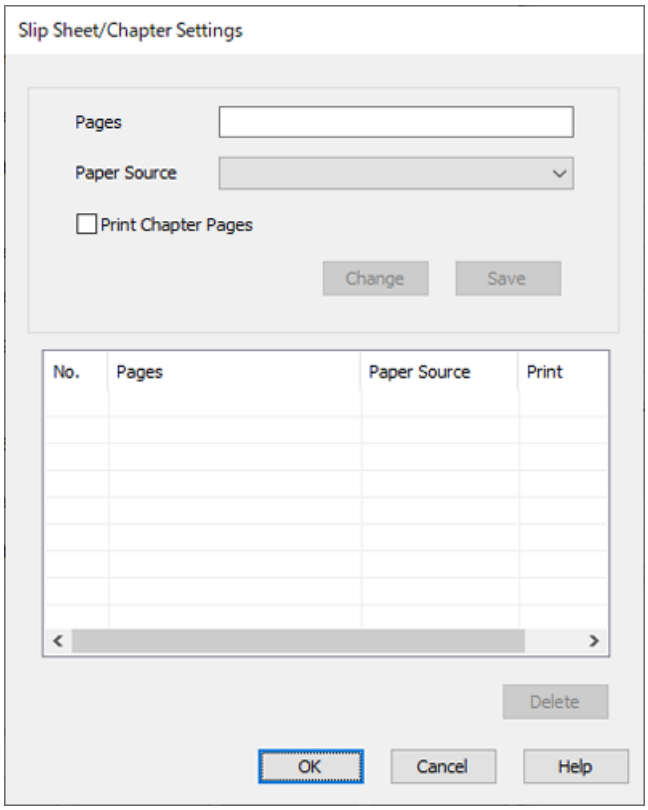

7. Introduïu el número de pàgina a **Pàgines** perquè el full de separació s'insereixi abans de la pàgina especificada.

   Pàgines: 3,8

8. Seleccioneu la font del paper des d'on es carregarà el full de separació a **Font del paper**.

   Font del paper: Calaix de paper 2

9. No seleccioneu **Imprimeix pàgines del capítol**, i, a continuació, feu clic a **Desa**.

10. Introduïu el número de pàgina que s'imprimirà especificant la font del paper a **Pàgines**.

    Pàgines: 6

11. Seleccioneu la font de paper que voleu utilitzar per a les pàgines especificades a **Font del paper**.

    Font del paper: Calaix de paper 3

12. Seleccioneu **Imprimeix pàgines del capítol** i feu clic a **Desa**.

13. Seguiu els passos 10 a 12 per desar les pàgines específiques següents i la configuració de la font del paper.

    Pàgines: 7, **Font del paper**: Calaix de paper 4

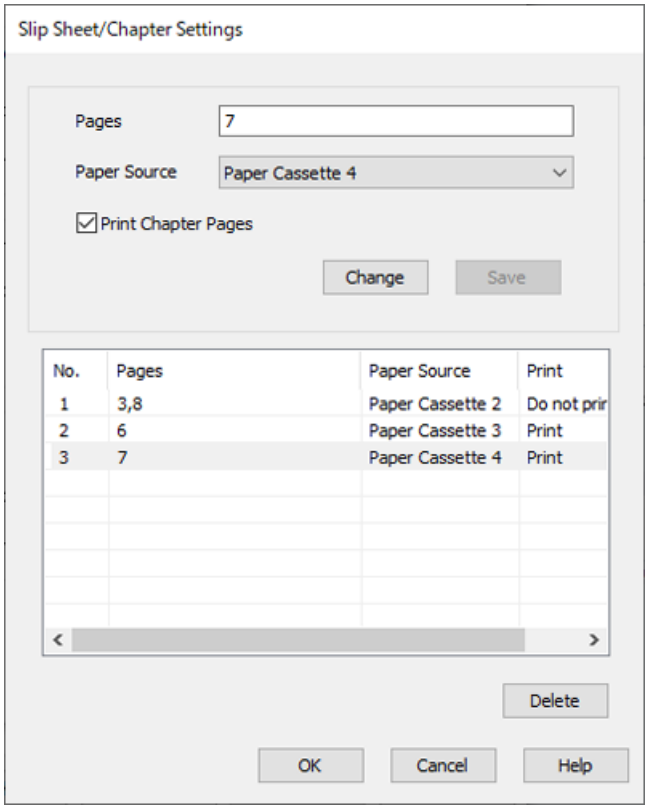

14. Feu clic a **D'acord** per tancar la pantalla Paràmetres de full separador/capítol, i, a continuació, feu clic a **D'acord** per tancar la pantalla Configuració de font de paper.

15. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

    "Pestanya Principal" a la pàgina 53

    "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

    "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

16. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Emmagatzemar dades a imprimir a la memòria de la impressora

En imprimir grans volums de documents, podeu imprimir una còpia per comprovar els continguts. Per imprimir després de fer la segona còpia, utilitzeu el tauler de control de la impressora.

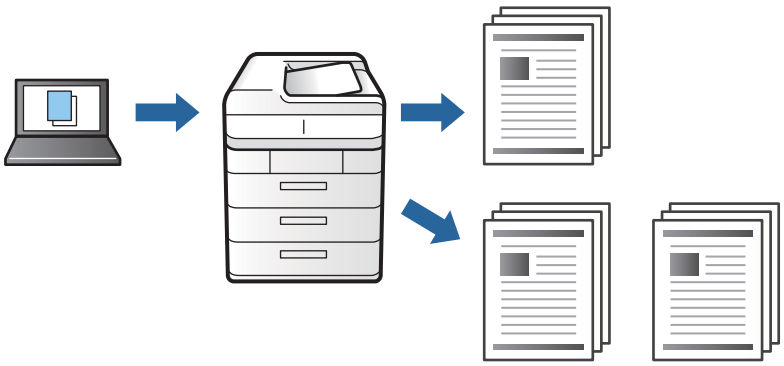

1. A la pestanya **Acabat** del controlador d'impressora, seleccioneu **Verifica treball** com a configuració **Tipus de tasca**.
2. Feu clic a **Paràmetres**, introduïu **Nom d'usuari** i **Nom de treball**, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   Podeu identificar el treball mitjançant el nom del treball al tauler de control de la impressora.
3. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57
4. Feu clic a **Imprimeix**.

   Només s'imprimeix una còpia i el treball d'impressió s'emmagatzema a la memòria de la impressora.

   El treball emmagatzemat s'esborra quan s'apaga la impressora.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Imprimir un treball emmagatzemat

1. Toqueu **Impr. de mem. interna** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu el treball que voleu imprimir.

   Seleccioneu **Nom d'usuari** de la llista i, a continuació, seleccioneu el treball. Si us demanen que introduïu una contrasenya, introduïu la contrasenya establerta al controlador de la impressora.
3. Toqueu ⓘ per començar a imprimir.

   Nota:
   *Toqueu **Suprimeix** per eliminar el treball.*

Impressió d'una imatge ampliada en diversos fulls (creació d'un pòster)

Aquesta característica us permet imprimir una imatge en diversos fulls de paper. Podeu crear un pòster més gran si els enganxeu junts.

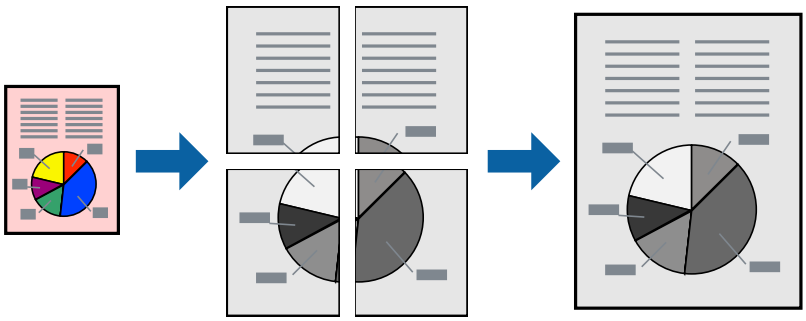

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, seleccioneu **Desactivat** per a **Impressió a doble cara**.
2. Seleccioneu **Pòster 2x1**, **Pòster 2x2**, **Pòster 3x3** o **Pòster 4x4** com a opció de **Div. pàg**.
3. Feu clic a **Paràmetres**, definiu la configuració adient i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   Nota:
   Imprimeix guies de tall *us permet imprimir una guia de tall.*
4. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57
5. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Realització de pòsters utilitzant marques d'alineació superposades

A continuació, es mostra un exemple de com confeccionar un pòster quan s'ha seleccionat **Pòster 2x2** i s'ha seleccionat **Marques d'alineació de superposició** a **Imprimeix guies de tall**.

Les guies reals s'imprimeixen en monocrom, però per a aquesta explicació es mostren línies blaves i vermelles.

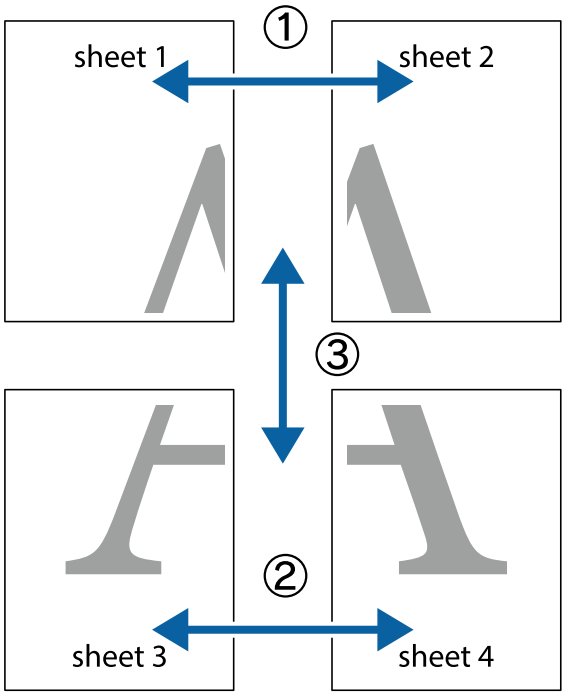

1. Prepareu el Sheet 1 i el Sheet 2. Talleu els marges del Sheet 1 per la línia vertical blava, pel mig de les creus que hi ha a la part superior i inferior.

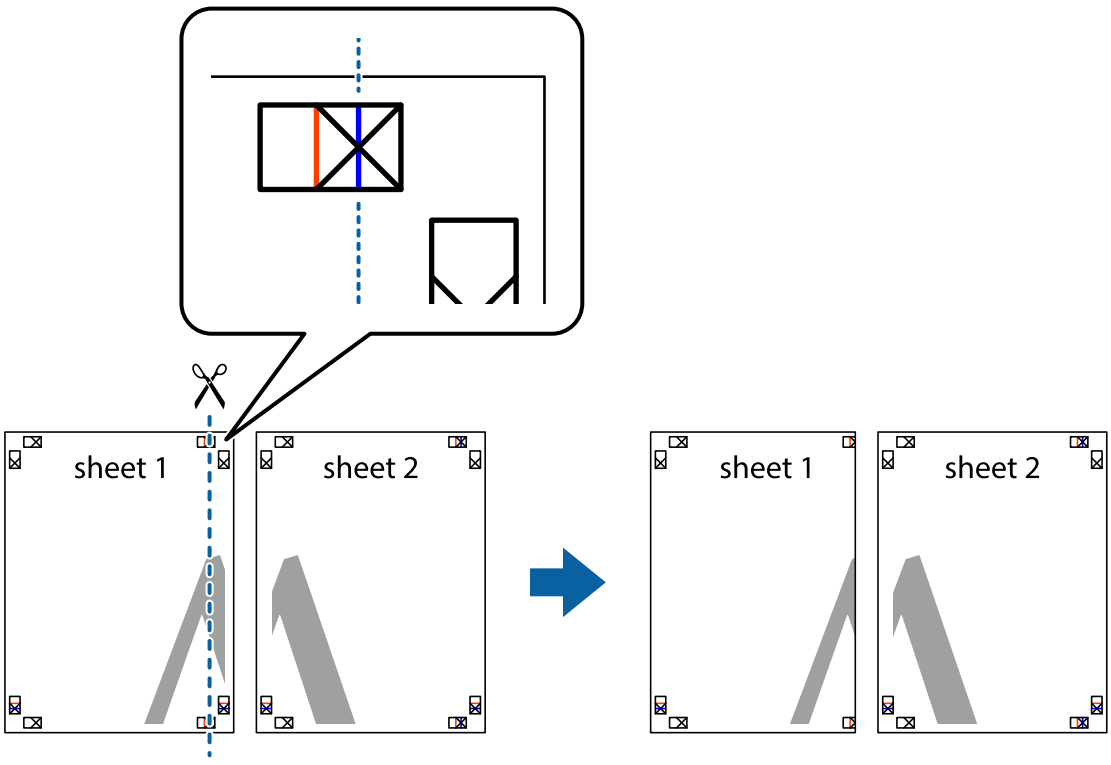

2. Col·loqueu la vora del Sheet 1 sobre el Sheet 2 i alineeu les creus; després, enganxeu temporalment els dos fulls per la part del darrere.

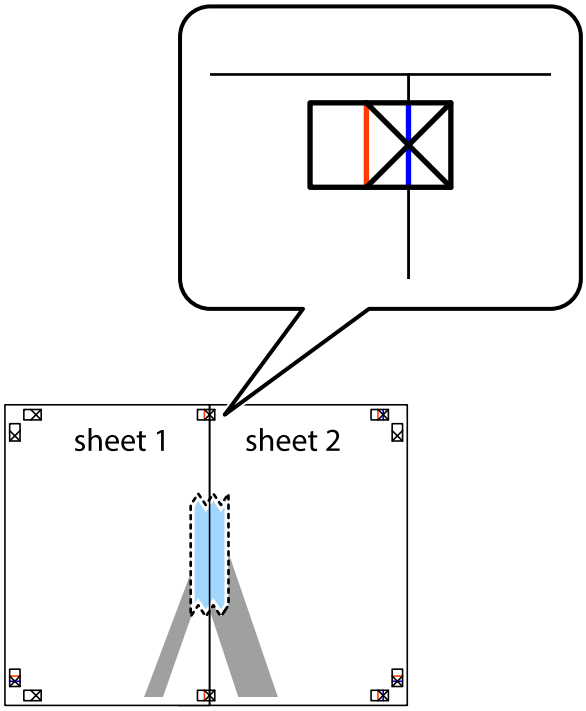

3. Talleu els fulls enganxats per la línia vertical vermella, pel mig de les marques d'alineació (aquest cop, la línia cap a l'esquerra de les creus).

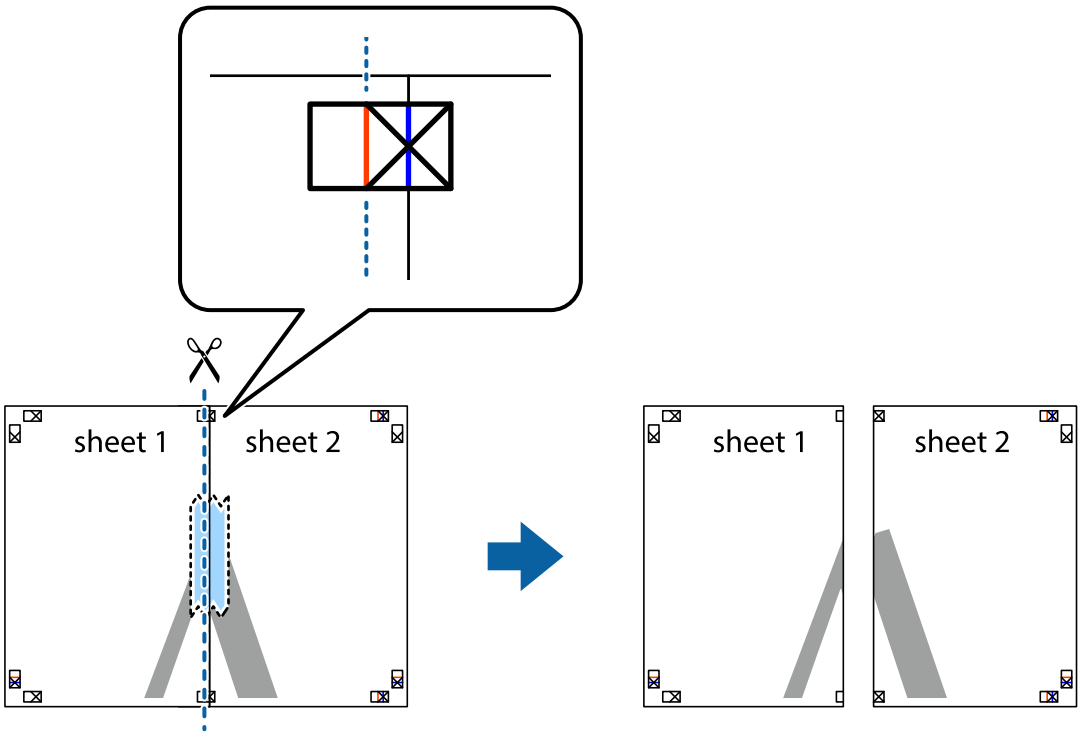

4. Enganxeu els fulls per la part del darrere.

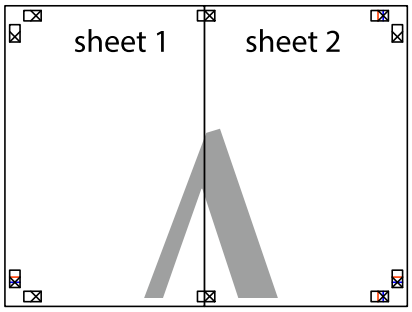

5. Repetiu els passos de l'1 al 4 per enganxar plegats el Sheet 3 i el Sheet 4.

6. Talleu els marges del Sheet 1 i el Sheet 2 per la línia horitzontal blava, pel mig de les creus que hi ha a la part esquerra i la dreta.

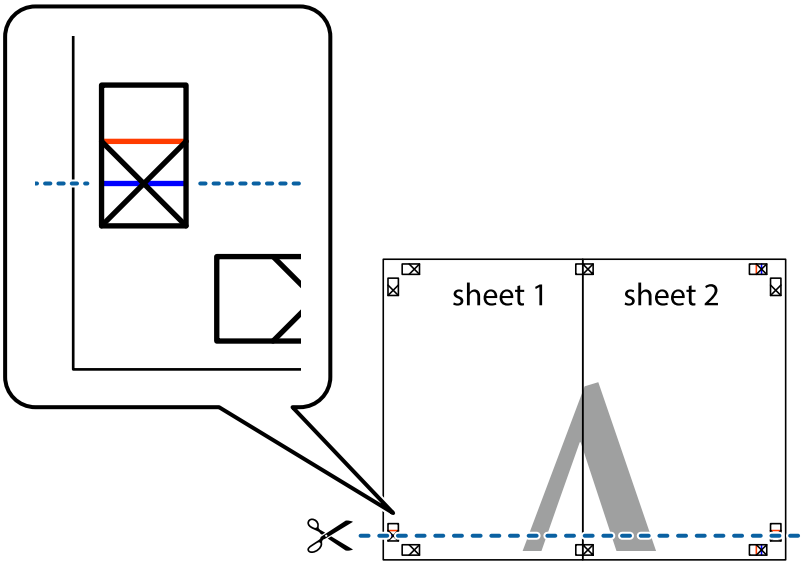

7. Col·loqueu la vora del Sheet 1 i el Sheet 2 sobre el Sheet 3 i el Sheet 4, alineeu les creus i enganxeu temporalment els fulls per la part del darrere.

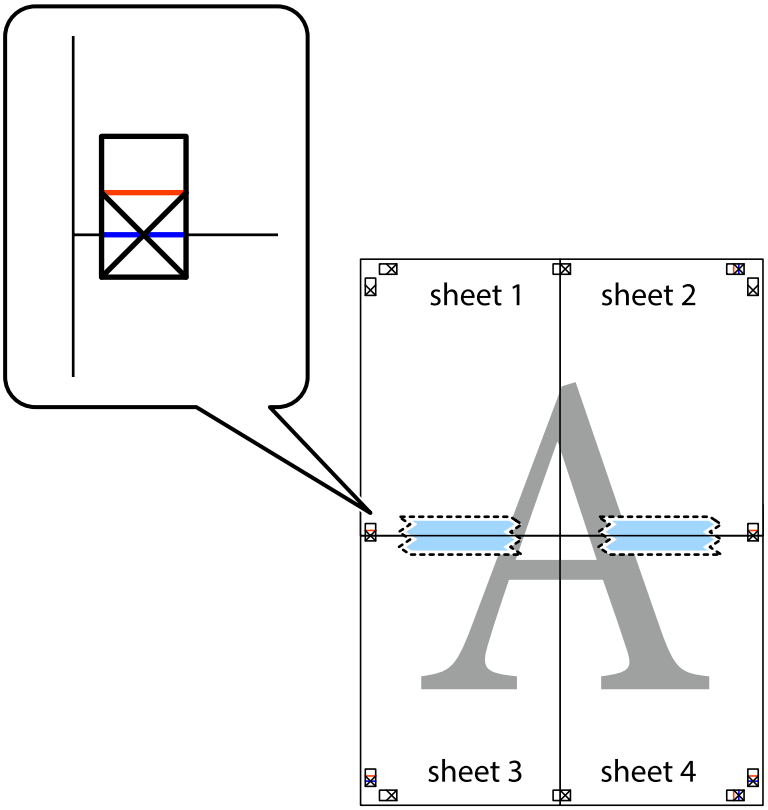

8. Talleu els fulls enganxats per la línia horitzontal vermella, pel mig de les marques d'alineació (aquest cop, la línia de damunt de les creus).

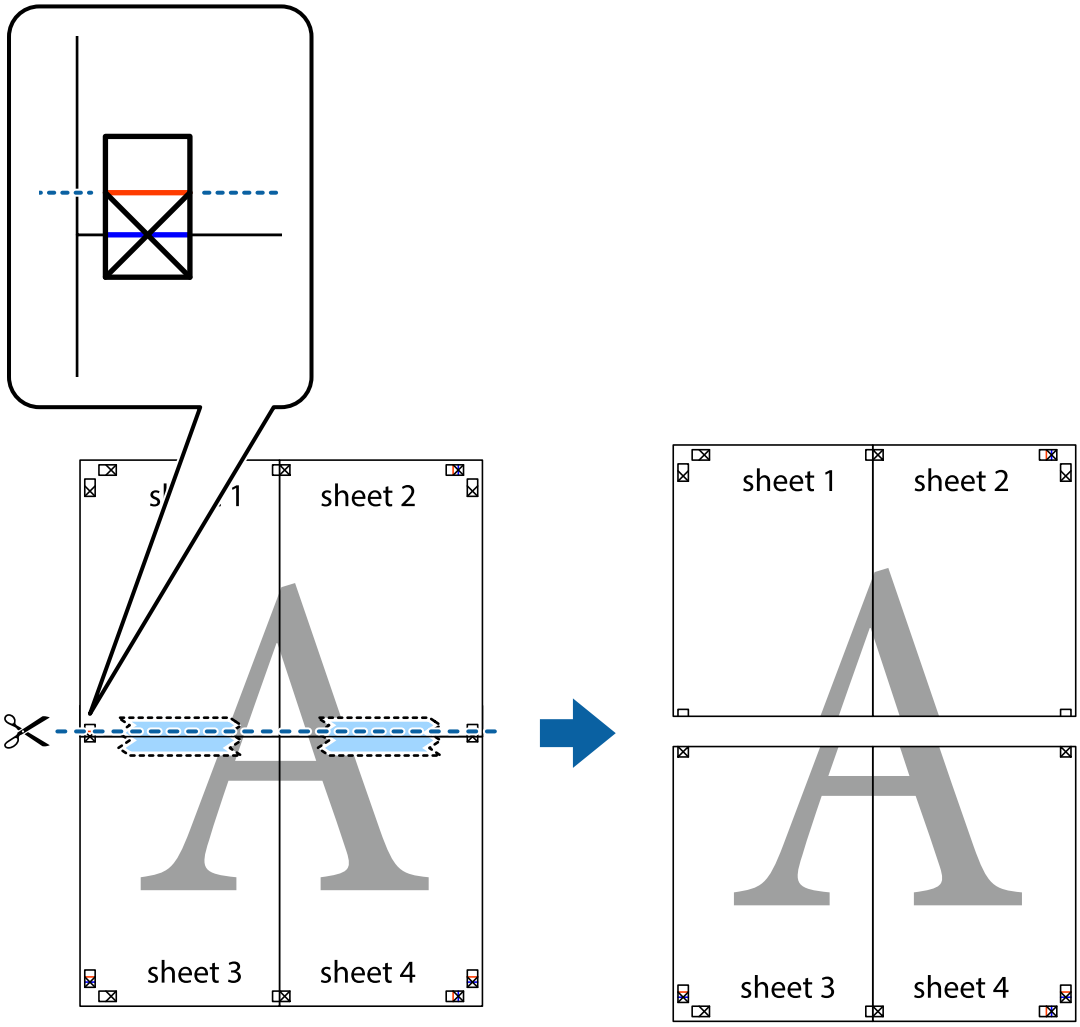

9. Enganxeu els fulls per la part del darrere.

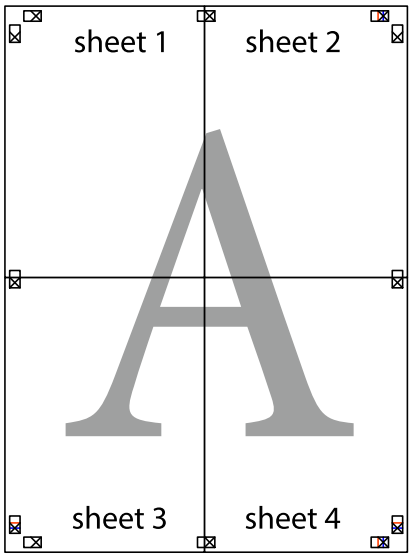

10. Talleu els marges que sobrin per la guia exterior.

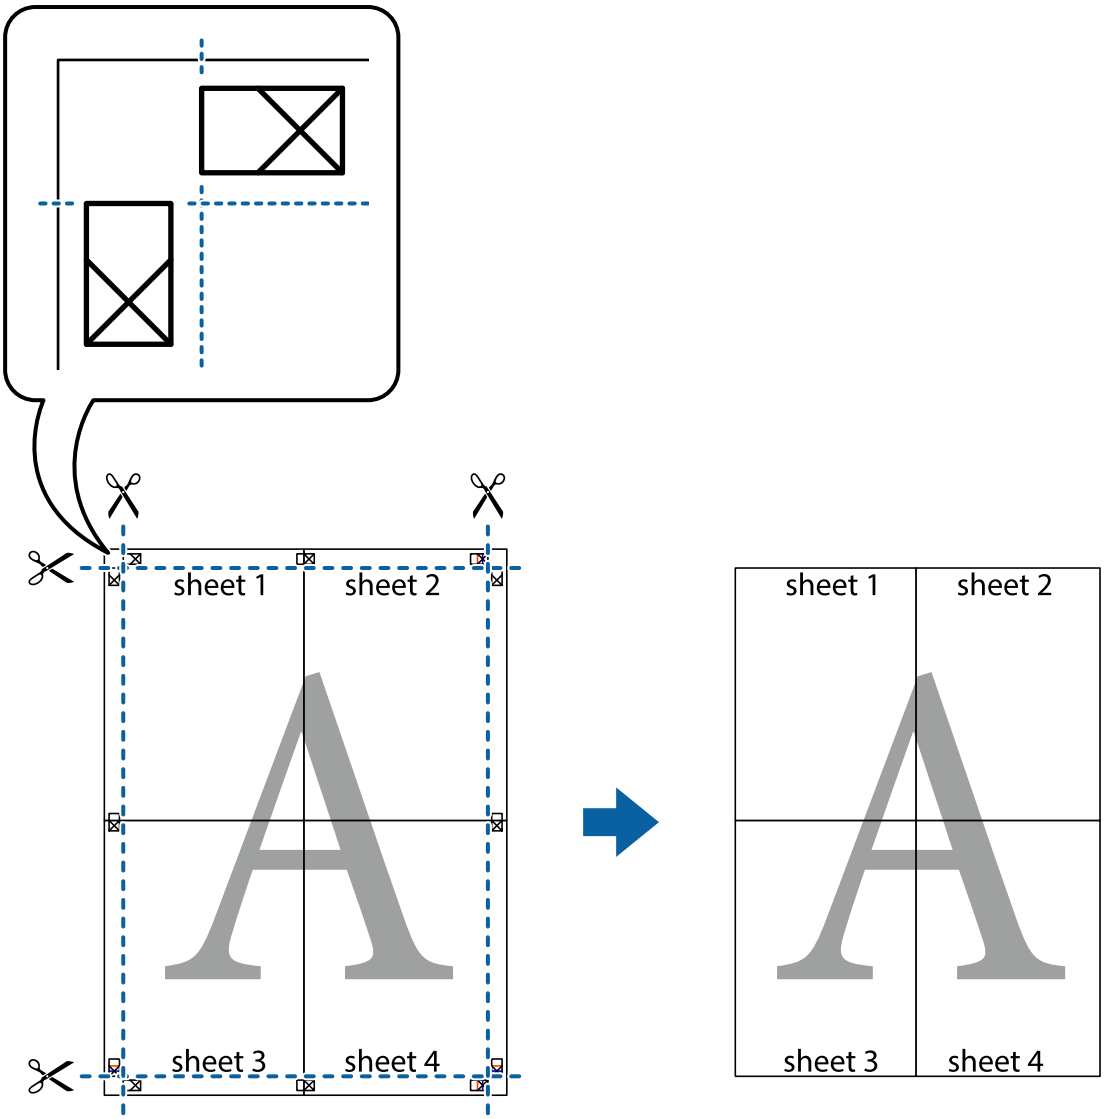

Impressió amb capçalera i peu de pàgina

Podeu imprimir informació com ara un nom d'usuari i la data d'impressió en capçaleres o peus de pàgina.

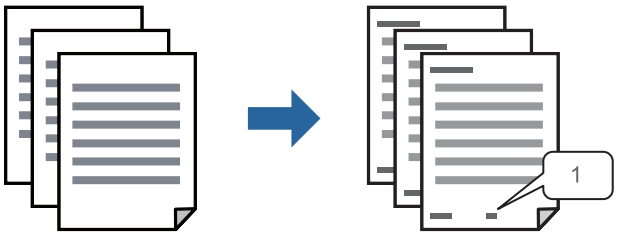

1. A la pestanya **Més opcions** del controlador de la impressora, feu clic a **Funcions de filigrana** i, a continuació, seleccioneu la casella **Capçalera/Peu de pàgina**.

2. Feu clic a **Paràmetres** i, a continuació, seleccioneu els elements que voleu imprimir i feu clic a OK.

   Nota:
   - ❏ *Per especificar el primer número de pàgina, seleccioneu **Número pàgina** de la posició que voleu imprimir a la capçalera o al peu de pàgina, i a continuació seleccioneu el número a **Núm. d'inici**.*
   - ❏ *Si voleu imprimir text a la capçalera o al peu de pàgina, seleccioneu la posició on voleu imprimir, i a continuació, seleccioneu **Text**. Introduïu el text que voleu imprimir al camp d'entrada de text.*

3. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió d'un patró anticòpia

Podeu imprimir un patró anticòpia a les vostres impressions. En la impressió, les lletres mateixes no s'imprimeixen i tota la impressió apareix amb trames suaus. Les lletres amagades apareixen en fotocopiar per distingir de manera fàcil l'original de les còpies.

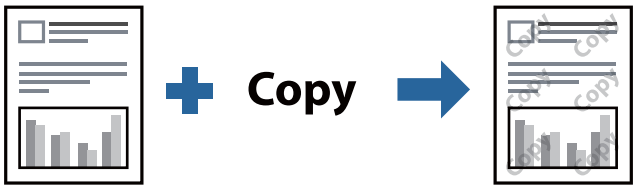

Patró anticòpia està disponible per a les condicions següents:

- ❏ Impressió a doble cara: Desactivat
- ❏ Tipus de paper: paper normal 1, paper normal 2, capçalera, paper reciclat, paper de colors, paper preimprès, paper normal d'alta qualitat, paper gruixut 1, paper gruixut 2, paper gruixut 3 o paper gruixut 4
- ❏ Qualitat: Estàndard
- ❏ Correcció de to: Automàtic

Nota:
També podeu afegir un patró anticòpia propi.

1. A la pestanya **Més opcions** del controlador de la impressora, feu clic a **Funcions de filigrana** i, a continuació, seleccioneu patró anticòpia.

2. Feu clic a **Paràmetres** per canviar detalls com ara la mida i la densitat del patró.

3. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió de fitxers protegits per contrasenya

Podeu definir una contrasenya per a un treball d'impressió perquè comenci a imprimir només després d'haver introduït la contrasenya al tauler de control de la impressora.

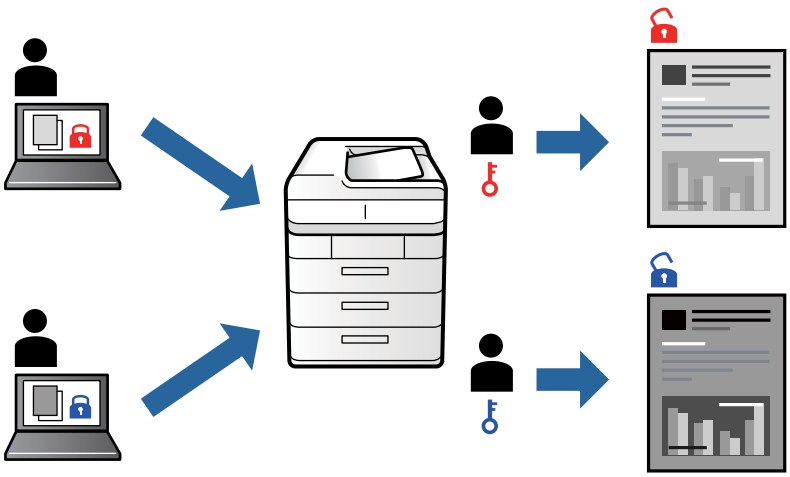

1. A la pestanya **Més opcions** del controlador de la impressora, seleccioneu **Treball confidencial** a **Tipus de tasca** i, a continuació, introduïu una contrasenya.

2. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

3. Feu clic a **Imprimeix**.

4. Per imprimir un treball, seleccioneu **Impr. de mem. interna** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora. Seleccioneu el treball que voleu imprimir i, a continuació, introduïu la contrasenya.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió de diversos fitxers alhora

Organitzador de treballs Lite us permet combinar diversos fitxers creats en diferents aplicacions i imprimir-los com a un sol treball d'impressió. Podeu especificar la configuració d'impressió per a fitxers combinats, com ara el disseny multipàgines, i la impressió a doble cara.

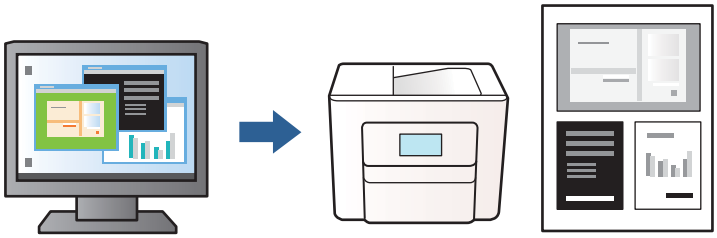

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, seleccioneu **Organitzador de treballs Lite** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

2. Feu clic a **Imprimeix**.

   En iniciar la impressió, es mostra la finestra Organitzador de treballs Lite.

3. Amb la finestra Organitzador de treballs Lite oberta, obriu el fitxer que vulgueu combinar amb el fitxer actual i repetiu els passos anteriors.

4. En seleccionar un treball d'impressió afegit a Projecte d'impressió Lite a la finestra Organitzador de treballs Lite, podreu editar el disseny de la pàgina.

   Nota:
   *En enquadernar, feu clic al menú **Fitxer**, i, a continuació, seleccioneu **Paràmetres d'impressió** per obrir el controlador de la impressora. A la pestanya **Principal**, feu clic a **Restablir els valors predeterminats**, i, a continuació, feu clic a **D'acord** a la pantalla que es mostra. Activeu **Impressió a doble cara** i, a continuació, feu clic a **Paràmetres**. Seleccioneu **fulletó**, seleccioneu **Enquadernació central** o **Enquadernació lateral**, i, a continuació, feu clic a **D'acord**. Feu clic a **D'acord** per tancar el controlador de la impressora.*

   - ❏ *Enquadernació central: utilitzeu aquest mètode quan imprimiu un petit nombre de pàgines que puguin apilar-se i plegar-se fàcilment per la meitat.*
   - ❏ *Enquadernació lateral. Utilitzeu aquest mètode quan imprimiu una fulla (quatre pàgines) alhora, doblegant cadascuna per la meitat, i després unint-les en un sol volum.*

5. Feu clic a **Imprimeix** al menú **Fitxer** per començar a imprimir.

   Nota:
   *Si tanqueu la finestra Organitzador de treballs Lite abans d'afegir totes les dades d'impressió al Projecte d'impressió, el treball d'impressió en el qual estigueu treballant es cancel·la. Feu clic a **Desa** al menú **Fitxer** per desar el treball actual. L'extensió del fitxer desat és "ecl".*

   *Per obrir un Projecte d'impressió, feu clic a **Organitzador de treballs Lite** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora per obrir la finestra Organitzador de treballs Lite. A continuació, seleccioneu **Obre** al menú **Fitxer** per seleccionar el fitxer.*

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Ajustament del to de la impressió

Podeu ajustar el to que s'empra en el treball d'impressió. Aquests ajusts no s'apliquen a les dades originals.

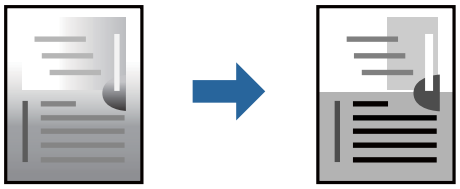

1. A la pestanya **Més opcions** del controlador de la impressora, seleccioneu el mètode de correcció de to des de la configuració **Correcció de to**.
   - ❏ Automàtic: aquesta configuració ajusta el to automàticament per coincidir amb la configuració de tipus de paper i qualitat d'impressió.
   - ❏ Personalitzat: feu clic a **Avançada**, podeu personalitzar els vostres ajustos.
2. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió per destacar línies primes

Podeu fer més gruixudes les línies que són massa primes en imprimir.

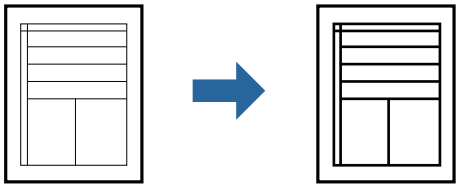

1. A la pestanya **Més opcions** del controlador d'impressora, feu clic a **Opcions de la imatge** a la configuració **Correcció de to**.
2. Seleccioneu **Destaca les línies fines**.
3. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

"Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió clara de codis de barres

Si els codis de barres impresos no es poden llegir correctament, podeu imprimir amb més claredat reduint el sagnat de tinta. Només activeu aquesta funció si el codi de barres que heu imprès no es pot escanejar.

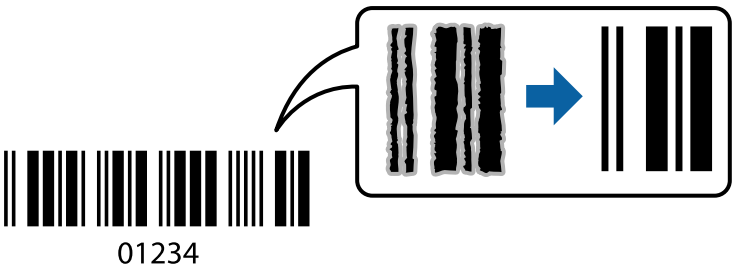

Nota:

❏ *Tipus de paper: Paper gruixut4 (161–250 g/m²) i Paper extragruixut (2511–3500 g/m²) no són compatibles amb* ***Alta****.*

❏ *No sempre es poden millorar les imatges borroses en funció de les circumstàncies.*

1. A la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora, feu clic a **Paràmetres ampliats** i, a continuació, seleccioneu **Mode de codi de barres**.

2. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

   "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

   "Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52

Impressió fent servir grups desats

Us permet definir Conjunts d'impressió i classificar impressions per grup. Consulteu la informació següent per saber-ne més.

Informació relacionada

➡ "Impressió fent servir grups desats (Ordinador)" a la pàgina 229

Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)

Un controlador d'impressora PostScript és un controlador que envia ordres d'impressió a una impressora utilitzant llenguatge de descripció de pàgines PostScript.

1. Obriu el fitxer que voleu imprimir.

   Carregueu paper a la impressora si encara no s'ha carregat.

2. Feu clic a **Imprimeix** o **Configuració de la impressió** al menú **Fitxer**

3. Seleccioneu la impressora.

4. Seleccioneu **Preferències** o **Propietats** per accedir a la finestra del controlador de la impressora.

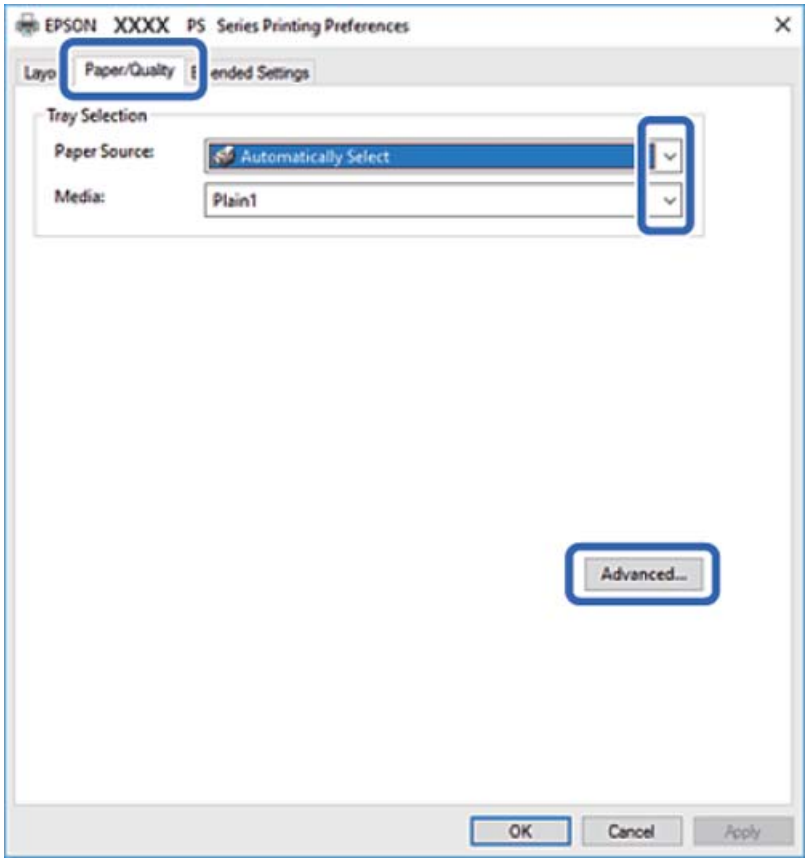

5. Canvieu la configuració segons calgui.

   Consulteu les opcions del menú del controlador de la impressora per obtenir més informació.

6. Feu clic a **OK** per tancar el controlador de la impressora per a més informació.

7. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Configurar el tipus de paper" a la pàgina 39
➡ "Pestanya de paper/qualitat" a la pàgina 96
➡ "Pestanya de distribució" a la pàgina 96

Utilització d'un dispositiu opcional amb un controlador d'impressora PostScript

Heu de determinar una configuració al controlador d'impressora PostScript per utilitzar dispositius opcionals.

Configuració

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Feu clic al botó Inicia i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Propietats de la impressora**. A la pestanya **Configuració del dispositiu**, seleccioneu els dispositius opcionals a la configuració **Opcions instal·lables**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Propietats de la impressora**. A la pestanya **Configuració del dispositiu**, seleccioneu els dispositius opcionals a la configuració **Opcions instal·lables**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Propietats de la impressora**. A la pestanya **Configuració del dispositiu**, seleccioneu els dispositius opcionals a la configuració **Opcions instal·lables**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Propietats**. A la pestanya **Configuració del dispositiu**, seleccioneu els dispositius opcionals a la configuració **Opcions instal·lables**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores i altre maquinari** > **Impressores i faxos**. Feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Propietats**. A la pestanya **Configuració del dispositiu**, seleccioneu els dispositius opcionals a la configuració **Opcions instal·lables**.

Opcions de menú per al controlador PostScript de la impressora

Obriu la finestra d'impressió en una aplicació, seleccioneu la impressora i, a continuació, accediu a la finestra del controlador de la impressora.

Nota:
Els menús varien en funció de la opció que hàgiu seleccionat.

Pestanya de paper/qualitat

Selecció de safata:

Seleccioneu la font del paper i el suport.

Font del paper:

Seleccioneu la font de paper de la qual s'alimenta el paper.

Seleccioneu **Selecciona automàticament** per escollir automàticament la font de paper seleccionada a la **Configuració del paper** a la impressora.

Suport:

Seleccioneu el tipus de paper en el que voleu imprimir. Si seleccioneu **No especificada**, la impressió es durà a terme des de la font de paper per a la qual el tipus de paper està definit com es mostra a continuació en els ajustos de la impressora.

Paper normal1, Paper normal2, Preprinted, Letterhead, Color, Recycled, Paper normal de gran qualitat

No obstant això, el paper no pot venir d'una font de paper per a la qual, al **Conf. selecció autom.** de la impressora, la font de paper estigui apagada.

Pestanya de distribució

Orientació:

Seleccioneu l'orientació que vulgueu utilitzar per imprimir.

Impressió a dues cares:

Permet realitzar una impressió a doble cara.

Ordre de pàgina:

Seleccioneu per imprimir des del principi o des de la darrera pàgina. Si seleccioneu **De darrere a davant**, les pàgines s'apilen en l'ordre correcte en base a la numeració de les pàgines després de la impressió.

Format de les pàgines:

Pàgines per full:

Pàgines per distribució de full:

Permet especificar la distribució del full en imprimir diverses pàgines en un full.

Fulletó:

Enquadernació de fulletons:

Seleccioneu la posició d'enquadernació per al fulletó.

Dibuix de vores:

Seleccioneu-ho si voleu col·locar una línia a la vora per a cada pàgina en imprimir diverses pàgines en un full o en crear un fulletó.

Pestanya Extended Settings

Job Settings:

Si l'administrador ha limitat l'ús de la impressora, només està disponible la impressió després de registrar el vostre compte a la impressora del controlador. Contacteu l'administrador per al vostre compte d'usuari.

Save Access Control settings:

Us permet introduir un nom d'usuari i una contrasenya.

User Name:

Introduïu un nom d'usuari.

Password:

Introduïu una contrasenya.

Reserve Job Settings:

Ajust de la configuració per a treballs d'impressió emmagatzemats a la memòria de la impressora.

Reserve Job Settings:

Permet establir configuracions per a **Reserve Job Settings**, **Verify Job** i **Password**.

Verify Job:

En imprimir diverses còpies, podeu imprimir una còpia per comprovar el contingut. Per imprimir després de la segona còpia, utilitzeu el tauler de control de la impressora.

Re-Print Job:

Permet emmagatzemar el treball d'impressió a la memòria de la impressora. Podeu iniciar la impressió utilitzant el tauler de control de la impressora.

Confidential Job:

Us permet introduir una contrasenya per al treball d'impressió.

User Name:

Introduïu un nom d'usuari.

Job Name:

Introduïu un nom de treball.

Password:

Introduïu una contrasenya.

Opcions avançades

Paper/sortida:

Seleccioneu la mida i el nombre de còpies.

Mida del paper:

Seleccioneu la mida de paper en la qual voleu imprimir.

Còpies:

Establiu el nombre de còpies que vulgueu imprimir.

Gràfic:

Establiu els elements de menú següents.

Modificació a escala:

Permet reduir o ampliar el document.

Tipus de lletra TrueType:

Estableix el tipus de lletra substitutiu al tipus de lletra TrueType.

Opcions de document:

Funcions d'impressió avançades:

Permet establir configuracions detallades per a les funcions d'impressió.

Opcions PostScript:

Permet establir configuracions opcionals.

Funcions d'impressora:

Establiu els elements de menú següents.

Output Tray:

Seleccioneu quina safata de sortida voleu utilitzar per a les impressions.

Sort:

Seleccioneu com classificar diverses còpies.

Ink Save Mode:

Estalvia tinta reduint la densitat d'impressió.

Rotate by 180º:

Gira les dades 180 graus abans de la impressió.

Impressió des d'un ordinador — Mac OS

Impressió utilitzant la Configuració Fàcil

Nota:
Les operacions i les pantalles són diferents segons l'aplicació. Per obtenir més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.

1. Carregueu paper a la impressora.

   "Càrrega de paper" a la pàgina 40

2. Obriu el fitxer que voleu imprimir.

3. Seleccioneu **Imprimeix** al menú **Fitxer** o una altra ordre per accedir al diàleg d'impressió.

   Si cal, feu clic a **Mostrar els detalls** o a ▼ per ampliar la finestra d'impressió.

4. Seleccioneu la impressora.

5. Seleccioneu **Paràmetres d'impressió** al menú emergent.

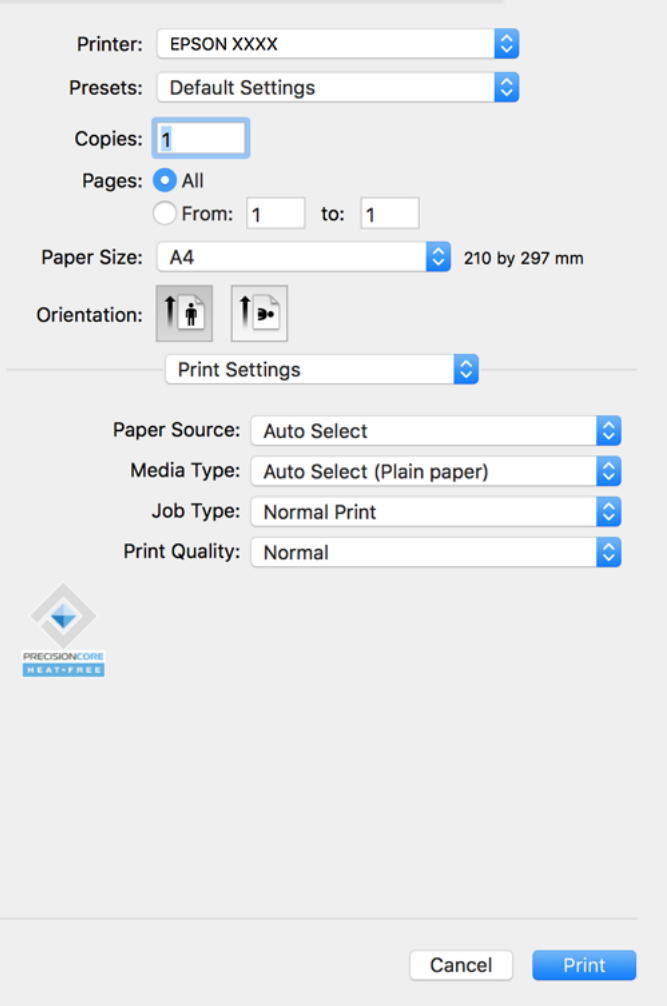

Nota:
*Si el menú **Paràmetres d'impressió** no es mostra a macOS Catalina (10.15) o posterior, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), el controlador d'impressora Epson no s'ha instal·lat correctament. Habiliteu-lo des del menú següent.*

*Seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú Apple menú > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), traieu la impressora i després torneu-la a afegir. Consulteu el següent per afegir una impressora.*

"Afegir el controlador de la impressora (només Mac OS)" a la pàgina 242

*macOS Mojave (10.14) no pot accedir a **Paràmetres d'impressió** des d'aplicacions creades per Apple com ara TextEdit.*

6. Canvieu la configuració segons calgui.

   Consulteu les opcions del menú del controlador de la impressora per obtenir més informació.

Nota:
*Si voleu desar el document a imprimir a l'emmagatzematge, seleccioneu **Paràmetres d'impressió** des del menú emergent, seleccioneu **Desa a l'emmagatzematge i imprimeix** com a **Tipus de tasca** i, a continuació definiu la destinació de desament.*

7. Feu clic a **Imprimeix**.

Nota:
*Si voleu cancel·lar la impressió, al vostre ordinador, feu clic a la icona de la impressora al **Acobla**. Seleccioneu el treball que vulgueu cancel·lar i, a continuació, feu una de les accions següents. Això no obstant, no podeu cancel·lar un treball d'impressió des de l'ordinador un cop s'ha enviat completament a la impressora. En aquest cas, cancel·leu el treball d'impressió des del tauler de control de la impressora.*

- *OS X Mountain Lion (10.8) o posterior*

  Feu clic a *al costat del mesurador de progrés.*

- *Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x*

  *Feu clic a **Suprimeix**.*

Informació relacionada

- "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
- "Configurar el tipus de paper" a la pàgina 39
- "Opcions de menú de Paràmetres d'impressió" a la pàgina 102

Opcions de menú del controlador de la impressora

Obriu la finestra d'impressió en una aplicació, seleccioneu la impressora i, a continuació, accediu a la finestra del controlador de la impressora.

Nota:
Els menús varien en funció de la opció que hàgiu seleccionat.

Opcions de menú de distribució

Pàgines per full:

Seleccioneu el nombre de pàgines a imprimir en un full.

Direcció del disseny:

Especifiqueu l'ordre en el qual s'imprimiran les pàgines.

Vores:

Imprimeix una vora al voltant de les pàgines.

Orientació de pàgina inversa:

Rota les pàgines 180 graus abans de la impressió. Seleccioneu aquest element quan imprimiu en paper com ara sobres que es carreguin en una direcció fixa a la impressora.

Rotar horitzontalment:

Rota la imatge per imprimir-la com si fos un mirall.

Opcions de menú de correspondència de colors

ColorSync/EPSON Color Controls:

Seleccioneu el mètode d'ajust de color. Aquestes opcions ajusten els colors entre la impressora i la pantalla de l'ordinador per minimitzar la diferència de to.

Opcions de menú per a la manipulació del paper

Intercalar pàgines:

Imprimir documents de diverses pàgines intercalats en ordre i classificats en conjunts.

Pàgines a imprimir:

Seleccioneu per imprimir només les pàgines senars o parells.

Ordre de pàgina:

Seleccioneu per imprimir des del principi o des de la darrera pàgina.

Ajust a la mida del paper:

Imprimeix ajustant a la mida del paper que heu carregat.

❏ Mida del paper de destinació:

Seleccioneu la mida del paper en el que voleu imprimir.

❏ Només reduir:

Seleccioneu aquesta opció si voleu reduir la mida només quan les dades d'impressió són massa grans per a la mida del paper carregat a la impressora.

Opcions de menú de portades

Impressió de portades:

Seleccioneu si voleu imprimir o no una portada. Quan vulgueu afegir una contraportada, seleccioneu **Contraportada**.

Tipus portades:

Seleccioneu els continguts de la portada.

Opcions de menú de Paràmetres d'impressió

Paper Source:

Seleccioneu la font de paper de la qual s'alimenta el paper. Seleccioneu **Selecció automàtica** per escollir automàticament la font de paper seleccionada a la configuració de paper de la impressora.

Tipus de suport:

Seleccioneu el tipus de paper en el qual voleu imprimir. Si seleccioneu **Selecció automàtica (paper normal)**, la impressió es durà a terme des de la font de paper per a la qual el tipus de paper està definit com es mostra a continuació en els ajustos de la impressora.

papers comuns1, papers comuns2, Preimprès, Capçalera, Color, Reciclat, Paper d'alta qualitat

No obstant això, el paper no pot venir d'una font de paper per a la qual, al **Conf. selecció autom.** de la impressora, la font de paper estigui apagada.

Tipus de tasca:

Deseu el treball d'impressió a l'emmagatzematge definit a **Opcions d'emmagatzematge** de la pantalla de la utilitat, o deseu i imprimiu.

Qualitat d'impressió:

Seleccioneu la qualitat d'impressió que voleu utilitzar per imprimir. Les opcions varien segons el tipus de paper.

Opcions de menú d'acabat

Safata de sortida:

Seleccioneu quina safata de sortida voleu utilitzar per a les impressions. La safata de sortida es pot seleccionar automàticament en base a altres configuracions d'impressió.

Classifica:

Seleccioneu com classificar diverses còpies.

Gira classificació

Apila impressions de manera alterna en orientació vertical o apaïsada. Per utilitzar aquesta funció, seleccioneu **Paràmetres d'impressió** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Selecció automàtica** com a configuració **Paper Source**. Després, seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata Cara avall** com a configuració de la **Safata de sortida**. Les impressions s'apilen a la safata cara avall.

Opcions de menú per a la configuració del paper

Densitat d'impressió:

Redueix la densitat d'impressió per una millor impressió en imprimir fotografies amb dades denses.

Opcions de menú de Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing:

Imprimeix a les dues cares del paper.

Afegir predefinits d'impressió per imprimir fàcil

Si creeu un predefinit de la configuració d'impressió que utilitzeu amb freqüència, podeu imprimir fàcilment seleccionant el predefinit a la llista.

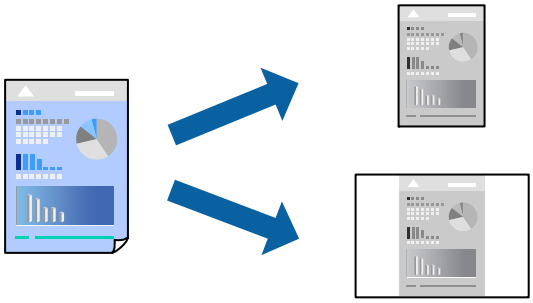

1. Establiu cada element, com ara **Paràmetres d'impressió** i **Orientació** (**Mida del paper**, **Tipus de suport**, entre altres).
2. Feu clic a **Predefinits** per desar la configuració actual com a predefinida.
3. Feu clic a **OK**.

   Nota:
   Per eliminar un predefinit afegit, feu clic a ***Predefinits*** *>* ***Mostra predefinits****, seleccioneu el nom del predefinit que vulgueu eliminar de la llista i elimineu-lot.*
4. Feu clic a **Imprimeix**.

La pròxima vegada que desitgeu imprimir amb la mateixa configuració, seleccioneu el nom de l'ajust registrat des de **Predefinits**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 99

Impressió a doble cara

Podeu imprimir a les dues cares del paper.

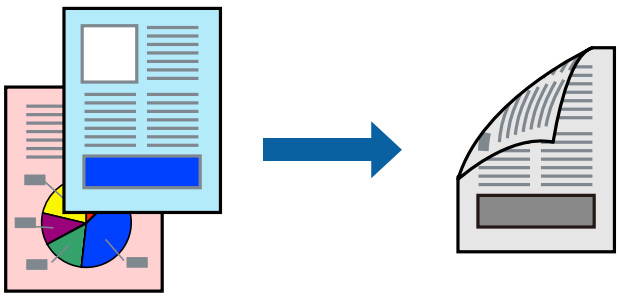

Nota:

❏ *Si no feu servir paper adequat per a la impressió a doble cara, la qualitat de la impressió pot ser inferior i podria haver-hi un embús de paper.*

"Paper per a impressió a dues cares" a la pàgina 454

❏ *Segons el tipus de paper i les dades, és possible que la tinta passi a l'altra banda del paper.*

1. Seleccioneu **Two-sided Printing Settings** al menú emergent.
2. Seleccioneu l'enquadernació a **Two-sided Printing**.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 99

Impressió de diverses pàgines en un full

Podeu imprimir diverses pàgines amb dades en un sol full de paper.

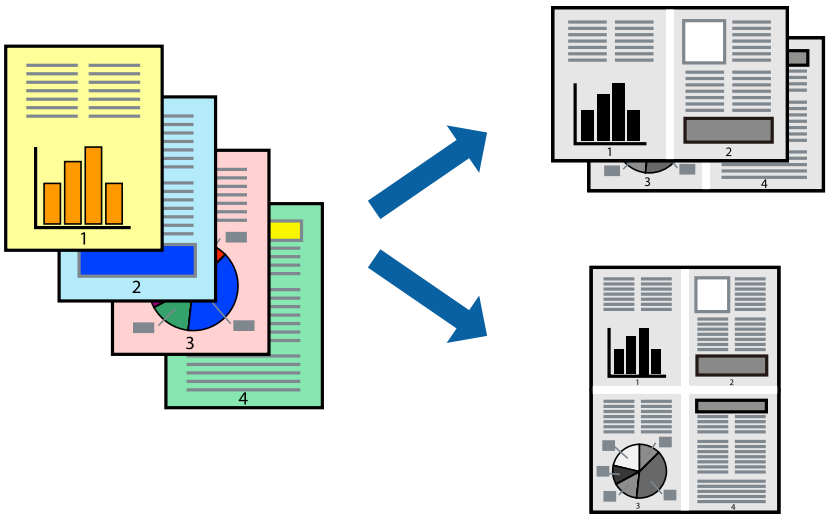

1. Seleccioneu **Disseny** al menú emergent.
2. Definiu el nombre de pàgines a **Pàgines per full**, la **Direcció del disseny** (ordre de pàgina) i **Vora**.

   "Opcions de menú de distribució" a la pàgina 101
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 99

Impressió ajustada a la mida del paper

Seleccioneu la mida del paper que heu carregat a la impressora com a paràmetre de Mida del paper de destinació.

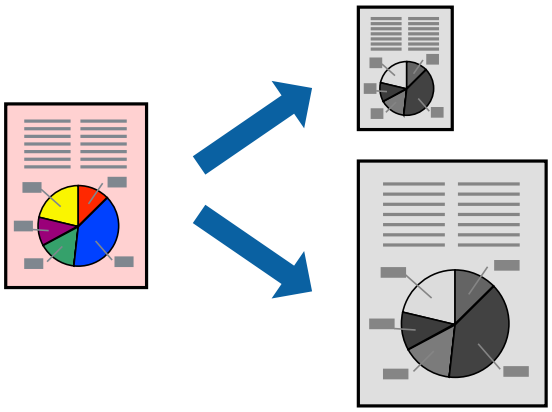

1. Seleccioneu la mida del paper que heu definit a l'aplicació com a paràmetre de **Mida del paper**.
2. Seleccioneu **Manipulació del paper** al menú emergent.
3. Seleccioneu **Ajustar les dimensions a la mida del paper**.
4. Seleccioneu la mida del paper que heu carregat a la impressora com a paràmetre de **Mida del paper de destinació**.
5. Si cal, definiu els altres elements.
6. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 99

Impressió d'un document reduït o augmentat amb qualsevol ampliació

La mida d'un document es pot reduir o ampliar aplicant-hi un percentatge.

Nota:
Les operacions són diferents segons l'aplicació. Per obtenir més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.

1. Feu una de les accions següents.

   ❏ Seleccioneu **Imprimeix** des del menú **Fitxer** de l'aplicació. Feu clic a **Configuració de pàgina**, i, a continuació, seleccioneu **Format per a**. Seleccioneu la mida de les dades a imprimir a **Mida del paper**, introduïu un percentatge a **Escala**, i, a continuació feu clic a **OK**.

   ❏ Seleccioneu **Format de pàgina** des del menú **Fitxer** de l'aplicació. Seleccioneu la vostra impressora a **Format per a**. Seleccioneu la mida de les dades a imprimir a **Mida del paper**, introduïu un percentatge a **Escala**, i, a continuació feu clic a **OK**. Seleccioneu **Imprimeix** des del menú **Fitxer**.

2. Seleccioneu la vostra impressora a **Impressora**.

3. Si cal, definiu els altres elements.

4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 99

Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS

Un controlador d'impressora PostScript és un controlador que envia ordres d'impressió a una impressora utilitzant llenguatge de descripció de pàgines PostScript.

1. Obriu el fitxer que voleu imprimir.

   Carregueu paper a la impressora si encara no s'ha carregat.

2. Feu clic a **Imprimeix** o **Configuració de la impressió** al menú **Fitxer**.

   Si cal, feu clic a **Mostra els detalls** o a ▼ per ampliar la finestra d'impressió.

3. Seleccioneu la impressora.

4. Seleccioneu **Funcions d'impressió** al menú emergent.

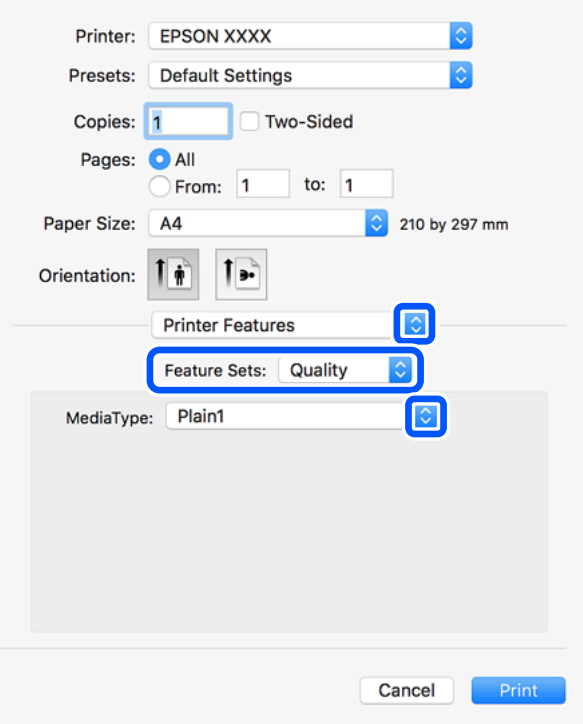

5. Canvieu la configuració segons calgui.

   Consulteu les opcions del menú del controlador de la impressora per obtenir més informació.

6. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Configurar el tipus de paper" a la pàgina 39
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Utilització d'un dispositiu opcional amb un controlador d'impressora PostScript

Heu de determinar una configuració al controlador d'impressora PostScript per als dispositius opcionals.

Seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú Apple > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**) i després seleccioneu la impressora. Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Opcions** (o **Controlador**). Determina la configuració segons les opcions disponibles.

Opcions de menú per al controlador PostScript de la impressora

Obriu la finestra d'impressió en una aplicació, seleccioneu la impressora i, a continuació, accediu a la finestra del controlador de la impressora.

Nota:
Els menús varien en funció de la opció que hàgiu seleccionat.

Opcions de menú de distribució

Pàgines per full:

Seleccioneu el nombre de pàgines a imprimir en un full.

Direcció del disseny:

Especifiqueu l'ordre en el qual s'imprimiran les pàgines.

Vores:

Imprimeix una vora al voltant de les pàgines.

Doble cara:

Permet realitzar una impressió a doble cara.

Orientació de pàgina inversa:

Rota les pàgines 180 graus abans de la impressió.

Rotar horitzontalment:

Inverteix la imatge perquè s'imprimeixi com apareixeria en un mirall.

Opcions de menú de correspondència de colors

ColorSync/A la impressora:

Seleccioneu el mètode d'ajust de color. Aquestes opcions ajusten els colors entre la impressora i la pantalla de l'ordinador per minimitzar la diferència de to.

Opcions de menú per a la manipulació del paper

Intercalar pàgines:

Imprimir documents de diverses pàgines intercalats en ordre i classificats en conjunts.

Pàgines a imprimir:

Seleccioneu per imprimir només les pàgines senars o parells.

Ordre de pàgina:

Seleccioneu per imprimir des del principi o des de la darrera pàgina.

Ajust a la mida del paper:

Imprimeix ajustant a la mida del paper que heu carregat.

Mida del paper de destinació:

Seleccioneu la mida del paper en el que voleu imprimir.

Només reduir:

Seleccioneu en reduir la mida del document.

Opcions de menú per a l'alimentació del paper

Seleccioneu la font de paper de la qual s'alimenta el paper.

Totes les pàgines de:

Seleccionant **Selecció automàtica** s'escull automàticament la font de paper que correspon a la **Configuració del paper** a la impressora.

Primera pàgina de/pàgines restants de:

També podeu seleccionar la font de paper per a la pàgina.

Opcions de menú de portades

Impressió de portades:

Seleccioneu si voleu imprimir o no una portada. Quan vulgueu afegir una contraportada, seleccioneu **Contraportada**.

Tipus portades:

Seleccioneu els continguts de la portada.

Opcions de menú per a funcions d'impressora

Grups de funcions:

Quality:

Media Type:

Seleccioneu el tipus de paper en el que voleu imprimir. Si seleccioneu **No especificada**, la impressió es durà a terme des de la font de paper per a la qual el tipus de paper està definit com es mostra a continuació en els ajustos de la impressora.

papers comuns1, papers comuns2, Preimprès, Capçalera, Color, Reciclat, Paper d'alta qualitat

No obstant això, el paper no pot venir d'una font de paper per a la qual, al **Conf. selecció autom.** de la impressora, la font de paper estigui apagada.

Output:

Output Tray:

Seleccioneu quina safata de sortida voleu utilitzar per a les impressions.

Sort:

Seleccioneu com classificar diverses còpies.

Altres:

Ink Save Mode:

Estalvia tinta reduint la densitat d'impressió.

Impressió de fitxers PDF des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers PDF des d'un dispositiu de memòria connectat a la impressora.

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.
   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50
2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu **PDF**.
4. Seleccioneu el fitxer.
5. Toqueu ⬖.

   Nota:
   *Per desar els originals a l'emmagatzematge, seleccioneu **Emmag. de fitxers** i realitzeu configuració de desament. Seleccioneu **Configuració** si voleu imprimir o no les dades al mateix temps.*

Opcions de menú bàsiques per a la configuració de PDF

Podeu configurar les opcions d'impressió per als fitxers de format PDF als dispositius de memòria.

De recents a antigues/D'antigues a recents:

Seleccioneu un ajust d'ordre per visualitzar el fitxer a la pantalla LCD.

Conf pap:

Especifiqueu la configuració de font de paper que vulgueu utilitzar per imprimir.

2 cares:

Seleccioneu **Eng.** per imprimir un PDF a doble cara. També podeu seleccionar el mètode d'enquadernació a la configuració **Posició d'enquadernació**.

Ordre impr.:

Seleccioneu l'ordre per imprimir fitxers PDF de diverses pàgines.

Opcions de menú avançades per a la configuració de PDF

Acabat

❏ Acabat:

Seleccioneu **Interc (ordre p.)** per imprimir documents de diverses pàgines intercalats en ordre i classificats en conjunts. Seleccioneu **Grup (mateixes p.)** per imprimir documents de diverses pàgines adquirint les mateixes pàgines numerades que el grup.

❏ Extreu paper:

Seleccioneu **Gira i ord.** per imprimir de manera alterna en orientació vertical d'una font de paper i en direcció apaïsada d'una altra font de paper. Escolliu **Auto** com a **Conf pap** en utilitzar aquesta funció.

Emmag. de fitxers

Podeu desar les dades d'impressió a l'emmagatzematge.

❏ Configuració:

Seleccioneu si voleu desar les dades d'impressió només a l'emmagatzematge.

❏ Carpeta (obligatòria):

Seleccioneu la carpeta per a desar les dades d'impressió.

❏ Nom del fitxer:

Definiu el nom de fitxer.

❏ Contras. del fitxer:

Heu d'introduir la contrasenya per seleccioneu el fitxer.

❏ Nom d'usuari:

Definiu el nom de usuari.

Impressió de documents des de dispositius intel·ligents (iOS)

Podeu imprimir documents des d'un dispositiu intel·ligent com ara un telèfon intel·ligent o tauleta.

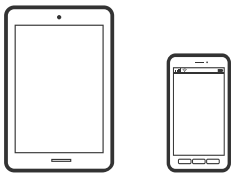

Impressió de documents utilitzant Epson iPrint

Nota:
El procediment pot variar segons el dispositiu.

1. Connecteu la vostra impressora i el vostre dispositiu intel·ligent mitjançant Wi-Fi Direct.

   "Connexió directa d'un dispositiu intel·ligent amb una impressora (Wi-Fi Direct)" a la pàgina 343

2. Si Epson iPrint no està instal·lat, instal·leu-lo.

   "Instal·lació de l'Epson iPrint" a la pàgina 461

3. Inicieu l'Epson iPrint.
4. Toqueu **Print Documents** a la pantalla d'inici.
5. Toqueu la ubicació del document que voleu imprimir.
6. Seleccioneu el document, i a continuació toqueu **Next**.
7. Toqueu **Print**.

Impressió de documents utilitzant AirPrint

AirPrint activa la impressió sense fil instantània des d'un iPhone, iPad, iPod touch, i Mac sense la necessitat d'instal·lar controladors ni descarregar programari.

Works with Apple AirPrint

Nota:
Si heu desactivat els missatges de configuració de paper al tauler de control de la vostra impressora, no podeu utilitzar AirPrint. Vegeu el següent enllaç per permetre als missatges, si cal.

1. Configureu la impressora per a la impressió sense fil. Consulteu l'enllaç següent.

   http://epson.sn

2. Connecteu el dispositiu d'Apple a la mateixa xarxa sense fil que estigui utilitzant la vostra impressora.
3. Imprimiu des del vostre dispositiu a la impressora.

   Nota:
   Per obtenir més informació, consulteu la pàgina d'AirPrint al lloc web d'Apple.

Informació relacionada

➡ "No es pot imprimir encara que s'hagi establert correctament una connexió (iOS)" a la pàgina 270

Impressió de documents des de dispositius intel·ligents (Android)

Podeu imprimir documents des d'un dispositiu intel·ligent com ara un telèfon intel·ligent o tauleta.

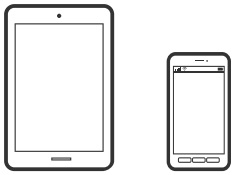

Impressió de documents utilitzant Epson iPrint

Nota:
El procediment pot variar segons el dispositiu.

1. Connecteu la vostra impressora i el vostre dispositiu intel·ligent mitjançant Wi-Fi Direct.

   "Connexió directa d'un dispositiu intel·ligent amb una impressora (Wi-Fi Direct)" a la pàgina 343

2. Si Epson iPrint no està instal·lat, instal·leu-lo.

   "Instal·lació de l'Epson iPrint" a la pàgina 461

3. Inicieu l'Epson iPrint.
4. Toqueu **Print Documents** a la pantalla d'inici.
5. Toqueu la ubicació del document que voleu imprimir.
6. Seleccioneu el document, i a continuació toqueu **Next**.
7. Toqueu **Print**.

Impressió de documents utilitzant Epson Print Enabler

Podeu imprimir sense fil els vostres documents, correus electrònics, fotos i pàgines web des del telèfon o la tauleta Android (Android v4.4 o posterior). Amb uns quants tocs, el vostre dispositiu Android trobarà una impressora Epson connectada a la mateixa xarxa sense fil.

Nota:
El procediment pot variar segons el dispositiu.

1. Connecteu la vostra impressora i el vostre dispositiu intel·ligent mitjançant Wi-Fi Direct.

   "Connexió directa d'un dispositiu intel·ligent amb una impressora (Wi-Fi Direct)" a la pàgina 343

2. Al vostre dispositiu Android, instal·leu-hi el complement Epson Print Enabler des de Google Play.
3. Aneu a **Configuració** al vostre dispositiu Android, seleccioneu **Impressió**, i a continuació activeu Epson Print Enabler.
4. Des d'una aplicació Android com ara Chrome, toqueu la icona del menú i imprimiu el que hi ha a la pantalla.

   Nota:
   Si no veieu la vostra impressora, toqueu ***Totes les impressores*** *i seleccioneu la vostra impressora.*

Impressió amb Mopria Print Service

Mopria Print Service permet la impressió sense fil instantània des de telèfons intel·ligents o tauletes Android.

1. Instal·leu Mopria Print Service des de Google Play.
2. Carregueu paper a la impressora.

3. Configureu la impressora per a la impressió sense fil. Consulteu l'enllaç següent.

   http://epson.sn

4. Connecteu el dispositiu Android a la mateixa xarxa sense fil que estigui utilitzant la vostra impressora.

5. Imprimiu des del vostre dispositiu a la impressora.

   Nota:
   Per a més informació, accediu al lloc web de Mopria a https://mopria.org.

Impressió de sobres

Impressió de sobres des d'un ordinador (Windows)

1. Carregueu sobres a la impressora.

   "Càrrega de sobres" a la pàgina 41

2. Obriu el fitxer que voleu imprimir.

3. Accediu a la finestra del controlador de la impressora.

4. Seleccioneu la mida del sobre des de **Mida del document** a la pestanya **Principal** i a continuació seleccioneu **Sobre** des de **Tipus de paper**.

5. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal** i **Més opcions** com sigui necessari, i feu clic a **D'acord**.

6. Feu clic a **Imprimeix**.

Impressió de sobres des d'un ordinador (Mac OS)

1. Carregueu sobres a la impressora.

   "Càrrega de sobres" a la pàgina 41

2. Obriu el fitxer que voleu imprimir.

3. Seleccioneu **Imprimeix** al menú **Arxiu** o una altra ordre per accedir al diàleg d'impressió.

4. Seleccioneu la mida a la configuració **Mida del paper**.

5. Seleccioneu **Paràmetres d'impressió** al menú emergent.

6. Seleccioneu **Sobre** com a configuració de l'opció **Tipus de suport**.

7. Si cal, definiu els altres elements.

8. Feu clic a **Imprimeix**.

Impressió de fotografies

Impressió de fitxers JPEG des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers JPEG des d'un dispositiu de memòria connectat a la impressora.

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.

   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50

2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu **JPEG**.
4. Seleccioneu el fitxer.
5. Toqueu ◈.

   Nota:
   *Per desar els originals a l'emmagatzematge, seleccioneu **Emmag. de fitxers** i realitzeu configuració de desament. Seleccioneu **Configuració** si voleu imprimir o no les dades al mateix temps.*

Opcions de menú bàsiques per a la configuració de JPEG

(Opcions):

Realitzeu la configuració per ordenar, seleccionar i anul·lar la selecció de dades d'imatge.

Conf pap:

Especifiqueu la configuració de font de paper que vulgueu utilitzar per imprimir.

Disseny:

Seleccioneu la manera de disposar els fitxers JPEG. **1 diapositiva** és per imprimir un fitxer per pàgina. **20 diapositives** és per imprimir 20 fitxers per pàgina. **Índex** és per imprimir un índex amb informació.

Ajusta al marc:

Seleccioneu **Eng.** per retallar la imatge per encaixar-la en el disseny d'impressió seleccionat automàticament. Si la relació d'aspecte de les dades de la imatge i la mida del paper són diferents, la imatge s'amplia o es redueix de manera automàtica per tal que els costats curts coincideixen amb els costats curts del paper. El costat llarg de la imatge es retalla si s'estén més enllà del costat més llarg del paper. És possible que aquesta funció no funcioni per a fotos panoràmiques.

Opcions de menú avançades per a la configuració de JPEG

Acabat:

❏ Acabat

Seleccioneu **Interc (ordre p.)** per imprimir documents de diverses pàgines intercalats en ordre i classificats en conjunts. Seleccioneu **Grup (mateixes p.)** per imprimir documents de diverses pàgines adquirint les mateixes pàgines numerades que el grup.

❏ **Extreu paper**

Estànd. està seleccionat.

Qualitat:

Seleccioneu **Millor** per a una impressió de més qualitat, però pot ser que la velocitat d'impressió sigui més baixa.

Corr. foto:

Seleccioneu aquest mode per millorar la brillantor, el contrast i la saturació de la fotografia automàticament. Per apagar la millora, seleccioneu **Millora apagada**.

Corr. ulls vermells:

Seleccioneu **Eng.** per corregir automàticament l'efecte d'ulls vermells a les fotos. Les correccions no s'apliquen al fitxer original, només a les impressions. En funció del tipus de fotografia, pot ser que es corregeixin altres parts de la imatge que no siguin els ulls.

Data:

Seleccioneu el format de la data en què es va fer la foto o es va desar. La data no s'imprimeix amb alguns dissenys.

Emmag. de fitxers

Podeu desar les dades d'impressió a l'emmagatzematge.

❏ Configuració:

Seleccioneu si voleu desar les dades d'impressió només a l'emmagatzematge.

❏ Carpeta (obligatòria):

Seleccioneu la carpeta per a desar les dades d'impressió.

❏ Nom del fitxer:

Definiu el nom de fitxer.

❏ Contras. del fitxer:

Heu d'introduir la contrasenya per seleccionar el fitxer.

❏ Nom d'usuari:

Definiu el nom d'usuari.

Impressió de fitxers TIFF des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers TIFF des d'un dispositiu de memòria connectat a la impressora.

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.

"Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50

2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu **TIFF**.
4. Seleccioneu el fitxer.

5. Toqueu ⍟.

Nota:
*Per desar els originals a l'emmagatzematge, seleccioneu **Emmag. de fitxers** i realitzeu configuració de desament. Seleccioneu **Configuració** si voleu imprimir o no les dades al mateix temps.*

Opcions de menú bàsiques per a la configuració de TIFF

Podeu configurar les opcions d'impressió per als fitxers de format TIFF als dispositius de memòria.

De recents a antigues/D'antigues a recents:

Canvieu l'ordre dels fitxers.

Conf pap:

Especifiqueu la configuració de font de paper que vulgueu utilitzar per imprimir.

Disseny:

Seleccioneu el disseny del fitxer Multi-TIFF. **1 diapositiva** és per imprimir una pàgina per full. **20 diapositives** és per imprimir 20 pàgines en un full. **Índex** és per imprimir un índex amb informació.

Ajusta al marc:

Seleccioneu **Eng.** per retallar la foto per encaixar-la en el disseny de foto seleccionat automàticament. Si la relació d'aspecte de les dades de la imatge i la mida del paper són diferents, la imatge s'amplia o es redueix de manera automàtica per tal que els costats curts coincideixen amb els costats curts del paper. El costat llarg de la imatge es retalla si s'estén més enllà del costat més llarg del paper. És possible que aquesta funció no funcioni per a fotos panoràmiques.

Opcions de menú avançades per a la configuració de TIFF

Acabat:

- Acabat

  Seleccioneu **Interc (ordre p.)** per imprimir documents de diverses pàgines intercalats en ordre i classificats en conjunts. Seleccioneu **Grup (mateixes p.)** per imprimir documents de diverses pàgines adquirint les mateixes pàgines numerades que el grup.

- **Extreu paper**

  Estànd. està seleccionat.

Qualitat:

Seleccioneu **Millor** per a una impressió de més qualitat, però pot ser que la velocitat d'impressió sigui més baixa.

Ordre impr.:

Seleccioneu l'ordre per imprimir fitxers TIFF de diverses pàgines.

Data:

Seleccioneu el format de la data en què es va fer la foto o es va desar. La data no s'imprimeix amb alguns dissenys.

Emmag. de fitxers

Podeu desar les dades d'impressió a l'emmagatzematge.

❏ Configuració:
Seleccioneu si voleu desar les dades d'impressió només a l'emmagatzematge.

❏ Carpeta (obligatòria):
Seleccioneu la carpeta per a desar les dades d'impressió.

❏ Nom del fitxer:
Definiu el nom de fitxer.

❏ Contras. del fitxer:
Heu d'introduir la contrasenya per seleccioneu el fitxer.

❏ Nom d'usuari:
Definiu el nom de usuari.

Impressió de pàgines Web

Impressió de pàgines Web des de dispositius intel·ligents

Nota:
El procediment pot variar segons el dispositiu.

1. Connecteu la vostra impressora i el vostre dispositiu intel·ligent mitjançant Wi-Fi Direct.
"Connexió directa d'un dispositiu intel·ligent amb una impressora (Wi-Fi Direct)" a la pàgina 343
2. Si Epson iPrint no està instal·lat, instal·leu-lo.
"Instal·lació de l'Epson iPrint" a la pàgina 461
3. Obriu la pàgina web que voleu imprimir amb l'app del navegador web.
4. Toqueu **Compartir** des del menú de l'aplicació del navegador web.
5. Seleccioneu **iPrint**.
6. Toqueu **Imprimeix**.

Impressió utilitzant un servei al núvol

Mitjançant el servei Epson Connect disponible a Internet, podeu imprimir des d'un telèfon intel·ligent, des d'una tauleta o des d'un portàtil en qualsevol moment i pràcticament des de qualsevol lloc. Per utilitzar aquest servei, cal que registreu l'usuari i la impressora a Epson Connect.

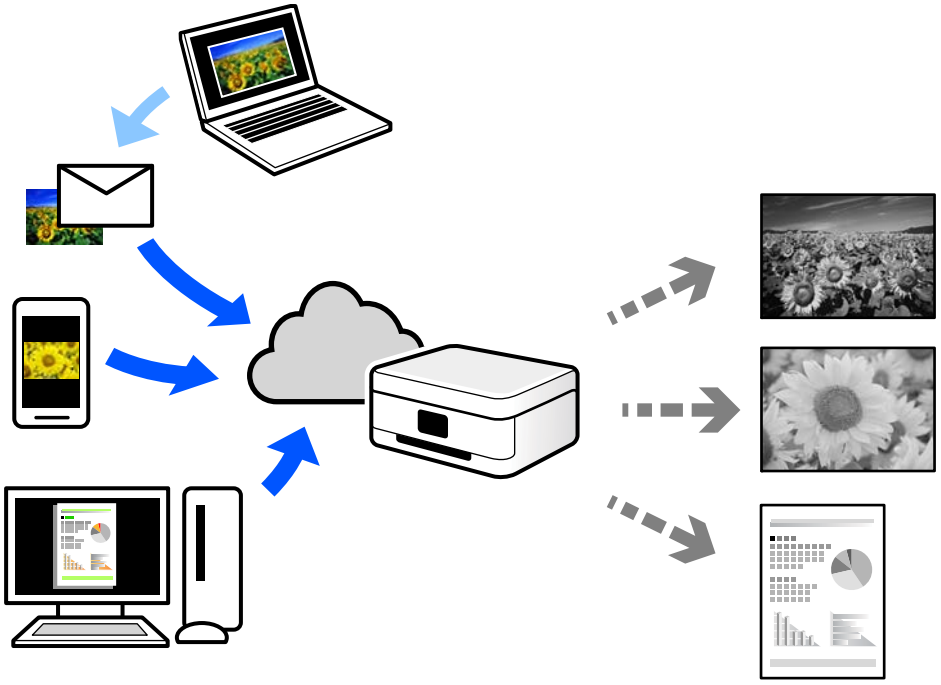

Les funcions disponibles a Internet són les següents.

❏ Email Print

Quan s'envia un correu electrònic amb fitxers adjunts, com ara documents o imatges, a una adreça de correu electrònic assignada a la impressora, podeu imprimir el correu electrònic i els fitxers adjunts des de llocs remots, com ara la impressora de la vostra llar o oficina.

❏ Epson iPrint

Aquesta aplicació és per a iOS i Android, i us permet imprimir o escanejar des d'un telèfon intel·ligent o tauleta. Podeu imprimir documents, imatges i llocs web enviant-los directament a una impressora de la mateixa xarxa LAN sense fil.

❏ Remote Print Driver

Aquest és un controlador compartit compatible amb el controlador d'impressió remota. Quan s'imprimeix amb una impressora en una ubicació remota, podeu imprimir mitjançant el canvi de la impressora a la finestra d'aplicacions habituals.

Consulteu el lloc web Epson Connect per obtenir més informació sobre com imprimir o configurar.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (només Europa)

Registre a Epson Connect Service des del Tauler de control

Seguiu els passos següents per registrar la impressora.

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració del servei de web** > **Serveis d'Epson Connect** > **Treu del registre** per imprimir el full de registre.
3. Seguiu les instruccions del full de registre per registrar la impressora.

Fotocopiar

Mètodes de còpia disponibles. 123

Opcions de menú bàsiques per a copiar. 132

Opcions de menú avançades per a copiar. 135

Mètodes de còpia disponibles

Col·loqueu l'original al vidre de l'escàner o a l'ADF, i a continuació seleccioneu el menú **Còpia** a la pantalla d'inici.

Còpia d'originals

Podeu copiar els originals amb mida fixa o personalitzada en monocrom.

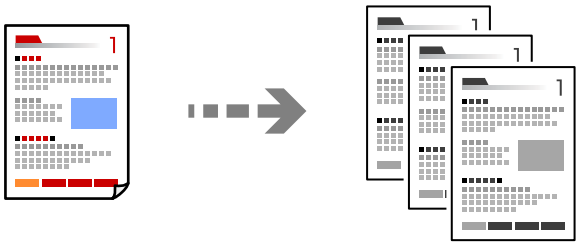

1. Carregueu paper a la impressora.

   "Càrrega de paper" a la pàgina 40

2. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

3. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

   Nota:

   - *Per desar els originals a l'emmagatzematge, seleccioneu* *i activeu* ***Emmag. de fitxers****.*
   - *A* ***Configuració****, seleccioneu si voleu imprimir i emmagatzemar les dades escanejades o si només voleu desar les dades.*

4. Toqueu ◇.

Còpia a doble cara

Copieu diversos originals a les dues cares del paper.

1. Col·loqueu tots els originals de cara amunt a l'ADF.

> ***Important:***
>
> *Si voleu copiar originals incompatibles amb l'ADF, utilitzeu el vidre de l'escàner.*
>
> *"Originals incompatibles amb l'ADF" a la pàgina 48*

Nota:
També podeu col·locar els originals al vidre de l'escàner.

"Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica**, a continuació **2 cares**, i finalment seleccioneu **2>2 cares** o **1>2 cares**
4. Especifiqueu altres ajusts com ara l'orientació de l'original i la posició d'enquadernació.
5. Toqueu ⓘ.

Fer còpies augmentant o reduint

Podeu fer còpies d'originals amb una ampliació específica.

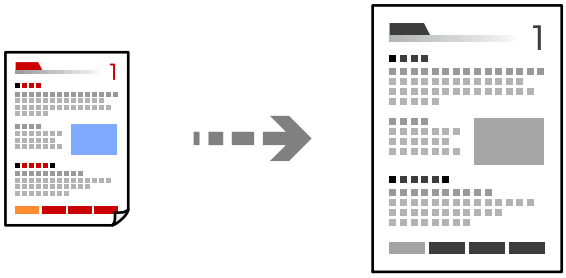

1. Col·loqueu els originals.
   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45
2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Red./Ampliar**.
4. Especifiqueu la quantitat d'ampliació o de reducció.
5. Toqueu ⓘ.

Còpia de diversos originals en un full

Podeu copiar diversos originals en un sol full de paper.

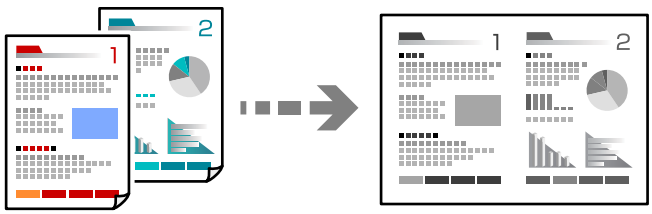

1. Col·loqueu tots els originals de cara amunt a l'ADF.
   Col·loqueu-los en la direcció que es mostra a la il·lustració.

❏ Direcció de lectura

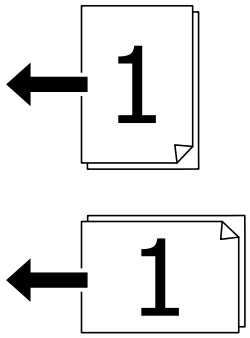

❏ Direcció a l'esquerra

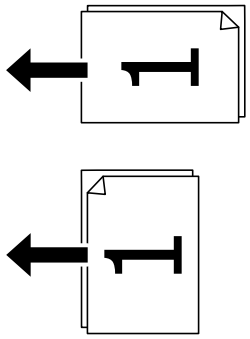

Important:

Si voleu copiar originals incompatibles amb l'ADF, utilitzeu el vidre de l'escàner.

"Originals incompatibles amb l'ADF" a la pàgina 48

Nota:

També podeu col·locar els originals al vidre de l'escàner.

"Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica**, a continuació **Div. pàg**, i finalment seleccioneu **2 diap.** o **4 diap.**.
4. Especifiqueu l'ordre del disseny i l'orientació de l'original.
5. Toqueu ⓘ.

Copiar en ordre de les pàgines

Si realitzeu diverses còpies d'un document multipàgina, podeu descarregar una còpia cada vegada en l'ordre de les pàgines.

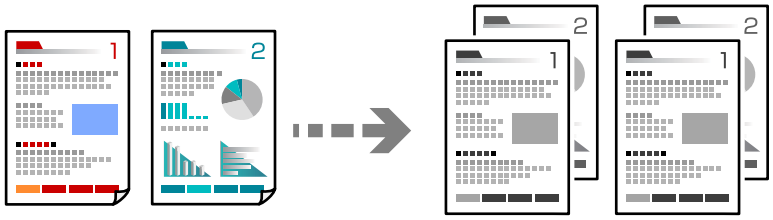

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, seguidament, seleccioneu **Acabat** > **Interc (ordre p.)**.

4. Toqueu ◈.

Còpia d'originals utilitzant bona qualitat

Podeu copiar originals sense ombres ni perforacions.

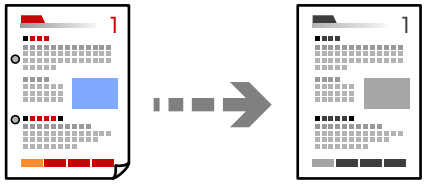

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

3. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i activeu **Elimina ombra** o **Elimina forats** o ajusteu la qualitat d'imatge a **Qualitat de la imatge**.

4. Toqueu ◈.

Còpia de documents d'identitat

Escaneja les dues cares d'un document d'identitat i les copia en una cara d'un paper.

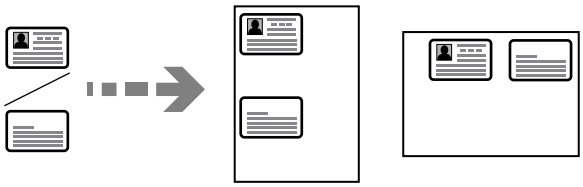

1. Col·loqueu els originals.
   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45
2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Avançat**, seleccioneu **Còpia Targ.d'identificació** i a continuació activeu l'opció.
4. Especifiqueu l'**Orient.(orig.)**.
5. Toqueu ⓘ.

Copiar llibres

Copia dues pàgines oposades d'un llibre o altres en fulls de paper diferents.

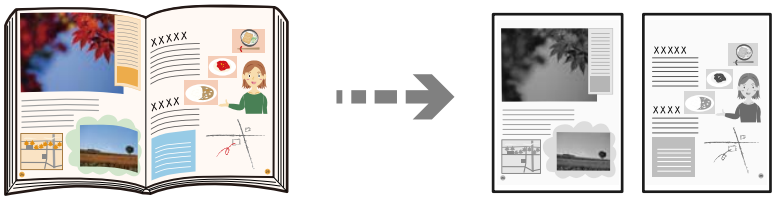

1. Col·loqueu l'original al vidre de l'escàner.
   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45
2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Avançat**, seleccioneu **Llibre →2pàg** i a continuació activeu l'opció.
4. Especifiqueu **Ordre d'escaneig**.
5. Toqueu ⓘ.

Apilament de cada grup de còpies rotant de manera alterna 90 graus o separant-les

Podeu classificar les impressions apilant-les de manera alterna en orientació vertical o apaïsada.

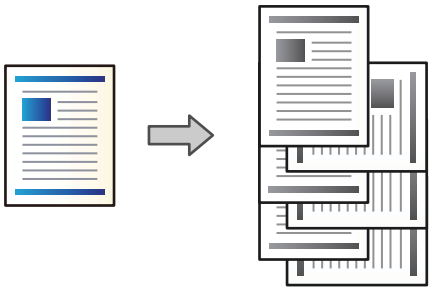

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.

4. Seleccioneu **Gira i ord.** a **Extreu paper**.

   Comproveu la configuració següent en utilitzar aquesta funció.

   ❏ S'utilitzen dues fonts de paper. Carregueu paper en orientació vertical en una font de paper, i en orientació apaïsada a l'altra font de paper i, a continuació, seleccioneu **Auto** com a **Conf pap** a Conf. bàsica.

   ❏ A la pantalla d'inici, seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Còpia**, i assegureu-vos que **Safata cara avall** està seleccionat.

5. Toqueu ⬖.

Còpies de codis de barres amb claredat

Podeu copiar un codi de barres amb claredat i que sigui fàcil d'escanejar. Només activeu aquesta funció si el codi de barres que heu imprès no es pot escanejar.

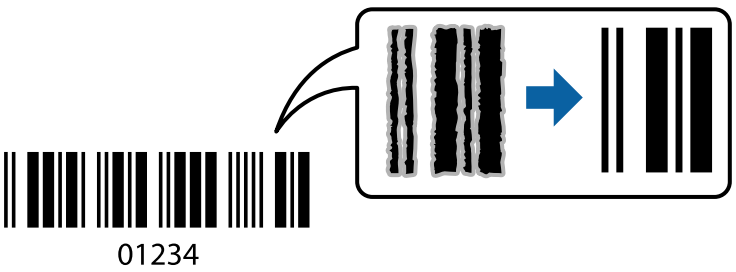

Podeu utilitzar aquesta funció en els següents tipus de paper.

❏ Paper normal

❏ Paper preimprès

❏ Capçalera

- ❏ Paper de color
- ❏ Paper reciclat
- ❏ Paper gruixut
- ❏ Sobre
- ❏ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ❏ Epson Business Paper

1. Col·loqueu els originals.
   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45
2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, seguidament, seleccioneu **Tipus original** > **Codi de barres**.
4. Toqueu ⓘ.

Còpia amb números de pàgina

Podeu realitzar còpies amb números de pàgina encara que els originals no tinguin números de pàgina.

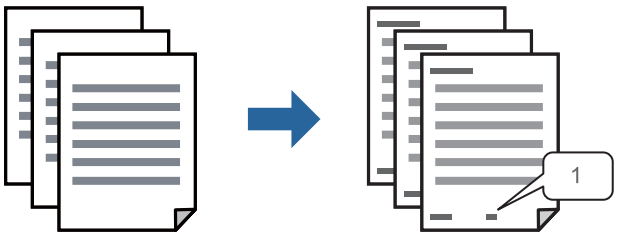

1. Col·loqueu els originals.
   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45
2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Numeració de pàgines**.
4. Habiliteu l'opció, i a continuació realitzeu altres ajustos com ara el format i la posició de la grapa.
5. Toqueu ⓘ.

Còpia de fitxers i creació de fulletons

Podeu copiar originals i convertir les còpies en fulletons. També podeu afegir cobertes frontals i posteriors al fulletó.

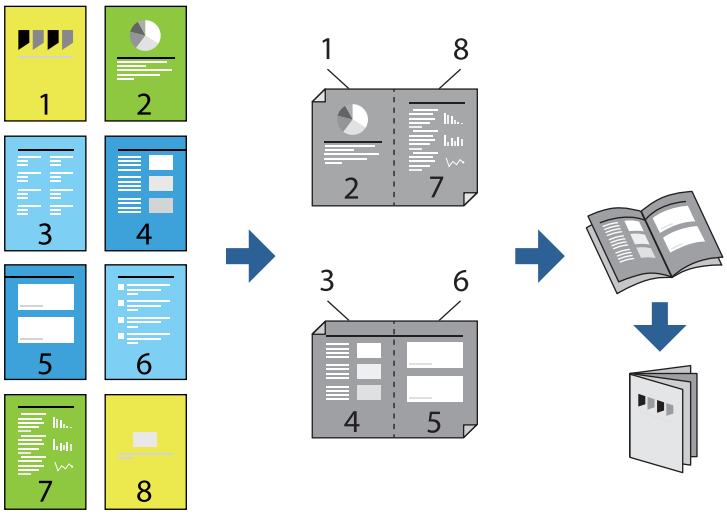

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica**.

4. Seleccioneu **Conf pap**, seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

5. Seleccioneu **2 cares** i, a continuació, seleccioneu **2>2 cares** o **1>2 cares**.

6. Especifiqueu altres ajusts com ara l'orientació de l'original i la posició d'enquadernació si és necessari i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

7. Seleccioneu **Red./Ampliar**, especifiqueu la quantitat d'augment o de reducció i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

8. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica**, seleccioneu **Fulletó** > **Fulletó** i, a continuació, habiliteu **Fulletó**.

9. Especifiqueu la posició d'enquadernació i el marge d'enquadernació.

10. Si voleu afegir cobertes, habiliteu **Coberta**.

    Seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper per a les cobertes a **Conf pap** i, a continuació, especifiqueu la configuració d'impressió a **Coberta frontal** i a **Coberta posterior**.

11. Toqueu ◇.

Inserció de fulls de separació en les còpies

Podeu inserir fulls de separació en les còpies i extreure'ls.

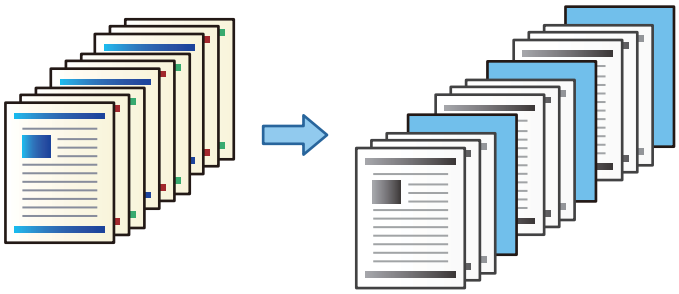

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

3. Seleccioneu la pestanya **Avançat**, seleccioneu **Coberta i full sep.** > **Full de separació**.

4. Seleccioneu **Final del treball** o **Final del joc**, habiliteu els ajustos i, a continuació, especifiqueu altres opcions si és necessari.

   Si voleu especificar la pàgina on inserir el full de separació o un capítol, seleccioneu **Fi de la pàgina o capítol**, i a continuació especifiqueu els detalls, com ara el número de pàgina, paper, etc.

5. Toqueu ◇.

Fer còpies fent servir grups d'impressió

Si deseu el nombre de còpies i els conjunts per a cada grup, podeu classificar les còpies en grups. Consulteu l'enllaç «Informació relacionada» a continuació per obtenir més informació.

Informació relacionada

➡ "Còpia fent servir grups desats" a la pàgina 225

Còpia de prova

Quan feu diverses còpies, podeu començar amb una còpia per comprovar els resultats i, a continuació, fer la resta de còpies.

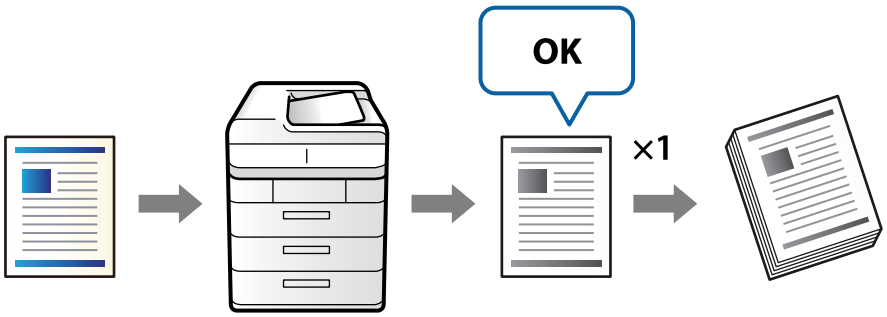

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, seguidament, seleccioneu **Còpia de prova**.
4. Establiu el nombre de còpies.
5. Toqueu ⍟.
6. Comproveu els resultats de la còpia i, a continuació, seleccioneu si continueu o no fent còpies.

Opcions de menú bàsiques per a copiar

Nota:
Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.

Densitat:

Augmenta el nivell de densitat quan els resultats de còpia són febles. Disminueix el nivell de densitat quan hi ha taques de tinta.

Conf pap:

Seleccioneu la font de paper que vulgueu utilitzar. Si se selecciona **Auto**, s'alimenta una mida adequada automàticament en funció de la mida de l'original autodetectat i la relació d'augment especificada.

Red./Ampliar:

Estableix la relació d'augment de l'ampliació o reducció. Toqueu el valor i especifiqueu l'augment utilitzat per ampliar o reduir l'original en un interval del 25 al 400%.

❏ Auto

Detecta l'àrea d'escaneig i amplia o redueix automàticament l'original per adaptar-lo a la mida de paper que hàgiu seleccionat. Quan hi ha marges blancs al voltant de l'original, els marges blancs de la marca de cantonada ( ) del vidre de l'escàner es detecten com l'àrea d'escaneig, però els marges del costat oposat poden quedar retallats.

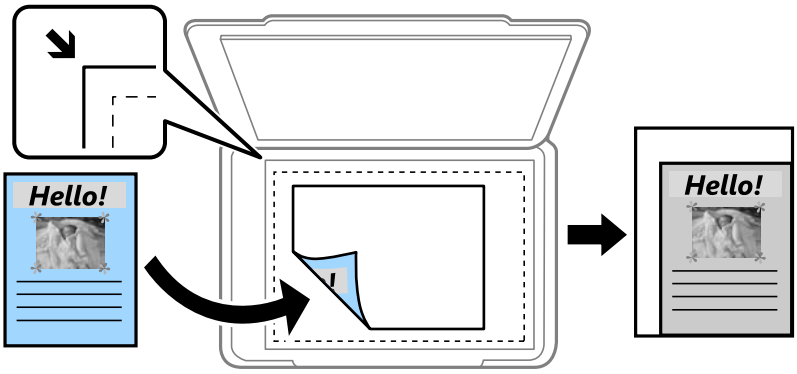

❏ Redueix i ajusta al paper

Copia la imatge escanejada en una mida més petita que el valor Red./Ampliar per ajustar-la a la mida de paper. Si el valor Red./Ampliar es més gran que la mida del paper, és possible que les dades s'imprimeixin més enllà de les vores del paper.

❏ Mida real

Còpies amb una ampliació del 100%.

❏ A3→A4 i altres

Amplia o redueix automàticament l'original per adaptar-lo a una mida de paper específic.

Tipus original:

Seleccioneu el tipus d'original. Copia en una quantitat òptima per tal que coincideixi amb el tipus d'original.

2 cares:

Seleccioneu el disseny de doble cara.

❏ 1>1 cara

Copia una cara d'un original en una sola cara del paper.

❏ 2>2 cares

Copia les dues cares d'un original de doble cara en dues cares d'un sol full de paper. Seleccioneu l'orientació de l'original i la posició de enquadernat de l'original i del paper.

❏ 1>2 cares

Copia dos originals d'una sola cara en dues cares d'un sol full de paper. Seleccioneu l'orientació de l'original i la posició d'enquadernat del paper.

❏ 2>1 cares

Copia les dues cares d'un original de doble cara en una cara de dos fulls de paper. Seleccioneu l'orientació de l'original i la posició de enquadernat de l'original.

Div. pàg:

Seleccioneu el disseny de còpia.

❏ Una pàg

Copia un original d'una cara en un sol full.

❏ 2 diap.

Copia dos originals d'una sola cara en un full amb disseny de 2 diapositives. Seleccioneu l'ordre del disseny i l'orientació de l'original.

❏ 4 diap.

Copia quatre originals d'una sola cara en un full amb disseny de 4 diapositives. Seleccioneu l'ordre del disseny i l'orientació de l'original.

Acabat:

Seleccioneu **Interc (ordre p.)** per imprimir documents de diverses pàgines intercalats en ordre i classificats en conjunts.

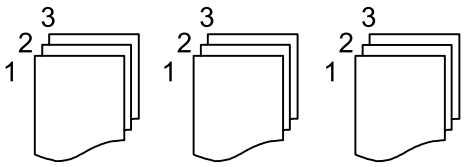

Seleccioneu **Grup (mateixes p.)** per imprimir documents de diverses pàgines adquirint les mateixes pàgines numerades que el grup.

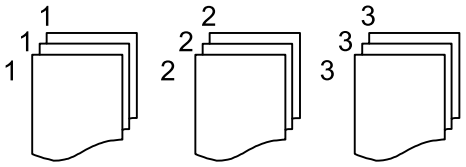

Si seleccioneu Gira i ord. a Extreu paper, podeu imprimir de manera alterna en orientació vertical o apaïsada. Escolliu **Auto** com a **Conf pap** en utilitzar aquesta funció.

Fulletó:

Fulletó

Especifiqueu aquestes opcions quan vulgueu crear un fulletó a partir de les vostres còpies.

❏ Fulletó

Us permet crear un fulletó a partir de les vostres còpies.

❏ Enquadernació

Seleccioneu la posició d'enquadernació del fulletó.

❏ Marge d'enquadernació

Especifiqueu el marge d'enquadernació. Podeu definir entre 0 i 50 mm per al marge d'enquadernació en increments d'1 mm.

❏ Coberta

Us permet afegir cobertes posteriors als fulletons.

❏ Conf pap

Seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper per a les cobertes.

❏ Coberta frontal

Especifiqueu la configuració d'impressió per a la coberta frontal. Si no voleu imprimir sobre la coberta frontal, seleccioneu **No imprimir**.

❏ Coberta posterior

Especifiqueu la configuració d'impressió per a la coberta posterior. Si no voleu imprimir sobre la coberta posterior, seleccioneu **No imprimir**.

Opcions de menú avançades per a copiar

Nota:
Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.

Coberta i full sep.:

Coberta:

Especifiqueu aquestes opcions quan vulgueu afegir cobertes a les vostres còpies.

❏ Coberta frontal

Us permet afegir cobertes frontals a les còpies. Si heu carregat paper per a la coberta, seleccioneu la font de paper a **Conf pap**. Si no voleu imprimir sobre la coberta frontal, seleccioneu **No imprimir** a **Mode d'impressió**.

❏ Coberta posterior

Us permet afegir cobertes posteriors a les còpies. Si heu carregat paper per a la coberta, seleccioneu la font de paper a **Conf pap**. Si no voleu imprimir sobre la coberta posterior, seleccioneu **No imprimir** a **Mode d'impressió**.

Full de separació:

Especifiqueu aquests ajustos quan vulgueu inserir fulls de separació a les còpies.

❏ Final del treball

Us permet inserir fulls de separació per a cada còpia del treball. Si heu carregat paper per als fulls de separació, seleccioneu la font de paper a **Conf pap**.

❏ Final del joc

Us permet inserir un full de separació per a cada conjunt. Si heu carregat paper per als fulls de separació, seleccioneu la font de paper a **Conf pap**. També podeu especificar l'interval d'inserció dels fulls de desplaçament a **Fulls per joc**.

❏ Fi de la pàgina o capítol

Us permet realitzar els ajustos per a inserir fulls de separació de capítols a les pàgines que vulgueu. Els valors de la configuració es desen i es mostren a una llista. Podeu comprovar els detalls de la configuració seleccionant l'ajust de la llista. També podeu editar o eliminar l'ajust.

Mida original:

Seleccioneu la mida de l'original. Si seleccioneu **Detec. autom.**, es detecta la mida de l'original automàticament. Si copieu originals de mida no estàndard, seleccioneu **Def. per usu.**, i a continuació seleccioneu la mida original.

Orig. mides dif.:

Podeu col·locar la següent combinació de mides a l'ADF al mateix temps. A3 i A4; B4 i B5. Quan utilitzeu aquestes combinacions, els originals es copien a la mida real dels originals. Col·loqueu els vostres originals alineant l'amplada dels originals com es mostra a continuació.

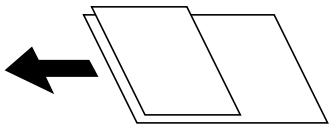

Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació del vostre original.

Llibre →2pàg:

Copia dues pàgines oposades d'un fulletó en fulls de paper diferents.

Seleccioneu quina pàgina d'un fulletó voleu escanejar.

Escaneig cont.:

Podeu col·locar un gran nombre d'originals a l'ADF en lots, i escanejar-los com a un únic treball d'escaneig.

Qualitat de la imatge:

Ajusteu la configuració d'imatge.

❏ Contrast

Ajusteu la diferència entre les parts clares i fosques.

❏ Nitidesa

Ajusteu el contorn de la imatge.

❏ Elimina el fons

Seleccioneu l'obscuritat del fons. Toqueu + per aclarir (il·luminar més) el fons i premeu - per enfosquir-la (il·luminar-la menys).

En seleccionar **Auto**, es detecten els colors del fons dels originals i s'eliminen o s'aclareixen automàticament. Si el color de fons és massa fosc o no el detecta, llavors no s'ha aplicat correctament.

Marge enquadern.:

Realitzeu ajustos tals com la posició de l'enquadernació, l'amplada de l'enquadernació i l'orientació de l'original.

També podeu seleccionar com crear la vora de l'enquadernació des dels tres menús següents.

❏ Ampl enquad.

Trasllada i còpia la imatge en funció de l'amplada de l'enquadernació. Si la imatge al costat oposat del marge d'enquadernació traspassa la vora del paper, no s'imprimiran les dades.

❏ Redueix i ajusta al paper

Còpia la imatge escanejada amb una mida més petita segons l'amplada de l'enquadernació perquè encaixi amb la mida del paper. Si el valor Redueix/Amplia és més gran que la mida del paper, és possible que les dades s'imprimeixin més enllà de les vores del paper.

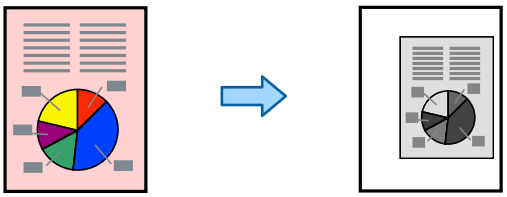

❏ Esborrar imatge sobre el marge

Esborra la imatge on es crea el marge d'enquadernació per assegurar l'amplada del marge d'enquadernació.

Redueix i ajusta al paper:

Copia la imatge escanejada en una mida més petita que el valor Red./Ampliar per ajustar-la a la mida de paper. Si el valor Red./Ampliar es més gran que la mida del paper, és possible que les dades s'imprimeixin més enllà de les vores del paper.

Elimina ombra:

Elimina les ombres que apareixen al voltant de les còpies quan es copia un paper gruixut o que apareixen al centre de les còpies en copiar un fulletó.

Elimina forats:

Elimina els forats d'enquadernació en fer fotocòpies.

Còpia Targ.d'identificació:

Escaneja les dues cares d'un document d'identitat i les copia en una cara d'un paper.

Còpia de prova:

Quan feu diverses còpies, podeu començar amb una còpia per comprovar els resultats i, a continuació, fer la resta de còpies.

Conjunts d'impressió:

Us permet realitzar ajustos per classificar còpies en grups. Podeu establir el nombre de còpies, el nombre de conjunts i les opcions d'acabat.

Safata de sortida:

Seleccioneu la safata de sortida per a Copiar.

Numeració de pàgines:

- ❏ Numeració de pàgines

  Seleccioneu **Eng.** per imprimir els números de pàgina a les còpies.

- ❏ Format

  Seleccioneu el format de la numeració de pàgina.

- ❏ Posició del segell

  Seleccioneu la posició de la numeració de pàgina.

- ❏ Canvia la numeració

  Seleccioneu a quina pàgina voleu imprimir el número de pàgina. Seleccioneu **Número de pàgina inicial** per especificar la pàgina a la qual voleu que comenci la numeració de pàgines. També podeu especificar el número en què voleu que comenci la numeració a **Primer número d'impressió**.

- ❏ Mida

  Seleccioneu la mida del número.

- ❏ Fons

  Seleccioneu si voleu que el fons de la numeració de pàgina sigui blanc o no. Si seleccioneu **Blanc**, podeu veure la numeració de pàgina clarament quan el fons de l'original no és blanc.

Emmag. de fitxers:

Podeu desar la imatge escanejada a l'emmagatzematge.

- ❏ Configuració:

  Seleccioneu si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

- ❏ Carpeta (obligatòria):

  Seleccioneu l'emmagatzematge en què voleu desar la imatge escanejada.

- ❏ Nom del fitxer:

  Definiu el nom de fitxer.

- ❏ Contras. del fitxer:

  Heu d'introduir la contrasenya per seleccioneu el fitxer.

- ❏ Nom d'usuari:

  Definiu el nom de usuari.

Escaneig

Mètodes d'impressió disponibles. 140

Escaneig d'originals a una carpeta de xarxa. 140

Escaneig d'originals a un correu electrònic. 144

Escaneig d'originals a un ordinador. 148

Escaneig d'originals a un dispositiu de memòria. 149

Escaneig d'originals al núvol. 152

Escaneig d'originals a l'emmagatzematge. 154

Escaneig mitjançant WSD. 157

Escaneig d'originals a un dispositiu intel·ligent. 159

Mètodes d'impressió disponibles

Podeu utilitzar qualsevol dels mètodes següents per escanejar amb aquesta impressora.

Escaneig a una carpeta de xarxa

Podeu desar la imatge escanejada a una carpeta preconfigurada d'una xarxa.

"Escaneig d'originals a una carpeta de xarxa" a la pàgina 140

Escaneig a un correu electrònic

Podeu enviar imatges escanejades per correu electrònic directament des de la impressora per mitjà d'un servidor de correu electrònic preconfigurat.

"Escaneig d'originals a un correu electrònic" a la pàgina 144

Escaneig a un ordinador

Podeu desar la imatge escanejada a un ordinador connectat a la impressora.

"Escaneig d'originals a un ordinador" a la pàgina 148

Escaneig a un dispositiu de memòria

Podeu desar la imatge escanejada directament a un dispositiu de memòria connectat a la impressora.

"Escaneig d'originals a un dispositiu de memòria" a la pàgina 149

Enviament a un servei al núvol

Podeu enviar imatges escanejades des del tauler de control de la impressora als serveis que us hàgiu registrat amb antelació.

"Escaneig d'originals al núvol" a la pàgina 152

Escaneig a l'emmagatzematge

Podeu desar imatges escanejades a l'emmagatzematge integrat de la impressora.

"Ús de l'emmagatzematge" a la pàgina 207

"Escaneig d'originals a l'emmagatzematge" a la pàgina 154

Escaneig mitjançant WSD

Podeu desar la imatge escanejada a un ordinador connectat a la impressora, mitjançant la funció WSD.

"Escaneig mitjançant WSD" a la pàgina 157

Escaneig directe des de dispositius intel·ligents

Podeu desar les imatges escanejades directament en un dispositiu intel·ligent com ara un telèfon intel·ligent o una tauleta utilitzant l'aplicació Epson iPrint des del vostre dispositiu intel·ligent.

"Escaneig d'originals a un dispositiu intel·ligent" a la pàgina 159

Escaneig d'originals a una carpeta de xarxa

Comproveu el següent abans d'escanejar.

❏ Assegureu-vos que hi hagi una carpeta de xarxa preparada. Consulteu el següent en crear una carpeta compartida en una xarxa.

"Creació de la carpeta compartida" a la pàgina 550

❏ Registreu prèviament una ruta de carpeta de xarxa als vostres contactes per especificar la carpeta de forma fàcil.

"Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570

Nota:
*Assegureu-vos que els ajustos de **Data/hora** i **Diferència horària** de la impressora són correctes. Accediu als menús des de **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Configuració Data/hora**.*

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Escaneig** > **Carpeta de xarxa/FTP** al tauler de control.

3. Especifiqueu la carpeta.

   ❏ Per seleccionar entre les adreces més utilitzades: seleccioneu un contacte de la pestanya **Freqüent**.

   ❏ Per introduir la ruta de la carpeta directament: seleccioneu **Teclat**. Seleccioneu **Mode comunic.**, introduïu la ruta de la carpeta com a **Ubicació (obligatòria)** i, a continuació, definiu altres opcions de configuració de la carpeta.

   Introduïu la ruta de carpeta en el format següent.

   Quan s'utilitza SMB com a mode de comunicació: \\nom d'amfitrió\nom de carpeta

   Quan s'utilitza FTP com a mode de comunicació: ftp://nom d'amfitrió/nom de carpeta

   Quan s'utilitza FTPS com a mode de comunicació: ftps://nom d'amfitrió/nom de carpeta

   Quan s'utilitza WebDAV (HTTPS) com a mode de comunicació: https://nom d'amfitrió/nom de carpeta

   Quan s'utilitza WebDAV (HTTP) com a mode de comunicació: http://nom d'amfitrió/nom de carpeta

   ❏ Per seleccionar de la llista de contactes: seleccioneu la pestanya **Destinació** i seleccioneu un contacte.

   Per cercar una carpeta a la llista de contactes, seleccioneu .

   Nota:
   *Podeu imprimir l'historial de la carpeta en què es desen els documents tocant **Menú**.*

4. Seleccioneu **Conf. escaneig** i, a continuació, comproveu la configuració, com ara el format d'emmagatzematge, i canvieu-la si és necessari.

   "Opcions de menú per Escanejar a una carpeta" a la pàgina 142

   Nota:

   ❏ *Seleccioneu per desar la configuració com a ajust predeterminat.*

   ❏ *Seleccioneu per restablir la configuració als valors predeterminats.*

   ❏ *Per desar els originals a l'emmagatzematge, seleccioneu **Emmag. de fitxers** i realitzeu la configuració. Definiu **Configuració** per seleccionar si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.*

   No cal introduir la informació de destinació si deseu la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

5. Toqueu ◈.

Opcions de menú per Escanejar a una carpeta

Nota:
Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.

Edita ubicació:

Introduïu el camí de la carpeta i establiu cada element a la pantalla.

- ❏ Mode comunic.:

  Seleccioneu el mode de comunicació per a la carpeta.

- ❏ Ubicació (obligatòria):

  Introduïu la ruta de carpeta en què vulgueu desar la imatge escanejada.

  En seleccionar la **Navega**, es busca una carpeta als ordinadors connectats a la xarxa. Només podeu utilitzar **Navega** si **Mode comunic.** està definit com a SMB.

- ❏ Nom d'usuari:

  Introduïu un nom d'usuari per iniciar sessió a la carpeta especificada.

- ❏ Contrasenya:

  Introduïu una contrasenya corresponent al nom d'usuari.

- ❏ Mod. connexió:

  Seleccioneu el mode de connexió per a la carpeta.

- ❏ Número port:

  Introduïu un número de port per a la carpeta.

- ❏ Ajustos de servidor intermediari:

  Seleccioneu si voleu o no utilitzar un servidor intermediari.

B/N/Color

Seleccioneu si voleu escanejar en monocrom o en color.

Format de fitxer:

Seleccioneu el format en què vulgueu desar la imatge escanejada.

Si seleccioneu PDF, PDF/A, o TIFF com a format de fitxer, seleccioneu si voleu desar tots els originals com a un únic fitxer (multipàgina) o si voleu desar cada original de manera separada (pàgina única).

- ❏ Relació de compressió:

  Seleccioneu en quina magnitud voleu comprimir la imatge escanejada.

- ❏ Configuració de PDF:

  Quan hàgiu seleccionat PDF com a opció de format de desament, utilitzeu aquestes opcions per protegir els fitxers PDF.

  Per crear un fitxer PDF que sol·licita una contrasenya en obrir-lo, establiu Protegir amb contras. document. Per crear un fitxer PDF que sol·licita una contrasenya en imprimir-lo o editar-lo, establiu Contrasenya de permisos.

Resolució:

Seleccioneu la resolució d'escaneig.

2 cares:

Escanegeu les dues cares de l'original.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

❏ Enquad.(orig.):

Seleccioneu la direcció d'enquadernació de l'original.

Àrea escan.:

Seleccioneu l'àrea d'escaneig. Per escanejar amb l'àrea d'escaneig màxima del vidre de l'escàner, seleccioneu **Àrea màx.**.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Tipus original:

Seleccioneu el tipus d'original.

Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Orig. mides dif.:

Podeu col·locar la següent combinació de mides a l'ADF al mateix temps. A3 i A4; B4 i B5. Quan utilitzeu aquestes combinacions, els originals s'escanegen a la mida real dels originals. Col·loqueu els vostres originals alineant l'amplada dels originals com es mostra a continuació.

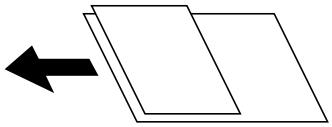

Densitat:

Seleccioneu el contrast de la imatge escanejada.

Elimina el fons:

Seleccioneu l'obscuritat del fons. Toqueu + per aclarir (il·luminar més) el fons i premeu - per enfosquir-la (il·luminar-la menys).

En seleccionar **Auto**, es detecten els colors del fons dels originals i s'eliminen o s'aclareixen automàticament. Si el color de fons és massa fosc o no el detecta, llavors no s'ha aplicat correctament.

Elimina ombra:

Elimineu les ombres de l'original que apareixen a la imatge escanejada.

❏ Marc:

Elimineu les ombres de la vora de l'original.

❏ Centre:

Elimineu les ombres del marge d'enquadernació del fulletó.

❏ Pàgina del darrere:

Definiu l'àrea per a la part posterior de manera individual en escanejar originals a doble cara.

Elimina forats:

Elimineu els forats de perforació que apareixen a la imatge escanejada. Podeu especificar l'àrea per esborrar els forats de perforació mitjançant la introducció d'un valor al quadre de la dreta.

❏ Posició d'esborrat:

Seleccioneu la posició per eliminar els forats de perforació.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Esc.cont. (ADF):

Podeu col·locar un gran nombre d'originals a ADF en lots, i escanejar-los com a un únic treball d'escaneig.

Emmag. de fitxers:

Podeu desar la imatge escanejada a l'emmagatzematge.

❏ Configuració:

Seleccioneu si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

❏ Carpeta (obligatòria):

Seleccioneu l'emmagatzematge en què voleu desar la imatge escanejada.

❏ Nom del fitxer:

Definiu el nom de fitxer.

❏ Contras. del fitxer:

Heu d'introduir la contrasenya per seleccioneu el fitxer.

❏ Nom d'usuari:

Definiu el nom de usuari.

Nom del fitxer:

❏ Prefix de nom de fitxer:

Introduïu un prefix per al nom de les imatges amb caràcters alfanumèrics i símbols.

❏ Afegeix una data:

Afegiu la data al nom del fitxer.

❏ Afegeix l'hora:

Afegiu l'hora al nom del fitxer.

Escaneig d'originals a un correu electrònic

Heu de configurar el següent abans d'escanejar.

❏ Configureu el servidor de correu.

"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

❏ Registreu prèviament una adreça de correu electrònic als vostres contactes perquè pugueu especificar l'adreça de forma fàcil seleccionant-la dels vostres contactes.

❏ Assegureu-vos que els ajustos de **Data/hora** i **Diferència horària** de la impressora són correctes. Accediu als menús des de **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Configuració Data/hora**.

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Escaneig** > **Correu** al tauler de control.

3. Especifiqueu l'adreça.

   ❏ Per seleccionar entre les adreces més utilitzades: seleccioneu un contacte de la pestanya **Freqüent**.

   ❏ Per introduir l'adreça de correu electrònic manualment: seleccioneu **Teclat**, introduïu l'adreça de correu electrònic i, a continuació, seleccioneu **OK**.

   ❏ Per seleccionar de la llista de contactes: seleccioneu la pestanya **Destinatari** i seleccioneu un contacte.

   Per cercar una carpeta a la llista de contactes, seleccioneu .

   ❏ Per seleccionar de la llista de l'historial: seleccioneu a la pestanya **Freqüent** i, a continuació, seleccioneu un destinatari de la llista mostrada.

   Nota:

   ❏ *El nombre d'adreces que heu seleccionat es visualitza a la part dreta de la pantalla. Podeu enviar correus electrònics a un màxim de 10 adreces individuals i grups.*

   Si inclogueu un grup, podeu seleccionar fins a 200 adreces individuals en total, incloent-hi les adreces dins dels grups.

   ❏ *Toqueu al quadre d'adreça a la part superior de la pantalla per mostrar la llista d'adreces seleccionades.*

   ❏ *Toqueu **Menú** per visualitzar o imprimir l'historial d'enviament, o per canviar la configuració del servidor de correu electrònic.*

4. Seleccioneu **Conf. escaneig** i, a continuació, comproveu la configuració, com ara el format d'emmagatzematge, i canvieu-la si és necessari.

   "Opcions de menú per Escanejar a un correu electrònic" a la pàgina 145

   Nota:

   ❏ *Seleccioneu per desar la configuració com a ajust predeterminat.*

   ❏ *Seleccioneu per restablir la configuració als valors predeterminats.*

   ❏ *Per desar els originals a l'emmagatzematge, seleccioneu **Emmag. de fitxers** i realitzeu la configuració. Definiu **Configuració** per seleccionar si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.*

   No cal introduir la informació del destinatari si deseu la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

5. Toqueu ◈.

Opcions de menú per Escanejar a un correu electrònic

Nota:
Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.

B/N/Color

Seleccioneu si voleu escanejar en monocrom o en color.

Format de fitxer:

Seleccioneu el format en què vulgueu desar la imatge escanejada.

Si seleccioneu PDF, PDF/A, o TIFF com a format de fitxer, seleccioneu si voleu desar tots els originals com a un únic fitxer (multipàgina) o si voleu desar cada original de manera separada (pàgina única).

❏ Relació de compressió:

Seleccioneu en quina magnitud voleu comprimir la imatge escanejada.

❏ Configuració de PDF:

Quan hàgiu seleccionat PDF com a opció de format de desament, utilitzeu aquestes opcions per protegir els fitxers PDF.

Per crear un fitxer PDF que sol·licita una contrasenya en obrir-lo, estabiu Protegir amb contras. document. Per crear un fitxer PDF que sol·licita una contrasenya en imprimir-lo o editar-lo, estabiu Contrasenya de permisos.

Resolució:

Seleccioneu la resolució d'escaneig.

2 cares:

Escanegeu les dues cares de l'original.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

❏ Enquad.(orig.):

Seleccioneu la direcció d'enquadernació de l'original.

Àrea escan.:

Seleccioneu l'àrea d'escaneig. Per escanejar amb l'àrea d'escaneig màxima del vidre de l'escàner, seleccioneu **Àrea màx.**.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Tipus original:

Seleccioneu el tipus d'original.

Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Orig. mides dif.:

Podeu col·locar la següent combinació de mides a l'ADF al mateix temps. A3 i A4; B4 i B5. Quan utilitzeu aquestes combinacions, els originals s'escanegen a la mida real dels originals. Col·loqueu els vostres originals alineant l'amplada dels originals com es mostra a continuació.

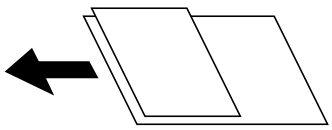

Densitat:

Seleccioneu el contrast de la imatge escanejada.

Elimina el fons:

Seleccioneu l'obscuritat del fons. Toqueu + per aclarir (il·luminar més) el fons i premeu - per enfosquir-la (il·luminar-la menys).

En seleccionar **Auto**, es detecten els colors del fons dels originals i s'eliminen o s'aclareixen automàticament. Si el color de fons és massa fosc o no el detecta, llavors no s'ha aplicat correctament.

Elimina ombra:

Elimineu les ombres de l'original que apareixen a la imatge escanejada.

❏ Marc:

Elimineu les ombres de la vora de l'original.

❏ Centre:

Elimineu les ombres del marge d'enquadernació del fulletó.

❏ Pàgina del darrere:

Definiu l'àrea per a la part posterior de manera individual en escanejar originals a doble cara.

Elimina forats:

Elimineu els forats de perforació que apareixen a la imatge escanejada. Podeu especificar l'àrea per esborrar els forats de perforació mitjançant la introducció d'un valor al quadre de la dreta.

❏ Posició d'esborrat:

Seleccioneu la posició per eliminar els forats de perforació.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Esc.cont. (ADF):

Podeu col·locar un gran nombre d'originals a ADF en lots, i escanejar-los com a un únic treball d'escaneig.

Emmag. de fitxers:

Podeu desar la imatge escanejada a l'emmagatzematge.

❏ Configuració:

Seleccioneu si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

❏ Carpeta (obligatòria):

Seleccioneu l'emmagatzematge en què voleu desar la imatge escanejada.

❏ Nom del fitxer:

Definiu el nom de fitxer.

❏ Contras. del fitxer:

Heu d'introduir la contrasenya per seleccioneu el fitxer.

❏ Nom d'usuari:

Definiu el nom de usuari.

Subjecte:

Introduïu un assumpte per al correu electrònic amb caràcters alfanumèrics i símbols.

Mida màx. fitxer adjunt:

Seleccioneu la mida màxima de fitxer que es pot adjuntar al correu electrònic.

Nom del fitxer:

❏ Prefix de nom de fitxer:

Introduïu un prefix per al nom de les imatges amb caràcters alfanumèrics i símbols.

❏ Afegeix una data:

Afegiu la data al nom del fitxer.

❏ Afegeix l'hora:

Afegiu l'hora al nom del fitxer.

Xifrat de correu:

Xifreu els correus electrònics en enviar.

Signatura digital:

Afegiu una signatura digital als correus electrònics.

Escaneig d'originals a un ordinador

Podeu desar la imatge escanejada a un ordinador connectat mitjançant una xarxa.

El mètode de desar imatges es registra com a *treball* al Document Capture Pro instal·lat a l'ordinador. Existeixen treballs predefinits que permeten desar imatges escanejades en un ordinador. També podeu crear i registrar treballs nous amb el Document Capture Pro a l'ordinador.

Nota:
Heu de configurar el següent abans d'escanejar.

❏ *Instal·leu les aplicacions següents a l'ordinador.*

❏ Document Capture Pro

❏ Epson Scan 2 (aplicació necessària per utilitzar la funció d'escàner)

Consulteu a continuació per comprovar les aplicacions instal·lades.

Windows 10: feu clic al botó Iniciar i, a continuació, seleccioneu ***Sistema Windows*** *—* ***Tauler de control*** *—* ***Programes*** *—* ***Programes i característiques****.*

Windows 8.1/Windows 8: seleccioneu ***Escriptori*** *—* ***Configuració*** *—* ***Tauler de control*** *—* ***Programes*** *—* ***Programes i característiques****.*

Windows 7: feu clic al botó d'inici, a continuació, seleccioneu ***Tauler de control*** *—* ***Programes****.****Programs and Features***

Mac OS: seleccioneu ***Anar*** *>* ***Aplicacions*** *>* ***Epson Software****.*

❏ *Connecteu la impressora i l'ordinador a través d'una la xarxa.*

❏ *Si utilitzeu Windows Server, realitzeu els ajustos al tauler de control.*

1. Col·loqueu els originals.

"Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Escaneig** > **Ordinador** al tauler de control.

3. Seleccioneu **Seleccioneu Equip.** i, a continuació, seleccioneu l'ordinador on estigui instal·lat Document Capture Pro.

   Nota:
   - ❏ *El tauler de control de la impressora mostra fins a 100 ordinadors als quals estigui instal·lat Document Capture Pro.*
   - ❏ *Si s'estableix **Mode de servidor** com a mode de funcionament, no cal que realitzeu aquest pas.*

4. Seleccioneu **Seleccioneu Treball.** i, seguidament, seleccioneu el treball.

   Nota:
   Si heu establert un únic treball, no és necessari que seleccioneu el treball. Passeu al pas següent.

5. Seleccioneu la zona en la qual es mostra el contingut del treball i després comproveu els detalls del treball.

6. Toqueu ⓘ.

   Document Capture Pro s'inicia automàticament al vostre ordinador, i comença l'escaneig.

   Nota:
   - ❏ *Consulteu l'ajuda de Document Capture Pro per obtenir informació sobre com fer servir les funcions, com ara la creació i el registre de treballs nous.*
   - ❏ *A més de començar a escanejar amb la impressora, també podeu fer-ho amb l'ordinador utilitzant Document Capture Pro. Consulteu l'ajuda de l'Document Capture Pro per obtenir més informació.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per escanejar documents(Document Capture Pro)" a la pàgina 461
➡ "Instal·lar aplicacions per separat" a la pàgina 238
➡ "Ús de l'Document Capture Pro Server" a la pàgina 581

Escaneig d'originals a un dispositiu de memòria

Podeu desar la imatge escanejada a un dispositiu de memòria.

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Introduïu un dispositiu de memòria a la impressora.

   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50

3. Seleccioneu **Escaneig** > **Dispositiu de memòria** al tauler de control.

4. Definiu la configuració d'escaneig.

   "Opcions de menú d'escaneig a un dispositiu de memòria" a la pàgina 150

   - ❏ Seleccioneu ☆ per desar la configuració com a ajust predeterminat.
   - ❏ Seleccioneu per restablir la configuració als valors predeterminats.
   - ❏ Per desar els originals a l'emmagatzematge, seleccioneu **Emmag. de fitxers** i realitzeu la configuració. Definiu **Configuració** per seleccionar si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

5. Toqueu ⓘ.

Opcions de menú d'escaneig a un dispositiu de memòria

Nota:
Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.

B/N/Color

Seleccioneu si voleu escanejar en monocrom o en color.

Format de fitxer:

Seleccioneu el format en què vulgueu desar la imatge escanejada.

Si seleccioneu PDF, PDF/A, o TIFF com a format de fitxer, seleccioneu si voleu desar tots els originals com a un únic fitxer (multipàgina) o si voleu desar cada original de manera separada (pàgina única).

❏ Relació de compressió:

Seleccioneu en quina magnitud voleu comprimir la imatge escanejada.

❏ Configuració de PDF:

Quan hàgiu seleccionat PDF com a opció de format de desament, utilitzeu aquestes opcions per protegir els fitxers PDF.

Per crear un fitxer PDF que sol·licita una contrasenya en obrir-lo, estabiu Protegir amb contras. document. Per crear un fitxer PDF que sol·licita una contrasenya en imprimir-lo o editar-lo, estabiu Contrasenya de permisos.

Resolució:

Seleccioneu la resolució d'escaneig.

2 cares:

Escanegeu les dues cares de l'original.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

❏ Enquad.(orig.):

Seleccioneu la direcció d'enquadernació de l'original.

Àrea escan.:

Seleccioneu l'àrea d'escaneig. Per escanejar amb l'àrea d'escaneig màxima del vidre de l'escàner, seleccioneu **Àrea màx.**.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Tipus original:

Seleccioneu el tipus d'original.

Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Orig. mides dif.:

Podeu col·locar la següent combinació de mides a l'ADF al mateix temps. A3 i A4; B4 i B5. Quan utilitzeu aquestes combinacions, els originals s'escanegen a la mida real dels originals. Col·loqueu els vostres originals alineant l'amplada dels originals com es mostra a continuació.

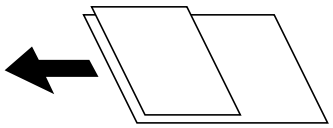

Densitat:

Seleccioneu el contrast de la imatge escanejada.

Elimina el fons:

Seleccioneu l'obscuritat del fons. Toqueu + per aclarir (il·luminar més) el fons i premeu - per enfosquir-la (il·luminar-la menys).

En seleccionar **Auto**, es detecten els colors del fons dels originals i s'eliminen o s'aclareixen automàticament. Si el color de fons és massa fosc o no el detecta, llavors no s'ha aplicat correctament.

Elimina ombra:

Elimineu les ombres de l'original que apareixen a la imatge escanejada.

❏ Marc:

Elimineu les ombres de la vora de l'original.

❏ Centre:

Elimineu les ombres del marge d'enquadernació del fulletó.

❏ Pàgina del darrere:

Definiu l'àrea per a la part posterior de manera individual en escanejar originals a doble cara.

Elimina forats:

Elimineu els forats de perforació que apareixen a la imatge escanejada. Podeu especificar l'àrea per esborrar els forats de perforació mitjançant la introducció d'un valor al quadre de la dreta.

❏ Posició d'esborrat:

Seleccioneu la posició per eliminar els forats de perforació.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Esc.cont. (ADF):

Podeu col·locar un gran nombre d'originals a ADF en lots, i escanejar-los com a un únic treball d'escaneig.

Emmag. de fitxers:

Podeu desar la imatge escanejada a l'emmagatzematge.

❏ Configuració:

Seleccioneu si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

❏ Carpeta (obligatòria):

Seleccioneu l'emmagatzematge en què voleu desar la imatge escanejada.

❏ Nom del fitxer:

Definiu el nom de fitxer.

❏ Contras. del fitxer:

Heu d'introduir la contrasenya per seleccioneu el fitxer.

❏ Nom d'usuari:

Definiu el nom de usuari.

Nom del fitxer:

❏ Prefix de nom de fitxer:

Introduïu un prefix per al nom de les imatges amb caràcters alfanumèrics i símbols.

❏ Afegeix una data:

Afegiu la data al nom del fitxer.

❏ Afegeix l'hora:

Afegiu l'hora al nom del fitxer.

Escaneig d'originals al núvol

Abans d'utilitzar aquesta funció, ajusteu la configuració amb Epson Connect. Consulteu el portal web d'Epson Connect següent per obtenir més informació.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (només Europa)

1. Col·loqueu els originals.

"Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Escaneig** > **Núvol** al tauler de control.

3. Seleccioneu la casella **Seleccioneu la destinació.** a la part superior de la pantalla i, a continuació, seleccioneu una destinació.

4. Definiu la configuració d'escaneig.

"Opcions de menú per escanejar al núvol" a la pàgina 153

❏ Seleccioneu per desar la configuració com a ajust predeterminat.

❏ Seleccioneu per restablir la configuració als valors predeterminats.

❏ Per desar els originals a l'emmagatzematge, seleccioneu **Emmag. de fitxers** i realitzeu la configuració. Definiu **Configuració** per seleccionar si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

No cal introduir la informació de destinació si deseu la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

5. Toqueu .

Opcions de menú per escanejar al núvol

Nota:
Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.

B/N/Color

Seleccioneu si voleu escanejar en monocrom o en color.

Format de fitxer:

Seleccioneu el format en què vulgueu desar la imatge escanejada.

Si seleccioneu PDF com a format de fitxer, seleccioneu si voleu desar tots els originals com a un únic fitxer (multipàgina) o si voleu desar cada original de manera separada (pàgina única).

2 cares:

Escanegeu les dues cares de l'original.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

❏ Enquad.(orig.):

Seleccioneu la direcció d'enquadernació de l'original.

Àrea escan.:

Seleccioneu l'àrea d'escaneig. Per escanejar amb l'àrea d'escaneig màxima del vidre de l'escàner, seleccioneu **Àrea màx.**.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Tipus original:

Seleccioneu el tipus d'original.

Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Densitat:

Seleccioneu el contrast de la imatge escanejada.

Elimina el fons:

Seleccioneu l'obscuritat del fons. Toqueu + per aclarir (il·luminar més) el fons i premeu - per enfosquir-la (il·luminar-la menys).

En seleccionar **Auto**, es detecten els colors del fons dels originals i s'eliminen o s'aclareixen automàticament. Si el color de fons és massa fosc o no el detecta, llavors no s'ha aplicat correctament.

Elimina ombra:

Elimineu les ombres de l'original que apareixen a la imatge escanejada.

❏ Marc:

Elimineu les ombres de la vora de l'original.

❏ Centre:

Elimineu les ombres del marge d'enquadernació del fulletó.

❏ Pàgina del darrere:

Definiu l'àrea per a la part posterior de manera individual en escanejar originals a doble cara.

Elimina forats:

Elimineu els forats de perforació que apareixen a la imatge escanejada. Podeu especificar l'àrea per esborrar els forats de perforació mitjançant la introducció d'un valor al quadre de la dreta.

❏ Posició d'esborrat:

Seleccioneu la posició per eliminar els forats de perforació.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Esc.cont. (ADF):

Podeu col·locar un gran nombre d'originals a ADF en lots, i escanejar-los com a un únic treball d'escaneig.

Emmag. de fitxers:

Podeu desar la imatge escanejada a l'emmagatzematge.

❏ Configuració:

Seleccioneu si voleu desar la imatge escanejada només a l'emmagatzematge.

❏ Carpeta (obligatòria):

Seleccioneu l'emmagatzematge en què voleu desar la imatge escanejada.

❏ Nom del fitxer:

Definiu el nom de fitxer.

❏ Contras. del fitxer:

Heu d'introduir la contrasenya per seleccioneu el fitxer.

❏ Nom d'usuari:

Definiu el nom de usuari.

Escaneig d'originals a l'emmagatzematge

Consulteu el següent per obtenir més informació sobre la funció d'emmagatzematge.

"Ús de l'emmagatzematge" a la pàgina 207

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Escaneig** > **Emmagatzematge** al tauler de control.

3. Especifiqueu la carpeta.

4. Seleccioneu **Conf. escaneig** i, a continuació, comproveu la configuració i canvieu-la si es necessari.

   "Opcions de menú per escanejar a l'emmagatzematge" a la pàgina 155

Nota:

❏ *Seleccioneu* ☆ *per desar la configuració com a ajust predeterminat.*

❏ *Seleccioneu* ⁄ *per restablir la configuració als valors predeterminats.*

5. Toqueu ⓘ.

Opcions de menú per escanejar a l'emmagatzematge

Nota:
Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.

B/N/Color

Seleccioneu si voleu escanejar en monocrom o en color.

Resolució:

Seleccioneu la resolució d'escaneig.

2 cares:

Escanegeu les dues cares de l'original.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

❏ Enquad.(orig.):

Seleccioneu la direcció d'enquadernació de l'original.

Àrea escan.:

Seleccioneu l'àrea d'escaneig. Per escanejar amb l'àrea d'escaneig màxima del vidre de l'escàner, seleccioneu **Àrea màx.**.

❏ Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Tipus original:

Seleccioneu el tipus d'original.

Orient.(orig.):

Seleccioneu l'orientació de l'original.

Orig. mides dif.:

Podeu col·locar la següent combinació de mides a l'ADF al mateix temps. A3 i A4; B4 i B5. Quan utilitzeu aquestes combinacions, els originals s'escanegen a la mida real dels originals. Col·loqueu els vostres originals alineant l'amplada dels originals com es mostra a continuació.

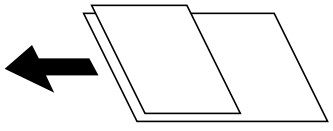

Densitat:

Seleccioneu el contrast de la imatge escanejada.

Elimina el fons:

Seleccioneu l'obscuritat del fons. Toqueu + per aclarir (il·luminar més) el fons i premeu - per enfosquir-la (il·luminar-la menys).

En seleccionar **Auto**, es detecten els colors del fons dels originals i s'eliminen o s'aclareixen automàticament. Si el color de fons és massa fosc o no el detecta, llavors no s'ha aplicat correctament.

Elimina ombra:

Elimineu les ombres de l'original que apareixen a la imatge escanejada.

- ❏ Marc:

  Elimineu les ombres de la vora de l'original.

- ❏ Centre:

  Elimineu les ombres del marge d'enquadernació del fulletó.

- ❏ Pàgina del darrere:

  Definiu l'àrea per a la part posterior de manera individual en escanejar originals a doble cara.

Elimina forats:

Elimineu els forats de perforació que apareixen a la imatge escanejada. Podeu especificar l'àrea per esborrar els forats de perforació mitjançant la introducció d'un valor al quadre de la dreta.

- ❏ Posició d'esborrat:

  Seleccioneu la posició per eliminar els forats de perforació.

- ❏ Orient.(orig.):

  Seleccioneu l'orientació de l'original.

Esc.cont. (ADF):

Podeu col·locar un gran nombre d'originals a ADF en lots, i escanejar-los com a un únic treball d'escaneig.

Nom del fitxer:

Definiu el nom de fitxer.

Contras. del fitxer:

Establiu la contrasenya per seleccionar el fitxer.

Nom d'usuari:

Configureu el nom d'usuari per al fitxer.

Escaneig mitjançant WSD

Nota:

❏ *Aquesta funció només està disponible per als ordinadors que funcionin amb Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.*

❏ *Si utilitzeu Windows 7/Windows Vista, haureu de configurar prèviament l'ordinador per utilitzar aquesta funció.*

"Configuració d'un port WSD" a la pàgina 157

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Escaneig** > **WSD** al tauler de control.

3. Seleccioneu un ordinador.

4. Toqueu ⓕ.

Configuració d'un port WSD

En aquesta secció s'explica com configurar un port WSD per a Windows 7/Windows Vista.

Nota:

Per a Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, el port WSD es configura automàticament.

Les condicions necessàries per configurar un port WSD són les següents.

❏ La impressora i l'ordinador estan connectats a la xarxa.

❏ El controlador d'impressora està instal·lat a l'ordinador.

1. Enceneu la impressora.

2. Feu clic a Inici i, a continuació, feu clic a **Xarxa** a l'ordinador.

3. Feu clic a la impressora i, a continuació, feu clic a **Instal·la**.

   Feu clic a **Continua** quan es mostri la pantalla **Control de comptes d'usuari**.

Feu clic a **Desinstal·la** i torneu a començar si es mostra la pantalla **Desinstal·la**.

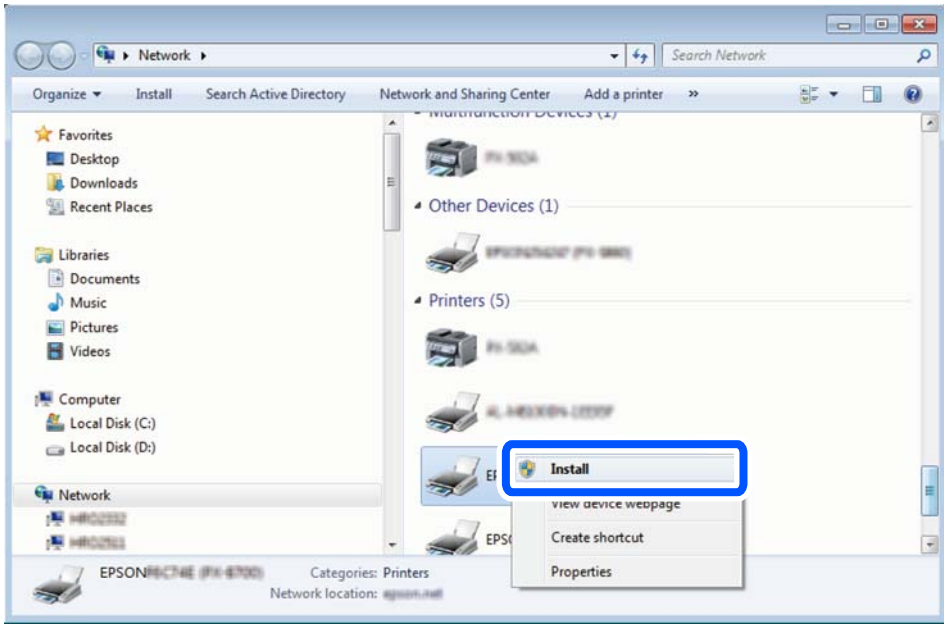

Nota:
El nom de la impressora que hàgiu establert a la xarxa i el nom del model (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) es mostren a la pantalla de la xarxa. Podeu comprovar el nom de la impressora establert a la xarxa des del tauler de control de la impressora o mitjançant la impressió d'un full d'estat de xarxa.

4. Feu clic a **Ja podeu utilitzar el dispositiu**.

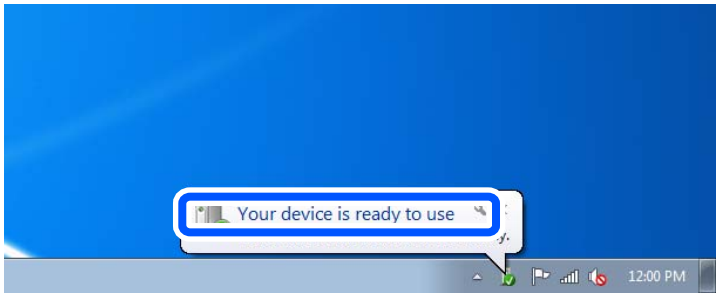

5. Comproveu el missatge i, seguidament, feu clic a **Tanca**.

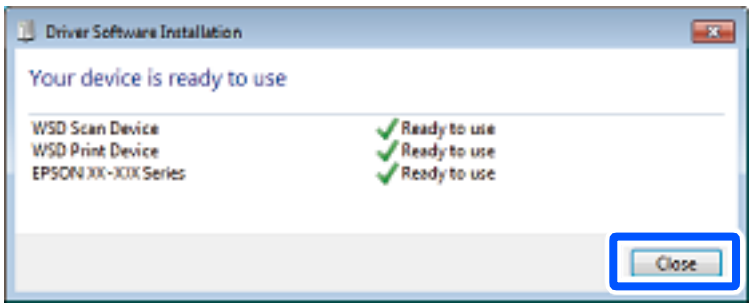

6. Obriu la pantalla **Dispositius i impressores**.

❏ Windows 7

Feu clic a Inici > **Tauler de control** > **Maquinari i so** (o **Maquinari**) > **Dispositius i impressores**.

❏ Windows Vista

Feu clic a Inici > **Tauler de control** > **Maquinari i so** > **Impressores**.

7. Comproveu que apareix una icona amb el nom de la impressora a la xarxa.

Seleccioneu el nom de la impressora quan l'utilitzeu amb WSD.

Escaneig d'originals a un dispositiu intel·ligent

Nota:

❏ *Abans d'escanejar, instal·leu Epson iPrint al vostre dispositiu intel·ligent.*

❏ *Les pantalles d'Epson iPrint estan subjectes a canvis sense previ avís.*

❏ *Els continguts d'Epson iPrint poden variar en funció del producte.*

1. Col·loqueu els originals.

"Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Inicieu l'Epson iPrint.

3. Toqueu **Scan** a la pantalla d'inici.

4. Toqueu **Scan**.

Nota:

Podeu ajustar la configuració d'escaneig. Toqueu la icona a la part superior dreta de la pantalla.

S'inicia l'escaneig.

5. Comproveu la imatge escanejada, i a continuació seleccioneu el mètode de desament.

❏ : mostra la pantalla on podeu guardar les imatges escanejades.

❏ : mostra la pantalla on podeu enviar les imatges escanejades per correu electrònic.

❏ : mostra la pantalla on podeu imprimir les imatges escanejades.

6. Per acabar, seguiu les instruccions de la pantalla.

Enviament de faxos (Només per a impressores amb fax)

Abans d'utilitzar les funcions de fax. 161

Resum de les funcions de fax d'aquesta impressora. 161

Enviament de faxos mitjançant la impressora. 166

Recepció de faxos a la impressora. 174

Opcions de menú per a enviament de faxos. 180

Opcions de menú de Caixa del fax. 186

Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax. 196

Enviament d'un fax des d'un ordinador. 198

Recepció de faxos en un ordinador. 203

Abans d'utilitzar les funcions de fax

Comproveu el següent abans de començar a utilitzar les funcions de fax.

❏ La impressora i la línia telefònica, i (si s'està utilitzant), l'aparell telefònic estan connectats correctament

❏ La configuració d'opcions de fax bàsiques (Auxiliar de configuració de fax) és completa

❏ Altres Conf. fax necessaris s'han completat

"Connexió de la impressora a una línia de telèfon" a la pàgina 583

"Preparació de la impressora per a l'enviament i la recepció de faxos" a la pàgina 587

"Configuració de les característiques de fax de la impressora en funció de l'ús" a la pàgina 588

"Conf. fax (Només per a impressores amb fax)" a la pàgina 478

"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

"Configurar una carpeta compartida en xarxa" a la pàgina 550

"Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570

Consulteu la informació següent per afegir faxos opcionals a la impressora.

"Targeta de Fax (Super G3/G3 Multi Fax Board)" a la pàgina 431

Si la vostra empresa té un administrador d'impressora, contacteu-lo per comprovar l'estat o condició de la connexió i dels ajustos.

Resum de les funcions de fax d'aquesta impressora

Funció: Enviament de faxos

Mètodes d'enviament

❏ Enviament automàtic

Quan escanegeu un original tocant ⓕ (**Envia**), la impressora marca els destinataris i envia el fax.

"Enviament de faxos mitjançant la impressora" a la pàgina 166

❏ Enviament manual

Quan realitzeu una comprovació manual de la línia de connexió marcant el destinatari, toqueu ⓕ (**Envia**) per començar a enviar un fax directament.

"Enviar faxos després de confirmar l'estat del destinatari" a la pàgina 169

"Enviament de faxos marcant el número des del dispositiu de telèfon extern" a la pàgina 169

Designació de destinatari en enviar un fax

Podeu introduir destinataris mitjançant **Entr. direct.**, **Contactes**, i **Recent**.

"Destinatari" a la pàgina 181

"Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570

Conf. escaneig en enviar un fax

Podeu seleccionar elements com ara **Resolució** o **Mida original (escàner)** en enviar faxos.

"Conf. escaneig:" a la pàgina 182

Utilitzar Configuració d'enviament de fax en enviar un fax

Podeu utilitzar **Configuració d'enviament de fax** com ara **Env. directe** (per enviar un document de mida gran de manera estable) o **Còpia seg.** en cas que falli l'enviament normal. Si realitzeu ajusts per fer una còpia de seguretat dels faxos enviats quan s'envia un fax i aquesta falla, la impressora pot enviar una notificació per correu electrònic de forma automàtica quan la còpia de seguretat s'hagi realitzat.

"Configuració d'enviament de fax:" a la pàgina 182

"Informe d'error de còpia seg.:" a la pàgina 479

"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

Funció: Recepció de faxos

Mode recepció

Hi ha dues opcions a **Mode recepció** per rebre faxos entrants.

❏ Manual

Principalment per telefonar, però també per enviar fax

"Ús del mode Manual" a la pàgina 175

❏ Auto

- Només per enviar fax (no es necessita cap dispositiu telefònic extern)
- Principalment per enviar fax i, de vegades, per trucar

"Ús del mode Auto" a la pàgina 175

Recepció de faxos mitjançant un telèfon connectat

Podeu rebre faxos només amb un dispositiu de telèfon extern.

"Conf. bàsica" a la pàgina 479

"Configuració en connectar un dispositiu de telèfon" a la pàgina 589

Destinacions dels faxos rebuts

❏ Sortida sense condicions: els faxos rebuts s'imprimeixen incondicionalment per defecte. Podeu establir destinacions per als faxos rebuts a la safata d'entrada, a un ordinador, a una memòria externa, a correus electrònics, a carpetes o a altres faxos. Si els deseu a la safata d'entrada, podreu comprovar els continguts a la pantalla.

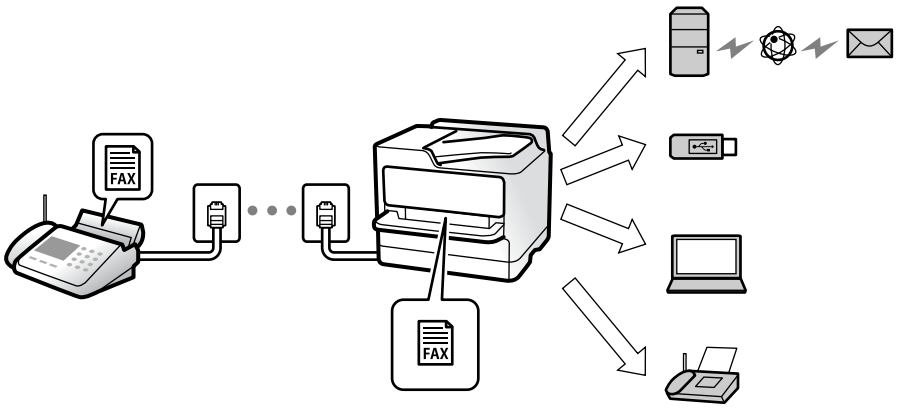

"Des./reenv. incondicional:" a la pàgina 484

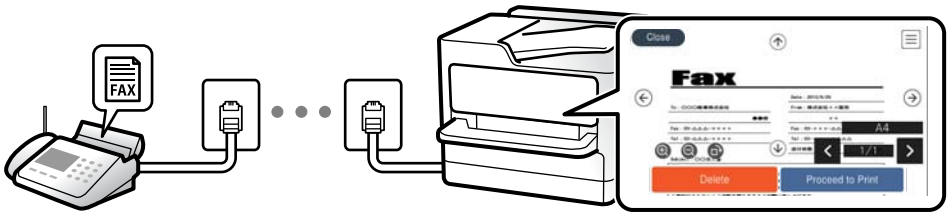

"Conf. Safata d'entrada:" a la pàgina 489

"Visualització dels faxos rebuts a la pantalla LCD de la impressora" a la pàgina 179

❏ Sortida quan coincideixen les condicions: podeu establir destinacions per als faxos rebuts a la safata d'entrada o a una safata confidencial, a una memòria externa, a un correu electrònic, a una carpeta o a altre fax quan coincideixen condicions específiques. Si els deseu a la safata d'entrada o a una safata confidencial, podreu comprovar els continguts a la pantalla.

"Des./reenv. condicional:" a la pàgina 486

"Llista des./reenv. condicional:" a la pàgina 184

Funció: Enviament/Recepció de PC-FAX (Windows/Mac OS)

Enviament de PC-FAX

Podeu enviar faxos des d'un ordinador.

"PC to FAX Function:" a la pàgina 484

"Programari per enviar faxos" a la pàgina 463

"Enviament d'un fax des d'un ordinador" a la pàgina 198

Recepció de PC-FAX

Podeu rebre faxos a un ordinador.

"Configuració per enviar i rebre faxos en un ordinador" a la pàgina 598

"Programari per enviar faxos" a la pàgina 463

"Recepció de faxos en un ordinador" a la pàgina 203

Funcions: Diversos informes de fax

Podeu comprovar l'estat dels faxos enviats o rebuts en un informe.

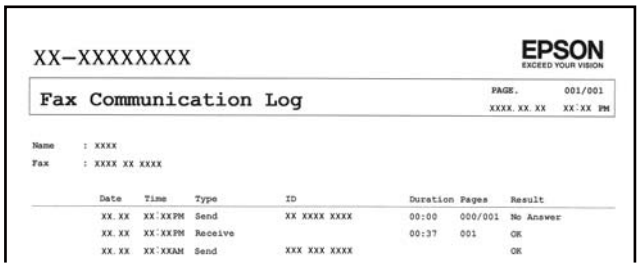

"Configuració dels informes" a la pàgina 478

"Configuració d'enviament de fax:" a la pàgina 182

"Registre de transmissió:" a la pàgina 184

"Informe de fax:" a la pàgina 184

Funció: estat o registres de treballs de fax

Podeu comprovar els treballs de fax en progrés o l'historial de treballs.

"Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax" a la pàgina 196

Funció: Caixa del fax

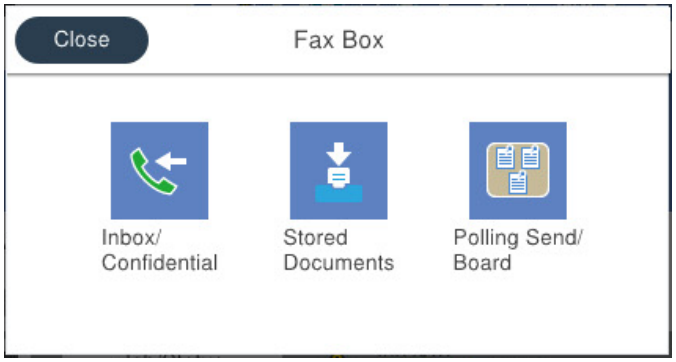

Safata entr. i safates confidencials

Podeu emmagatzemar faxos rebuts a la safata d'entrada o a la safata confidencial.

"S. entr./ Confiden." a la pàgina 186

Safata de Documents desats

Podeu enviar faxos fent servir els documents desats en aquesta safata.

"Documents desats:" a la pàgina 189

Safata de Env. sondeig/Panell

Els documents emmagatzemats a la safata Enviament de sondeig o a les safates de butlletins electrònics poden enviar-se sota petició des d'una altra màquina de fax.

"Env. sondeig/Panell" a la pàgina 192

Seguretat per a la funció de la safata de fax

Podeu establir una contrasenya per a cada safata.

"Funció: Seguretat en enviar i rebre faxos" a la pàgina 165

Funció: Seguretat en enviar i rebre faxos

Podeu utilitzar diverses funcions de seguretat, com ara **Restriccions marcació directa**, per prevenir l'enviament a destinacions equivocades, o **Copia dades esb. auto.** per prevenir filtracions d'informació. Podeu establir una contrasenya per a cada safata de fax a la impressora.

"Configuració de seguretat" a la pàgina 482

"Configuració de contrasenya de safata d'entrada:" a la pàgina 489

"Opcions de menú de Caixa del fax" a la pàgina 186

"Ajusts de supressió de documents en caixa:" a la pàgina 489

Funcions: altres funcions útils

Bloqueig de faxos brossa

Podeu rebutjar faxos brossa.

"Configuració per bloquejar faxos brossa" a la pàgina 598

Recepció de faxos després del marcatge

Després del marcatge a un altre aparell de fax, podreu rebre el document des de la màquina de fax.

"Recepció de faxos mitjançant una trucada telefònica" a la pàgina 176

"Rec. sondeig:" a la pàgina 185

Quant a l'enviament de faxos

Podeu canviar la primera pestanya mostrada al menú **Fax**, o mostrar la configuració d'ús freqüent per enviar faxos a la pestanya **Freqüent**.

"Configuració de l'usuari" a la pàgina 478

"Botó de funcionament ràpid:" a la pàgina 181

Enviament de faxos mitjançant la impressora

Podeu enviar faxos introduint els números de fax dels destinataris mitjançant el tauler de control.

Nota:

- *Quan envieu un fax en monocrom, podeu obtenir una visualització prèvia de la imatge escanejada a la pantalla LCD abans d'enviar-la.*
- *Podeu reservar fins a 50 treballs de fax monocrom fins i tot quan la línia de telèfon s'està utilitzant per a una trucada de veu, s'està enviant un altre fax o s'està rebent un fax. Podeu comprovar o cancel·lar treballs de fax reservats des de* ***Estat de la tasca****.*

1. Col·loqueu els originals.

   Podeu enviar fins a 200 pàgines en una transmissió; tanmateix, en funció de la memòria restant, és possible que no pugueu enviar faxos amb menys de 200 pàgines.

2. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.

3. Especifiqueu el destinatari.

   "Selecció de destinataris" a la pàgina 167

   Consulteu la informació següent per afegir faxos opcionals a la impressora.

   "Enviament de faxos mitjançant la impressora amb targetes de fax opcionals" a la pàgina 435

4. Seleccioneu la pestanya **Conf. fax** i, a continuació, estabiliu els ajustos com calgui.

5. Toqueu ◇ per enviar el fax.

Nota:

❏ *Si el número de fax està ocupat o hi ha algun problema, la impressora automàticament torna a marcar després d'un minut.*

❏ *Per cancel·lar l'enviament, toqueu ▽.*

❏ *Enviar un fax en color triga més temps perquè la impressora realitza l'escaneig i l'enviament al mateix temps. Mentre la impressora està enviant un fax en color, no podeu utilitzar les altres funcions.*

Informació relacionada

➡ "Conf. fax" a la pàgina 181

➡ "Comprovació dels treballs de fax en curs" a la pàgina 197

Selecció de destinataris

Podeu especificar destinataris a la pestanya **Destinatari** per enviar el fax utilitzant els mètodes següents.

Introducció manual del número de fax

Seleccioneu **Entr. direct.**, introduïu un número de fax a la pantalla que es mostra i, a continuació, toqueu **D'ac.**.

- Per afegir una pausa (pausa de tres segons) durant el marcatge, introduïu un guionet (-).

- Si heu definit un codi d'accés extern a **Tipus de línia**, introduïu "#" (coixinet) en comptes del codi d'accés extern real a l'inici del número de fax.

Nota:
*Si no podeu introduir manualment un número de fax, **Restriccions marcació directa** a **Configuració de seguretat** està establert en **Eng.**. Seleccioneu destinataris de fax de la llista de contactes o de l'historial de faxos enviats.*

Selecció de destinataris a la llista de contactes

Seleccioneu **Contactes** i seleccioneu els destinataris que vulgueu enviar. La icona següent representa la llista de contactes.

Per cercar un destinatari a la llista de contactes, seleccioneu .

Si el destinatari al qual voleu enviar encara no s'ha registrat a **Contactes**, seleccioneu per registrar-lo.

Selecció de destinataris a l'historial de faxos enviats

Seleccioneu (Recent) i, a continuació, seleccioneu un destinatari.

Selecció de destinataris a la llista de la pestanya Destinatari

Seleccioneu un destinatari registrat com a **Assign to Frequent Use** a Web Config.

Nota:
*Per suprimir els destinataris que heu introduït, visualitzeu la llista de destinataris prement el camp d'un número de fax a la pantalla LCD, seleccioneu el destinatari de la llista i, a continuació, seleccioneu **Elimina**.*

Informació relacionada

➡ "Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570
➡ "Elements de configuració de destinacions" a la pàgina 571
➡ "Destinatari" a la pàgina 181

Diverses maneres d'enviar faxos

Enviament d'un fax després de comprovar la imatge escanejada

Podeu obtenir una visualització prèvia de la imatge escanejada a la pantalla LCD abans d'enviar el fax. (Només fax monocrom)

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.

3. Especifiqueu el destinatari.

   "Selecció de destinataris" a la pàgina 167

   Consulteu la informació següent per afegir faxos opcionals a la impressora.

   "Enviament de faxos mitjançant la impressora amb targetes de fax opcionals" a la pàgina 435

4. Seleccioneu la pestanya **Conf. fax** i, a continuació, estabiu els ajustos com calgui.

   "Conf. fax" a la pàgina 181

5. Toqueu a la pantalla superior per escanejar, comproveu la imatge del document escanejat.

6. Seleccioneu **Inicia l'enviament**. En cas contrari, seleccioneu **Cancel·la**

   - : Mou la pantalla en la direcció de les fletxes.
   - : Redueix o amplia.
   - : Va a la pàgina anterior o a la següent.

   Nota:

   ❑ *Quan l'opció **Env. directe** està habilitada, no podeu obtenir una visualització prèvia.*

   ❑ *Quan la pantalla de visualització prèvia no es toca durant el temps definit a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració d'enviament** > **Hora de visualització de vista prèvia de fax**, el fax s'envia automàticament.*

   ❑ *La qualitat de la imatge d'un fax enviat pot ser diferent de la qualitat de la visualització prèvia, en funció de la capacitat de la màquina receptora.*

Enviar faxos després de confirmar l'estat del destinatari

Podeu enviar un fax mentre escolteu sons o veus a través de l'altaveu de la impressora durant el marcatge, la comunicació i la transmissió. També podeu utilitzar aquesta funció quan voleu rebre un fax des d'un servei d'informació de fax seguint les instruccions d'àudio.

1. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu la pestanya **Conf. fax** i, a continuació, configureu opcions com la resolució i el mètode d'enviament segons sigui necessari. Quan hàgiu acabat de realitzar els ajustos, seleccioneu la pestanya **Destinatari**.
3. Toqueu i, seguidament, especifiqueu el destinatari.

   Nota:
   Podeu ajustar el volum de so de l'altaveu.
4. Quan sentiu un to de fax, seleccioneu **Envia/rep** a la part superior dreta de la pantalla LCD i, seguidament, seleccioneu **Envia**.

   Nota:
   Quan rebeu un fax d'un servei d'informació de fax, i sentiu les instruccions d'àudio, seguiu les instruccions per fer les operacions d'impressió.
5. Toqueu ◇ per enviar el fax.
6. Quan s'hagi completat l'enviament, traieu els originals.

Informació relacionada

➡ "Conf. fax" a la pàgina 181

Enviament de faxos marcant el número des del dispositiu de telèfon extern

Podeu enviar un fax marcant el número amb el telèfon connectat quan voleu parlar per telèfon abans d'enviar un fax o quan la màquina de fax del destinatari no canvia al fax automàticament.

1. Agafeu l'auricular del telèfon connectat i marqueu el número de fax del destinatari mitjançant el telèfon.

   Nota:
   Quan el destinatari agafi el telèfon, podreu parlar amb ell.
2. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.
3. Estabiu la configuració que calgui a **Conf. fax**.

   "Conf. fax" a la pàgina 181
4. Quan sentiu un to de fax, toqueu ◇ i, a continuació, pengeu l'auricular.

   Nota:
   Quan es marca un número mitjançant el telèfon connectat, es triga més a enviar un fax perquè la impressora realitza l'escaneig i l'enviament al mateix temps. Mentre envieu un fax, no podeu utilitzar les altres funcions.

Informació relacionada

➡ "Conf. fax" a la pàgina 181

Enviament de faxos a petició (Amb Env. sondeig/ Deman. desats)

Si emmagatzemeu un document en color monocrom a la impressora prèviament, el document emmagatzemat es pot enviar a petició des d'un altre fax que tingui la funció de recepció per sondeig. A la impressora hi ha una safata Enviament de sondeig i 10 safates de taulers d'anuncis per a aquesta funció. A cada safata, podeu emmagatzemar un document de fins a 200 pàgines. Per utilitzar una safata de taulers d'anuncis, la safata per emmagatzemar un document ha de registrar-se prèviament, i la màquina de fax del destinatari ha de ser compatible amb la funció de subadreça/contrasenya.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la Bústia Enviament de sondeig" a la pàgina 170
➡ "Registre d'una casella de butlletí" a la pàgina 170
➡ "Com desar un document a la Env. sondeig/ Deman. desats" a la pàgina 171

Configuració de la Bústia Enviament de sondeig

Podeu emmagatzemar un document a la **Bústia Enviament de sondeig** sense registrar-la. Configureu les opcions de configuració següents segons sigui necessari.

1. Seleccioneu **Caixa del fax** > **Env. sondeig/Panell** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Enviament de sondeig** i, a continuació, seleccioneu **Configuració**.

   Nota:
   Si apareix una pantalla d'introducció de la contrasenya, introduïu la contrasenya.
3. Configureu les opcions de configuració adequades com ara **Notif. resultat enviament**.

   Nota:
   *Si establiu una contrasenya a **Contrasenya per obrir safata**, se us demanarà que introduïu la contrasenya a partir de la propera vegada que obriu la casella.*
4. Seleccioneu **D'acord** per aplicar la configuració.

Informació relacionada

➡ "Enviament de sondeig:" a la pàgina 192

Registre d'una casella de butlletí

Heu de registrar una casella de butlletí per emmagatzemar un document prèviament. Seguiu els passos següents per registrar la casella.

1. Seleccioneu **Caixa del fax** > **Env. sondeig/Panell** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu una de les caselles anomenades **Tauler d'anuncis sense registrar**.

   Nota:
   Si apareix una pantalla d'introducció de la contrasenya, introduïu la contrasenya.

3. Configureu els paràmetres dels elements de la pantalla.
   - ❏ Introduïu un nom a **Nom (obligatori)**
   - ❏ Introduïu una subadreça a **Subadreça(SEP)**
   - ❏ Introduïu una contrasenya a **Contrasenya(PWD)**
4. Configureu els ajustos apropiats com ara **Notif. resultat enviament**.

   Nota:
   *Si establiu una contrasenya a **Contrasenya per obrir safata**, se us demanarà que introduïu la contrasenya a partir de la propera vegada que obriu la casella.*
5. Seleccioneu **D'acord** per aplicar la configuració.

Informació relacionada

➡ "Tauler d'anuncis sense registrar:" a la pàgina 193

Com desar un document a la Env. sondeig/ Deman. desats

1. Seleccioneu **Caixa del fax** a la pantalla d'inici i, a continuació, seleccioneu **Env. sondeig/Panell**.
2. Seleccioneu **Enviament de sondeig** o una de les caselles de butlletí que ja s'han registrat.

   Si apareix la pantalla d'introducció de la contrasenya, introduïu la contrasenya per obrir la casella.
3. Toqueu **Afegeix doc.**.
4. A la pantalla de la part superior de fax que es mostra, comproveu la configuració de fax i, a continuació, toqueu ⓕ per escanejar i emmagatzemar el document.

Per comprovar el document que heu emmagatzemat, seleccioneu **Caixa del fax** > **Env. sondeig/Panell**, seleccioneu la casella que contingui el document que voleu comprovar i, seguidament, toqueu **Comprova doc.**. A la pantalla que es mostra, podeu veure, imprimir i eliminar el document escanejat.

Informació relacionada

➡ "Taulers d'anuncis registrats" a la pàgina 194

Enviament de moltes pàgines d'un document monocrom (Env. directe)

Quan envieu un fax monocrom, el document escanejat s'emmagatzema temporalment a la memòria de la impressora. Per tant, enviar moltes pàgines pot fer que la impressora es quedi sense memòria i deixi d'enviar el fax. Podeu evitar-ho habilitant la funció **Env. directe**, però es triga més a enviar un fax perquè la impressora realitza l'escaneig i l'enviament al mateix temps. Podeu utilitzar aquesta funció quan només hi ha un destinatari.

Accés al menú

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Fax > **Conf. fax Env. directe**.

Enviament d'un fax amb preferència (Env. prioritat)

Podeu enviar un document urgent abans que els altres faxos en espera.

Nota:
No podeu enviar el document amb preferència quan una de les accions següents està en curs, ja que la impressora no pot acceptar un altre fax.

- ❏ *Enviament d'un fax monocrom amb l'opció* ***Env. directe*** *habilitada*
- ❏ *Enviament d'un fax en color*
- ❏ *Enviament d'un fax mitjançant un telèfon connectat*
- ❏ *Enviament d'un fax des de l'ordinador (excepte quan s'envia des d'una memòria)*

Accés al menú

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Fax > **Conf. fax Env. prioritat**.

Informació relacionada

➡ "Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax" a la pàgina 196

Enviament de faxos en monocrom a una hora determinada (Env més tard)

Podeu definir que un fax s'enviï a una hora determinada. Només es poden enviar faxos monocroms quan es defineix l'hora d'enviament.

Accés al menú

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Fax > **Conf. fax**

Activeu **Env més tard**, i a continuació especifiqueu l'hora i el dia per enviar el fax.

Nota:
Per cancel·lar el fax mentre la impressora espera que arribi l'hora especificada, cancel·leu-ho des de ***Estat de la tasca*** *en la pantalla d'inici.*

Informació relacionada

➡ "Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax" a la pàgina 196

Enviament de documents amb mides diferents mitjançant l'ADF (Esc.cont. (ADF))

En enviar faxos col·locant els originals un per un, o col·locant els originals per mida, podeu enviar-los com un sol document amb les mides originals.

Si col·loqueu originals amb mides diferents a l'ADF, tots els originals s'envien amb la mida més gran. Per enviar els originals amb les seves mides originals, no col·loqueu originals amb mides mixtes.

1. Col·loqueu el primer lot d'originals de la mateixa mida.

2. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.
3. Especifiqueu el destinatari.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. fax** i, a continuació, toqueu **Esc.cont. (ADF)** per definir-ho a **Eng.**.

   També podeu configurar paràmetres com ara la resolució i el mètode d'enviament, si cal.
5. Toqueu ⬖ (**Envia**).
6. Quan hàgiu acabat d'escanejar el primer grup d'originals i es mostri el missatge al tauler de control indicant-vos que escanegeu el següent grup d'originals, carregueu el següent grup d'originals i, a continuació, seleccioneu **Inicia escaneig**.

   Nota:
   *Si no toqueu la impressora durant el temps definit a **Temps d'espera per a següent original** després que se us demani que definiu els originals següents, la impressora deixa d'emmagatzemar i comença a enviar el document.*

Enviament d'un fax amb una Subadreça(SUB) i una Contrasenya(SID)

Podeu enviar faxos a les safates confidencials o a les safates de relé del fax del destinatari quan l'aparell de fax del destinatari tingui la funció per rebre faxos confidencials o faxos de relé. Els destinataris poden rebre'ls de manera segura o reenviar-los a destinacions de fax especificades.

1. Col·loqueu els originals.
2. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la llista de contactes i seleccioneu un destinatari amb una subadreça i contrasenya registrades.

   Nota:
   La icona següent representa la llista de contactes.

   També podeu seleccionar el destinatari a (Recent) si es va enviar amb una subadreça i una contrasenya.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. fax** i, a continuació, configureu opcions com la resolució i el mètode d'enviament segons sigui necessari.
5. Envieu el fax.

Informació relacionada

➡ "Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570

Enviament dels mateixos documents diverses vegades

Informació relacionada

➡ "Emmagatzematge d'un fax sense especificar-ne el destinatari (Em. dad fax)" a la pàgina 174
➡ "Enviament de faxos amb la funció de document emmagatzemat" a la pàgina 174

Emmagatzematge d'un fax sense especificar-ne el destinatari (Em. dad fax)

Podeu utilitzar els documents emmagatzemats a la impressora per enviar faxos, d'aquesta manera us estalviareu el temps necessari per escanejar documents si heu d'enviar el mateix document una i altra vegada. Podeu emmagatzemar fins a 200 pàgines d'un únic document en monocrom. Podeu emmagatzemar 200 documents a la safata de documents emmagatzemats de la impressora.

Nota:
Potser no podreu desar 200 documents en funció de les condicions d'ús, p. ex. la mida de fitxer dels documents desats.

1. Col·loqueu els originals.
2. Seleccioneu **Caixa del fax** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu **Documents desats**, toqueu ☰ (Menú de la bústia) i, a continuació, seleccioneu **Em. dad fax**.
4. A la pestanya **Conf. fax**, configureu els paràmetres necessaris, com ara la resolució.
5. Toqueu ◇ per emmagatzemar el document.

Informació relacionada

➡ "Documents desats:" a la pàgina 189

Enviament de faxos amb la funció de document emmagatzemat

1. Seleccioneu **Caixa del fax** a la pantalla d'inici i, a continuació, seleccioneu **Documents desats**.
2. Seleccioneu el document que voleu enviar i, a continuació seleccioneu **Envia/desa** > **Envia fax**.

   Si apareix el missatge **Voleu suprimir document després d'enviar-lo?**, seleccioneu **Sí** o **No**.
3. Especifiqueu el destinatari.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. fax** i, a continuació, configureu opcions com el mètode d'enviament segons sigui necessari.
5. Toqueu ◇ per enviar el fax.

Informació relacionada

➡ "Documents desats:" a la pàgina 189
➡ "Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax" a la pàgina 196

Recepció de faxos a la impressora

Si la impressora està connectada a la línia telefònica i s'ha completat la configuració bàsica mitjançant l'Auxiliar de configuració de fax, podeu rebre faxos.

Podeu desar els faxos rebuts, consultar-los a la pantalla de la impressora i reenviar-los.

Els faxos rebuts s'imprimeixen a la configuració inicial de la impressora.

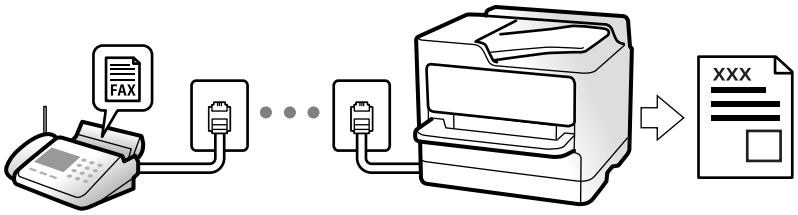

Per comprovar l'estat de la configuració del fax, podeu imprimir una **Llista de configuració fax** seleccionant **Fax** > ☰ (Menú) > **Informe de fax** > **Llista de configuració fax**.

Informació relacionada

➡ "Menú" a la pàgina 184

Recepció de faxos entrants

Hi ha dues opcions a **Mode recepció**.

Informació relacionada

➡ "Ús del mode Manual" a la pàgina 175
➡ "Ús del mode Auto" a la pàgina 175

Ús del mode Manual

Aquest mode s'utilitza principalment per fer trucades de telèfon, però també per enviar i rebre faxos.

Recepció de faxos

Quan el telèfon sona, agafeu l'auricular per respondre manualment.

❏ Si sentiu una senyal de fax (baud):

Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici de la impressora, seleccioneu **Envia/rep** > **Rep** i, seguidament, toqueu ⓕ. A continuació, pengeu l'auricular.

❏ Si els tons de trucada corresponen a una trucada de veu:

Podeu respondre el telèfon normalment.

Recepció de faxos només amb el telèfon connectat

Si configureu l'opció de **Recepció remota**, per rebre faxos només haureu d'introduir el **Codi d'inici**.

Quan soni el telèfon, despengeu-lo. Quan sentiu un to de fax (baud), marqueu el **Codi d'inici** de dos dígits i, a continuació, pengeu l'auricular. Si desconeixeu el codi inicial, poseu-vos en contacte amb l'administrador.

Ús del mode Auto

Aquest mode us permet utilitzar la línia per als usos següents.

❏ Utilitzar la línia només per enviar i rebre faxos (no és necessari un telèfon extern)

❏ Utilitzar la línia principalment per enviar i rebre faxos i, ocasionalment, per fer i rebre trucades

Com rebre faxos sense un dispositiu de telèfon extern

La impressora canvia automàticament al mode de recepció de faxos quan es completa el número de tons de trucada que establiu a **Tons abans de respondre**.

Com rebre faxos amb un dispositiu de telèfon extern

Una impressora amb un dispositiu de telèfon extern funciona del mode següent.

❏ Quan el contestador respon dintre del número de tons de trucada que heu establert a **Tons abans de respondre**:

- Si els tons de trucada corresponen a un fax: la impressora canvia automàticament al mode de recepció de faxos.

- Si els tons de trucada corresponen a una trucada de veu: el contestador pot rebre trucades de veu i enregistrar missatges de veu.

❏ Quan aixequeu l'auricular dintre del número de tons de trucada que heu establert a **Tons abans de respondre**:

- Si els tons de trucada corresponen a un fax: manteniu-vos connectats fins que la impressora comenci a rebre faxos. Una vegada la impressora comenci a rebre el fax, podreu penjar l'auricular. Per començar a rebre el fax immediatament, seguiu els mateixos passos que amb **Manual**. Podeu rebre el fax si seguiu els mateixos passos que amb **Manual**. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici i, a continuació, seleccioneu **Envia/rep** > **Rep**. A continuació, toqueu ⓕ i després pengeu l'auricular del telèfon.

- Si els tons de trucada corresponen a una trucada de veu: podeu respondre de la manera habitual.

❏ Quan finalitzen els tons de trucada i la impressora canvia automàticament al mode de recepció de faxos:

- Si els tons de trucada corresponen a un fax: la impressora comença a rebre faxos.

- Si els tons de trucada corresponen a una trucada de veu: no podeu respondre el telèfon. Demaneu a la persona que us truca que us torni a trucar.

Nota:
*El número de tons de trucada del contestador ha de ser un número més baix que els **Tons abans de respondre**. Altrament, el contestador automàtic no podrà rebre trucades de veu ni enregistrar els missatges de veu. Trobareu més informació sobre la configuració del contestador al manual del contestador.*

Recepció de faxos mitjançant una trucada telefònica

Podeu rebre un fax emmagatzemat en un altre aparell de fax si marqueu el número del fax.

Informació relacionada

➡ "Recepció de faxos després de confirmar l'estat del remitent" a la pàgina 177

➡ "Recepció de faxos mitjançant un sondeig (Rec. sondeig)" a la pàgina 177

➡ "Recepció de faxos des d'una safata amb una subadreça (SEP) i contrasenya (PWD) (Rec. sondeig)" a la pàgina 178

Recepció de faxos després de confirmar l'estat del remitent

Podeu rebre un fax mentre escolteu sons o veus a través de l'altaveu de la impressora durant el marcatge, la comunicació i la transmissió. Podeu utilitzar aquesta funció quan voleu rebre un fax des d'un servei d'informació de fax seguint les instruccions d'àudio.

1. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.
2. Toqueu i, seguidament, especifiqueu el remitent.

   Nota:
   Podeu ajustar el volum de so de l'altaveu.
3. Espereu fins que el remitent respon a la vostra trucada. Quan sentiu un to de fax, seleccioneu **Envia/rep** a la part superior dreta de la pantalla LCD i, seguidament, seleccioneu **Rep**.

   Nota:
   Quan rebeu un fax d'un servei d'informació de fax, i sentiu les instruccions d'àudio, seguiu les instruccions per fer les operacions d'impressió.
4. Toqueu ◇.

Recepció de faxos mitjançant un sondeig (Rec. sondeig)

Podeu rebre un fax emmagatzemat en un altre aparell de fax si marqueu el número del fax. Utilitzeu aquesta opció per rebre un document des d'un servei d'informació de fax.

Nota:
- ❏ *Si el servei d'informació de fax té una funció de guia d'àudio que cal seguir per rebre un document, no es podrà utilitzar aquesta funció.*
- ❏ *Per rebre un document d'un servei d'informació de fax que utilitza una guia d'àudio, només heu de marcar el número de fax utilitzant la funció **Penjat** o el telèfon connectat, i fer funcionar el telèfon i la impressora seguint la guia d'àudio.*

1. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.
2. Toqueu ☰ (Menú).
3. Seleccioneu **Fax ampliat**.
4. Toqueu el quadre **Rec. sondeig** per establir-ho com a **Eng.**.
5. Toqueu **Tanca** i, seguidament, toqueu **Tanca** una altra vegada.
6. Introduïu el número de fax.

   Nota:
   *Si no podeu introduir manualment un número de fax, **Restriccions marcació directa** a **Configuració de seguretat** s'estableix a **Eng.**. Seleccioneu destinataris de fax de la llista de contactes o de l'historial de faxos enviats.*
7. Toqueu ◇.

Recepció de faxos des d'una safata amb una subadreça (SEP) i contrasenya (PWD) (Rec. sondeig)

Si marqueu un remitent, podeu rebre un fax d'una safata emmagatzemada a la màquina de fax del remitent amb la funció de subadreça (SEP) i contrasenya (PWD). Per utilitzar aquesta funció, registreu prèviament el contacte amb la subadreça (SEP) i la contrasenya (PWD) a la llista de contactes.

1. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu ☰ (Menú).
3. Seleccioneu **Fax ampliat**.
4. Toqueu **Rec. sondeig** per establir-ho com a **Eng.**.
5. Toqueu **Tanca** i, seguidament, toqueu **Tanca** una altra vegada.
6. Seleccioneu la llista de contactes i, a continuació, seleccioneu el contacte amb la subadreça registrada (SEP) i la contrasenya (PWD) que coincideixi amb la safata de destinació.

   Nota:
   La icona següent representa la llista de contactes.

7. Toqueu ◈.

Informació relacionada

➡ "Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570

Com desar i reenviar els faxos rebuts

Resum de les funcions

Si la vostra empresa té un administrador d'impressora, contacteu-lo per comprovar l'estat o condició de la configuració de la impressora.

Com desar els faxos rebuts a la impressora

Els faxos rebuts es poden desar a la impressora i els podeu veure a la pantalla de la impressora. Podeu imprimir només els faxos que voleu imprimir o eliminar els faxos innecessaris.

Com desar i/o reenviar faxos rebuts a destinacions diferents de la impressora

Es poden configurar com a destinacions els elements següents.

- ❏ Ordinador (recepció PC-FAX)
- ❏ Dispositiu de memòria externa
- ❏ Correu electrònic
- ❏ Carpeta compartida en una xarxa

❏ Un altre aparell de fax

Nota:
Les dades del fax es desen com a format PDF o TIFF.

Classificació de faxos rebuts per condicions, com ara subadreça i contrasenya

Podeu ordenar i guardar els faxos rebuts a la safata d'entrada o a les caselles de butlletí. També podeu reenviar els faxos rebuts a destinacions que no siguin la impressora.

❏ Correu electrònic

❏ Carpeta compartida en una xarxa

❏ Un altre aparell de fax

Nota:
❏ *Les dades del fax es desen com a format PDF o TIFF.*

❏ *Podeu imprimir les condicions per desar/reenviar establertes a la impressora. Seleccioneu* ***Fax*** *a la pantalla d'inici i, a continuació, seleccioneu* ☰ *(Menú) >* ***Informe de fax*** *>* ***Llista des./reenv. condicional****.*

Informació relacionada

➡ "Configuracions per desar i reenviar faxos rebuts" a la pàgina 590

➡ "Realitzar configuracions per desar i reenviar faxos rebuts segons les condicions especificades" a la pàgina 594

➡ "Visualització dels faxos rebuts a la pantalla LCD de la impressora" a la pàgina 179

Informació relacionada

➡ "Configuracions per desar i reenviar faxos rebuts" a la pàgina 590

➡ "Realitzar configuracions per desar i reenviar faxos rebuts segons les condicions especificades" a la pàgina 594

➡ "Visualització dels faxos rebuts a la pantalla LCD de la impressora" a la pàgina 179

Visualització dels faxos rebuts a la pantalla LCD de la impressora

Per veure els faxos rebuts a la pantalla de la impressora, heu de configurar la impressora prèviament.

"Realitzar configuracions de desament per rebre faxos" a la pàgina 591

1. Seleccioneu **Caixa del fax** a la pantalla d'inici.

   Nota:

   Si s'han rebut faxos i no s'han llegit, el nombre de documents sense llegir es mostra a la *de fax de la pantalla d'inici.*

2. Seleccioneu **S. entr./ Confiden.**.

3. Seleccioneu la safata d'entrada o la safata confidencial que vulgueu veure.

4. Si la safata d'entrada o safata confidencial s'ha protegit mitjançant una contrasenya, introduïu la contrasenya de la safata d'entrada, la contrasenya de la safata confidencial o la contrasenya de l'administrador.

5. Seleccioneu el fax que voleu veure.

   Podeu alternar la visualització del document entre miniatures i llistes.

6. Seleccioneu **Previsualitz.**.

   Es mostra el contingut del fax.

   Per a veure detalls sobre una pàgina, seleccioneu aquesta pàgina, i a continuació seleccioneu per a mostrar la pantalla de previsualització.

   - : gira la imatge cap a la dreta 90 graus.
   - : mou la pantalla en la direcció de les fletxes.
   - : redueix o amplia.
   - : va a la pàgina anterior o a la següent.
   - Per amagar les icones de funcionament, toqueu a qualsevol lloc de la pantalla de visualització prèvia a excepció de les icones. Torneu a tocar per mostrar les icones.

7. Seleccioneu si voleu imprimir o suprimir el document que heu vist i després seguiu les instruccions que apareixen en pantalla.

> ***Important:***
> *Si la impressora es queda sense memòria, enviar i rebre faxos està desactivat. Elimineu els documents que ja heu llegit o imprès.*

Informació relacionada

➡ "S. entr./ Confiden." a la pàgina 186

Opcions de menú per a enviament de faxos

Freqüent

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Fax > **Freqüent**

Podeu enviar faxos utilitzant contactes d'ús freqüent o l'historial de faxos enviats recentment.

Seleccioneu un destinatari de la llista de marcació ràpida que es mostra.

Seleccioneu un destinatari a l'historial de faxos enviats. També podeu afegir el destinatari de la llista de contactes.

Contactes d'ús freqüent:

Mostra els contactes que heu registrat a **Configurac.** > **Gestor de Contactes** > **Freqüent**.

Botó de funcionament ràpid:

Mostra fins a quatre elements utilitzats freqüentment com **Registre de transmissió** i **Tipus original**. Això us permet establir la configuració de manera ràpida i senzilla.

Heu d'assignar elements per avançat a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de l'usuari** > **Botó de funcionament ràpid**

Destinatari

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Fax > **Destinatari**

Contactes

La icona següent representa la llista de contactes.

Mostra la llista de contactes registrats en ordre alfabètic perquè pugueu seleccionar un contacte de la llista com a destinatari.

Per cercar un destinatari a la llista de contactes, seleccioneu .

Seleccioneu un destinatari de la llista de marcació ràpida que es mostra.

Seleccioneu un destinatari a l'historial de faxos enviats. També podeu afegir el destinatari de la llista de contactes.

Afegeix nou

Podeu registrar un nou destinatari o un grup a la llista de contactes.

Conf. fax

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Fax > **Conf. fax**

Conf. escaneig:

Mida original (escàner):

Seleccioneu la mida i l'orientació de l'original que heu col·locat al vidre de l'escàner.

Tipus original:

Seleccioneu el tipus d'original.

Mode color:

Seleccioneu si voleu escanejar en color o en monocrom.

Resolució:

Seleccioneu la resolució del fax de sortida. Si seleccioneu una resolució més alta, la mida de les dades serà més gran i trigarà en enviar-se el fax.

Densitat:

Establiu la densitat del fax de sortida. + fa la densitat més fosca i - fa la densitat més clara.

Elimina el fons:

Seleccioneu l'obscuritat del fons. Toqueu + per aclarir (il·luminar més) el fons i premeu - per enfosquir-la (il·luminar-la menys).

En seleccionar **Auto**, es detecten els colors del fons dels originals i s'eliminen o s'aclareixen automàticament. Si el color de fons és massa fosc o no el detecta, llavors no s'ha aplicat correctament.

Nitidesa:

Ressalta o desenfoca el contorn de la imatge. + millora la intensitat i - desenfoca la intensitat.

ADF 2 cares:

Permet escanejar les dues cares dels originals col·locats a l'ADF i envia un fax en blanc i negre.

Esc.cont. (ADF):

En enviar un fax des de l'ADF, no es poden afegir originals a l'ADF després de començar l'escaneig. Si col·loqueu originals amb mides diferents a l'ADF, tots els originals s'envien amb la mida més gran. Activeu aquesta opció perquè la impressora us demani si voleu escanejar una altra pàgina després que s'hagi acabat d'escanejar un original a l'ADF. A continuació, podeu ordenar i escanejar els originals per grandària i enviar-los com un sol fax.

Configuració d'enviament de fax:

Env. directe:

Envia un fax en blanc i negre mentre s'escanegen els originals. Com que els originals escanejats no s'emmagatzemen temporalment a la memòria de la impressora, fins i tot quan s'envia un gran volum de pàgines, podeu evitar errors d'impressora per falta de memòria. Tingueu en compte que enviar amb aquesta funció es triga més temps que si no s'utilitza aquesta funció. Consulteu la informació relacionada a continuació sobre aquest tema.

No podeu utilitzar aquesta funció quan:

- ❏ Envieu un fax amb l'opció **ADF 2 cares**
- ❏ Envieu un fax a diversos destinataris

Env. prioritat:

Envia el fax actual abans d'altres faxos que esperen ser enviats. Consulteu la informació relacionada a continuació sobre aquest tema.

Env més tard:

Envia un fax a una hora especificada. Només hi ha disponible l'opció de fax en blanc i negre quan s'utilitza aquesta opció. Consulteu la informació relacionada a continuació sobre aquest tema.

Af. inf. remit.:

❏ Af. inf. remit.

Seleccioneu la posició en la qual desitgeu incloure la informació de capçalera (nom del remitent i número de fax) al fax de sortida o si no voleu incloure la informació.

- **Apagat**: envia un fax sense informació de capçalera.

- **Fora imatge**: envia un fax amb la informació de la capçalera al marge blanc superior del fax. Això evita que la capçalera se superposi a la imatge escanejada, però és possible que el fax rebut pel destinatari s'imprimeixi a dues fulles en funció de la mida dels originals.

- **Dins imatge**: envia un fax amb la informació de capçalera a aproximadament 7 mm més avall de la part superior de la imatge escanejada. La capçalera pot superposar-se a la imatge, però, el fax rebut pel destinatari no es divideix en dos documents.

❏ Capçalera de fax

Seleccioneu la capçalera per al destinatari. Per utilitzar aquesta funció, heu de registrar diverses capçaleres per endavant.

❏ Informació addicional

Seleccioneu la informació que vulgueu afegir. Podeu seleccionar un número de **El vostre núm. tel.**, **Llista destinació**, i de **Cap**.

Notif. resultat enviament:

Envia una notificació després d'enviar un fax.

Informe de transmissió:

Imprimeix un informe de transmissió després d'enviar el fax.

Impr. err. imprimeix un informe només quan es produeix un error.

Si **Adjunta imatge a informe** s'ha definit a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració dels informes**, els faxos amb errors també s'imprimiran amb l'informe.

Còpia seg.:

Desa una còpia de seguretat del fax enviat que s'ha escanejat i es desa a la memòria de la impressora de forma automàtica. La funció de còpia de seguretat està disponible quan:

❏ Envieu un fax en blanc i negre

❏ Envieu un fax amb la funció **Env més tard**

❏ Envieu un fax amb la funció **Envia en lot**

❏ Envieu un fax amb la funció **Em. dad fax**

Nom del fitxer:

Si establiu aquesta opció a **Eng.** i envieu un fax, podreu especificar el nom d'un document en desar-lo a les safates **Documents desats** i **Env. sondeig/Panell**.

Informació relacionada

- "Enviament de documents amb mides diferents mitjançant l'ADF (Esc.cont. (ADF))" a la pàgina 172
- "Enviament de moltes pàgines d'un document monocrom (Env. directe)" a la pàgina 171
- "Enviament d'un fax amb preferència (Env. prioritat)" a la pàgina 172
- "Enviament de faxos en monocrom a una hora determinada (Env més tard)" a la pàgina 172

Menú

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Fax > **Menú**

Registre de transmissió:

Podeu comprovar l'historial dels treballs de fax enviats o rebuts.

Tingueu en compte que també podeu comprovar l'historial dels treballs de fax enviats o rebuts des de **Estat de la tasca**.

Informe de fax:

Darrera transmissió:

Imprimeix un informe per a l'anterior fax que s'ha enviat o rebut per sondeig.

Registre de fax:

Imprimeix un informe de transmissió. Podeu establir que aquest informe s'imprimeixi automàticament mitjançant el menú següent.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració dels informes** > **Registre de fax**

Documents de fax emmagatz.:

Imprimeix una llista dels documents de fax emmagatzemats a la memòria de la impressora, com ara els treballs que no s'han finalitzat.

Llista de configuració fax:

Imprimeix la configuració de fax actual.

Llista des./reenv. condicional:

Imprimeix la llista d'emmagatzematge/reenviament condicional.

Registre de protocol:

Imprimeix un informe detallat per a l'anterior fax que s'ha enviat o rebut.

Fax ampliat:

Rec. sondeig:

Quan es configura aquesta opció a **Eng.** i truqueu al número de fax del remitent, podeu rebre documents des de l'aparell de fax del remitent. Consulteu la informació relacionada a continuació per obtenir detalls sobre com rebre faxos utilitzant **Rec. sondeig**.

Quan sortiu del menú Fax, la configuració torna a **Apag** (predeterminat).

Env. sondeig/Panell:

Quan aquesta opció estigui a **Eng.** en seleccionar la safata d'enviament de sondeig o una casella de butlletí, podeu escanejar i emmagatzemar documents a la casella que hàgiu seleccionat tocant ◇ a la pestanya **Conf. fax**.

Podeu emmagatzemar un document a la safata d'enviament de sondeig. Podeu emmagatzemar fins a 10 documents en fins a 10 caselles de butlletí a la impressora, però heu de registrar-los des de **Caixa del fax** abans d'emmagatzemar els documents. Consulteu la informació relacionada a continuació per obtenir informació sobre com registrar una casella de butlletí.

Quan sortiu del menú Fax, la configuració torna a **Apag** (predeterminat).

Em. dad fax:

Quan aquesta opció estigui a **Eng.** i toqueu ◇ a la pestanya **Conf. fax**, podeu escanejar i emmagatzemar documents a la casella **Documents desats**. Podeu emmagatzemar fins a 200 documents.

També podeu escanejar i desar documents a la casella **Documents desats** des de la **Caixa del fax**. Consulteu la informació relacionada a continuació per obtenir detalls sobre com emmagatzemar documents des de la **Caixa del fax**

Quan sortiu del menú Fax, la configuració torna a **Apag** (predeterminat).

Desa-ho als Documents desats després d'enviar-ho:

Quan està definit a **Eng.** i envieu un fax, el document enviat es desa a la safata **Documents desats**. Podeu tornar a enviar els documents des de la safata **Documents desats**.

Caixa del fax:

Accedeix a la **Caixa del fax** a la pantalla d'inici.

Conf. fax:

Accedeix a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax**. Accediu al menú de configuració com a administrador.

Informació relacionada

- "Recepció de faxos mitjançant un sondeig (Rec. sondeig)" a la pàgina 177
- "Configuració de la Bústia Enviament de sondeig" a la pàgina 170
- "Registre d'una casella de butlletí" a la pàgina 170
- "Com desar un document a la Env. sondeig/ Deman. desats" a la pàgina 171
- "Env. sondeig/Panell" a la pàgina 192
- "Emmagatzematge d'un fax sense especificar-ne el destinatari (Em. dad fax)" a la pàgina 174
- "Documents desats:" a la pàgina 189

➡ "Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax" a la pàgina 196
➡ "Comprovació de l'historial de treballs de fax" a la pàgina 198

Opcions de menú de Caixa del fax

S. entr./ Confiden.

Podeu trobar **S. entr./ Confiden.** a **Caixa del fax** a la pantalla d'inici.

Safata entr. i safates confidencials (llista)

Safata entr. i les safates confidencials són a **Caixa del fax** > **S. entr./ Confiden.**.

Podeu desar fins a 200 documents a la safata d'entrada i a la safata confidencial en total.

Podeu utilitzar una safata d'entrada i registrar fins a 10 safates confidencials. El nom de la safata es mostra a la safata. **Confidencial XX** és el nom predeterminat per a cada safata confidencial.

Safata entr. i safates confidencials

Mostra la llista de faxos rebuts segons el nom del remitent, dades rebudes i pàgines. Si **Nom del fitxer** està definit com a **Altres**, es mostrarà el nom del fitxer en comptes del nom del remitent.

Previsualitz.:

Mostra la pantalla de visualització prèvia per al document.

Seleccioneu per mostrar la pàgina de vista prèvia.

pantalla de previsualització

- : redueix o amplia.
- : gira la imatge cap a la dreta 90 graus.
- : mou la pantalla en la direcció de les fletxes.
- : va a la pàgina anterior o a la següent.

Per amagar les icones de funcionament, toqueu a qualsevol lloc de la pantalla de visualització prèvia a excepció de les icones. Torneu a tocar per mostrar les icones.

Continua amb la impressió:

Imprimeix el document que esteu previsualitzant. Podeu realitzar ajustos com ara **Còpies** abans de començar a imprimir.

Suprimeix:

Elimina el document que esteu previsualitzant.

Detalls:

Mostra informació del document seleccionat, com ara l'hora i data de desament i el nombre total de pàgines.

Envia/desa:

Podeu realitzar les operacions següents per al document seleccionat.

❏ Envia fax

❏ Reenvia(correu electrònic)

❏ Reenvia(Carpeta de xarxa)

❏ Desa a disp. mem.

Podeu seleccionar PDF o TIFF a **Format de fitxer** en desar o reenviar el document. Quan seleccioneu PDF, podeu realitzar els ajustos següents a **Configuració de PDF** si és necessari.

❏ **Protegir amb contras. document**

❏ **Contrasenya de permisos** per a **Impressió** i per a **Edició**

Quan es mostri el missatge **Suprimeix en completar**, seleccioneu **Eng.** per suprimir els faxos després de completar processos com ara **Reenvia(correu electrònic)** o **Desa a disp. mem.**.

Suprimeix:

Suprimeix el document seleccionat.

Altres:

Establiu el **Nom del fitxer** per al faxos que voleu mostrar a la llista de faxos rebuts a la safata.

☰ (Menú de la bústia)

Imprimeix-ho tot:

Això només es mostra quan hi ha faxos emmagatzemats a la safata. Imprimeix tots els faxos de la safata. En seleccionar **Eng.** a **Suprimeix en completar** se suprimeixen tots els faxos quan es completa la impressió.

Desa-ho tot al dispositiu de memòria:

Això només es mostra quan hi ha faxos emmagatzemats a la safata. Desa tots els faxos a dispositius de memòria externa a la safata.

Podeu seleccionar PDF o TIFF a **Format de fitxer** en desar o reenviar el document. Quan seleccioneu PDF, podeu realitzar els ajustos següents a **Configuració de PDF** si és necessari.

❏ **Protegir amb contras. document**

❏ **Contrasenya de permisos** per a **Impressió** i per a **Edició**

En seleccionar **Eng.** a **Suprimeix en completar** se suprimeixen tots els documents quan s'acaben de desar.

Suprimeix tots els llegits:

Això es mostra quan hi ha documents a la safata. Suprimeix tots els documents llegits de la safata.

Suprimeix tots els no llegits:

Això es mostra quan hi ha documents a la safata. Suprimeix tots els documents no llegits de la safata.

Suprimeix-ho tot:

Això només es mostra quan hi ha documents de fax emmagatzemats a la safata. Suprimeix tots els faxos de la safata.

Configuració:

Els següents elements es mostren quan seleccioneu **Safata entr.** > **Menú de la bústia** > **Configuració**.

- ❏ Opcions quan la memòria és plena: seleccioneu una opció per imprimir o rebutjar els faxos entrants quan la safata d'entrada estigui plena.
- ❏ Configuració de contrasenya de safata d'entrada: podeu establir una contrasenya o canviar-la.
- ❏ Supressió automàtica dels faxos rebuts: seleccionar **Eng.** elimina de manera automàtica els documents de fax rebuts a la safata d'entrada després d'un cert període de temps. Si **Segueix configuració de fax** està seleccionat, s'utilitzen els ajustos següents.

  Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Config. comuna** > **Ajusts de supressió de documents en caixa**

Els següents elements es mostren quan seleccioneu una safata confidencial i seleccioneu **Menú de la bústia** > **Configuració**.

- ❏ Nom: introduïu un nom per a la safata confidencial.
- ❏ Contrasenya per obrir safata: podeu establir una contrasenya o canviar-la.
- ❏ Supressió automàtica dels faxos rebuts: seleccionar **Eng.** elimina de manera automàtica els documents de fax rebuts a la safata d'entrada després d'un cert període de temps.

Suprimeix la bústia:

Aquest element es mostra només quan seleccioneu una safata confidencial i seleccioneu **Menú de la bústia**. Esborra la configuració actual de les safates confidencials i esborra tots els documents emmagatzemats.

Còpies:

Estableix el nombre de còpies per imprimir.

Configuració d'impressió:

Podeu configurar els elements següents.

2 cares:

Imprimeix diverses pàgines de faxos rebuts a les dues cares del paper.

Marge d'enquadernació

Acab.:

- ❏ Acabat
- ❏ Extreu paper
- ❏ Grapa
- ❏ Perfora

Safata de sortida:

Seleccioneu la safata de sortida.

Seleccionar pàgina:

Seleccioneu les pàgines que voleu imprimir.

Suprimeix en completar:

Quan està seleccionat, el document seleccionat s'elimina quan es completa la impressió.

Inicieu la Impressió:

Imprimeix el document seleccionat.

Informació relacionada

➡ "Comprovació de l'historial de treballs de fax" a la pàgina 198

Documents desats:

Pots trobar **Documents desats** a la **Caixa del fax** de la pantalla d'inici.

Podeu emmagatzemar fins a 200 pàgines d'un únic document en monocrom, i fins a 200 documents a la safata. D'aquesta manera podeu estalviar-vos el temps d'escaneig del document si heu d'enviar el mateix document amb freqüència.

Nota:
En funció de les condicions d'ús, com ara la mida dels documents desats, potser no podreu desar 200 documents.

Safata de documents desats

Mostra la llista de documents emmagatzemats amb informació com ara la data de desament i el nombre de pàgines.

Previsualitz.:

Mostra la pantalla de visualització prèvia per al document.

Seleccioneu per mostrar la pàgina de vista prèvia.

pantalla de previsualització

- ❏ : redueix o amplia.
- ❏ : gira la imatge cap a la dreta 90 graus.

❏ : mou la pantalla en la direcció de les fletxes.

❏ : va a la pàgina anterior o a la següent.

Per amagar les icones de funcionament, toqueu a qualsevol lloc de la pantalla de visualització prèvia a excepció de les icones. Torneu a tocar per mostrar les icones.

Suprimeix:

Elimina el document que esteu previsualitzant.

Inicia l'enviament:

Continua a la pantalla d'enviament de faxos.

Detalls:

Mostra informació del document seleccionat, com ara l'hora i data de desament i el nombre total de pàgines.

Envia/desa:

Podeu realitzar les operacions següents per al document seleccionat.

❏ Envia fax

❏ Reenvia(correu electrònic)

❏ Reenvia(Carpeta de xarxa)

❏ Desa a disp. mem.

Podeu seleccionar PDF o TIFF a **Format de fitxer** en desar o reenviar el document. Quan seleccioneu PDF, podeu realitzar els ajustos següents a **Configuració de PDF** si és necessari.

❏ **Protegir amb contras. document**

❏ **Contrasenya de permisos** per a **Impressió** i per a **Edició**

Quan es mostri el missatge **Suprimeix en completar**, seleccioneu **Eng.** per suprimir els faxos després de completar processos com ara **Reenvia(correu electrònic)** o **Desa a disp. mem.**.

Suprimeix:

Suprimeix el document seleccionat.

Altres:

Establiu el **Nom del fitxer** per al faxos que voleu mostrar a la llista de faxos rebuts a la safata.

☰ (Menú de la bústia)

Em. dad fax:

Mostra la pantalla de la pestanya **Fax** > **Conf. fax**. Quan toqueu ◇ a la pantalla, es comencen a escanejar documents per desar-los a la Safata de documents desats.

Imprimeix-ho tot:

Això només es mostra quan hi ha faxos emmagatzemats a la safata. Imprimeix tots els faxos de la safata. En seleccionar **Eng.** a **Suprimeix en completar** se suprimeixen tots els faxos quan es completa la impressió.

Desa-ho tot al dispositiu de memòria:

Això només es mostra quan hi ha faxos emmagatzemats a la safata. Desa tots els faxos a dispositius de memòria externa a la safata.

Podeu seleccionar PDF o TIFF a **Format de fitxer** en desar o reenviar el document. Quan seleccioneu PDF, podeu realitzar els ajustos següents a **Configuració de PDF** si és necessari.

- ❏ **Protegir amb contras. document**
- ❏ **Contrasenya de permisos** per a **Impressió** i per a **Edició**

En seleccionar **Eng.** a **Suprimeix en completar** se suprimeixen tots els documents quan s'acaben de desar.

Suprimeix-ho tot:

Això només es mostra quan hi ha faxos emmagatzemats a la safata. Suprimeix tots els faxos de la safata.

Configuració:

Contrasenya per obrir safata: podeu establir una contrasenya o canviar-la.

Còpies:

Estableix el nombre de còpies per imprimir.

Configuració d'impressió:

Podeu configurar els elements següents.

2 cares:

Imprimeix diverses pàgines de faxos rebuts a les dues cares del paper.

Marge d'enquadernació

Acab.:

- ❏ Acabat
- ❏ Extreu paper
- ❏ Grapa
- ❏ Perfora

Safata de sortida:

Seleccioneu la safata de sortida.

Seleccionar pàgina:

Seleccioneu les pàgines que voleu imprimir.

Suprimeix en completar:

Quan està seleccionat, el document seleccionat s'elimina quan es completa la impressió.

Inicieu la Impressió:

Imprimeix el document seleccionat.

Informació relacionada

➡ "Enviament dels mateixos documents diverses vegades" a la pàgina 173
➡ "Comprovació de l'historial de treballs de fax" a la pàgina 198

Env. sondeig/Panell

Pots trobar **Env. sondeig/Panell** a la **Caixa del fax** de la pantalla d'inici.

Hi ha una safata d'enviament de sondeig i 10 caselles de butlletí. Podeu emmagatzemar fins a 200 pàgines d'un únic document en monocrom, i un document a cada safata.

Informació relacionada

➡ "Enviament de faxos a petició (Amb Env. sondeig/ Deman. desats)" a la pàgina 170

Enviament de sondeig:

Podeu trobar el **Enviament de sondeig** a **Caixa del fax** > **Env. sondeig/Panell**.

Bústia Enviament de sondeig:

Mostra els elements i valors de configuració a **Configuració** dins de ☰ (Menú).

Configuració:

Contrasenya per obrir safata:

Estabiu o canvieu la contrasenya que s'utilitza per obrir la safata.

Esborra després d'Env. songeig:

Si l'estabiu en **Eng.**, el document de la safata s'esborra en completar la següent sol·licitud d'enviament del document (Enviament de sondeig) d'un destinatari.

Notif. resultat enviament:

Si **Notific. per correu** s'estableix en **Eng.**, la impressora envia una notificació al **Destinatari** en completar una sol·licitud d'enviament del document (Enviament de sondeig).

Suprimeix:

Elimina el document que esteu previsualitzant.

Afegeix doc.:

Mostra la pantalla de la pestanya **Fax** > **Conf. fax**. Si toqueu ◈ a la pantalla, es començaran a escanejar documents per emmagatzemar-los a la safata.

Quan el document és a la safata, es mostra **Comprova doc.**.

Comprova doc.:

Mostra la pantalla de visualització prèvia quan un document és a la safata. Podeu imprimir o suprimir el document mentre el previsualitzeu.

pantalla de previsualització

- ❏ : redueix o amplia.
- ❏ : gira la imatge cap a la dreta 90 graus.
- ❏ : mou la pantalla en la direcció de les fletxes.
- ❏ : va a la pàgina anterior o a la següent.

Per amagar les icones de funcionament, toqueu a qualsevol lloc de la pantalla de visualització prèvia a excepció de les icones. Torneu a tocar per mostrar les icones.

Continua amb la impressió:

Imprimeix el document que esteu previsualitzant. Podeu realitzar ajustos com ara **Còpies** abans de començar a imprimir.

2 cares:

Imprimeix diverses pàgines de faxos rebuts a les dues cares del paper.

Marge d'enquadernació

Acab.:

- ❏ Acabat
- ❏ Extreu paper
- ❏ Grapa
- ❏ Perfora

Safata de sortida:

Seleccioneu la safata de sortida.

Seleccionar pàgina:

Seleccioneu les pàgines que voleu imprimir.

Informació relacionada

➡ "Comprovació de l'historial de treballs de fax" a la pàgina 198

Tauler d'anuncis sense registrar:

Podeu trobar el **Tauler d'anuncis sense registrar** a **Caixa del fax** > **Env. sondeig/Panell**. Seleccioneu una de les safates de **Tauler d'anuncis sense registrar**. Després de registrar un tauler, el nom registrat apareix a la safata i no al **Tauler d'anuncis sense registrar**.

Podeu registrar fins a 10 taulers d'anuncis.

Configuració de la caixa de fax:

Nom (obligatori):

Introduïu un nom per a la safata del tauler d'anuncis.

Subadreça(SEP):

Estableix o modifiqueu les condicions de recepció de faxos d'un destinatari.

Contrasenya(PWD):

Estableix o modifiqueu les condicions de recepció de faxos d'un destinatari.

Contrasenya per obrir safata:

Estableix o canvieu la contrasenya que s'utilitza per obrir la safata.

Esborra després d'Env. songeig:

Si l'estableix en **Eng.**, el document de la safata s'esborra en completar la següent sol·licitud d'enviament del document (Enviament de sondeig) d'un destinatari.

Notif. resultat enviament:

Si **Notific. per correu** s'estableix en **Eng.**, la impressora envia una notificació al **Destinatari** en completar una sol·licitud d'enviament del document (Enviament de sondeig).

Informació relacionada

➡ "Taulers d'anuncis registrats" a la pàgina 194

Taulers d'anuncis registrats

Podeu trobar taulers d'anuncis a **Caixa del fax** > **Env. sondeig/Panell**. Seleccioneu la safata amb el nom registrat. El nom de la safata és el nom registrat a **Tauler d'anuncis sense registrar**.

Podeu registrar fins a 10 taulers d'anuncis.

(Nom del tauler d'anuncis registrat)

Mostra els valors de configuració dels elements de **Configuració** a ☰ (Menú).

Configuració:

Configuració de la caixa de fax:

Nom (obligatori):

Introduïu un nom per a la safata del tauler d'anuncis.

Subadreça(SEP):

Estableix o modifiqueu les condicions de recepció de faxos d'un destinatari.

Contrasenya(PWD):

Estableix o modifiqueu les condicions de recepció de faxos d'un destinatari.

Contrasenya per obrir safata:

Estableix o canvieu la contrasenya que s'utilitza per obrir la safata.

Esborra després d'Env. songeig:

Si l'estabiu en **Eng.**, el document de la safata s'esborra en completar la següent sol·licitud d'enviament del document (Enviament de sondeig) d'un destinatari.

Notif. resultat enviament:

Si **Notific. per correu** s'estableix en **Eng.**, la impressora envia una notificació al **Destinatari** en completar una sol·licitud d'enviament del document (Enviament de sondeig).

Suprimeix la bústia:

Elimina la safata seleccionada esborrant la configuració actual i eliminant tots els documents emmagatzemats.

Afegeix doc.:

Mostra la pantalla de la pestanya **Fax** > **Conf. fax**. Si toqueu ◇ a la pantalla, es començaran a escanejar documents per emmagatzemar-los a la safata.

Quan el document és a la safata, es mostra **Comprova doc.**.

Comprova doc.:

Mostra la pantalla de visualització prèvia quan un document és a la safata. Podeu imprimir o suprimir el document mentre el previsualitzeu.

pantalla de previsualització

- ❏ : redueix o amplia.
- ❏ : gira la imatge cap a la dreta 90 graus.
- ❏ : mou la pantalla en la direcció de les fletxes.
- ❏ : va a la pàgina anterior o a la següent.

Per amagar les icones de funcionament, toqueu a qualsevol lloc de la pantalla de visualització prèvia a excepció de les icones. Torneu a tocar per mostrar les icones.

Continua amb la impressió:

Imprimeix el document que esteu previsualitzant. Podeu realitzar ajustos com ara **Còpies** abans de començar a imprimir.

2 cares:

Imprimeix diverses pàgines de faxos rebuts a les dues cares del paper.

Marge d'enquadernació

Acab.:

- ❏ Acabat
- ❏ Extreu paper
- ❏ Grapa
- ❏ Perfora

Safata de sortida:

Seleccioneu la safata de sortida.

Seleccionar pàgina:

Seleccioneu les pàgines que voleu imprimir.

Suprimeix:

Elimina el document que esteu previsualitzant.

Informació relacionada

➡ "Tauler d'anuncis sense registrar:" a la pàgina 193

➡ "Comprovació de l'historial de treballs de fax" a la pàgina 198

Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax

Mostra d'informació quan els faxos rebuts no s'han processat (no llegits/no impresos/no desats/no reenviats)

Quan hi ha documents rebuts sense processar, el nombre de tasques sense processar es mostra a la de la pantalla d'inici. A la taula següent trobareu la definició de "sense processar".

> ***Important:***
>
> *Quan la safata d'entrada està plena, la recepció de faxos es desactiva. Hauríeu d'eliminar els documents de la safata d'entrada una vegada hagin estat verificats.*

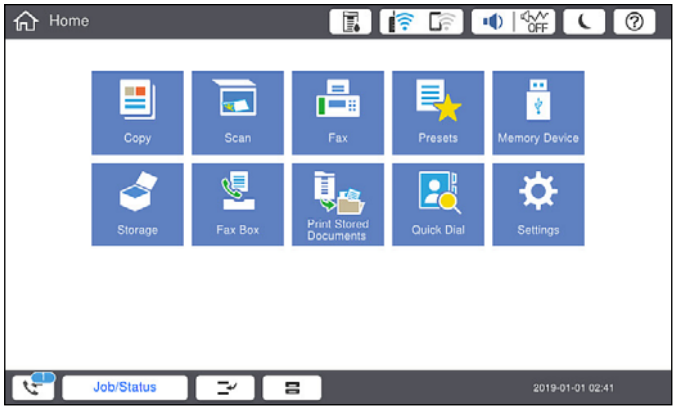

Configuració d'emmagatzematge/de reenviament de faxos rebuts	Estat sense processar
Imprimir*1	Hi ha documents rebuts en espera o en curs d'impressió.

Configuració d'emmagatzematge/de reenviament de faxos rebuts	Estat sense processar
Emmagatzematge a la safata d'entrada o a la safata confidencial	Hi ha documents rebuts sense llegir a la bústia d'entrada o a la safata confidencial.
Desar en un dispositiu de memòria extern	Hi ha documents rebuts que no s'han desat al dispositiu perquè no hi ha cap dispositiu que contingui una carpeta creada específicament per desar els documents rebuts connectat a la impressora o per altres motius.
Desar en un ordinador	Hi ha documents rebuts que no s'han desat a l'ordinador perquè l'ordinador està en mode repòs o per altres motius.
Reenviament	Hi ha documents rebuts que no s'han reenviat o que no s'han pogut reenviar*2.

*1 : Si no heu establert cap de les opcions d'emmagatzematge/de reenviament de fax o si heu dit que voleu imprimir els documents rebuts quan es desin en un dispositiu de memòria extern o en un ordinador.

*2 : Si heu establert que voleu desar a la bústia d'entrada els documents que no s'han pogut reenviar, hi ha documents sense llegir que no s'han pogut reenviar a la bústia d'entrada. Si heu establert que voleu imprimir els documents que no es poden reenviar, la impressió no s'ha completat.

Nota:
Si utilitzeu més d'una opció d'emmagatzematge/de reenviament de fax, el nombre de tasques sense processar pot aparèixer com a "2" o "3" tot i haver rebut només un fax. Per exemple, si heu configurat la impressora perquè desi els faxos a la bústia d'entrada i en un ordinador i es rep un fax, el nombre de tasques sense processar apareixerà com a "2" si el fax no s'ha desat a la bústia d'entrada ni a l'ordinador.

Informació relacionada

➡ "Visualització dels faxos rebuts a la pantalla LCD de la impressora" a la pàgina 179
➡ "Comprovació dels treballs de fax en curs" a la pàgina 197

Comprovació dels treballs de fax en curs

Podeu mostrar la pantalla per comprovar els treballs de fax que no s'hagin acabat de processar. Els treballs següents apareixen a la pantalla de comprovació. Des d'aquesta pantalla, també podeu imprimir documents que encara no s'hagin imprès o tornar enviar documents l'enviament dels quals hagi fallat.

❏ Els treballs de fax rebuts figuren a continuació
  ❏ No impresos encara (quan s'han enviat els treballs a imprimir)
  ❏ No desats encara (quan s'han enviat els treballs a desar)
  ❏ No reenviats encara (quan els treballs s'han establert per reenviar)

❏ Els treballs de fax en curs que no s'hagin pogut enviar (si heu activat **Desa dades de l'error**)

Seguiu els passos següents per mostrar la pantalla de comprovació.

1. Toqueu **Estat de la tasca** a la pantalla d'inici.
2. Toqueu **Estat de la tasca** i, seguidament, toqueu **Actiu**.
3. Seleccioneu el treball que voleu comprovar.

Informació relacionada

➡ "Mostra d'informació quan els faxos rebuts no s'han processat (no llegits/no impresos/no desats/no reenviats)" a la pàgina 196

Comprovació de l'historial de treballs de fax

Podeu comprovar l'historial de treballs de fax enviats o rebuts, com ara la data, l'hora i el resultat de cada treball.

1. Toqueu **Estat de la tasca** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Registre** a la pestanya **Estat de la tasca**.
3. Toqueu › a la dreta i, a continuació, seleccioneu **Envia** o **Rep**.

   El registre de treballs de fax enviats o rebuts es mostra en ordre cronològic invers. Toqueu un treball que vulgueu comprovar per mostrar-ne els detalls.

També podeu comprovar l'historial de fax si imprimiu el **Registre de fax** seleccionant **Fax** > ☰ (Menú) > **Registre de fax**.

Informació relacionada

➡ "Menú" a la pàgina 184

Reimpressió de documents rebuts

Podeu tornar a imprimir documents rebuts des dels registres de treballs de fax impresos.

Tingueu en compte que els documents rebuts impresos s'eliminen en ordre cronològic quan la impressora es queda sense memòria.

1. Toqueu **Estat de la tasca** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Registre** a la pestanya **Estat de la tasca**.
3. Toqueu › a la dreta i, a continuació, seleccioneu **Imprimeix**.

   L'historial de treballs de fax enviats o rebuts es mostra en ordre cronològic invers.
4. Seleccioneu un treballa amb a la llista de l'historial.

   Comproveu la data, l'hora i el resultat per determinar si és el treball que voleu imprimir.
5. Toqueu **Torna a imprimir** per imprimir el document.

Enviament d'un fax des d'un ordinador

Podeu enviar faxos des de l'ordinador mitjançant la FAX Utility i el controlador PC-FAX.

Nota:

❏ *Comproveu si la FAX Utility i el controlador del PC-FAX està instal·lat abans d'utilitzar aquesta característica.*

"Aplicació de configuració de funcions i enviament de fax (FAX Utility)" a la pàgina 463

"Aplicació per enviar faxos (Controlador PC-FAX)" a la pàgina 464

❏ *Si la Utilitat de FAX no està instal·lada, utilitzeu un dels següents mètodes per instal·lar la FAX Utility.*

❏ Utilització de EPSON Software Updater (aplicació per a l'actualització del programari)

"Aplicació per actualitzar programari i microprogramari (Epson Software Updater)" a la pàgina 467

❏ Utilitzeu el disc dur subministrat amb la impressora. (Només usuaris de Windows)

Informació relacionada

➡ "Activació de l'enviament de faxos des d'un ordinador" a la pàgina 598

Enviament de documents creats mitjançant una aplicació (Windows)

En seleccionar una impressora amb fax al menú **Imprimeix** en una aplicació com Microsoft Word o Excel, podeu transmetre dades directament, com ara documents, dibuixos i taules que hàgiu creat, amb una portada.

Nota:
L'explicació següent, utilitza Microsoft Word com a exemple. El funcionament real pot ser diferent segons l'aplicació que utilitzeu. Per a més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.

1. Utilitzant una aplicació, creeu un document a transmetre per fax.

   En una transmissió de fax, podeu enviar fins a 200 pàgines en monocrom, o 100 pàgines en color incloent al coberta.

2. Feu clic a **Imprimeix** des del menú **Fitxer**.

   Apareix la finestra de l'aplicació **Imprimeix**.

3. Seleccioneu **XXXXX (FAX)** (on XXXXX és el nom de la vostra impressora) a **Impressora** i, a continuació, comproveu la configuració d'enviament de faxos.

   Especifiqueu **1** a **Número de còpies**. És possible que el fax no s'enviï correctament si especifiqueu **2** o més.

4. Feu clic a **Propietats de la impressora** o **Propietats** si voleu especificar **Paper Size**, **Orientation**, **Color**, **Image Quality** o **Character Density**.

   Per a més informació, consulteu l'ajuda del controlador del PC-FAX.

5. Feu clic a **Imprimeix**.

   Nota:
   *En utilitzar FAX Utility per primera vegada, es mostrarà una finestra perquè registreu la vostra informació. Introduïu la informació necessària i, a continuació, feu clic a **OK**.*

   Recipient Settings es mostra la pantalla FAX Utility.

6. Si voleu enviar altres documents en la mateixa transmissió de fax, seleccioneu la casella **Add documents to send**.

   La pantalla per afegir més documentes es mostra quan feu clic a **Següent** al pas 10.

7. Seleccioneu la casella **Attach a cover sheet** si és necessari.

8. Especifiqueu un destinatari.

   ❏ Especifiqueu un destinatari (nom, número de fax, etc.) de **PC-FAX Phone Book**:

   Si el destinatari està desat a l'agenda telefònica, seguiu les instruccions descrites a continuació.

   ❶ Feu clic a la pestanya **PC-FAX Phone Book**.

   ❷ Seleccioneu el destinatari de la llista i feu clic a **Add**.

   ❏ Especifiqueu un destinatari (nom, número de fax, etc.) dels contactes de la impressora:

   Si el destinatari està desat als contactes de la impressora, seguiu les instruccions descrites a continuació.

   ❶ Feu clic a la pestanya **Contacts on Printer**.

   ❷ Seleccioneu contactes de la llista i feu clic a **Add** per anar a la finestra **Add to Recipient**.

   ❸ Seleccioneu els contactes de la llista mostrada i, a continuació, feu clic a **Edit**.

   ❹ Afegiu informació personal com ara **Company/Corp.** i **Title**, segons sigui necessari i, seguidament, feu clic a **OK** per tornar a la finestra **Add to Recipient**.

   ❺ Seleccioneu, segons calgui, la casella de **Register in the PC-FAX Phone Book** per desar els contactes a **PC-FAX Phone Book**.

   ❻ Feu clic a **OK**.

   ❏ Especifiqueu directament un destinatari (nom, número de fax, etc.):

   Realitzeu els passos descrits a continuació.

   ❶ Feu clic a la pestanya **Manual Dial**.

   ❷ Introduïu la informació necessària.

   ❸ Feu clic a **Add**.

   A més a més, si feu clic a **Save to Phone Book**, podeu desar el destinatari a la llista, dins la pestanya **PC-FAX Phone Book**.

   Nota:

   ❏ *Si el Tipus de línia de la vostra impressora està establert a **PBX** i el codi d'accés s'ha configurat per utilitzar # (coixinet) enlloc d'introduir el codi de prefix exacte, introduïu # (coixinet). Per a més informació, consulteu Tipus de línia a Conf. bàsica dins l'enllaç següent a informació relacionada.*

   ❏ *Si heu seleccionat **Enter fax number twice** a **Optional Settings** a la pantalla principal de FAX Utility, heu d'introduir el mateix número de nou quan feu clic a **Add** o a **Següent**.*

   El destinatari s'afegeix a la **Recipient List** que es mostra a la part superior de la finestra.

9. Feu clic a la pestanya **Sending options** i definiu les opcions de transmissió

   Consulteu la informació següent per afegir faxos opcionals a la impressora.

   "Enviament de documents creats mitjançant una aplicació utilitzant una targeta de fax opcional (Windows)" a la pàgina 436

   ❏ **Transmission mode**:

   Seleccioneu com la impressora transmet el document.

   - **Memory Trans.**: Envia un fax desant les dades temporalment a la memòria de la impressora. Si voleu enviar un fax a diversos destinataris o a diversos ordinadors alhora, seleccioneu aquest element.

   - **Direct Trans.**: Envia un fax sense desar les dades temporalment a la memòria de la impressora. Si voleu enviar un gran nombre de pàgines en monocrom, seleccioneu aquest element per evitar un error causat per la manca de memòria de la impressora.

❏ **Time specification**

Seleccioneu **Specify the transmission time** per enviar un fax a una hora específica, i a continuació introduïu l'hora a **Transmission time**.

10. Feu clic a **Següent**.

❏ Quan hàgiu seleccionat la casella **Add documents to send**, seguiu els passos següents per afegir documents a la finestra **Document Merging**.

❶ Obriu un document que vulgueu afegir, i a continuació seleccioneu la mateixa impressora (nom del fax) a la finestra **Imprimeix**. El document s'afegeix a la llista **Document List to Merge**.

❷ Feu clic a **Previsualitzar** per comprovar el document afegit.

❸ Feu clic a **Següent**.

Nota:
*Els ajustos de **Image Quality** i de **Color** seleccionats per al primer document s'apliquen a la resta de documents.*

❏ Quan hàgiu seleccionat la casella **Attach a cover sheet**, especifiqueu el contingut de la portada a la finestra **Cover Sheet Settings**.

❶ Seleccioneu una portada d'entre les mostres de la llista **Cover Sheet**. Teniu en compte que no hi ha cap funció per crear una portada original o per afegir una coberta original a la llista.

❷ Introduïu el **Subject** i el **Message**.

❸ Feu clic a **Següent**.

Nota:
*Configureu el següent segons calgui a **Cover Sheet Settings**.*

❏ *Feu clic a **Cover Sheet Formatting** per canviar l'ordre dels elements a la portada. Podeu seleccionar la mida de la portada a **Paper Size**. També podeu seleccionar una portada de mida diferent al document que envieu.*

❏ *Feu clic a **Font** per canviar el tipus de lletra utilitzat per al text de la portada.*

❏ *Feu clic a **Sender Settings** per canviar la informació del remitent.*

❏ *Feu clic a **Detailed Preview** per verificar la portada amb l'assumpte i el missatge que heu introduït.*

11. Comproveu el contingut a enviar i feu clic a **Send**.

Comproveu que el nom i el número de fax del destinatari són correctes abans d'iniciar la transmissió. Feu clic a **Preview** per previsualitzar la portada i el document que voleu enviar.

Una vegada iniciada la transmissió, es mostrarà una finestra on apareixerà l'estat de l'enviament.

Nota:

❏ *Per aturar la transmissió, seleccioneu la informació i feu clic a **Cancel·la** . També podeu cancel·lar-ho mitjançant el tauler de control de la impressora.*

❏ *Si es produeix un error durant la transmissió, es mostra la finestra **Communication error**. Comproveu la informació sobre l'error i torneu a iniciar la transmissió.*

❏ *La pantalla Fax Status Monitor (la pantalla mencionada anteriorment on podeu comprovar l'estat de la transmissió) no es mostrarà si Display Fax Status Monitor During Transmission no està seleccionat a la pantalla **Optional Settings** a la pantalla principal de FAX Utility.*

Informació relacionada

➡ "Conf. bàsica" a la pàgina 479

Enviament de documents creats mitjançant una aplicació (Mac OS)

En seleccionar una impressora amb fax al menú **Imprimeix** en una aplicació disponible al mercat, podeu enviar dades com ara documents, dibuixos i taules que hàgiu creat.

Nota:
L'explicació següent, utilitza Text Edit, una aplicació Mac OS estàndard com a exemple.

1. Creeu el document que voleu enviar per fax en una aplicació.

   Podeu enviar fins a 200 pàgines en monocrom, o 100 pàgines en color incloent al coberta, i fins a una mida de 2 GB, en una transmissió de fax.

2. Feu clic a **Imprimeix** des del menú **Fitxer**.

   Es mostra la finestra de l'aplicació **Imprimeix**.

3. Seleccioneu la impressora (nom del fax) a **Nom**, feu clic a ▼ per mostrar la configuració detallada, comproveu la configuració d'impressió i, a continuació, feu clic a **OK**.

4. Determineu la configuració per a cada element.

   Especifiqueu **1** a **Número de còpies**. Encara que especifiqueu **2** o més, només se n'enviarà una còpia.

   Nota:
   La mida de pàgina dels documents que envieu és la mateixa que la mida del paper que podeu enviar per fax des de la impressora.

5. Seleccioneu Fax Settings al menú emergent i, a continuació, determineu la configuració per a cada element.

   Consulteu l'ajuda del controlador del PC-FAX per obtenir una explicació de cada element de la configuració.

   Feu clic a en la part inferior esquerra de la finestra per obrir l'ajuda del controlador del PC-FAX.

6. Seleccioneu el menú Recipient Settings i, a continuació, especifiqueu el destinatari.

   ❏ Especifiqueu directament un destinatari (nom, número de fax, etc.):

   Feu clic a l'element **Add**, introduïu la informació necessària i, a continuació, feu clic a . El destinatari s'afegeix a la Recipient List que es mostra a la part superior de la finestra.

   Si heu seleccionat "Enter fax number twice" a la configuració del controlador del PC-FAX, heu d'introduir el mateix número altra vegada en fer clic a .

   Si la línia de connexió del fax requereix un prefix, introduïu External Access Prefix.

   Nota:
   *Si el Tipus de línia de la vostra impressora està establert a **PBX** i el codi d'accés s'ha configurat per utilitzar # (coixinet) enlloc d'introduir el codi de prefix exacte, introduïu # (coixinet). Per a més informació, consulteu Tipus de línia a Conf. bàsica dins l'enllaç següent a informació relacionada.*

❏ Especifiqueu un destinatari (nom, número de fax, etc.) de l'agenda telefònica:

Si el destinatari està desat a l'agenda telefònica, feu clic a . Seleccioneu el destinatari de la llista i, a continuació, feu clic a **Add** > **OK**.

Si la línia de connexió del fax requereix un prefix, introduïu External Access Prefix.

Nota:
*Si el Tipus de línia de la vostra impressora està establert a **PBX** i el codi d'accés s'ha configurat per utilitzar # (coixinet) enlloc d'introduir el codi de prefix exacte, introduïu # (coixinet). Per a més informació, consulteu Tipus de línia a Conf. bàsica dins l'enllaç següent a informació relacionada.*

7. Comproveu la configuració del destinatari i, seguidament, feu clic a **Fax**.

Inicieu l'enviament.

Comproveu que el nom i el número de fax del destinatari són correctes abans d'iniciar la transmissió.

Nota:
❏ *Si feu clic a la icona de la impressora a Dock, es mostra la pantalla de comprovació d'estat de la transmissió. Per aturar l'enviament, feu clic a les dades i, a continuació, feu clic a **Delete**.*

❏ *Si es produeix un error durant la transmissió, es mostra el missatge **Sending failed**. Comproveu els registres de transmissió a la pantalla **Fax Transmission Record**.*

❏ *És possible que els documents amb mides diferents barrejades no s'enviïn correctament.*

Recepció de faxos en un ordinador

Els faxos poden ser rebuts per una impressora i desats en format PDF o TIFF a un ordinador connectat a una impressora. Utilitzeu la FAX Utility (aplicació) per a realitzar ajusts.

Per a més informació sobre el funcionament de la FAX Utility, consulteu Basic Operations a l'ajuda de la FAX Utility (que apareix a la finestra principal). Si la pantalla d'entrada de la contrasenya es mostra a la pantalla de l'ordinador mentre feu la configuració, introduïu la contrasenya. Poseu-vos en contacte amb l'administrador si desconeixeu la contrasenya.

Nota:
❏ *Comproveu si els controladors de la FAX Utility i de PC-FAX de la impressora estan instal·lats i si s'ha realitzat la configuració de la FAX Utility abans d'utilitzar aquesta funció.*

"Aplicació de configuració de funcions i enviament de fax (FAX Utility)" a la pàgina 463

"Aplicació per enviar faxos (Controlador PC-FAX)" a la pàgina 464

❏ *Si la FAX Utility no està instal·lada, instal·leu la FAX Utility mitjançant EPSON Software Updater (aplicació per actualitzar el programari).*

Important:

- *Per rebre faxos a l'ordinador, el **Mode recepció** al tauler de control de la impressora cal establir-lo a **Auto**. Contacteu l'administrador per a més informació sobre l'estat de configuració de la impressora. Per a realitzar ajusts al tauler de control de la impressora, seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Mode recepció**.*
- *L'ordinador que rebrà els faxos sempre hauria de ser encès. Els documents rebuts es desen a la memòria de la impressora temporalment abans de desar els documents a l'ordinador. Si apagueu l'ordinador, la memòria de la impressora podria emplenar-se, ja que no pot enviar els documents a l'ordinador.*
- *El nombre de documents que s'han desat a la memòria de la impressora provisionalment es pot veure a* *a la pantalla d'inici.*
- *Per llegir els faxos rebuts, heu d'instal·lar a l'ordinador un visor de PDF, com ara Adobe Reader.*

Informació relacionada

➡ "Configuració per enviar i rebre faxos en un ordinador" a la pàgina 598

Comprovar si hi ha nous faxos (Windows)

Configurant un ordinador per desar els faxos rebuts a la impressora, podreu comprovar l'estat de processament dels faxos rebuts i saber si hi ha o no nous faxos mitjançant la icona de fax a la barra de tasques de Windows. Configurant un ordinador per mostrar una notificació quan arribin nous faxos, una pantalla de notificació apareixerà prop de la safata de sistema de Windows, i podreu comprovar si hi ha nous faxos.

Nota:

- *Les dades sobre fax rebuts emmagatzemades a l'ordinador s'eliminaran de la memòria de la impressora.*
- *Necessiteu Adobe Reader per veure els faxos rebuts desats com a fitxers PDF.*

Utilitzar la icona del fax a la barra de tasques (Windows)

Podeu comprovar si hi ha nous faxos i quin és l'estat de funcionament utilitzant la icona que es mostra a la barra de tasques Windows.

1. Comproveu la icona.
   - : En espera.
   - : Comprovant si hi ha nous faxos.
   - : La importació de nous faxos ha finalitzat.
2. Feu clic a la icona i, a continuació, feu clic a **View Receiving Fax Record**.

   Apareix la pantalla **Receiving Fax Record**.

3. Comproveu la data i el remitent en el llista i, a continuació, obriu el fitxer rebut com a PDF o TIFF.

   Nota:
   - ❏ *Els faxos rebuts es reanomenen automàticament utilitzant la nomenclatura següent.*

     YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Any/mes/dia/hora/minut/segon_número del remitent)
   - ❏ *També podeu obrir la carpeta del fax rebut directament si feu clic dret a la icona. Per a més informació, consulteu* ***Optional Settings*** *a la FAX Utility o consulteu la seva ajuda (que apareix a la finestra principal).*

Mentre la icona del fax indica que es troba en espera, podeu comprovar si hi ha nous faxos al moment seleccionant **Check new faxes now**.

Ús de la finestra de notificació (Windows)

Quan estabiu que voleu que se us notifiqui quan entrin nous faxos, una finestra de notificacions apareixerà prop de la barra de tasques per a cada fax.

1. Comproveu la pantalla de notificacions que apareix a la pantalla de l'ordinador.

   Nota:
   La pantalla de notificació desapareix si no es duu a terme cap acció durant un període de temps determinat. Podeu canviar la configuració de les notificacions i el temps durant el que es mostren.

2. Feu clic a qualsevol lloc de la pantalla de notificacions, excepte pel botó .

   Apareix la pantalla **Receiving Fax Record**.

3. Comproveu la data i el remitent en el llista i, a continuació, obriu el fitxer rebut com a PDF o TIFF.

   Nota:
   - ❏ *Els faxos rebuts es reanomenen automàticament utilitzant la nomenclatura següent.*

     YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Any/mes/dia/hora/minut/segon_número del remitent)
   - ❏ *També podeu obrir la carpeta del fax rebut directament si feu clic dret a la icona. Per a més informació, consulteu* ***Optional Settings*** *a la FAX Utility o consulteu la seva ajuda (que apareix a la finestra principal).*

Comprovar si hi ha nous faxos (Mac OS)

Podeu comprovar si hi ha nous faxos utilitzant un dels mètodes següents. Aquesta funció només està disponible en ordinadors configurats per **"Save" (save faxes on this computer)**.

- ❏ Obriu la carpeta de recepció de faxos (especificada a **Received Fax Output Settings.**)
- ❏ Obriu Fax Receive Monitor i feu clic a **Check new faxes now**.
- ❏ Notificació de nous faxos rebuts

  Seleccioneu la **Notify me of new faxes via a dock icon** a **Fax Receive Monitor** > **Preferences** a la utilitat de FAX. La icona de control de recepció de faxos al Dock salta per notificar-vos que han arribat nous faxos.

Obriu la carpeta de recepció de faxos des del control de faxos rebuts (Mac OS)

Podeu obrir la carpeta de desat de l'ordinador especificada per rebre els faxos en seleccionar **"Save" (save faxes on this computer)**.

1. Feu clic a la icona de control de recepció de faxos a Dock per obrir **Fax Receive Monitor**.

2. Seleccioneu la impressora i feu clic a **Open folder**, o doble clic al nom de la impressora.

3. Comproveu la data i el remitent en el nom de fitxer i, a continuació, obriu el fitxer PDF.

   Nota:
   Els faxos rebuts es reanomenen automàticament utilitzant la nomenclatura següent.

   AAAAMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Any/mes/dia/hora/minut/segon_número del remitent)

   La informació enviada pel remitent es mostra com a número de l'emissor. Pot ser que aquest número no es mostri, en funció del remitent.

Cancel·lació de la funció que desa faxos entrants a l'ordinador

Podeu cancel·lar l'emmagatzematge de faxos a l'ordinador mitjançant el FAX Utility.

Per a més informació, consulteu Basic Operations a l'ajuda de la FAX Utility (que apareix a la finestra principal).

Nota:
- *Si hi ha cap fax que no s'ha desat a l'ordinador, no podeu cancel·lar la funció que desa faxos a l'ordinador.*
- *No podeu canviar els ajustos bloquejats per l'administrador.*
- *També podeu canviar la configuració a la impressora. Contacteu amb el vostre administrador per a més informació sobre com cancel·lar ajustos per desar faxos rebuts a l'ordinador.*

Informació relacionada

➡ "Configuració de Desa a l'equip per no rebre faxos" a la pàgina 599

Ús de l'emmagatzematge

Descripció general de la funció d'emmagatzematge. 208

Creació de carpetes. 210

Desament de fitxers a l'emmagatzematge. 211

Ús dels fitxer a l'emmagatzematge. 213

Administrar carpetes i fitxers. 220

Descripció general de la funció d'emmagatzematge

Quant a l'emmagatzematge

Podeu emmagatzemar fitxers a la unitat de disc dur integrada a la impressora per a veure'ls, imprimir-los o compartir-los en qualsevol moment.

El lloc on es desen els fitxers s'anomena "carpeta".

Si emmagatzemeu els fitxers d'ús freqüent, podreu imprimir-los o adjuntar-los a un correu electrònic de manera ràpida i senzilla sense utilitzar un ordinador.

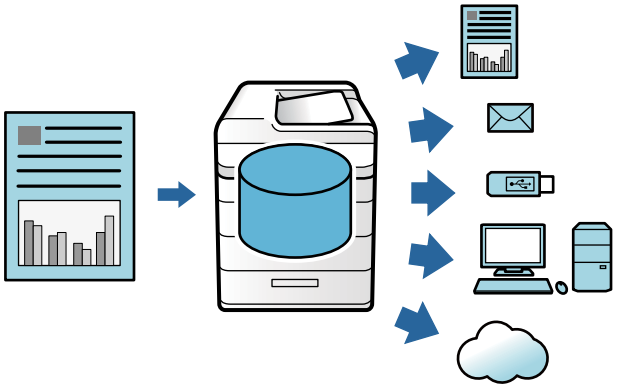

Important:

Les dades de la carpeta es poden perdre o corrompre en les situacions següents.

- ❏ *Quan estan afectades per electricitat estàtica o soroll electrònic.*
- ❏ *Quan s'utilitzen de manera incorrecta*
- ❏ *Quan es produeix un error o la impressora se sotmet a reparacions*
- ❏ *Quan la impressora s'ha fet malbé a causa d'un desastre natural*

Epson no es responsabilitza de cap pèrdua o corrupció de dades, ni d'altres problemes deguts a qualsevol causa, inclús aquells mencionats anteriorment, encara que sigui durant el període de garantia. Teniu en compte que tampoc ens fem responsables de la recuperació de les dades perdudes.

Informació relacionada

- ➡ "Configuració d'emmagatzematge" a la pàgina 493
- ➡ "Especificacions de l'emmagatzematge" a la pàgina 529

Tipus de carpetes

Tipus		Descripció general
Carpeta compartida	**Carpeta compartida**	Tots els usuaris poden emmagatzemar i utilitzar fitxers a les carpetes. Els usuaris no poden modificar el nom de la carpeta, establir-li una contrasenya o eliminar-la.
	Carpeta compartida	Els usuaris poden crear carpetes i assignar fitxers a cada carpeta. Podeu establir una contrasenya per a la carpeta. Aquesta opció us permetrà limitar els usuaris que tenen accés a la carpeta. Si s'estableix una contrasenya per a un fitxer, l'accés a aquest fitxer també estarà limitat.
Carpeta personal		Quan s'implementa l'autenticació, només els usuaris que hagin iniciat sessió a la carpeta podran desar i utilitzar fitxers. Si altre usuari inicia sessió, la carpeta no es mostrarà. Un usuari pot tenir només una carpeta.

Guia de la pantalla Carpeta

Configuració de la pantalla Folder List

Seleccioneu **Emmagatzematge** a la pantalla d'inici per veure la pantalla **Folder List**.

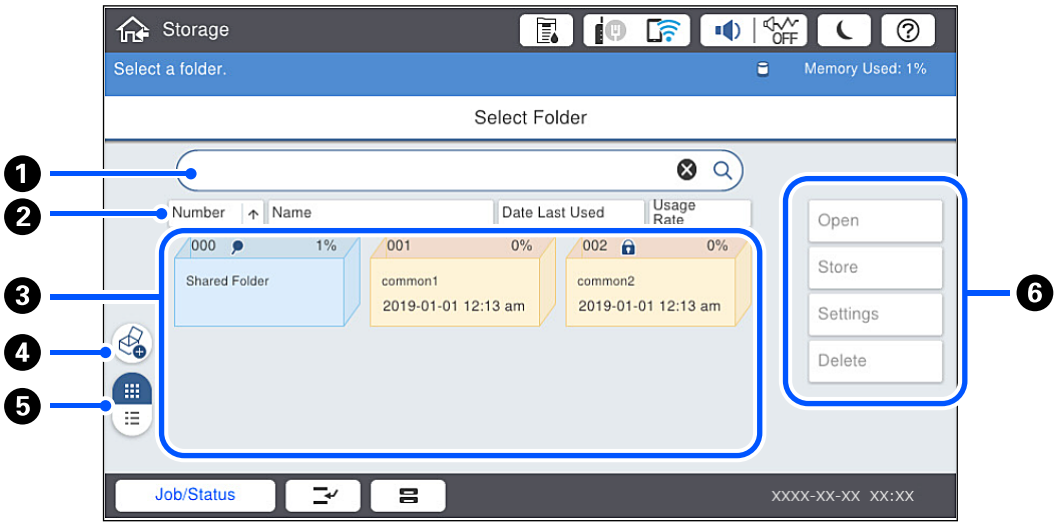

❶	Cerqueu la carpeta introduint el nom o el número de la carpeta.
❷	Classifiqueu la carpeta per elements. Podeu canviar l'ordre entre ascendent o descendent.
❸	Mostra miniatures de la carpeta.
❹	Creeu una nova carpeta compartida opcional.
❺	Alterna la visualització de la carpeta entre miniatures i llistes.
❻	Seleccioneu operacions com ara l'emmagatzematge a la carpeta i modificar configuracions.

Configuració de la pantalla de la llista de fitxers

Seleccioneu una carpeta de la pantalla **Folder List** i, a continuació, seleccioneu Obre per veure una llista dels fitxers d'aquesta carpeta.

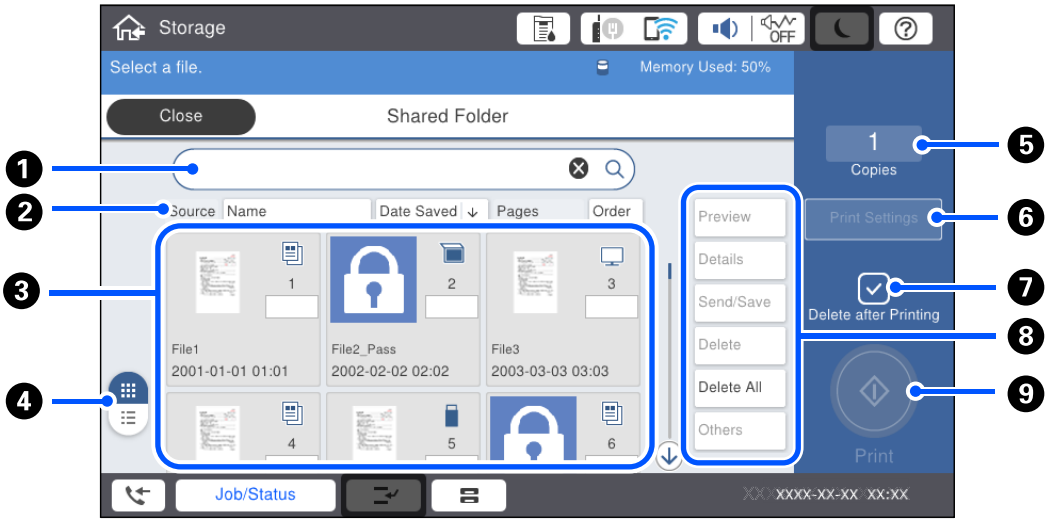

❶	Cerqueu el document introduint el nom del document o de l'usuari.
❷	Classifiqueu els fitxers per elements. Podeu canviar l'ordre entre ascendent o descendent.
❸	Mostra miniatures dels fitxers. Es mostra la icona d'una clau quan hi ha una contrasenya definia per al fitxer. Indica des de quina funció s'ha desat el fitxer.
❹	Alternar la visualització del document entre miniatures i llistes.
❺	Establiu el nombre d'impressions.
❻	Mostra el menú **Configuració d'impressió**.
❼	Seleccioneu per eliminar el fitxer després de la impressió.
❽	Seleccioneu l'operació que voleu realitzar, com ara previsualització, sortida o eliminació del fitxer, o podeu modificar el nom dels fitxers, usuaris i contrasenyes des d'aquí.
❾	Comenceu a imprimir el fitxer.

Creació de carpetes

Un administrador o un usuari poden crear una carpeta compartida. No obstant això, l'usuari només pot crear carpetes compartides quan l'opció **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'emmagatzematge** > **Control d'accés a la carpeta compartida** > **Accés** està definida com a **Permès** i l'opció **Autorització de l'operació** com a **Usuari**.

Un usuari no pot crear una **Carpeta personal**.

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu .

3. Configureu cada element a la pantalla Configuració d'emmagatzematge.
   - ❏ Número de carpeta: s'assignen de manera automàtica números no utilitzats.
   - ❏ Nom de la carpeta (obligatori): introduïu qualsevol nom amb un màxim de 30 lletres. Podeu introduir un nom que ja existeix.
   - ❏ Contrasenya de la carpeta: definiu per a protegir amb contrasenya la carpeta. Quan definiu una contrasenya, se us preguntarà per la contrasenya en desar fitxers a la carpeta, visualitzar-ne o utilitzar la carpeta.
   - ❏ Configuració de supressió automàtica de fitxers: seleccioneu per eliminar o no automàticament els fitxers desats. Seleccioneu **Eng.** per definir **Període fins supressió**. Els fitxers s'eliminaran de forma automàtica quan el període definit hagi transcorregut després de l'últim ús del fitxer. Si no s'han utilitzat els fitxers, aquests s'eliminaran quan hagi transcorregut el temps definit després d'haver estat desats. Els usuaris poden definir-ho quan l'opció **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'emmagatzematge** > **Control d'accés a la carpeta compartida** > **Accés** està definida com a **Permès** i l'opció **Autorització per configurar la supressió automàtica** com a **Usuari**. Els administradors poden definir aquesta opció independentment de la configuració d'**Autorització per configurar la supressió automàtica**.

Desament de fitxers a l'emmagatzematge

Desar a l'emmagatzematge dades originals per a copiar

Podeu desar dades a l'emmagatzematge al mateix temps que copieu. També podeu simplement desar dades a l'emmagatzematge.

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** al tauler de control de la impressora.
3. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Emmag. de fitxers**.
4. Activeu la configuració **Emmag. de fitxers**.
5. Especifiqueu la configuració.

   "Emmag. de fitxers:" a la pàgina 138

6. Toqueu ◈.

Desar dades en un dispositiu de memòria per a l'emmagatzematge

Podeu desar dades a l'emmagatzematge al mateix temps que imprimiu. També podeu simplement desar dades a l'emmagatzematge.

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.

   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50

2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.

3. Seleccioneu el tipus de fitxer i el fitxer que voleu desar.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Emmag. de fitxers**.
5. Seleccioneu **Eng.** com a configuració de l'opció **Emmag. de fitxers**.
6. Especifiqueu la carpeta i després modifiqueu els altres ajustos com calgui.

   "Opcions de menú avançades per a la configuració de JPEG" a la pàgina 116

   "Opcions de menú avançades per a la configuració de TIFF" a la pàgina 118

   "Opcions de menú avançades per a la configuració de PDF" a la pàgina 112

   Nota:
   Seleccioneu si voleu realitzar la impressió al mateix temps que es desen les dades a l'emmagatzematge des de l'opció ***Configuració****.*
7. Toqueu ◈.

Desament de documents des d'un ordinador a l'emmagatzematge (Windows)

Podeu seleccionar un document i desar-lo a l'emmagatzematge en imprimir un document des del controlador de la impressora. També podeu desar el document a l'emmagatzematge sense imprimir.

1. Al controlador de la impressora, obriu la pestanya **Acabat** o la pestanya **Més opcions**.
2. Seleccioneu **Desa a l'emmagatzematge i imprimeix** a **Tipus de tasca**.

   Nota:
   Per desar el document a l'emmagatzematge sense imprimir, seleccioneu ***Desar a l'emmagatzematge*** *a* ***Tipus de tasca****.*
3. Feu clic a **Paràmetres**.
4. Si en nom de la carpeta on voleu desar no es mostra a **Nom de la carpeta** a la pantalla Opcions d'emmagatzematge, feu clic a **Paràmetres de carpeta**, afegiu el nom de la carpeta a **Llista de carpetes (ordinador)** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   Nota:
   Si en nom de la carpeta on voleu desar no es mostra a ***Llista de carpetes (impressora)****, feu clic a* ***Actualitza la llista de carpetes*** *i espereu fins que s'acabi d'actualitzar.*
5. A la pantalla Opcions d'emmagatzematge, seleccioneu el nom que voleu desar des de **Nom de la carpeta**.

   Nota:
   Poseu-vos en contacte amb l'administrador si desconeixeu la ***Contrasenya****.*
6. Definiu els altres elements com calgui i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
7. Per a modificar la resolució del document en desar a un emmagatzematge, feu clic a la pestanya **Principal** > **Qualitat** > **Més paràmetres** i definiu la qualitat a la pantalla Paràmetres de qualitat, i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
8. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   "Pestanya Principal" a la pàgina 53

"Pestanya Acabat" a la pàgina 55

"Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

9. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52

➡ "Ús dels fitxer a l'emmagatzematge" a la pàgina 213

Desament de documents des d'un ordinador a l'emmagatzematge (Mac OS)

Podeu seleccionar un document i desar-lo a l'emmagatzematge en imprimir un document des del controlador de la impressora. També podeu desar el document a l'emmagatzematge sense imprimir.

Nota:
Si esteu fent servir aplicació d'Apple com ara TextEdit amb macOS Mojave (10.14), no podreu desar el document a l'emmagatzematge des del controlador de la impressora.

1. Feu clic a **Opcions d'emmagatzematge** a la pantalla Epson Printer Utility.
2. Configureu opcions com ara la destinació de desament, i a continuació feu clic a **D'acord**.
3. Al menú emergent del controlador de la impressora, seleccioneu **Paràmetres d'impressió**.
4. Seleccioneu **Desa a l'emmagatzematge i imprimeix** a **Tipus de tasca**.

   Nota:
   *Seleccioneu **Desar a l'emmagatzematge** per desar les dades impreses a un emmagatzematge de l'usuari sense imprimir el document.*
5. Si cal, definiu els altres elements.
6. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99

➡ "Opcions de menú de Paràmetres d'impressió" a la pàgina 102

➡ "Ús dels fitxer a l'emmagatzematge" a la pàgina 213

Ús dels fitxer a l'emmagatzematge

Impressió de dades des de l'emmagatzematge

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir, a continuació, seleccioneu **Obre**.

3. Seleccioneu el fitxer.
4. Establiu el nombre de còpies.
5. Establiu la configuració d'impressió si és necessari.
   "Opcions de menú de Configuració d'impressió" a la pàgina 216
6. Toqueu ◈.
   Consulteu el següent per imprimir fent servir el grup desat.

Informació relacionada

➡ "Impressió fent servir grups desats (Emmagatzematge)" a la pàgina 227

Desar dades de l'emmagatzematge a un dispositiu de memòria

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu desar a un dispositiu de memòria i, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu el fitxer.
4. Seleccioneu **Envia/desa**.
5. Seleccioneu **Mou d'emmagatzematge a dispositiu**.
6. Realitzeu la configuració de desament si és necessari.
   "Opcions de menú de Envia/desa" a la pàgina 219
7. Toqueu ◈.

Enviament de fitxers de l'emmagatzematge per correu electrònic

Configureu el servidor de correu abans de l'enviament.

"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu enviar i, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu el fitxer.
4. Seleccioneu **Envia/desa**.
5. Seleccioneu **Mou d'emmagatzematge a correu**.
6. Especifiqueu el destinatari.

7. Estabiu la configuració de desament si és necessari.

   "Opcions de menú de Envia/desa" a la pàgina 219

8. Toqueu ⓕ.

Desament de fitxers de l'emmagatzematge a una carpeta de xarxa o a serveis al núvol (Còpia de seguretat)

Recomanem el desament de fitxers a una carpeta de xarxa o a serveis al núvol com a còpia de seguretat.

Heu de configurar una carpeta de xarxa o Epson Connect per a poder desar.

Consulteu el següent en crear una carpeta compartida en una xarxa.

"Creació de la carpeta compartida" a la pàgina 550

Consulteu el portal web d'Epson Connect següent per obtenir més informació.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (només Europa)

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu desar a una carpeta de xarxa o a un servei al núvol i, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu un fitxer.
4. Seleccioneu **Envia/desa**.
5. Seleccioneu **Mou d'emmagatzematge a carp. xarxa/FTP** o **Mou d'emmagatzematge a núvol**.
6. Especifiqueu la destinació.

   Nota:
   Quan deseu a una carpeta en xarxa, introduïu la ruta de carpeta en el format següent.

   - ❏ *Quan s'utilitza SMB: \\nom d'amfitrió\nom de carpeta*
   - ❏ *Quan s'utilitza FTP: ftp://nom d'amfitrió/nom de carpeta*
   - ❏ *Quan s'utilitza FTPS: ftps://nom d'amfitrió/nom de carpeta*
   - ❏ *Quan s'utilitza WebDAV (HTTPS): https://nom d'amfitrió/nom de carpeta*
   - ❏ *Quan s'utilitza WebDAV (HTTP): http://nom d'amfitrió/nom de carpeta*

7. Estabiu la configuració de desament si és necessari.

   "Opcions de menú de Envia/desa" a la pàgina 219

8. Toqueu ⓕ.

Opcions de menú per a imprimir o desar

Opcions de menú de Configuració d'impressió

Nota:
Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.

Conf. bàsica

Conf pap:

Especifiqueu la configuració de font de paper que vulgueu utilitzar per imprimir.

Red./Ampliar:

Estableix la relació d'augment de l'ampliació o reducció. Toqueu el valor i especifiqueu l'augment en un interval del 25 al 400%.

- ❏ Conf. en desar

  Aplica la configuració que heu realitzat per desar a l'emmagatzematge.

- ❏ Auto

  Amplia o redueix automàticament les dades per adaptar-les a la mida de paper que heu seleccionat.

- ❏ Redueix i ajusta al paper

  Imprimeix la dada en una mida més petita que el valor Red./Ampliar per ajustar-la a la mida de paper. Si el valor Red./Ampliar és més gran que la mida del paper, és possible que les dades s'imprimeixin més enllà de les vores del paper.

- ❏ Mida real

  Imprimeix amb una ampliació del 100%.

- ❏ A3→A4 i altres

  Amplia o redueix automàticament les dades per adaptar-les a una mida de paper específica.

2 cares:

Seleccioneu el disseny de doble cara.

- ❏ Doble cara

  Seleccioneu si voleu imprimir o no a doble cara.

- ❏ Enquadernació

  Seleccioneu la posició d'enquadernació per a la impressió a doble cara.

Div. pàg:

Seleccioneu el disseny d'impressió.

- ❏ Una pàg

  Imprimeix dades d'una sola cara en un sol full.

- ❏ 2 diap.

  Imprimeix dues dades d'una sola cara en un full amb disseny de 2 diapositives. Seleccioneu l'ordre del disseny.

❏ 4 diap.

Imprimeix quatre dades d'una sola cara en un full amb disseny de 4 diapositives. Seleccioneu l'ordre del disseny.

Acabat:

❏ Acabat

Seleccioneu **Interc (ordre p.)** per imprimir documents de diverses pàgines intercalats en ordre i classificats en conjunts. Seleccioneu **Grup (mateixes p.)** per imprimir documents de diverses pàgines adquirint les mateixes pàgines numerades que el grup.

❏ Extreu paper

Si seleccioneu Gira i ord., podeu imprimir de manera alterna en orientació vertical o apaïsada.

Fulletó:

Especifiqueu aquestes opcions quan vulgueu crear un fulletó a partir de les vostres impressions.

❏ Fulletó

Us permet crear un fulletó a partir de les vostres impressions.

❏ Enquadernació

Seleccioneu la posició d'enquadernació del fulletó.

❏ Marge d'enquadernació

Especifiqueu el marge d'enquadernació. Podeu definir entre 0 i 50 mm per al marge d'enquadernació en increments d'1 mm.

❏ Coberta

Us permet afegir cobertes posteriors als fulletons.

❏ Conf pap

Seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper per a les cobertes.

❏ Coberta frontal

Especifiqueu la configuració d'impressió per a la coberta frontal. Si no voleu imprimir sobre la coberta frontal, seleccioneu **No imprimir**.

❏ Coberta posterior

Especifiqueu la configuració d'impressió per a la coberta posterior. Si no voleu imprimir sobre la coberta posterior, seleccioneu **No imprimir**.

Avançat

Coberta i full sep.

- ❏ Coberta

  Especifiqueu aquestes opcions quan vulgueu afegir cobertes a les vostres impressions.

  - ❏ Coberta frontal

    Us permet afegir cobertes frontal a les impressions. Si heu carregat paper per a la coberta, seleccioneu la font de paper a **Conf pap**. Si no voleu imprimir sobre la coberta frontal, seleccioneu **No imprimir** in **Mode d'impressió**.

  - ❏ Coberta posterior

    Us permet afegir cobertes posteriors a les impressions. Si heu carregat paper per a la coberta, seleccioneu la font de paper a **Conf pap**. Si no voleu imprimir sobre la coberta posterior, seleccioneu **No imprimir** in **Mode d'impressió**.

- ❏ Full de separació

  Especifiqueu aquests ajustos quan vulgueu inserir fulls de separació a les impressions.

  - ❏ Final del treball

    Us permet inserir fulls de separació a cada treball d'impressió. Si heu carregat paper per als fulls de separació, seleccioneu la font de paper a **Conf pap**.

  - ❏ Final del joc

    Us permet inserir un full de separació per a cada conjunt. Si heu carregat paper per als fulls de separació, seleccioneu la font de paper a **Conf pap**. També podeu especificar l'interval d'inserció dels fulls de separació a **Fulls per joc**.

  - ❏ Fi de la pàgina o capítol

    Us permet realitzar els ajustos per a inserir fulls de separació de capítols a les pàgines que vulgueu. Els valors de la configuració es desen i es mostren a una llista. Podeu comprovar els detalls de la configuració seleccionant l'ajust de la llista. També podeu editar o eliminar l'ajust.

Marge enquadern.:

Seleccioneu el marge d'enquadernació i la posició d'enquadernació per a la impressió a doble cara.

Redueix i ajusta al paper:

Imprimeix la dada en una mida més petita que el valor Red./Ampliar per ajustar-la a la mida de paper. Si el valor Red./Ampliar és més gran que la mida del paper, és possible que les dades s'imprimeixin més enllà de les vores del paper.

Conjunts d'impressió:

Seleccioneu quan imprimiu còpies en diversos grups. Podeu establir el nombre de còpies, el nombre de conjunts i les opcions d'acabat.

Safata de sortida:

Seleccioneu quina safata de sortida voleu utilitzar per a les impressions.

Numeració de pàgines:

- ❏ Numeració de pàgines

  Seleccioneu **Eng.** per imprimir els números de pàgina a les impressions.

❏ Format

Seleccioneu el format de la numeració de pàgina.

❏ Posició del segell

Seleccioneu la posició de la numeració de pàgina.

❏ Canvia la numeració

Seleccioneu a quina pàgina voleu imprimir el número de pàgina. Seleccioneu **Número de pàgina inicial** per especificar la pàgina a la qual voleu que comenci la numeració de pàgines. També podeu especificar el número en què voleu que comenci la numeració a **Primer número d'impressió**.

❏ Mida

Seleccioneu la mida del número.

❏ Fons

Seleccioneu si voleu que el fons de la numeració de pàgina sigui blanc o no. Si seleccioneu **Blanc**, podeu veure la numeració de pàgina clarament quan el fons de la dada no és blanc.

Canvi posició impr.:

Especifiqueu la posició d'impressió al paper. Definiu els marges superior i esquerre del paper.

Opcions de menú de Envia/desa

Nota:

❏ *En funció dels elements, s'aplicarà de forma automàtica la configuració seleccionada quan es va desar el fitxer a l'emmagatzematge.*

❏ *Els elements poden no estar disponibles en funció de la configuració que hàgiu definit.*

Conf. en desar/B/N/Color:

Seleccioneu el color per al fitxer en enviar o desar.

Format de fitxer:

Seleccioneu el format de fitxer.

Si seleccioneu PDF, PDF/A, o TIFF com a format de fitxer, seleccioneu si voleu desar tots els originals com a un únic fitxer (multipàgina) o si voleu desar cada original de manera separada (pàgina única).

❏ Relació de compressió:

Seleccioneu en quina magnitud voleu comprimir la imatge.

❏ Configuració de PDF:

Quan hàgiu seleccionat PDF com a opció de format de desament, utilitzeu aquestes opcions per protegir els fitxers PDF.

Per crear un fitxer PDF que sol·licita una contrasenya en obrir-lo, estabiu Protegir amb contras. document. Per crear un fitxer PDF que sol·licita una contrasenya en imprimir-lo o editar-lo, estabiu Contrasenya de permisos.

Resolució:

Seleccioneu la resolució.

Subjecte:

Introduïu un assumpte per al correu electrònic amb caràcters alfanumèrics i símbols.

Mida màx. fitxer adjunt:

Seleccioneu la mida màxima de fitxer que es pot adjuntar al correu electrònic.

Nom del fitxer:

❏ Prefix de nom de fitxer:

Introduïu un prefix per al nom de les imatges amb caràcters alfanumèrics i símbols.

❏ Afegeix una data:

Afegiu la data al nom del fitxer.

❏ Afegeix l'hora:

Afegiu l'hora al nom del fitxer.

Xifrat de correu:

Xifreu els correus electrònics en enviar.

Signatura digital:

Afegiu una signatura digital als correus electrònics.

Administrar carpetes i fitxers

Cerca de carpetes i fitxers

Podeu utilitzar les paraules clau següents per a cerca de carpetes i fitxers.

❏ Si voleu cercar una carpeta, introduïu el número o nom de la carpeta.

❏ Si voleu cercar un fitxer, introduïu el nom del fitxer o el nom d'usuari.

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Introduïu les paraules clau a la finestra de cerca de la pantalla Folder List.

"Configuració de la pantalla **Folder List**" a la pàgina 209

Quan cerqueu fitxers, introduïu paraules clau a la finestra de cerca de la pantalla Llista de fitxers.

Eliminació de fitxers emmagatzemats a la carpeta

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu eliminar i, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu el fitxer i, a continuació, seleccioneu **Suprimeix**.

Podeu suprimir diversos fitxers alhora.

Modificació del període d'emmagatzematge o definir a No eliminar mai

Per defecte, els fitxers desats a la carpeta es mantenen i no se suprimeixen automàticament.

Els administradors i usuaris poden modificar el període d'emmagatzematge o definir a No eliminar mai. No obstant això, l'usuari només pot modificar el període d'emmagatzematge o definir a No eliminar mai quan l'opció **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'emmagatzematge** > **Control d'accés a la carpeta compartida** > **Accés** està definida com a **Permès** i l'opció **Autorització per configurar la supressió automàtica** està definida com a **Usuari**.

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració d'emmagatzematge** > **Gestió de fitxers de la carpeta compartida**.
3. Modifiqueu el període fins que s'eliminin els fitxers.

Eliminar carpetes

Administradors i usuaris poden eliminar carpetes compartides. No obstant això, l'usuari només pot eliminar carpetes compartides quan l'opció **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'emmagatzematge** > **Control d'accés a la carpeta compartida** > **Accés** està definida com a **Permès** i l'opció **Autorització de l'operació** com a **Usuari**.

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que vulgueu eliminar i, a continuació, feu clic a **Suprimeix**.
   - ❏ Els usuaris han d'introduir una contrasenya per a eliminar les carpetes protegides amb contrasenya. Tanmateix, els administradors poden eliminar carpetes sense introduir la contrasenya.
   - ❏ Els usuaris no poden eliminar carpetes que contenen carpetes protegides amb contrasenya. Tanmateix, els administradors poden eliminar carpetes en aquesta situació.
   - ❏ Els fitxers en la carpeta també s'eliminen en eliminar la carpeta.

Restringir operacions amb carpetes compartides

Estabiu si altres usuaris poden utilitzar carpetes compartides o només permetre-ho a l'administrador.

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració d'emmagatzematge** > **Control d'accés a la carpeta compartida** > **Autorització de l'operació**.
3. Seleccioneu **Usuari** o **Només administrador**.

Impressió fent servir configuració desada (Conjunts d'impressió)

Informació general dels conjunts d'impressió. 223

Còpia fent servir grups desats. 224

Impressió fent servir grups desats (Emmagatzematge). 226

Impressió fent servir grups desats (Ordinador). 228

Informació general dels conjunts d'impressió

Què són els conjunts d'impressió?

Si deseu el nombre de còpies i conjunts per a cada grup, podreu imprimir o copiar sense introduir el nombre de còpies cada vegada. També podreu imprimir dades desades a l'emmagatzematge. Aquesta opció és molt útil quan voleu imprimir un nombre diferent de còpies per a cada conjunt. També podeu realitzar ajustos d'acabat com ara intercalar, full de separació i expulsar paper.

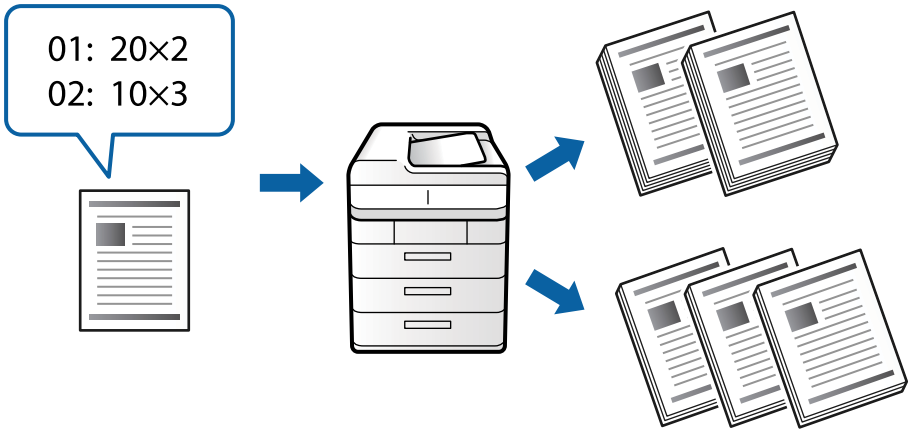

Configuració de còpies i conjunts

Especifiqueu el nombre de còpies i quants conjunts s'imprimiran per a cada grup. Podeu desar fins a 60 grups. Podeu introduir fins a 9999 còpies i 99 conjunts.

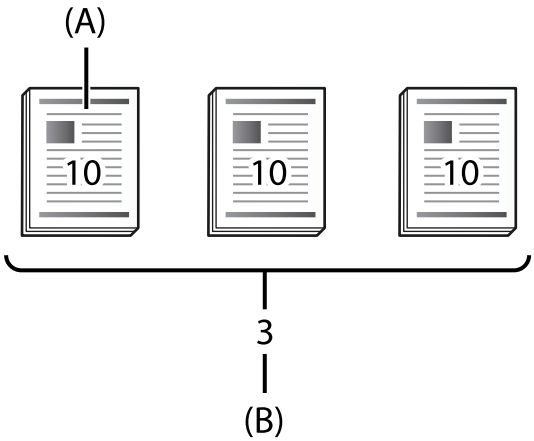

A: còpies

B: conjunts

Per exemple, si voleu imprimir fulls de mà per a quatre classes (Classe 1: 30 estudiants, Classe 2: 31 estudiants, Classe 3: 32 estudiants, Classe 4: 30 estudiants) en una escola, heu de realitzar els ajustos següents.

-	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4
Classe	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4

-	**Grup 1**	**Grup 2**	**Grup 3**	**Grup 4**
Còpies×Conjunts	30×1	31×1	32×1	30×1

També podríeu realitzar la configuració següent, ja que el nombre d'estudiants és el mateix per a les classes 1 i 4.

-	**Grup 1**	**Grup 2**	**Grup 3**
Classe	Classe 1 i Classe 4	Classe 2	Classe 3
Còpies×Conjunts	30×2	31×1	32×1

Tipus d'acabat

❏ Acabat (Controlador de la impressora: Classifica)

Seleccioneu si voleu intercalar o no les pàgines impreses. **Grup (mateixes p.)** imprimeix diverses còpies juntes de la mateixa pàgina. **Interc (ordre p.)** imprimeix les pàgines en seqüència.

❏ Full de separació

Seleccioneu la configuració per inserir fulls de separació. **Per conjunts** insereix fulls de separació entre conjunts i entre grups. **Per grups** insereix fulls de separació entre grups. També podeu imprimir números als fulls de separació.

❏ Extreu paper

Seleccioneu la configuració d'expulsió del paper. **Gira i ord.** imprimeix de manera alterna en orientació vertical o horitzontal. **Desp. i ord.** separa les impressions. Seleccioneu per conjunts o per grups.

Còpia fent servir grups desats

Desament de grups per copiar

1. Seleccioneu **Còpia** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Conjunts d'impressió**.
3. Seleccioneu **No establert** des de la llista, i a continuació seleccioneu **Registra/Sobreescriu**.
4. Introduïu el nom de grup.

5. Especifiqueu les còpies i conjunts a la pestanya **Còpies x conjunts**.

   Per exemple, si voleu imprimir fulls de mà per a quatre classes (Classe 1: 30 estudiants, Classe 2: 31 estudiants, Classe 3: 32 estudiants, Classe 4: 30 estudiants) en una escola, heu de realitzar els ajustos següents.

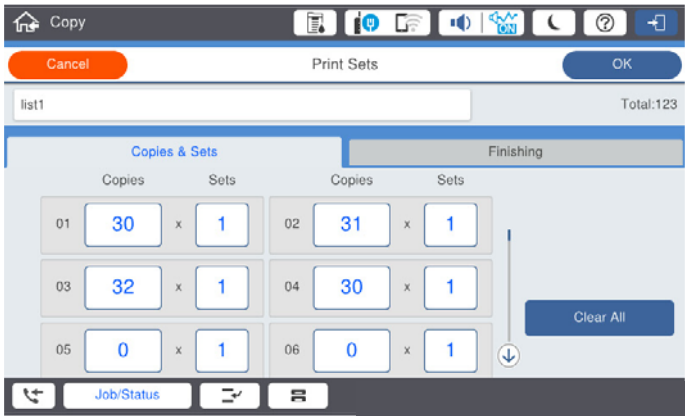

6. Seleccioneu la configuració dels fulls de separació i de l'expulsió del paper a la pestanya **Acab.**.

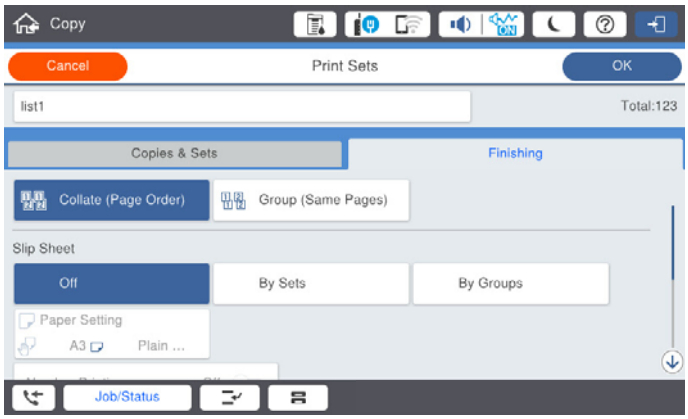

7. Seleccioneu **D'acord** per desar.

Còpia fent servir grups desats

1. Col·loqueu els originals.
2. Seleccioneu **Còpia** al tauler de control de la impressora.
3. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Conjunts d'impressió**.
4. Seleccioneu el grup que voleu fer servir de la llista i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   Si seleccioneu **Edita**, podreu modificar temporalment la configuració dels conjunts d'impressió.
5. Realitzeu la configuració de còpia que calgui.
6. Toqueu ⓘ.

Edició de grups per fer còpies desats a la impressora

Podeu modificar el nom i la configuració per al grup desat.

Nota:
També podeu editar grups que hagin estat desats a l'emmagatzematge.

1. Seleccioneu **Còpia** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Conjunts d'impressió**.
3. Seleccioneu el grup que voleu modificar de la llista i, a continuació, feu clic a **Registra/Sobreescriu**.
4. Definiu la configuració següent segons sigui necessari.
   - ❏ Nom de grup
   - ❏ Còpies i conjunts
     Especifiqueu les còpies i conjunts a la pestanya **Còpies x conjunts**.
   - ❏ Acabat
     Definiu la configuració per a cada element a la pestanya **Acab.**.
5. Seleccioneu **D'acord** per desar.

Eliminació de grups per copiar desats a la impressora

1. Seleccioneu **Còpia** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Conjunts d'impressió**.
3. Seleccioneu el grup que voleu suprimir de la llista, i després feu clic a **Suprimeix**.

Impressió fent servir grups desats (Emmagatzematge)

Desament de grups per a l'emmagatzematge

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu el fitxer i, a continuació, seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Conjunts d'impressió**.
5. Seleccioneu **No establert** des de la llista, i a continuació seleccioneu **Registra/Sobreescriu**.
6. Introduïu el nom de grup.

7. Especifiqueu les còpies i conjunts a la pestanya **Còpies x conjunts**.

   Per exemple, si voleu imprimir fulls de mà per a quatre classes (Classe 1: 30 estudiants, Classe 2: 31 estudiants, Classe 3: 32 estudiants, Classe 4: 30 estudiants) en una escola, heu de realitzar els ajustos següents.

8. Seleccioneu la configuració dels fulls de separació i de l'expulsió del paper a la pestanya **Acab.**.

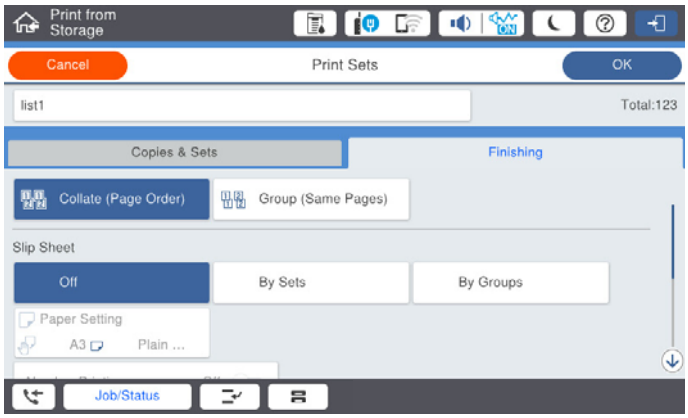

9. Seleccioneu **D'acord** per desar.

Impressió fent servir grups desats (Emmagatzematge)

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu el fitxer i, a continuació, seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Conjunts d'impressió**.
5. Seleccioneu el grup que vulgueu fer servir de la llista i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   Si seleccioneu **Edita**, podreu modificar temporalment la configuració dels conjunts d'impressió.
6. Estabiu la configuració d'impressió si és necessari.
7. Toqueu ◈.

Edició de grups per l'emmagatzematge desats a la impressora

Podeu modificar el nom i la configuració per al grup desat.

Nota:
També podeu editar grups que hagin estat desats per fer còpies.

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el grup que voleu editar i, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu el fitxer i, a continuació, seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Conjunts d'impressió**.
5. Seleccioneu el grup que voleu modificar de la llista i, a continuació, feu clic a **Registra/Sobreescriu**.
6. Definiu la configuració següent segons sigui necessari.
   - ❏ Nom de grup
   - ❏ Còpies i conjunts
     Especifiqueu les còpies i conjunts a la pestanya **Còpies x conjunts**.
   - ❏ Acabat
     Definiu la configuració per a cada element a la pestanya **Acab.**.
7. Seleccioneu **D'acord** per desar.

Eliminació de grups per emmagatzemar desats a la impressora

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el grup que voleu suprimir i, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu el fitxer i, a continuació, seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Conjunts d'impressió**.
5. Seleccioneu el grup que voleu suprimir de la llista, i després feu clic a **Suprimeix**.

Impressió fent servir grups desats (Ordinador)

Desament d'un grup per imprimir des d'un ordinador

1. Al controlador de la impressora, obriu la pestanya **Més opcions**.
2. Seleccioneu **Conjunts d'impressió** i, a continuació, feu clic a **Paràmetres**.

3. Configureu cada element a la pantalla Ajustos de conjunts d'impressió i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

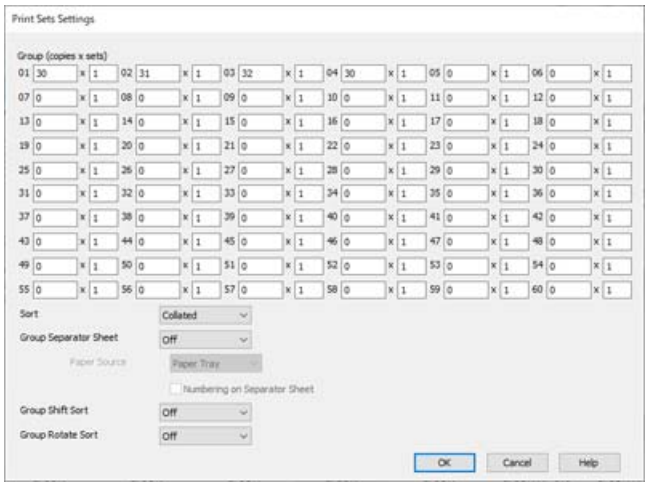

4. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

"Pestanya Principal" a la pàgina 53

"Pestanya Acabat" a la pàgina 55

"Pestanya Més opcions" a la pàgina 57

5. A la pestanya **Principal** o **Més opcions**, feu clic a **Afegeix/Suprimeix predefinits** a **Predefinits d'impressió**.

6. Introduïu un **Nom** i, si és necessari, introduïu un comentari.

7. Feu clic a **Desa** i a continuació a **Tanca**.

Impressió fent servir grups desats (Ordinador)

1. Al controlador de la impressora, obriu la pestanya **Principal** o la pestanya **Més opcions**.

2. A **Predefinits d'impressió**, seleccioneu el nom de l'ajust utilitzat per desar la configuració del grup d'impressió.

3. Comproveu cada ajust, modifiqueu la configuració si cal i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

4. Feu clic a **Imprimeix**.

Edició de grups desats al controlador d'impressora

Podeu modificar el nom i la configuració per al grup desat.

1. Al controlador de la impressora, obriu la pestanya **Més opcions**.

2. Seleccioneu el grup que voleu editar des de **Predefinits d'impressió**.

3. Seleccioneu **Conjunts d'impressió** i, a continuació, feu clic a **Paràmetres**.

4. Configureu cada element a la pantalla Ajustos de conjunts d'impressió i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
5. Definiu els altres elements a les pestanyes **Principal**, **Acabat** o **Més opcions** segons sigui necessari.
6. A la pestanya **Principal** o **Més opcions**, feu clic a **Afegeix/Suprimeix predefinits** a **Predefinits d'impressió**.
7. Seleccioneu el nom de l'ajust que heu modificat des de la llista d'ajustos.
   Si voleu desar un nou nom d'ajust, introduïu el nom del grup a **Nom**.
8. Feu clic a **Desa** i a continuació a **Tanca**.

Eliminació de grups desats al Controlador d'impressora

1. Al controlador de la impressora, seleccioneu la pestanya **Principal** o **Més opcions**.
2. Feu clic a **Afegeix/Suprimeix predefinits**.
3. Seleccioneu el nom de l'ajust que voleu suprimir des de **Predefinits d'impressió**, i a continuació feu clic a **Suprimeix**.
4. Feu clic a **D'acord**.

Manteniment de la impressora

Comprovació de l'estat dels consumibles. 232

Millora de la qualitat d'impressió, de còpia, d'escaneig i de fax. 232

Estalvi d'energia. 238

Instal·lar o desinstal·lar aplicacions per separat. 238

Substitució del corró de manteniment. 246

Comprovació de l'estat dels consumibles

Els nivells de tinta aproximats i la vida útil aproximada de la unitat de manteniment es poden comprovar al tauler de control o l'ordinador.

Comprovació dels nivells de tinta

Toqueu a la pantalla d'inici i seleccioneu **Consumibles/altres** per mostrar els nivells de tinta restants aproximats.

En aquesta impressora hi ha instal·lats dos cartutxos de tinta negra. Podeu continuar imprimint encara que un dels cartutxos de tinta tingui poca tinta, ja que canvien automàticament.

Quan utilitzeu el controlador de la impressora, també ho podeu comprovar des de l'ordinador. Els usuaris de Windows, tingueu en compte que heu d'instal·lar EPSON Status Monitor 3 per activar aquesta funció.

Nota:
Podeu continuar imprimint mentre es mostra el missatge que indica que hi ha poca tinta. Substituïu els cartutxos de tinta quan calgui.

Comprovació de l'espai disponible a la caixa de manteniment

Toqueu a la pantalla d'inici i seleccioneu **Consumibles/altres** per mostrar l'espai disponible aproximat a la caixa de manteniment.

Quan utilitzeu el controlador de la impressora, també ho podeu comprovar des de l'ordinador. Els usuaris de Windows, tingueu en compte que heu d'instal·lar EPSON Status Monitor 3 per activar aquesta funció.

Informació relacionada

- "És el moment de substituir els cartutxos de tinta" a la pàgina 316
- "És el moment de substituir la caixa de manteniment" a la pàgina 318
- "Guia per al controlador d'impressora Windows" a la pàgina 457

Millora de la qualitat d'impressió, de còpia, d'escaneig i de fax

Comprovació dels injectors bloquejats

Si els injectors estan bloquejats, les impressions són massa clares o hi ha bandes visibles. Quan hi ha un problema en la qualitat d'impressió o en imprimir en grans quantitats, recomanem utilitzar la funció de comprovació dels injectors. Si els capçals d'impressió estan bloquejats, netegeu el capçal d'impressió.

Important:
No obriu la tapa dels cartutxos de tinta ni apagueu la impressora durant la neteja del capçal. Si la neteja del capçal no es completa, no podreu imprimir.

Nota:

- ❏ *Si el nivell de tinta és baix, és possible que no es pugui dur a terme, ja que la neteja del capçal d'impressió utilitza una mica de tinta.*
- ❏ *La sequedat provoca el bloqueig. Per evitar que s'assequi la tinta del capçal d'impressió, cal apagar sempre la impressora prement el botó* ⏻*. No desendolleu la impressora mentre estigui en mode d'encesa.*

1. Toqueu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Toqueu **Mantenim.**.
3. Toqueu **Compr. injectors de capçals impress.**.
4. Seguiu les instruccions de la pantalla per seleccionar la font de paper en què heu carregat el paper normal de mida A4.
5. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per imprimir el patró de comprovació d'injectors.
6. Comproveu el patró d'impressió per veure si els injectors del capçal d'impressió estan bloquejats.

   Si els injectors no estan bloquejats, toqueu **D'acord** per acabar.

   D'acord

   NG

7. Si n'estan, de bloquejats, toqueu **NG** per netejar el capçal d'impressió.
8. Una vegada la neteja ha finalitzat, imprimiu el patró de comprovació de l'injector de nou per comprovar que no hi ha cap bloqueig. Si els injectors encara estan bloquejats, repetiu la neteja del capçal i dueu a terme una comprovació dels injectors.

Prevenir l'obstrucció dels injectors

Utilitzeu sempre el botó d'alimentació en encendre i apagar la impressora.

Comproveu que la llum d'alimentació estigui apagada abans de desconnectar el cable d'alimentació.

La tinta mateixa es pot assecar si no està coberta. De la mateixa manera que es posa un tap en una ploma o una ploma d'oli per evitar que s'assequi, assegureu-vos que el capçal d'impressió estigui tapat correctament per evitar que s'assequi la tinta.

Quan el cable d'alimentació està desconnectat o es produeix una interrupció de la potència mentre la impressora està en funcionament, el capçal d'impressió pot no estar tapat correctament. Si el capçal d'impressió queda tal com ho està, s'assecarà fent que s'obstrueixin els injectors (sortides de la tinta).

En aquests casos, torneu a encendre la impressora tan aviat com sigui possible per tapar el capçal d'impressió.

Neteja del Vidre de l'escàner

Quan les còpies o les imatges escanejades es taquen de tinta, cal netejar el vidre de l'escàner.

> ***Precaució:***
>
> *Aneu amb compte de no enganxar-vos la mà ni els dits quan obriu i tanqueu la coberta de documents. Us podríeu fer mal.*

> ***Important:***
>
> *Mai no utilitzeu alcohol ni dissolvents per netejar la impressora. Aquest productes químics poden malmetre la impressora.*

1. Obriu la coberta de documents.

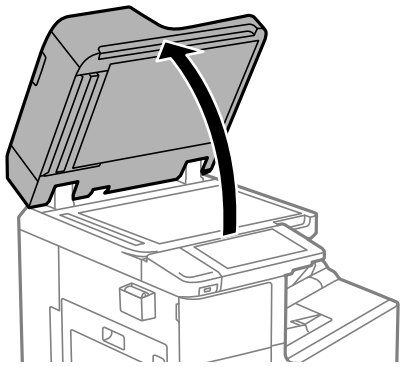

2. Agafeu el drap de neteja del suport del drap de neteja.

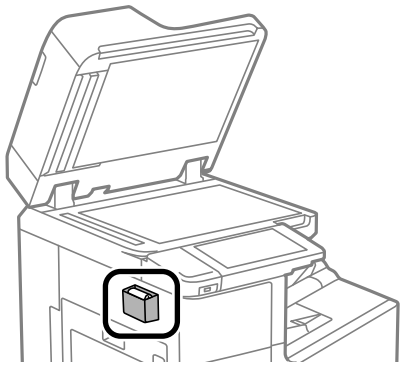

3. Utilitzeu un drap de neteja per netejar la superfície del vidre de l'escàner.

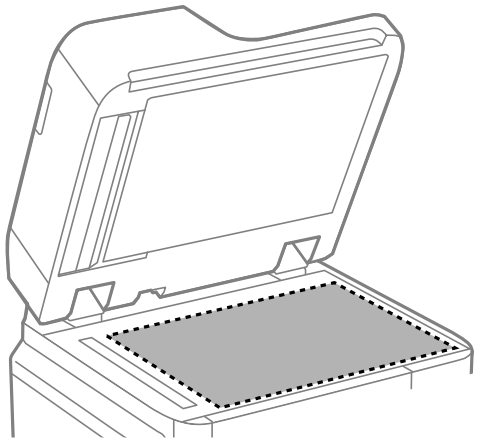

> ***Important:***
>
> ❏ *Si a la superfície del vidre hi ha taques de greix o cap altre material difícil de netejar, utilitzeu una petita quantitat de líquid per netejar vidres i un drap suau per netejar-ho. Eixugueu les restes de líquid.*
>
> ❏ *No premeu la superfície del vidre amb gaire força.*
>
> ❏ *Aneu amb compte de no ratllar ni malmetre la superfície del vidre. Una superfície malmesa pot reduir la qualitat de l'escaneig.*

4. Deixeu el drap de neteja al suport del drap de neteja.

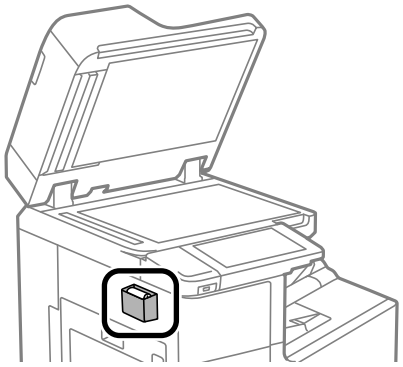

5. Tanqueu la coberta de documents.

Neteja de l'ADF

Si les imatges copiades o escanejades des de l'ADF apareixen tacades o l'alimentació d'originals a l'ADF no és correcta, cal netejar l'ADF.

> ***Important:***
>
> *Mai no utilitzeu alcohol ni dissolvents per netejar la impressora. Aquest productes químics poden malmetre la impressora.*

1. Obriu la coberta de l'ADF.

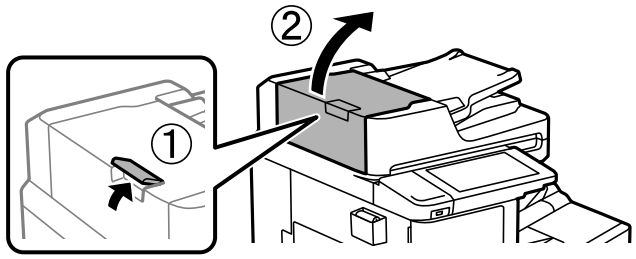

2. Utilitzeu un drap suau i humit per netejar el corró i l'interior de l'ADF.

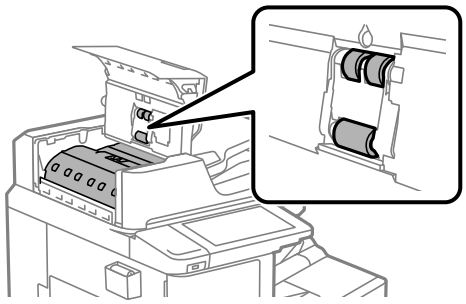

Important:

- *Amb un drap sec es podria malmetre la superfície del corró.*
- *Utilitzeu l'ADF quan el corró s'hagi assecat.*

3. Tanqueu la coberta de l'ADF.

   Premeu la palanca fins que faci clic.

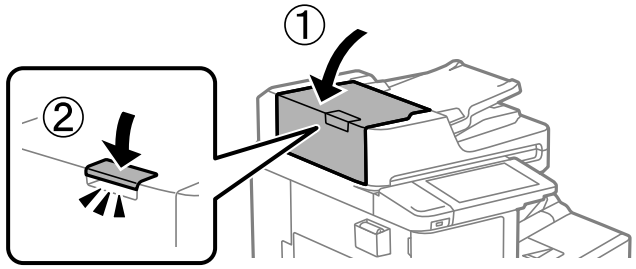

4. Obriu la coberta de documents.

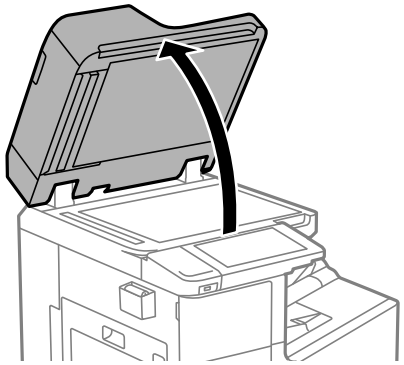

5. Agafeu el drap de neteja del suport del drap de neteja.

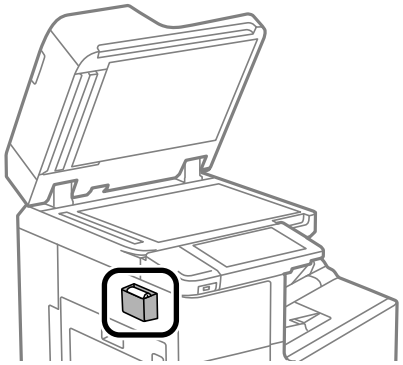

6. Utilitzeu el drap de neteja per netejar la peça que es mostra a la il·lustració.

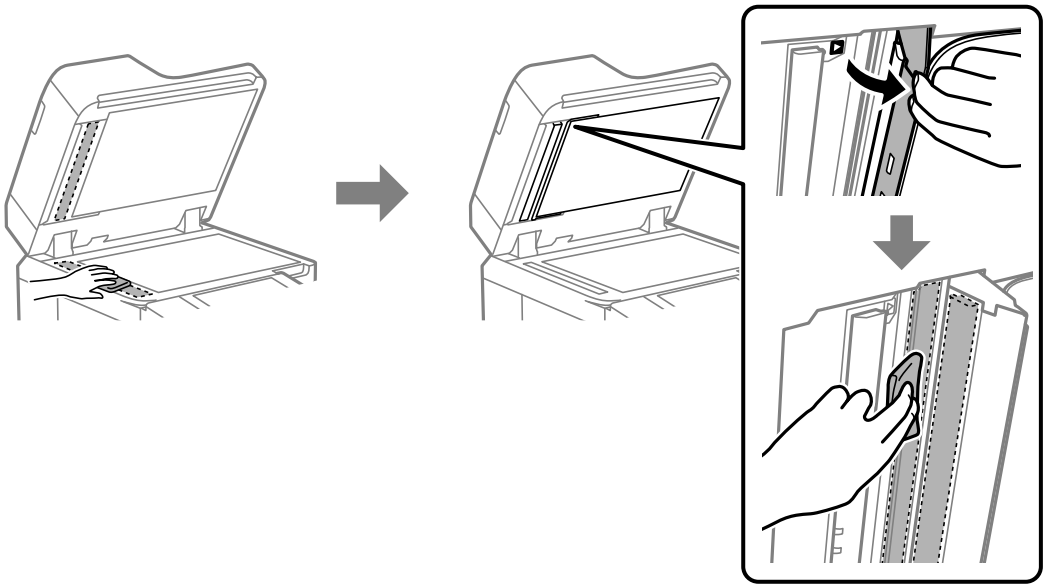

Important:

- ❏ *Si a la superfície del vidre hi ha taques de greix o cap altre material difícil de netejar, utilitzeu una petita quantitat de líquid per netejar vidres i un drap suau per netejar-ho. Eixugueu les restes de líquid.*
- ❏ *No premeu la superfície del vidre amb gaire força.*
- ❏ *Aneu amb compte de no ratllar ni malmetre la superfície del vidre. Una superfície malmesa pot reduir la qualitat de l'escaneig.*

7. Deixeu el drap de neteja al suport del drap de neteja.

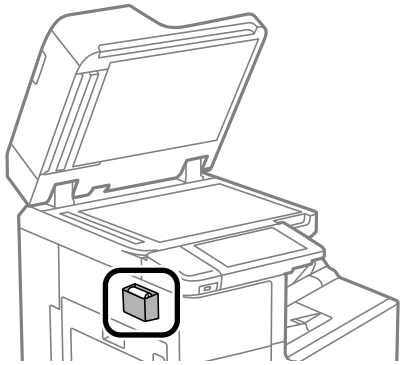

8. Tanqueu la coberta de documents.

Estalvi d'energia

La impressora passa al mode de suspensió o s'apaga automàticament si no es realitza cap operació durant un període determinat. Podeu ajustar el temps abans que s'apliqui l'administració d'energia. Qualsevol augment afectarà l'eficiència energètica del producte. Tingueu en compte el medi ambient abans de fer cap canvi.

Estalvi d'energia (Tauler de control)

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Conf. bàsica**.
3. Feu una de les accions següents.

   Nota:
   *El vostre producte pot tenir la funció **Configuració d'apagada** o **Temp. apagada** en funció de la ubicació de compra.*

   - ❏ Seleccioneu **Temp. aturada t.** o **Configuració d'apagada** > **Apaga en cas d'inactivitat** o **Apaga si es desconnecta** i, a continuació, definiu la configuració.
   - ❏ Seleccioneu **Temp. aturada t.** o **Temp. apagada** i, a continuació, definiu la configuració.

Instal·lar o desinstal·lar aplicacions per separat

Connecteu l'ordinador a la xarxa i instal·lar la darrera versió de les aplicacions des del lloc web. Inicieu la sessió a l'ordinador com a administrador. Introduïu la contrasenya d'administrador si us ho demana l'ordinador.

Instal·lar aplicacions per separat

Nota:
Per tornar a instal·lar una aplicació, primer cal desintal·lar-la.

1. Assegureu-vos que l'ordinador i la impressora estiguin disponibles per comunicar-se, i que la impressora estigui connectada a Internet.

2. Inicieu l'EPSON Software Updater.

   La captura de pantalla és un exemple de Windows.

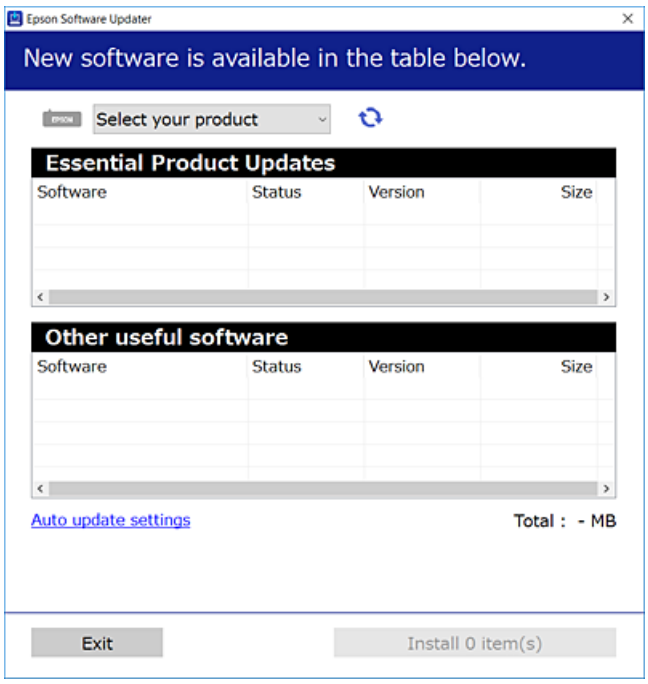

3. Per Windows, seleccioneu la impressora i feu clic a per comprovar les últimes aplicacions disponibles.

4. Seleccioneu els elements que voleu instal·lar o actualitzar i, a continuació, feu clic al botó d'instal·lació.

> ***Important:***
>
> *No apagueu ni desconnecteu la impressora fins que l'actualització s'hagi completat. En cas contrari, la impressora pot funcionar malament.*

Nota:

- *Podeu descarregar les últimes aplicacions des del lloc web d'Epson.*

  http://www.epson.com

- *Si utilitzeu els sistemes operatius Windows Server, no podeu utilitzar el Epson Software Updater. Descarregueu les últimes aplicacions des del lloc web d'Epson.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per actualitzar programari i microprogramari (Epson Software Updater)" a la pàgina 467

➡ "Desinstal·lació de les aplicacions" a la pàgina 242

Comprovar si hi ha instal·lat un controlador d'impressora Epson original — Windows

Podeu comprovar si s'ha instal·lat un controlador d'impressora Epson original al vostre ordinador utilitzant un dels mètodes següents.

Seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** (**Impressores**, **Impressores i faxos**) i, a continuació, feu el següent per obrir la finestra de propietats del servidor d'impressió.

❏ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Feu clic a la icona de la impressora i, a continuació, feu clic a **Propietats del servidor d'impressió** a la part superior de la finestra.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Feu clic dret a la carpeta **Impressores** i, a continuació, feu clic a **Executa com a administrador** > **Propietats del servidor**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Al menú **Fitxer**, seleccioneu **Propietats del servidor**.

Feu clic a la pestanya **Controlador**. Si el nom de la impressora apareix a la llista, hi ha un controlador d'impressora Epson original instal·lat al vostre ordinador.

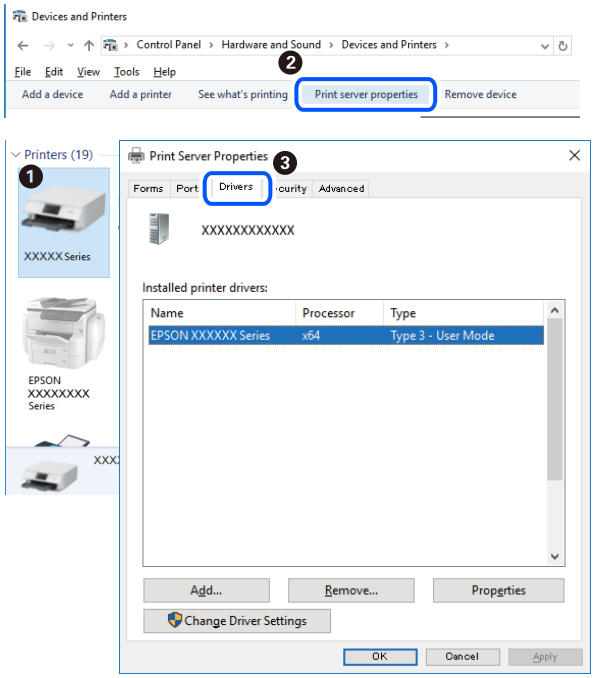

Informació relacionada

➡ "Instal·lar aplicacions per separat" a la pàgina 238

Comprovar si hi ha instal·lat un controlador d'impressora Epson original — Mac OS

Podeu comprovar si s'ha instal·lat un controlador d'impressora Epson original al vostre ordinador utilitzant un dels mètodes següents.

Seleccioneu **Preferències del sistema** al menú Apple > **Impressores i escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després seleccioneu la impressora. Feu clic a **Opcions i recanvis** i si la pestanya **Opcions** i la pestanya **Utilitat** es mostren a la finestra, vol dir que hi ha un controlador d'impressora Epson original instal·lat al vostre ordinador.

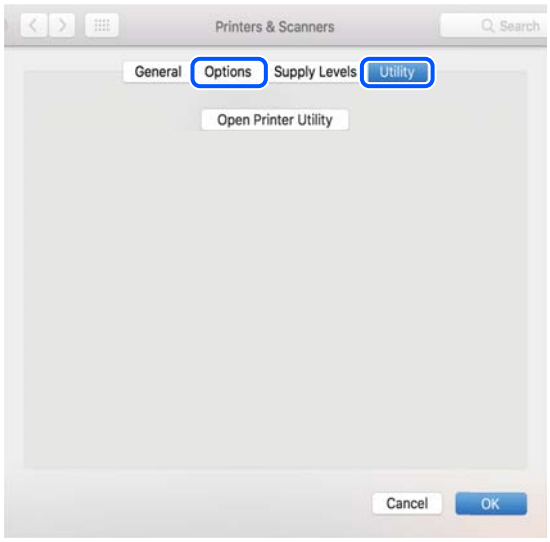

Informació relacionada

➡ "Instal·lar aplicacions per separat" a la pàgina 238

Instal·lació d'un controlador d'impressora PostScript

Instal·lació d'un controlador d'impressora PostScript: Windows

1. Comenceu el procés d'instal·lació des d'una de les opcions següents.

   ❏ **Utilitzeu el disc de programari subministrat amb la impressora.**

   Inseriu el disc del programari a l'ordinador, accediu al camí de la carpeta següent i, a continuació, executeu SETUP64.EXE (o SETUP.EXE).

   Driver\PostScript\WINX64 (o WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (o SETUP.EXE)

   ❏ **Descàrrega des del lloc web.**

   Accediu a la pàgina de la impressora des del lloc web següent, baixeu el controlador d'impressora PostScript i, a continuació, executeu el fitxer d'execució.

   http://www.epson.eu/Support (Europa)

   http://support.epson.net/ (fora d'Europa)

2. Seleccioneu la impressora.

3. Seguiu les instruccions de la pantalla.

4. Seleccioneu el mètode de connexió des de la connexió de xarxa o la connexió USB.
   - ❏ **Per a la connexió de xarxa.**
     Es mostrarà una llista d'impressores disponibles a la mateixa xarxa.
     Seleccioneu la impressora que voleu utilitzar.
   - ❏ **Per a la connexió USB.**
     Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per connectar la impressora a l'ordinador.
5. Seguiu les instruccions a la pantalla per instal·lar el controlador d'impressora PostScript.

Instal·lació d'un controlador d'impressora PostScript — Mac OS

Baixeu el controlador de la impressora del lloc d'assistència tècnica d'Epson i després instal·leu-lo.

http://www.epson.eu/Support (Europa)

http://support.epson.net/ (fora d'Europa)

Necessitareu l'adreça IP de la impressora mentre n'instal·leu el controlador.

Seleccioneu la icona de xarxa a la pantalla d'inici de la impressora i, a continuació, seleccioneu el mètode de connexió actiu per confirmar l'adreça IP de la impressora.

Afegir el controlador de la impressora (només Mac OS)

1. Seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú Apple > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**).
2. Feu clic a + i, a continuació, seleccioneu **Afegir una altra impressora o escàner**.
3. Seleccioneu la vostra impressora, i després seleccioneu la impressora a **Utilitzar**.
4. Feu clic a **Afegir**.

   Nota:
   - ❏ *Si la impressora no surt a la llista, comproveu que estigui connectada correctament a l'ordinador i que estigui encesa.*
   - ❏ *Per a les connexions USB, IP o Bonjour, definiu la unitat de calaix de paper opcional manualment després d'afegir la impressora.*

Desinstal·lació de les aplicacions

Inicieu la sessió a l'ordinador com a administrador. Introduïu la contrasenya d'administrador si us ho demana l'ordinador.

Desinstal·lació d'aplicacions — Windows

1. Premeu el botó ⏻ per apagar la impressora.
2. Sortiu de totes les aplicacions.

3. Obriu el **Tauler de control**:
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Feu clic al botó d'inici i, a continuació, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control**.
   - ❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

     Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control**.
4. Obriu **Desinstal·la un programa** (o **Afegeix o suprimeix programes**):
   - ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

     Seleccioneu **Desinstal·la un programa** a **Programes**.
   - ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

     Feu clic a **Afegeix o suprimeix programes**.
5. Seleccioneu l'aplicació que vulgueu desinstal·lar.

   No podeu desinstal·lar el controlador de la impressora si hi ha algun treball d'impressió. Elimineu els treballs o espereu que s'imprimeixin abans de la desinstal·lació.
6. Desinstal·leu les aplicacions:
   - ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

     Feu clic a **Desinstal·la o repara** o a **Desinstal·la**.
   - ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

     Feu clic a **Canvia/Suprimeix** o a **Suprimeix**.

   Nota:
   *Si es visualitza la finestra **Control de comptes d'usuari**, feu clic a **Continua**.*
7. Seguiu les instruccions de la pantalla.

Desinstal·lació d'aplicacions — Mac OS

1. Baixeu l'Uninstaller amb l'EPSON Software Updater.

   Una vegada que hàgiu baixat l'Uninstaller, no cal que el torneu a baixar cada vegada que desinstal·leu l'aplicació.
2. Premeu el botó ⏻ per apagar la impressora.
3. Per desintal·lar el controlador de la impressora o del PC-FAX, seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú Apple > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Fax**, **Impressió i Fax**) i suprimiu la impressora de la llista.
4. Sortiu de totes les aplicacions.
5. Seleccioneu **Anar** > **Aplicacions** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Seleccioneu l'aplicació que vulgueu desinstal·lar i, a continuació, feu clic a **Uninstall**.

> ***Important:***
> *L'Uninstaller suprimeix tots els controladors de les impressores d'injecció d'Epson de l'ordinador. Si utilitzeu diverses impressores d'injecció d'Epson i només voleu suprimir uns quants controladors, primer suprimiu-los tots i després torneu a instal·lar el controlador d'impressora necessari.*

Nota:
*Si l'aplicació que voleu desinstal·lar no és a la llista, no la podeu desinstal·lar amb l'Uninstaller. En aquest cas, seleccioneu **Anar** > **Aplicacions** > **Epson Software**, seleccioneu l'aplicació que voleu desinstal·lar i arrossegueu-la a la icona de la paperera.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per actualitzar programari i microprogramari (Epson Software Updater)" a la pàgina 467

Actualització de les aplicacions i del microprogramari

Pot ser que pugueu resoldre certs problemes i afegir funcions o millorar-les si actualitzeu les aplicacions i el microprogramari. Assegureu-vos que feu servir la versió més actual de les aplicacions i del microprogramari.

1. Assegureu-vos que estiguin connectats l'ordinador i la impressora, i que l'ordinador estigui connectat a Internet.

2. Inicieu l'EPSON Software Updater i actualitzeu les aplicacions o el microprogramari.

> ***Important:***
> *No apagueu l'ordinador ni la impressora fins que l'actualització s'hagi completat; en cas contrari, la impressora pot funcionar malament.*

Nota:
Si l'aplicació que voleu actualitzar no hi és a la llista, no la podeu actualitzar amb l'EPSON Software Updater. Cerqueu les versions més actuals de les actualitzacions al lloc web local d'Epson.

http://www.epson.com

Informació relacionada

➡ "Aplicació per actualitzar programari i microprogramari (Epson Software Updater)" a la pàgina 467

Actualitzar automàticament el microprogramari de la impressora

Podeu definir que el microprogramari s'actualitzi automàticament quan la impressora estigui connectada a Internet.

Quan està el bloqueig d'administrador està habilitat, només l'administrador pot executar aquesta funció. Contacteu amb l'administrador de la impressora per obtenir assistència.

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora.

2. Seleccioneu **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Actualització del microprogramari**.

3. Seleccioneu **Actualització automàtica del microprogramari** per a mostrar la pantalla de configuració.
4. Seleccioneu **Actualització automàtica del microprogramari** per a activar aquesta funció.

   Seleccioneu **Accepto** a la pantalla de confirmació per a tornar a la pantalla de configuració.
5. Definiu el dia i l'hora per a l'actualització, i a continuació seleccioneu **Procedeix**.

   Nota:
   Podeu seleccionar diversos dies de la setmana, però no podeu especificar l'hora per a cada dia de la setmana.

La configuració finalitza quan la connexió amb el servidor s'estableix correctament.

Important:

- *No apagueu ni desconnecteu la impressora fins que l'actualització s'hagi completat. La pròxima vegada que enceneu la impressora, és possible que es mostri "Recovery Mode" a la pantalla LCD i potser no podreu fer servir la impressora.*
- *Si es mostra "Recovery Mode", seguiu els passos següents per a actualitzar el microprogramari de nou.*

  1. Connecteu l'ordinador i la impressora amb un cable USB. (No podeu realitzar actualitzacions en el mode de recuperació a través d'una xarxa.)

  2. Descarregueu el microprogramari més recent des del lloc web d'Epson i comenceu l'actualització. Per obtenir més informació, consulteu "Mètode d'actualització" a la pàgina de descàrregues.

Nota:
Podeu establir l'actualització del microprogramari de manera automàtica des de Web Config. Seleccioneu la pestanya ***Device Management*** *>* ***Actualització automàtica del microprogramari****, activeu els ajustos, i a continuació establiu el dia de la setmana i l'hora.*

Actualització de microprogramari mitjançant Web Config

Quan la impressora es connecta a Internet, podeu actualitzar el microprogramari des de Web Config.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Firmware Update**.
2. Feu clic a **Start** i, a continuació, seguiu les instruccions de la pantalla.

   La confirmació de microprogramari s'inicia, i es mostra la informació del microprogramari si hi ha microprogramari actualitzat.

Nota:
També podeu actualitzar el microprogramari mitjançant Epson Device Admin. Podeu confirmar visualment la informació del microprogramari a la llista del dispositiu. És útil si voleu actualitzar el microprogramari de diversos dispositius. Consulteu la guia o l'ajuda de l'Epson Device Admin per obtenir més informació.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Actualització de microprogramari sense connexió a Internet

Podeu baixar el microprogramari del dispositiu des del lloc web d'Epson a l'ordinador i, a continuació, connectar el dispositiu i l'ordinador mitjançant un cable USB per actualitzar el microprogramari. Si no podeu actualitzar-lo a través de la xarxa, proveu aquest mètode.

1. Accediu al lloc web d'Epson i baixeu el microprogramari.
2. Connecteu l'ordinador que conté el microprogramari descarregat a la impressora mitjançant un cable USB.
3. Feu doble clic al fitxer .exe baixat.

   S'inicia Epson Firmware Updater.
4. Seguiu les instruccions de la pantalla.

Substitució del corró de manteniment

Veieu el full de separació subministrat amb la caixa de cartró del corró de manteniment per substituir els corrons de manteniment.

Informació relacionada

➡ "Codi dels Corrons de manteniment" a la pàgina 455

Solució de problemes

La impressora no funciona tal com s'esperava. 248

Es mostra un missatge a la pantalla LCD. 313

El paper s'ha embossat. 315

És el moment de substituir els cartutxos de tinta. 316

És el moment de substituir la caixa de manteniment. 318

La qualitat d'impressió, de còpia, d'escaneig i de fax és deficient. 319

No es pot resoldre el problema després de provar totes les solucions. 334

La impressora no funciona tal com s'esperava

La impressora no s'encén o apaga

L'alimentació no s'encén

Es poden considerar les següents causes.

El cable d'alimentació no està endollat correctament a la presa de corrent.

Solucions

Assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui ben endollat.

El botó ⏻ no s'ha premut durant el temps necessari.

Solucions

Manteniu premut el botó ⏻ una mica més de temps.

L'alimentació no s'apaga

El botó ⏻ no s'ha premut durant el temps necessari.

Solucions

Manteniu premut el botó ⏻ una mica més de temps. Si tampoc no podeu apagar la impressora, desendolleu el cable. Per prevenir que s'assequi la tinta del capçal d'impressió, enceneu i apagueu la impressora prement el botó ⏻.

La impressora s'apaga durant l'ús

S'ha activat la funció de protecció contra sobreintensitats.

Solucions

Desconnecteu i connecteu el cable d'alimentació i torneu a engegar la impressora. Si el problema no s'arregla, contacteu amb el servei d'assistència d'Epson.

L'alimentació de paper no funciona correctament

Sense alimentació de paper

Es poden considerar les següents causes.

La ubicació d'instal·lació no és adequada.

Solucions

Col·loqueu la impressora en una superfície plana i feu-la funcionar en les condicions ambientals recomanades.

➡ "Especificacions ambientals" a la pàgina 511

Està utilitzant-se paper no compatible.

Solucions

Utilitzeu paper admès per aquesta impressora.

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Tipus de paper disponibles" a la pàgina 454

La manipulació del paper no és correcta.

Solucions

Teniu en compte les precaucions en la manipulació del paper.

➡ "Precaucions en la manipulació del paper" a la pàgina 38

S'han carregat massa fulls a la impressora.

Solucions

No carregueu més fulls que el nombre màxim especificat per al paper. Si utilitzeu paper normal, no el carregueu per sobre de la línia indicada amb el símbol de triangle de la guia lateral.

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451

La configuració del paper en la impressora és incorrecta.

Solucions

Assegureu-vos que la configuració de mida i de tipus de paper coincideixen amb la mida i tipus de paper reals carregat a la impressora.

➡ "Configuració del tipus i mida del paper" a la pàgina 38

El paper s'alimenta inclinat

Es poden considerar les següents causes.

La ubicació d'instal·lació no és adequada.

Solucions

Col·loqueu la impressora en una superfície plana i feu-la funcionar en les condicions ambientals recomanades.

➡ "Especificacions ambientals" a la pàgina 511

Està utilitzant-se paper no compatible.

Solucions

Utilitzeu paper admès per aquesta impressora.

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Tipus de paper disponibles" a la pàgina 454

La manipulació del paper no és correcta.

Solucions

Teniu en compte les precaucions en la manipulació del paper.

➡ "Precaucions en la manipulació del paper" a la pàgina 38

El paper no s'ha carregat correctament.

Solucions

Carregueu el paper en la direcció correcta i feu lliscar la guia de vores cap als costats del paper.

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

S'han carregat massa fulls a la impressora.

Solucions

No carregueu més fulls que el nombre màxim especificat per al paper. Si utilitzeu paper normal, no el carregueu per sobre de la línia indicada amb el símbol de triangle de la guia lateral.

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451

La configuració del paper en la impressora és incorrecta.

Solucions

Assegureu-vos que la configuració de mida i de tipus de paper coincideixen amb la mida i tipus de paper reals carregat a la impressora.

➡ "Configuració del tipus i mida del paper" a la pàgina 38

S'alimenten diversos fulls de paper són alimentats

Es poden considerar les següents causes.

La ubicació d'instal·lació no és adequada.

Solucions

Col·loqueu la impressora en una superfície plana i feu-la funcionar en les condicions ambientals recomanades.

➡ "Especificacions ambientals" a la pàgina 511

Està utilitzant-se paper no compatible.

Solucions

Utilitzeu paper admès per aquesta impressora.

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Tipus de paper disponibles" a la pàgina 454

La manipulació del paper no és correcta.

Solucions

Teniu en compte les precaucions en la manipulació del paper.

➡ "Precaucions en la manipulació del paper" a la pàgina 38

El paper està humit o mullat.

Solucions

Carrega el paper nou.

L'electricitat estàtica fa que els fulls de paper es peguin entre si.

Solucions

Airegeu el paper abans de carregar-lo. Si l'alimentador de paper segueix amb problemes, carregueu un full de paper cada vegada.

S'han carregat massa fulls a la impressora.

Solucions

No carregueu més fulls que el nombre màxim especificat per al paper. Si utilitzeu paper normal, no el carregueu per sobre de la línia indicada amb el símbol de triangle de la guia lateral.

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451

La configuració del paper en la impressora és incorrecta.

Solucions

Assegureu-vos que la configuració de mida i de tipus de paper coincideixen amb la mida i tipus de paper reals carregat a la impressora.

➡ "Configuració del tipus i mida del paper" a la pàgina 38

Es produeix un error de falta de paper

El paper no està carregat al centre de la safata de paper.

Solucions

Si es produeix un error de sortida de paper encara que n'hi hagi de carregat a la safata de paper, torneu a carregar-ne al centre de la safata de paper.

L'original no s'alimenta a l'ADF

Es poden considerar les següents causes.

S'estan utilitzant originals incompatibles amb l'ADF.

Solucions

Utilitzeu originals admesos per l'ADF.

➡ "Especificacions de l'ADF" a la pàgina 502

Els originals no s'han carregat correctament.

Solucions

Carregueu els originals en la direcció correcta i feu lliscar les guies laterals de l'ADF cap als costats dels originals.

S'han carregat massa originals a l'ADF.

Solucions

No carregueu originals per sobre de la línia indicada amb el símbol de triangle a l'ADF.

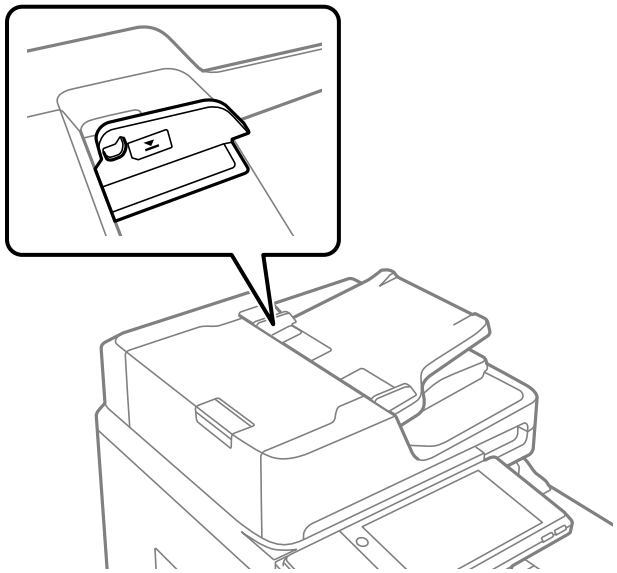

L'original es llisca quan la pols del paper s'adhereix al rodet.

Solucions

Netegeu l'interior de l'ADF.

➡ "Neteja de l'ADF" a la pàgina 235

No es detecten els originals.

Solucions

A la pantalla de còpia, escaneig o fax, comproveu que la icona de l'ADF estigui activada. Si està apagada, torneu a posar els originals.

No es pot imprimir

No es pot imprimir des de Windows

Assegureu-vos que l'ordinador i la impressora estiguin connectats correctament.

La causa i la solució del problema difereixen depenent de si estan connectats o no.

Comprovació de l'estat de la connexió

Utilitzeu EPSON Status Monitor 3 per comprovar l'estat de la connexió de l'ordinador i la impressora.

Heu d'instal·lar EPSON Status Monitor 3 per activar aquesta funció. Podeu descarregar-lo des del lloc web d'Epson.

1. Accediu al controlador de la impressora.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Feu clic al botó Iniciar i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.
2. Feu clic a la pestanya **Manteniment**.
3. Feu clic a **EPSON Status Monitor 3**.

Si es mostren els nivells de tinta restants, s'ha establert amb èxit una connexió entre l'ordinador i la impressora.

Comproveu el següent si la connexió no s'ha establert.

❏ La impressora no es reconeix a través d'una connexió de xarxa

"No es por connectar a una xarxa" a la pàgina 253

❏ La impressora no es reconeix utilitzant una connexió USB

"La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Windows)" a la pàgina 256

Comproveu el següent si la connexió s'ha establert.

❏ La impressora es reconeix, però no es pot realitzar una impressió.

"No es pot imprimir encara que s'hagi establert correctament una connexió (Windows)" a la pàgina 257

No es por connectar a una xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

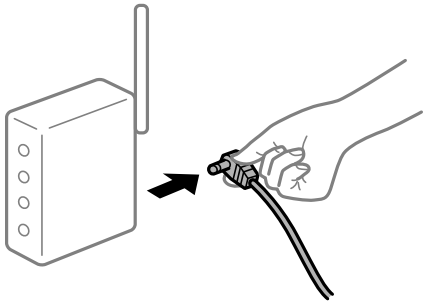

Els dispositius no poden rebre senyals de l'encaminador sense fil perquè estan massa separats.

Solucions

Després d'acostar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent i la impressora l'encaminador sense fil, apagueu l'encaminador sense fil i torneu a encendre'l.

Quan es canvia l'encaminador sense fil, la configuració no coincideix amb l'encaminador nou.

Solucions

Realitzeu la configuració de nou perquè coincideixi amb el nou encaminador sense fil.

➡ "Quan es reemplaça l'encaminador sense fil" a la pàgina 338

Els SSID connectats des de la computadora o dispositiu intel·ligent i la computadora són diferents.

Solucions

Si utilitzeu diversos encaminadors sense fil al mateix temps o si l'encaminador sense fil té diversos SSID i els dispositius estan connectats a diferents SSID, no podreu connectar-se a l'encaminador sense fil.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

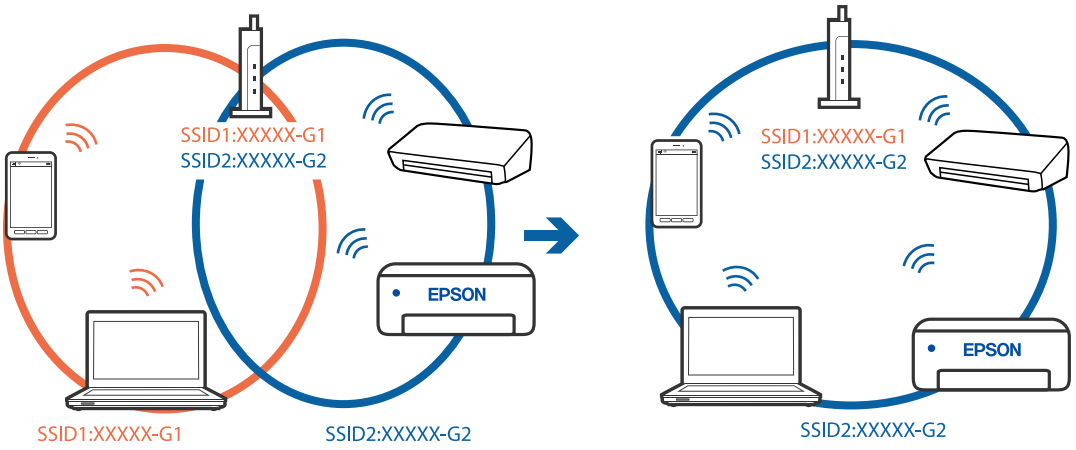

Està disponible un separador de privadesa a l'encaminador sense fil.

Solucions

La majoria d'encaminadors sense fil tenen una funció de separador que bloqueja les comunicacions entre dispositius al mateix SSID. Si no podeu establir comunicació entre la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent encara que estiguin connectats a la mateixa xarxa, desactiveu la funció de separador a l'encaminador sense fil. Consulteu la guia subministrada amb l'encaminador sense fil per obtenir més informació.

L'adreça IP no s'ha assignat correctament.

Solucions

Si l'adreça IP assignada a la impressora és 169.254.XXX.XXX, i la màscara de subxarxa és 255.255.0.0, pot ser que l'adreça IP no s'assigni correctament.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu l'adreça IP i la màscara de subxarxa assignades a la impressora.

Reinicieu l'encaminador sense fil o restabliu la configuració de la xarxa per a la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa a l'ordinador.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre ordinador per assegurar-vos que la configuració de xarxa de l'ordinador sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema en l'ordinador.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.

La impressora s'ha connectat a través d'Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Solucions

Quan connecteu la impressora mitjançant Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb l'IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), es poden produir els següents problemes en funció del concentrador o l'encaminador que utilitzeu.

- ❏ La connexió es torna inestable, la impressora es connecta i desconnecta una vegada i una altra.
- ❏ No es pot connectar a la impressora.
- ❏ La velocitat de comunicació es fa lenta.

Seguiu els passos següents per desactivar IEEE 802.3az a la impressora i, a continuació, connectar-la.

1. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
2. Quan l'IEEE 802.3az estigui habilitat per a l'ordinador, desactiveu-lo.
   Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.
3. Connecteu l'ordinador i la impressora directament amb un cable Ethernet.
4. A la impressora, imprimiu un informe de connexió de la xarxa.
   "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354
5. Comproveu l'adreça IP de la impressora a l'informe de connexió de la xarxa.
6. A l'ordinador, accediu a Web Config.
   Inicieu un navegador web i, després, introduïu l'adreça IP de la impressora.
   "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465
7. Seleccioneu la pestanya **Network Settings** > **Wired LAN**.
8. Seleccioneu **OFF** per **IEEE 802.3az**.
9. Feu clic a **Next**.
10. Feu clic a **OK**.
11. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
12. Si en el pas 2 heu desactivat l'IEEE 802.3az a l'ordinador, habiliteu-lo.
13. Connecteu els cables Ethernet que heu retirat en el pas 1 a l'ordinador i la impressora.

Si el problema encara es produeix, dispositius que no són la impressora poden ser la causa del problema.

La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Windows)

Es poden considerar les següents causes.

El cable USB no està endollat correctament a la presa de corrent.

Solucions

Connecteu bé el cable USB a la impressora i a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el concentrador USB.

Solucions

Si feu servir un concentrador USB, proveu de connectar la impressora directament a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el cable USB o l'entrada USB.

Solucions

Si no es pot reconèixer el cable USB, canvieu el port o canvieu el cable USB.

La impressora està connectada a un port USB SuperSpeed.

Solucions

Si connecteu la impressora a un port USB de velocitat extra mitjançant un cable USB 2.0, es pot produir un error de comunicació en alguns ordinadors. En aquest cas, torneu a connectar la impressora utilitzant un dels mètodes següents.

- ❏ Utilitzeu un cable USB 3.0.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB d'alta velocitat a l'ordinador.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB de velocitat extra que no sigui el port que ha generat l'error de comunicació.

No es pot imprimir encara que s'hagi establert correctament una connexió (Windows)

Es poden considerar les següents causes.

Hi ha un problema amb el programari o les dades.

Solucions

- ❏ Assegureu-vos que hi ha instal·lat un controlador d'impressora d'Epson original (EPSON XXXXX). Si no hi ha instal·lat un controlador d'impressora d'Epson original, les funcions disponibles estaran limitades. Us recomanem que utilitzeu un controlador d'impressora d'Epson original.
- ❏ Si imprimiu una imatge de grans dimensions de dades, l'equip pot quedar-se sense memòria. Imprimiu la imatge a una resolució més baixa o una mida més petita.
- ❏ Si heu provat totes les solucions i no heu resolt el problema, proveu de desinstal·lar el controlador de la impressora i de tornar-lo a instal·lar

➡ “Comprovar si hi ha instal·lat un controlador d'impressora Epson original — Windows” a la pàgina 240
➡ “Comprovar si hi ha instal·lat un controlador d'impressora Epson original — Mac OS” a la pàgina 240
➡ “Instal·lar o desinstal·lar aplicacions per separat” a la pàgina 238

Hi ha un problema amb l'estat de la impressora.

Solucions

Feu clic a **EPSON Status Monitor 3** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora i comproveu l'estat de la impressora. Heu d'instal·lar **EPSON Status Monitor 3** per activar aquesta funció. Podeu descarregar-lo des del lloc web d'Epson.

Encara hi ha un treball en espera de ser imprès.

Solucions

Feu clic a **Cua d'impressió** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora. Si hi queden dades innecessàries, seleccioneu **Cancel·la tots els documents** del menú **Impressora**.

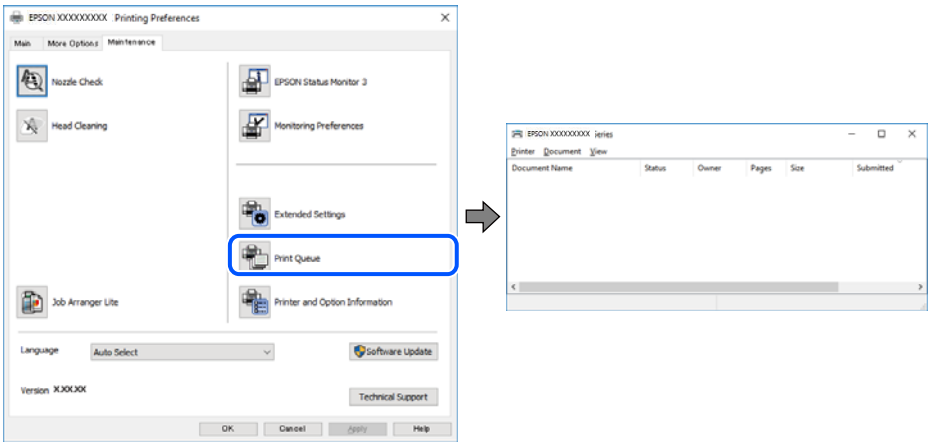

La impressora està en espera o fora de servei.

Solucions

Feu clic a **Cua d'impressió** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora.

Si la impressora està sense connexió o esperant, en el menú **Impressora** desmarqueu les opcions sense connexió o en espera.

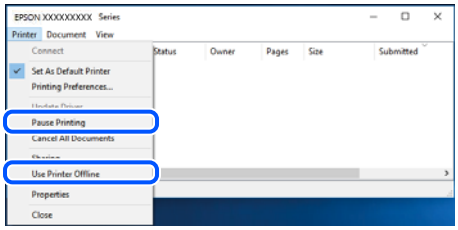

La impressora no està seleccionada com la impressora per defecte.

Solucions

Feu clic dret sobre la icona de la impressora al **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** (o **Impressores**, **Impressores i Faxos**) i feu clic a **Defineix com a impressora per defecte**.

Nota:
Si hi ha diverses icones d'impressores, seguiu les indicacions següents per seleccionar la impressora adequada.

Exemple)

Connexió USB: EPSON Series XXXX

Connexió de xarxa: EPSON Series XXXX (xarxa)

Si instal·leu el controlador de la impressora diverses vegades, es poden crear diverses còpies del controlador d'impressora. Si es creen còpies com ara "EPSON Series XXXX (còpia 1)", feu clic amb el botó dret a la icona del controlador copiat i, a continuació, feu clic a **Suprimeix dispositiu**.

El port de la impressora no està configurat correctament.

Solucions

Feu clic a **Cua d'impressió** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora.

Assegureu-vos que el port de la impressora estigui correctament configurat, **Propietat** > **Port** des del menú **Impressora** tal com es mostra a continuació.

Connexió USB: **USBXXX**, Connexió de xarxa: **EpsonNet Print Port**

Si no podeu canviar el port, seleccioneu **Executa com a administrador** al menú **Impressora**. Si **Executa com a administrador** no es mostra, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

La impressora no imprimeix mentre s'utilitza el controlador de la impressora PostScript (Windows)

Es poden considerar les següents causes.

Cal modificar l'ajust de Idioma d'impressió.

Solucions

Definiu la configuració de l'opció **Idioma d'impressió** en **Automàtic** o **PS** al tauler de control.

S'ha enviat un gran nombre de treballs.

Solucions

Al Windows, si s'envien molts treballs, pot ser que la impressora no els imprimeixi. Seleccioneu **Imprimeix directament a la impressora** a la pestanya **Avançades** de les propietats de la impressora.

Tot d'una, la impressora no pot imprimir a través d'una connexió de xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

L'entorn de xarxa ha estat modificat.

Solucions

Si heu canviat l'entorn de xarxa, com ara el vostre encaminador sense fil o proveïdor, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa per a la impressora.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a

l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

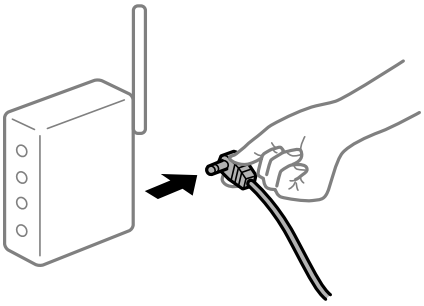

La impressora no està connectada a la xarxa.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Comprovació de connexió** i després imprimiu l'informe de connexió de xarxa. Si l'informe mostra que la connexió de xarxa no funciona, comproveu l'informe de connexió de xarxa i seguiu les solucions impreses.

➡ "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa a l'ordinador.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre ordinador per assegurar-vos que la configuració de xarxa de l'ordinador sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema en l'ordinador.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.

Encara hi ha un treball en espera de ser imprès.

Solucions

Feu clic a **Cua d'impressió** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora. Si hi queden dades innecessàries, seleccioneu **Cancel·la tots els documents** del menú **Impressora**.

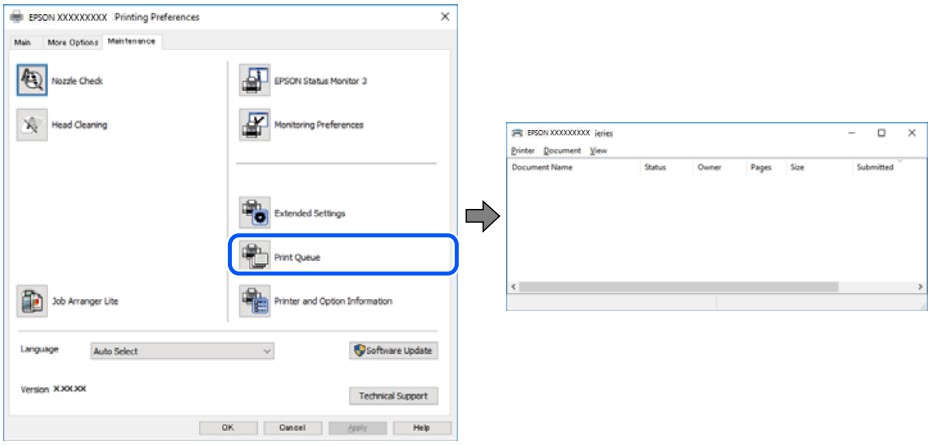

La impressora està en espera o fora de servei.

Solucions

Feu clic a **Cua d'impressió** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora.

Si la impressora està sense connexió o esperant, en el menú **Impressora** desmarqueu les opcions sense connexió o en espera.

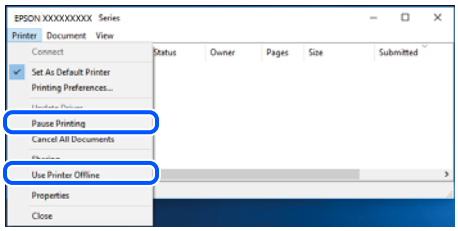

La impressora no està seleccionada com la impressora per defecte.

Solucions

Feu clic dret sobre la icona de la impressora al **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** (o **Impressores**, **Impressores i Faxos**) i feu clic a **Defineix com a impressora per defecte**.

Nota:
Si hi ha diverses icones d'impressores, seguiu les indicacions següents per seleccionar la impressora adequada.

Exemple)

Connexió USB: EPSON Series XXXX

Connexió de xarxa: EPSON Series XXXX (xarxa)

Si instal·leu el controlador de la impressora diverses vegades, es poden crear diverses còpies del controlador d'impressora. Si es creen còpies com ara "EPSON Series XXXX (còpia 1)", feu clic amb el botó dret a la icona del controlador copiat i, a continuació, feu clic a **Suprimeix dispositiu**.

El port de la impressora no està configurat correctament.

Solucions

Feu clic a **Cua d'impressió** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora.

Assegureu-vos que el port de la impressora estigui correctament configurat, **Propietat** > **Port** des del menú **Impressora** tal com es mostra a continuació.

Connexió USB: **USBXXX**, Connexió de xarxa: **EpsonNet Print Port**

Si no podeu canviar el port, seleccioneu **Executa com a administrador** al menú **Impressora**. Si **Executa com a administrador** no es mostra, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

No es pot imprimir des d'un Mac OS

Assegureu-vos que l'ordinador i la impressora estiguin connectats correctament.

La causa i la solució del problema difereixen depenent de si estan connectats o no.

Comprovació de l'estat de la connexió

Utilitzeu EPSON Status Monitor per comprovar l'estat de la connexió de l'ordinador i la impressora.

1. Seleccioneu **Preferències del sistema** al menú Apple > **Impressores i escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després seleccioneu la impressora.
2. Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Utilitat** > **Obrir la Utilitat Impressora**.
3. Feu clic a **EPSON Status Monitor**.

Si es mostren els nivells de tinta restants, s'ha establert amb èxit una connexió entre el dispositiu intel·ligent i la impressora.

Comproveu el següent si la connexió no s'ha establert.

❏ La impressora no es reconeix a través d'una connexió de xarxa

"No es por connectar a una xarxa" a la pàgina 262

❏ La impressora no es reconeix utilitzant una connexió USB

"La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Mac OS)" a la pàgina 265

Comproveu el següent si la connexió s'ha establert.

❏ La impressora es reconeix, però no es pot realitzar una impressió.

"No es pot imprimir encara que s'hagi establert correctament una connexió (Mac OS)" a la pàgina 265

No es por connectar a una xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

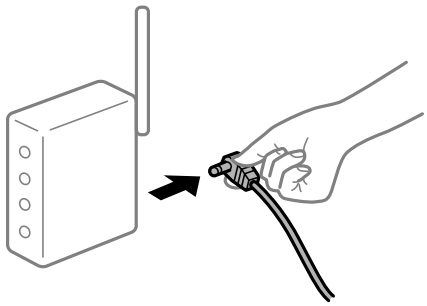

Els dispositius no poden rebre senyals de l'encaminador sense fil perquè estan massa separats.

Solucions

Després d'acostar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent i la impressora l'encaminador sense fil, apagueu l'encaminador sense fil i torneu a encendre'l.

Quan es canvia l'encaminador sense fil, la configuració no coincideix amb l'encaminador nou.

Solucions

Realitzeu la configuració de nou perquè coincideixi amb el nou encaminador sense fil.

➡ "Quan es reemplaça l'encaminador sense fil" a la pàgina 338

Els SSID connectats des de la computadora o dispositiu intel·ligent i la computadora són diferents.

Solucions

Si utilitzeu diversos encaminadors sense fil al mateix temps o si l'encaminador sense fil té diversos SSID i els dispositius estan connectats a diferents SSID, no podreu connectar-se a l'encaminador sense fil.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

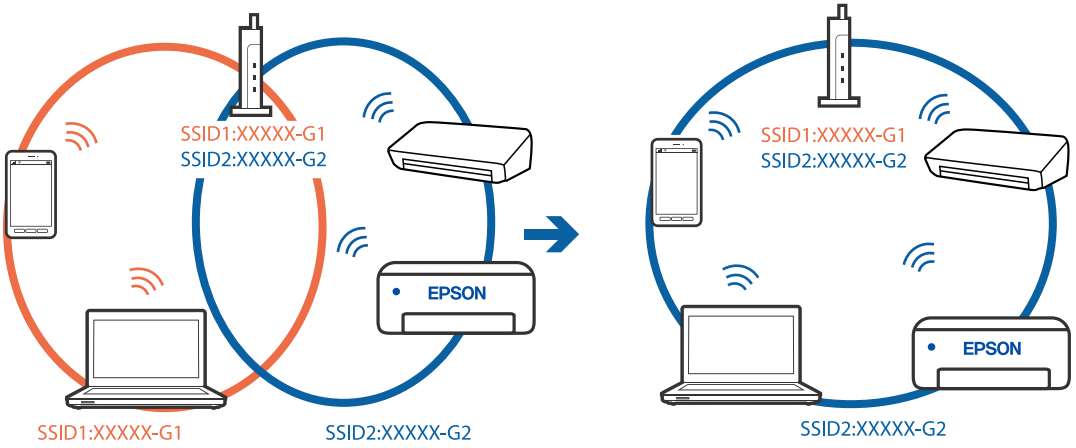

Està disponible un separador de privadesa a l'encaminador sense fil.

Solucions

La majoria d'encaminadors sense fil tenen una funció de separador que bloqueja les comunicacions entre dispositius al mateix SSID. Si no podeu establir comunicació entre la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent encara que estiguin connectats a la mateixa xarxa, desactiveu la funció de separador a l'encaminador sense fil. Consulteu la guia subministrada amb l'encaminador sense fil per obtenir més informació.

L'adreça IP no s'ha assignat correctament.

Solucions

Si l'adreça IP assignada a la impressora és 169.254.XXX.XXX, i la màscara de subxarxa és 255.255.0.0, pot ser que l'adreça IP no s'assigni correctament.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu l'adreça IP i la màscara de subxarxa assignades a la impressora.

Reinicieu l'encaminador sense fil o restabliu la configuració de la xarxa per a la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa a l'ordinador.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre ordinador per assegurar-vos que la configuració de xarxa de l'ordinador sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema en l'ordinador.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.

El dispositiu connectat al port USB 3.0 pot produir interferències de radiofreqüència.

Solucions

Quan connecteu un dispositiu al port USB 3.0 en un Mac, es poden produir interferències de radiofreqüència. Proveu el següent en cas que no pugueu realitzar una connexió sense fil LAN (Wi-Fi) o si les funcions es tornen inestables.

- ❏ Col·loqueu el dispositiu connectat al port USB 3.0 més lluny de la impressora.
- ❏ Connecteu-se a l'SSID de 5 GHz de freqüència.

Consulteu el següent per connectar la impressora a l'SSID.

➡ "Configuració de Wi-Fi introduint el SSID i la contrasenya" a la pàgina 341

La impressora s'ha connectat a través d'Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Solucions

Quan connecteu la impressora mitjançant Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb l'IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), es poden produir els següents problemes en funció del concentrador o l'encaminador que utilitzeu.

- ❏ La connexió es torna inestable, la impressora es connecta i desconnecta una vegada i una altra.
- ❏ No es pot connectar a la impressora.
- ❏ La velocitat de comunicació es fa lenta.

Seguiu els passos següents per desactivar IEEE 802.3az a la impressora i, a continuació, connectar-la.

1. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
2. Quan l'IEEE 802.3az estigui habilitat per a l'ordinador, desactiveu-lo.

   Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.
3. Connecteu l'ordinador i la impressora directament amb un cable Ethernet.
4. A la impressora, imprimiu un informe de connexió de la xarxa.

   "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354
5. Comproveu l'adreça IP de la impressora a l'informe de connexió de la xarxa.
6. A l'ordinador, accediu a Web Config.

   Inicieu un navegador web i, després, introduïu l'adreça IP de la impressora.

   "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465

7. Seleccioneu la pestanya **Network Settings** > **Wired LAN**.
8. Seleccioneu **OFF** per **IEEE 802.3az**.
9. Feu clic a **Next**.
10. Feu clic a **OK**.
11. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
12. Si en el pas 2 heu desactivat l'IEEE 802.3az a l'ordinador, habiliteu-lo.
13. Connecteu els cables Ethernet que heu retirat en el pas 1 a l'ordinador i la impressora.

Si el problema encara es produeix, dispositius que no són la impressora poden ser la causa del problema.

La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Mac OS)

Es poden considerar les següents causes.

El cable USB no està endollat correctament a la presa de corrent.

Solucions

Connecteu bé el cable USB a la impressora i a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el concentrador USB.

Solucions

Si feu servir un concentrador USB, proveu de connectar la impressora directament a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el cable USB o l'entrada USB.

Solucions

Si no es pot reconèixer el cable USB, canvieu el port o canvieu el cable USB.

La impressora està connectada a un port USB SuperSpeed.

Solucions

Si connecteu la impressora a un port USB de velocitat extra mitjançant un cable USB 2.0, es pot produir un error de comunicació en alguns ordinadors. En aquest cas, torneu a connectar la impressora utilitzant un dels mètodes següents.

- ❏ Utilitzeu un cable USB 3.0.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB d'alta velocitat a l'ordinador.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB de velocitat extra que no sigui el port que ha generat l'error de comunicació.

No es pot imprimir encara que s'hagi establert correctament una connexió (Mac OS)

Es poden considerar les següents causes.

Hi ha un problema amb el programari o les dades.

Solucions

- ❏ Assegureu-vos que hi ha instal·lat un controlador d'impressora d'Epson original (EPSON XXXXX). Si no hi ha instal·lat un controlador d'impressora d'Epson original, les funcions disponibles estaran limitades. Us recomanem que utilitzeu un controlador d'impressora d'Epson original.
- ❏ Si imprimiu una imatge de grans dimensions de dades, l'equip pot quedar-se sense memòria. Imprimiu la imatge a una resolució més baixa o una mida més petita.
- ❏ Si heu provat totes les solucions i no heu resolt el problema, proveu de desinstal·lar el controlador de la impressora i de tornar-lo a instal·lar

➡ "Comprovar si hi ha instal·lat un controlador d'impressora Epson original — Windows" a la pàgina 240
➡ "Comprovar si hi ha instal·lat un controlador d'impressora Epson original — Mac OS" a la pàgina 240
➡ "Instal·lar o desinstal·lar aplicacions per separat" a la pàgina 238

Hi ha un problema amb l'estat de la impressora.

Solucions

Assegureu-vos que l'estat de la impressora no sigui **Pausa**.

Seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú **Apple** > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després feu doble clic a la impressora. Si la impressora està en pausa, feu clic a **Reprendre**.

La funció de restricció d'usuaris està activada per a la impressora.

Solucions

És possible que la impressora no imprimeixi res si la funció de restricció d'usuaris està activada. Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la impressora.

La impressora no imprimeix mentre s'utilitza el controlador de la impressora PostScript (Mac OS)

Cal modificar l'ajust de Idioma d'impressió.

Solucions

Definiu la configuració de l'opció **Idioma d'impressió** en **Automàtic** o **PS** al tauler de control.

Tot d'una, la impressora no pot imprimir a través d'una connexió de xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

L'entorn de xarxa ha estat modificat.

Solucions

Si heu canviat l'entorn de xarxa, com ara el vostre encaminador sense fil o proveïdor, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa per a la impressora.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

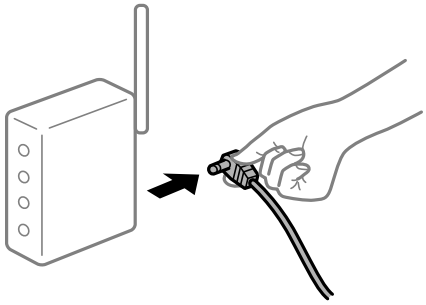

La impressora no està connectada a la xarxa.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Comprovació de connexió** i després imprimiu l'informe de connexió de xarxa. Si l'informe mostra que la connexió de xarxa no funciona, comproveu l'informe de connexió de xarxa i seguiu les solucions impreses.

➡ "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa a l'ordinador.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre ordinador per assegurar-vos que la configuració de xarxa de l'ordinador sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema en l'ordinador.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.

No es pot imprimir des d'un dispositiu intel·ligent

Assegureu-vos que el dispositiu intel·ligent i la impressora estiguin connectats correctament.

La causa i la solució del problema difereixen depenent de si estan connectats o no.

Comprovació de l'estat de la connexió

Utilitzeu Epson iPrint per comprovar l'estat de connexió del dispositiu intel·ligent i la impressora.

Consulteu la informació següent per instal·lar Epson iPrint si encara no està instal·lat.

"Aplicació per imprimir fàcilment des d'un dispositiu intel·ligent (Epson iPrint)" a la pàgina 461

1. Al dispositiu intel·ligent, inicieu Epson iPrint.

2. Comproveu que el nom de la impressora es mostri en la pantalla d'inici.

   Si es mostra el nom de la impressora, s'ha establert amb èxit una connexió entre el dispositiu intel·ligent i la impressora.

   Si es mostra el següent, no s'ha establert amb èxit una connexió entre el dispositiu intel·ligent i la impressora.

   ❏ Printer is not selected.

   ❏ Communication error.

Comproveu el següent si la connexió no s'ha establert.

"No es por connectar a una xarxa" a la pàgina 268

No es por connectar a una xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

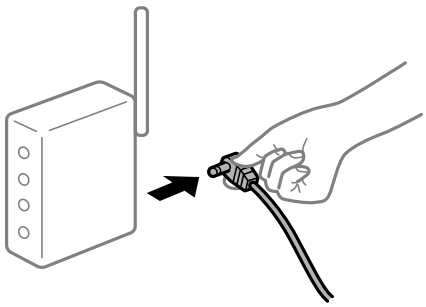

Els dispositius no poden rebre senyals de l'encaminador sense fil perquè estan massa separats.

Solucions

Després d'acostar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent i la impressora l'encaminador sense fil, apagueu l'encaminador sense fil i torneu a encendre'l.

Quan es canvia l'encaminador sense fil, la configuració no coincideix amb l'encaminador nou.

Solucions

Realitzeu la configuració de nou perquè coincideixi amb el nou encaminador sense fil.

➡ "Quan es reemplaça l'encaminador sense fil" a la pàgina 338

Els SSID connectats des de la computadora o dispositiu intel·ligent i la computadora són diferents.

Solucions

Si utilitzeu diversos encaminadors sense fil al mateix temps o si l'encaminador sense fil té diversos SSID i els dispositius estan connectats a diferents SSID, no podreu connectar-se a l'encaminador sense fil.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

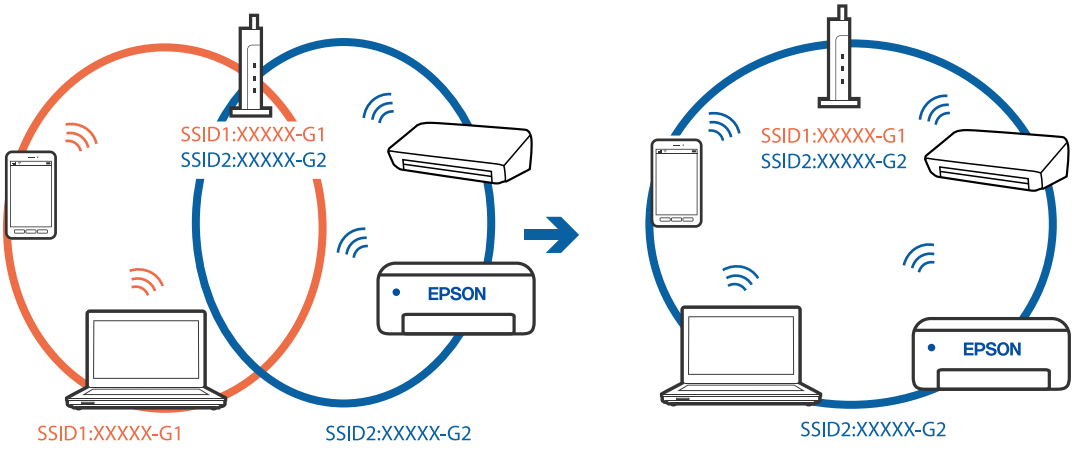

Està disponible un separador de privadesa a l'encaminador sense fil.

Solucions

La majoria d'encaminadors sense fil tenen una funció de separador que bloqueja les comunicacions entre dispositius al mateix SSID. Si no podeu establir comunicació entre la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent encara que estiguin connectats a la mateixa xarxa, desactiveu la funció de separador a l'encaminador sense fil. Consulteu la guia subministrada amb l'encaminador sense fil per obtenir més informació.

L'adreça IP no s'ha assignat correctament.

Solucions

Si l'adreça IP assignada a la impressora és 169.254.XXX.XXX, i la màscara de subxarxa és 255.255.0.0, pot ser que l'adreça IP no s'assigni correctament.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu l'adreça IP i la màscara de subxarxa assignades a la impressora.

Reinicieu l'encaminador sense fil o restabliu la configuració de la xarxa per a la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa al dispositiu intel·ligent.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre dispositiu intel·ligent per assegurar-vos que la configuració de xarxa d'aquest sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema al dispositiu intel·ligent.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació subministrada amb el dispositiu intel·ligent per a obtenir més detalls.

No es pot imprimir encara que s'hagi establert correctament una connexió (iOS)

Es poden considerar les següents causes.

Visual. automàtica configuració de paper està desactivat.

Solucions

Activeu **Visual. automàtica configuració de paper** al menú següent.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Configuració de font de paper** > **Visual. automàtica configuració de paper**

AirPrint està desactivat.

Solucions

Activeu la configuració d'AirPrint a Web Config.

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Tot d'una, la impressora no pot imprimir a través d'una connexió de xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

L'entorn de xarxa ha estat modificat.

Solucions

Si heu canviat l'entorn de xarxa, com ara el vostre encaminador sense fil o proveïdor, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa per a la impressora.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

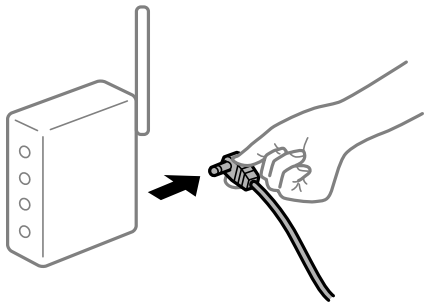

La impressora no està connectada a la xarxa.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Comprovació de connexió** i després imprimiu l'informe de connexió de xarxa. Si l'informe mostra que la connexió de xarxa no funciona, comproveu l'informe de connexió de xarxa i seguiu les solucions impreses.

➡ "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa al dispositiu intel·ligent.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre dispositiu intel·ligent per assegurar-vos que la configuració de xarxa d'aquest sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema al dispositiu intel·ligent.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació subministrada amb el dispositiu intel·ligent per a obtenir més detalls.

No es pot copiar

Si la funció de restricció d'usuaris està activada, cal proporcionar un ID d'usuari i una contrasenya per copiar.

Solucions

Si desconeixeu la contrasenya, poseu-vos en contacte amb l'administrador de la impressora.

S'ha produït un error de la impressora.

Solucions

No podreu copiar si hi ha un error a la impressora, com un embús de paper. Comproveu el tauler de control de la impressora i seguiu les instruccions de la pantalla per solucionar l'error.

No es pot iniciar l'escaneig

No es pot iniciar l'escaneig des de Windows

Assegureu-vos que l'ordinador i la impressora estiguin connectats correctament.

La causa i la solució del problema difereixen depenent de si estan connectats o no.

Comprovació de l'estat de la connexió

Utilitzeu EPSON Status Monitor 3 per comprovar l'estat de la connexió de l'ordinador i la impressora.

Heu d'instal·lar EPSON Status Monitor 3 per activar aquesta funció. Podeu descarregar-lo des del lloc web d'Epson.

1. Accediu al controlador de la impressora.

   ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

   Feu clic al botó Iniciar i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

   ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

   Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

2. Feu clic a la pestanya **Manteniment**.

3. Feu clic a **EPSON Status Monitor 3**.

Si es mostren els nivells de tinta restants, s'ha establert amb èxit una connexió entre l'ordinador i la impressora.

Comproveu el següent si la connexió no s'ha establert.

❏ La impressora no es reconeix a través d'una connexió de xarxa

"No es por connectar a una xarxa" a la pàgina 272

❏ La impressora no es reconeix utilitzant una connexió USB

"La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Windows)" a la pàgina 256

❏ La impressora es reconeix, però no es pot realitzar un escaneig.

"No es pot escanejar encara que s'hagi establert correctament una connexió (Windows)" a la pàgina 275

No es por connectar a una xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

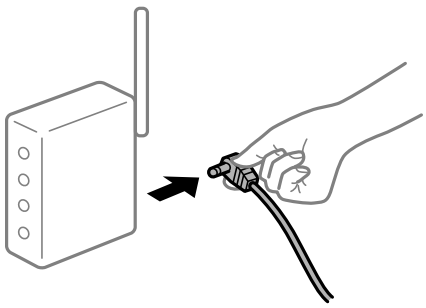

Els dispositius no poden rebre senyals de l'encaminador sense fil perquè estan massa separats.

Solucions

Després d'acostar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent i la impressora l'encaminador sense fil, apagueu l'encaminador sense fil i torneu a encendre'l.

Quan es canvia l'encaminador sense fil, la configuració no coincideix amb l'encaminador nou.

Solucions

Realitzeu la configuració de nou perquè coincideixi amb el nou encaminador sense fil.

➡ "Quan es reemplaça l'encaminador sense fil" a la pàgina 338

Els SSID connectats des de la computadora o dispositiu intel·ligent i la computadora són diferents.

Solucions

Si utilitzeu diversos encaminadors sense fil al mateix temps o si l'encaminador sense fil té diversos SSID i els dispositius estan connectats a diferents SSID, no podreu connectar-se a l'encaminador sense fil.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

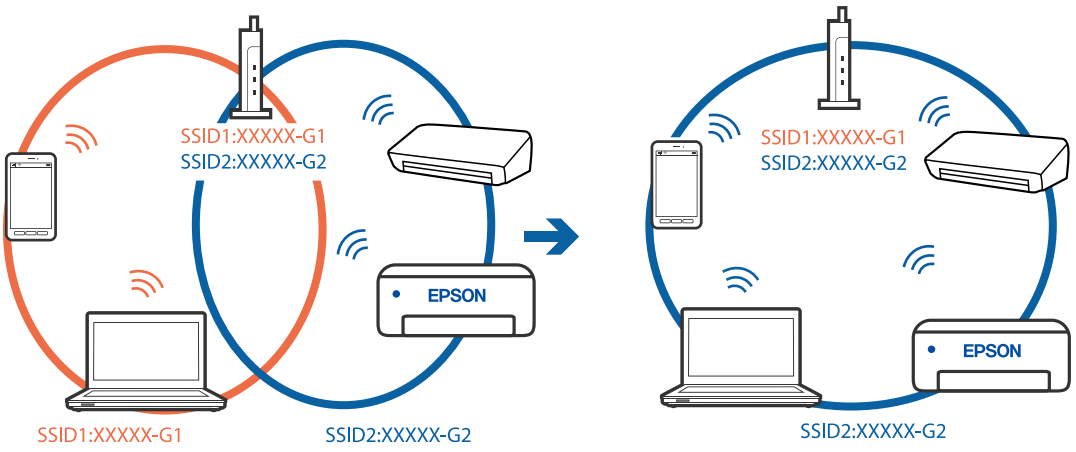

Està disponible un separador de privadesa a l'encaminador sense fil.

Solucions

La majoria d'encaminadors sense fil tenen una funció de separador que bloqueja les comunicacions entre dispositius al mateix SSID. Si no podeu establir comunicació entre la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent encara que estiguin connectats a la mateixa xarxa, desactiveu la funció de separador a l'encaminador sense fil. Consulteu la guia subministrada amb l'encaminador sense fil per obtenir més informació.

L'adreça IP no s'ha assignat correctament.

Solucions

Si l'adreça IP assignada a la impressora és 169.254.XXX.XXX, i la màscara de subxarxa és 255.255.0.0, pot ser que l'adreça IP no s'assigni correctament.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu l'adreça IP i la màscara de subxarxa assignades a la impressora.

Reinicieu l'encaminador sense fil o restabliu la configuració de la xarxa per a la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa a l'ordinador.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre ordinador per assegurar-vos que la configuració de xarxa de l'ordinador sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema en l'ordinador.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.

La impressora s'ha connectat a través d'Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Solucions

Quan connecteu la impressora mitjançant Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb l'IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), es poden produir els següents problemes en funció del concentrador o l'encaminador que utilitzeu.

- ❏ La connexió es torna inestable, la impressora es connecta i desconnecta una vegada i una altra.
- ❏ No es pot connectar a la impressora.
- ❏ La velocitat de comunicació es fa lenta.

Seguiu els passos següents per desactivar IEEE 802.3az a la impressora i, a continuació, connectar-la.

1. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
2. Quan l'IEEE 802.3az estigui habilitat per a l'ordinador, desactiveu-lo.

   Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.
3. Connecteu l'ordinador i la impressora directament amb un cable Ethernet.
4. A la impressora, imprimiu un informe de connexió de la xarxa.

   "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354
5. Comproveu l'adreça IP de la impressora a l'informe de connexió de la xarxa.
6. A l'ordinador, accediu a Web Config.

   Inicieu un navegador web i, després, introduïu l'adreça IP de la impressora.

   "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465
7. Seleccioneu la pestanya **Network Settings** > **Wired LAN**.
8. Seleccioneu **OFF** per **IEEE 802.3az**.
9. Feu clic a **Next**.

10. Feu clic a **OK**.
11. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
12. Si en el pas 2 heu desactivat l'IEEE 802.3az a l'ordinador, habiliteu-lo.
13. Connecteu els cables Ethernet que heu retirat en el pas 1 a l'ordinador i la impressora.

Si el problema encara es produeix, dispositius que no són la impressora poden ser la causa del problema.

La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Windows)

Es poden considerar les següents causes.

El cable USB no està endollat correctament a la presa de corrent.

Solucions

Connecteu bé el cable USB a la impressora i a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el concentrador USB.

Solucions

Si feu servir un concentrador USB, proveu de connectar la impressora directament a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el cable USB o l'entrada USB.

Solucions

Si no es pot reconèixer el cable USB, canvieu el port o canvieu el cable USB.

La impressora està connectada a un port USB SuperSpeed.

Solucions

Si connecteu la impressora a un port USB de velocitat extra mitjançant un cable USB 2.0, es pot produir un error de comunicació en alguns ordinadors. En aquest cas, torneu a connectar la impressora utilitzant un dels mètodes següents.

- ❏ Utilitzeu un cable USB 3.0.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB d'alta velocitat a l'ordinador.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB de velocitat extra que no sigui el port que ha generat l'error de comunicació.

No es pot escanejar encara que s'hagi establert correctament una connexió (Windows)

Escaneig amb una resolució a través d'una xarxa.

Proveu d'escanejar a una resolució inferior.

No es pot iniciar l'escaneig des de Mac OS

Assegureu-vos que l'ordinador i la impressora estiguin connectats correctament.

La causa i la solució del problema difereixen depenent de si estan connectats o no.

Comprovació de l'estat de la connexió

Utilitzeu EPSON Status Monitor per comprovar l'estat de la connexió de l'ordinador i la impressora.

1. Seleccioneu **Preferències del sistema** al menú Apple > **Impressores i escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després seleccioneu la impressora.
2. Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Utilitat** > **Obrir la Utilitat Impressora**.
3. Feu clic a **EPSON Status Monitor**.

Si es mostren els nivells de tinta restants, s'ha establert amb èxit una connexió entre el dispositiu intel·ligent i la impressora.

Comproveu el següent si la connexió no s'ha establert.

❏ La impressora no es reconeix a través d'una connexió de xarxa

"No es por connectar a una xarxa" a la pàgina 276

❏ La impressora no es reconeix utilitzant una connexió USB

"La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Mac OS)" a la pàgina 265

Comproveu el següent si la connexió s'ha establert.

❏ La impressora es reconeix, però no es pot realitzar un escaneig.

"No es pot escanejar encara que s'hagi establert correctament una connexió (Mac OS)" a la pàgina 280

No es por connectar a una xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

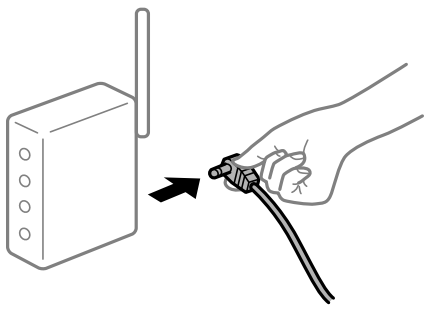

Els dispositius no poden rebre senyals de l'encaminador sense fil perquè estan massa separats.

Solucions

Després d'acostar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent i la impressora l'encaminador sense fil, apagueu l'encaminador sense fil i torneu a encendre'l.

Quan es canvia l'encaminador sense fil, la configuració no coincideix amb l'encaminador nou.

Solucions

Realitzeu la configuració de nou perquè coincideixi amb el nou encaminador sense fil.

➡ "Quan es reemplaça l'encaminador sense fil" a la pàgina 338

Els SSID connectats des de la computadora o dispositiu intel·ligent i la computadora són diferents.

Solucions

Si utilitzeu diversos encaminadors sense fil al mateix temps o si l'encaminador sense fil té diversos SSID i els dispositius estan connectats a diferents SSID, no podreu connectar-se a l'encaminador sense fil.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

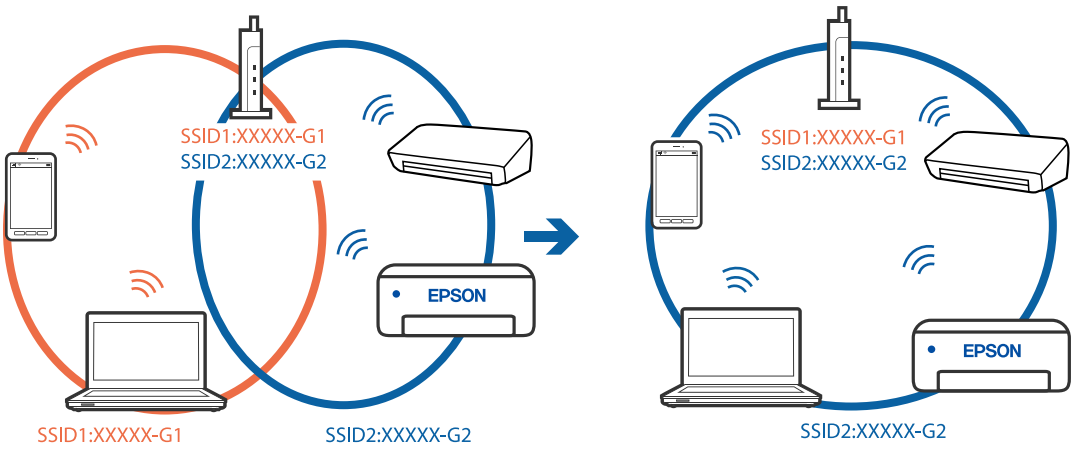

Està disponible un separador de privadesa a l'encaminador sense fil.

Solucions

La majoria d'encaminadors sense fil tenen una funció de separador que bloqueja les comunicacions entre dispositius al mateix SSID. Si no podeu establir comunicació entre la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent encara que estiguin connectats a la mateixa xarxa, desactiveu la funció de separador a l'encaminador sense fil. Consulteu la guia subministrada amb l'encaminador sense fil per obtenir més informació.

L'adreça IP no s'ha assignat correctament.

Solucions

Si l'adreça IP assignada a la impressora és 169.254.XXX.XXX, i la màscara de subxarxa és 255.255.0.0, pot ser que l'adreça IP no s'assigni correctament.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu l'adreça IP i la màscara de subxarxa assignades a la impressora.

Reinicieu l'encaminador sense fil o restabliu la configuració de la xarxa per a la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa a l'ordinador.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre ordinador per assegurar-vos que la configuració de xarxa de l'ordinador sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema en l'ordinador.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.

El dispositiu connectat al port USB 3.0 pot produir interferències de radiofreqüència.

Solucions

Quan connecteu un dispositiu al port USB 3.0 en un Mac, es poden produir interferències de radiofreqüència. Proveu el següent en cas que no pugueu realitzar una connexió sense fil LAN (Wi-Fi) o si les funcions es tornen inestables.

❏ Col·loqueu el dispositiu connectat al port USB 3.0 més lluny de la impressora.

❏ Connecteu-se a l'SSID de 5 GHz de freqüència.

Consulteu el següent per connectar la impressora a l'SSID.

➡ "Configuració de Wi-Fi introduint el SSID i la contrasenya" a la pàgina 341

La impressora s'ha connectat a través d'Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Solucions

Quan connecteu la impressora mitjançant Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb l'IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), es poden produir els següents problemes en funció del concentrador o l'encaminador que utilitzeu.

❏ La connexió es torna inestable, la impressora es connecta i desconnecta una vegada i una altra.

❏ No es pot connectar a la impressora.

❏ La velocitat de comunicació es fa lenta.

Seguiu els passos següents per desactivar IEEE 802.3az a la impressora i, a continuació, connectar-la.

1. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
2. Quan l'IEEE 802.3az estigui habilitat per a l'ordinador, desactiveu-lo.

   Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.
3. Connecteu l'ordinador i la impressora directament amb un cable Ethernet.
4. A la impressora, imprimiu un informe de connexió de la xarxa.

   "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354

5. Comproveu l'adreça IP de la impressora a l'informe de connexió de la xarxa.
6. A l'ordinador, accediu a Web Config.
   Inicieu un navegador web i, després, introduïu l'adreça IP de la impressora.
   "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465
7. Seleccioneu la pestanya **Network Settings** > **Wired LAN**.
8. Seleccioneu **OFF** per **IEEE 802.3az**.
9. Feu clic a **Next**.
10. Feu clic a **OK**.
11. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
12. Si en el pas 2 heu desactivat l'IEEE 802.3az a l'ordinador, habiliteu-lo.
13. Connecteu els cables Ethernet que heu retirat en el pas 1 a l'ordinador i la impressora.

Si el problema encara es produeix, dispositius que no són la impressora poden ser la causa del problema.

La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Mac OS)

Es poden considerar les següents causes.

El cable USB no està endollat correctament a la presa de corrent.

Solucions

Connecteu bé el cable USB a la impressora i a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el concentrador USB.

Solucions

Si feu servir un concentrador USB, proveu de connectar la impressora directament a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el cable USB o l'entrada USB.

Solucions

Si no es pot reconèixer el cable USB, canvieu el port o canvieu el cable USB.

La impressora està connectada a un port USB SuperSpeed.

Solucions

Si connecteu la impressora a un port USB de velocitat extra mitjançant un cable USB 2.0, es pot produir un error de comunicació en alguns ordinadors. En aquest cas, torneu a connectar la impressora utilitzant un dels mètodes següents.

- ❏ Utilitzeu un cable USB 3.0.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB d'alta velocitat a l'ordinador.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB de velocitat extra que no sigui el port que ha generat l'error de comunicació.

No es pot escanejar encara que s'hagi establert correctament una connexió (Mac OS)

Escaneig amb una resolució a través d'una xarxa.

Proveu d'escanejar a una resolució inferior.

No es pot iniciar l'escaneig des del dispositiu intel·ligent

Assegureu-vos que el dispositiu intel·ligent i la impressora estiguin connectats correctament.

La causa i la solució del problema difereixen depenent de si estan connectats o no.

Comprovació de l'estat de la connexió

Utilitzeu Epson iPrint per comprovar l'estat de connexió del dispositiu intel·ligent i la impressora.

Consulteu la informació següent per instal·lar Epson iPrint si encara no està instal·lat.

"Aplicació per imprimir fàcilment des d'un dispositiu intel·ligent (Epson iPrint)" a la pàgina 461

1. Al dispositiu intel·ligent, inicieu Epson iPrint.
2. Comproveu que el nom de la impressora es mostri en la pantalla d'inici.

   Si es mostra el nom de la impressora, s'ha establert amb èxit una connexió entre el dispositiu intel·ligent i la impressora.

   Si es mostra el següent, no s'ha establert amb èxit una connexió entre el dispositiu intel·ligent i la impressora.

   ❏ Printer is not selected.

   ❏ Communication error.

Comproveu el següent si la connexió no s'ha establert.

"No es por connectar a una xarxa" a la pàgina 280

No es por connectar a una xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a

l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

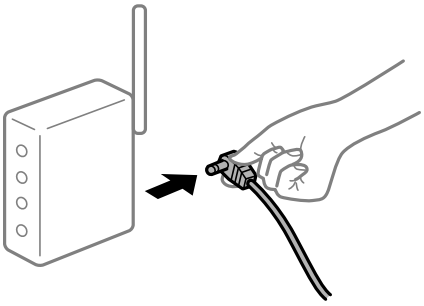

Els dispositius no poden rebre senyals de l'encaminador sense fil perquè estan massa separats.

Solucions

Després d'acostar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent i la impressora l'encaminador sense fil, apagueu l'encaminador sense fil i torneu a encendre'l.

Quan es canvia l'encaminador sense fil, la configuració no coincideix amb l'encaminador nou.

Solucions

Realitzeu la configuració de nou perquè coincideixi amb el nou encaminador sense fil.

➡ "Quan es reemplaça l'encaminador sense fil" a la pàgina 338

Els SSID connectats des de la computadora o dispositiu intel·ligent i la computadora són diferents.

Solucions

Si utilitzeu diversos encaminadors sense fil al mateix temps o si l'encaminador sense fil té diversos SSID i els dispositius estan connectats a diferents SSID, no podreu connectar-se a l'encaminador sense fil.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

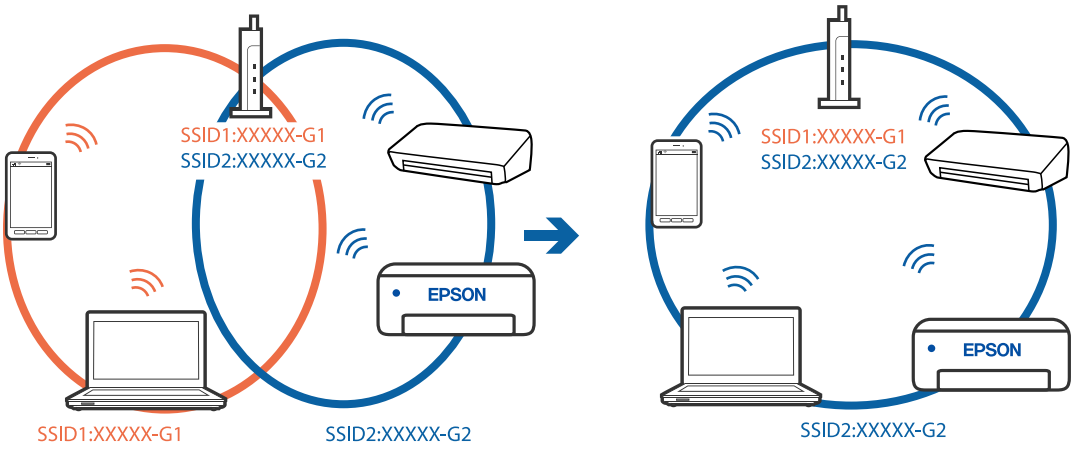

Està disponible un separador de privadesa a l'encaminador sense fil.

Solucions

La majoria d'encaminadors sense fil tenen una funció de separador que bloqueja les comunicacions entre dispositius al mateix SSID. Si no podeu establir comunicació entre la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent encara que estiguin connectats a la mateixa xarxa, desactiveu la funció de separador a l'encaminador sense fil. Consulteu la guia subministrada amb l'encaminador sense fil per obtenir més informació.

L'adreça IP no s'ha assignat correctament.

Solucions

Si l'adreça IP assignada a la impressora és 169.254.XXX.XXX, i la màscara de subxarxa és 255.255.0.0, pot ser que l'adreça IP no s'assigni correctament.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu l'adreça IP i la màscara de subxarxa assignades a la impressora.

Reinicieu l'encaminador sense fil o restabliu la configuració de la xarxa per a la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa al dispositiu intel·ligent.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre dispositiu intel·ligent per assegurar-vos que la configuració de xarxa d'aquest sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema al dispositiu intel·ligent.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació subministrada amb el dispositiu intel·ligent per a obtenir més detalls.

No es poden desar les imatges escanejades a la carpeta compartida

Els missatges es mostren al tauler de control

Si apareixen missatges d'error al tauler de control, comproveu aquest missatge o la llista següent per solucionar el problema.

Missatges	Solucions
Error de DNS. Comproveu configuració de DNS.	No es pot connectar a l'ordinador. Comproveu el següent. ❏ Assegureu-vos que l'adreça de la llista de contactes de la impressora i l'adreça de la carpeta compartida siguin la mateixa. ❏ Si l'adreça IP de l'ordinador és estàtica i s'ajusta manualment, canvieu el nom de l'ordinador al camí de xarxa de l'adreça IP. Exemple: \\EPSON02\SCAN per \\192.168.xxx.xxx\SCAN ❏ Assegureu-vos que l'ordinador estigui encès i no se suspengui. Si l'ordinador se suspèn, no es poden desar les imatges escanejades a la carpeta compartida. ❏ Desactiveu temporalment el programari de seguretat i del tallafoc de l'ordinador. Si això esborra l'error, comproveu els ajustos del programari de seguretat. ❏ Si es selecciona **Xarxa pública** com a lloc de la xarxa, no es poden desar les imatges escanejades a la carpeta compartida. Estabiu la configuració de reenviament per a cada port. ❏ Si utilitzeu un ordinador portàtil i l'adreça IP s'estableix com a DHCP, l'adreça IP pot canviar en tornar a connectar-se a la xarxa. Obteniu l'adreça IP de nou. ❏ Assegureu-vos que la configuració de DNS sigui correcta. Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa per parlar sobre la configuració de DNS. ❏ El nom de l'ordinador i l'adreça IP poden ser diferents si la taula de gestió del servidor DNS no s'actualitza. Contacteu amb l'administrador del servidor DNS.
Error d'autenticació. Comproveu el mètode d'autenticació, el compte autenticat i la contrasenya autenticada.	Assegureu-vos que el nom d'usuari i la contrasenya siguin correctes a l'ordinador i als contactes de la impressora. A més, assegureu-vos que la contrasenya no hagi caducat.
Error de comunicació. Comproveu la connexió Wi-Fi/de xarxa.	No es pot establir comunicació amb una carpeta de xarxa que està registrada a la llista de contactes. Comproveu el següent. ❏ Assegureu-vos que l'opció **Use Microsoft network sharing** estigui activada a Web Config. Seleccioneu **Network** > **MS Network** a Web Config. ❏ Assegureu-vos que l'adreça de la llista de contactes de la impressora i l'adreça de la carpeta compartida siguin la mateixa. ❏ Els drets d'accés de l'usuari a la llista de contactes s'han d'afegir a la pestanya **Ús compartit** i a la pestanya **Seguretat** de les propietats de la carpeta compartida. A més, els permisos per a l'usuari han de ser ajustats a "permès".
El nom del fitxer ja està en ús. Canvieu el nom del fitxer i torneu a escanejar-lo.	Canvieu la configuració de nom de fitxer. En cas contrari, moveu o elimineu els fitxers, o canvieu el nom del fitxer a la carpeta compartida.
Els fitxers escanejats són massa grans. Només s'han enviat XX pàgines. Comproveu si la Ubicació té prou espai.	No hi ha prou espai de disc a l'ordinador. Augmenteu l'espai lliure al disc dur de l'ordinador.

Comprovació del punt en què s'ha produït l'error

Solucions

En desar les imatges escanejades a la carpeta compartida, el procés per desar-les es realitza de la següent manera.A continuació, podeu comprovar el punt en què s'ha produït l'error.

Elements	Funcionament	Missatges d'error
Connexió	Connecteu l'ordinador a la impressora.	Error de DNS. Comproveu configuració de DNS.
Inici de sessió a l'ordinador	Inicieu sessió a l'ordinador amb el nom d'usuari i la contrasenya.	Error d'autenticació. Comproveu el mètode d'autenticació, el compte autenticat i la contrasenya autenticada.
Comprovació de la carpeta per desar	Comproveu el camí de xarxa de la carpeta compartida.	Error de comunicació. Comproveu la connexió Wi-Fi/de xarxa.
Comprovació del nom de fitxer	Comprovar si hi ha un fitxer amb el mateix nom que el fitxer que voleu desar a la carpeta.	El nom del fitxer ja està en ús. Canvieu el nom del fitxer i torneu a escanejar-lo.
Escriptura del fitxer	Escriviu un fitxer nou.	Els fitxers escanejats són massa grans. Només s'han enviat XX pàgines. Comproveu si la Ubicació té prou espai.

En desar les imatges escanejades es triga molt de temps

Es triga molt de temps perquè la resolució de noms coincideixi amb el "Nom de domini" i l'"Adreça IP".

Solucions

Comproveu els següents punts.

- ❏ Assegureu-vos que la configuració de DNS sigui correcta.
- ❏ Assegureu-vos que cada configuració de DNS sigui correcta quan comproveu la Web Config.
- ❏ Assegureu-vos que el nom de domini DNS sigui correcte.

No es poden enviar ni rebre faxos

No es poden enviar ni rebre faxos

Es poden considerar les següents causes.

Hi ha alguns problemes a la presa de paret del telèfon.

Solucions

Comproveu que la connexió del telèfon funcioni. Connecteu-hi un telèfon i proveu-lo. Si no podeu fer ni rebre trucades, poseu-vos en contacte amb la vostra empresa de telecomunicacions.

Hi ha alguns problemes per connectar a una línia de telèfon.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Comprova la connexió de fax** al tauler de control per executar la comprovació de connexió del fax automàtica. Proveu les solucions que s'imprimeixen a l'informe.

Es produeixen errors de comunicació.

Solucions

Seleccioneu **Lenta(9.600bps)** a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Velocitat de fax** al tauler de control.

Connexió a una línia telefònica DSL sense filtre DSL.

Solucions

Per connectar-vos a una línia telefònica DSL, heu d'utilitzar un mòdem DSL equipat amb un filtre DSL integrat o instal·lar un filtre DSL separat a la línia. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de DSL.

"Connexió a DSL o ISDN" a la pàgina 584

Hi ha alguns problemes al filtre DSL quan us connecteu a una línia telefònica DSL.

Solucions

Si no podeu enviar o rebre faxos, connecteu la impressora directament a la presa de paret del telèfon per veure si la impressora pot enviar faxos. Si això funciona, pot ser que el filtre DSL estigui provocant el problema. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de DSL.

No es poden enviar faxos

Es poden considerar les següents causes.

La línia de connexió s'estableix en PSTN en una instal·lació en la qual s'utilitza una centraleta telefònica privada (PBX).

Solucions

Seleccioneu **PBX** a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Tipus de línia** al tauler de control.

Enviament de faxos sense introduir un codi d'accés en un entorn en què PBX està instal·lat.

Solucions

Si el vostre sistema telefònic requereix un codi d'accés extern per obtenir una línia externa, registreu el codi d'accés amb la impressora i introduïu # (coixinet) al principi d'un número de fax en enviar faxos.

La informació de capçalera dels faxos sortints no està registrada.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Capçalera** i estabiu la informació de capçalera. Alguns aparells de fax rebutgen automàticament els faxos entrants que no inclouen informació d'encapçalament.

El vostre ID de trucades està bloquejat.

Solucions

Contacteu amb la vostra companyia de telecomunicacions per desbloquejar l'ID de trucades. Alguns telèfons o aparells de fax rebutgen automàticament les trucades anònimes.

El número de fax del destinatari no és correcte.

Solucions

Comproveu que el número del destinatari registrat a la vostra llista de contactes o el que heu introduït directament amb el teclat sigui el correcte. O, comproveu amb el destinatari que el número de fax sigui el correcte.

La màquina de fax del destinatari no està preparada per rebre faxos.

Solucions

Demaneu al destinatari si la seva màquina de fax està preparada per rebre un fax.

Enviament d'un fax de manera accidental amb la funció de subadreça.

Solucions

Comproveu si heu enviat accidentalment un fax utilitzant la funció de subadreça. Si se selecciona un destinatari amb una subadreça de la llista de contactes, és possible que el fax s'enviï a través de la funció de subadreça.

La màquina de fax del destinatari no pot rebre faxos mitjançant la funció de subadreça.

Solucions

Quan envieu faxos utilitzant la funció de subadreça, demaneu al destinatari si el seu equip de fax és capaç de rebre faxos utilitzant la funció de subadreça.

La subadreça i la contrasenya no són correctes.

Solucions

Quan envieu faxos utilitzant la funció de subadreça, comproveu que la subadreça i la contrasenya siguin correctes. Comproveu amb el destinatari que la subadreça i la contrasenya coincideixin.

Les dades que s'estan enviant són massa grans.

Solucions

Podeu enviar faxos de mida més petita utilitzant un dels mètodes següents.

- ❏ Si envieu el fax en monocrom, activeu **Env. directe** a **Fax** > **Conf. fax** > **Configuració d'enviament de fax**.

  "Enviament de moltes pàgines d'un document monocrom (Env. directe)" a la pàgina 171

- ❏ Ús del telèfon connectat

  "Enviament de faxos marcant el número des del dispositiu de telèfon extern" a la pàgina 169

- ❏ Utilitzar Penjar

  "Enviar faxos després de confirmar l'estat del destinatari" a la pàgina 169

- ❏ Separació dels originals

No es poden enviar faxos (Quan hi ha instal·lades targetes de fax opcionals)

S'ha intentat enviar un des d'un port de línia configurat com Només recepció

Solucions

Envieu el fax des d'una línia on **Ajust de transmissió per línia** estigui configurada com **Enviament i recepció** o **Només enviament**.

Podeu accedir a **Ajust de transmissió per línia** seleccionat **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** al tauler de control de la impressora.

No es poden rebre faxos

Es poden considerar les següents causes.

També recomanem comprovar l'estat de la impressora a **Estat de la tasca**, per exemple, si la impressora està rebent o no el fax.

Subscripció a un servei de desviament de trucades.

Solucions

Si us heu subscrit a un servei de desviament de trucades, pot ser que la impressora no pugui rebre faxos. Poseu-vos en contacte amb el proveïdor de serveis.

El Mode recepció està definit en mode Manual mentre hi ha un dispositiu de telèfon extern connectat a la impressora.

Solucions

Si hi ha un dispositiu de telèfon extern connectat a la impressora i comparteix una línia telefònica amb la impressora, seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica**, i definiu **Mode recepció** a **Auto**.

La memòria disponible de la safata d'entrada i de la safata confidencial no és suficient.

Solucions

200 documents rebuts s'han desat a la safata d'entrada i a la safata confidencial en total. Elimineu els documents innecessaris.

L'ordinador que desarà el faxos rebuts no està encès.

Solucions

Quan realitzeu ajustos per desar els faxos rebuts a un ordinador, enceneu l'ordinador. El fax rebut s'eliminarà una vegada s'hagi desat a l'ordinador.

La subadreça i la contrasenya no són correctes.

Solucions

Quan rebeu faxos utilitzant la funció de subadreça, comproveu que la subadreça i la contrasenya siguin correctes. Comproveu amb el remitent que la subadreça i la contrasenya coincideixin.

El número de fax del remitent ha estat registrat a la Llista de números rebutjats.

Solucions

Assegureu-vos que el número de fax del remitent es pugui eliminar **Llista de números rebutjats** abans d'eliminar-lo. Elimineu-lo des de **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Fax rebutjat** > **Edita llista de números rebutjats**. O desactiveu la **Llista de números rebutjats** a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Fax rebutjat** > **Fax rebutjat**. Els faxos enviats des de números que no s'han registrat a aquesta llista es bloquegen quan s'activa aquesta opció.

El número de fax del remitent no està registrat a la llista de contactes.

Solucions

Registreu el número de fax del remitent a la llista de contactes. O desactiveu **Nº no és a Contactes** a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Fax rebutjat** > **Fax rebutjat**. Els faxos enviats des de números que no s'han registrat a aquesta llista es bloquegen.

El remitent ha enviat el fax sense informació de capçalera.

Solucions

Pregunteu al remitent si la informació de capçalera està configurada a la seva màquina de fax. O, desactiveu **Bloquejada capçalera de fax en blanc** a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Fax rebutjat** > **Fax rebutjat**. Els faxos que no incloguin informació de capçalera es bloquegen quan s'activa aquesta opció.

No es poden rebre faxos (Quan hi ha instal·lades targetes de fax opcionals)

El remitent ha intentat enviar un fax per un port de línia configurat com Només enviament

Solucions

Informeu al remitent que el número de fax per al port de línia on **Ajust de transmissió per línia** està configurat com **Enviament i recepció** o **Només recepció**

Podeu accedir a Ajust de transmissió per línia seleccionant **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** a la pantalla d'inici de la impressora.

No es poden enviar faxos a un destinatari concret

Es poden considerar les següents causes.

La màquina del destinatari triga molt de temps a contestar.

Solucions

Si l'aparell del destinatari no agafa la trucada durant 50 segons després que la impressora hagi acabat de marcar el número, la trucada finalitza amb un error. Marqueu mitjançant la funció (**Penjat**) o mitjançant un telèfon connectat per comprovar quan es triga en escoltar un to de fax. Si es triga més de 50 segons, afegiu pauses després del número de fax per enviar el fax. Toqueu per afegir la pausa. S'introdueix un guió com a marca de la pausa. Una pausa dura aproximadament tres segons. Si cal, afegiu diverses pauses.

L'ajust Velocitat de fax registrat a la llista de contactes no és correcte.

Solucions

Seleccioneu el destinatari de la llista de contactes i, a continuació, seleccioneu **Edita** > **Velocitat de fax** > **Lenta(9.600bps)**.

No es poden enviar faxos a una hora determinada

La data i l'hora de la impressora són incorrectes.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Configuració Data/hora**, i a continuació seleccioneu la data i l'hora correctes.

No es poden desar els faxos rebuts en un dispositiu de memòria

Es poden considerar les següents causes.

L'ajust per desar els faxos rebuts a una memòria externa està desactivat.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** i, a continuació, activeu **Desa a disp. mem.** a cada menú.

No hi ha cap dispositiu de memòria connectat a la impressora.

Solucions

Connecteu un dispositiu de memòria, en el qual hàgiu creat una carpeta per desar faxos, a la impressora. Una vegada que els faxos s'hagin desat al dispositiu, se suprimiran de la memòria de la impressora.

No hi ha prou espai lliure al dispositiu.

Solucions

Elimineu dades innecessàries del dispositiu per augmentar la quantitat d'espai lliure. O, connecteu altre dispositiu que tingui prou d'espai lliure.

El dispositiu de memòria està protegit contra escriptura.

Solucions

Comproveu si el dispositiu està protegit contra escriptura.

Els faxos s'envien amb una mida incorrecta

Es poden considerar les següents causes.

La màquina de fax del destinatari no admet la mida A3.

Solucions

Abans d'enviar un document de mida A3, demaneu al destinatari si el seu aparell admet aquesta mida. Si veieu **D'acord (mida reduïda)** a l'informe de transmissió del fax, l'aparell de fax del destinatari no admet

la mida A3. Podeu imprimir un informe de transmissió des de **Fax** > (Menú) > **Informe de fax** > **Darrera transmissió**.

Els originals no estan col·locats correctament.

Solucions

- ❏ Assegureu-vos que l'original estigui correctament col·locat contra les marques d'alineació.
- ❏ Si no apareixen les vores de la imatge escanejada, allunyeu l'original una mica de la vora del vidre de l'escàner. No podeu escanejar l'àrea a menys d'1,5 mm (0,06 polz.) de la vora del vidre de l'escàner.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

Hi ha pols o brutícia en el vidre de l'escàner.

Solucions

Si escanegeu des del tauler de control i seleccioneu la funció de retallada automàtica de l'àrea d'escaneig, elimineu qualsevol residu o brutícia del vidre de l'escàner i de la coberta de documents. Si hi ha qualsevol residu o brutícia al voltant de l'original, el rang d'escaneig es pot ampliar per incloure'ls.

"Neteja del Vidre de l'escàner" a la pàgina 234

No es poden rebre faxos de mida A3

Es poden considerar les següents causes.

La configuració de la font de paper no és correcta.

Solucions

Comproveu que la configuració de la mida de paper de la font de paper que conté el paper A3 s'hagi definit com a A3 i que la font de paper estigui definida per utilitzar-se amb la funció de fax. Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Configuració de font de paper** > **Conf. selecció autom.** > **Fax** i, a continuació, comproveu les fonts de paper activades.

A3 no està seleccionat a Rebent mida de paper.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Rebent mida de paper**, i a continuació comproveu que A3 estigui seleccionat. Aquest menú us permet definir la mida màxima d'un fax que pot rebre una impressora.

Els faxos rebuts no s'imprimeixen

Es poden considerar les següents causes.

S'ha produït un error a la impressora com ara un embús de paper.

Solucions

Resoleu el problema de la impressora, i després demaneu-li al remitent que us torni a enviar el fax.

La impressió dels faxos rebuts està desactivada amb la configuració actual.

Solucions

Realitzeu la configuració per imprimir els faxos rebuts a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.**.

No es poden enviar ni rebre faxos (Windows)

Assegureu-vos que l'ordinador i la impressora estiguin connectats correctament. La causa i la solució del problema difereixen depenent de si estan connectats o no.

Comprovació de l'estat de la connexió

Utilitzeu EPSON Status Monitor 3 per comprovar l'estat de la connexió de l'ordinador i la impressora.

Heu d'instal·lar EPSON Status Monitor 3 per activar aquesta funció. Podeu descarregar-lo des del lloc web d'Epson.

1. Accediu al controlador de la impressora.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Feu clic al botó Iniciar i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.
2. Feu clic a la pestanya **Manteniment**.
3. Feu clic a **EPSON Status Monitor 3**.

Si es mostren els nivells de tinta restants, s'ha establert amb èxit una connexió entre l'ordinador i la impressora.

Comproveu el següent si la connexió no s'ha establert.

❏ La impressora no es reconeix a través d'una connexió de xarxa

"No es por connectar a una xarxa" a la pàgina 253

❏ La impressora no es reconeix utilitzant una connexió USB

"La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Windows)" a la pàgina 256

Comproveu el següent si la connexió s'ha establert.

❏ La impressora es reconeix, però no es pot realitzar una impressió.

"No es pot imprimir encara que s'hagi establert correctament una connexió (Windows)" a la pàgina 257

No es por connectar a una xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

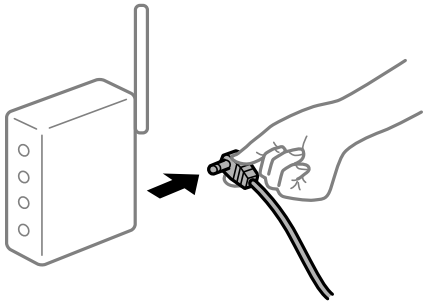

Els dispositius no poden rebre senyals de l'encaminador sense fil perquè estan massa separats.

Solucions

Després d'acostar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent i la impressora l'encaminador sense fil, apagueu l'encaminador sense fil i torneu a encendre'l.

Quan es canvia l'encaminador sense fil, la configuració no coincideix amb l'encaminador nou.

Solucions

Realitzeu la configuració de nou perquè coincideixi amb el nou encaminador sense fil.

➡ "Quan es reemplaça l'encaminador sense fil" a la pàgina 338

Els SSID connectats des de la computadora o dispositiu intel·ligent i la computadora són diferents.

Solucions

Si utilitzeu diversos encaminadors sense fil al mateix temps o si l'encaminador sense fil té diversos SSID i els dispositius estan connectats a diferents SSID, no podreu connectar-se a l'encaminador sense fil.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

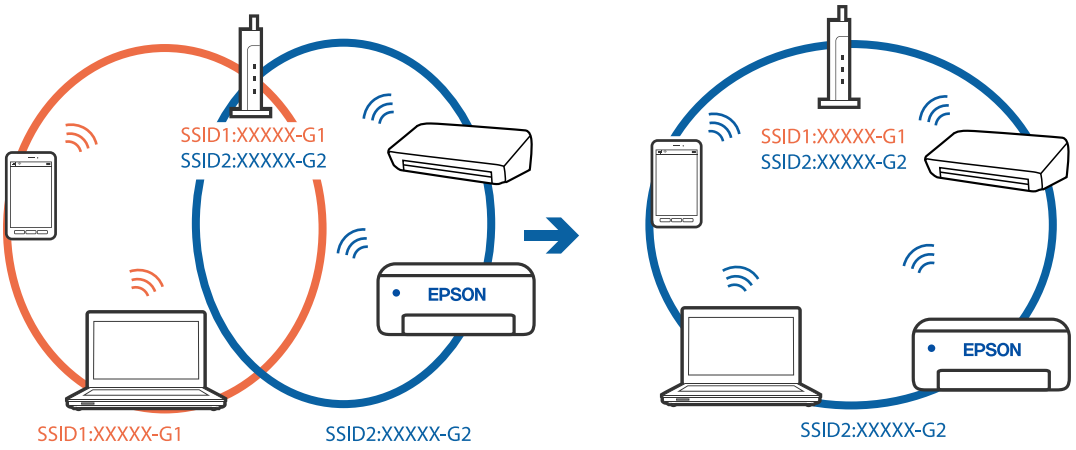

Està disponible un separador de privadesa a l'encaminador sense fil.

Solucions

La majoria d'encaminadors sense fil tenen una funció de separador que bloqueja les comunicacions entre dispositius al mateix SSID. Si no podeu establir comunicació entre la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent encara que estiguin connectats a la mateixa xarxa, desactiveu la funció de separador a l'encaminador sense fil. Consulteu la guia subministrada amb l'encaminador sense fil per obtenir més informació.

L'adreça IP no s'ha assignat correctament.

Solucions

Si l'adreça IP assignada a la impressora és 169.254.XXX.XXX, i la màscara de subxarxa és 255.255.0.0, pot ser que l'adreça IP no s'assigni correctament.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu l'adreça IP i la màscara de subxarxa assignades a la impressora.

Reinicieu l'encaminador sense fil o restabliu la configuració de la xarxa per a la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa a l'ordinador.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre ordinador per assegurar-vos que la configuració de xarxa de l'ordinador sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema en l'ordinador.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.

La impressora s'ha connectat a través d'Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Solucions

Quan connecteu la impressora mitjançant Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb l'IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), es poden produir els següents problemes en funció del concentrador o l'encaminador que utilitzeu.

- ❏ La connexió es torna inestable, la impressora es connecta i desconnecta una vegada i una altra.
- ❏ No es pot connectar a la impressora.
- ❏ La velocitat de comunicació es fa lenta.

Seguiu els passos següents per desactivar IEEE 802.3az a la impressora i, a continuació, connectar-la.

1. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
2. Quan l'IEEE 802.3az estigui habilitat per a l'ordinador, desactiveu-lo.
   Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.
3. Connecteu l'ordinador i la impressora directament amb un cable Ethernet.
4. A la impressora, imprimiu un informe de connexió de la xarxa.
   "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354
5. Comproveu l'adreça IP de la impressora a l'informe de connexió de la xarxa.
6. A l'ordinador, accediu a Web Config.
   Inicieu un navegador web i, després, introduïu l'adreça IP de la impressora.
   "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465
7. Seleccioneu la pestanya **Network Settings** > **Wired LAN**.
8. Seleccioneu **OFF** per **IEEE 802.3az**.
9. Feu clic a **Next**.
10. Feu clic a **OK**.
11. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
12. Si en el pas 2 heu desactivat l'IEEE 802.3az a l'ordinador, habiliteu-lo.
13. Connecteu els cables Ethernet que heu retirat en el pas 1 a l'ordinador i la impressora.

Si el problema encara es produeix, dispositius que no són la impressora poden ser la causa del problema.

La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Windows)

Es poden considerar les següents causes.

El cable USB no està endollat correctament a la presa de corrent.

Solucions

Connecteu bé el cable USB a la impressora i a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el concentrador USB.

Solucions

Si feu servir un concentrador USB, proveu de connectar la impressora directament a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el cable USB o l'entrada USB.

Solucions

Si no es pot reconèixer el cable USB, canvieu el port o canvieu el cable USB.

La impressora està connectada a un port USB SuperSpeed.

Solucions

Si connecteu la impressora a un port USB de velocitat extra mitjançant un cable USB 2.0, es pot produir un error de comunicació en alguns ordinadors. En aquest cas, torneu a connectar la impressora utilitzant un dels mètodes següents.

- ❏ Utilitzeu un cable USB 3.0.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB d'alta velocitat a l'ordinador.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB de velocitat extra que no sigui el port que ha generat l'error de comunicació.

No es poden enviar ni rebre faxos encara que s'hagi establert correctament una connexió (Windows)

Es poden considerar les següents causes.

El programari no està instal·lat.

Solucions

Assegureu-vos que el controlador de PC-FAX estigui instal·lat a l'ordinador. El controlador PC-FAX està instal·lat amb FAX Utility. Seguiu els passos següents per comprovar si està instal·lat.

Comproveu que la impressora (fax) aparegui a **Dispositius i impressores**, **Impressora** o a **Impressores i altre maquinari**. La impressora (fax) es mostra com a "EPSON XXXXX (FAX)". Si la impressora (fax) no es mostra, desinstal·leu i torneu a instal·lar la FAX Utility. Consulteu els apartats següents per accedir a **Dispositius i impressores**, **Impressora**, o **Impressores i altre maquinari**.

- ❏ Windows 10

  Feu clic al botó Iniciar i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**.

- ❏ Windows 8.1/Windows 8

  Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so** o **Maquinari**.

- ❏ Windows 7

  Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so** o a **Maquinari**.

❏ Windows Vista

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores** a **Maquinari i so**.

❏ Windows XP

Feu clic al botó d'inici i seleccioneu **Configuració** > **Tauler de control** > **Impressores i altre maquinari** > **Impressores i faxos**.

L'autenticació de l'usuari ha fallat en enviar un fax des d'un ordinador.

Solucions

Establiu el nom d'usuari i la contrasenya al controlador la impressora. Quan s'envia un fax des d'un ordinador i s'ha configurat la funció de seguretat que restringeix als usuaris l'ús de la funció de fax de la impressora, l'autenticació d'usuari es realitza amb el nom d'usuari i la contrasenya configurats al controlador d'impressora.

Hi ha alguns problemes amb la connexió del fax i amb la configuració del fax.

Solucions

Proveu les solucions de connexió del fax i de configuració del fax.

No es poden enviar ni rebre faxos (Mac OS)

Assegureu-vos que l'ordinador i la impressora estiguin connectats correctament. La causa i la solució del problema difereixen depenent de si estan connectats o no.

Comprovació de l'estat de la connexió

Utilitzeu EPSON Status Monitor per comprovar l'estat de la connexió de l'ordinador i la impressora.

1. Seleccioneu **Preferències del sistema** al menú Apple > **Impressores i escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després seleccioneu la impressora.
2. Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Utilitat** > **Obrir la Utilitat Impressora**.
3. Feu clic a **EPSON Status Monitor**.

Si es mostren els nivells de tinta restants, s'ha establert amb èxit una connexió entre el dispositiu intel·ligent i la impressora.

Comproveu el següent si la connexió no s'ha establert.

❏ La impressora no es reconeix a través d'una connexió de xarxa

"No es por connectar a una xarxa" a la pàgina 262

❏ La impressora no es reconeix utilitzant una connexió USB

"La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Mac OS)" a la pàgina 265

Comproveu el següent si la connexió s'ha establert.

❏ La impressora es reconeix, però no es pot realitzar una impressió.

"No es pot imprimir encara que s'hagi establert correctament una connexió (Mac OS)" a la pàgina 265

No es por connectar a una xarxa

La causa del problema podria ser una de les següents.

Alguna cosa no funciona bé amb els dispositius de xarxa amb connexió Wi-Fi.

Solucions

Apagueu els dispositius que vulgueu connectar a la xarxa. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu els dispositius en l'ordre següent; l'encaminador sense fil, l'ordinador o el dispositiu intel·ligent, i després la impressora. Moveu la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent per acostar-los a l'encaminador sense fil per facilitar la comunicació d'ones de ràdio i, a continuació, proveu de tornar a fer els ajustos de xarxa.

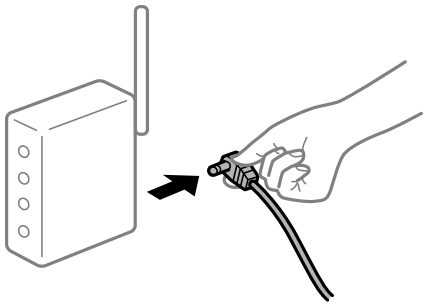

Els dispositius no poden rebre senyals de l'encaminador sense fil perquè estan massa separats.

Solucions

Després d'acostar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent i la impressora l'encaminador sense fil, apagueu l'encaminador sense fil i torneu a encendre'l.

Quan es canvia l'encaminador sense fil, la configuració no coincideix amb l'encaminador nou.

Solucions

Realitzeu la configuració de nou perquè coincideixi amb el nou encaminador sense fil.

➡ "Quan es reemplaça l'encaminador sense fil" a la pàgina 338

Els SSID connectats des de la computadora o dispositiu intel·ligent i la computadora són diferents.

Solucions

Si utilitzeu diversos encaminadors sense fil al mateix temps o si l'encaminador sense fil té diversos SSID i els dispositius estan connectats a diferents SSID, no podreu connectar-se a l'encaminador sense fil.

Connecteu l'ordinador o dispositiu intel·ligent al mateix SSID que la impressora.

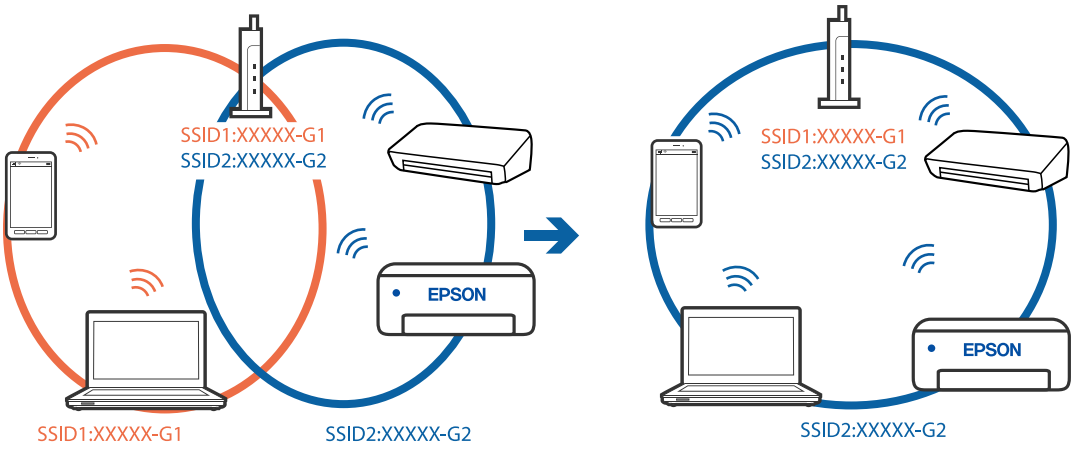

Està disponible un separador de privadesa a l'encaminador sense fil.

Solucions

La majoria d'encaminadors sense fil tenen una funció de separador que bloqueja les comunicacions entre dispositius al mateix SSID. Si no podeu establir comunicació entre la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent encara que estiguin connectats a la mateixa xarxa, desactiveu la funció de separador a l'encaminador sense fil. Consulteu la guia subministrada amb l'encaminador sense fil per obtenir més informació.

L'adreça IP no s'ha assignat correctament.

Solucions

Si l'adreça IP assignada a la impressora és 169.254.XXX.XXX, i la màscara de subxarxa és 255.255.0.0, pot ser que l'adreça IP no s'assigni correctament.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu l'adreça IP i la màscara de subxarxa assignades a la impressora.

Reinicieu l'encaminador sense fil o restabliu la configuració de la xarxa per a la impressora.

➡ "Reconfigurar la connexió de xarxa" a la pàgina 338

Hi ha un problema amb la configuració de xarxa a l'ordinador.

Solucions

Intenteu accedir a qualsevol pàgina web des del vostre ordinador per assegurar-vos que la configuració de xarxa de l'ordinador sigui correcta. Si no podeu accedir a qualsevol pàgina web, hi ha un problema en l'ordinador.

Comproveu la connexió de xarxa de l'ordinador. Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.

La impressora s'ha connectat a través d'Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Solucions

Quan connecteu la impressora mitjançant Ethernet utilitzant dispositius compatibles amb l'IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), es poden produir els següents problemes en funció del concentrador o l'encaminador que utilitzeu.

- ❏ La connexió es torna inestable, la impressora es connecta i desconnecta una vegada i una altra.
- ❏ No es pot connectar a la impressora.
- ❏ La velocitat de comunicació es fa lenta.

Seguiu els passos següents per desactivar IEEE 802.3az a la impressora i, a continuació, connectar-la.

1. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
2. Quan l'IEEE 802.3az estigui habilitat per a l'ordinador, desactiveu-lo.
   Consulteu la documentació inclosa amb l'ordinador per obtenir més informació.
3. Connecteu l'ordinador i la impressora directament amb un cable Ethernet.
4. A la impressora, imprimiu un informe de connexió de la xarxa.
   "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354
5. Comproveu l'adreça IP de la impressora a l'informe de connexió de la xarxa.
6. A l'ordinador, accediu a Web Config.
   Inicieu un navegador web i, després, introduïu l'adreça IP de la impressora.
   "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465
7. Seleccioneu la pestanya **Network Settings** > **Wired LAN**.
8. Seleccioneu **OFF** per **IEEE 802.3az**.
9. Feu clic a **Next**.
10. Feu clic a **OK**.
11. Traieu el cable Ethernet connectat a l'ordinador i la impressora.
12. Si en el pas 2 heu desactivat l'IEEE 802.3az a l'ordinador, habiliteu-lo.
13. Connecteu els cables Ethernet que heu retirat en el pas 1 a l'ordinador i la impressora.

Si el problema encara es produeix, dispositius que no són la impressora poden ser la causa del problema.

La impressora no es pot connectar mitjançant USB (Mac OS)

Es poden considerar les següents causes.

El cable USB no està endollat correctament a la presa de corrent.

Solucions

Connecteu bé el cable USB a la impressora i a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el concentrador USB.

Solucions

Si feu servir un concentrador USB, proveu de connectar la impressora directament a l'ordinador.

Hi ha un problema amb el cable USB o l'entrada USB.

Solucions

Si no es pot reconèixer el cable USB, canvieu el port o canvieu el cable USB.

La impressora està connectada a un port USB SuperSpeed.

Solucions

Si connecteu la impressora a un port USB de velocitat extra mitjançant un cable USB 2.0, es pot produir un error de comunicació en alguns ordinadors. En aquest cas, torneu a connectar la impressora utilitzant un dels mètodes següents.

- ❏ Utilitzeu un cable USB 3.0.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB d'alta velocitat a l'ordinador.
- ❏ Connecteu-lo a un port USB de velocitat extra que no sigui el port que ha generat l'error de comunicació.

No es pot enviar o rebre encara que s'hagi establert correctament una connexió (Mac OS)

Es poden considerar les següents causes.

El programari no està instal·lat.

Solucions

Assegureu-vos que el controlador de PC-FAX estigui instal·lat a l'ordinador. El controlador PC-FAX està instal·lat amb FAX Utility. Seguiu els passos següents per comprovar si està instal·lat.

Seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú Apple > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i assegureu-vos que es mostri la impressora (fax). La impressora (fax) es mostra com a "FAX XXXX (USB)" o com a "FAX XXXX (IP)". Si la impressora (fax) no es mostra, feu clic a [+] i registreu-la.

El controlador de PC-FAX està en pausa.

Solucions

Seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú Apple > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**) i després feu doble clic a la impressora (fax). Si la impressora està en pausa, feu clic a **Reprendre** (o **Reprendre la Impressora**).

L'autenticació de l'usuari ha fallat en enviar un fax des d'un ordinador.

Solucions

Establiu el nom d'usuari i la contrasenya al controlador la impressora. Quan s'envia un fax des d'un ordinador i s'ha configurat la funció de seguretat que restringeix als usuaris l'ús de la funció de fax de la impressora, l'autenticació d'usuari es realitza amb el nom d'usuari i la contrasenya configurats al controlador d'impressora.

Hi ha alguns problemes amb la connexió del fax i amb la configuració del fax.

Solucions

Proveu les solucions de connexió del fax i de configuració del fax.

Es mostra un codi d'error al menú d'estat

Si un treball no es completa correctament, comproveu el codi d'error que apareix a l'historial de cada treball. Podeu comprovar el codi d'error seleccionant **Estat de la tasca** > **Estat de la tasca**. Consulteu la taula següent per cercar el problema i la solució.

Codi	Problema	Solució
001	El producte s'ha apagat a causa d'una caiguda del subministrament elèctric.	-
101	La memòria és plena.	Proveu els mètodes següents per reduir la mida del treball d'impressió. ❏ Reduïu la qualitat d'impressió i la resolució. ❏ Canvieu la configuració de format. ❏ Reduïu el nombre d'imatges, de lletres o de tipus de lletra que s'utilitzen al treball d'impressió.
102	La impressió intercalada ha fallat perquè no hi ha prou memòria disponible.	Proveu els mètodes següents per reduir la mida del treball d'impressió. Si no voleu utilitzar aquests mètodes, proveu d'imprimir una còpia cada vegada. ❏ Reduïu la qualitat d'impressió i la resolució. ❏ Canvieu la configuració de format. ❏ Reduïu el nombre d'imatges, de lletres o de tipus de lletra que s'utilitzen al treball d'impressió.
103	La qualitat d'impressió ha baixat perquè no hi ha prou memòria disponible.	Si no voleu baixar la qualitat d'impressió, proveu els mètodes següents per reduir la mida del treball d'impressió. ❏ Canvieu la configuració de format. ❏ Reduïu el nombre d'imatges, de lletres o de tipus de lletra que s'utilitzen al treball d'impressió.
104	La impressió en ordre invers ha fallat perquè no hi ha prou memòria disponible.	Si voleu imprimir en ordre invers, proveu els mètodes següents per reduir la mida del treball d'impressió. ❏ Reduïu la qualitat d'impressió i la resolució. ❏ Canvieu la configuració de format. ❏ Reduïu el nombre d'imatges, de lletres o de tipus de lletra que s'utilitzen al treball d'impressió.

Codi	Problema	Solució
106	No es pot imprimir des de l'ordinador a causa de la configuració del control d'accés.	Poseu-vos en contacte amb l'administrador de la impressora.
107	L'autenticació de l'usuari ha fallat. El treball s'ha cancel·lat.	❏ Assegureu-vos que el nom d'usuari i la contrasenya siguin correctes. ❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Configuració de seguretat** > **Control d'accés**. Activeu la funció de restricció d'usuaris i, a continuació, permeteu el treball sense la informació d'autenticació.
108	Les dades de treballs confidencials s'han suprimit quan s'ha apagat la impressora.	-
109	El fax rebut ja s'havia suprimit.	-
110	El treball només s'ha imprès en una cara perquè el paper carregat no admet la impressió a doble cara.	Si voleu imprimir a doble cara, carregueu paper que admeti aquesta opció.
111	La memòria disponible s'està esgotant.	Proveu els mètodes següents per reduir la mida del treball d'impressió. ❏ Reduïu la qualitat d'impressió i la resolució. ❏ Canvieu la configuració de format. ❏ Reduïu el nombre d'imatges, de lletres o de tipus de lletra que s'utilitzen al treball d'impressió.
120	No es pot comunicar amb el servidor que està connectat mitjançant una plataforma oberta.	Assegureu-vos que no hi hagi errors al servidor o a la xarxa.
130	La impressió intercalada ha fallat perquè no hi ha prou memòria disponible.	Proveu els mètodes següents per reduir la mida del treball d'impressió. Si no voleu utilitzar aquests mètodes, proveu d'imprimir una còpia cada vegada. ❏ Reduïu la qualitat d'impressió i la resolució. ❏ Canvieu la configuració de format. ❏ Reduïu el nombre d'imatges, de lletres o de tipus de lletra que s'utilitzen al treball d'impressió.
131	La impressió en ordre invers ha fallat perquè no hi ha prou memòria disponible.	Si voleu imprimir en ordre invers, proveu els mètodes següents per reduir la mida del treball d'impressió. ❏ Reduïu la qualitat d'impressió i la resolució. ❏ Canvieu la configuració de format. ❏ Reduïu el nombre d'imatges, de lletres o de tipus de lletra que s'utilitzen al treball d'impressió.
132	No es pot imprimir perquè no hi ha prou memòria disponible.	Proveu els mètodes següents per reduir la mida de les dades d'impressió. ❏ Canvieu el paper per un de mida més petita. ❏ Simplifiqueu les dades reduint el nombre de pàgines de les dades d'impressió o reduint el nombre de tipus de lletres.

Codi	Problema	Solució
133	No es pot imprimir a dues cares perquè no hi ha prou memòria disponible. Només s'imprimirà per una cara.	Proveu els mètodes següents per reduir la mida de les dades d'impressió. ❏ Canvieu el paper per un de mida més petita. ❏ Simplifiqueu les dades reduint el nombre de pàgines de les dades d'impressió o reduint el nombre de tipus de lletres.
141	Error a la unitat de disc dur de la impressora. El treball s'ha cancel·lat.	Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson per substituir la unitat de disc dur.
151	No s'ha pogut imprimir perquè el nom d'usuari de l'inici de sessió i el nom d'usuari associat al treball confidencial no coincideixen.	Comproveu que heu iniciat sessió amb el mateix nom d'usuari que el nom d'usuari associat al treball confidencial.
201	La memòria és plena.	❏ Imprimiu els faxos rebuts del **Estat de la tasca** a **Estat de la tasca**. ❏ Suprimiu els faxos rebuts desats a la safata d'entrada de l'**Estat de la tasca** al **Estat de la tasca**. ❏ Si envieu un fax monocrom a una sola destinació, podeu enviar-lo mitjançant l'Enviament directe. ❏ Dividiu els originals en dues o més parts per enviar-los en diversos lots.
202	L'aparell del destinatari ha desconnectat la línia.	Espereu-vos una estona i torneu-ho a provar.
203	El producte no detecta el to de línia.	❏ Assegureu-vos que el cable del telèfon està connectat correctament i que la línia de telèfon funciona. ❏ Quan la impressora estigui connectada a un PBX o a l'adaptador de terminal, canvieu la configuració de **Tipus de línia** a **PBX**. ❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Det. to marc.** i després desactiveu la configuració del to de línia.
204	L'aparell del destinatari està ocupat.	❏ Espereu-vos una estona i torneu-ho a provar. ❏ Comproveu el número de fax del destinatari.
205	L'aparell del destinatari no respon.	Espereu-vos una estona i torneu-ho a provar.
206	El cable del telèfon no està connectat correctament als ports LINE i EXT. del producte.	Comproveu la connexió del port LINE i del port EXT. de la impressora.
207	El producte no està connectat a la línia telefònica.	Connecteu el cable del telèfon a la línia telefònica.
208	El fax no s'ha pogut enviar a alguns dels destinataris especificats.	Imprimiu un **Registre de fax** o un informe de **Darrera transmissió** per als faxos anteriors des de l'**Informe de fax** al mode de fax per comprovar la destinació que ha fallat. Si l'opció **Desa dades de l'error** està activada, podeu tornar a enviar un fax des del **Estat de la tasca** al **Estat de la tasca**.

Codi	Problema	Solució
301	No hi ha prou espai d'emmagatzematge disponible per desar les dades al dispositiu de memòria.	❏ Augmenteu l'espai d'emmagatzematge al dispositiu de memòria. ❏ Reduïu el nombre de documents. ❏ Reduïu la resolució d'escaneig o augmenteu la relació de compressió per reduir la mida de la imatge escanejada.
302	El dispositiu de memòria està protegit contra escriptura.	Desactiveu la protecció contra escriptura al dispositiu de memòria.
303	No s'ha creat cap carpeta per desar la imatge escanejada.	Inseriu un altre dispositiu de memòria.
304	El dispositiu de memòria s'ha tret.	Torneu a inserir el dispositiu de memòria.
305	S'ha produït un error en desar les dades al dispositiu de memòria.	Si s'accedeix al dispositiu extern des d'un ordinador, espereu un moment i torneu a provar-ho.
306	La memòria és plena.	Espereu-vos fins que els altres treballs en curs hagin finalitzat.
307	La mida de la imatge escanejada supera el límit màxim. (Escaneig a un dispositiu de memòria)	Reduïu la resolució d'escaneig o augmenteu la relació de compressió per reduir la mida de la imatge escanejada.
311	S'ha produït un error de DNS.	❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **TCP/IP** i, a continuació, comproveu la configuració de DNS. ❏ Comproveu la configuració de DNS del servidor, de l'ordinador o del punt d'accés.
312	S'ha produït un error d'autenticació.	Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **Servidor de correu el.** > **Configuració de servidor** i, a continuació, comproveu la configuració de servidor.
313	S'ha produït un error de comunicació.	❏ Imprimiu un informe de connexió de xarxa per comprovar si la impressora està connectada a la xarxa. ❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **Servidor de correu el.** > **Configuració de servidor** per comprovar la configuració de servidor de correu electrònic. Podeu comprovar la causa de l'error executant la comprovació de connexió. ❏ És possible que el mètode d'autenticació de la configuració i del servidor de correu electrònic no coincideixin. Quan seleccioneu **Apagat** com a mètode d'autenticació, assegureu-vos que el mètode d'autenticació del servidor de correu electrònic estigui configurat com a Cap.
314	La mida de les dades supera la mida màxima per a fitxers adjunts.	❏ Augmenteu el valor de l'opció **Mida màx. fitxer adjunt** a la configuració d'escaneig. ❏ Reduïu la resolució d'escaneig o augmenteu la relació de compressió per reduir la mida de la imatge escanejada.

Codi	Problema	Solució
315	La memòria és plena.	Torneu-ho a provar quan els altres treballs en curs hagin finalitzat.
316	S'ha produït un error en el xifratge en el correu.	❏ Assegureu-vos que la configuració del certificat de xifratge sigui correcta. ❏ Assegureu-vos que la configuració de l'hora de la impressora sigui correcta.
317	S'ha produït un error de signatura en el correu.	❏ Assegureu-vos que la configuració del certificat de signatura sigui correcta. ❏ Assegureu-vos que la configuració de l'hora de la impressora sigui correcta.
321	S'ha produït un error de DNS.	❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **TCP/IP** i, a continuació, comproveu la configuració de DNS. ❏ Comproveu la configuració de DNS del servidor, de l'ordinador o del punt d'accés.
322	S'ha produït un error d'autenticació.	Comproveu la configuració de l'opció **Ubicació**.
323	S'ha produït un error de comunicació.	❏ Comproveu la configuració de l'opció **Ubicació**. ❏ Imprimiu un informe de connexió de xarxa per comprovar si la impressora està connectada a la xarxa.
324	Ja hi ha un fitxer amb el mateix nom a la carpeta especificada.	❏ Suprimiu el fitxer amb el mateix nom. ❏ Canvieu el prefix del nom de fitxer a **Configuració de fitxer**.
325 326	No hi ha prou d'espai d'emmagatzematge disponible a la carpeta especificada.	❏ Augmenteu l'espai d'emmagatzematge a la carpeta especificada. ❏ Reduïu el nombre de documents. ❏ Reduïu la resolució d'escaneig o augmenteu la relació de compressió per reduir la mida de la imatge escanejada.
327	La memòria és plena.	Espereu-vos fins que els altres treballs en curs hagin finalitzat.
328	La destinació era incorrecta o no existeix.	Comproveu la configuració de l'opció **Ubicació**.
329	La mida de la imatge escanejada supera el límit màxim. (Escaneig a una carpeta de xarxa o un servidor FTP)	Reduïu la resolució d'escaneig o augmenteu la relació de compressió per reduir la mida de la imatge escanejada.
330	S'ha produït un error de connexió segura FTPS/FTPS.	❏ Comproveu la ubicació a la configuració de destinacions. ❏ Executeu la Web Config i, a continuació, actualitzeu el certificat arrel. ❏ Executeu la Web Config i, a continuació, importeu o actualitzeu el certificat d'una AC. Si l'error no es soluciona, desactiveu la verificació del certificats a la configuració de destinacions.

Codi	Problema	Solució
331	S'ha produït un error de comunicació.	Imprimiu un informe de connexió de xarxa per comprovar si la impressora està connectada a la xarxa.
332	No hi ha prou espai d'emmagatzematge disponible per desar la imatge escanejada a l'emmagatzematge de destinació.	Reduïu el nombre de documents.
333	No s'ha trobat la destinació perquè la informació de destinació s'havia carregat al servidor abans d'enviar la imatge escanejada.	Torneu a seleccionar la destinació.
334	S'ha produït un error en enviar la imatge escanejada.	-
341	S'ha produït un error de comunicació.	❏ Comproveu les connexions de la impressora i de l'ordinador. Si esteu connectat mitjançant una xarxa, imprimiu un informe de connexió de xarxa per comprovar si la impressora està connectada a la xarxa. ❏ Assegureu-vos que el Document Capture Pro estigui instal·lat a l'ordinador.
350	S'ha produït un error de connexió segura FTPS/ HTTPS.	❏ Assegureu-vos que la data/hora i la diferència horària siguin correctes. ❏ Executeu la Web Config i, a continuació, actualitzeu el certificat arrel. ❏ Executeu la Web Config i, a continuació, importeu o actualitzeu el certificat d'una AC. Si l'error no es soluciona, desactiveu la verificació del certificats a la configuració de destinacions.
401	No hi ha prou espai d'emmagatzematge disponible per desar les dades al dispositiu de memòria.	Augmenteu l'espai d'emmagatzematge al dispositiu de memòria.
402	El dispositiu de memòria està protegit contra escriptura.	Desactiveu la protecció contra escriptura al dispositiu de memòria.
404	El dispositiu de memòria s'ha tret.	Torneu a inserir el dispositiu de memòria.
405	S'ha produït un error en desar les dades al dispositiu de memòria.	❏ Torneu a inserir el dispositiu de memòria. ❏ Utilitzeu un altre dispositiu de memòria en què hàgiu creat una carpeta mitjançant la funció **Crea carpeta per desar**.
411	S'ha produït un error de DNS.	❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **TCP/IP** i, a continuació, comproveu la configuració de DNS. ❏ Comproveu la configuració de DNS del servidor, de l'ordinador o del punt d'accés.
412	S'ha produït un error d'autenticació.	Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **Servidor de correu el.** > **Configuració de servidor** i, a continuació, comproveu la configuració de servidor.

Codi	Problema	Solució
413	S'ha produït un error de comunicació.	❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **Servidor de correu el.** > **Configuració de servidor** per comprovar la configuració de servidor de correu electrònic. Podeu comprovar la causa de l'error executant la comprovació de connexió. ❏ És possible que el mètode d'autenticació de la configuració i del servidor de correu electrònic no coincideixin. Quan seleccioneu **Apagat** com a mètode d'autenticació, assegureu-vos que el mètode d'autenticació del servidor de correu electrònic estigui configurat com a Cap. ❏ Imprimiu un informe de connexió de xarxa per comprovar si la impressora està connectada a la xarxa.
421	S'ha produït un error de DNS.	❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **TCP/IP** i, a continuació, comproveu la configuració de DNS. ❏ Comproveu la configuració de DNS del servidor, de l'ordinador o del punt d'accés.
422	S'ha produït un error d'autenticació.	Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** i després comproveu la configuració de la carpeta seleccionada a **Destinació**.
423	S'ha produït un error de comunicació.	❏ Imprimiu un informe de connexió de xarxa per comprovar si la impressora està connectada a la xarxa. ❏ Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** i seleccioneu > al quadre registrat. A continuació, comproveu la configuració de la carpeta a **Destinació desa./reenv.**.
425	No hi ha prou d'espai d'emmagatzematge disponible a la carpeta de destinació de reenviament.	Augmenteu l'espai d'emmagatzematge a la carpeta de destinació de reenviament.
428	La destinació era incorrecta o no existeix.	Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** i seleccioneu > al quadre registrat. A continuació, comproveu la configuració de la carpeta a **Destinació desa./reenv.**.
501	No es pot utilitzar la funció d'emmagatzematge.	Comproveu els permisos d'usuari des de Web Config.
502	L'emmagatzematge està ple.	Elimineu treballs desats innecessaris des del tauler de control o des de Web Config.
504	El nombre de fitxers ha arribat al límit màxim.	Elimineu treballs desats innecessaris des del tauler de control o des de Web Config.
505	S'ha produït un error de lectura/escriptura a l'emmagatzematge.	Contacteu amb el suport tècnic d'Epson.

La impressora no funciona com s'esperava

El funcionament és lent

La impressió és massa lenta

Es poden considerar les següents causes.

S'estan executant aplicacions innecessàries.

Solucions

Tanqueu les aplicacions innecessàries del vostre ordinador o dispositiu intel·ligent.

La qualitat d'impressió està definida a alta.

Solucions

Baixeu l'ajust de qualitat.

Prioritat de velocitat d'impressió està desactivat.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici, seleccioneu **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Prioritat de velocitat d'impressió** i, seguidament, seleccioneu **Eng.**.

Mode silenciós està activat.

Solucions

Desactiveu **Mode silenciós**. La velocitat d'impressió disminueix quan la impressora funciona en **Mode silenciós**.

Seleccioneu a la pantalla d'inici i, a continuació, seleccioneu **Apag**.

L'assecat triga un temps per a la impressió a doble cara.

Solucions

Per a la impressió a doble cara, una cara del paper s'imprimeix i s'asseca i després s'imprimeix l'altre costat. Com que el temps d'assecat varia en funció de l'entorn, com ara la temperatura o la humitat, o les dades d'impressió, la velocitat d'impressió pot ser més lenta.

En funció de les dades d'impressió i entorn, la impressora es pren un temps per processar els treballs d'impressió o redueix la velocitat d'impressió per mantenir-ne la qualitat.

La velocitat d'escaneig és lenta

Escaneig amb una resolució alta.

Solucions

Proveu d'escanejar a una resolució inferior.

La pantalla LCD és negra

La impressora és en mode de repòs.

Solucions

Toqueu a qualsevol lloc de la pantalla LCD per tornar-la al seu estat anterior.

La pantalla tàctil no respon

Es poden considerar les següents causes.

S'ha apegat una làmina protectora a la pantalla tàctil.

Solucions

Si enganxeu una làmina protectora a la pantalla tàctil, és possible que la pantalla tàctil òptica no respongui. Retireu la làmina.

La pantalla té taques.

Solucions

Apagueu la impressora, i a continuació netegeu la pantalla amb un drap suau i sec. Si la pantalla està tacada de tinta, és possible que no respongui.

No es pot operar des del tauler de control

Si la funció de restricció d'usuaris està activada, cal proporcionar un ID d'usuari i una contrasenya per imprimir.

Solucions

Si desconeixeu la contrasenya, poseu-vos en contacte amb l'administrador de la impressora.

Es mostra "x" a la pantalla i no podeu seleccionar fotos

No s'admet el fitxer d'imatge.

Solucions

Si el producte no pot reconèixer el fitxer d'imatge, apareix el signe "x" a la pantalla LCD. Utilitzeu fitxer admesos pel producte.

➡ “Especificacions de les dades compatibles” a la pàgina 509

La impressió s'ha pausat

Les tapes de la impressora estan obertes.

Solucions

Tanqueu les cobertes si les havíeu obert durant la impressió.

El dispositiu de memòria no es reconeix

El dispositiu de memòria està desactivat.

Solucions

Al tauler de control, seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Dispositiu de memòria**, i activeu el dispositiu de memòria.

No es poden desar dades en un dispositiu de memòria

Es poden considerar les següents causes.

No s'ha definit l'ajust per a desar a un dispositiu de memòria.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** a la pantalla d'inici. A continuació, seleccioneu **Configuració desa./reenv.** > **Desa a disp. mem.** de **Crea carpeta per desar**. No podeu utilitzar la memòria externa tret que estabiu aquesta configuració.

El dispositiu de memòria està protegit contra escriptura.

Solucions

Desactiveu la protecció contra escriptura al dispositiu de memòria.

No hi ha prou espai lliure a la memòria del dispositiu.

Solucions

Elimineu dades innecessàries o inseriu un altre dispositiu de memòria.

Funciona fent molt de soroll

Mode silenciós està desactivat.

Solucions

Si la impressora funciona fa molt de soroll, activeu el **Mode silenciós**. Si activeu aquesta funció, es pot alentir la velocitat d'impressió.

Sense Fax: **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Mode silenciós**

Fax: **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració d'impressió** > **Mode silenciós**

La data i l'hora són incorrectes

Error produït a l'alimentació elèctrica.

Solucions

Si hi ha una interrupció del subministrament elèctric a causa d'un llamp o si fa massa temps que està apagat, el rellotge pot mostrar l'hora incorrecta. Ajusteu la data i l'hora correctes a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Configuració Data/hora** al tauler de control.

El certificat arrel necessita actualitzar-se

El certificat arrel ha caducat.

Solucions

Executeu Web Config i, seguidament, actualitzeu el certificat arrel.

No es pot cancel·lar la impressió des d'un ordinador amb Mac OS X v10.6.8

Hi ha un problema amb la vostra configuració d'AirPrint.

Solucions

Executeu Web Config i, seguidament, seleccioneu **Port9100** com a configuració de **Protocol prioritari superior** a **AirPrint Configuració**. Seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú Apple menú > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), traieu la impressora i després torneu-la a afegir.

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Es fan còpies o s'envien faxos de manera no intencionada

Objectes estranys toquen la pantalla tàctil.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Reactiva** i, a continuació, desactiveu **Reactiva tocant la pantalla LCD**. La impressora no sortirà del mode de suspensió (estalvi d'energia) fins que premeu el botó ⏻.

Petites descàrregues elèctriques en tocar la impressora

Hi ha molts perifèrics connectats a l'ordinador.

Solucions

Si la impressora té connectats molts dispositius perifèrics, en tocar la impressora podeu patir petites descàrregues elèctriques. Instal·leu un cable de terra a l'ordinador que està connectat a la impressora.

La safata de paper no es pot obrir o tancar amb facilitat

No esteu subjectant el centre de la safata de paper.

Solucions

Quan tanqueu o obriu la safata de paper, subjecteu el centre de la safata de paper tal com es mostra a la il·lustració.

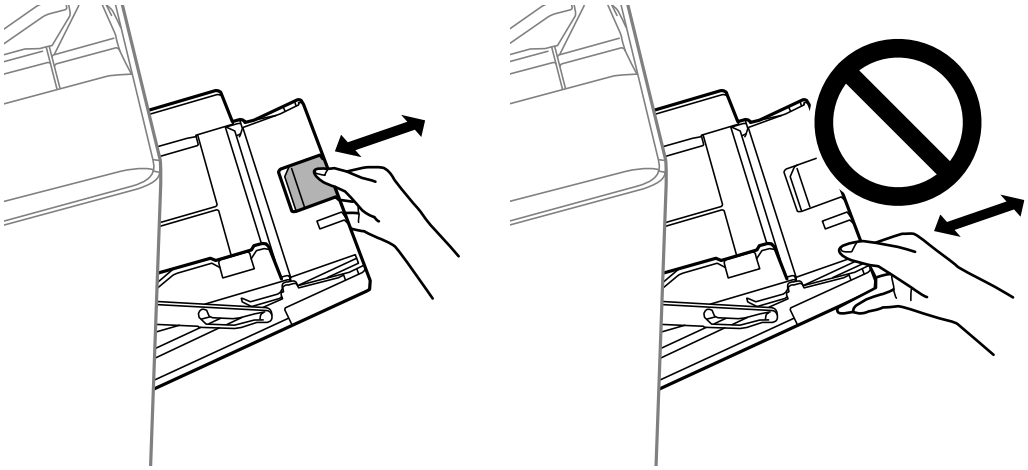

El número de fax del remitent no es mostra

El número de fax del remitent no està configurat a la màquina del remitent.

Solucions

És possible que el remitent no hagi configurat el número de fax. Poseu-vos en contacte amb el remitent.

El número de fax del remitent que apareix als faxos rebuts és incorrecte

El número de fax del remitent configurat a l'aparell del remitent és incorrecte.

Solucions

És possible que el remitent hagi configurat el número de fax incorrectament. Poseu-vos en contacte amb el remitent.

No es pot trucar al telèfon connectat

El cable del telèfon no està connectat correctament.

Solucions

Connecteu el telèfon al port EXT. de la impressora i despengeu l'auricular. Si no se sent cap to de línia a través de l'auricular, connecteu el cable del telèfon correctament.

El contestador automàtic no respon a les trucades

L'ajust Tons abans de respondre està definit en un nombre més baix que el nombre de tons del contestador automàtic.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Tons abans de respondre** i, a continuació, definiu un nombre més alt que el nombre de tons del vostre contestador automàtic.

S'han rebut molts faxos brossa

La funció de la impressora per bloquejar faxos brossa no s'ha configurat.

Solucions

Realitzeu l'ajust de **Fax rebutjat** a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica**.

"Configuració per bloquejar faxos brossa" a la pàgina 598

No es pot suprimir la destinació des de Contactes

Es poden considerar les següents causes.

La destinació ha estat registrada a Predef.

Solucions

Seleccioneu **Predef.** al tauler de control de la impressora, seleccioneu > al costat de la destinació que voleu suprimir i, a continuació seleccioneu per suprimir la destinació de Predef.. A continuació, intenteu suprimir la destinació des de Contactes.

Esteu intentant esborrar una destinació registrada que ha estat registrada com a destinació de reenviament de fax.

Solucions

Després d'esborrar l'ajust de reenviament de la destinació que voleu suprimir, intenteu suprimir la destinació des de Contactes. Contacteu amb l'administrador per obtenir més informació sobre com suprimir els ajustos de reenviament.

Es mostra un missatge a la pantalla LCD

Si a la pantalla LCD apareix un missatge d'error, seguiu les instruccions en pantalla o les solucions següents per solucionar el problema. Si es mostra un missatge quan no podeu escanejar a una carpeta compartida des del tauler de control, consulteu la informació relacionada a continuació.

Missatges d'error	Solucions
Error d'impressora. Apagueu-la i torneu a encendre-la. Per a més informació, consulteu la documentació.	Retireu qualsevol paper de la impressora i desconnecteu els elements opcionals. Si el missatge d'error torna a aparèixer tot i apagar i tornar a encendre la impressora, anoteu el codi d'error i poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson.

Missatges d'error	Solucions
Error de la impressora. Més detalls a la documentació.	Pot ser que la impressora s'hagi malmès. Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson per sol·licitar les reparacions que calgui. Tanmateix, les funcions que no siguin d'impressió, com ara l'escaneig, poden seguir disponibles.
No es pot imprimir; XX s'ha espatllat. Podeu imprimir des d'un altre calaix.	Apagueu i torneu a encendre la impressora i després torneu a inserir el calaix de paper. Si es continua mostrant el missatge d'error, poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson per sol·licitar les reparacions.
Error de la unitat de disc dur. Apagueu i engegueu la impressora. Si l'error persisteix, contacteu xxxxxxxx.	La unitat de disc dur està malmesa. Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson per substituir la unitat de disc dur. Si la unitat de disc dur està malmesa, no podreu rebre faxos. A més, és possible que no es puguin imprimir o copiar els elements següents. ❏ Documents que continguin imatges. ❏ Copiar més de 50 pàgines de Text i imatge documents A4 pot donar error.
xxxxxxx s'apropen al final de la seva vida útil.	Quan s'ha de substituir un consumible, la impressora no es pot utilitzar. Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson per sol·licitar-ne la substitució.
xxxxxxx s'apropen al final de la seva vida útil.	Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson.
xxxxxxx és al final de la seva vida útil. Procediu-ne a la substitució.	Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson.
Cal substituir el(s) següent(s) cartutx(os) de tinta. Confirmeu el procediment i, a continuació, substituïu-los.	Per garantir que rebeu la millor qualitat d'impressió i per protegir el capçal d'impressió, està dissenyada per aturar el funcionament abans que la tinta s'acabi per complet. Substituïu per un nou cartutx de tinta.
Visual. automàtica configuració de paper està Apagat. Algunes funcions poden no estar disponibles. Consulteu-ne els detalls a la vostra documentació.	Si l'opció **Visual. automàtica configuració de paper** està desactivada, no podeu utilitzar AirPrint.
No es detecta cap to de marcatge.	Aquest problema es podria resoldre si toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Tipus de línia** i, a continuació, seleccioneu **PBX**. Si el vostre sistema telefònic requereix un codi d'accés extern per obtenir una línia externa, definiu el codi d'accés després de seleccionar **PBX**. Feu servir # (coixinet) en comptes del codi d'accés real en introduir un número de fax extern. Això garantirà la comunicació. Si el missatge d'error continua apareixent, definiu la configuració de **Det. to marc.** com a desactivada. No obstant això, si desactiveu aquesta funció, es podria descartar el primer dígit d'un número de fax i enviar el fax a un número incorrecte.
No s'han pogut rebre faxos perquè la capacitat de dades del fax és plena. Toqueu Job/Status a la part inferior de la Pantalla d'inici per obtenir més informació.	Hi ha faxos entrants que no s'han imprès ni desat. ❏ No es pot imprimir La impressora no pot funcionar a causa d'algun error. Comproveu-ne els detalls i solucions. ❏ No es pot desar a l'ordinador o al dispositiu de memòria Enceneu l'ordinador o connecteu un dispositiu de memòria a la impressora.

Missatges d'error	Solucions
La combinació de la adreça IP i la màscara de subxarxa no és vàlida. Per a més informació, consulteu la documentació.	Introduïu l'adreça IP o la passarel·la per defecte correcta. Contacteu amb l'administrador de la xarxa per obtenir assistència.
Per utilitzar serveis en núvol, actualitzeu el certificat arrel de la utilitat de Epson Web Config.	Executeu la Web Config i, a continuació, actualitzeu el certificat arrel.
Comproveu si la configuració dels ports de la Impressora (com l'Adreça IP) o el controlador de la impressora és correcta.	Feu clic a **Cua d'impressió** a la pestanya **Manteniment** del controlador de la impressora. Assegureu-vos de seleccionar correctament el port de la impressora a **Propietat** > **Port** des del menú **Impressora** tal com es mostra a continuació. Connexió USB: **USBXXX** Connexió a la xarxa: **EpsonNet Print Port**
Comproveu que la configuració dels ports o els drivers de la impressora siguin correctes amb l'ordinador. Vegeu la documentació per a més detalls.	
Recovery Mode Update Firmware	La impressora s'ha iniciat en mode de recuperació perquè no s'ha pogut actualitzar el microprogramari. Apliqueu els passos següents per mirar d'actualitzar el microprogramari una altra vegada. 1. Connecteu l'ordinador i la impressora amb un cable USB. (Durant el mode de recuperació no és possible actualitzar el microprogramari a través d'una connexió de xarxa.) 2. Visiteu el lloc web local d'Epson per obtenir-ne més informació.

Informació relacionada

➡ "Els missatges es mostren al tauler de control" a la pàgina 282

El paper s'ha embossat

Comproveu l'error que es mostra al tauler de control i seguiu les instruccions per eliminar el paper encallat, incloent-hi els fragments trencats. La pantalla LCD mostra una animació que mostra com podeu extreure el paper encallat. A continuació, seleccioneu **D'acord** per esborrar l'error.

> ⚠ ***Precaució:***
>
> *Mai no toqueu els botons del tauler de control si teniu la mà a l'interior de la impressora. Si la impressora comença a funcionar, pot causar lesions. Aneu amb compte de no tocar les parts que sobresurten per prevenir lesions.*

> ***Important:***
>
> *Traieu el paper encallat amb compte. La impressora es pot malmetre si el traieu amb força.*

Prevenir embussos de paper

Comproveu el següent si es produeixen embussos de paper freqüentment.

❏ Col·loqueu la impressora en una superfície plana i feu-la funcionar en les condicions ambientals recomanades.

"Especificacions ambientals" a la pàgina 511

- ❏ Utilitzeu el paper admès per aquesta impressora.
  "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
- ❏ Teniu en compte les precaucions en la manipulació del paper.
  "Precaucions en la manipulació del paper" a la pàgina 38
- ❏ Carregueu el paper en la direcció correcta i feu lliscar la guia de vores cap als costats del paper.
  "Càrrega de paper" a la pàgina 40
- ❏ No carregueu més fulls que el nombre màxim especificat per al paper.
- ❏ Carregueu els fulls de paper d'un en un si ja heu carregat diversos fulls de paper.
- ❏ Assegureu-vos que la configuració de mida i de tipus de paper coincideixen amb la mida i tipus de paper reals carregat a la impressora.
  "Configurar el tipus de paper" a la pàgina 39
- ❏ Comproveu l'estat del paper. Que el paper absorbeixi humitat, s'onduli o es doblegui pot ser la causa del problema.
- ❏ Si el paper s'encalla habitualment, proveu d'utilitzar paper acabat d'obrir.
- ❏ Proveu de desactivar **Prioritat de velocitat d'impressió**. A la pantalla d'inici, toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Prioritat de velocitat d'impressió** i desactiveu la configuració.
- ❏ Quan perforeu forats fent servir la unitat de perforació instal·lada al finalitzador de grapat o al finalitzador de fulletons, ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Com a alternativa, definiu el marge d'enquadernació perquè no s'imprimeixi a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.
  "Perforació de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un ordinador" a la pàgina 376
  "Còpia i grapat o forats de perforació" a la pàgina 381

És el moment de substituir els cartutxos de tinta

Precaucions en la manipulació dels cartutxos de tinta

Llegiu les instruccions següents abans de substituir els cartutxos de tinta.

Precaucions de manipulació

- ❏ Guardeu els cartutxos de tinta a la temperatura normal de l'habitació i mantingueu-los allunyats de la llum solar directa.
- ❏ Epson recomana utilitzar el cartutx de tinta abans de la data impresa al paquet.
- ❏ Per obtenir els millors resultats, guardeu els paquets de cartutxos de tinta amb la part inferior cap avall.
- ❏ Després de treure un cartutx de tinta emmagatzemat en un lloc a temperatura freda, deixeu-lo que s'escalfi a la temperatura ambiental pel cap baix 12 hores abans de fer-lo servir.

❏ No toqueu les seccions que es mostren a la il·lustració. Fer-ho podria afectar el funcionament i la impressió normal.

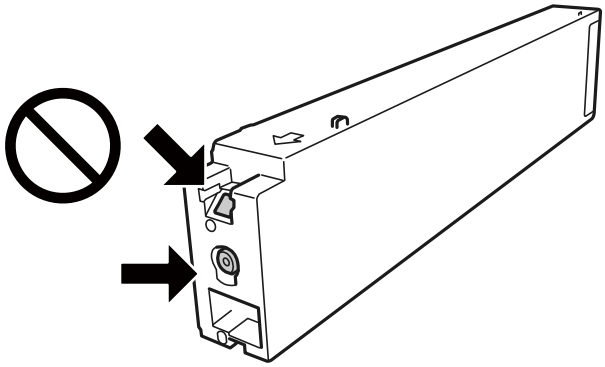

❏ Per poder imprimir cal instal·lar tots els cartutxos de tinta.

❏ No apagueu la impressora durant el carregament de tinta. Si el carregament no es completa, no podreu imprimir.

❏ No deixeu la impressora amb els cartutxos de tinta retirats ni apagueu la impressora durant la substitució del cartutx. Si ho feu, la tinta que pugui haver als injectors del capçal d'impressió s'assecarà i no podreu imprimir.

❏ Si heu de retirar un cartutx de tinta temporalment, protegiu l'àrea de subministrament de tinta de la pols i la humitat. Deseu els cartutxos de tinta en el mateix entorn que la impressora, amb el port de subministrament de costat. Com que el port de subministrament de la tinta té una vàlvula la finalitat de la qual és contenir l'excés de tinta, no calen cobertes ni taps.

❏ Els cartutxos de tinta extrets poden tenir tinta al voltant del port de subministrament; per tant, quan els traieu aneu amb compte de no tacar els voltants.

❏ Aquesta impressora utilitza cartutxos de tinta equipats amb un xip verd que controla la quantitat de tinta que fa servir cada cartutx. D'aquesta manera, encara que el cartutx de tinta es tregui abans que s'hagi gastat, el podeu continuar fent servir després d'haver-lo col·locat de nou a la impressora.

❏ Per garantir que rebeu la millor qualitat d'impressió i per protegir el capçal d'impressió, quan la impressora indica que heu de canviar el cartutx, encara hi roman una quantitat de tinta de reserva. Les quantitats que s'indiquen al comprador no inclouen aquesta quantitat de reserva.

❏ Encara que els cartutxos poden contenir materials reciclats, la funció i el rendiment del producte no es veuran afectats.

❏ Les especificacions i l'aspecte del cartutx de tinta estan subjectes a canvis sense previ avís per a fer-hi millores.

❏ No desmunteu ni modifiqueu el cartutx de tinta; és possible que no pugueu imprimir amb normalitat.

❏ Les quantitats que s'indiquen varien segons les imatges que imprimiu, el tipus de paper que utilitzeu, la freqüència d'impressió i les condicions ambientals, com ara la temperatura.

❏ No el deixeu caure ni el colpegeu contra objectes durs, o la tinta es podria filtrar.

Consum de tinta

❏ Per tal de mantenir un rendiment òptim del capçal d'impressió, es consumeix una determinada quantitat de tinta de tots els cartutxos no solament durant la impressió, sinó també durant les operacions de manteniment com ara la neteja del capçal.

❏ El cartutx de tinta inclòs amb la impressora s'utilitza parcialment durant la instal·lació inicial. Per obtenir impresos d'alta qualitat, el capçal d'impressió de la impressora haurà d'estar totalment carregat de tinta. Aquest procés, que només es realitza una vegada, consumeix tinta i, per això, aquest cartutx imprimirà menys pàgines que els cartutxos que utilitzeu les vegades següents.

Substitució dels cartutxos de tinta

Quan apareix un missatge que us demana que substituïu el cartutx de tinta, seleccioneu **Procedim** i vegeu les animacions que es mostren al tauler de control per saber com substituir el cartutx de tinta.

Informació relacionada

➡ "Codis dels cartutxos de tinta" a la pàgina 455

➡ "Precaucions en la manipulació dels cartutxos de tinta" a la pàgina 316

És el moment de substituir la caixa de manteniment

Precaucions en la manipulació de les unitats de manteniment

Llegiu les instruccions següents abans de substituir les unitats de manteniment.

❏ No toqueu les seccions que es mostren a la il·lustració. Si ho feu, és possible que no funcioni normalment i que us pugueu tacar de tinta.

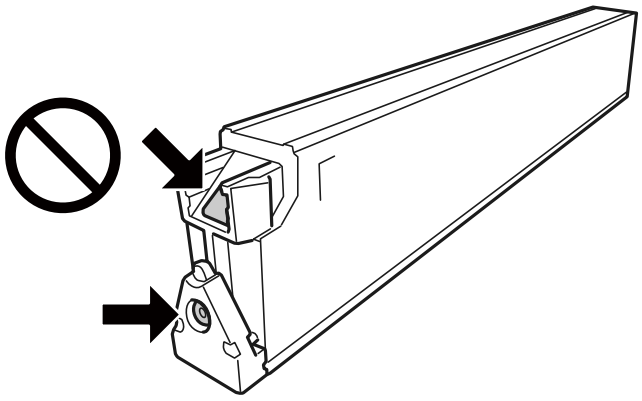

❏ No inclineu la unitat de manteniment usada fins que estigui tancada a la bossa de plàstic, perquè la tinta es podria filtrar.

❏ No exposeu la unitat de manteniment a la llum directa del sol.

❏ No emmagatzemeu la unitat de manteniment a temperatures molt altes o molt baixes.

❏ No reutilitzeu una unitat de manteniment que es va treure i no s'ha fet servir durant molt de temps. La tinta de l'interior de la unitat s'haurà solidificat i no es pot absorbir més tinta.

❏ No traieu la unitat de manteniment ni la coberta excepte quan la substituïu, perquè la tinta es podria vessar.

Substitució d'una caixa de manteniment

És possible que en alguns cicles d'impressió s'acumuli una petita quantitat de tinta addicional a la caixa de manteniment. Per tal de prevenir la fuita de tinta de la caixa de manteniment, la impressora s'ha dissenyat per deixar d'imprimir quan la capacitat d'absorció de la caixa de manteniment arribi al límit. El moment i la freqüència d'aquesta acció dependrà del nombre de pàgines que s'imprimeixin, de la mena de material que s'imprimeixi i de la quantitat de cicles de neteja realitzats per la impressora.

Quan apareix un missatge que us demana que substituïu la caixa de manteniment, consulteu les animacions que es mostren al tauler de control. El fet que calgui substituir la unitat no vol dir que la impressora hagi deixat de funcionar segons les seves especificacions. La garantia d'Epson no cobreix el cost d'aquesta substitució. Aquesta peça l'ha de substituir l'usuari.

Nota:
Si la caixa de manteniment està plena, no es pot imprimir ni netejar el capçal d'impressió fins que no s'hagi substituït per evitar que la tinta es filtri. Tanmateix, podeu realitzar operacions que no necessiten emprar tinta, com ara l'escaneig.

Informació relacionada

➡ "Codi de la unitat de manteniment" a la pàgina 455

➡ "Precaucions en la manipulació de les unitats de manteniment" a la pàgina 318

La qualitat d'impressió, de còpia, d'escaneig i de fax és deficient

La qualitat de la impressió és deficient

Les impressions tenen taques o apareixen bandes

És possible que els injectors del capçal d'impressió estiguin obstruïts.

Solucions

Realitzeu una comprovació dels injectors per comprovar si els injectors del capçal d'impressió estan obstruïts. Efectueu una comprovació d'injectors i netegeu el capçal d'impressió si cap dels injectors del capçal d'impressió està bloquejat. Si no s'ha utilitzat la impressora durant un llarg temps, els injectors del capçal d'impressió poden estar obstruïts i les gotes de tinta no es poden descarregar.

➡ "Comprovació dels injectors bloquejats" a la pàgina 232

La impressió és diferent de la impressió normal, per exemple tenen línies fines amb ratlles i els colors impresos són febles (Quan s'imprimeixen fitxers desats a l'emmagatzematge d'un ordinador)

La qualitat d'impressió està definida a baixa quan es desa a l'emmagatzematge.

Solucions

Imprimiu amb configuració de més alta qualitat al controlador de la impressora de Windows.

A la pestanya **Principal**, seleccioneu **Més paràmetres** des de **Qualitat** i, a continuació, seleccioneu **Qualitat**.

S'imprimeix un full en blanc

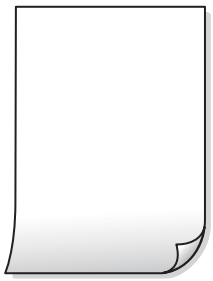

S'han carregat diversos fulls de paper alhora dins la impressora.

Solucions

Consulteu el següent apartat si s'han carregat diversos fulls de paper alhora dins la impressora.

➡ "S'alimenten diversos fulls de paper són alimentats" a la pàgina 250

El paper està tacat o ratllat

Es poden considerar les següents causes.

Està utilitzant-se paper no compatible.

Solucions

Utilitzeu paper admès per aquesta impressora.

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451
➡ "Tipus de paper disponibles" a la pàgina 454

El paper no s'ha carregat correctament.

Solucions

Si apareixen bandes horitzontals (perpendiculars a la direcció d'impressió), o la part superior o inferior del paper està tacat, carregueu el paper en la direcció correcta i feu lliscar les guies laterals cap als costats del paper.

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

S'han carregat massa fulls a la impressora.

Solucions

No carregueu més fulls que el nombre màxim especificat per al paper. Si utilitzeu paper normal, no el carregueu per sobre de la línia indicada amb el símbol de triangle de la guia lateral.

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451

El paper està corbat.

Solucions

Col·loqueu el paper sobre una superfície plana per a comprovar si està corbat. Si és així, aplaneu-lo.

El paper està humit.

Solucions

Comproveu l'estat del paper. Que el paper absorbeixi humitat, s'onduli o es doblegui pot ser la causa del problema.

S'utilitza paper antic.

Solucions

Si el paper es taca o ratlla habitualment, proveu d'utilitzar paper recent obert.

El paper no es desa hermèticament.

Solucions

Conserveu el paper en una bossa de plàstic hermètica una vegada obert.

El capçal d'impressió està fregant la superfície del paper.

Solucions

Si imprimiu en paper gruixut, el capçal d'impressió està a prop de la superfície d'impressió i el paper podria quedar esquinçat. En aquest cas, activeu la configuració de reducció de desgast. Si s'habilita aquesta funció, la qualitat d'impressió pot disminuir o la impressió pot disminuir.

Tauler de control

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora**, i a continuació activeu **Paper gruixut**. Vegeu la pantalla LCD de la impressora per a les opcions de configuració.

La densitat d'impressió està definida a alta.

Solucions

Si el paper encara es taca després d'activar **Paper gruixut**, reduïu la densitat d'impressió.

El revers del paper es va imprimir abans que la cara ja impresa s'hagués assecat.

Solucions

En la impressió manual a doble cara, abans de tornar a carregar el paper assegureu-vos que la tinta s'hagi assecat del tot.

Quan s'imprimeix utilitzant la impressió automàtica a doble cara, la densitat d'impressió és massa alta i el temps d'assecat massa curt.

Solucions

Quan s'utilitza la funció d'impressió a dues cares automàtica i la impressió de dades d'alta densitat com ara imatges i gràfics, estabiliu la densitat d'impressió per baixar-la i augmenteu el temps d'assecat.

➡ "Impressió a doble cara" a la pàgina 60
➡ "Impressió a doble cara" a la pàgina 104

La posició, la mida o els marges de la impressió són incorrectes

Es poden considerar les següents causes.

El paper no s'ha carregat correctament.

Solucions

Carregueu el paper en la direcció correcta i feu lliscar la guia de vores cap als costats del paper.

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

La mida del paper no està configurada correctament.

Solucions

Seleccioneu la configuració de mida de paper adequada.

El marge configurat a l'aplicació no queda dintre de l'àrea imprimible.

Solucions

Ajusteu el marge a l'aplicació perquè quedi dintre de l'àrea imprimible.

➡ "Àrea imprimible" a la pàgina 501

Els caràcters impresos són incorrectes o estan distorsionats

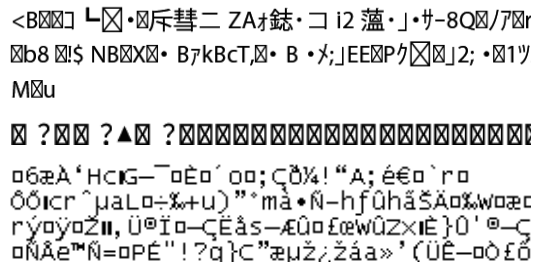

Es poden considerar les següents causes.

El cable USB no està connectat correctament.

Solucions

Connecteu bé el cable USB a la impressora i a l'ordinador.

Hi ha un treball en espera de ser imprès.

Solucions

Si hi ha algun treball d'impressió en pausa, és possible que els caràcters impresos es corrompin.

L'ordinador s'ha posat manualment en el mode Hibernació o Suspensió mentre imprimiu.

Solucions

No poseu l'ordinador manualment en el mode **Hibernació** o **Suspensió** mentre imprimiu. Es podrien imprimir pàgines de text distorsionat la propera vegada que inicieu l'ordinador.

Esteu utilitzant el controlador d'impressora d'una impressora diferent.

Solucions

Assegureu-vos que el controlador de la impressora que utilitzeu és per a aquesta impressora. Comproveu el nom de la impressora a la part superior de la finestra del controlador d'impressora.

Patrons de tipus mosaic a les impressions

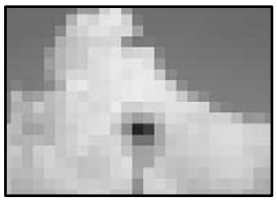

Es van imprimir imatges o fotos de resolució baixa.

Solucions

En imprimir imatges o fotos, feu servir dades d'alta resolució. Les imatges dels llocs web solen ser de resolució baixa tot i tenir bon aspecte a la pantalla, per això la qualitat de la impressió pot ser inferior.

La impressora no imprimeix correctament mentre s'utilitza el controlador de la impressora PostScript

Es poden considerar les següents causes.

Hi ha un problema amb les dades.

Solucions

- ❏ Si el fitxer es crea en una aplicació que permet canviar el format de les dades, com ara l'Adobe Photoshop, assegureu-vos que la configuració de l'aplicació coincideixi amb la del controlador de la impressora.
- ❏ Pot ser que els fitxers EPS creats en format binari no s'imprimeixin correctament. Definiu el format com a ASCII en crear fitxers EPS en una aplicació.
- ❏ Per al Windows, la impressora no pot imprimir dades binàries si es connecta a l'ordinador mitjançant una interfície USB. Definiu l'opció **Protocol de sortida** de la pestanya **Configuració del dispositiu** de les propietats de la impressora com a **ASCII** o **TBCP**.
- ❏ Per al Windows, seleccioneu els tipus de lletra de substitució adients a la pestanya **Configuració del dispositiu** de les propietats de la impressora.

La qualitat és deficient

Les còpies tenen taques o apareixen bandes

És possible que els injectors del capçal d'impressió estiguin obstruïts.

Solucions

Realitzeu una comprovació dels injectors per comprovar si els injectors del capçal d'impressió estan obstruïts. Efectueu una comprovació d'injectors i netegeu el capçal d'impressió si cap dels injectors del capçal d'impressió està bloquejat. Si no s'ha utilitzat la impressora durant un llarg temps, els injectors del capçal d'impressió poden estar obstruïts i les gotes de tinta no es poden descarregar.

➡ "Comprovació dels injectors bloquejats" a la pàgina 232

Bandes verticals o mala alineació

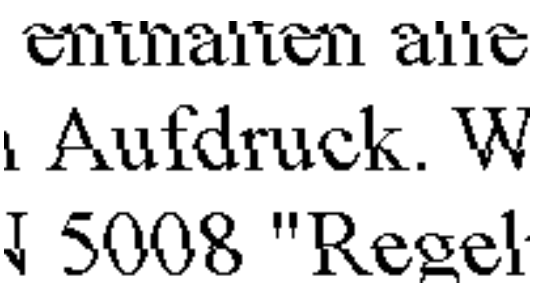

Es poden considerar les següents causes.

Els originals estan doblegats o arrugats.

Solucions

❏ Quan utilitzeu l'ADF

No col·loqueu els originals sobre l'ADF. Col·loqueu els originals al vidre de l'escàner.

❏ Quan utilitzeu el vidre de l'escàner

Alliseu els plecs i les arrugues del originals tant com sigui possible. En col·locar els originals, intenteu col·locar, per exemple, un tros de cartó sobre el document perquè no s'aixequi i, d'aquesta manera, romangui amb contacte amb la superfície.

S'imprimeix un full en blanc

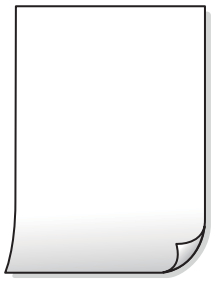

S'han carregat diversos fulls de paper alhora dins la impressora.

Solucions

Consulteu el següent apartat si s'han carregat diversos fulls de paper alhora dins la impressora.

➡ "S'alimenten diversos fulls de paper són alimentats" a la pàgina 250

El paper està tacat o ratllat

Es poden considerar les següents causes.

El paper no s'ha carregat correctament.

Solucions

Si apareixen bandes horitzontals (perpendiculars a la direcció d'impressió), o la part superior o inferior del paper està tacat, carregueu el paper en la direcció correcta i feu lliscar les guies laterals cap als costats del paper.

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

El camí del paper té taques.

Solucions

Si apareixen bandes verticals (horitzontals a la direcció d'impressió) o el paper es taca, netegeu el camí del paper.

El paper està corbat.

Solucions

Col·loqueu el paper sobre una superfície plana per a comprovar si està corbat. Si és així, aplaneu-lo.

El capçal d'impressió està fregant la superfície del paper.

Solucions

Si copieu en paper gruixut, el capçal d'impressió està a prop de la superfície d'impressió i el paper podria quedar esquinçat. En aquest cas, activeu la configuració de reducció de desgast.

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** i, a continuació, activeu **Paper gruixut** al tauler de control. Si activeu aquesta funció, la qualitat de còpia pot disminuir o anar més lenta.

La posició, la mida o els marges de les còpies són incorrectes

Es poden considerar les següents causes.

El paper no s'ha carregat correctament.

Solucions

Carregueu el paper en la direcció correcta i feu lliscar la guia de vores cap als costats del paper.

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40

La mida del paper no està configurada correctament.

Solucions

Seleccioneu la configuració de mida de paper adequada.

Els originals no estan col·locats correctament.

Solucions

- ❏ Assegureu-vos que l'original estigui correctament col·locat contra les marques d'alineació.
- ❏ Si no apareixen les vores de la imatge escanejada, allunyeu l'original una mica de la vora del vidre de l'escàner. No podeu escanejar l'àrea a menys d'1,5 mm (0,06 polz.) de la vora del vidre de l'escàner.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

Hi ha pols o taques en el vidre de l'escàner.

Solucions

Netegeu el vidre de l'escàner i la coberta de documents amb un drap sec, suau i net. Si els originals en el vidre tenen pols al voltant, l'àrea de còpia pot ampliar-se per incloure la pols o les taques, amb la qual cosa es pot copiar una posició incorrecta o les imatges poden esdevenir massa petites.

➡ "Neteja del Vidre de l'escàner" a la pàgina 234

La Mida original no és correcta a l'ajust de còpia.

Solucions

Seleccioneu la **Mida original** adequada a la configuració de còpia.

Taques, punts o línies rectes a la imatge copiada

Es poden considerar les següents causes.

El vidre de l'escàner o els originals tenen pols o brutícia.

Solucions

Retireu qualsevol resta de pols o de brutícia adherida als originals i netegeu el vidre de l'escàner.

➡ "Neteja del Vidre de l'escàner" a la pàgina 234

Hi ha pols o brutícia a l'ADF o als originals.

Solucions

Netegeu l'ADF, i retireu qualsevol resta de pols o de brutícia adherida als originals.

➡ "Neteja de l'ADF" a la pàgina 235

L'original es va prémer amb massa força.

Solucions

Si premeu amb massa força, podria quedar desenfocat, difuminat o amb taques.

No premeu amb massa força l'original o la coberta de documents.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

L'ajust de densitat de la còpia està massa alt.

Solucions

Reduïu l'ajust de densitat de la còpia.

➡ "Opcions de menú bàsiques per a copiar" a la pàgina 132

A la imatge copiada apareixen patrons de moiré (o de tramat)

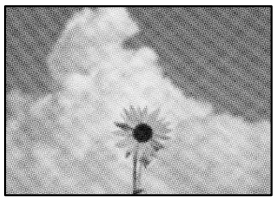

Si l'original és un document imprès, com una revista o un catàleg, apareix un patró de moiré amb punts.

Solucions

Canvieu l'ajust d'augment o de reducció. Si encara apareix un patró de moiré, col·loqueu els originals en un angle lleugerament diferent.

➡ "Opcions de menú bàsiques per a copiar" a la pàgina 132

A la imatge copiada apareix una imatge del revers de l'original

Es poden considerar les següents causes.

Quan s'escanegen originals prims, les imatges del revers es poden escanejar al mateix temps.

Solucions

Col·loqueu l'original al vidre de l'escàner i, a continuació, col·loqueu un tros de paper negre sobre ell.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

L'ajust de densitat de la còpia està massa alt.

Solucions

Reduïu l'ajust de densitat de la còpia.

➡ "Opcions de menú bàsiques per a copiar" a la pàgina 132

Problemes amb la imatge escanejada

Colors desiguals, brutícia, taques, etc., apareixen en escanejar des del vidre de l'escàner

El vidre de l'escàner o els originals tenen pols o brutícia.

Solucions

Retireu qualsevol resta de pols o de brutícia adherida als originals i netegeu el vidre de l'escàner.

➡ "Neteja del Vidre de l'escàner" a la pàgina 234

L'original es va prémer amb massa força.

Solucions

Si premeu amb massa força, podria quedar desenfocat, difuminat o amb taques.

No premeu amb massa força l'original o la coberta de documents.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

Apareixen línies rectes quan s'escaneja des de l'ADF

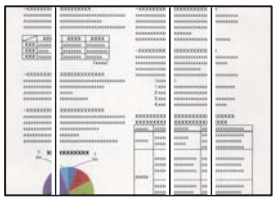

Hi ha pols o brutícia a l'ADF o als originals.

Solucions

Netegeu l'ADF, i retireu qualsevol resta de pols o de brutícia adherida als originals.

➡ "Neteja de l'ADF" a la pàgina 235

Escanejos borroses, bandes verticals, o mala alineació

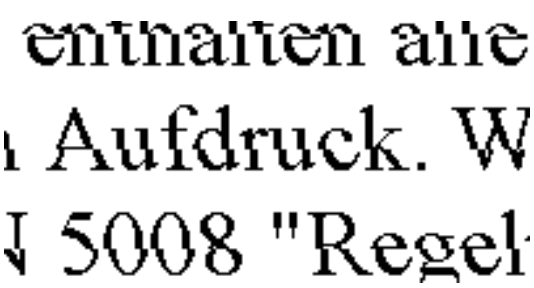

Els originals estan doblegats o arrugats.

Solucions

❏ Quan utilitzeu l'ADF

No col·loqueu els originals sobre l'ADF. Col·loqueu els originals al vidre de l'escàner.

❏ Quan utilitzeu el vidre de l'escàner

Alliseu els plecs i les arrugues del originals tant com sigui possible. En col·locar els originals, intenteu col·locar, per exemple, un tros de cartó sobre el document perquè no s'aixequi i, d'aquesta manera, romangui amb contacte amb la superfície.

Apareix desplaçament al fons de les imatges escanejades

Quan s'escanegen originals prims, les imatges del revers es poden escanejar al mateix temps.

Solucions

Si escanegeu des del vidre de l'escàner, col·loqueu paper negre o una estoreta del ratolí sobre l'original.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

No es pot escanejar l'àrea correcta al vidre de l'escàner

Els originals no estan col·locats correctament.

Solucions

❏ Assegureu-vos que l'original estigui correctament col·locat contra les marques d'alineació.

❏ Si no apareixen les vores de la imatge escanejada, allunyeu l'original una mica de la vora del vidre de l'escàner. No podeu escanejar l'àrea a menys d'1,5 mm (0,06 polz.) de la vora del vidre de l'escàner.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

Hi ha pols o brutícia en el vidre de l'escàner.

Solucions

Si escanegeu des del tauler de control i seleccioneu la funció de retallada automàtica de l'àrea d'escaneig, elimineu qualsevol residu o brutícia del vidre de l'escàner i de la coberta de documents. Si hi ha qualsevol residu o brutícia al voltant de l'original, el rang d'escaneig es pot ampliar per incloure'ls.

No es poden resoldre els problemes a la imatge escanejada

Comproveu el següent si heu provat totes les solucions i el problema no s'ha resolt.

Hi ha problemes amb la configuració del programari d'escaneig.

Solucions

Utilitzeu Epson Scan 2 Utility per inicialitzar la configuració del controlador de l'escàner "Epson Scan 2".

Nota:
L'Epson Scan 2 Utility és una aplicació que s'inclou amb Epson Scan 2.

1. Executeu Epson Scan 2 Utility.
   - ❏ Windows 10
     Feu clic al botó Iniciar i seleccioneu **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8
     Escriviu el nom de l'aplicació al botó d'accés Cerca i seleccioneu la icona mostrada.
   - ❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
     Feu clic al botó Iniciar i seleccioneu **Tots els programes** o **Programes** > **EPSON** > **EPSON Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
   - ❏ Mac OS
     Seleccioneu **Anar** > **Aplicacions** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.
2. Seleccioneu la pestanya **Altres**.
3. Feu clic a **Reinicialitza**.

Si el problema no se soluciona inicialitzant, desinstal·leu i torneu a instal·lar l'Epson Scan 2.

➡ "Instal·lar o desinstal·lar aplicacions per separat" a la pàgina 238

La qualitat del fax enviat és deficient

La qualitat del fax enviat és deficient

Es poden considerar les següents causes.

El vidre de l'escàner o els originals tenen pols o brutícia.

Solucions

Retireu qualsevol resta de pols o de brutícia adherida als originals i netegeu el vidre de l'escàner.

➡ "Neteja del Vidre de l'escàner" a la pàgina 234

L'original es va prémer amb massa força.

Solucions

Si premeu amb massa força, podria quedar desenfocat, difuminat o amb taques.

No premeu amb massa força l'original o la coberta de documents.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

Apareixen línies rectes quan s'envien faxos des de l'ADF

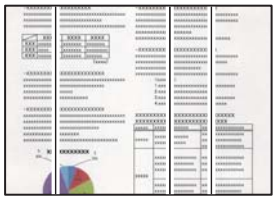

Es poden considerar les següents causes.

Hi ha pols o brutícia a l'ADF o als originals.

Solucions

Netegeu l'ADF, i retireu qualsevol resta de pols o de brutícia adherida als originals.

➡ "Neteja de l'ADF" a la pàgina 235

La qualitat d'imatge del fax enviat és deficient

Es poden considerar les següents causes.

La configuració Tipus d'original no és correcta.

Solucions

Seleccioneu **Fax** > **Conf. fax** > **Conf. escaneig** > **Tipus original**, i a continuació canvieu l'ajust. Si l'original que esteu enviant conté text i imatges, definiu-ho com a **Foto**.

La resolució està definida a baixa.

Solucions

Si desconeixeu el rendiment de l'aparell de fax del remitent, configureu el següent abans d'enviar un fax.

- ❏ Seleccioneu **Fax** > **Conf. fax** i a continuació configureu l'ajust **Resolució** per establir la qualitat d'imatge superior.
- ❏ Seleccioneu **Fax** > **Conf. fax** i a continuació activeu **Env. directe**.

  Tingueu en compte que si establiu **Resolució** a **Superfi** o **Ultrafi** i envieu el fax sense activar **Env. directe**, és possible que envieu el fax amb una resolució més baixa.

L'ajust ECM està activat.

Solucions

Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** i activeu l'ajust **ECM** al tauler de control. Aquest ajust podria solucionar errors que es produeixen a causa dels problemes de connexió. Tingueu en compte que la velocitat d'enviament i de recepció de faxos es pot veure reduïda quan **ECM** està desactivat.

Al fax enviat apareix una imatge del revers de l'original

Es poden considerar les següents causes.

Quan s'escanegen originals prims, les imatges del revers es poden escanejar al mateix temps.

Solucions

Col·loqueu l'original al vidre de l'escàner i, a continuació, col·loqueu un tros de paper negre sobre ell.

➡ "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

L'ajust de densitat és alt en enviar faxos.

Solucions

Seleccioneu **Fax** > **Conf. fax** > **Conf. escaneig** > **Densitat**, i a continuació reduïu l'ajust.

El fax rebut té una qualitat deficient

La qualitat d'imatge del fax rebut és deficient

L'ajust de qualitat d'imatge és baix a la màquina de fax del remitent.

Solucions

Demaneu a l'emissor que enviï faxos amb qualitat superior.

No es pot resoldre el problema després de provar totes les solucions

Si encara no podeu resoldre el problema després de provar totes les solucions, poseu-vos en contacte amb l'assistència d'Epson.

Si no podeu resoldre problemes de còpia o impressió, consulteu la informació relacionada a continuació.

Informació relacionada

➡ "No es poden resoldre problemes de còpia o impressió" a la pàgina 334

No es poden resoldre problemes de còpia o impressió

Tracteu els següents problemes en ordre des del principi fins que resoleu el problema.

❏ Assegureu-vos que el tipus de paper carregat i el tipus de paper configurat en la impressora coincideixen amb la configuració del tipus de paper del controlador d'impressora.

"Configuració del tipus i mida del paper" a la pàgina 38

❏ Utilitzeu una configuració de qualitat superior al tauler de control o al controlador de la impressora.

❏ Reinstal·leu els cartutxos de tinta ja instal·lats a la impressora.

La reinstal·lació dels cartutxos de tinta pot eliminar l'obstrucció dels capçals d'impressió i fer que la tinta flueixi millor.

No obstant això, ja que reinstal·lar el cartutx de tinta consumeix tinta, és possible que es mostri un missatge demanant-vos si voleu substituir el cartutx de tinta en funció de la tinta que resti.

"És el moment de substituir els cartutxos de tinta" a la pàgina 316

❏ Realitzeu una comprovació dels injectors per comprovar si els injectors del capçal d'impressió estan bloquejats.

Si els capçals d'impressió estan bloquejats, netegeu el capçal d'impressió.

Tingueu en compte que la neteja del capçal d'impressió utilitza una mica de tinta.

"Comprovació dels injectors bloquejats" a la pàgina 232

❏ Comproveu que utilitzeu cartutxos de tinta originals d'Epson.

Intenteu fer servir cartutxos originals d'Epson. L'ús de cartutxos no originals d'Epson por reduir la qualitat de la impressió.

"Codis dels cartutxos de tinta" a la pàgina 455

❏ Assegureu-vos que no queden fragments de paper a l'interior de la impressora.

❏ Comproveu del paper.

Comproveu si el paper està corbat o carregat amb la cara imprimible cap amunt.

"Precaucions en la manipulació del paper" a la pàgina 38

"Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451

"Tipus de paper disponibles" a la pàgina 454

❏ Assegureu-vos que no esteu utilitzant un cartutx de tinta antic.

Per obtenir els millors resultats, Epson recomana utilitzar els cartutxos de tinta abans de la data de caducitat impresa al paquet, o en els sis mesos següents a l'obertura del paquet, el que es produeixi primer.

Si no podeu resoldre el problema amb la comprovació de les solucions anteriors, és possible que necessiteu sol·licitar reparacions. Contacteu amb el suport tècnic d'Epson.

Informació relacionada

➡ "Abans de contactar amb Epson" a la pàgina 666

➡ "Contactar amb l'assistència d'Epson" a la pàgina 666

Afegir o reemplaçar l'ordinador o dispositius

Connexió a una impressora que ha estat connectada a la xarxa. 337

Reconfigurar la connexió de xarxa. 338

Connexió directa d'un dispositiu intel·ligent amb una impressora (Wi-Fi Direct). . . 343

Comprovació de l'estat de connexió de xarxa. 353

Connexió a una impressora que ha estat connectada a la xarxa

Si la impressora ja ha estat connectada a la xarxa, podeu connectar un ordinador o un dispositiu intel·ligent a través de la xarxa.

Utilitzar una impressora de xarxa des d'un altre ordinador

Es recomana utilitzar el programa d'instal·lació per connectar la impressora a un ordinador. Podeu executar el programa d'instal·lació utilitzant un dels mètodes següents.

❏ Configuració des de la pàgina web

Accediu a la següent pàgina web i, a continuació, introduïu el nom del producte. Aneu a **Configuració** i comenceu la configuració.

https://epson.sn

❏ Configuració amb el disc de programari (només per als models que vénen amb un disc de programari i per als usuaris amb ordinadors Windows amb unitats de disc).

Inseriu el disc de programari a l'ordinador, i després seguiu les instruccions que apareixen en pantalla.

Selecció de la impressora

Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla fins que es mostri la pantalla següent, seleccioneu el nom de la impressora a la qual voleu connectar-se, i a continuació feu clic a **Endavant**.

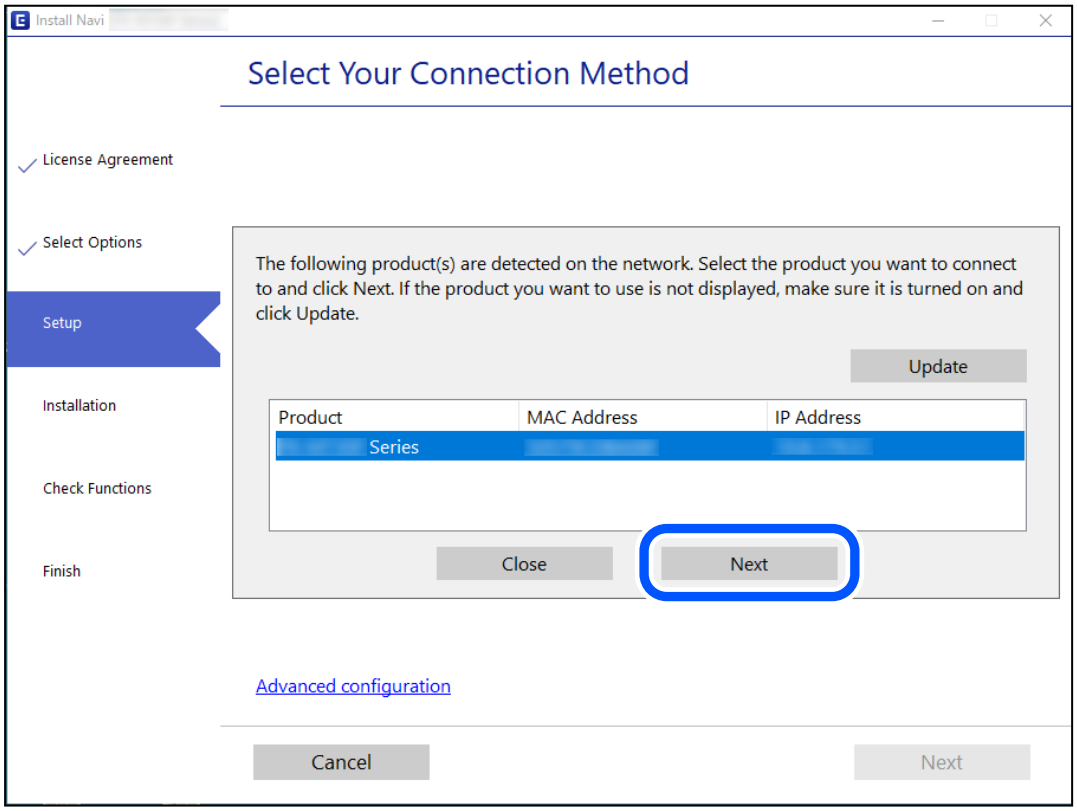

Seguiu les instruccions de la pantalla.

Utilitzar una impressora de xarxa des d'un dispositiu intel·ligent

Podeu connectar un dispositiu intel·ligent a la impressora utilitzant un dels mètodes següents.

Connexió a través d'un encaminador sense fil

Connecteu el dispositiu intel·ligent a la mateixa xarxa de la impressora.

Consulteu la informació següent per saber-ne més.

"Configuració per connectar-se a un dispositiu intel·ligent" a la pàgina 338

Connexió a través de Wi-Fi Direct

Connecteu el dispositiu intel·ligent directament a la impressora sense un encaminador sense fil.

Consulteu la informació següent per saber-ne més.

"Connexió directa d'un dispositiu intel·ligent amb una impressora (Wi-Fi Direct)" a la pàgina 343

Reconfigurar la connexió de xarxa

En aquesta secció s'explica com configurar la connexió de xarxa i canviar el mètode de connexió quan es reemplaça l'encaminador sense fil o l'ordinador.

Quan es reemplaça l'encaminador sense fil

Quan reemplaceu l'encaminador sense fil, realitzeu la configuració necessària per connectar l'ordinador o el dispositiu intel·ligent amb la impressora.

També és necessari realitzar aquesta configuració si canvieu de proveïdor de serveis d'Internet.

Configurar la connexió amb l'ordinador

Es recomana utilitzar el programa d'instal·lació per connectar la impressora a un ordinador. Podeu executar el programa d'instal·lació utilitzant un dels mètodes següents.

❏ Configuració des de la pàgina web

Accediu a la següent pàgina web i, a continuació, introduïu el nom del producte. Aneu a **Configuració** i comenceu la configuració.

https://epson.sn

❏ Configuració amb el disc de programari (només per als models que venen amb un disc de programari i per als usuaris amb ordinadors Windows amb unitats de disc).

Inseriu el disc de programari a l'ordinador, i després seguiu les instruccions que apareixen en pantalla.

Configuració per connectar-se a un dispositiu intel·ligent

Podeu utilitzar la impressora des d'un dispositiu intel·ligent quan connecteu la impressora a la mateixa xarxa Wi-Fi (SSID) que el dispositiu intel·ligent. Per utilitzar la impressora des d'un dispositiu intel·ligent, configureu la següent pàgina web. Accediu a la pàgina web des del dispositiu intel·ligent que voleu connectar a la impressora.

http://epson.sn > **Configuració**

Quan es canvia d'ordinador

Quan canvieu d'ordinador, realitzeu la configuració necessària entre l'ordinador i la impressora.

Configurar la connexió amb l'ordinador

Es recomana utilitzar el programa d'instal·lació per connectar la impressora a un ordinador. Podeu executar el programa d'instal·lació utilitzant un dels mètodes següents.

❏ Configuració des de la pàgina web

Accediu a la següent pàgina web i, a continuació, introduïu el nom del producte. Aneu a **Configuració** i comenceu la configuració.

https://epson.sn

❏ Configuració amb el disc de programari (només per als models que vénen amb un disc de programari i per als usuaris amb ordinadors Windows amb unitats de disc).

Inseriu el disc de programari a l'ordinador, i després seguiu les instruccions que apareixen en pantalla.

Seguiu les instruccions de la pantalla.

Canvi del mètode de connexió a un ordinador

En aquesta secció s'explica com canviar el mètode de connexió quan l'ordinador i la impressora estan connectats.

Canvi de la connexió de xarxa d'Ethernet a Wi-Fi

Modifiqueu la connexió Ethernet a connexió Wi-Fi des del tauler de control de la impressora. El mètode de canvi de connexió és bàsicament el mateix que amb la configuració de la connexió Wi-Fi.

Informació relacionada

➡ "Realitzar la configuració de Wi-Fi des del Tauler de control" a la pàgina 340

Canvi de la connexió de xarxa Wi-Fi a Ethernet

Seguiu els passos següents per canviar d'una connexió Wi-Fi a una connexió Ethernet.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Configuració de LAN amb cables**.
3. Seguiu les instruccions de la pantalla.

Canvi d'una connexió USB a una connexió de xarxa

Utilització del programa d'instal·lació i reconfiguració d'un mètode de connexió diferent.

❏ Configuració des de la pàgina web

Accediu a la següent pàgina web i, a continuació, introduïu el nom del producte. Aneu a **Configuració** i comenceu la configuració.

http://epson.sn

❏ Configuració amb el disc de programari (només per als models que venen amb un disc de programari i per als usuaris amb ordinadors Windows amb unitats de disc).

Inseriu el disc de programari a l'ordinador, i després seguiu les instruccions que apareixen en pantalla.

Selecció de canvi del mètode d'autenticació

Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla fins que es mostri la pantalla següent.

Seleccioneu la connexió que vulgueu veure, **Connecteu-vos a través de la xarxa sense fil (Wi-Fi)** o **Connecteu-vos mitjançant LAN amb cables (Ethernet)**, i a continuació feu clic a **Endavant**.

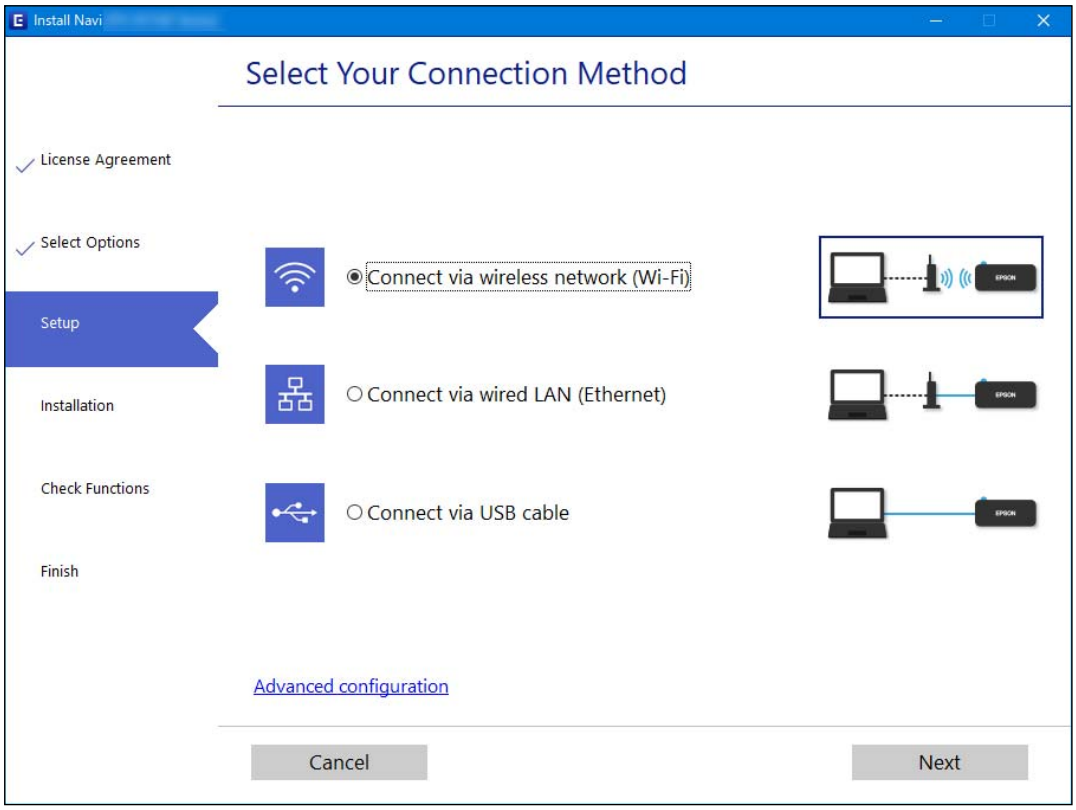

Nota:
El mètode de connexió mostrat varia en funció del model.

Seguiu les instruccions de la pantalla.

Realitzar la configuració de Wi-Fi des del Tauler de control

Podeu realitzar la configuració de xarxa des del tauler de control de la impressora de diverses maneres. Escolliu el mètode de connexió que coincideixi amb l'entorn i les condicions que utilitzeu.

Si coneixeu la informació de l'encaminador sense fil, com el SSID i la contrasenya, podeu realitzar la configuració manualment.

Si l'encaminador sense fil és compatible amb WPS, podeu realitzar la configuració mitjançant l'ús de configuració del botó d'ordre.

Després de connectar la impressora a la xarxa, connecteu-vos a la impressora des del dispositiu que vulgueu utilitzar (ordinador, dispositius intel·ligents, tauletes, etc.)

Informació relacionada

➡ "Configuració de Wi-Fi introduint el SSID i la contrasenya" a la pàgina 341

➡ "Establiment de la configuració de Wi-Fi mitjançant la Configuració del botó d'ordre (WPS)" a la pàgina 342

➡ "Establiment de la configuració de Wi-Fi per a la configuració de codi PIN (WPS)" a la pàgina 343

Configuració de Wi-Fi introduint el SSID i la contrasenya

Podeu configurar una xarxa Wi-Fi introduint la informació necessària per connectar-vos a un encaminador sense fil des del tauler de control de la impressora. Per configurar-ho mitjançant aquest mètode, necessiteu el SSID i la contrasenya d'un encaminador sense fil.

Nota:
Si utilitzeu un encaminador sense fil amb la configuració predeterminada, el SSID i la contrasenya els trobareu a l'etiqueta. Si no sabeu el SSID ni la contrasenya, poseu-vos en contacte amb la persona que va configurar l'encaminador sense fil o consulteu la documentació inclosa amb l'encaminador sense fil.

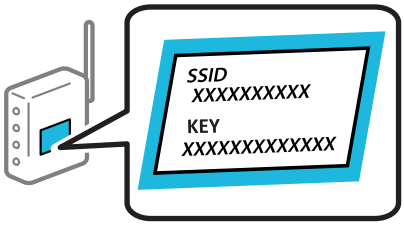

1. Toqueu a la pantalla d'inici.
2. Toqueu **Encaminador**.
3. Toqueu **Inicia instal·lació**.
4. Toqueu **Configuració Wi-Fi**.

   Si heu realitzat ajustos d'Ethernet, comproveu el missatge i, a continuació, toqueu **Sí**.
5. Toqueu **Assistent de configuració de Wi-Fi**.
6. Seguiu les instruccions de la pantalla per seleccionar l'SSID, introduïu la contrasenya de l'encaminador sense fil, i inicieu la configuració.

   Si voleu comprovar l'estat de connexió de xarxa de la impressora després de completar la configuració, consulteu l'enllaç d'informació relacionada a continuació per a més detalls.

Nota:

- ❏ *Si no sabeu el SSID, comproveu si està escrit a l'etiqueta de l'encaminador sense fil. Si utilitzeu l'encaminador sense fil amb la configuració predeterminada, utilitzeu el SSID escrit a l'etiqueta. Si no trobeu la informació, consulteu la documentació inclosa amb l'encaminador sense fil.*
- ❏ *La contrasenya distingeix minúscules i majúscules.*
- ❏ *Si no coneixeu la contrasenya, comproveu si la informació està escrita a l'etiqueta de l'encaminador sense fil. A l'etiqueta, la contrasenya pot aparèixer com a "Network Key", "Wireless Password", etc. Si utilitzeu l'encaminador sense fil amb la configuració predeterminada, utilitzeu la contrasenya escrita a l'etiqueta.*

Informació relacionada

➡ "Introducció de caràcters" a la pàgina 35

➡ "Comprovació de l'estat de connexió de xarxa" a la pàgina 353

Establiment de la configuració de Wi-Fi mitjançant la Configuració del botó d'ordre (WPS)

Podeu configurar automàticament una xarxa Wi-Fi prement un botó a l'encaminador sense fil. Si es compleixen les següents condicions, podeu configurar-la mitjançant l'ús d'aquest mètode.

- ❏ L'encaminador sense fil és compatible amb WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- ❏ La connexió Wi-Fi actual es va establir prement un botó a l'encaminador sense fil.

Nota:
Si no podeu trobar el botó o voleu fer la configuració fent servir el programari, consulteu la documentació proporcionada amb l'encaminador sense fil.

1. Toqueu a la pantalla d'inici.
2. Toqueu **Encaminador**.
3. Toqueu **Inicia instal·lació**.
4. Toqueu **Configuració Wi-Fi**.

   Si heu realitzat ajustos d'Ethernet, comproveu el missatge i, a continuació, toqueu **Sí**.
5. Toqueu **Configuració del botó d'ordre (WPS)**.
6. Seguiu les instruccions de la pantalla.

   Si voleu comprovar l'estat de connexió de xarxa de la impressora després de completar la configuració, consulteu l'enllaç d'informació relacionada a continuació per a més detalls.

   Nota:
   Si la connexió falla, reinicieu l'encaminador sense fil, moveu-lo més a prop de la impressora i torneu a provar-ho. Si tot i així no funciona, imprimiu un informe de connexió de xarxa i comproveu la solució.

Informació relacionada

➡ "Comprovació de l'estat de connexió de xarxa" a la pàgina 353

Establiment de la configuració de Wi-Fi per a la configuració de codi PIN (WPS)

Podeu connectar automàticament a un encaminador sense fil mitjançant l'ús d'un codi PIN. Podeu utilitzar aquest mètode per configurar si un encaminador sense fil té capacitat per a WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilitzeu un ordinador per introduir un codi PIN a l'encaminador sense fil.

1. Toqueu a la pantalla d'inici.
2. Toqueu **Encaminador**.
3. Toqueu **Inicia instal·lació**.
4. Toqueu **Configuració Wi-Fi**.

   Si heu realitzat ajustos d'Ethernet, comproveu el missatge i, a continuació, toqueu **Sí**.
5. Toqueu **Altres** > **Configuració del codi PIN (WPS)**
6. Seguiu les instruccions de la pantalla.

   Si voleu comprovar l'estat de connexió de xarxa de la impressora després de completar la configuració, consulteu l'enllaç d'informació relacionada a continuació per a més detalls.

   Nota:
   Consulteu la documentació proporcionada amb l'encaminador sense fil per als detalls sobre la introducció d'un codi PIN.

Informació relacionada

➡ "Comprovació de l'estat de connexió de xarxa" a la pàgina 353

Connexió directa d'un dispositiu intel·ligent amb una impressora (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Simple AP) us permet connectar un dispositiu intel·ligent directament amb la impressora sense encaminador sense fil i imprimir des del dispositiu intel·ligent.

Quant Wi-Fi Direct

Utilitzeu aquest mètode de connexió quan no estigueu utilitzant Wi-Fi a casa o a l'oficina, o quan vulgueu connectar la impressora i l'ordinador o dispositiu intel·ligent directament. Amb aquest mode, la impressora actua com a encaminador sense fil i es poden connectar fins els dispositius a la impressora sense haver d'utilitzar un

encaminador sense fil estàndard. No obstant això, els dispositius connectats directament a la impressora no es poden comunicar entre ells a través de la impressora.

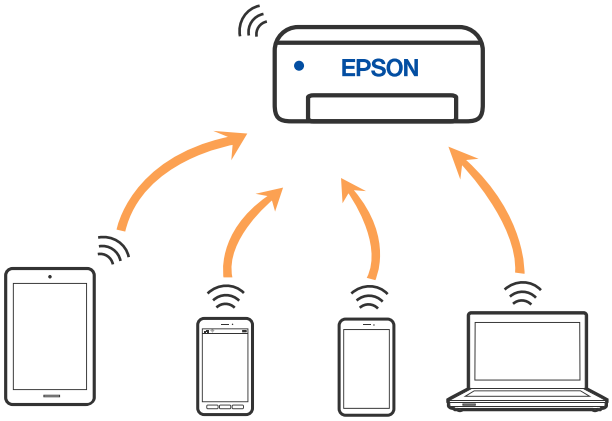

La impressora es pot connectar per Wi-Fi o Ethernet i connexió Wi-Fi Direct (Simple AP) al mateix temps. No obstant això, si s'inicia una connexió de xarxa en una connexió Wi-Fi Direct (Simple AP) quan la impressora està connectada per Wi-Fi, la connexió Wi-Fi es desconnecta temporalment.

Connexió a un iPhone, iPad o iPod touch mitjançant Wi-Fi Direct

Aquest mètode us permet connectar la impressora directament a un iPhone, iPad o iPod touch sense un encaminador sense fil. Per utilitzar aquesta funció calen les següents condicions. Si el vostre entorn no compleix aquestes condicions, podeu connectar-vos seleccionant **Altres dispositius OS**. Consulteu l'enllaç d'informació relacionada a continuació per a més detalls sobre la connexió.

- ❏ iOS 11 o posterior
- ❏ Ús de l'aplicació estàndard de la càmera per escanejar el codi QR
- ❏ Epson iPrint versió 7.0 o posterior

L'aplicació de la impressora Epson, com ara Epson iPrint, s'utilitza per imprimir des d'un dispositiu intel·ligent. Primer instal·leu l'aplicació de la impressora Epson al dispositiu intel·ligent.

Nota:
Només heu de fer aquests ajustos per a la impressora i el dispositiu intel·ligent al qual us voleu connectar una vegada. Tret que inhabiliteu Wi-Fi Direct o restabliu la configuració de xarxa als valors predeterminats, no cal que torneu a configurar aquests paràmetres.

1. Toqueu a la pantalla d'inici.
2. Toqueu **Wi-Fi Direct**.
3. Toqueu **Inicia instal·lació**.

4. Toqueu **iOS**.

El codi QR es mostra al tauler de control de la impressora.

5. Al vostre iPhone, iPad o iPod touch, inicieu l'aplicació estàndard de la càmera i, a continuació, escanegeu el codi QR que es mostra al tauler de control de la impressora en el mode FOTO.

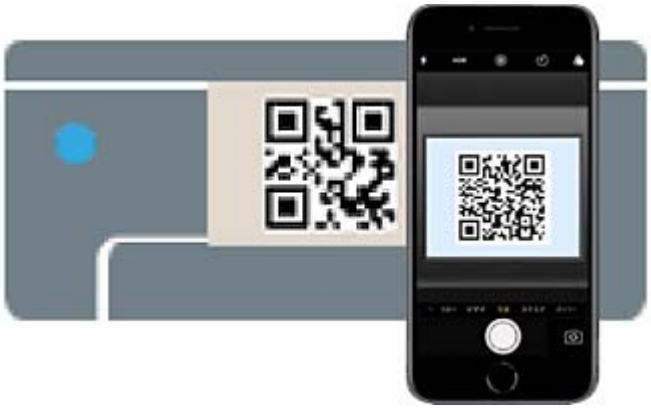

Utilitzeu l'aplicació de la càmera per a iOS 11 o posterior. No podeu connectar-vos a la impressora mitjançant l'aplicació de la càmera per a iOS 10 o versions anteriors. A més, no podeu connectar-vos mitjançant una aplicació per escanejar codis QR. Si no podeu connectar, seleccioneu **Altres mètodes** al tauler de control de la impressora. Consulteu l'enllaç d'informació relacionada a continuació per a més detalls sobre la connexió.

6. Toqueu l'avís que es mostra a la pantalla de l'iPhone, iPad o iPod touch.

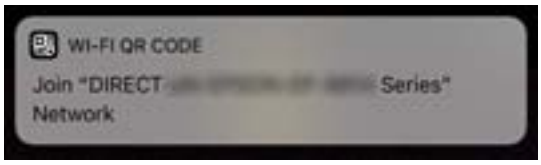

7. Toqueu **Unir-se**.

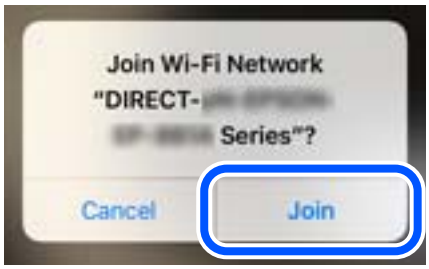

8. Al tauler de control de la impressora, seleccioneu **Seg**.
9. En el iPhone, iPad o iPod touch inicieu l'aplicació de la impressora Epson.

   Exemples d'aplicacions de la impressora Epson

Epson iPrint

10. A la pantalla de la impressora Epson, toqueu **Printer is not selected.**.
11. Seleccioneu la impressora a la que us voleu connectar.

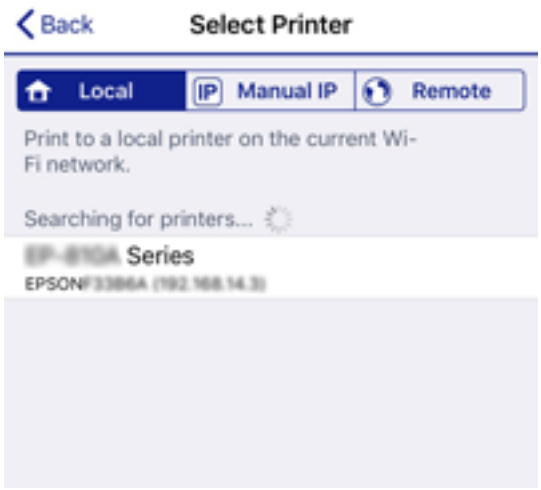

Consulteu la informació que es mostra al tauler de control de la impressora per seleccionar la impressora.

12. Al tauler de control de la impressora, seleccioneu **Completat**.

Per als dispositius intel·ligents que abans s'havien connectat a la impressora, seleccioneu el nom de la xarxa (SSID) a la pantalla Wi-Fi del dispositiu intel·ligent per tornar-los a connectar.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per imprimir fàcilment des d'un dispositiu intel·ligent (Epson iPrint)" a la pàgina 461

➡ "Connexió a dispositius diferents d'iOS i Android mitjançant Wi-Fi Direct" a la pàgina 349

Connexió a dispositius Android mitjançant Wi-Fi Direct

Aquest mètode us permet connectar la impressora directament al vostre dispositiu Android sense un encaminador sense fil. Per utilitzar aquesta funció calen les següents condicions.

❏ Android 4.4 o posterior

❏ Epson iPrint versió 7.0 o posterior

Epson iPrint s'utilitza per imprimir des d'un dispositiu intel·ligent. Instal·leu Epson iPrint al dispositiu intel·ligent per endavant.

Nota:
Només heu de fer aquests ajustos per a la impressora i el dispositiu intel·ligent al qual us voleu connectar una vegada. Tret que inhabiliteu Wi-Fi Direct o restabliu la configuració de xarxa als valors predeterminats, no cal que torneu a configurar aquests paràmetres.

1. Toqueu a la pantalla d'inici.

2. Toqueu **Wi-Fi Direct**.

3. Toqueu **Inicia instal·lació**.

4. Toqueu **Android**.

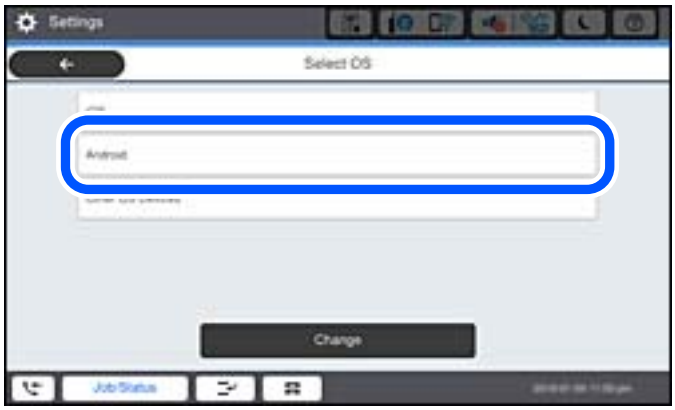

5. Al dispositiu intel·ligent, inicieu Epson iPrint.

6. A la pantalla Epson iPrint, toqueu **Printer is not selected.**

7. Seleccioneu la impressora a la qual us voleu connectar.

   Consulteu la informació que es mostra al tauler de control de la impressora per seleccionar la impressora.

   Nota:
   Segons el dispositiu Android, pot ser que no es mostrin les impressores. Si no es mostren les impressores, connecteu-les seleccionant ***Altres dispositius OS****. Consulteu l'enllaç d'informació relacionada a continuació per a la connexió.*

8. Quan es mostri la pantalla d'aprovació de la connexió del dispositiu, seleccioneu **Aprova**.

9. Al tauler de control de la impressora, seleccioneu **Completat**.

Per als dispositius intel·ligents que s'havien connectat prèviament a la impressora, seleccioneu el nom de la xarxa (SSID) a la pantalla Wi-Fi del dispositiu intel·ligent per tornar-los a connectar.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per imprimir fàcilment des d'un dispositiu intel·ligent (Epson iPrint)" a la pàgina 461
➡ "Connexió a dispositius diferents d'iOS i Android mitjançant Wi-Fi Direct" a la pàgina 349

Connexió a dispositius diferents d'iOS i Android mitjançant Wi-Fi Direct

Aquest mètode us permet connectar la impressora directament als dispositius intel·ligents sense encaminador sense fil.

Nota:
Només heu de fer aquests ajustos per a la impressora i el dispositiu intel·ligent al qual us voleu connectar una vegada. Tret que inhabiliteu Wi-Fi Direct o restabliu la configuració de xarxa als valors predeterminats, no cal que torneu a configurar aquests paràmetres.

1. Toqueu a la pantalla d'inici.
2. Toqueu **Wi-Fi Direct**.
3. Toqueu **Inicia instal·lació**.
4. Toqueu **Altres dispositius OS**.

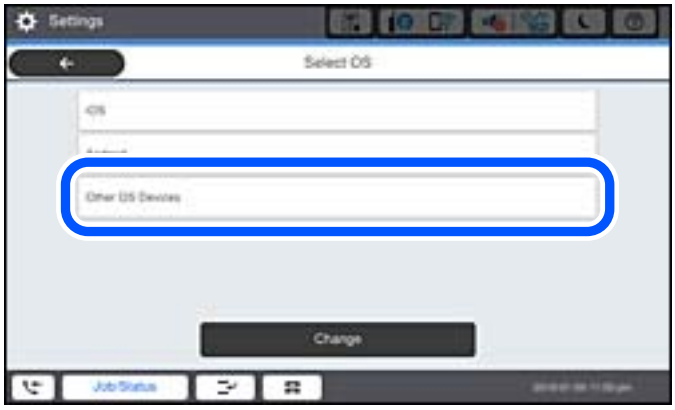

Es mostra el Nom de la xarxa (SSID) i el Contrasenya del Wi-Fi Direct de la impressora.

5. A la pantalla de Wi-Fi del dispositiu intel·ligent, seleccioneu el SSID que es mostra al tauler de control de la impressora i, a continuació, introduïu la contrasenya.

6. Al tauler de control de la impressora, seleccioneu **Seg**.

7. En el dispositiu intel·ligent, inicieu l'aplicació de la impressora Epson.

   Exemples d'aplicacions de la impressora Epson

   Epson iPrint

8. A la pantalla de la impressora Epson, toqueu **Printer is not selected.**

9. Seleccioneu la impressora a la que us voleu connectar.

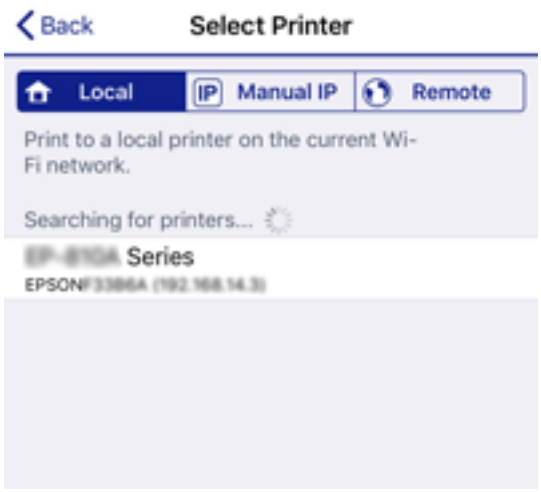

Consulteu la informació que es mostra al tauler de control de la impressora per seleccionar la impressora.

10. Al tauler de control de la impressora, seleccioneu **Completat**.

Per als dispositius intel·ligents que abans s'havien connectat a la impressora, seleccioneu el nom de la xarxa (SSID) a la pantalla Wi-Fi del dispositiu intel·ligent per tornar-los a connectar.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per imprimir fàcilment des d'un dispositiu intel·ligent (Epson iPrint)" a la pàgina 461

Desconnexió de la connexió Wi-Fi Direct (Simple AP)

Hi ha dos mètodes disponibles per desactivar una connexió Wi-Fi Direct (Simple AP). Podeu desactivar totes les connexions mitjançant el tauler de control de la impressora o desactivar cada connexió des de l'ordinador o el dispositiu intel·ligent. Si desitgeu desactivar totes les connexions, consulteu l'enllaç d'informació relacionada a continuació per a més detalls.

> ***Important:***
>
> *Quan la connexió Wi-Fi Direct (Simple AP) està desactivada, tots els ordinadors i dispositius intel·ligents connectats a la impressora en connexió Wi-Fi Direct (Simple AP) estan desconnectats.*

Nota:
Si voleu desconnectar un dispositiu específic, desconnecteu-vos del dispositiu en lloc de la impressora. Utilitzeu un dels mètodes següents per desconnectar la connexió Wi-Fi Direct (Simple AP) des del dispositiu.

❏ *Desconnecteu la connexió Wi-Fi del nom de la xarxa de la impressora (SSID).*

❏ *Connecteu-la a un altre nom de xarxa (SSID).*

Informació relacionada

➡ "Modificació dels ajustos de Wi-Fi Direct (Simple AP) com ara l'SSID" a la pàgina 352

Modificació dels ajustos de Wi-Fi Direct (Simple AP) com ara l'SSID

Quan la connexió (Simple AP) Wi-Fi Direct està activada, podeu canviar la configuració des de > **Wi-Fi Direct** > **Inicia instal·lació** > **Canvia** i, a continuació, es mostren els següents elements de menú.

Canvia el nom de la xarxa

Canvieu el nom de la xarxa (SSID) de Wi-Fi Direct (Simple AP) que s'ha utilitzat per connectar-se a la impressora amb el vostre nom arbitrari. Podeu configurar el nom de la xarxa (SSID) amb els caràcters ASCII que es mostren en el teclat de pantalla al tauler de control. Podeu introduir fins a 22 caràcters.

Quan canvieu el nom de xarxa (SSID), tots els dispositius connectats es desconnecten. Utilitzeu el nom de la nova xarxa (SSID) si voleu tornar a connectar el dispositiu.

Canvia la contrasenya

Canvieu la contrasenya de Wi-Fi Direct (Simple AP) per connectar-se a la impressora amb el vostre valor arbitrari. Podeu establir la contrasenya amb els caràcters ASCII que es mostren en el teclat de pantalla al tauler de control. Podeu introduir de 8 fins a 22 caràcters.

Quan canvieu la contrasenya, tots els dispositius connectats es desconnecten. Utilitzeu la nova contrasenya si voleu tornar a connectar el dispositiu.

Canvia l'interval de freqüència

Modifiqueu l'interval de freqüència de Wi-Fi Direct que s'ha utilitzat per connectar amb la impressora. Podeu seleccionar 2,4 GHz o 5 GHz.

Quan modifiqueu l'interval de freqüència, tots els dispositius connectats es desconnecten. Reinicieu el dispositiu.

Tingueu en compte que no podeu tornar a connectar dispositius que no siguin compatibles amb l'interval de freqüència de 5 GHz en canviar a 5 GHz.

En funció de la regió, és possible que no es mostri aquesta configuració.

Desactiva Wi-Fi Direct

Inhabiliteu la configuració Wi-Fi Direct (Simple AP) de la impressora. Quan la inhabiliteu, tots els dispositius connectats a la impressora amb la connexió Wi-Fi Direct (Simple AP) es desconnectaran.

Restaura configuració per defecte

Restabliu la configuració de Wi-Fi Direct (Simple AP) als valors predeterminats.

La informació de connexió Wi-Fi Direct (Simple AP) del dispositiu intel·ligent desada a la impressora, s'esborra.

Nota:
També podeu definir-la des de la pestanya ***Network*** *>* ***Wi-Fi Direct*** *a Web Config per als següents ajustos.*

- ❏ *Activació o desactivació de Wi-Fi Direct (Simple AP)*
- ❏ *Canvi de nom de xarxa (SSID)*
- ❏ *Canvi de contrasenya*
- ❏ *Modificació de l'interval de freqüència*
  En funció de la regió, és possible que no es mostri aquesta configuració.
- ❏ *Restabliment d'ajustos de Wi-Fi Direct (Simple AP)*

Comprovació de l'estat de connexió de xarxa

Podeu comprovar l'estat de connexió de xarxa de la manera següent.

Informació relacionada

➡ "Comprovar l'estat de la connexió de xarxa des del tauler de control" a la pàgina 353
➡ "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354

Comprovar l'estat de la connexió de xarxa des del tauler de control

Podeu comprovar l'estat de connexió de la xarxa usant la icona de xarxa o la informació de xarxa del tauler de control de la impressora.

Comprovar l'estat de connexió de xarxa utilitzant la icona de xarxa

Podeu comprovar l'estat de connexió de la xarxa i la força de l'ona de ràdio usant la icona de xarxa de la pantalla d-inici de la impressora.

Informació relacionada

➡ "Guia de la icona de xarxa" a la pàgina 32

Mostrar la informació detallada de xarxa des del Tauler de control

Quan la impressora està connectada a la xarxa, també podeu veure altres informacions relacionades amb la xarxa si seleccioneu els menús de xarxa que vulgueu comprovar.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.

2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Estat de xarxa**.
3. Per comprovar la informació, seleccioneu els menús que vulgueu comprovar.
   - ❏ Estat de LAN amb cable/Wi-Fi

     Mostra la informació de la xarxa (nom del dispositiu, connexió, intensitat de senyal, etc.) per a connexions Ethernet o Wi-Fi.
   - ❏ Estat de Wi-Fi Direct

     Mostra si Wi-Fi Direct està activat o desactivat, i el SSID, la contrasenya, etc. per a les connexions Wi-Fi Direct.
   - ❏ Estat de servidor de correu electrònic

     Mostra la informació de la xarxa per al servidor de correu electrònic.
   - ❏ Imprimeix full d'estat

     Imprimeix un full d'estat de xarxa. La informació d'Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, etc. s'imprimeix en dues o més pàgines.

Impressió d'un informe de connexió de xarxa

Podeu imprimir un informe de connexió de xarxa per comprovar l'estat entre la impressora i l'encaminador sense fil.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Comprovació de connexió**.

   Comença la comprovació de la connexió.
3. Seleccioneu **Imprimir l'informe de verificació**.
4. Imprimiu l'informe de connexió de xarxa.

   Si es produeix un error, comproveu l'informe de connexió de xarxa i seguiu les solucions impreses.

Informació relacionada

➡ "Missatges i solucions a l'informe de connexió de xarxa" a la pàgina 355

Missatges i solucions a l'informe de connexió de xarxa

Comproveu els missatges i els codis d'error de l'informe de connexió de xarxa i, a continuació, seguiu les instruccions.

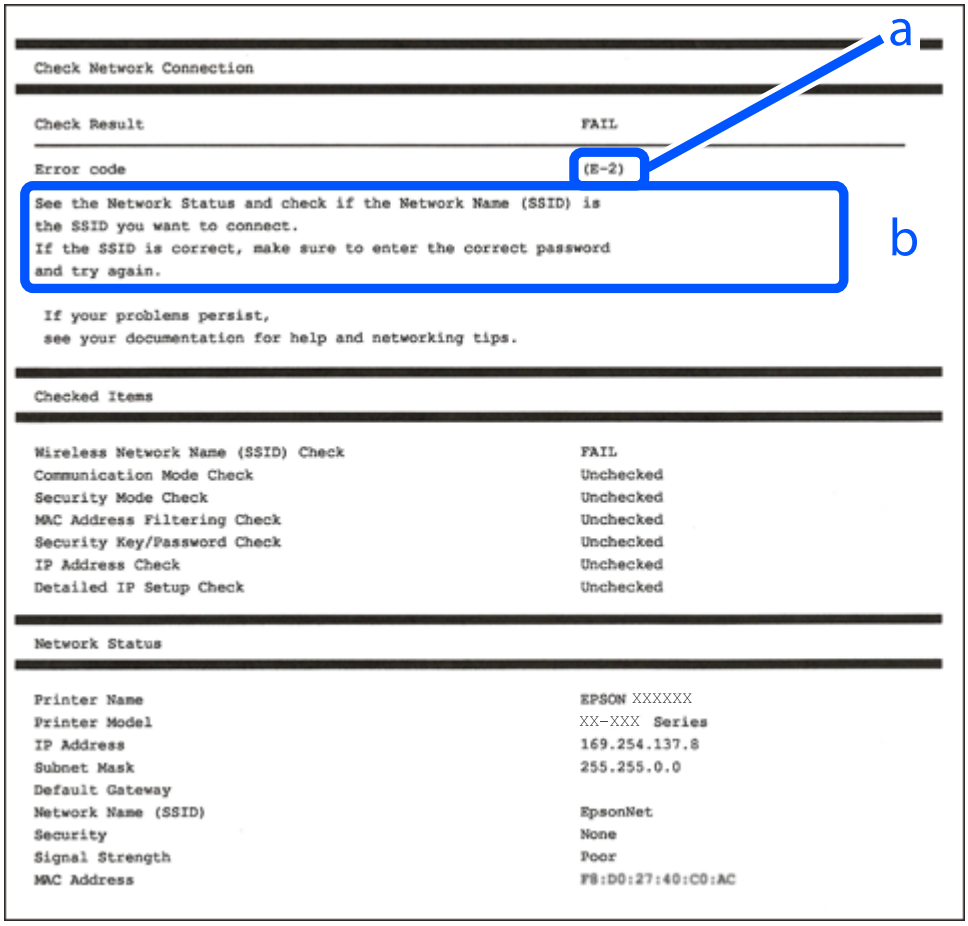

a. Codi d'error

b. Missatges a l'entorn de xarxa

Informació relacionada

- "E-1" a la pàgina 356
- "E-2, E-3, E-7" a la pàgina 356
- "E-5" a la pàgina 357
- "E-6" a la pàgina 357
- "E-8" a la pàgina 357
- "E-9" a la pàgina 358
- "E-10" a la pàgina 358
- "E-11" a la pàgina 358
- "E-12" a la pàgina 359
- "E-13" a la pàgina 359
- "Missatge a l'entorn de xarxa" a la pàgina 360

E-1

Solucions:

- ❏ Assegureu-vos que el cable Ethernet estigui connectat correctament a la vostra impressora, al vostre concentrador o a altres dispositius de xarxa.
- ❏ Assegureu-vos que el vostre concentrador o els altres dispositius de xarxa estiguin encesos.
- ❏ Si voleu connectar la impressora per Wi-Fi, establiu la configuració de Wi-Fi per a la impressora altra vegada ja que està desactivada.

E-2, E-3, E-7

Solucions:

- ❏ Comproveu que l'encaminador sense fil està activat.
- ❏ Confirmeu que l'ordinador o el dispositiu està connectat correctament a l'encaminador sense fil.
- ❏ Desactiveu l'encaminador sense fil. Espereu 10 segons i enceneu-lo.
- ❏ Col·loqueu la impressora a prop de l'encaminador sense fil i traieu-ne els obstacles que hi pugui haver entremig.
- ❏ Si heu introduït l'SSID manualment, comproveu que és correcte. Podeu consultar l'SSID a l'apartat **Network Status** de l'informe de connexió de la xarxa.
- ❏ Si un encaminador sense fil té múltiples SSID, seleccioneu l'SSID que es visualitza. Si l'SSID utilitza freqüències no compatibles, la impressora no les mostra.
- ❏ Si utilitzeu la configuració de botó per establir una connexió de xarxa, comproveu que l'encaminador sense fil admet WPS. No podeu utilitzar la configuració de botó si l'encaminador sense fil no admet WPS.
- ❏ Comproveu que l'SSID només utilitza caràcters ASCII (caràcters alfanumèrics i símbols). La impressora no pot mostrar un SSID que contingui caràcters en un format diferent a ASCII.
- ❏ Abans d'establir una connexió amb l'encaminador sense fil, comproveu que coneixeu l'SSID i la contrasenya. Si feu servir la configuració predeterminada de l'encaminador sense fil, trobareu l'SSID i la contrasenya escrits a l'etiqueta de l'encaminador sense fil. Si no coneixeu l'SSID i la contrasenya, poseu-vos en contacte amb la persona que va configurar l'encaminador sense fil o consulteu la documentació inclosa amb l'encaminador sense fil.
- ❏ Si us connecteu a un SSID generat des d'un dispositiu intel·ligent de tethering, consulteu l'SSID i la contrasenya a la documentació del dispositiu intel·ligent.
- ❏ Si la Wi-Fi es desconnecta de sobte, comproveu les condicions següents. Si algunes d'aquestes condicions són aplicables, baixeu i executeu el programari del lloc web següent per restablir la configuració de la xarxa.

  http://epson.sn > **Configuració**

  - ❏ S'ha afegit un altre dispositiu a la xarxa amb la configuració de botó.
  - ❏ La xarxa Wi-Fi s'ha configurat amb un mètode diferent de la configuració de botó.

Informació relacionada

➡ "Configurar la connexió amb l'ordinador" a la pàgina 339

➡ "Realitzar la configuració de Wi-Fi des del Tauler de control" a la pàgina 340

E-5

Solucions:

Assegureu-vos que el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil estigui establert en un dels següents. Si no és així, canvieu el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil i, després, restabliu la configuració de xarxa de la impressora.

- ❏ WEP-64 bits (40 bits)
- ❏ WEP-128 bits (104 bits)
- ❏ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ❏ WPA (TKIP/AES)
- ❏ WPA2 (TKIP/AES)
- ❏ WPA3-SAE (AES)
- ❏ WPA2/WPA3-Enterprise

* WPA PSK també es coneix com a WPA Personal. WPA2 PSK també es coneix com a WPA2 Personal.

E-6

Solucions:

- ❏ Comproveu si el filtre d'adreces MAC està desactivat. Si està activat, registreu l'adreça MAC de la impressora perquè no es filtri. Consulteu la documentació de l'encaminador sense fil per obtenir més informació. Podeu consultar l'adreça MAC de la impressora a l'apartat **Network Status** de l'informe de connexió de la xarxa.
- ❏ Si l'encaminador sense fil es fa servir mitjançant l'autenticació compartida amb seguretat WEP, comproveu que la clau d'autenticació i l'índex són correctes.
- ❏ Si el número de dispositius que es poden connectar a l'encaminador sense fil és inferior al número de dispositius de la xarxa que voleu connectar, configureu l'encaminador sense fil per augmentar el número de dispositius que es poden connectar. Consulteu la documentació de l'encaminador sense fil per configurar-lo.

Informació relacionada

➡ "Configurar la connexió amb l'ordinador" a la pàgina 339

E-8

Solucions:

- ❏ Habiliteu el DHCP a l'encaminador sense fil si Obtenir adreça IP de la impressora s'ha establert en Automàtic.
- ❏ Si Obtenir adreça IP de la impressora s'ha establert en Manual, l'adreça IP establerta manualment està fora d'abast (per exemple: 0.0.0.0) i no és vàlida. Estabiu una adreça IP vàlida al tauler de control de la impressora.

Informació relacionada

➡ "Configuració de xarxa" a la pàgina 476

E-9

Solucions:

Comproveu el següent.

❏ Els dispositius estan engegats.

❏ Podeu accedir a Internet i a altres ordinadors o dispositius que voleu connectar a la impressora.

Si la impressora i els dispositius de la xarxa segueixen sense connectar-se després de confirmar els punts anteriors, apagueu l'encaminador sense fil. Espereu 10 segons i enceneu-lo. Seguidament, baixeu i executeu l'instal·lador del lloc web següent per restablir la configuració de la xarxa.

http://epson.sn > **Configuració**

Informació relacionada

➡ "Configurar la connexió amb l'ordinador" a la pàgina 339

E-10

Solucions:

Comproveu el següent.

❏ Altres dispositius de la xarxa estan encesos.

❏ Les adreces de xarxa (Adreça IP, màscara de la subxarxa i passarel·la per defecte) són correctes si heu establert l'opció Obtén l'adreça IP de la impressora a Manual.

Si són incorrectes, restabliu l'adreça de la xarxa. Podeu comprovar l'adreça IP la màscara de la subxarxa i la passarel·la per defecte a la part **Network Status** de l'informe de connexió de xarxa.

Informació relacionada

➡ "Configuració de xarxa" a la pàgina 476

E-11

Solucions:

Comproveu el següent.

❏ L'adreça de la passarel·la predeterminada és correcta si establiu la Configuració TCP/IP de la impressora en Manual.

❏ El dispositiu que s'ha establert com a passarel·la predeterminada està encès.

Establiu l'adreça correcta de la passarel·la predeterminada. Podeu consultar l'adreça de la passarel·la predeterminada a l'apartat **Network Status** de l'informe de connexió de la xarxa.

Informació relacionada

➡ "Configuració de xarxa" a la pàgina 476

E-12

Solucions:

Comproveu el següent.

- ❏ Els altres dispositius de la xarxa estan encesos.
- ❏ Les adreces de la xarxa (adreça IP, màscara de subxarxa i passarel·la predeterminada) són correctes si les introduïu manualment.
- ❏ Les adreces de la xarxa d'altres dispositius (màscara de subxarxa i passarel·la predeterminada) són les mateixes.
- ❏ L'adreça IP no entra en conflicte amb altres dispositius.

Si la impressora i els dispositius de la xarxa segueixen sense connectar-se després de confirmar els punts anteriors, proveu el següent.

- ❏ Desactiveu l'encaminador sense fil. Espereu 10 segons i enceneu-lo.
- ❏ Repetiu la configuració de la xarxa amb l'instal·lador. Podeu executar-lo des del lloc web següent:

  http://epson.sn > **Configuració**
- ❏ Un encaminador sense fil que utilitza el tipus de seguretat WEP permet el registre de diverses contrasenyes. Si registreu diverses contrasenyes, comproveu si la primera contrasenya registrada s'ha configurat a la impressora.

Informació relacionada

➡ "Configuració de xarxa" a la pàgina 476

➡ "Configurar la connexió amb l'ordinador" a la pàgina 339

E-13

Solucions:

Comproveu el següent.

- ❏ Els dispositius de xarxa, com ara l'enrutador sense fil, el concentrador i l'encaminador estan encesos.
- ❏ La configuració TCP/IP dels dispositius de xarxa no s'ha establert manualment. (Si la configuració TCP/IP de la impressora s'estableix automàticament i la configuració TCP/IP d'altres dispositius de la xarxa s'estableix manualment, la xarxa de la impressora pot ser diferent de la xarxa d'altres dispositius.)

Si segueix sense funcionar després de comprovar tots els punts anteriors, proveu el següent.

- ❏ Desactiveu l'encaminador sense fil. Espereu 10 segons i enceneu-lo.
- ❏ Configureu la xarxa a l'ordinador que es troba a la mateixa xarxa que la impressora amb l'instal·lador. Podeu executar-lo des del lloc web següent:

  http://epson.sn > **Configuració**
- ❏ Un encaminador sense fil que utilitza el tipus de seguretat WEP permet el registre de diverses contrasenyes. Si registreu diverses contrasenyes, comproveu si la primera contrasenya registrada s'ha configurat a la impressora.

Informació relacionada

➡ "Configuració de xarxa" a la pàgina 476

➡ "Configurar la connexió amb l'ordinador" a la pàgina 339

Missatge a l'entorn de xarxa

Missatge	Solució
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Després d'acostar la impressora a l'encaminador sense fil i d'eliminar qualsevol obstacle entre ells, apagueu l'encaminador sense fil. Espereu uns 10 segons i, a continuació, enceneu-lo. Si encara no es connecta, consulteu la documentació inclosa amb l'encaminador sense fil.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Els dispositius informàtics i intel·ligents que es poden connectar simultàniament estan connectats íntegrament a la connexió Wi-Fi Direct (Simple AP). Per afegir un altre dispositiu informàtic o intel·ligent, desconnecteu primer un dels dispositius connectats o connecteu-lo primer a l'altra xarxa. Podeu confirmar el nombre de dispositius sense fil que es poden connectar simultàniament i el nombre de dispositius connectats comprovant el full d'estat de la xarxa o el tauler de control de la impressora.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Al tauler de control de la impressora, aneu a la pantalla de configuració de Wi-Fi Direct i seleccioneu el menú per canviar la configuració. Podeu canviar el nom de la xarxa que va després de DIRECT-XX-. Introduïu com a màxim 22 caràcters.

Impressió d'un full d'estat de xarxa

Podeu comprovar la informació detallada de xarxa imprimint-ne un.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Estat de xarxa**.
3. Seleccioneu **Imprimeix full d'estat**.
4. Comproveu el missatge i, seguidament, imprimiu el full d'estat de xarxa.

Comprovació de la xarxa de l'ordinador (només Windows)

Mitjançant l'indicador d'ordres, comproveu l'estat de la connexió de l'ordinador i la ruta de connexió a la impressora. Amb això solucionareu els problemes.

❏ ordre ipconfig

Mostra l'estat de connexió de la interfície de la xarxa que utilitza en aquell moment l'ordinador.

Si compareu la informació de configuració amb la comunicació real, podeu comprovar si la connexió és correcta. En cas que hi hagi diversos servidors DHCP a la mateixa xarxa, podeu descobrir l'adreça real assignada a l'ordinador, el servidor DNS referit, etc.

❏ Format: ipconfig /all

❏ Exemples:

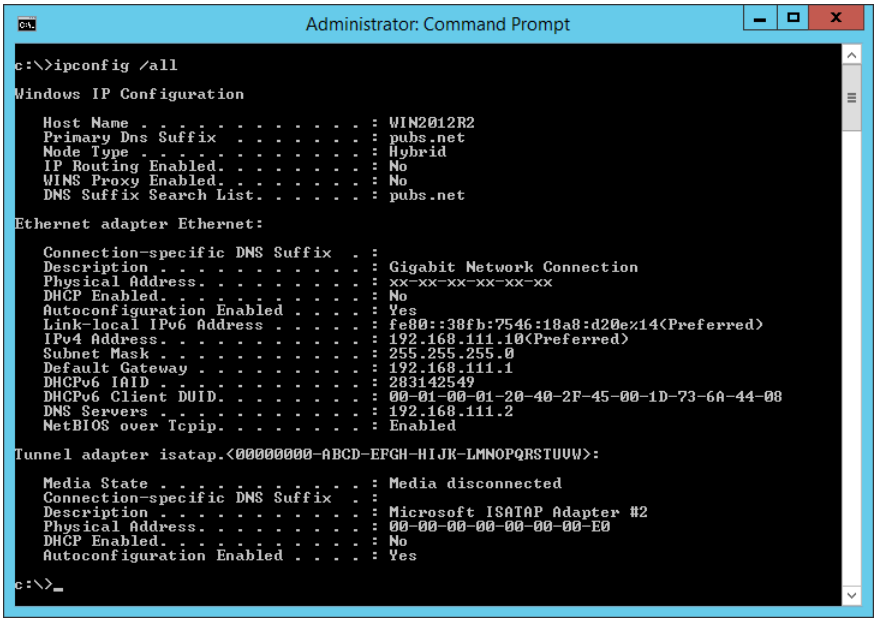

❏ ordre pathping

Podeu confirmar la llista d'encaminadors passant per l'amfitrió final i la ruta de comunicació.

❏ Format: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

❏ Exemples: pathping 192.0.2.222

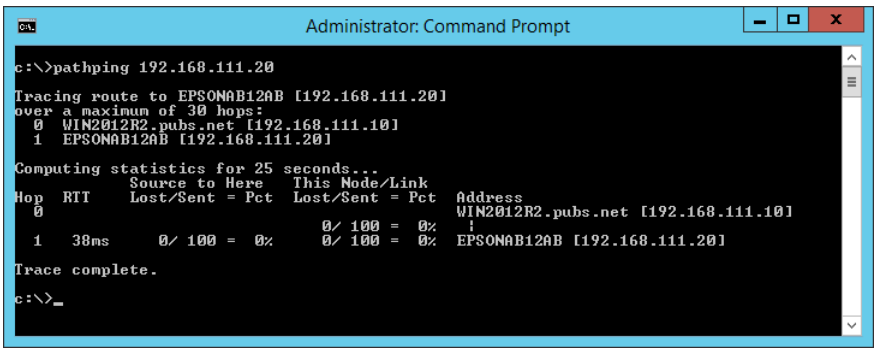

Utilització d'elements opcionals

Llista d'elements opcionals. 363

Punt d'accés. 367

Safata d'alta capacitat (High Capacity Tray). 368

Unitat d'acabat amb grapes (Staple Finisher). 371

Finalitzador de grapat-P2. 389

Unitat d'acabat del fullet (Booklet Finisher). 404

Llista de menús de configuració (si el finalitzador està instal·lat). 430

Targeta de Fax (Super G3/G3 Multi Fax Board). 431

Targeta d'Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet). 438

Bloqueig del calaix (Paper Cassette Lock). 448

Llista d'elements opcionals

Nota:
És possible que alguns elements opcionals no es venguin en la vostra regió. Consulteu el lloc web d'assistència Epson de la vostra regió per saber-ne més.

Finalitzador de grapat

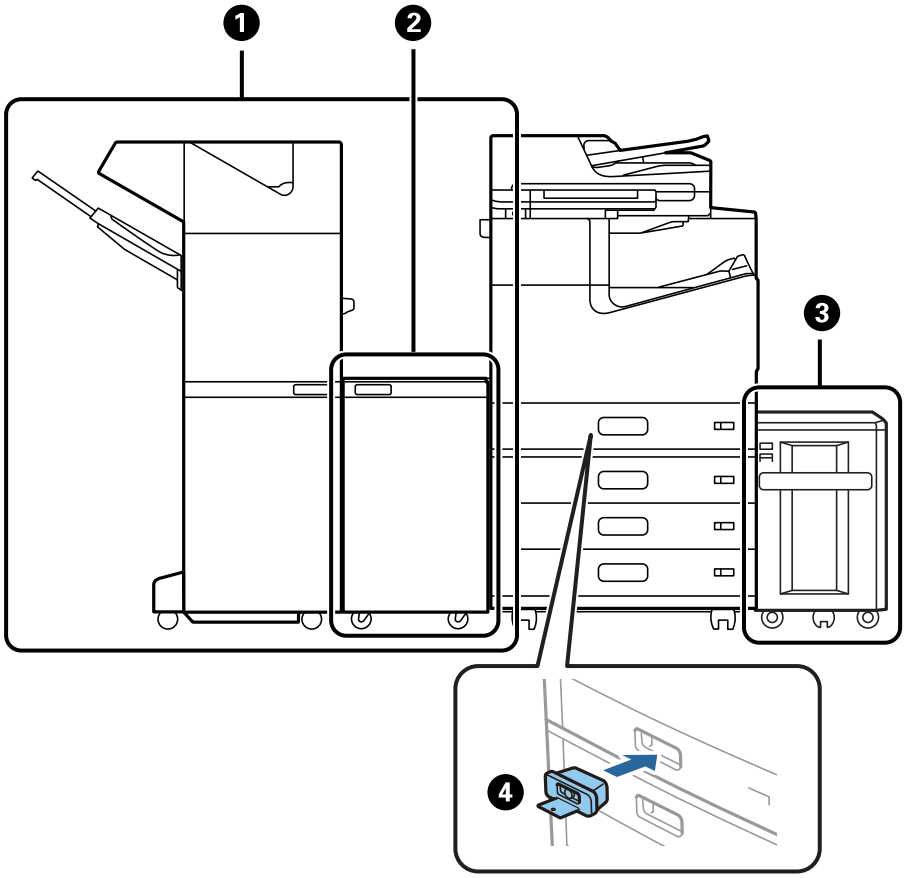

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❶	Staple Finisher*	C12C935501 C12C935511 (Per a usuaris d'Austràlia i Nova Zelanda) C12C935041 (Per a usuaris de l'Índia) C12C935531 (Per a usuaris de Taiwan)	Classifica i grapa el paper abans d'expulsar-lo. Perfora els forats amb la unitat de perforació de forats opcional. "Unitat d'acabat amb grapes (Staple Finisher)" a la pàgina 371
❷	Finisher Bridge Unit	C12C935101 C12C935161 (Per a usuaris de l'Índia)	Utilitzeu aquesta opció si està instal·lat amb el finalitzador de grapat o amb el finalitzador de fulletons.

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❸	High Capacity Tray	C12C933041	Us permet carregar aprox. fins a 3000 fulls de paper normal (80 g/m^2). "Safata d'alta capacitat (High Capacity Tray)" a la pàgina 368
❹	Paper Cassette Lock	C12C933231	Bloqueja el calaix de paper quan l'administrador vol gestionar el paper. "Bloqueig del calaix (Paper Cassette Lock)" a la pàgina 448

*: Per utilitzar el finalitzador de grapat heu d'instal·lar el finalitzador amb unitat de pont.

Elements interns opcionals per al finalitzador de grapat

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❶	2/4 Hole Punch Unit	C12C935171	Perfora forats a intervals de 80 mm.
❷	2/3 Hole Punch Unit	C12C935181	2 forats: perfora forats a intervals de 69,9 mm. 3 forats: perfora forats a intervals de 108 mm.
❸	Staple Cartridge	C12C935401	Per a enquadernació plana.

Finalitzador de grapat-P2

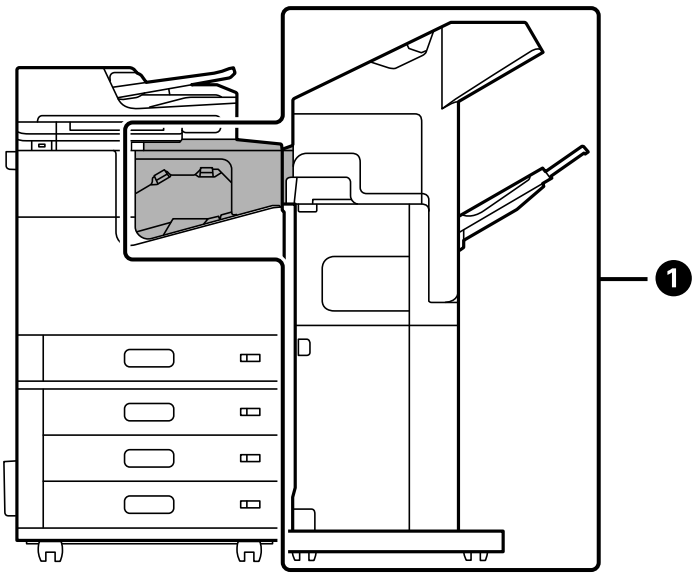

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❶	Staple Finisher-P2	C12C937941 (Per a usuaris d'Europa) C12C937951 (Per a usuaris d'Austràlia i Nova Zelanda) C12C938251 (Per a usuaris d'Àsia excepte Taiwan) C12C937981 (Per a usuaris de Taiwan)	Classifica i grapa el paper abans d'expulsar-lo. No s'admet la unitat de perforació. No podeu fer servir les funcions següents amb el finalitzador de grapat-P2. ❏ Expulsió de paper a la safata amb el paper cara avall (K) ❏ El menú Gira classificació del controlador de la impressora. A més, no podeu fer servir la safata d'alta capacitat amb finalitzador de grapat-P2. "Finalitzador de grapat-P2" a la pàgina 389

Elements interns opcionals per al finalitzador de grapat-P2

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❸	Staple Cartridge	C12C935401	Per a enquadernació plana.

Finalitzador de fulletons

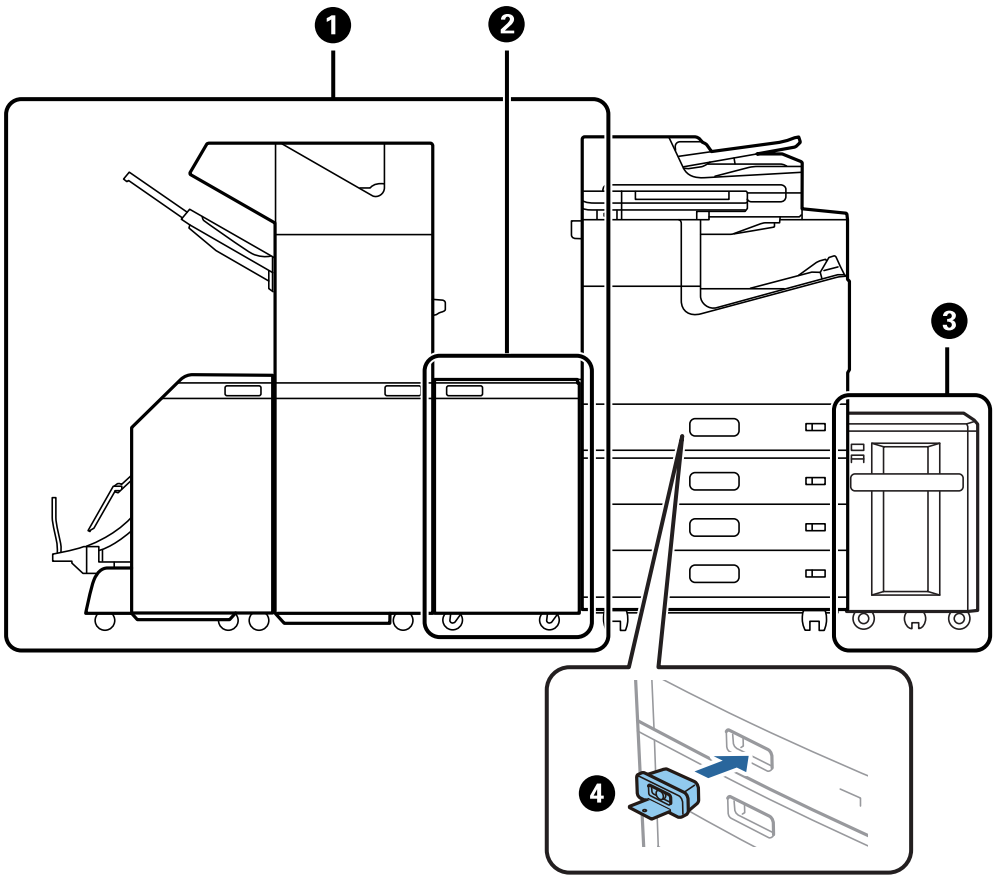

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❶	Booklet Finisher*	C12C935071 C12C935551 (Per a usuaris d'Austràlia i Nova Zelanda) C12C935081 (Per a usuaris de l'Índia) C12C935581 (Per a usuaris de Taiwan)	Classifica, enquaderna, plega i grapa el paper abans d'expulsar-lo. Perfora els forats amb la unitat de perforació de forats opcional. "Unitat d'acabat del fullet (Booklet Finisher)" a la pàgina 404
❷	Finisher Bridge Unit	C12C935101 C12C935161 (Per a usuaris de l'Índia)	Utilitzeu aquesta opció si està instal·lat amb el finalitzador de grapat o amb el finalitzador de fulletons.
❸	High Capacity Tray	C12C933041	Us permet carregar aprox. fins a 3000 fulls de paper normal (80 g/m^2). "Safata d'alta capacitat (High Capacity Tray)" a la pàgina 368
❹	Paper Cassette Lock	C12C933231	Bloqueja el calaix de paper quan l'administrador vol gestionar el paper. "Bloqueig del calaix (Paper Cassette Lock)" a la pàgina 448

*: Per utilitzar el finalitzador de fulletons heu d'instal·lar el finalitzador amb unitat de pont.

Elements interns opcionals per al finalitzador de fulletons

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❶	2/4 Hole Punch Unit	C12C935171	Perfora forats a intervals de 80 mm.
❷	2/3 Hole Punch Unit	C12C935181	2 forats: perfora forats a intervals de 69,9 mm. 3 forats: perfora forats a intervals de 108 mm.
❸	Staple Cartridge	C12C935401	Per a enquadernació plana.

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❹	Staple Cartridge	C12C935411	Per a enquadernació grapada.

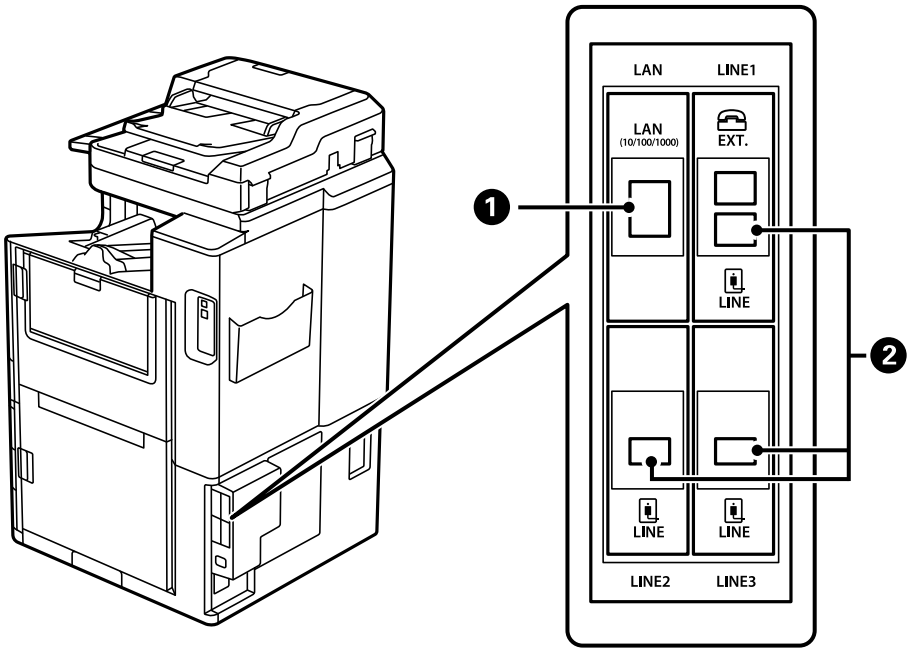

No.	Element opcional	Codi	Descripció general
❶	10/100/1000 Base-T,Ethernet	C12C934471 C12C934481 (Per a usuaris de l'Índia)	Hi ha disponibles dues xarxes LAN amb cable. La velocitat de comunicació és d'una interfície d'alta velocitat que admet 1 Gbit/s. "Targeta d'Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet)" a la pàgina 438
❷	Super G3/G3 Multi Fax Board	C12C934491 C12C935271 (Per a usuaris d'Austràlia i Nova Zelanda) C12C934501 (Per a usuaris de l'Índia) C12C935691 (Per a usuaris de Taiwan)	Podeu afegir fins a 3 línies. Podeu utilitzar-lo com a fax, o utilitzar-lo com un fax de xarxa per enviar i rebre documents al vostre ordinador. A més, podeu connectar-lo a diverses línies de telèfon afegint una targeta de fax. Aquesta opció us permet l'enviament a un nombre de destinacions en poc temps, o dedicar una línia de recepció de faxos reduint d'aquesta manera el temps que no podeu rebre trucades.* *: No estan disponibles els telèfons externs. "Targeta de Fax (Super G3/G3 Multi Fax Board)" a la pàgina 431

Punt d'accés

Els punts d'accés següents es mostren a la guia en la pantalla LCD quan ocorre un embós de paper.

Quan s'usa el finalitzador de grapat o el finalitzador de fulletons.

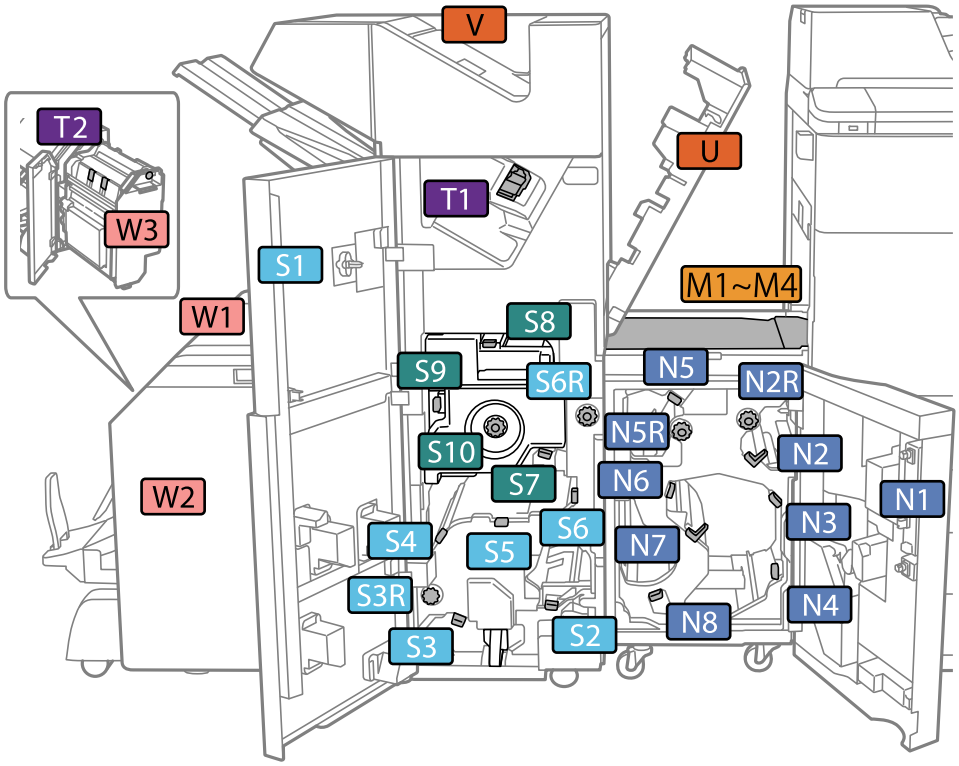

*: Els números S7 a S10 només són per al finalitzador de fulletons.

Quan s'usa el finalitzador de grapat-P2.

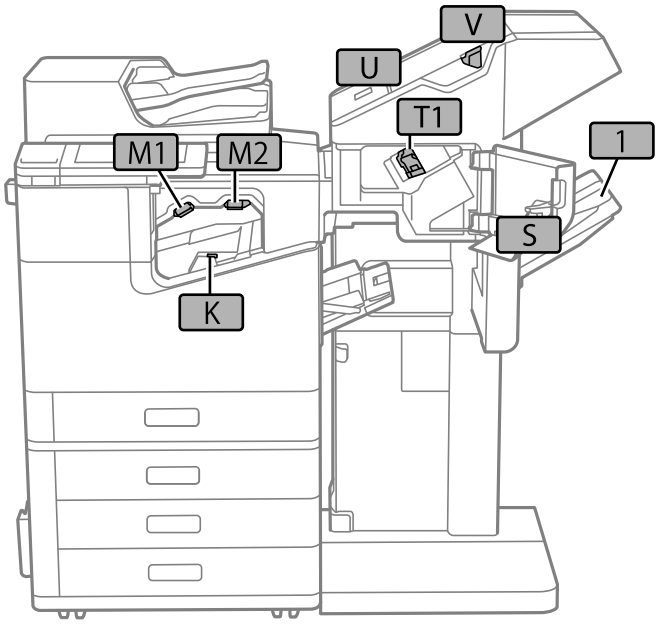

Safata d'alta capacitat (High Capacity Tray)

Us permet carregar aprox. fins a 3000 fulls de paper normal (80 g/m^2).

Configuració de la safata d'alta capacitat al controlador de la impressora

Per utilitzar la safata d'alta capacitat, el controlador de la impressora ha d'obtenir la informació necessària.

Configuració de la safata d'alta capacitat al controlador de la impressora — Windows

Nota:
Inicieu la sessió al vostre ordinador com a administrador.

1. Obriu la pestanya **Paràmetres opcionals** de les propietats de la impressora.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Feu clic al botó Inicia i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda, seleccioneu **Propietats de la impressora** i, a continuació, feu clic a la pestanya **Paràmetres opcionals**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda, seleccioneu **Propietats de la impressora** i, a continuació, feu clic a la pestanya **Paràmetres opcionals**.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Feu clic al botó Inicia, seleccioneu **Tauler de control** > **Maquinari i so** > **Escàner i càmeres** i comproveu si hi apareix la impressora. Feu clic amb el botó dret a la impressora, seleccioneu **Propietats de la impressora** i, a continuació, feu clic a **Paràmetres opcionals**.
   - ❏ Windows Vista/Windows Server 2008

     Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora, seleccioneu **Propietats** i, a continuació, feu clic a la pestanya **Paràmetres opcionals**.
   - ❏ Windows XP

     Feu clic al botó Inicia, seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores i altre maquinari** > **Escàner i càmeres** i comproveu si hi apareix la impressora.
2. Seleccioneu **Obtén de la impressora** i, a continuació, feu clic a **Obtén**.
3. Feu clic a **D'acord**.

Configuració de la safata d'alta capacitat al controlador de la impressora — Mac OS

1. Seleccioneu **Preferències del sistema** al menú Apple > **Impressores i escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després seleccioneu la impressora. Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Opcions** (o **Controlador**).
2. Determina la configuració segons el tipus d'unitat opcional.
3. Feu clic a **D'acord**.

Càrrega de paper al High Capacity Tray

Podeu carregar paper consultant les animacions que es mostren a la pantalla LCD de la impressora.

Seleccioneu ⓘ, i a continuació **Procediments** > **Carregueu paper**. Seleccioneu el tipus de paper i la font de paper que voleu utilitzar per mostrar les animacions. Seleccioneu **Acabar** per tancar la pantalla d'animacions.

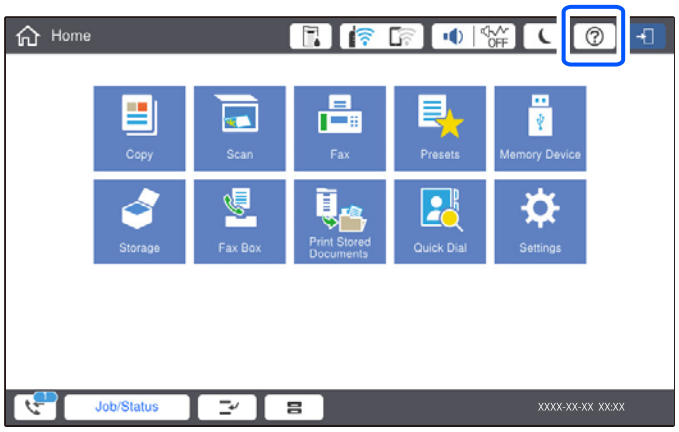

Problemes amb la High Capacity Tray

El paper no s'alimenta des de la High Capacity Tray

Heu de realitzar ajustos al controlador d'impressora.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la safata d'alta capacitat al controlador de la impressora" a la pàgina 369

El paper s'ha embossat a High Capacity Tray

Comproveu l'error que es mostra al tauler de control i seguiu les instruccions per eliminar el paper encallat, incloent-hi els fragments trencats. La pantalla LCD mostra una animació que mostra com podeu extreure el paper encallat. A continuació, seleccioneu **D'acord** per esborrar l'error.

> ⚠ ***Precaució:***
>
> *Mai no toqueu els botons del tauler de control si teniu la mà a l'interior de la impressora. Si la impressora comença a funcionar, pot causar lesions. Aneu amb compte de no tocar les parts que sobresurten per prevenir lesions.*

> ***Important:***
>
> *Traieu el paper encallat amb compte. La impressora es pot malmetre si el traieu amb força.*

Especificacions de la safata d'alta capacitat

Paper disponible	Tipus: paper normal, paper reciclat, paper gruixut Mida*: A4 o carta Pes del paper: 60 a 160 g/m^2
Nombre disponible de configuracions	Aprox. 3000 fulls de paper de 80 g/m^2
Potència	Subministrada per l'ordinador
Dimensions	Amplada: 321 mm (12.6 in) Profunditat: 620 mm (24.4 in) Alçada: 504 mm (19.8 in)
Pes	Aprox. 27.3 kg

*: Els tipus de paper disponibles s'estableixen i es fixen quan la impressora està instal·lada.

Unitat d'acabat amb grapes (Staple Finisher)

Classifica i grapa el paper abans d'expulsar-lo. Perfora els forats amb la unitat de perforació de forats opcional.

Nom de les parts del finalitzador de grapat

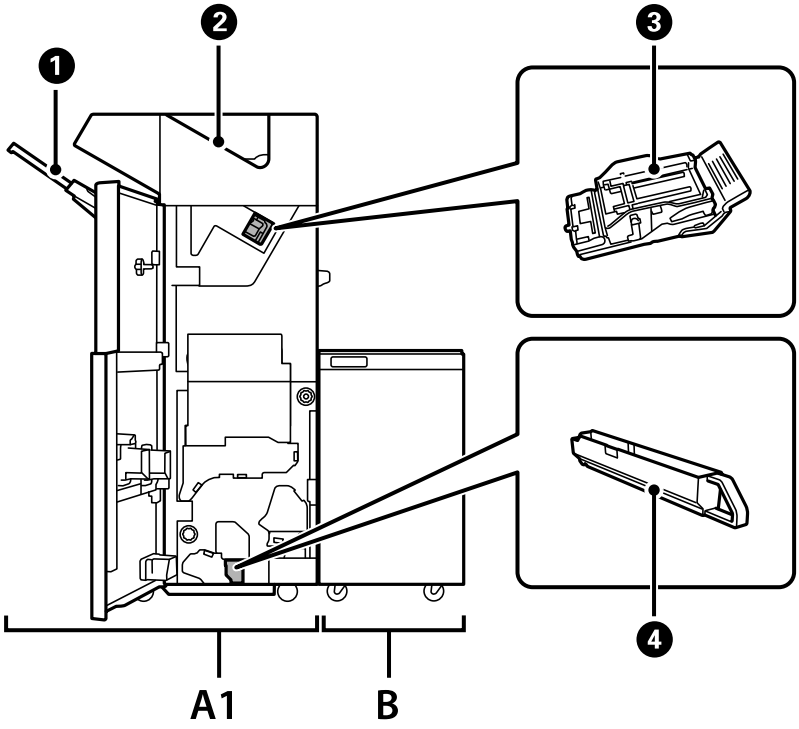

No.	Element opcional	Descripció general
A1	Staple Finisher	Classifica i grapa el paper abans d'expulsar-lo. Perfora els forats amb la unitat de perforació de forats opcional.
B	Finisher Bridge Unit	Per utilitzar el finalitzador de grapat o el finalitzador de fulletons heu d'instal·lar el finalitzador amb unitat de pont.
❶	Safata del classificador	Recull documents classificats o grapats.
❷	Safata de sortida	Principalment emmagatzema els faxos rebuts.
❸	Cartutx de grapes	Per a enquadernació plana.
❹	Safata dels residus de perforació	Recull els residus dels forats perforats.

Configuració del finalitzador de grapat al controlador de la impressora

El procés és el mateix que per a la safata d'alta capacitat.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la safata d'alta capacitat al controlador de la impressora" a la pàgina 369

Configuració de la impressora quan utilitzeu el finalitzador de grapat

Heu de configurar la impressora per usar el finalitzador de grapat.

❏ Per fer còpies

Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Còpia** i, a continuació, seleccioneu **Safata del classificador**.

❏ Per enviar faxos

Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Fax** i, a continuació, seleccioneu **Safata de sortida** o **Safata del classificador**.

❏ Per imprimir des de l'ordinador, un dispositiu de memòria, etc.

Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Altres** i, a continuació, seleccioneu **Safata del classificador**.

Quan imprimiu des d'un ordinador, podeu especificar si voleu usar la unitat d'acabat des del menú **Safata de sortida** al controlador de la impressora.

Important:

Si feu servir la safata del classificador, no retireu les impressions si el treball d'impressió encara és en curs. La posició d'impressió podria quedar mal alineada i la posició de grapes podria variar respecte de la posició original.

Ús del finalitzador de grapat

Apilament de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un ordinador

Podeu classificar les impressions apilant cada conjunt de còpies girant-les 90 graus de manera alterna. Si instal·leu el finalitzador de fulletons o de grapat opcional, també podeu classificar les impressions separant cada grup de còpies.

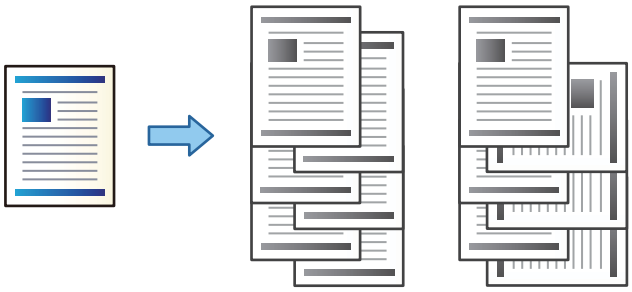

Gira classificació:

Apila les impressions de manera alterna en orientació vertical o apaïsada en imprimir múltiples còpies. Aquesta funció utilitza dues fonts de paper. Carregueu paper en orientació vertical a la font de paper, carregueu paper en orientació apaïsada a l'altra font de paper i, a continuació, seleccioneu **Selecció automàtica** com a configuració **Font del paper**. Seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata cara avall** com a paràmetre de **Safata de sortida**. Les impressions s'apilen a la safata cara avall.

Canvia classificació:

Separa cada grup de còpies en imprimir múltiples còpies. S'ha de seleccionar **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a ajust de **Safata de sortida**.

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Acabat** del controlador de la impressora, seleccioneu el mètode per apilar les diverses còpies des de la configuració **Classifica**.
2. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52
➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu el mètode per apilar diverses còpies des de l'opció **Classifica**.

3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu una opció de la configuració **Classifica**.
2. Si cal, definiu els altres elements.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de **Conjunts de funcions**.
2. Seleccioneu una opció de la configuració **Classifica**.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Apilament de cada conjunt de còpies des d'un ordinador

Podeu utilitzar el finalitzador de grapat opcional, el finalitzador de grapat-P2 o el finalitzador de fulletons per a grapar el paper imprès.

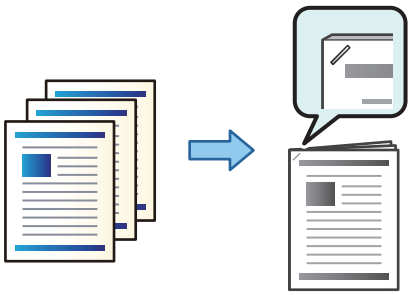

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Acabat** del controlador de la impressora, seleccioneu la posició de grapat des de **Grapa**.
2. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52
➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu la posició de grapat des de Grapa.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu la posició de la grapa des de **Grapa**.
2. Si cal, definiu els altres elements.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de Conjunts de funcions.
2. Seleccioneu la posició de grapat des de Grapa.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Perforació de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un ordinador

Podeu utilitzar el finalitzador de grapat opcional o el finalitzador de fulletons i perforar forats al paper imprès. També podeu traslladar, reduir o esborrar la imatge per crear un marge d'enquadernació.

Si voleu fer servir la funció de perforació de forats, seleccioneu la unitat de perforació des de **Propietats de la impressora** > **Configuració opcional** > **Informació de la impressora** > **Configuració manual** > **Configuració** > **Perforació de forats** al controlador de la impressora.

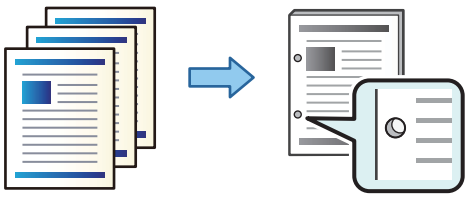

Important:

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, seleccioneu **Paràmetres**.

2. Seleccioneu com ajustar l'amplada del marge des d'**Imatges al marge d'enquadernació**.

   Girar imatges, **Reduir imatges**, **Esborrar imatges**

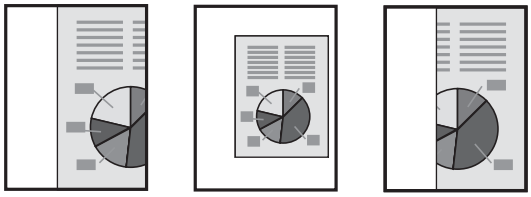

3. A la pestanya **Acabat**, seleccioneu la posició de perforació des de **Perfora**.
4. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
5. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52
➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu la posició del forat de perforació des de **Perforació**.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu la posició de la perforació des de **Perforació**.
2. Si cal, definiu els altres elements.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de **Conjunts de funcions**.
2. Seleccioneu la posició del forat de perforació des de **Perforació**.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Apilament de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers JPEG, PDF, i TIFF des d'un dispositiu de memòria i classificar de forma escalonada cada conjunt de còpies.

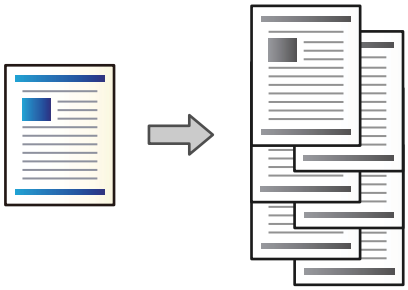

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.

   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50
2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu el tipus de fitxer i el fitxer que voleu imprimir.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**.
6. Toqueu ◈.

Impressió amb grapat o forats de perforació des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers JPEG, PDF, i TIFF des de l'emmagatzematge i grapar-los o afegir forats de perforació.

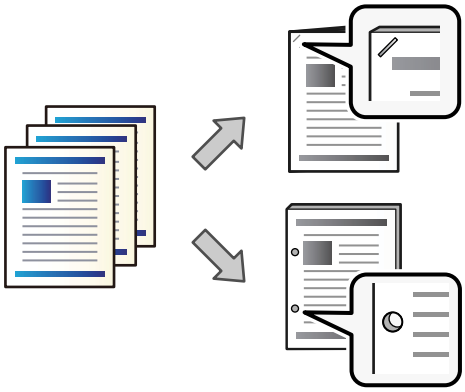

Important:

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.

   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50

2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu el tipus de fitxer i el fitxer que voleu imprimir.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu la ubicació a **Grapa** o a **Perfora**.
6. Toqueu ◇.

Apilament de cada conjunt de còpies classificant-les des de l'emmagatzematge

Podeu imprimir fitxers des de l'emmagatzematge i classificar-los separant cada conjunt de còpies.

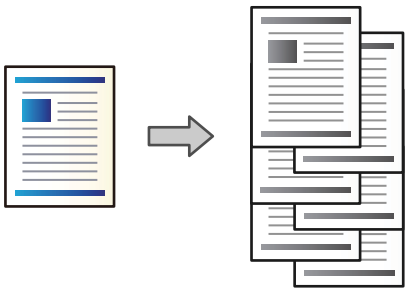

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** a la pantalla d'inici.

2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir i, a continuació, seleccioneu el fitxer.
3. Seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**.
6. Toqueu ◈.

Impressió amb grapat o forats de perforació des de l'emmagatzematge

Podeu imprimir fitxers des de l'emmagatzematge i grapar-los o afegir forats de perforació.

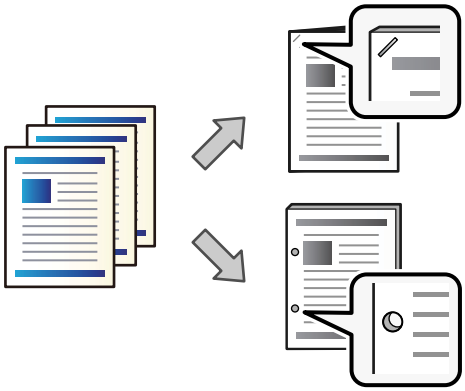

Important:

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir i, a continuació, seleccioneu el fitxer.
3. Seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu la ubicació a **Grapa** o a **Perfora**.
6. Toqueu ◈.

Apilament de cada conjunt de còpies per separació

Podeu classificar cada conjunt de còpies separant-les.

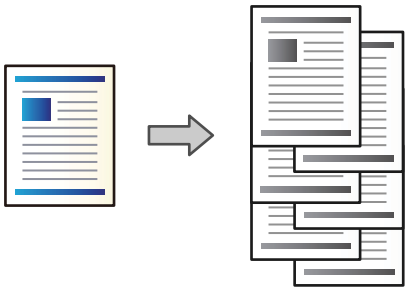

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
4. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**, i seleccioneu **D'acord**.
5. Toqueu ◈.

Còpia i grapat o forats de perforació

Podeu copiar originals i grapar-los o afegir forats de perforació.

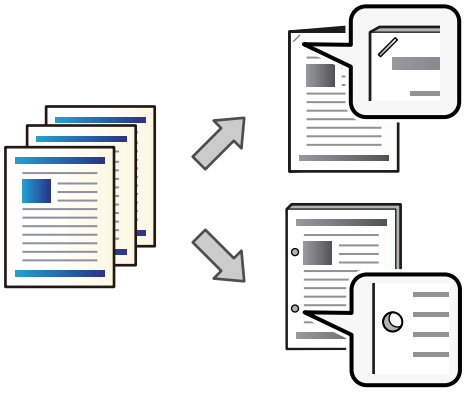

Important:

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

   Nota:
   *Si hi ha una imatge a la posició de la perforació, assegureu una amplada d'enquadernació de 18 mm o més abans de copiar. Podeu definir el marge d'enquadernació des de **Marge enquadern.** a la pestanya **Avançat**.*

   Per saber-ne més sobre com crear enquadernacions, consulteu «Informació relacionada» a continuació.

3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.

4. Seleccioneu la posició de la grapa a l'opció **Grapa** o els forats de perforació a l'opció **Perfora** i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

5. Toqueu ◈.

Informació relacionada

➡ "Marge enquadern.:" a la pàgina 136

Substitució del cartutx de grapes per al finalitzador de grapat

Quan cal substituir el cartutx de grapes, es mostra un missatge a la pantalla LCD. Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla per substituir el cartutx.

> ***Important:***
> *Substituïu el cartutx únicament quan s'hagin acabat totes les grapes. No podeu substituir el cartutx si encara hi resta alguna grapa.*

Eliminació dels residus dels forats del finalitzador de grapat

Quan calgui retirar els residus dels forats, es mostrarà un missatge a la pantalla LCD. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per eliminar els residus dels forats.

Problemes amb el finalitzador de grapat

No es reconeix el finalitzador de grapat

Configureu la unitat opcional al controlador de la impressora.

Informació relacionada

➡ "Configuració del finalitzador de grapat al controlador de la impressora" a la pàgina 372

El paper no s'expulsa al finalitzador de grapat

❏ Retireu qualsevol tros de paper que hagi pogut quedar dins el finalitzador de grapat.

❏ Retireu qualsevol objecte que hi hagi al voltant del finalitzador de grapat.

El paper o les grapes s'encallen al finalitzador de grapat

Comproveu l'error que es mostra al tauler de control i seguiu les instruccions per eliminar el paper encallat, incloent-hi els fragments trencats o grapes. La pantalla LCD mostra una animació que mostra com podeu extreure el paper o les grapes encallats. A continuació, seleccioneu **D'acord** per esborrar l'error.

> ***Precaució:***
> *Mai no toqueu els botons del tauler de control si teniu la mà a l'interior de la impressora. Si la impressora comença a funcionar, pot causar lesions. Aneu amb compte de no tocar les parts que sobresurten per prevenir lesions.*

> ***Important:***
> *Traieu el paper encallat amb compte. La impressora es pot malmetre si el traieu amb força.*

Si el paper s'encalla repetidament, podríeu eliminar-lo seleccionant **Eng.** com a ajust a **Optimitza l'acabat**. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat**

❏ El paper s'encalla en grapar: estabiu **Alinea en grapar** a **Eng.**.

❏ El paper s'encalla quan no es grapa: estabiu **Alinea sense grapar** a **Eng.**.

Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

El finalitzador de grapat no està ben alineat verticalment

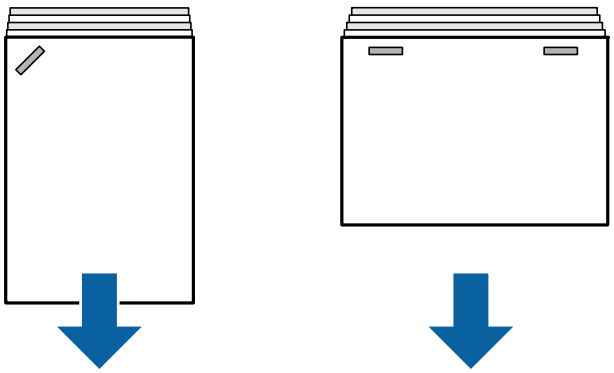

Les fletxes de la il·lustració mostren la direcció d'expulsió del paper.

❏ Podeu reduir les desalineacions en seleccionar el menú següent. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat** > **Alinea en grapar** > **Eng.**

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

El finalitzador de grapat no està ben alineat horitzontalment

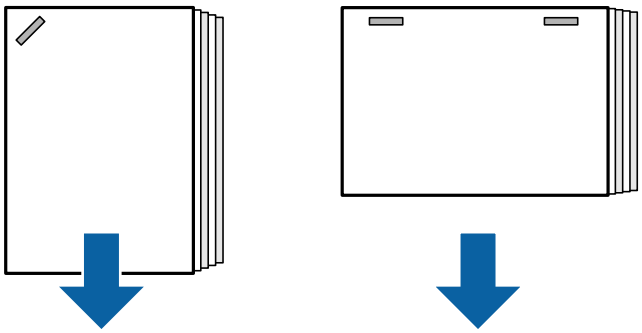

Les fletxes de la il·lustració mostren la direcció d'expulsió del paper.

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

❏ Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson.

No es pot alternar

Les vores del paper no estan alineades.

Solucions

❏ Podeu reduir les desalineacions en seleccionar el menú següent. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat** > **Alinea sense grapar** > **Eng.**

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

No es pot perforar de manera correcta

Les dades s'imprimeixen a la posició de la perforació.

Solucions

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Com a alternativa, definiu el marge d'enquadernació perquè no s'imprimeixi a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

➡ "Perforació de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un ordinador" a la pàgina 376

➡ "Còpia i grapat o forats de perforació" a la pàgina 381

El paper està tacat o ratllat

Consulteu la informació relacionada a continuació.

Informació relacionada

➡ "Precaucions en la manipulació del paper" a la pàgina 38

➡ "El paper està tacat o ratllat" a la pàgina 320

Opcions de menú per a imprimir des d'un ordinador (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Pestanya Acabat Windows (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Classifica:

Canvia classificació:

Separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només si seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a configuració de la **Safata de sortida**.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Perforació:

Seleccioneu la ubicació del forat de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

Informació relacionada

➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Opcions avançades Windows PostScript (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Opcions de document:

Funcions d'impressora:

❏ Classifica:

Canvia classificació: Separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només si seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a configuració de la **Safata de sortida**.

❏ Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

❏ Perforació:

Seleccioneu la ubicació del forat de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

Informació relacionada

➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Opcions de menú per a Acabat Mac OS (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Classifica:

Canvia classificació:

Separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només si seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a configuració de la **Safata de sortida**.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Perforació:

Seleccioneu la ubicació del forat de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Opcions de menú per a funcions d'impressora Mac OS PostScript (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Grups de funcions:

❏ Classifica:

Canvia classificació: Separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només si seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a configuració de la **Safata de sortida**.

❏ Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

❏ Perforació:

Seleccioneu la ubicació del forat de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Opcions de menú per a imprimir des d'un dispositiu de memòria o emmagatzematge (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Seleccioneu el següent al tauler de control de la impressora.

❏ Seleccioneu **Dispositiu de memòria**, seleccioneu el tipus de fitxer i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Avançat**.

❏ Seleccioneu **Emmagatzematge** i, seguidament, seleccioneu la carpeta i el fitxer. Seleccioneu la pestanya **Configuració d'impressió** > **Conf. bàsica**.

Acabat (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Extreu paper:

❏ Desp. i ord.:

Separa cada grup de còpies.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Perfora:

Seleccioneu la posició per als forats de perforació.

Opcions de menú per a copiar (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Còpia > **Conf. bàsica**.

Acabat (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Extreu paper:

❏ Desp. i ord.:

Separa cada grup de còpies.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Perfora:

Seleccioneu la posició per als forats de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

Especificacions del finalitzador de grapat

Pes del paper	60 a 250 g/m^2
Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, B5, A5, B6*, Legal, Carta, Executiu, Mitja Carta, 16K, Legal Índia, 8K, 8,5 × 13 in, 11 × 17 in *: Només s'expulsa de la safata de sortida
Tipus de paper	Paper normal, paper gruixut, paper normal d'alta qualitat

Capacitat d'expulsió	Safata de sortida	250 fulls
	Safata del classificador	En aquesta secció, les longituds del paper són relatives en funció de la direcció de l'alimentació del paper. Expulsió estàndard (apilat), expulsió alternada ❏ A5 una cara/doble cara: 500 fulls ❏ Longitud màxima del paper de 297 mm (11.7 in) com ara A4/B5/Carta una cara/doble cara: 4000 fulls ❏ Paper amb una longitud superior a 297 mm (11.7 in) com ara A3/B4/Legal/11 × 17 in una cara/doble cara: 1500 fulls ❏ La mateixa amplada amb càrrega mixta d'una cara/doble cara: 1500 fulls Grapat ❏ Longitud màxima del paper de 216 mm (8.5 in) com ara A4/B5/Carta: 200 conjunts o 4000 fulls (El que ocorri primer) ❏ Paper amb una longitud superior a 216 mm (8.5 in) i màxim de 297 mm (11.7 in) com ara A4/B5/Carta: 80 conjunts o 4000 fulls (El que ocorri primer) ❏ Paper amb una longitud superior a 297 mm (11.7 in) com ara A3/B4/Legal/11 × 17 in: 50 conjunts o 1500 fulls (El que ocorri primer)
Expulsió alternada	Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, B5, Legal, Carta, Executiu, 16K, Legal Índia, 8K, 8,5 × 13 in, 11 × 17 in
Grapat*1	Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, B5, Legal, Carta, Executiu, 16K, Legal Índia, 8K, 8,5 × 13 in, 11 × 17 in
	Nombre de fulls	60 a 90 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/Executiu/16K: 50 fulls ❏ A3/B4/Legal/Legal (Índia)/8K/8,5 × 13 in/11 × 17 in: 30 fulls 91 a 105 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/Executiu/16K: 30 fulls ❏ A3/B4/Legal/Legal (Índia)/8K/8,5 × 13 in/11 × 17 in: 20 fulls Només podeu utilitzar un full de paper gruixut (fins a 160 g/m^2) per a les cobertes frontal i posterior.
	Posició de la grapa	Una frontal, altra posterior i dues a les vores.

Perforació*2	Mides de paper disponibles	A3, B4*1, A4*2, B5*2*1, Legal*2, Carta*2, Executiu, 16K*2, 16K, Legal (Índia)*2, 8K, 8,5 × 13 in*2, 11 × 17 in *1: No compatible amb 4 forats *2: No compatible amb 3 forats/4 forats
	Posició de la perforació	2 Forats/4 Forats, 2 Forats/3 Forats
Potència de la font d'alimentació		100–240 V CA*3
Consum elèctric màxim		170 W
Dimensions de la impressora amb el finalitzador de grapat instal·lat		Emmagatzematge Amplada: 1684 mm (66.3 in) Profunditat: 757 mm (29.8 in) Alçària: 1243 mm (48.9 in) Impressió Amplada: 2183 mm (85.9 in) Profunditat: 757 mm (29.8 in) Alçària: 1243 mm (48.9 in)
Pes		Aprox. 310.6 kg

*1: Inclou 5000 grapes.

*2: Necessiteu la unitat de perforació de forats opcional.

*3: Subministrada per la impressora.

Finalitzador de grapat-P2

Classifica i grapa el paper abans d'expulsar-lo.

Nom de les parts del finalitzador de grapat-P2

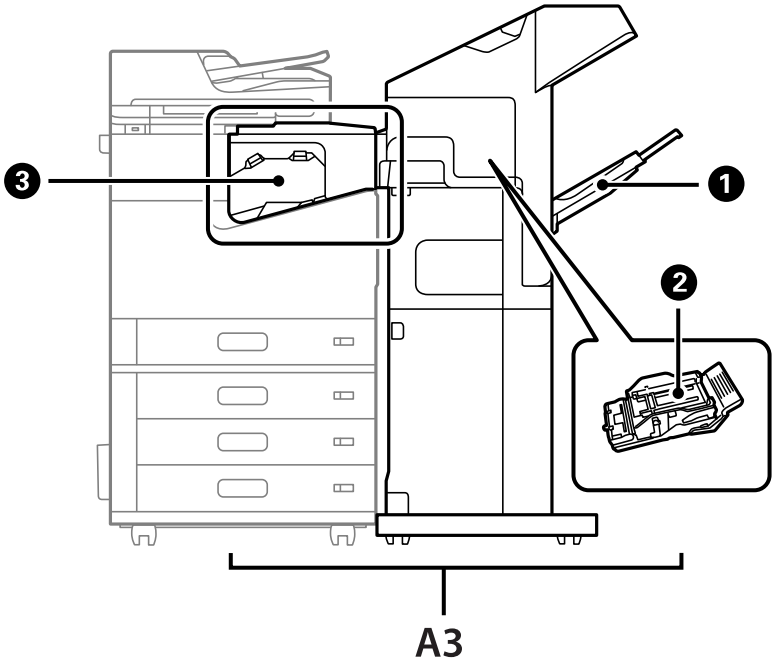

No.	Element opcional	Descripció general
A3	Staple Finisher-P2	Classifica i grapa el paper abans d'expulsar-lo.
❶	Safata del classificador	Recull documents classificats o grapats.
❷	Cartutx de grapes	Per a enquadernació plana.
❸	Unitat de pont del finalitzador de grapat	Connecta la impressora al finalitzador de grapat-P2. Obriu quan retireu el paper embossat.

Configuració del finalitzador de grapat-P2 al controlador de la impressora

El procés és el mateix que per a la safata d'alta capacitat.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la safata d'alta capacitat al controlador de la impressora" a la pàgina 369

Configuració de la impressora quan utilitzeu el finalitzador de grapat-P2

Heu de configurar la impressora perquè només s'utilitzi el finalitzador de grapat-P2 quan s'enviïn faxos.

Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Fax** i, a continuació, seleccioneu **Safata del classificador**.

Nota:

❏ *Quan es fan còpies, s'imprimeix des d'un dispositiu de memòria, etc., des de la impressora:*

Només hi ha una safata de sortida quan està instal·lat el finalitzador de grapat-P2. Podeu seleccionar només ***Safata del classificador****.*

❏ *Quan s'imprimeix des d'un ordinador:*

Només hi ha una safata de sortida quan està instal·lat el finalitzador de grapat-P2. Si seleccioneu ***Selecció automàtica*** *o* ***Safata Cara avall*** *des del menú* ***Safata de sortida*** *al controlador de la impressora, el paper surt per la safata del classificador. En funció del tipus de controlador de la impressora usat, és possible que no pugueu seleccionar* ***Safata Cara avall****.*

Important:

Si feu servir la safata del classificador, no retireu les impressions si el treball d'impressió encara és en curs. La posició d'impressió podria quedar mal alineada i la posició de grapes podria variar respecte de la posició original.

Ús del finalitzador de grapat-P2

Realització d'impressions separades des d'un ordinador per a cada grup de còpies

Podeu utilitzar el finalitzador de grapat opcional, el finalitzador de grapat-P2 o el finalitzador de fulletons per a classificar cada conjunt de còpies separant-les.

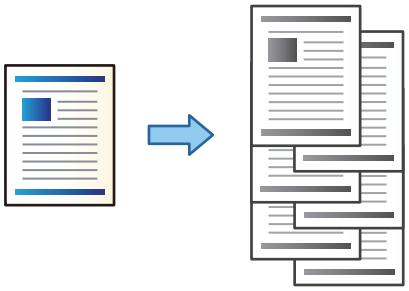

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Acabat** del controlador' impressora, seleccioneu **Canvia classificació** com a configuració de classificació.
2. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52

➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu **Canvia classificació** com a configuració de classificació.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Canvia classificació** com a configuració de classificació.
2. Si cal, definiu els altres elements.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de **Conjunts de funcions**.
2. Seleccioneu **Canvia classificació** com a configuració de classificació.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Apilament de cada conjunt de còpies des d'un ordinador

Podeu utilitzar el finalitzador de grapat opcional, el finalitzador de grapat-P2 o el finalitzador de fulletons per a grapar el paper imprès.

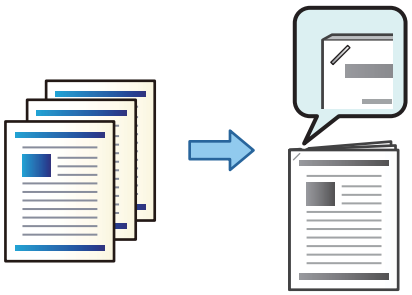

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Acabat** del controlador de la impressora, seleccioneu la posició de grapat des de **Grapa**.
2. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52
➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu la posició de grapat des de Grapa.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu la posició de la grapa des de **Grapa**.
2. Si cal, definiu els altres elements.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de Conjunts de funcions.
2. Seleccioneu la posició de grapat des de Grapa.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Apilament de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers JPEG, PDF, i TIFF des d'un dispositiu de memòria i classificar de forma escalonada cada conjunt de còpies.

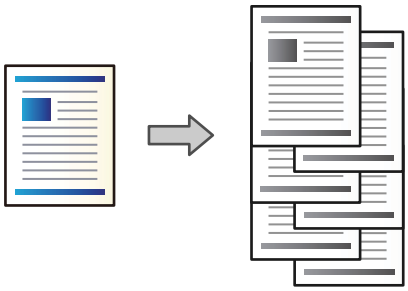

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.

   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50
2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu el tipus de fitxer i el fitxer que voleu imprimir.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**.
6. Toqueu ◈.

Impressió amb grapat des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers JPEG, PDF i TIFF des d'un dispositiu de memòria i grapar-los.

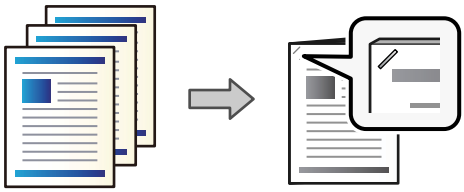

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.
   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50
2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu el tipus de fitxer i el fitxer que voleu imprimir.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu la ubicació a **Grapa**.
6. Toqueu ◈.

Apilament de cada conjunt de còpies classificant-les des de l'emmagatzematge

Podeu imprimir fitxers des de l'emmagatzematge i classificar-los separant cada conjunt de còpies.

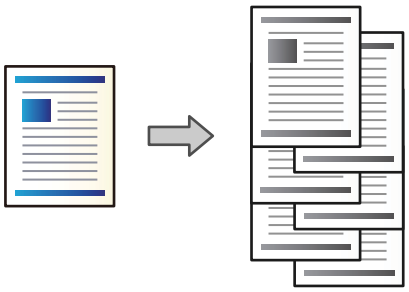

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir i, a continuació, seleccioneu el fitxer.
3. Seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**.
6. Toqueu ◈.

Impressió amb grapat des de l'emmagatzematge

Podeu imprimir fitxers des de l'emmagatzematge i grapar-los.

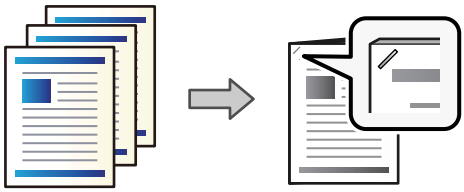

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir i, a continuació, seleccioneu el fitxer.
3. Seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu la ubicació a **Grapa**.
6. Toqueu ◈.

Apilament de cada conjunt de còpies per separació

Podeu classificar cada conjunt de còpies separant-les.

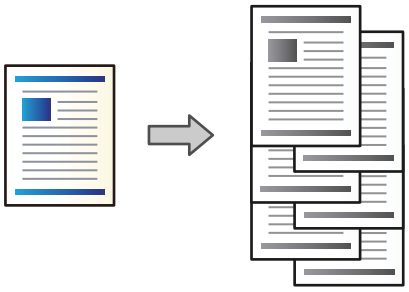

1. Col·loqueu els originals.
   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45
2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
4. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**, i seleccioneu **D'acord**.
5. Toqueu ◈.

Còpia i grapat

Podeu copiar originals i grapar-los.

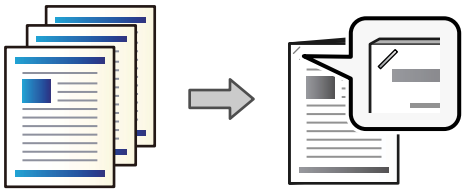

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
4. Seleccioneu la posició de la grapa a l'opció **Grapa** i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.
5. Toqueu ⓘ.

Substitució del cartutx de grapes per al finalitzador de grapat

Quan cal substituir el cartutx de grapes, es mostra un missatge a la pantalla LCD. Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla per substituir el cartutx.

> ***Important:***
> *Substituïu el cartutx únicament quan s'hagin acabat totes les grapes. No podeu substituir el cartutx si encara hi resta alguna grapa.*

Eliminació dels residus dels forats del finalitzador de grapat

Quan calgui retirar els residus dels forats, es mostrarà un missatge a la pantalla LCD. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per eliminar els residus dels forats.

Problemes amb el finalitzador de grapat-P2

No es reconeix el finalitzador de grapat-P2

Configureu la unitat opcional al controlador de la impressora.

El paper no s'expulsa al finalitzador de grapat-P2

❏ Retireu qualsevol tros de paper que hagi pogut quedar dins el finalitzador de grapat-P2.

❏ Retireu qualsevol objecte que hi hagi al voltant del finalitzador de grapat-P2.

El paper o les grapes s'encallen al finalitzador de grapat-P2

Comproveu l'error que es mostra al tauler de control i seguiu les instruccions per eliminar el paper encallat, incloent-hi els fragments trencats o grapes. La pantalla LCD mostra una animació que mostra com podeu extreure el paper o les grapes encallats. A continuació, seleccioneu **D'acord** per esborrar l'error.

> ***Precaució:***
> *Mai no toqueu els botons del tauler de control si teniu la mà a l'interior de la impressora. Si la impressora comença a funcionar, pot causar lesions. Aneu amb compte de no tocar les parts que sobresurten per prevenir lesions.*

> ***Important:***
> *Traieu el paper encallat amb compte. La impressora es pot malmetre si el traieu amb força.*

Si el paper s'encalla repetidament, podríeu eliminar-lo seleccionant **Eng.** com a ajust a **Optimitza l'acabat**. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat**

❏ El paper s'encalla en grapar: estabiu **Alinea en grapar** a **Eng.**.

❏ El paper s'encalla quan no es grapa: estabiu **Alinea sense grapar** a **Eng.**.

Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

El finalitzador de grapat no està ben alineat verticalment

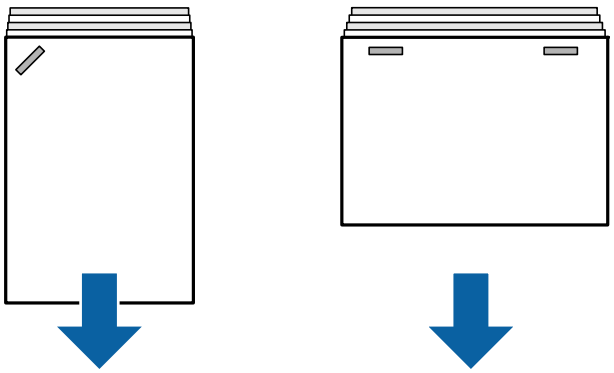

Les fletxes de la il·lustració mostren la direcció d'expulsió del paper.

❏ Podeu reduir les desalineacions en seleccionar el menú següent. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat** > **Alinea en grapar** > **Eng.**

❏ La modificació de la configuració en el següent menú pot reduir la desalineació del paper. Quan aquesta opció està **Apag**, definiu-la com a **Eng.**. Quan aquesta opció està **Eng.**, definiu-la com a **Apag**.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Configuració de la safata del classificador** > **Ajust. alimentació del paper**

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

El finalitzador de grapat no està ben alineat horitzontalment

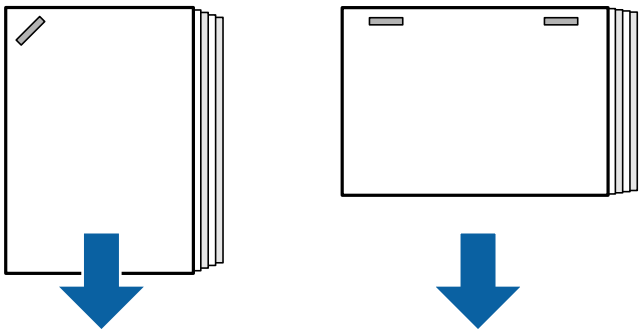

Les fletxes de la il·lustració mostren la direcció d'expulsió del paper.

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

❏ Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson.

No es pot alternar

Les vores del paper no estan alineades.

Solucions

❏ Podeu reduir les desalineacions en seleccionar el menú següent. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat** > **Alinea sense grapar** > **Eng.**

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

El paper està tacat o ratllat

Consulteu la informació relacionada a continuació.

Informació relacionada

➡ "Precaucions en la manipulació del paper" a la pàgina 38

➡ "El paper està tacat o ratllat" a la pàgina 320

Funciona fent molt de soroll

Si el soroll de l'operació d'expulsió és massa alt quan no s'està desplaçant o engrapant, seleccioneu els menús des del panell de control de la impressora tal com us descrivim a continuació. Tingueu en compte que la primera fulla pot trigar més a sortir quan s'utilitza aquest ajust.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Configuració de la safata del classificador** > **Opció d'expulsió del paper** > **Reducció del soroll**

Informació relacionada

➡ "Llista de menús de configuració (si el finalitzador està instal·lat)" a la pàgina 430

Càrrega de papers llargs quan el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat

Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·la a la impressora, carregueu paper llarg a la safata de paper tal com es mostra a la il·lustració. El paper llarg s'expulsa a la safata amb el paper cara amunt en la part esquerra de la impressora. Obriu la safata amb el paper cara amunt abans d'imprimir.

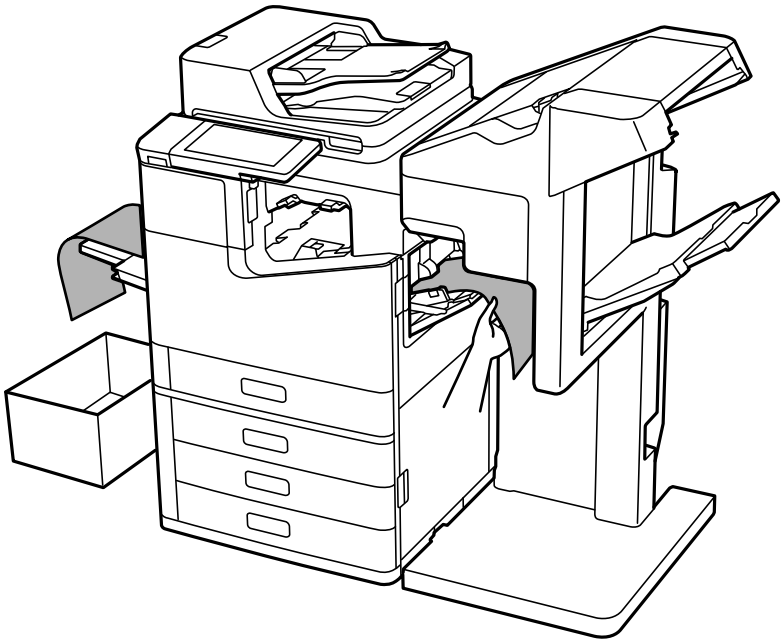

Opcions de menú per a imprimir des d'un ordinador (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat)

Acabat Pestanya Windows (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat)

Classifica:

Canvia classificació:

Separa cada grup de còpies.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Informació relacionada

➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Opcions avançades Windows PostScript (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat)

Opcions de document:

Funcions d'impressora:

❏ Classifica:

Canvia classificació: separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només en seleccionar **Selecció automàtica** com a configuració **Safata de sortida**.

❏ Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Informació relacionada

➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Opcions de menú per a Acabat Mac OS (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat)

Classifica:

Canvia classificació:

Separa cada grup de còpies.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Opcions de menú per a funcions d'impressoraMac OS PostScript (Si el finalitzador de grapat està-P2 instal·lat)

Grups de funcions:

❏ Classifica:

Canvia classificació: separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només en seleccionar **Selecció automàtica** com a configuració **Safata de sortida**.

❏ Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Opcions de menú per a imprimir des d'un dispositiu de memòria o emmagatzematge (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat)

Seleccioneu el següent al tauler de control de la impressora.

❏ Seleccioneu **Dispositiu de memòria**, seleccioneu el tipus de fitxer i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Avançat**.

❏ Seleccioneu **Emmagatzematge** i, seguidament, seleccioneu la carpeta i el fitxer. Seleccioneu la pestanya **Configuració d'impressió** > **Conf. bàsica**.

Acabat (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat)

Extreu paper:

❏ Desp. i ord.:

Separa cada grup de còpies.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Opcions de menú per a copiar (Si el finalitzador de grapat està-P2 instal·lat)

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Còpia > **Conf. bàsica**.

Acabat (Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat)

Extreu paper:

❏ Desp. i ord.:

Separa cada grup de còpies.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Especificacions del finalitzador de grapat-P2

Pes del paper	60 a 250 g/m^2
Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, B5, A5, Legal, Carta, Executiu, Mitja Carta, 16K, Legal (Índia), 8K, 8,5 × 13 in, 11 × 17 in
Tipus de paper	Paper normal, paper gruixut, paper normal d'alta qualitat

Capacitat d'expulsió		En aquesta secció, les longituds del paper són relatives en funció de la direcció de l'alimentació del paper. Expulsió estàndard (apilat), expulsió alternada ❏ A5 una cara/doble cara: 500 fulls ❏ Longitud màxima del paper de 297 mm (11.7 in) com ara A4/B5/Carta una cara/doble cara: 2000 fulls ❏ Paper amb una longitud superior a 297 mm (11.7 in) com ara A3/B4/Legal/11 × 17 in una cara/doble cara: 1500 fulls ❏ La mateixa amplada amb càrrega mixta d'una cara/doble cara: 1500 fulls Grapat ❏ Longitud màxima del paper de 216 mm (8.5 in) com ara A4/B5/Carta: 200 conjunts o 2000 fulls (El que ocorri primer) ❏ Paper amb una longitud superior a 216 mm (8.5 in) i màxim de 297 mm (11.7 in) com ara A4/B5/Carta: 80 conjunts o 2000 fulls (El que ocorri primer) ❏ Paper amb una longitud superior a 297 mm (11.7 in) com ara A3/B4/Legal/11 × 17 in: 50 conjunts o 1500 fulls (El que ocorri primer)
Expulsió alternada	Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, B5, Legal, Carta, Executiu, 16K, Legal Índia, 8K, 8,5 × 13 in, 11 × 17 in
Grapat*1	Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, B5, Legal, Carta, Executiu, 16K, Legal Índia, 8K, 8,5 × 13 in, 11 × 17 in
	Nombre de fulls	60 a 90 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/Executiu/16K: 50 fulls ❏ A3/B4/Legal/Legal (Índia)/8K/8,5 × 13 in/11 × 17 in: 30 fulls 91 a 105 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/Executiu/16K: 30 fulls ❏ A3/B4/Legal/Legal (Índia)/8K/8,5 × 13 in/11 × 17 in: 20 fulls Només podeu utilitzar un full de paper gruixut (fins a 160 g/m^2) per a les cobertes frontal i posterior.
	Posició de la grapa	Una frontal, altra posterior i dues a les vores.
Potència de la font d'alimentació		100–240 V CA*2
Consum elèctric màxim		110 W

Dimensions de la impressora amb el finalitzador de grapat-P2 instal·lat	Emmagatzematge Amplada: 1348 mm (53.1 in) Profunditat: 790 mm (31.1 in) Alçària: 1356 mm (53.4 in) Impressió Amplada: 1838 mm (72.4 in) Profunditat: 790 mm (31.1 in) Alçària: 1356 mm (53.4 in)
Pes de la impressora amb el finalitzador de grapat-P2 instal·lat	Aprox. 249.8 kg

*1: Inclou 5000 grapes.

*2: Subministrada per la impressora.

Unitat d'acabat del fullet (Booklet Finisher)

Classifica, enquaderna, plega i grapa el paper abans d'expulsar-lo. Perfora els forats amb la unitat de perforació de forats opcional.

Nom de les parts del finalitzador de fulletons

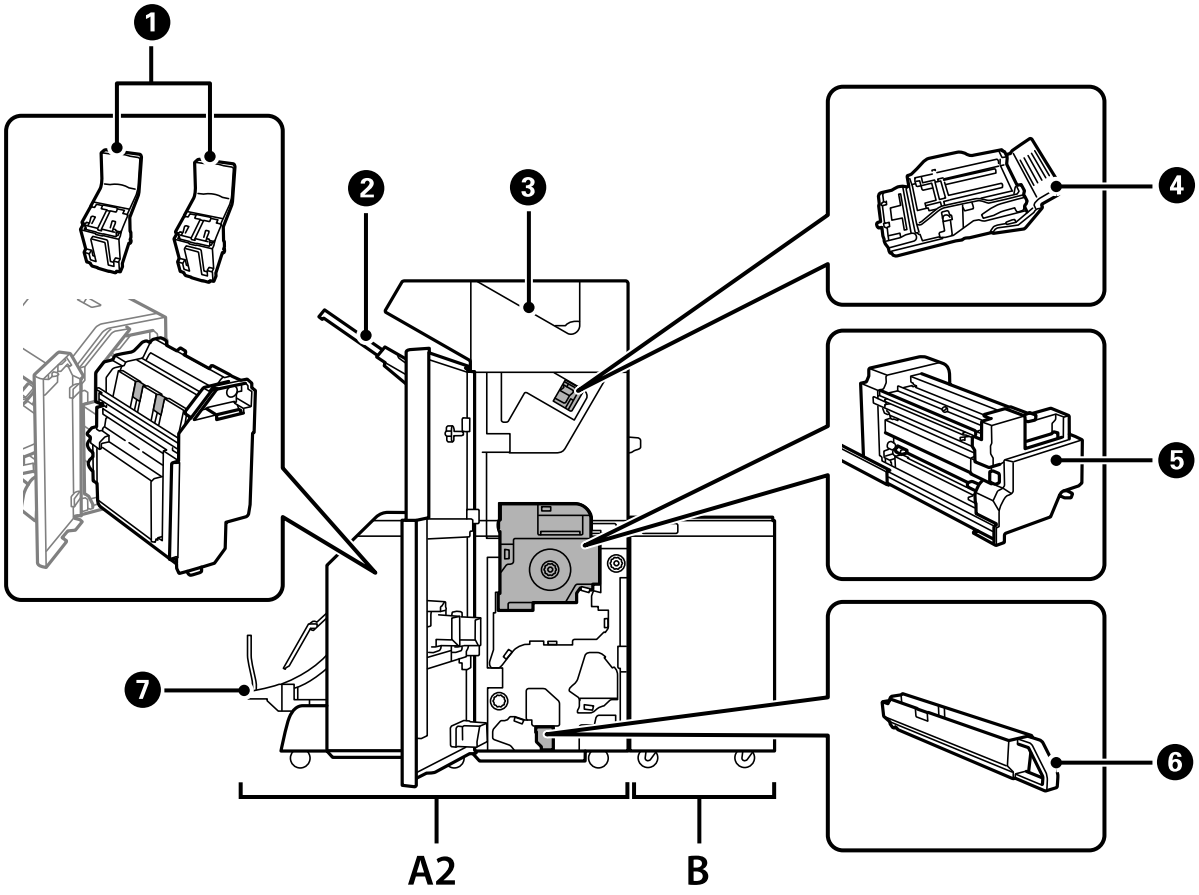

No.	Element opcional	Descripció general
A2	Booklet Finisher	Classifica, enquaderna, plega i grapa el paper abans d'expulsar-lo. Perfora els forats amb la unitat de perforació de forats opcional.
B	Finisher Bridge Unit	Per utilitzar el finalitzador de grapat o el finalitzador de fulletons heu d'instal·lar el finalitzador amb unitat de pont.
❶	Cartutx de grapes	Per a enquadernació grapada.
❷	Safata del classificador	Recull documents classificats o grapats.
❸	Safata de sortida	Principalment emmagatzema els faxos rebuts.
❹	Cartutx de grapes	Per a enquadernació plana.
❺	Unitat interior	Estireu si s'ha encallat el paper.
❻	Safata dels residus de perforació	Recull els residus dels forats perforats.
❼	Safata de fulletons	Recull documents classificats o grapats.

Configuració del finalitzador de Fulletons al controlador de la impressora

El procés és el mateix que per a la safata d'alta capacitat.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la safata d'alta capacitat al controlador de la impressora" a la pàgina 369

Configuració de la impressora quan utilitzeu el finalitzador de fulletons

Heu de configurar la impressora per a utilitzar el finalitzador de fulletons

❏ Per fer còpies

Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Còpia** i, a continuació, seleccioneu **Safata del classificador**.

❏ Per enviar faxos

Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Fax** i, a continuació, seleccioneu **Safata de sortida** o **Safata del classificador**.

❏ Per imprimir des de l'ordinador, un dispositiu de memòria, etc.

Toqueu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Altres** i, a continuació, seleccioneu **Safata del classificador**.

Quan imprimiu des d'un ordinador, podeu especificar si voleu usar la unitat d'acabat des del menú **Safata de sortida** al controlador de la impressora.

> ***Important:***
> *Si feu servir la safata del classificador, no retireu les impressions si el treball d'impressió encara és en curs. La posició d'impressió podria quedar mal alineada i la posició de grapes podria variar respecte de la posició original.*

Ús del finalitzador de fulletons

Apilament de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un ordinador

Podeu classificar les impressions apilant cada conjunt de còpies girant-les 90 graus de manera alterna. Si instal·leu el finalitzador de fulletons o de grapat opcional, també podeu classificar les impressions separant cada grup de còpies.

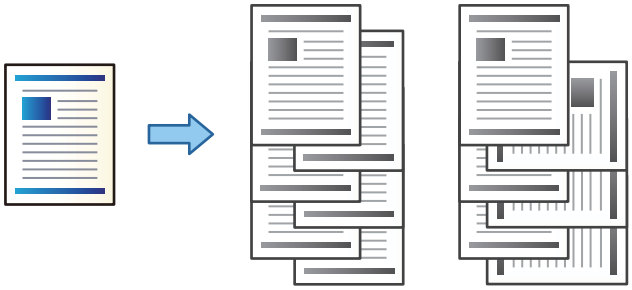

Gira classificació:

Apila les impressions de manera alterna en orientació vertical o apaïsada en imprimir múltiples còpies. Aquesta funció utilitza dues fonts de paper. Carregueu paper en orientació vertical a la font de paper, carregueu paper en orientació apaïsada a l'altra font de paper i, a continuació, seleccioneu **Selecció automàtica** com a configuració **Font del paper**. Seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata cara avall** com a paràmetre de **Safata de sortida**. Les impressions s'apilen a la safata cara avall.

Canvia classificació:

Separa cada grup de còpies en imprimir múltiples còpies. S'ha de seleccionar **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a ajust de **Safata de sortida**.

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Acabat** del controlador de la impressora, seleccioneu el mètode per apilar les diverses còpies des de la configuració **Classifica**.
2. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52
➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu el mètode per apilar diverses còpies des de l'opció **Classifica**.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu una opció de la configuració **Classifica**.
2. Si cal, definiu els altres elements.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de **Conjunts de funcions**.
2. Seleccioneu una opció de la configuració **Classifica**.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Apilament de cada conjunt de còpies des d'un ordinador

Podeu utilitzar el finalitzador de grapat opcional, el finalitzador de grapat-P2 o el finalitzador de fulletons per a grapar el paper imprès.

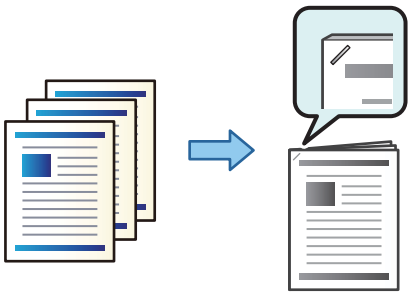

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Acabat** del controlador de la impressora, seleccioneu la posició de grapat des de **Grapa**.
2. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52
➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu la posició de grapat des de Grapa.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu la posició de la grapa des de **Grapa**.
2. Si cal, definiu els altres elements.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de Conjunts de funcions.
2. Seleccioneu la posició de grapat des de Grapa.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Perforació de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un ordinador

Podeu utilitzar el finalitzador de grapat opcional o el finalitzador de fulletons i perforar forats al paper imprès. També podeu traslladar, reduir o esborrar la imatge per crear un marge d'enquadernació.

Si voleu fer servir la funció de perforació de forats, seleccioneu la unitat de perforació des de **Propietats de la impressora** > **Configuració opcional** > **Informació de la impressora** > **Configuració manual** > **Configuració** > **Perforació de forats** al controlador de la impressora.

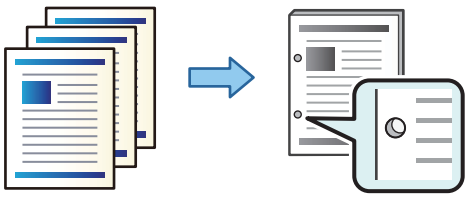

Important:

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, seleccioneu **Paràmetres**.

2. Seleccioneu com ajustar l'amplada del marge des d'**Imatges al marge d'enquadernació**.

   Girar imatges, **Reduir imatges**, **Esborrar imatges**

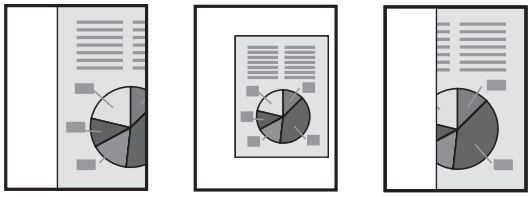

3. A la pestanya **Acabat**, seleccioneu la posició de perforació des de **Perfora**.
4. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
5. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52
➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu la posició del forat de perforació des de **Perforació**.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu la posició de la perforació des de **Perforació**.
2. Si cal, definiu els altres elements.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de **Conjunts de funcions**.
2. Seleccioneu la posició del forat de perforació des de **Perforació**.
3. Si cal, definiu els altres elements.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Plegament o creació d'un fulletó a partir de cada conjunt de còpies des d'un ordinador

Podeu utilitzar el finalitzador de fulletons opcional per a plegar o grapar el paper imprès.

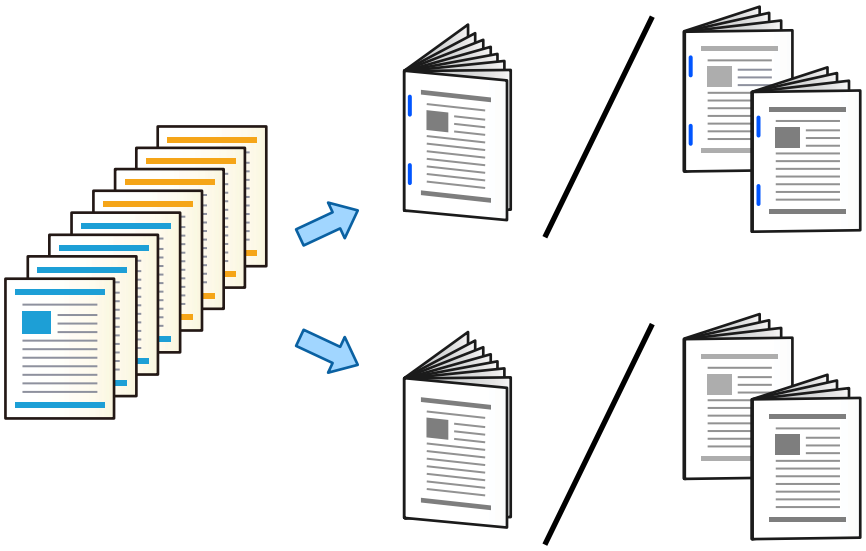

Configuració d'impressió (Windows)

1. A la pestanya **Acabat**, seleccioneu **Plega (impressió per fora)**, **Plega (impressió per dins)**, o **Plega i grapa a cavallet** des de **Plega/grapa a cavallet**.
2. Feu clic a **Paràmetres**, definiu per exemple la **Vora d'enquadernació**, i a continuació feu clic a **D'acord**.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   Nota:
   - ❏ *Si a la safata de fulletons hi ha fulletons o paper, no podreu iniciar la impressió enquadernada. Assegureu-vos que no hi ha res a la safata de fulletons.*
   - ❏ *Si voleu imprimir a una cara, establiu **Impressió a doble cara** a la pestanya **Principal** com a **Desactivat**. Quan imprimiu a una cara, no podeu definir **Començar** o **Fullet** a **Paràmetres d'enquadernació**.*

4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Windows" a la pàgina 52
➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Configuració d'impressió (Windows PostScript)

1. A les **Opcions avançades** del controlador de la impressora, feu clic a **Opcions d'impressora** a **Opcions de document**.
2. Seleccioneu **Plegat** o **Plega i grapa a cavallet** des de **Plega/grapa a cavallet**.
3. Seleccioneu els altres elements i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

   Nota:
   Si a la safata de fulletons hi ha fulletons o paper, no podreu iniciar la impressió enquadernada. Assegureu-vos que no hi ha res a la safata de fulletons.
4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un document mitjançant un controlador d'impressora PostScript (Windows)" a la pàgina 94
➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Configuració d'impressió (Mac OS)

1. Seleccioneu **Acabat** al menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Fold (Print Outside)**, **Fold (Print Inside)**, o **Plega i grapa a cavallet** a **Plega/grapa a cavallet**.
2. Si cal, definiu els altres elements.

   Nota:
   Si a la safata de fulletons hi ha fulletons o paper, no podreu iniciar la impressió enquadernada. Assegureu-vos que no hi ha res a la safata de fulletons.
3. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des d'un ordinador — Mac OS" a la pàgina 99
➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Configuració d'impressió (Mac OS PostScript)

1. Seleccioneu **Funcions d'impressora** des del menú emergent i, a continuació, seleccioneu **Output** des de **Conjunts de funcions**.
2. Seleccioneu **Plegat** o **Plega i grapa a cavallet** des de **Plega/grapa a cavallet**.

3. Si cal, definiu els altres elements.

   Nota:
   Si a la safata de fulletons hi ha fulletons o paper, no podreu iniciar la impressió enquadernada. Assegureu-vos que no hi ha res a la safata de fulletons.

4. Feu clic a **Imprimeix**.

Informació relacionada

➡ "Impressió des del controlador PostScript de la impressora a Mac OS" a la pàgina 107
➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Apilament de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers JPEG, PDF, i TIFF des d'un dispositiu de memòria i classificar de forma escalonada cada conjunt de còpies.

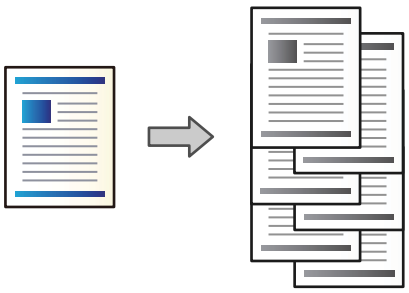

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.

   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50

2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu el tipus de fitxer i el fitxer que voleu imprimir.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**.
6. Toqueu ⓘ.

Impressió amb grapat o forats de perforació des d'un dispositiu de memòria

Podeu imprimir fitxers JPEG, PDF, i TIFF des de l'emmagatzematge i grapar-los o afegir forats de perforació.

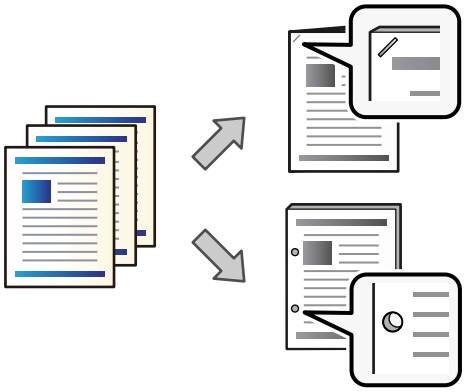

Important:

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

1. Connecteu el dispositiu de memòria al port USB d'interfície externa de la impressora.

   "Inserció d'un dispositiu USB extern" a la pàgina 50

2. Seleccioneu **Dispositiu de memòria** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu el tipus de fitxer i el fitxer que voleu imprimir.
4. Seleccioneu la pestanya **Avançat** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu la ubicació a **Grapa** o a **Perfora**.
6. Toqueu ◈.

Apilament de cada conjunt de còpies classificant-les des de l'emmagatzematge

Podeu imprimir fitxers des de l'emmagatzematge i classificar-los separant cada conjunt de còpies.

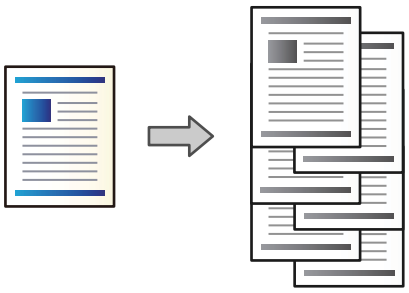

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** a la pantalla d'inici.

2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir i, a continuació, seleccioneu el fitxer.
3. Seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**.
6. Toqueu ◈.

Impressió amb grapat o forats de perforació des de l'emmagatzematge

Podeu imprimir fitxers des de l'emmagatzematge i grapar-los o afegir forats de perforació.

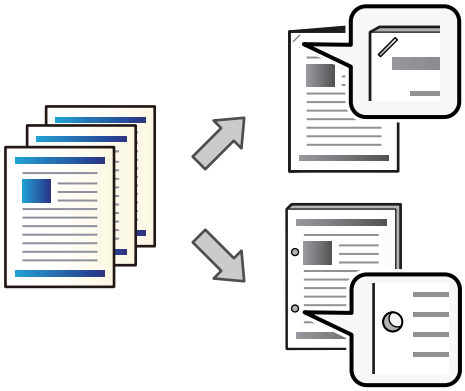

Important:

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir i, a continuació, seleccioneu el fitxer.
3. Seleccioneu **Configuració d'impressió**.
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
5. Seleccioneu la ubicació a **Grapa** o a **Perfora**.
6. Toqueu ◈.

Expulsió de cada conjunt d'impressions amb enquadernació grapada o amb plegat des de l'emmagatzematge

Podeu imprimir fitxers des de l'emmagatzematge, i a continuació expulsar cada conjunt d'impressions amb enquadernació grapada o amb plegat. Podeu dividir el nombre de pàgines amb l'enquadernació grapada o amb el plegat.

En aquesta secció s'expliquen els passos bàsics.

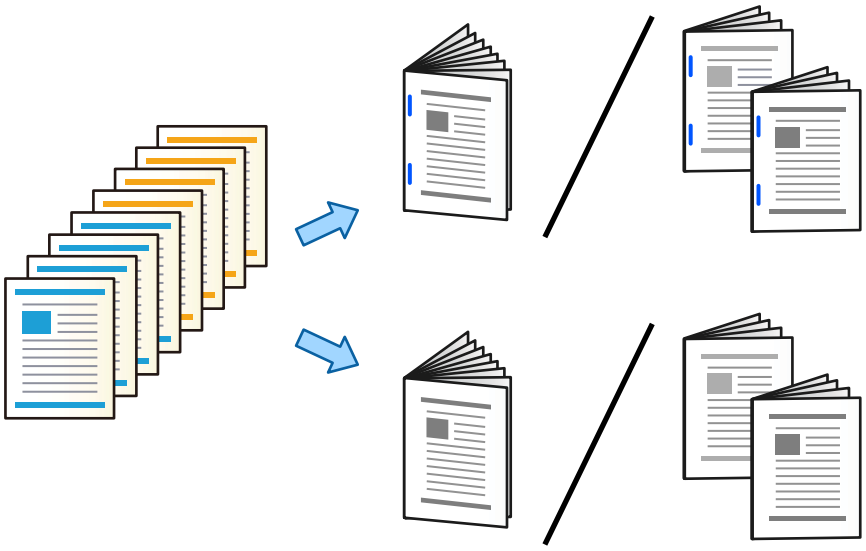

1. Seleccioneu **Emmagatzematge** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu la carpeta que conté el fitxer que voleu imprimir i, a continuació, seleccioneu **Obre**.
3. Seleccioneu el fitxer.
4. Seleccioneu **Configuració d'impressió**.
5. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica**.
6. Seleccioneu **Conf pap**, seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.
7. Seleccioneu **2 cares**, habiliteu **2 cares**, i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.
8. Seleccioneu **Acab.** i, a continuació, estableu **Acabat** com a **Interc (ordre p.)**.
9. Seleccioneu **Fulletó** > **Fulletó**, habiliteu **Fulletó**, i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.
10. Seleccioneu **Grapa a cavallet** o **Plec central**, i, a continuació, habiliteu **Grapa a cavallet** o **Plec central** a la pantalla que es mostra.
11. Si dividiu el nombre de pàgines amb l'enquadernació grapada o el plegat, habiliteu **Dividit** a les respectives pantalles de configuració, i, a continuació, definiu quantes pàgines es dividiran a **Fulls per grapa** o **Fulls per plec**.

    Per exemple, per dividir 16 pàgines de dades en 8 pàgines per a un fulletó, definiu **Fulls per grapa** o **Fulls per plec** a "2". "Fulls" aquí fa referència al nombre de fulls de paper que componen el fulletó (4 pàgines = 1 full).

    Nota:
    Si a la safata de fulletons hi ha fulletons o paper, no podreu iniciar la impressió enquadernada. Assegureu-vos que no hi ha res a la safata de fulletons.
12. Toqueu ◈.

Apilament de cada conjunt de còpies per separació

Podeu classificar cada conjunt de còpies separant-les.

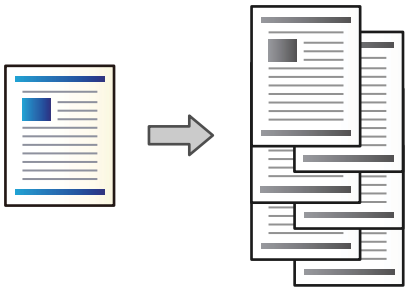

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.
4. Seleccioneu **Desp. i ord.** a **Extreu paper**, i seleccioneu **D'acord**.
5. Toqueu ◈.

Còpia i grapat o forats de perforació

Podeu copiar originals i grapar-los o afegir forats de perforació.

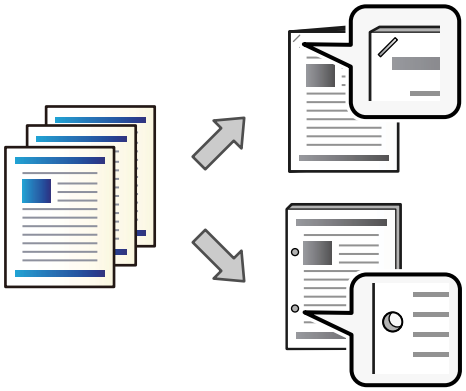

> ***Important:***
>
> *Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.*

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

   Nota:
   *Si hi ha una imatge a la posició de la perforació, assegureu una amplada d'enquadernació de 18 mm o més abans de copiar. Podeu definir el marge d'enquadernació des de **Marge enquadern.** a la pestanya **Avançat**.*

   Per saber-ne més sobre com crear enquadernacions, consulteu «Informació relacionada» a continuació.

3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica** i, a continuació, seleccioneu **Acabat**.

4. Seleccioneu la posició de la grapa a l'opció **Grapa** o els forats de perforació a l'opció **Perfora** i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

5. Toqueu ◈.

Informació relacionada

➡ "Marge enquadern.:" a la pàgina 136

Còpia de fitxers i creació de fulletons mitjançant enquadernació grapada o plegat

Podeu extreure cada conjunt de còpies amb enquadernació grapada o amb plegat.

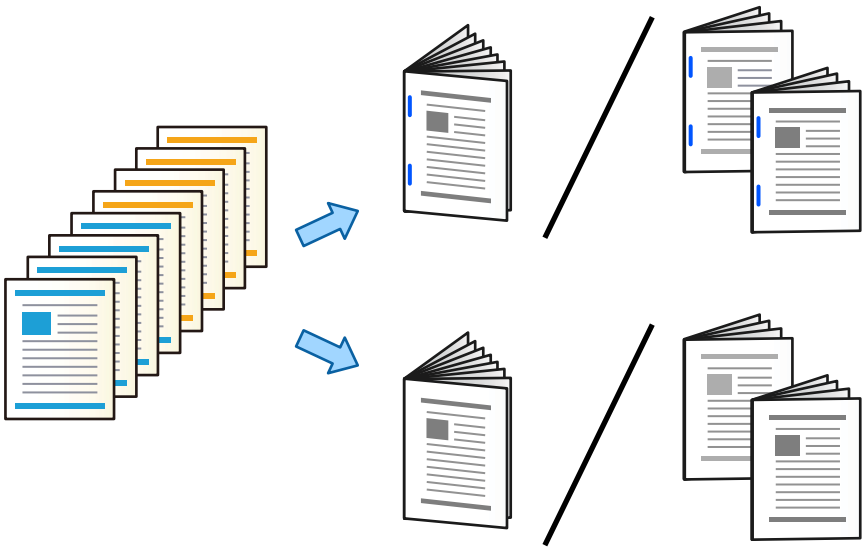

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45

2. Seleccioneu **Còpia** a la pantalla d'inici.

3. Seleccioneu la pestanya **Conf. bàsica**.

4. Seleccioneu **Conf pap**, seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

5. Seleccioneu **2 cares** i, a continuació, seleccioneu **2>2 cares** o **1>2 cares**.

6. Especifiqueu altres ajusts com ara l'orientació de l'original i la posició d'enquadernació si és necessari i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

7. Seleccioneu **Red./Ampliar**, especifiqueu la quantitat d'augment o de reducció i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

8. Seleccioneu la pestanya **Avançat**, seleccioneu **Fulletó** > **Fulletó** i, a continuació, habiliteu **Fulletó**.

9. Especifiqueu l'orientació d'enquadernació i el marge d'enquadernació i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

10. Seleccioneu **Grapa a cavallet** o **Plec central**, i després activeu l'opció.

11. Especifiqueu detalls com ara el nombre de fulls per a l'enquadernació grapada o el plec per la meitat i la configuració del paper.

    Nota:
    Si a la safata de fulletons hi ha fulletons o paper, no podreu iniciar la impressió enquadernada. Assegureu-vos que no hi ha res a la safata de fulletons.

12. Toqueu ◈.

Substitució del cartutx de grapes per al finalitzador de fulletons

Quan cal substituir el cartutx de grapes, es mostra un missatge a la pantalla LCD. Seguiu les instruccions que es mostren a la pantalla per substituir el cartutx.

> ***Important:***
> *Substituïu el cartutx únicament quan s'hagin acabat totes les grapes. No podeu substituir el cartutx si encara hi resta alguna grapa.*

Eliminació dels residus dels forats del finalitzador de fulletons

Quan calgui retirar els residus dels forats, es mostrarà un missatge a la pantalla LCD. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per eliminar els residus dels forats.

Expulsió de documents de manera contínua

Quan s'expulsen un nombre determinat de documents, el treball s'atura per prevenir embussos de paper. Si estireu el topall i l'abaixeu, podreu expulsar documents de manera contínua evitant que la impressora s'aturi quan la safata

estigui plena. En aquest cas, els documents cauen a terra un a un des de la vora de la safata del finalitzador de fulletons.

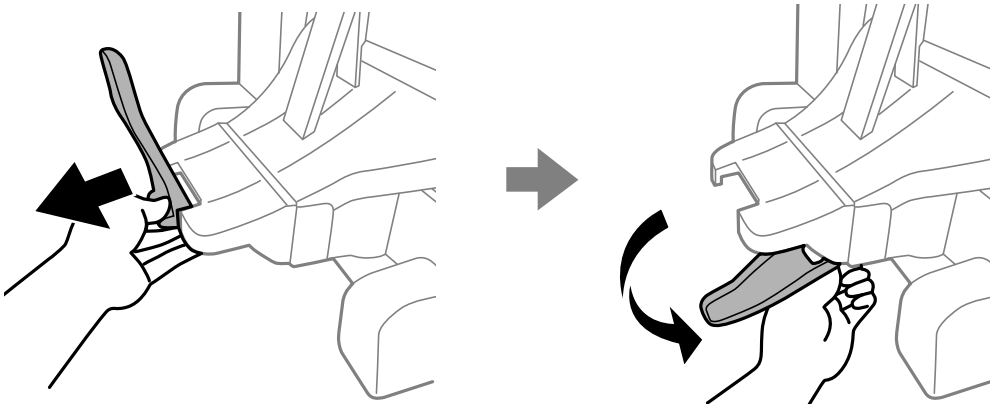

Problemes amb el finalitzador de fulletons

No es reconeix el finalitzador de fulletons

Configureu la unitat opcional al controlador de la impressora.

Informació relacionada

➡ "Configuració del finalitzador de Fulletons al controlador de la impressora" a la pàgina 405

El paper no s'expulsa al finalitzador de fulletons

❏ Retireu qualsevol tros de paper que hagi pogut quedar dins el finalitzador de fulletons.

❏ Retireu qualsevol objecte que hi hagi al voltant del finalitzador de fulletons.

El paper o les grapes s'embossen al finalitzador de fulletons

Comproveu l'error que es mostra al tauler de control i seguiu les instruccions per eliminar el paper encallat, incloent-hi els fragments trencats o grapes. La pantalla LCD mostra una animació que mostra com podeu extreure el paper o les grapes encallats. A continuació, seleccioneu **D'acord** per esborrar l'error.

Precaució:

❏ *Mai no toqueu els botons del tauler de control si teniu la mà a l'interior de la impressora. Si la impressora comença a funcionar, pot causar lesions. Aneu amb compte de no tocar les parts que sobresurten per prevenir lesions.*

❏ *No toqueu les zones marcades amb una etiqueta de precaució a l'interior del finalitzador de fulletons. És possible que aquestes zones estiguin molt calentes i la temperatura alta pot causar cremades.*

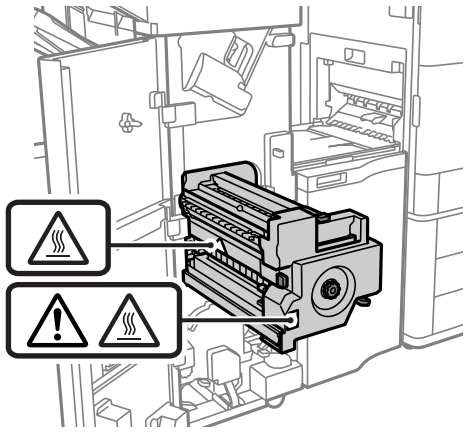

Important:

Traieu el paper encallat amb compte. La impressora es pot malmetre si el traieu amb força.

Si el paper s'encalla repetidament, podríeu eliminar-lo seleccionant **Eng.** com a ajust a **Optimitza l'acabat**. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat**

❏ El paper s'encalla en grapar: estabiu **Alinea en grapar** a **Eng.**.

❏ El paper s'encalla quan no es grapa: estabiu **Alinea sense grapar** a **Eng.**.

❏ El paper s'encalla en el plegat i en l'enquadernació grapada: estabiu **Alinea en plegar i grapar a cavallet** a **Eng.**.

Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

El finalitzador de grapat no està ben alineat verticalment

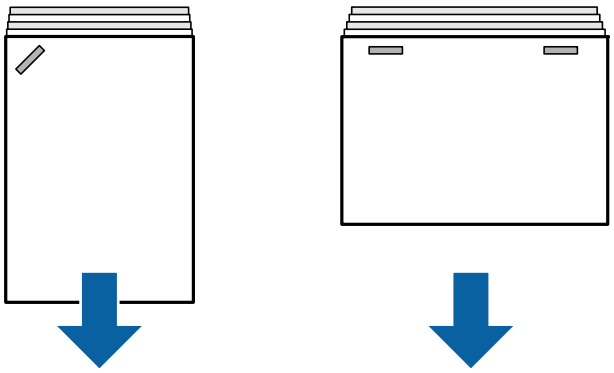

Les fletxes de la il·lustració mostren la direcció d'expulsió del paper.

❏ Podeu reduir les desalineacions en seleccionar el menú següent. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat** > **Alinea en grapar** > **Eng.**

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

El finalitzador de grapat no està ben alineat horitzontalment

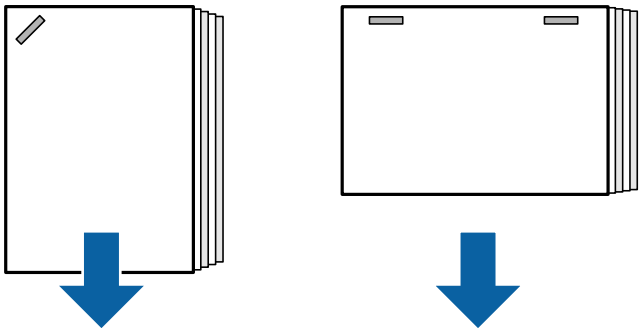

Les fletxes de la il·lustració mostren la direcció d'expulsió del paper.

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

❏ Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson.

No es pot alternar

Les vores del paper no estan alineades.

Solucions

❏ Podeu reduir les desalineacions en seleccionar el menú següent. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat** > **Alinea sense grapar** > **Eng.**

❏ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

No es pot plegar ni enquadernar amb grapes

Les vores del paper no estan alineades.

Solucions

❏ Podeu reduir les desalineacions en seleccionar el menú següent. Teniu en compte que la impressió pot tardar més.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Optimitza l'acabat** > **Alinea en plegar i grapar a cavallet** > **Eng.**

❑ Reduir l'ajust de densitat. Si la densitat és massa alta, és possible que el paper s'onduli o es rebregui i sigui la causa del problema.

No es pot perforar de manera correcta

Les dades s'imprimeixen a la posició de la perforació.

Solucions

Ajusteu les dades perquè no s'imprimeixin a la posició de la perforació. Com a alternativa, definiu el marge d'enquadernació perquè no s'imprimeixi a la posició de la perforació. Si perforeu l'àrea impresa, això podria causar un error de perforació o un embós de paper.

➡ "Perforació de cada conjunt de còpies classificant-les des d'un ordinador" a la pàgina 376
➡ "Còpia i grapat o forats de perforació" a la pàgina 381

El paper està tacat o ratllat

Consulteu la informació relacionada a continuació.

Informació relacionada

➡ "Precaucions en la manipulació del paper" a la pàgina 38
➡ "El paper està tacat o ratllat" a la pàgina 320

Opcions de menú per a imprimir des d'un ordinador (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Pestanya Acabat Windows (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Classifica:

Canvia classificació:

Separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només si seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a configuració de la **Safata de sortida**.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Perforació:

Seleccioneu la ubicació del forat de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

Plegat/Enquadernació grapada:

Seleccioneu si voleu plegar o plegar i grapar les impressions. Podeu definir la vora d'enquadernació, el marge d'enquadernació, i crear fulletons plegats des de la pantalla de configuració de l'enquadernació.

Informació relacionada

➡ "Pestanya Acabat" a la pàgina 55

Opcions avançades Windows PostScript (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Opcions de document:

Funcions d'impressora:

❏ Classifica:

Canvia classificació: Separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només si seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a configuració de la **Safata de sortida**.

❏ Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

❏ Perforació:

Seleccioneu la ubicació del forat de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

❏ Plegat/Enquadernació grapada:

Seleccioneu si voleu plegar o plegar i grapar les impressions.

Informació relacionada

➡ "Opcions avançades" a la pàgina 97

Opcions de menú per a Acabat Mac OS (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Classifica:

Canvia classificació:

Separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només si seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a configuració de la **Safata de sortida**.

Plegat/Enquadernació grapada:

Seleccioneu si voleu plegar o plegar i grapar les impressions.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Perforació:

Seleccioneu la ubicació del forat de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú d'acabat" a la pàgina 103

Opcions de menú per a funcions d'impressora Mac OS PostScript (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Grups de funcions:

❏ Classifica:

Canvia classificació: Separa cada grup de còpies. Podeu seleccionar aquesta opció només si seleccioneu **Selecció automàtica** o **Safata d'acabament** com a configuració de la **Safata de sortida**.

❏ Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

❏ Perforació:

Seleccioneu la ubicació del forat de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

❏ Plegat/Enquadernació grapada:

Seleccioneu si voleu plegar o plegar i grapar les impressions.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú per a funcions d'impressora" a la pàgina 110

Opcions de menú per a imprimir des d'un dispositiu de memòria o emmagatzematge (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Seleccioneu el següent al tauler de control de la impressora.

❏ Seleccioneu **Dispositiu de memòria**, seleccioneu el tipus de fitxer i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Avançat**.

❏ Seleccioneu **Emmagatzematge** i, seguidament, seleccioneu la carpeta i el fitxer. Seleccioneu la pestanya **Configuració d'impressió** > **Conf. bàsica**.

Acabat (Si el finalitzador de grapat està instal·lat)

Extreu paper:

❏ Desp. i ord.:

Separa cada grup de còpies.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Perfora:

Seleccioneu la posició per als forats de perforació.

Opcions de menú per a imprimir des de l'emmagatzematge (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Seleccioneu **Emmagatzematge** al tauler de control de la impressora i, a continuació, seleccioneu la carpeta i el fitxer. Seleccioneu la pestanya **Configuració d'impressió** > **Conf. bàsica**.

Fulletó

Grapa a cavallet:

Especifiqueu aquestes opcions quan vulgueu realitzar impressions amb enquadernació grapada.

Aquest menú es mostra només quan la funció d'enquadernació grapada està activada.

❏ Grapa a cavallet

Us permet realitzar les impressions amb enquadernació grapada.

❏ Fulls per grapa

Especifiqueu el número de pàgina per a l'enquadernació grapada.

❏ Dividit

Us permet dividir les impressions en ser expulsades.

❏ Coberta

Us permet afegir les cobertes a les impressions.

❏ Conf pap

Seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper per a les cobertes.

Plec central:

Especifiqueu aquestes opcions quan vulgueu realitzar impressions plegades per la meitat.

Aquest menú es mostra només quan la funció de plegament per la meitat està activada.

❏ Plec central

Us permet realitzar les impressions plegades per la meitat.

❏ Fulls per plec

Especifiqueu el número de pàgina per al plec per la meitat.

❏ Dividit

Us permet dividir les impressions en ser expulsades.

❏ Coberta

Us permet afegir cobertes a les impressions.

❏ Conf pap

Seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper per a les cobertes.

❏ Mode d'impressió

Seleccioneu si imprimir a l'interior o a l'exterior del paper plegat per la meitat.

Opcions de menú per a copiar (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Còpia > **Conf. bàsica** o **Avançat**.

Acabat (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Extreu paper:

❏ Desp. i ord.:

Separa cada grup de còpies.

Grapa:

Seleccioneu la ubicació de grapat.

Perfora:

Seleccioneu la posició per als forats de perforació. Es mostra quan la unitat de perforació està instal·lada.

Fulletó (Si el finalitzador de fulletons està instal·lat)

Grapa a cavallet:

Especifiqueu aquestes opcions quan vulgueu realitzar còpies amb enquadernació grapada.

Aquest menú es mostra només quan la funció d'enquadernació grapada està activada.

❏ Grapa a cavallet

Us permet realitzar les còpies amb enquadernació grapada.

❏ Fulls per grapa

Especifiqueu el número de pàgina per a l'enquadernació grapada.

❏ Dividit

Us permet imprimir de manera separada.

❏ Coberta

Us permet afegir les cobertes a les còpies.

❏ Conf pap

Seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper per a les cobertes.

Plec central:

Especifiqueu aquestes opcions quan vulgueu realitzar còpies plegades per la meitat.

Aquest menú es mostra només quan la funció de plegament per la meitat està activada.

❏ Plec central

Us permet realitzar còpies plegades per la meitat.

❏ Fulls per plec

Especifiqueu el número de pàgina per al plec per la meitat.

❏ Dividit

Us permet imprimir de manera separada.

❏ Coberta

Us permet afegir cobertes a les còpies.

❏ Conf pap

Seleccioneu la font de paper des d'on carregueu el paper per a les cobertes.

❏ Mode d'impressió

Seleccioneu si imprimir a l'interior o a l'exterior del paper plegat per la meitat.

Especificacions del finalitzador de fulletons

Pes del paper		60 a 250 g/m^2 * Safata de fulletons: 60 a 105 g/m^2
Mides de paper disponibles		A3, B4, A4, B5, A5, B6*, Legal, Carta, Executiu, Mitja Carta, 16K, Legal (Índia), 8K, 8,5×13 in, 11×17 in *: Només s'expulsa de la safata de sortida
Tipus de paper		Paper normal, paper gruixut, paper normal d'alta qualitat
Capacitat d'expulsió	Safata de sortida	250 fulls
	Safata del classificador	En aquesta secció, les longituds del paper són relatives en funció de la direcció de l'alimentació del paper. Expulsió estàndard (apilat), expulsió alternada ❏ A5 una cara/doble cara: 500 fulls ❏ Longitud màxima del paper de 297 mm (11.7 in) com ara A4/B5/Carta una cara/doble cara: 1700 fulls ❏ Paper amb una longitud superior a 297 mm (11.7 in) com ara A3/B4/Legal/11×17 in una cara/doble cara: 1500 fulls ❏ La mateixa amplada amb càrrega mixta d'una cara/doble cara: 1500 fulls Grapat ❏ Amplada màxima del paper de 216 mm (8.5 in) com ara A4/B5/Carta: 200 conjunts o 1700 fulls (El que ocorri primer) ❏ Paper amb una longitud superior a 216 mm (8.5 in) i màxim de 297 mm (11.7 in) com ara A4/B5/Carta: 80 conjunts o 1700 fulls (El que ocorri primer) ❏ Paper amb una longitud superior a 297 mm (11.7 in) com ara A3/B4/Legal/11×17 in: 50 conjunts o 1500 fulls (El que ocorri primer)

Expulsió alternada	Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, B5, Legal, Carta, Executiu, 16K, Legal (Índia), 8K, 8,5×13 in, 11×17 in
Grapat*1	Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, B5, Legal, Carta, Executiu, 16K, Legal (Índia), 8K, 8,5×13 in, 11×17 in
	Quantitat de paper disponible	60 a 90 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/Executiu/16K: 50 fulls ❏ A3/B4/Legal/Legal (Índia)/8K/8,5×13 in/11×17 in: 30 fulls 91 a 105 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/Executiu/16K: 30 fulls ❏ A3/B4/Legal/Legal (Índia)/8K/8K/8,5×13 in/11×17 in: 20 fulls Només podeu utilitzar un full de paper gruixut (fins a 160 g/m^2) per a les cobertes frontal i posterior.
	Posició de la grapa	Una frontal, altra posterior i dues a les vores.
Enquadernació grapada*2	Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, Legal, Carta, Legal (Índia), 8K, 8,5×13 in, 11×17 in
	Quantitat de paper disponible	60 a 90 g/m^2: 20 fulls 91 a 105 g/m^2: 10 fulls Només podeu utilitzar un full de paper gruixut (fins a 250 g/m^2) per a la coberta frontal.
Plegat	Mides de paper disponibles	A3, B4, A4, Legal, Carta, Legal (Índia), 8K, 8,5×13 in, 11×17 in
	Quantitat de paper disponible	60 a 105 g/m^2: 3 fulls
Perforació*3	Mides de paper disponibles	A3, B4*1, A4*2, B5*2*1, Legal*2, Carta*2, Executiu, 16K*2, 16K, Legal (Índia)*2, 8K, 8,5×13 in*2, 11×17 in *1: No compatible amb 4 forats *2: No compatible amb 3 forats/4 forats
	Posició de la perforació	2 Forats/4 Forats, 2 Forats/3 Forats
Potència de la font d'alimentació		100–240 V CA*4
Consum elèctric màxim		200 W
Potència de la font d'alimentació (Unitat de grapat)		110–120 V CA/220–240 V CA
Consum elèctric màxim (Unitat de grapat)		840 W*5

Dimensions de la impressora amb el finalitzador de fulletons instal·lat	Emmagatzematge Amplada: 2009 mm (79.1 in) Profunditat: 757 mm (29.8 in) Alçària: 1243 mm (48.9 in) Impressió Amplada: 2364 mm (93.1 in) Profunditat: 757 mm (29.8 in) Alçària: 1243 mm (48.9 in)
Pes	Aprox. 369.2 kg

*1: Inclou 5000 grapes.

*2: Inclou 2000 grapes.

*3: Necessiteu la unitat de perforació de forats opcional.

*4: Subministrada per la impressora.

*5: Utilitzat durant la impressió d'alta densitat amb enquadernació grapada o plegada.

Llista de menús de configuració (si el finalitzador està instal·lat)

Si el finalitzador està instal·lat, al tauler de control de la impressora es mostrarà el menú següent.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora**

Configuració d'impressió universal:

❏ Treball Separació

Seleccioneu **Engeg** per imprimir còpies separades de cada treball.

Optimitza l'acabat:

❏ Alinea en grapar

Reduïu la desalineació del paper per millorar el rendiment de la grapadora. Tanmateix, això pot alentir la velocitat d'impressió.

❏ Alinea sense grapar

Reduïu la desalineació del paper. Tanmateix, això pot alentir la velocitat d'impressió.

❏ Alinea en plegar i grapar a cavallet

Reduïu la desalineació del paper per plegar o grapar cada conjunt de còpies en la posició correcta. Tanmateix, això pot alentir la velocitat d'impressió.

Aquesta opció està disponible només si el finalitzador de fulletons està instal·lat.

Configuració de la safata del classificador:

Aquests menús només es mostren quan el finalitzador de grapes o el finalitzador de fullets estan instal·lats.

❏ Eviteu que la pila del paper entri en contacte amb la part mòbil

Abaixeu la safata del classificador per expulsar els documents de manera que no entrin en contacte amb els documents ja expulsats. Tanmateix, això pot alentir la velocitat d'impressió.

❏ Canvieu el punt de detecció de pila màxima

Modifiqueu el nombre total de fulls detectats a la safata del classificador de 4000 a 1500.

Configuració de la safata del classificador:

Aquests menús estan disponibles només si el finalitzador de grapes-P2 està instal·lat. Quan el bloqueig del panell està habilitat, només l'administrador pot fer servir aquests ajusts.

❏ Opció d'expulsió del paper

Configureu l'operació per expulsar el paper quan no s'estigui desplaçant o engrapant. Si la impressora fa molt de soroll en funcionar, activeu el **Reducció del soroll**.

Seleccioneu **Prioritat d'alineació del paper** per alinear sempre les vores del paper expulsat.

Seleccioneu **Reducció del soroll** per ometre l'alineació de les vores del paper expulsat durant les primeres 20 fulles. Això reduirà els sons de l'operació. No obstant això, si la densitat d'impressió és alta, el finalitzador podria començar a alinear el paper expulsat abans que el nombre de fulles expulsades arribi a 20. Tingueu en compte que la primera fulla pot trigar més a sortir quan s'utilitza aquest ajust.

❏ Eviteu que la pila del paper entri en contacte amb la part mòbil

Abaixeu la safata del classificador per expulsar els documents de manera que no entrin en contacte amb els documents ja expulsats. Tanmateix, això pot alentir la velocitat d'impressió.

❏ Canvieu el punt de detecció de pila màxima

Modifiqueu el nombre total de fulls detectats a la safata del classificador de 4000 a 1500.

❏ Ajust. alimentació del paper

Arregleu la desalineació del paper quan s'imprimeix amb una alta densitat d'impressió utilitzant el finalitzador.

❏ Ventilador de sortida del paper

Arregleu la desalineació del paper o les causes dels embussos de paper. Si no es pot expulsar el paper i continuen produint-se embussos, és possible que pugueu resoldre el problema activant aquest ajust. Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis d'Epson autoritzat quan vulgueu canviar aquest ajust.

Targeta de Fax (Super G3/G3 Multi Fax Board)

Amb les impressores que poden utilitzar diverses línies de fax amb la instal·lació de targetes de fax Super G3/G3 Multi opcionals, podreu enviar un fax mentre en rebeu un altre i rebre o enviar diversos faxos al mateix temps.

Ports d'expansió de Fax

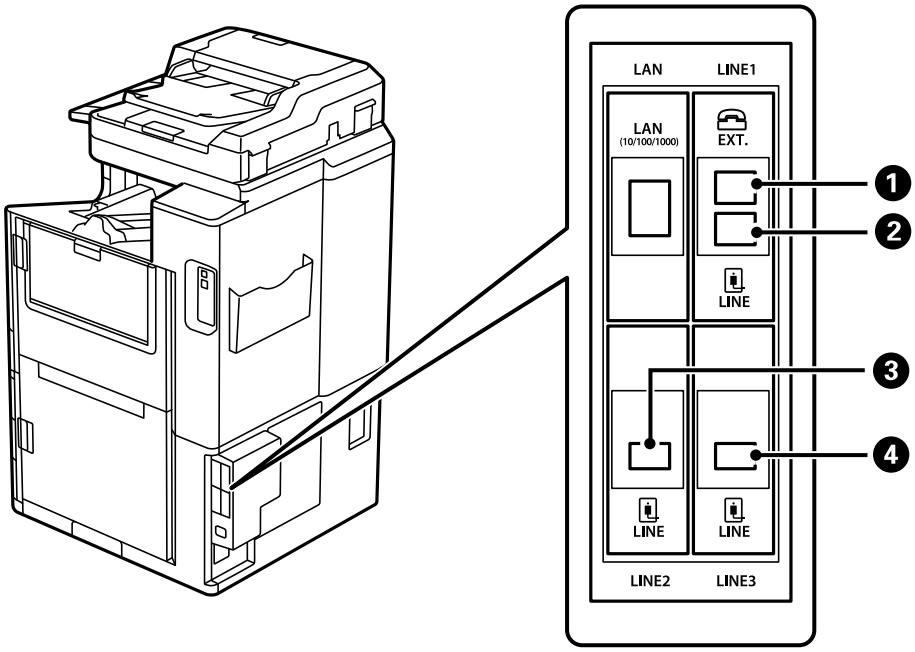

❶	Port EXT.	Configuració en connectar un dispositiu de telèfon. Aquestes opcions són per a faxos estàndard.
❷	Port de LINE1	Connecteu la impressora a la línia de telèfon. Aquestes opcions són per a faxos estàndard.
❸	Port de LINE2	Connecteu la impressora a la línia de telèfon. El mètode per connectar el port és el mateix que per al port de LINE1. Per obtenir més informació, consulteu la informació relacionada a continuació.
❹	Port de LINE3	

Informació relacionada

➡ "Línies de telèfon compatibles" a la pàgina 583
➡ "Connexió de la impressora a una línia de telèfon" a la pàgina 583

Conf. fax Menú (Quan hi ha instal·lades targetes de fax opcionals)

Quan instal·leu la targeta de fax opcional, s'afegeixen els següents menús. Després d'afegir una línia de fax, realitzeu ajustos per als menús afegits en funció de lla utilització de les línies.

Teniu en compte que no podeu connectar un telèfon extern a la línia afegida.

Conf. bàsica (Quan hi ha instal·lades targetes de Fax opcionals)

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica**

Nota:
Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.

Fax** pestanya > **Basic Settings

Configuració de línies addicionals:

G3-2:

- ❏ Velocitat de fax
- ❏ ECM
- ❏ Det. to marc.
- ❏ Mode marcació
- ❏ Tipus de línia
- ❏ El vostre núm. tel.
- ❏ Tons abans de respondre

G3-3:

- ❏ Velocitat de fax
- ❏ ECM
- ❏ Det. to marc.
- ❏ Mode marcació
- ❏ Tipus de línia
- ❏ El vostre núm. tel.
- ❏ Tons abans de respondre

Les funcions per a cada element són les mateixes que per als faxos estàndard. Consulteu l'enllaç "Informació relacionada" a continuació per a més detalls.

Ajust de transmissió per línia:

G3-1:

Seleccioneu una opció per a la línia estàndard G3-1 en funció del seu ús (només enviament, només recepció, o enviament i recepció). Si no hi ha cap targeta de fax opcional instal·lada (només fax estàndard), l'opció corresponent és **Enviament i recepció**.

G3-2:

Seleccioneu una opció per a la línia d'extensió G3-2 en funció del seu ús (només enviament, només recepció, o enviament i recepció).

G3-3:

Seleccioneu una opció per a la línia d'extensió G3-3 en funció del seu ús (només enviament, només recepció, o enviament i recepció).

Informació relacionada

➡ "Conf. bàsica" a la pàgina 479

Configuració de recepció

Configuració desa./reenv.

Des./reenv. condicional:

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació: **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. condicional**.

Nota:
Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.

Fax** pestanya* > ***Save/Forward Settings > ***Conditional Save/Forward***

Podeu definir destinacions d'emmagatzematge i reenviament al Safata entr., a les safates confidencials, a un dispositiu de memòria externa, a adreces de correu, a carpetes compartides i a altres aparells de fax.

Per alternar entre activar o desactivar les condicions, toqueu a qualsevol lloc de l'element definit excepte a .

Condicions

Seleccioneu les condicions i, a continuació feu els ajustos.

Coincidència de línia rebuda:

Quan el Port LINE coincideix, el fax rebut es desa i es reenvia.

També podeu seleccionar les condicions següents (el mateix que per als faxos estàndard). Consulteu l'enllaç "Informació relacionada" a continuació per obtenir més informació.

- ❏ Coincidència núm. de fax de remitent
- ❏ Coincidència de subadreça (SUB)
- ❏ Coincidència de contrasenya (SID)
- ❏ Hora de recepció

Informació relacionada

➡ "Des./reenv. condicional:" a la pàgina 486

Informació relacionada

➡ "Des./reenv. condicional:" a la pàgina 486

Registrar un destinatari a la llista de contactes (Quan hi ha instal·lades targetes de Fax opcionals)

Quan registreu un destinatari a la llista de contactes, també podeu afegir la configuració de línia.

1. Accediu a Web Config, feu clic a la pestanya **Scan/Copy** o a la pestanya **Fax**, i a continuació feu clic a **Contacts**.

2. Seleccioneu el nombre que vulgueu registrar i, a continuació, feu clic a **Edit**.
3. Introduïu el **Name** i el **Index Word**.
4. Seleccioneu **Fax** com a configuració de l'opció **Type**.

   Nota:
   *No podeu canviar l'opció **Type** després finalitzar el registre. Si voleu canviar el tipus, elimineu la destinació i torneu-la a registrar.*
5. Seleccioneu una línia a **Select Line** i, a continuació, feu clic a **Apply**.

   Tingueu en compte que **Select Line** està definit com a **G3-Auto** per defecte.

També podeu afegir el destinatari de la llista de contactes.

Informació relacionada

➡ "Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570

Enviament de faxos mitjançant la impressora amb targetes de fax opcionals

Podeu enviar faxos especificant una línia i introduint números de fax des del tauler de control de la impressora.

Nota:
El mètode bàsic per a l'enviament de faxos és el mateix que per als faxos estàndard.

"Enviament de faxos mitjançant la impressora" a la pàgina 166

1. Col·loqueu els originals.

   "Col·locació dels originals" a la pàgina 45
2. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
3. Seleccioneu els destinataris per a l'enviament del fax a la pestanya **Destinatari**.

   "Selecció de destinataris" a la pàgina 167

   Per introduir números de fax de manera manual, seleccioneu Entr. direct. i, a continuació, seleccioneu **Selec. línia**. Seleccioneu **Enviament i recepció** o **Només enviament** a **Ajust de transmissió per línia**. No podeu enviar faxos si seleccioneu una línia configurada només per rebre faxos. Tingueu en compte que **Selec. línia** està definit com a **G3 auto** per defecte. A continuació, introduïu els números amb el teclat numèric a la pantalla LCD i, després, toqueu **D'ac.** per finalitzar.

   Nota:
   *Si l'opció de configuració **Restriccions marcació directa** està activada a **Configuració de seguretat**, només podeu seleccionar destinataris de fax de la llista de contactes o de l'historial de faxos enviats. No podeu introduir manualment un número de fax.*
4. Seleccioneu la pestanya **Conf. fax** i, a continuació, configureu opcions com la resolució i el mètode d'enviament segons sigui necessari.
5. Toqueu ⓕ per començar a enviar el fax.

Informació relacionada

➡ "Comprovació de l'estat o registres de treballs de fax" a la pàgina 196

➡ "Registrar un destinatari a la llista de contactes (Quan hi ha instal·lades targetes de Fax opcionals)" a la pàgina 434

Enviament de faxos des d'un ordinador amb una targeta de fax opcional

Enviament de documents creats mitjançant una aplicació utilitzant una targeta de fax opcional (Windows)

En seleccionar una impressora amb fax al menú **Imprimeix** en una aplicació com Microsoft Word o Excel, podeu transmetre dades directament, com ara documents, dibuixos i taules que hàgiu creat, amb una portada.

Nota:

❏ *L'explicació següent, utilitza Microsoft Word com a exemple.*

❏ *Consulteu la informació següent per obtenir informació sobre com enviar un fax.*

"Enviament de documents creats mitjançant una aplicació (Windows)" a la pàgina 199

❏ *El funcionament real pot ser diferent segons l'aplicació que utilitzeu. Per a més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.*

1. Utilitzant una aplicació, creeu un document a transmetre per fax.

2. Feu clic a **Imprimeix** des del menú **Fitxer**.

   Apareix la finestra de l'aplicació **Imprimeix**.

3. Seleccioneu **XXXXX (FAX)** (on XXXXX és el nom de la vostra impressora) a Impressora i, a continuació, comproveu la configuració d'enviament de faxos.

4. Feu clic a **Propietats de la impressora** o a **Propietats** si voleu definir ajustos com ara la mida del paper i la qualitat d'imatge.

   Per a més informació, consulteu l'ajuda del controlador del PC-FAX.

5. Feu clic a **Imprimeix**.

   Recipient Settings es mostra la pantalla FAX Utility.

6. Especifiqueu un destinatari.

   Consulteu l'enllaç "Informació relacionada" a continuació per obtenir més informació.

   "Enviament de documents creats mitjançant una aplicació (Windows)" a la pàgina 199

   El destinatari s'afegeix a la **Recipient List** que es mostra a la part superior de la finestra.

7. Feu clic a la pestanya **Sending options**, i seleccioneu una opció a **Transmission line**.

   Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Ajust de transmissió per línia**, i a continuació seleccioneu una línia que estigui definida com **Enviament i recepció** o com **Només enviament**. No podeu enviar faxos si seleccioneu la línia configurada només per rebre faxos.

8. Feu clic a **Següent** i feu els ajustos necessaris.

9. Comproveu el contingut a enviar i feu clic a **Send**.

   Comproveu que el nom i el número de fax del destinatari són correctes abans d'iniciar la transmissió.

Enviament de documents creats mitjançant una aplicació utilitzant una targeta de fax opcional (Mac OS)

En seleccionar una impressora amb fax al menú **Imprimeix** en una aplicació disponible al mercat, podeu enviar dades com ara documents, dibuixos i taules que hàgiu creat. Una línia disponible està seleccionada i enviada de manera automàtica.

El mètode bàsic per a l'enviament de faxos és el mateix que per als faxos estàndard.

Informació relacionada

➡ "Enviament d'un fax des d'un ordinador" a la pàgina 198

Comprovació de l'estat de les línies un (Quan hi ha instal·lades targetes de fax opcionals)

Podeu comprovar l'estat de cada línia de fax, com ara si està llesta o en ús.

Per mostrar aquest menú, toqueu **Estat de la tasca** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora i, a continuació, seleccioneu **Estat impressora** > **Opcions**.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la pantalla Estat de la tasca" a la pàgina 34

Solució de problemes

Consulteu l'enllaç "Informació relacionada" a continuació per obtenir més informació.

Informació relacionada

➡ "No es poden enviar ni rebre faxos" a la pàgina 284
➡ "La impressora no funciona com s'esperava" a la pàgina 308
➡ "La qualitat del fax enviat és deficient" a la pàgina 332
➡ "El fax rebut té una qualitat deficient" a la pàgina 334

Especificacions de la targeta de fax opcional Super G3/G3 Multi

Possible nombre d'expansions	2 (3 en total amb l'estàndard)

El mateix per a les altres que per al fax estàndard. Veure la informació relacionada a continuació.

Informació relacionada

➡ "Especificacions del fax (Només per a impressores amb fax)" a la pàgina 503

Targeta d'Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet)

Llista de funcions quan s'utilitza una xarxa addicional

Funcions		Estàndard	Addicional	Informació relacionada
Impressió	Impressió des d'un ordinador	✓	✓	
Escaneig	Escaneig des d'un ordinador	✓	✓	
	Escaneig al correu electrònic	✓*3	✓*3	"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546 "Selecció de la ruta de transmissió de la xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 444
	Escaneig a carpeta	✓*3	✓*3	"Configurar una carpeta compartida en xarxa" a la pàgina 550 "Selecció de la ruta de transmissió de la xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 444
	Escaneig a Document Capture Pro	✓*3	✓*3	"Selecció de la ruta de transmissió de la xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 444
	Escaneig al núvol	✓	-	"Escaneig d'originals al núvol" a la pàgina 152
Enviament de faxos	Enviament i recepció de faxos a un ordinador	✓	-	
	Enviament de fax a un correu electrònic	✓*3	✓*3	"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546 "Selecció de la ruta de transmissió de la xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 444
	Enviament de fax a una carpeta	✓*3	✓*3	"Configurar una carpeta compartida en xarxa" a la pàgina 550 "Selecció de la ruta de transmissió de la xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 444
Epson Connect		✓	-	"Impressió utilitzant un servei al núvol" a la pàgina 120
EPSON Software Updater		✓	-	"Aplicació per actualitzar programari i microprogramari (Epson Software Updater)" a la pàgina 467

Funcions		Estàndard	Addicional	Informació relacionada
Actualització de microprogramari		✓	-	"Aplicació per actualitzar programari i microprogramari (Epson Software Updater)" a la pàgina 467
Configuració de xarxa	Configurar una adreça IP	✓*1	✓*1	"Assignació de l'adreça IP (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 442
	Configuració d'un servidor intermediari	✓	-	"Configuració del servidor intermediari (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 443
Configuració des de Web Config		✓*1	✓*1	"Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
Configuració del servidor LDAP		✓*3	✓*3	"Configuració d'un servidor LDAP" a la pàgina 577 "Selecció d'una xarxa amb un servidor LDAP (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 445
Notificacions per correu electrònic		✓*2	✓*2	"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546 "Configuració de les notificacions per correu electrònic (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 445
Configuració de la contrasenya d'administrador		✓*1	✓*1	"Configuració de la contrasenya d'administrador des del tauler de control" a la pàgina 605 "Configuració de la contrasenya d'administrador des d'un ordinador" a la pàgina 606 "Configuració de la contrasenya d'administrador per a la xarxa addicional" a la pàgina 441
Configuració de seguretat avançada	IPsec/Filtres IP	✓*1	✓*1	"Comunicació xifrada mitjançant el filtratge d'IPsec/IP" a la pàgina 640
	IEEE 802.1X	✓*1	✓*1	"Connexió de la impressora a una xarxa IEEE802.1X" a la pàgina 651
Epson Open Platform		✓	-	"Ús de l'Epson Open Platform" a la pàgina 663

✓ = Disponible.

- = No disponible.

*1 : Necessiteu fer ajustos per a cada xarxa.

*2 : Podeu utilitzar la xarxa estàndard o la xarxa addicional per enviar a destinataris de cada destinació.

*3 : Només disponible en la xarxa estàndard o en la xarxa addicional.

Instal·lació d'una targeta d'Ethernet

> ⚠ ***Precaució:***
>
> *Assegureu-vos d'apagar l'alimentació, de desendollar el cable d'alimentació i de comprovar que tots els cables estiguin desconnectats. El cable d'alimentació es podria malmetre i provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.*

Important:

Si el finalitzador de grapat-P2 està instal·lat, el client no podrà connectar ni desconnectar la targeta d'Ethernet. Si és necessari, poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson.

1. Apagueu la impressora prement el botó ⏻.
2. Desconnecteu tots els cables, com ara el cable d'alimentació i el cable USB.
3. Afluixeu els dos cargols i retireu la tapa.

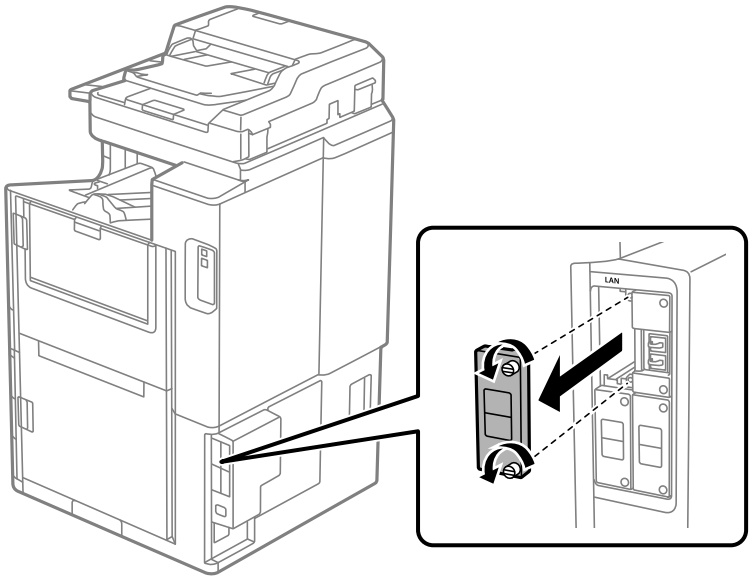

4. Instal·leu la targeta d'Ethernet directament en la ranura d'interfície addicional per a la targeta d'Ethernet.
   Inseriu la targeta d'Ethernet a la ranura amb fermesa.

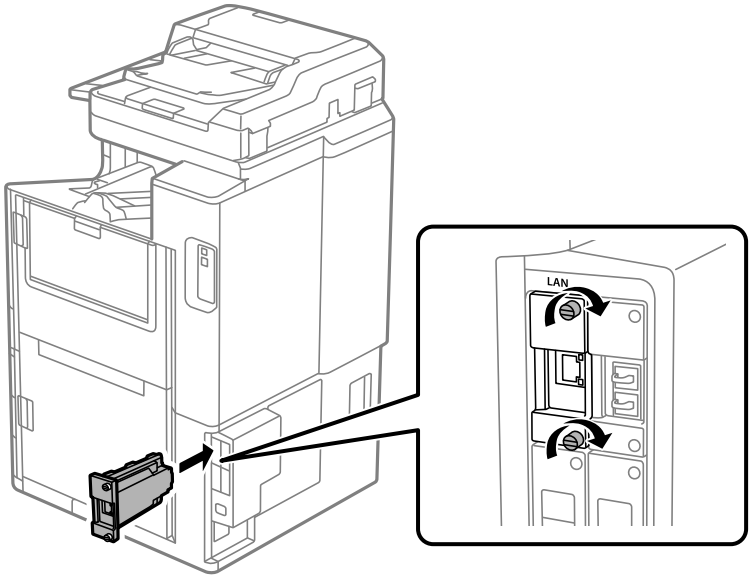

> ***Important:***
>
> *No tragueu la coberta de la targeta d'Ethernet.*
>
> *No toqueu les connexions de la targeta d'Ethernet.*

5. Assegureu la targeta d'Ethernet amb els dos cargols.
6. Connecteu de nou el cable d'alimentació i el cable USB.
7. Premeu el botó [i], seleccioneu Estat de la tasca > Opcions, i a continuació confirmeu que la targeta d'Ethernet està instal·lada de manera correcta.
8. Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Actualització del microprogramari** > **Actualitza** per actualitzar el microprogramari.

Configuració quan s'utilitza una xarxa addicional

Configuració de la contrasenya d'administrador per a la xarxa addicional

Quan definiu una contrasenya d'administrador per a la xarxa addicional, podeu evitar que els usuaris canviïn la configuració d'aquesta xarxa. Podeu establir i modificar la contrasenya d'administrador per a la xarxa addicional utilitzant Web Config des d'un ordinador en la xarxa addicional. La contrasenya de l'administrador per a la xarxa addicional i per a la impressora són diferents.

La contrasenya inicial per a la xarxa addicional és el darrers vuit dígits de l'adreça MAC. Per a comprovar-ho, seleccioneu **Estat de LAN amb cables** per a la xarxa addicional al tauler de control de la impressora per a mostrar els detalls. També podeu confirmar l'adreça MAC a l'etiqueta pegada a la targeta d'Ethernet.

Us recomanem que canvieu la contrasenya inicial al més aviat possible per prevenir accessos no autoritzats. Si restabliu la xarxa addicional als valors predefinits, la contrasenya inicial es restaurarà.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú per a Configuració de xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 447

Configuració de la contrasenya d'administrador per a la xarxa addicional

Podeu establir la contrasenya d'administrador mitjançant Web Config des d'un ordinador en la xarxa addicional.

1. Introduïu l'adreça IP de la impressora per a la xarxa addicional en un navegador per accedir a Web Config.
2. Seleccioneu la pestanya **Product Security** > **Change Administrator Password**.
3. Introduïu una contrasenya a **New Password** i **Confirm New Password**. Introduïu el nom d'usuari si és necessari.

   Si voleu canviar la contrasenya per una de nova, introduïu la contrasenya actual.

4. Seleccioneu **OK**.

   Nota:
   *Per establir o canviar els elements del menú bloquejats, feu clic a **Administrator Login** i, a continuació, introduïu la contrasenya d'administrador.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Connexió a la xarxa des del tauler de control (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

Connecteu la impressora a la xarxa des del tauler de control de la impressora.

Assignació de l'adreça IP (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

Definiu els elements bàsics com ara l'adreça d'amfitrió, Màscara subxarxa i Passarel·la pred..

Establiu els ajustos de la xarxa estàndard i de la xarxa addicional.

Aquesta secció descriu el procediment per configurar una adreça IP estàtica.

1. Enceneu la impressora.
2. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
3. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa**.
4. Seleccioneu **Estàndard** o **Addicional** per a la xarxa que voleu configurar.
5. Seleccioneu **Avançat** > **TCP/IP**.

   Nota:
   *Quan seleccioneu **Avançat**, heu d'introduir la contrasenya de l'administrador per a la xarxa addicional.*

6. Seleccioneu **Manual** per **Obtén adreça IP**.

   Si establiu automàticament l'adreça IP mitjançant la funció DHCP de l'encaminador, seleccioneu **Automàtic**. En aquest cas, l'**Adreça IP**, la **Màscara subxarxa**, i la **Passarel·la pred.** dels passos 7 a 8 també s'estableixen automàticament; per tant, aneu al pas 9.

7. Introduïu l'adreça IP.

   En introduir l'adreça IP, introduïu zeros (0) per formar tres dígits tal com es mostra a l'exemple següent.

   Exemple:

   ❏ Si l'adreça IP és 192.0.2.111, introduïu 192.000.002.111.

   ❏ Si l'adreça IP és 192.0.12.10, introduïu 192.000.012.010.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior. Un cop introduïda l'adreça IP, s'ometen els zeros que hi heu afegit per aconseguir els tres dígits.

8. Establiu la configuració de la **Màscara subxarxa** i la **Passarel·la pred.**.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

> ***Important:***
> *Si la combinació de l'Adreça IP, la Màscara subxarxa i la Passarel·la pred. és incorrecta, l'opció **Inicia la configuració** estarà inactiva i no es podrà continuar amb la configuració. Confirmeu que no hi hagi cap error en les dades introduïdes.*

9. Introduïu l'adreça IP del servidor DNS principal.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

   Nota:
   *Quan seleccioneu **Automàtic** per a la configuració d'assignació d'adreça IP, podeu seleccionar la configuració del servidor DNS des de **Manual** o **Automàtic**. Si no podeu obtenir l'adreça del servidor DNS automàticament, seleccioneu **Manual** i introduïu l'adreça del servidor DNS. A continuació, introduïu directament l'adreça del servidor DNS secundari. Si seleccioneu **Automàtic**, continueu al pas 11.*

10. Introduïu l'adreça IP del servidor DNS secundari.

    Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

11. Toqueu **Inicia la configuració**.

Configuració del servidor intermediari (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

Configureu el servidor intermediari si totes les afirmacions següents són vertaderes.

- ❏ El servidor intermediari està establert per a la connexió Internet.
- ❏ Quan utilitzeu una funció per la qual una impressora connecta directament a Internet, com ara el servei Epson Connect o serveis en núvol d'una altra empresa.

El servidor intermediari només està disponible a la xarxa estàndard.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.

   Quan establiu la configuració després de configurar l'adreça IP, es mostra la pantalla **Avançat**. Aneu al pas 3.

2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Estàndard** > **Avançat**.

3. Seleccioneu **Serv. intermediari**.

4. Seleccioneu **Usar** per **Ajustos de servidor intermediari**.

5. Introduïu l'adreça del servidor intermediari en format IPv4 o FQDN.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

6. Introduïu el número de port del servidor intermediari.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

7. Toqueu **Inicia la configuració**.

Connexió a Ethernet (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

Connexió a Ethernet en una xarxa estàndard

Connecteu la impressora a la xarxa estàndard amb un cable Ethernet i comproveu la connexió.

1. Connecteu la impressora i el concentrador (interruptor LAN) amb un cable Ethernet.
2. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Estàndard** > **Comprovació de connexió**.

   Es mostra el resultat del diagnòstic de connexió. Confirmeu que la connexió sigui correcta.
4. Toqueu **D'acord** per finalitzar.

   Si toqueu **Imprimir l'informe de verificació**, podeu imprimir el resultat del diagnòstic. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per imprimir-lo.

Connexió a Ethernet en una xarxa addicional

Connecteu la impressora a la xarxa addicional amb un cable Ethernet i comproveu la connexió.

1. Connecteu la impressora i el concentrador (interruptor LAN) amb un cable Ethernet.
2. Seleccioneu **Estat de la tasca** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu la pestanya **Estat impressora** i, seguidament, seleccioneu la pestanya **Opcions**.

   Es mostra l'estat de la connexió Ethernet. Confirmeu que la connexió sigui correcta.

Selecció de la ruta de transmissió de la xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

Les funcions de fax i d'escaneig següents estan disponibles des del tauler de control de la impressora en les xarxes estàndard i addicional.

- ❏ Escaneig al correu electrònic
- ❏ Escaneig a carpeta
- ❏ Escaneig a Document Capture Pro
- ❏ Enviament de fax a un correu electrònic
- ❏ Enviament de fax a una carpeta

Seguiu els passos següents per seleccionar la xarxa on voleu utilitzar les funcions de fax i d'escaneig.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Camí de transmissió de xarxa**.
3. Seleccioneu la xarxa **Estàndard** o **Addicional** on voleu utilitzar les funcions d'escaneig i de fax.

Selecció d'una xarxa amb un servidor LDAP (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

Podeu utilitzar un servidor LDAP en les xarxes estàndard o addicional.

Seguiu els passos següents per seleccionar la xarxa amb el servidor LDAP que voleu utilitzar.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Servidor LDAP**.
3. Seleccioneu **Estàndard** o **Addicional** per a la xarxa que tingui el servidor LDAP.

Recepció de notificacions per correu electrònic quan succeeixen esdeveniments (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

Sobre les notificacions per correu electrònic (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

És la funció de notificació que envia un correu electrònic a l'adreça especificada quan hi ha esdeveniments com ara un error o aturada de la impressora.

Podeu registrar fins a cinc destinacions i establir les configuracions de notificació per a cada destinació.

Per utilitzar aquesta funció, heu de configurar el servidor de correu abans de configurar les notificacions. Configureu el servidor de correu electrònic a la xarxa (estàndard o addicional) a la qual voleu enviar el correu electrònic.

Informació relacionada

➡ "Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

Configuració de les notificacions per correu electrònic (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

Configureu les notificacions per correu electrònic mitjançant Web Config des d'un ordinador en la xarxa estàndard.

1. Introduïu l'adreça IP de la impressora per a la xarxa estàndard en un navegador per accedir a Web Config.
2. Seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Email Notification**.
3. Configureu l'assumpte de la notificació per correu electrònic.

   Seleccioneu els continguts per mostrar a l'assumpte des dels dos menús desplegables.

   ❏ Els continguts seleccionats es mostren al costat de **Subject**.

   ❏ No es poden establir els mateixos continguts a dreta i a esquerra.

   ❏ Quan el nombre de caràcters a **Location** supera els 32 bytes, els caràcters que els sobrepassin s'ometran.
4. Introduïu l'adreça electrònica per a l'enviament de la notificació per correu electrònic.

   Utilitzeu caràcters de la A a la Z, la a a la z i del 0 al 9, així com ! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @, i introduïu entre 1 i 255 caràcters.
5. Seleccioneu **Standard** o **Additional** per a la xarxa utilitzada per enviar als destinataris.

6. Seleccioneu l'idioma per a les notificacions per correu electrònic.
7. Seleccioneu la casella de selecció a l'esdeveniment pel qual voleu rebre una notificació.

   El nombre de **Notification Settings** està vinculat al número de destinació de **Email Address Settings**.

   Exemple:

   Si voleu enviar una notificació a l'adreça de correu electrònic definida per al número 1 a **Email Address Settings** quan la impressora es quedi sense paper, seleccioneu la columna **1** de la casella de selecció a la línia **Paper out**.
8. Feu clic a **OK**.

   Confirmeu que s'enviï una notificació per correu electrònic provocant un esdeveniment.

   Exemple: imprimiu definint la Font del paper en què no hi ha paper.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546
➡ "Elements per a notificacions per correu electrònic" a la pàgina 621

Solució de problemes quan s'utilitza una xarxa addicional

No es pot imprimir o escanejar des d'un ordinador

La configuració de la xarxa estàndard o de la xarxa addicional no és correcta.

És necessari configurar la xarxa estàndard i la xarxa addicional. Comproveu la configuració de les dues xarxes.

Informació relacionada

➡ "Connexió a la xarxa des del tauler de control (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 442

Les funcions d'escaneig o de fax des del tauler de control no funcionen correctament (Excepte Escaneig al núvol)

La xarxa on voleu utilitzar les funcions d'escaneig o de fax des del tauler de control no està seleccionada correctament.

Les funcions de fax i d'escaneig des del tauler de control estan disponibles en les xarxes estàndard i addicional. Assegureu-vos que la xarxa on voleu utilitzar les funcions d'escaneig i de fax està seleccionada correctament.

Informació relacionada

➡ "Selecció de la ruta de transmissió de la xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 444

No es pot utilitzar el servidor LDAP

La xarxa amb el servidor LDAP no s'ha seleccionat de manera correcta.

El servidor LDAP en les xarxes estàndard o addicional està disponible. Assegureu-vos que la xarxa amb el servidor LDAP que voleu utilitzar s'ha seleccionat correctament.

Informació relacionada

➡ "Selecció d'una xarxa amb un servidor LDAP (Quan s'utilitza una xarxa addicional)" a la pàgina 445

Opcions de menú per a Configuració de xarxa (Quan s'utilitza una xarxa addicional)

En aquesta secció s'explica el menú Configuració de xarxa quan s'utilitza la xarxa addicional.

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració de xarxa**

Estàndard:

Configureu la xarxa estàndard. Veure informació relacionada a continuació.

Informació relacionada

➡ "Configuració de xarxa" a la pàgina 476

Addicional:

Configureu la xarxa addicional.

Estat de xarxa:

Mostra o imprimeix la configuració de xarxa actual.

- ❏ Estat de LAN amb cables
- ❏ Imprimeix full d'estat

Avançat:

Definiu la configuració detallada següent.

- ❏ TCP/IP
- ❏ Adreça IPv6
- ❏ Velocitat d'enllaç i dúplex
- ❏ Redirecciona HTTP a HTTPS
- ❏ Desactiva Filtrat IPsec/IP
- ❏ Desactiva IEEE802.1X

Heu d'introduir la contrasenya de l'administrador per a la xarxa addicional.

Restaura configuració per defecte:

Restabliu la configuració de la xarxa addicional als seus valors predeterminats.

Heu d'introduir la contrasenya de l'administrador per a la xarxa addicional.

Camí de transmissió de xarxa:

Seleccioneu la xarxa amb la qual voleu utilitzar les funcions d'escàner i de fax des del tauler de control (Escaneig a Document Capture Pro, Enviament de fax a un correu electrònic, Escaneig al correu electrònic, Escaneig a carpeta).

Servidor LDAP:

Seleccioneu la xarxa amb el servidor LDAP que voleu utilitzar.

Bloqueig del calaix (Paper Cassette Lock)

Ús de la Paper Cassette Lock

Podeu unir Paper Cassette Lock a calaix de paper 1 a 4. Això resulta últim quan l'administrador vol gestionar el paper. Deseu la clau en un lloc segur.

1. Fixeu el bloqueig del calaix del paper.

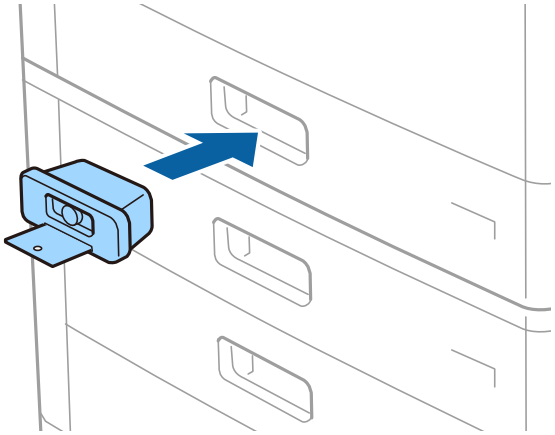

2. Premeu el botó del mig i, a continuació, retireu la clau.

Deseu la clau en un lloc segur.

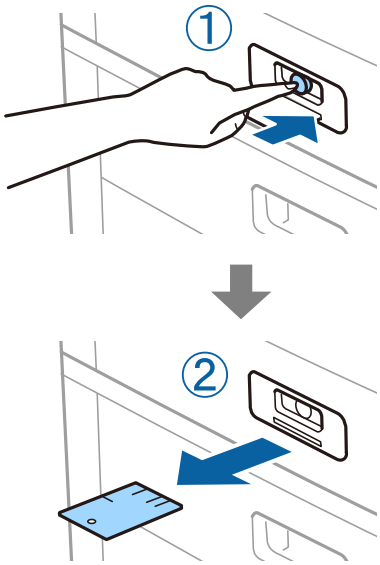

Nota:
Quan retireu la Paper Cassette Lock del calaix de paper, inseriu la clau fins al bloqueig. Comproveu que retireu la clau una vegada el botó apareix al mig de la ranura.

Problemes amb la Paper Cassette Lock

Pèrdua de la clau Paper Cassette Lock

Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson.

Informació del producte

Informació del paper. 451

Informació de productes consumibles. 455

Informació del programari. 456

Configuració de la llista de menús. 468

Especificacions del producte. 501

Especificacions del tipus de lletra. 515

Especificacions de l'emmagatzematge. 529

Informació sobre normatives. 530

Informació del paper

Paper i capacitats disponibles

Els tipus de paper disponibles per a aquesta impressora són els que s'especifiquen a continuació. Utilitzar altres tipus de paper fa que el paper s'encalli i fa malbé la impressora.

La qualitat del paper pot variar segons l'entorn. Recomanem comprar paper després d'haver comprovat l'entorn. Assegureu-vos de realitzar una prova d'impressió abans d'utilitzar tipus de paper com el paper reciclat i sobres amb diferències importants de qualitat.

Paper Epson original

Per assegurar una impressió de qualitat, Epson recomana fer servir paper Epson original.

Nota:

- *El paper original d'Epson no està disponible quan s'imprimeix amb el controlador d'impressora Epson universal.*
- *La disponibilitat dels papers varia segons la ubicació. Per obtenir la informació més recent sobre els papers disponibles a la vostra àrea, contacteu amb el suport tècnic d'Epson.*
- *Consulteu el següent per obtenir més informació sobre els tipus de paper disponibles per imprimir a doble cara.*

  "Paper per a impressió a dues cares" a la pàgina 454
- *Per imprimir en paper Epson original amb una mida definida per l'usuari, només hi ha disponible la configuració de qualitat d'impressió **Estàndard** o **Normal**. Tot i que alguns controladors us permeten seleccionar una millor qualitat d'impressió, les impressions s'imprimiran amb la configuració **Estàndard** o **Normal**.*
- *En imprimir amb paper més llarg de 483 mm com a mida definida per l'usuari, s'imprimeix utilitzant l qualitat d'impressió estàndard independentment de la configuració del tipus i nom del paper. A més a més, la impressora redueix la velocitat d'impressió amb alguns tipus de paper, com el paper normal.*

Paper adequat per imprimir documents

Nom del suport	Mida	Capacitat de càrrega (fulls)	
		Safata de paper	Calaix de paper 1 a 4
Epson Business Paper	A4	150	500
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	150	500

Paper adequat per imprimir documents i fotografies

Nom del suport	Mida	Capacitat de càrrega (fulls)	
		Safata de paper	Calaix de paper 1 a 4
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3, A4	20	-
Epson Archival Matte Paper	A3+, A3, A4	20	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A3+, A3, A4	20	-

Nom del suport	Mida	Capacitat de càrrega (fulls)	
		Safata de paper	Calaix de paper 1 a 4
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	50	-
	A4	100	-
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	-

Paper disponible comercialment

Nota:

❏ *8,5×13 in, 8K (270×390 mm), 16K (195×270 mm) i les mides de mitja carta no estan disponibles si imprimiu amb el controlador d'impressora PostScript.*

❏ *Consulteu el següent per obtenir més informació sobre els tipus de paper disponibles per imprimir a doble cara.*

"Paper per a impressió a dues cares" a la pàgina 454

Papers normals

Nom del suport	Mida	Capacitat de càrrega (fulls)	
		Safata de paper	Calaix de paper 1 a 4
Paper normal, paper de còpia Paper preimprès* Capçalera Paper de color Paper reciclat Paper normal d'alta qualitat Paper gruixut (60 a 160 g/m²)	A3+, SRA3, 12×18 in	Fins a la línia indicada mitjançant el símbol de triangle dins la guia de vores. (80 g/m²: 150) Tanmateix, només s'utilitza un full per als papers definits per l'usuari amb una llargada de més de 483 mm.	–
	A3, US B (11×17 in), B4, Legal, Legal Índia, 8,5×13 in, Carta, A4, B5, Executiu, A5, Mitja carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm)		Fins a la línia indicada mitjançant el símbol de triangle dins la guia de vores. (80 g/m²: 550)
	B6, A6		–
	Definit per l'usuari (mm) (Amplada: 55 a 330,2; llargada: 127 a 1200)		–
	Definit per l'usuari (mm) (Amplada: 139,7 a 297; llargada: 182 a 431,8)		Fins a la línia indicada mitjançant el símbol de triangle dins la guia de vores. (80 g/m²: 550)

Nom del suport	Mida	Capacitat de càrrega (fulls)	
		Safata de paper	Calaix de paper 1 a 4
Paper gruixut Paper extragruixut (de 161 a 350 g/m^2)	A3+, SRA3, 12×18 in, A3, US B (11×17 in), B4, Legal, Legal Índia, 8,5×13 in, Carta, A4, B5, Executiu, A5, Mitja carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6, Definit per l'usuari (mm) (Amplada: 55 a 330,2; llargada: 127 a 1200)	Fins a la línia indicada mitjançant el símbol de triangle dins la guia de vores. (o 30 fulls) Tanmateix, només s'utilitza un full per als papers definits per l'usuari amb una llargada de més de 483 mm.	–

* Paper en el qual s'imprimeixen diversos formularis, com ara rebuts o certificats.

Sobre

Nom del suport	Mida	Capacitat de càrrega (sobres)	
		Safata de paper	Calaix de paper 1 a 4
Sobre*	Sobre #10, Sobre DL, Sobre C4, Sobre C5, Sobre C6	10	–

* Si la llengüeta és al costat més curt, assegureu-vos d'incloure-la quan configureu la mida definida per l'usuari.

Gruixos de paper disponibles

Els gruixos de paper disponibles són els que s'especifiquen a continuació (pes del paper en g/m^2: per 1 m^2 expressat en grams). Encara que compleixi amb el gruix del paper, la qualitat d'impressió pot empitjorar o poden haver-hi embussos de paper segons la qualitat del paper (com pot ser la direcció del granulat del paper, la duresa, etc.).

Tipus de paper	Gruix del paper (pes del paper)
Paper normal Paper de còpia Capçalera Paper reciclat Paper de color Paper preimprès Paper gruixut Extragruixut Paper d'alta qualitat	60 a 350 g/m^2

Tipus de paper		Gruix del paper (pes del paper)
Sobre	#10 DL C6 C5	75 a 90 g/m^2 (20 a 24 lb)
	C4	80 a 100 g/m^2 (21 a 26 lb)

Paper per a impressió a dues cares

Paper Epson original

❏ Epson Business Paper

❏ Epson Bright White Ink Jet Paper

Informació relacionada

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451

Paper disponible comercialment

❏ Paper normal, paper de còpia, paper preimprès, capçalera, paper de color, paper reciclat, paper normal d'alta qualitat, paper gruixut (fins a 160 g/m^2)

❏ Paper gruixut (161 a 250 g/m^2)*

* Només s'admet una portada per a l'enquadernació grapada.

Nota:

❏ *Els papers de mida A3+, SRA3, 12 × 18 in, B6 i A6 no són compatibles amb la impressió automàtica a doble cara.*

❏ *Per a la impressió automàtica a doble cara amb mida de paper Definit per l'usuari, podeu utilitzar mides de paper de 139,7 a 297×182 a 431,8 mm.*

Informació relacionada

➡ "Paper i capacitats disponibles" a la pàgina 451

Tipus de paper disponibles

No utilitzeu els tipus de paper següents. Si imprimiu amb aquests tipus de paper, podria haver-hi un embús de paper i la tinta podria tacar l'imprès o fer malbé la impressora.

❏ Papers ondulats i humits

❏ Papers que no s'han eixugat després d'imprimir a una cara.

❏ Papers enrotllats i doblegats

❏ Papers trencats, tallats o plegats

❏ Papers massa gruixuts o massa fins

- ❏ Papers preimpresos que utilitzen altres impressores d'injecció, impressores de transferència termal, impressores de pàgina o fotocopiadores
- ❏ Papers perforats
- ❏ Papers amb adhesius
- ❏ Papers enganxats amb cinta, clips, grapes, o perforats, etc.
- ❏ No utilitzeu sobres amb superfícies adhesives a la llengüeta ni sobres amb finestreta.

Informació de productes consumibles

Codis dels cartutxos de tinta

A continuació teniu els codis dels cartutxos de tinta originals d'Epson.

BK1, BK2: Black (Negre)
T04Q1

Epson recomana l'ús de cartutxos originals d'Epson. Epson no garanteix la qualitat ni la seguretat de tintes que no siguin autèntiques. L'ús de productes que no siguin d'Epson podria provocar danys que les garanties d'Epson no cobreixen i, sota algunes circumstàncies, podrien provocar un comportament irregular de la impressora. És possible que no es mostri la informació dels nivells de tinta de cartutxos que no siguin originals.

Nota:

- ❏ *Els codis dels cartutxos de tinta poden variar en funció de la ubicació. Per obtenir els codis correctes a la vostra àrea, contacteu amb el servei d'Epson.*
- ❏ *Els usuaris d'Europa poden visitar el lloc web següent per obtenir informació sobre el rendiment dels cartutxos de tinta d'Epson.*

  http://www.epson.eu/pageyield

Codi de la unitat de manteniment

Epson recomana l'ús d'una unitat de manteniment original d'Epson.

Codi de la unitat de manteniment: T6713

> ***Important:***
> *Una vegada instal·lada en una impressora, la unitat de manteniment no es pot utilitzar en altres impressores.*

Codi dels Corrons de manteniment

Epson recomana l'ús de corrons de manteniment originals d'Epson.

A continuació teniu els codis corresponents.

Per a tots els països excepte per a l'Índia, Bangladesh, Sri Lanka i Nepal

Corrons de manteniment del calaix de paper: C12C935961

Corrons de manteniment de la safata de paper: C12C935941

Per a l'Índia, Bangladesh, Sri Lanka i Nepal

Corrons de manteniment del calaix de paper: C12C935971

Corrons de manteniment de la safata de paper: C12C935951

Nota:
Contacteu amb el suport tècnic d'Epson per a un corró de manteniment nou.

Informació del programari

Aquesta secció presenta els serveis de xarxa i els productes de programari disponibles per a la impressora al lloc web d'Epson o al CD subministrat.

Programari per imprimir

Aplicació per imprimir des de l'ordinador (Windows Controlador d'impressora)

El controlador de la impressora controla la impressora tenint en compte les ordres des d'una aplicació. Configurar el controlador de la impressora optimitza els resultats de les impressions. També es pot controlar l'estat de la impressora o mantenir-la en les millors condicions de funcionament amb la utilitat del controlador de la impressora.

Nota:
*Podeu canviar l'idioma del controlador de la impressora. Seleccioneu l'idioma que voleu fer servir a l'opció **Idioma** de la pestanya **Manteniment**.*

Accés al controlador de la impressora des d'aplicacions

Per definir configuracions que s'apliquin només a l'aplicació que esteu utilitzant, accediu al controlador de la impressora des de l'aplicació.

Feu clic a **Imprimeix** o **Configuració de la impressió** al menú **Fitxer**. Seleccioneu la impressora i feu clic a **Preferències** o **Propietats**.

Nota:
Les operacions són diferents segons l'aplicació. Per obtenir més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.

Accés al controlador de la impressora des del tauler de control

Feu servir el tauler de control per configurar les opcions que s'apliquin a totes les aplicacions.

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Feu clic al botó Iniciar i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores** a **Maquinari i so**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores i altre maquinari** > **Impressores i faxos**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

Accés al controlador de la impressora des de la icona de la impressora a la barra de tasques

La icona de la impressora a la barra de tasques de l'escriptori és una icona d'accés directe que us permet accedir ràpidament al controlador de la impressora.

Si feu clic a la icona de la impressora i seleccioneu **Paràmetres de la impressora**, podeu accedir a la mateixa finestra de configuració de la impressora que es mostra al tauler de control. Si feu doble clic en aquesta icona, podeu comprovar l'estat de la impressora.

Nota:
Si la icona de la impressora no apareix a la barra de tasques, accediu a la finestra del controlador d'impressora, feu clic a ***Preferències de monitoratge*** *a la pestanya* ***Manteniment*** *i, a continuació, seleccioneu* ***Registreu la icona de drecera a la barra de tasques****.*

Inici de la utilitat

Accediu a la finestra del controlador de la impressora. Feu clic a la pestanya **Manteniment**.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú del controlador de la impressora" a la pàgina 53

Guia per al controlador d'impressora Windows

EPSON Status Monitor 3

Podeu fer servir aquesta utilitat per supervisar l'estat de la vostra impressora i mostrar missatges d'error, entre d'altres. També podeu comprovar l'estat dels consumibles i el progrés de la impressió. Heu d'instal·lar aquest programari per utilitzar-la.

Informació relacionada

➡ "Instal·lar aplicacions per separat" a la pàgina 238

Aplicació per imprimir des de l'ordinador (Mac OS Controlador d'impressora)

El controlador de la impressora controla la impressora tenint en compte les ordres des d'una aplicació. Configurar el controlador de la impressora optimitza els resultats de les impressions. També es pot controlar l'estat de la impressora o mantenir-la en les millors condicions de funcionament amb la utilitat del controlador de la impressora.

Accés al controlador de la impressora des d'aplicacions

Feu clic a **Format de pàgina** o **Imprimeix** al menú **Fitxer** de la vostra aplicació. Si cal, feu clic a **Mostrar els detalls** (o a ▼) per ampliar la finestra d'impressió.

Nota:
*En funció de l'aplicació que s'utilitzi, és possible que no es mostri **Format de pàgina** al menú **Fitxer**, i les operacions per mostrar la pantalla d'impressió poden ser diferents. Consulteu l'ajuda de l'aplicació per obtenir més detalls.*

Inici de la utilitat

Seleccioneu **Preferències del sistema** al menú Apple > **Impressores i escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després seleccioneu la impressora. Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Utilitat** > **Obrir la Utilitat Impressora**.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú del controlador de la impressora" a la pàgina 101

Guia per al controlador d'impressora Mac OS

Epson Printer Utility

Podeu consultar l'estat de la impressora i els errors mitjançant l'**EPSON Status Monitor**.

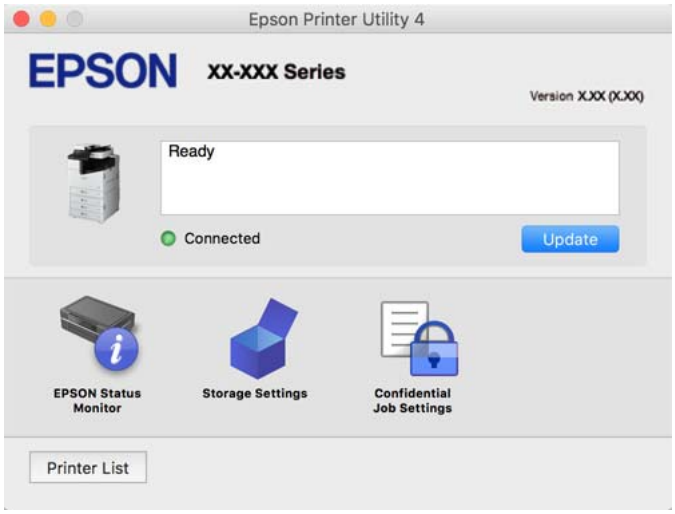

Aplicació compatible amb la impressió de tipus de lletra PostScript (Windows Controlador d'impressora PostScript)

El controlador d'impressora PostScript permet que la impressora rebi i interpreti instruccions en el llenguatge de descripció de pàgines enviat des de l'ordinador i imprimir de manera adequada. Aquesta opció és adequada per imprimir des d'aplicacions compatibles amb PostScript utilitzades per a DTP.

Accés al controlador de la impressora des d'aplicacions

Per definir configuracions que s'apliquin només a l'aplicació que esteu utilitzant, accediu al controlador de la impressora des de l'aplicació.

Feu clic a **Imprimeix** o **Configuració de la impressió** al menú **Fitxer**. Seleccioneu la impressora i feu clic a **Preferències** o **Propietats**.

Nota:
Les operacions són diferents segons l'aplicació. Per obtenir més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.

Accés al controlador de la impressora des del tauler de control

Feu servir el tauler de control per configurar les opcions que s'apliquin a totes les aplicacions.

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Feu clic al botó Iniciar i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. Feu clic amb el botó dret a la impressora o manteniu-la premuda i seleccioneu **Preferències d'impressió**

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores** a **Maquinari i so**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores i altre maquinari** > **Impressores i faxos**. A continuació, feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Preferències d'impressió**.

Accés al controlador de la impressora des de la icona de la impressora a la barra de tasques

La icona de la impressora a la barra de tasques de l'escriptori és una icona d'accés directe que us permet accedir ràpidament al controlador de la impressora.

Si feu clic a la icona de la impressora i seleccioneu **Paràmetres de la impressora**, podeu accedir a la mateixa finestra de configuració de la impressora que es mostra al tauler de control. Si feu doble clic en aquesta icona, podeu comprovar l'estat de la impressora.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú per al controlador PostScript de la impressora" a la pàgina 95

Aplicació compatible amb la impressió de tipus de lletra PostScript (Mac OS Controlador d'impressora PostScript)

El controlador d'impressora PostScript permet que la impressora rebi i interpreti instruccions en el llenguatge de descripció de pàgines enviat des de l'ordinador i imprimir de manera adequada. Aquesta opció és adequada per imprimir des d'aplicacions compatibles amb PostScript utilitzades per a DTP.

Accés al controlador de la impressora des d'aplicacions

Feu clic a **Format de pàgina** o **Imprimeix** al menú **Fitxer** de la vostra aplicació. Si cal, feu clic a **Mostrar els detalls** (o a ▼) per ampliar la finestra d'impressió.

Nota:
*En funció de l'aplicació que s'utilitzi, és possible que no es mostri **Format de pàgina** al menú **Fitxer**, i les operacions per mostrar la pantalla d'impressió poden ser diferents. Consulteu l'ajuda de l'aplicació per obtenir més detalls.*

Inici de la utilitat

Seleccioneu **Preferències del sistema** al menú Apple > **Impressores i escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després seleccioneu la impressora. Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Utilitat** > **Obrir la Utilitat Impressora**.

Informació relacionada

➡ "Opcions de menú per al controlador PostScript de la impressora" a la pàgina 109

Aplicació que admet la impressió amb llenguatge PCL (Controlador d'impressora PCL)

El controlador d'impressora PCL permet que la impressora rebi i interpreti instruccions en el llenguatge de descripció de pàgines enviat des de l'ordinador i imprimir de manera adequada. Aquesta opció és adequada per imprimir des d'aplicacions típiques com ara Microsoft Office.

Nota:
No és compatible amb Mac OS.

Connecteu la impressora a la mateixa xarxa que l'ordinador i seguiu el següent procediment per instal·lar el controlador d'impressora.

1. Baixeu l'arxiu executable del controlador des del lloc web de suport tècnic d'Epson.

   http://www.epson.eu/Support (només Europa)

   http://support.epson.net/

2. Feu doble clic en l'arxiu executable.

3. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per acabar la instal·lació.

   Nota:
   Si utilitzeu un ordinador Windows i no podeu baixar el controlador des del lloc web, instal·leu-lo des del disc de programari que s'incloïa amb la impressora. Accediu a "Driver\PCL Universal".

Aplicació que imprimeix amb un mètode que no és estàndard en Windows (EpsonNet Print)

EpsonNet Print és un programari per imprimir a la xarxa TCP/IP. Això s'instal·la des de l'instal·lador, juntament amb el controlador de la impressora. Per iniciar la impressió de xarxa, creeu un port EpsonNet Print. Hi ha característiques i restriccions que s'enumeren a continuació.

- ❏ L'estat de la impressora apareix a la pantalla de cua d'impressió.
- ❏ Si l'adreça IP de la impressora es canvia per DHCP, encara es pot detectar la impressora.
- ❏ Es pot utilitzar una impressora situada en un segment de xarxa diferent.
- ❏ Podeu imprimir amb un dels diferents protocols.
- ❏ L'adreça IPv6 no és compatible.

Aplicació per imprimir fàcilment des d'un dispositiu intel·ligent (Epson iPrint)

L'Epson iPrint és una aplicació que us permet imprimir fotografies, documents i pàgines web des d'un dispositiu intel·ligent com ara un telèfon o una tauleta. Podeu utilitzar la impressió local des d'un dispositiu intel·ligent que estigui connectat a la mateixa xarxa sense fil que la vostra impressora, o bé utilitzar la impressió remota per imprimir des d'una ubicació remota a través d'Internet. Per utilitzar la impressió remota, registreu la impressora al servei Epson Connect.

Instal·lació de l'Epson iPrint

Podeu instal·lar l'Epson iPrint al vostre dispositiu intel·ligent des de l'adreça URL o el codi QR següents.

http://ipr.to/c

Aplicació per imprimir fàcilment des d'una aplicació d'Android (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler us permet imprimir sense fil els vostres documents, correus electrònics, fotos i pàgines web des del telèfon o la tauleta (Android v4.4 o posterior). Amb uns quants tocs, el vostre dispositiu Android trobarà una impressora Epson connectada a la mateixa xarxa sense fil.

Cercar i instal·lar Epson Print Enabler a Google Play.

Programari per escanejar

Aplicació per escanejar documents(Document Capture Pro)

Document Capture Pro* és una aplicació que permet escanejar de manera eficient originals, com ara documents.

El mètode de desar imatges es registra com a *treball* en aquest aplicació. En registrar prèviament com a un treball una sèrie d'operacions, podreu realitzar totes aquestes operacions simplement seleccionant el treball. Existeixen treballs predefinits que permeten desar imatges escanejades en un ordinador.

Consulteu l'ajuda d'Document Capture Pro per obtenir informació sobre com fer servir les funcions.

Nota:

❏ *Podeu executar treballs no sols des de l'ordinador, sinó des del tauler de control de la impressora que està connectada a través d'una xarxa.*

❏ *Document Capture Pro no és compatible amb Windows Vista/Windows XP.*

* Els noms són per a Windows. Per a Mac OS, el nom és Document Capture. Per a Windows Server, el nom és Document Capture Pro Server.

Inici al Windows

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Feu clic al botó Inicia i, tot seguit, seleccioneu **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Escriviu el nom de l'aplicació al botó d'accés Cerca i seleccioneu la icona mostrada.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Feu clic al botó d'inici i, a continuació, seleccioneu **Tots els programes** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Inici al Mac OS

Seleccioneu **Anar** > **Aplicacions** > **Epson Software** > **Document Capture**.

Aplicació per controlar l'escàner (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 és un controlador d'escàner que us permet controlar l'escàner. Es pot ajustar la mida, la resolució, la brillantor, el contrast i la qualitat de la imatge escanejada. També podeu iniciar aquesta aplicació des d'una aplicació d'escaneig compatible amb TWAIN. Consulteu l'ajuda del programari per obtenir informació sobre com fer servir les funcions.

Inici al Windows

Nota:
En el cas dels sistemes operatius Windows Server, assegureu-vos que hi hagi instal·lada la funció ***Experiència d'escriptori****.*

❏ Windows 10/Windows Server 2016

Feu clic al botó Inicia i, tot seguit, seleccioneu **EPSON** > **Epson Scan 2**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Escriviu el nom de l'aplicació al botó d'accés Cerca i seleccioneu la icona mostrada.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Feu clic al botó Inicia i, a continuació, seleccioneu **Tots els programes** o **Programes** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Inici al Mac OS

Seleccioneu **Anar** > **Aplicacions** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

Afegir un escàner de xarxa

Per utilitzar l'escaneig en xarxa, afegiu l'escàner utilitzant el controlador d'escàner "Epson Scan 2".

1. Inicieu l'Epson Scan 2.

   ❏ Windows 10/Windows Server 2016

   Feu clic al botó Inicia i, tot seguit, seleccioneu **EPSON** > **Epson Scan 2**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Escriviu el nom de l'aplicació al botó d'accés Cerca i seleccioneu la icona mostrada.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Feu clic al botó Inici i, a continuació, seleccioneu **Tots els programes** o **Programes** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.

❏ Mac OS

Seleccioneu **Anar** > **Aplicacions** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

2. A la pantalla **Paràmetres de l'escàner**, feu clic a **Afegeix**.

Nota:

❏ *Si **Afegeix** es torna gris, feu clic a **Habilita l'edició**.*

❏ *Si la pantalla principal de Epson Scan 2 es mostra, ja s'ha connectat a l'escàner. Si voleu connectar a una altra xarxa, seleccioneu **Escàner** > **Configuració** per obrir la pantalla **Paràmetres de l'escàner**.*

3. Afegir un escàner de xarxa. Introduïu els següents elements i, a continuació, feu clic a **Afegeix**.

❏ **Model**: seleccioneu l'escàner al qual voleu connectar.

❏ **Nom**: introduïu el nom de l'escàner. Podeu introduir fins a 32 caràcters.

❏ **Cerca xarxa**: quan la impressora i l'escàner estan a la mateixa xarxa, es mostra la adreça IP. Si no es mostra, feu clic al botó . Si la adreça IP no es mostra, feu clic a **Introdueix adreça** i, a continuació, introduïu la direcció IP directament.

4. Seleccioneu l'escàner a la pantalla **Paràmetres de l'escàner** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

Programari per enviar faxos

Aplicació de configuració de funcions i enviament de fax (FAX Utility)

L'aplicació FAX Utility us permet configurar diverses opcions per enviar faxos des d'un ordinador. Podeu crear o editar la llista de contactes que s'utilitzarà en enviar un fax i configurar que els faxos rebuts es desin en format PDF a l'ordinador, entre d'altres. Per obtenir més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.

Nota:

❏ *Els sistemes operatius Windows Server no són compatibles.*

❏ *Abans d'instal·lar la FAX Utility, assegureu-vos d'haver instal·lat el controlador de la impressora d'aquesta impressora; això no inclou el controlador d'impressora PostScript ni el controlador d'impressora universal d'Epson.*

❏ *Assegureu-vos que la FAX Utility estigui instal·lada. Consulteu "Iniciar a Windows" o "Iniciar a Mac OS" a continuació per comprovar si s'ha instal·lat l'aplicació.*

Inici al Windows

❏ Windows 10

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Epson Software** > **FAX Utility**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Escriviu el nom de l'aplicació al botó d'accés Cerca i seleccioneu la icona mostrada.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tots els programes** (o **Programes**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Inici al Mac OS

Seleccioneu **Preferències del Sistema** al menú Apple > **Impressores i Escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**) i després seleccioneu la impressora (FAX). Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Utilitat** > **Obrir la Utilitat Impressora**.

Informació relacionada

➡ "Enviament d'un fax des d'un ordinador" a la pàgina 198

➡ "Recepció de faxos en un ordinador" a la pàgina 203

Aplicació per enviar faxos (Controlador PC-FAX)

El controlador PC-FAX és una aplicació que permet enviar un document creat en una altra aplicació com a fax directament des de l'ordinador. El controlador PC-FAX s'instal·la en instal·lar la FAX Utility. Per obtenir més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.

Nota:

❏ *Els sistemes operatius Windows Server no són compatibles.*

❏ *Comproveu si s'ha instal·lat el controlador del PC-FAX. Consulteu "Accés des de Windows" o "Accés des de Mac OS" a continuació.*

❏ *El funcionament és diferent segons l'aplicació que hàgiu utilitzat per crear el document. Per obtenir més informació, consulteu l'ajuda de l'aplicació.*

Accés des del Windows

A l'aplicació, feu clic a **Imprimeix** o **Configuració de la impressió** al menú **Fitxer**. Seleccioneu la impressora (FAX) i feu clic a **Preferències** o **Propietats**.

Accés des del Mac OS

A l'aplicació, feu clic a **Imprimir** des del menú **Arxiu**. Seleccioneu la impressora (FAX) com a paràmetre d'**Impressora**, i seleccioneu **Fax Settings** o **Recipient Settings** al menú emergent.

Informació relacionada

➡ "Enviament d'un fax des d'un ordinador" a la pàgina 198

Programari per crear paquets

Aplicació per crear paquets de controladors (EpsonNet SetupManager)

EpsonNet SetupManager és un programari per crear un paquet per a una instal·lació de la impressora senzilla, com ara la instal·lació del controlador de la impressora, la instal·lació d'EPSON Status Monitor i la creació d'un port d'impressora. Aquest programari permet a l'administrador crear paquets de programari únics i distribuir-los entre grups.

Per obtenir més informació, visiteu el lloc web regional d'Epson.

http://www.epson.com

Programari per realitzar configuracions o administrar dispositius

Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)

Web Config és una aplicació que s'executa en un navegador web, com l'Microsoft Edge i el Safari, en un ordinador o dispositiu intel·ligent. Podeu confirmar l'estat de la impressora o canviar la configuració de serveis de xarxa i de la impressora. Per utilitzar els Web Config, connecteu la impressora i l'ordinador o dispositiu a la mateixa xarxa.

S'admeten els següents navegadors. Feu servir la versió més recent.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Nota:
Potser haureu d'introduir la contrasenya d'administrador quan utilitzeu Web Config. Per obtenir més informació, consulteu la informació relacionada que trobareu a continuació.

Informació relacionada

➡ "Valor per defecte de la contrasenya de l'administrador" a la pàgina 20

Execució de la configuració web en un navegador web

1. Comproveu l'adreça IP de la impressora.

   Seleccioneu la icona de xarxa a la pantalla d'inici de la impressora i, a continuació, seleccioneu el mètode de connexió actiu per confirmar l'adreça IP de la impressora.

   Nota:
   També podeu comprovar l'adreça IP imprimint l'informe de connexió de xarxa.

2. Inicieu un navegador web des d'un ordinador o dispositiu intel·ligent i, llavors, introduïu l'adreça IP de la impressora.

   Format:

   IPv4: http://adreça IP de la impressora/

   IPv6: http://[adreça IP de la impressora]/

   Exemples:

   IPv4: http://192.168.100.201/

   IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

   Nota:
   Amb el dispositiu intel·ligent, també podeu executar Web Config des de la pantalla de manteniment d'Epson iPrint.

   Atès que la impressora utilitza un certificat autofirmat en accedir a HTTPS, es mostra un advertiment en el navegador en iniciar Web Config; això no indica cap problema i pot ignorar-se de forma segura.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per imprimir fàcilment des d'un dispositiu intel·ligent (Epson iPrint)" a la pàgina 461

➡ "Impressió d'un informe de connexió de xarxa" a la pàgina 354

Execució de Web Config a Windows

Quan connecteu un ordinador a la impressora mitjançant WSD, seguiu els passos següents per executar Web Config.

1. Obriu la llista d'impressores a l'ordinador.
   - ❏ Windows 10

     Feu clic al botó Iniciar i, seguidament, seleccioneu **Sistema Windows** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8

     Seleccioneu **Escriptori** > **Configuració** > **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so** (o **Maquinari**).
   - ❏ Windows 7

     Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** a **Maquinari i so**.
   - ❏ Windows Vista

     Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tauler de control** > **Impressores** a **Maquinari i so**.
2. Feu clic amb el botó dret a la impressora i seleccioneu **Propietats**.
3. Seleccioneu la pestanya **Serveis Web** i feu clic a l'URL.

   Atès que la impressora utilitza un certificat autofirmat en accedir a HTTPS, es mostra un advertiment en el navegador en iniciar Web Config; això no indica cap problema i pot ignorar-se de forma segura.

Execució de Web Config a Mac OS

1. Seleccioneu **Preferències del sistema** al menú Apple > **Impressores i escàners** (o **Impressió i Escaneig**, **Impressió i Fax**), i després seleccioneu la impressora.
2. Feu clic a **Opcions i recanvis** > **Mostra pàgina de la impressora**.

   Atès que la impressora utilitza un certificat autofirmat en accedir a HTTPS, es mostra un advertiment en el navegador en iniciar Web Config; això no indica cap problema i pot ignorar-se de forma segura.

Aplicació per configurar el dispositiu en una xarxa (EpsonNet Config)

EpsonNet Config és una aplicació que us permet definir les adreces i els protocols de la interfície de xarxa. Consulteu la guia de funcionament d'EpsonNet Config o l'ajuda de l'aplicació per obtenir més informació.

Inici al Windows

- ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

  Feu clic al botó Inicia i, tot seguit, seleccioneu **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.
- ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

  Escriviu el nom de l'aplicació al botó d'accés Cerca i seleccioneu la icona mostrada.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Feu clic al botó Inicia i seleccioneu **Tots els programes** o **Programes** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Inici al Mac OS

Anar > **Aplicacions** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Informació relacionada

➡ "Instal·lar aplicacions per separat" a la pàgina 238

Programari per administrar dispositius en una xarxa (Epson Device Admin)

Epson Device Admin és un programari d'aplicació multifuncional que gestiona el dispositiu a la xarxa.

Disposa de les funcions següents.

❏ Control o gestió de fins a 2000 impressores o escàners al segment

❏ Creació d'informes detallats, com ara sobre l'estat del consumible o producte

❏ Actualització del microprogramari del producte

❏ Introduïu el dispositiu a la xarxa

❏ Apliqueu la configuració unificada a diversos dispositius.

Podeu descarregar Epson Device Admin des del lloc web de suport d'Epson. Per obtenir més informació, consulteu la documentació o l'ajuda de Epson Device Admin.

Programari per actualitzar

Aplicació per actualitzar programari i microprogramari (Epson Software Updater)

Epson Software Updater és una aplicació que instal·la programari nou i realitza actualitzacions de microprogramari a través d'Internet. Si voleu comprovar les actualitzacions periòdicament, podeu definir l'interval de cerca d'actualitzacions a la configuració d'actualitzacions automàtiques d'Epson Software Updater.

Nota:
Els sistemes operatius Windows Server no són compatibles.

Inici al Windows

❏ Windows 10

Feu clic al botó Inicia i, tot seguit, seleccioneu **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Escriviu el nom de l'aplicació al botó d'accés Cerca i seleccioneu la icona mostrada.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Feu clic al botó Inici i, a continuació, seleccioneu **Tots els programes** (o **Programes**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

Nota:
Per iniciar l'Epson Software Updater, també podeu fer clic a la barra de tasques de l'escriptori i, seguidament, seleccionar ***Actualització de programari****.*

Inici al Mac OS

Seleccioneu **Anar** > **Aplicacions** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Informació relacionada

➡ "Instal·lar aplicacions per separat" a la pàgina 238

Configuració de la llista de menús

Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici de la impressora per fer diversos ajustos.

Configuració general

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general**

Conf. bàsica

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. bàsica**

No podeu canviar els ajustos bloquejats per l'administrador.

Brillantor d'LCD:

Ajusteu la brillantor de la pantalla LCD.

Sons:

Ajusta el volum.

❏ Silenciar

Seleccioneu **Eng.** per silenciar els sons, com ara els que emet una **Pressió del botó**.

❏ Mode normal

Seleccioneu el volum com ara **Pressió del botó**.

❏ Mode silenciós

Seleccioneu el volum com ara **Pressió del botó** a **Mode silenciós**.

Detecta doble full:

Seleccioneu **Engeg** per detectar un error de doble alimentació del paper en escanejar amb l'ADF.

Temp. aturada t.:

Ajusteu el període de temps per passar al mode de suspensió (mode d'estalvi d'energia) quan la impressora no ha realitzat cap operació. La pantalla LCD es torna negra quan passa el temps predefinit.

Reactiva:

Reactiva tocant la pantalla LCD:

Seleccioneu **Engeg** per sortir del mode de suspensió (estalvi d'energia) tocant el tauler tàctil. Quan estigui apagat, heu de prémer el botó d'encesa al tauler de control per activar la impressora. Si deshabiliteu aquesta funció, no es produiran operacions no desitjades provocades per objectes estranys que toquin la pantalla. També podeu definir una franja de temps durant la qual voleu que la funció es mantingui encesa.

Temp. apagada:

El vostre producte pot tenir aquesta funció o la funció **Configuració d'apagada** depenent de la ubicació de compra.

Seleccioneu aquesta configuració per apagar la impressora automàticament quan no l'utilitzeu durant un període determinat de temps. Podeu ajustar el temps abans que s'apliqui l'administració d'energia. Qualsevol augment afectarà l'eficiència energètica del producte. Tingueu en compte el medi ambient abans de fer cap canvi.

Configuració d'apagada:

El vostre producte pot tenir aquesta funció o la funció **Temp. apagada** segons la ubicació de compra.

❏ Apaga en cas d'inactivitat

Seleccioneu aquesta opció per apagar la impressora automàticament si no s'utilitza durant un període de temps determinat. Qualsevol augment afectarà l'eficiència energètica del producte. Tingueu en compte el medi ambient abans de fer cap canvi.

❏ Apaga si es desconnecta

Seleccioneu aquesta opció per desactivar la impressora després d'un període de temps especificat quan tots els ports, incl. el Port de LINE, estiguin desconnectats. Pot ser que aquesta funció no estigui disponible segons la vostra regió.

Aquest ajust es desactiva quan hi ha instal·lada una targeta de xarxa o de fax opcional.

Configuració Data/hora:

❏ Data/hora

Introduïu la data i l'hora actuals.

❏ Horari d'estiu

Seleccioneu l'opció d'horari d'estiu que s'apliqui a la vostra zona.

❏ Diferència horària

Introduïu la diferència horària entre la vostra hora local i l'UTC (temps universal coordinat).

País/regió:

Seleccioneu el país o regió al qual utilitzeu la impressora. Si canvieu el país o regió, la configuració del fax torna als seus valors predeterminats i s'ha de seleccionar de nou.

Idioma/Language:

Seleccioneu l'idioma utilitzat a la pantalla LCD.

Pantalla inicial:

Especifiqueu el menú inicial que es mostra a la pantalla LCD quan s'encén la impressora i s'activa el **Temps espera funcionament**.

Edita pantalla d'inici:

Canvieu el disseny de les icones de la pantalla LCD. També podeu afegir, eliminar i moure les icones.

Fons de pantalla:

Canvieu el color de fons de la pantalla LCD.

També podeu seleccionar una imatge de fons des d'un dispositiu de memòria. Només és compatible amb el format JPEG.

Temps espera funcionament:

Seleccioneu **Eng.** per tornar a la pantalla d'inici quan no s'han realitzat operacions durant el temps especificat. Quan s'han aplicat restriccions d'usuari i no es realitzen operacions durant el temps especificat, es tanca la sessió i es torna a la pantalla d'inici. Quan la impressió es pausa des de la pantalla d'estat o mitjançant el botó de cancel·lació i no s'ha realitzat cap operació durant el temps espeficiat, la impressió es reprèn automàticament. Si seleccioneu **Apag** per a aquesta funció, la impressió no es reprendrà automàticament després de pausar-la.

Teclat

Canvieu el disseny del teclat a la pantalla LCD.

Pantalla per defecte(Job/Status)

Seleccioneu la informació predeterminada que voleu mostrar quan toqueu **Estat de la tasca**.

Efecte pant.:

Seleccioneu **Eng.** per activar els efectes d'animació en canviar de pantalla. Si seleccioneu **Apag**, el canvi de pantalla serà més ràpid.

Opció de Mida original Detecció automàtica:

L'ADF i el vidre de l'escàner estan equipats amb sensors que detecten de manera automàtica la mida del paper. No obstant això, degut a les característiques dels sensors, no es poden identificar mides similars, i el paper de mida K, el qual s'usa principalment a la Xina, no es pot identificar de manera correcta amb l'estat inicial de les impressores. Seleccioneu **Prioritat de mida K** si feu servir paper de mida K amb freqüència. La mida original es reconeixerà com a mida K en lloc de la mida aproximada. Segons l'orientació i la mida del paper, es pot detectar com a altra mida aproximada. A més, és possible que la mida K no es detecti de manera automàtica segons la funció que esteu fent servir. Per exemple, si escanegeu i deseu a un ordinador fent servir una aplicació, la mida K es podrà o no detectar en funció del comportament de l'aplicació de programari.

Informació relacionada

➡ "Estalvi d'energia" a la pàgina 238

➡ "Introducció de caràcters" a la pàgina 35

Configuració d'impressora

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora**

No podeu canviar els ajustos bloquejats per l'administrador.

Configuració de font de paper:

Configuració del paper:

Seleccioneu la font de paper per especificar la mida i el tipus de paper que heu carregat. Quan s'activa l'opció **Det. aut. Mida de paper**, la impressora detecta automàticament la mida de paper que carregueu.

Prioritat de la safata de paper:

Seleccioneu **Eng.** per donar prioritat d'impressió al paper carregat a la safata de paper.

Canvi automàtic A4/Carta:

Seleccioneu **Eng.** per alimentar el paper des de la font de paper definida com a mida A4 quan no hi ha cap font de paper definida com a Carta, o alimenta des de la font de paper definida com a mida de carta quan no hi ha cap font de paper definida com a A4.

Conf. selecció autom.:

Si habiliteu **Conf pap** > **Auto**, el paper s'alimenta automàticament des d'una font de paper que té la mateixa configuració que la del treball d'impressió actual quan s'esgota el paper. En aquest menú, podeu establir la selecció automàtica per a cada font del paper per a cada funció de còpia, fax o altres. No podeu desactivar tots els ajustos.

Aquest paràmetre es desactiva en seleccionar una font del paper específica als ajustos del paper dels treballs d'impressió. En funció del paràmetre del tipus de paper de la pestanya **Principal** del controlador de la impressora, pot ser que el paper no s'alimenti automàticament.

Selec. aut. paper exhaurit: per a còpia/impr. d'emmag.:

Habiliteu aquesta opció per alimentar paper de manera automàtica quan s'acabi des d'una altra font del paper que en tingui. Això s'aplica en copiar o imprimir des d'un dispositiu d'emmagatzematge. El paper no s'alimenta de manera automàtica des d'una font del paper que no hagi estat seleccionada a **Conf. selecció autom.** o que tingui una configuració de paper diferent de la font del paper especificada.

Aquesta funció no s'aplica en els següents casos.

- ❏ En copiar fent servir una font de paper que no hagi estat seleccionada a **Conf. selecció autom.**.
- ❏ En imprimir dades desades a un dispositiu d'emmagatzematge des d'un ordinador on no s'hagi modificat la configuració al menú **Configuració d'impressió**.

So d'error:

Seleccioneu **Eng.** per mostrar un missatge d'error amb un so d'error quan la mida de paper seleccionat o el tipus de paper no coincideix amb el paper carregat.

Visual. automàtica configuració de paper:

Seleccioneu **Eng.** per mostrar la pantalla **Configuració del paper** quan carregueu paper a la font de paper. Si desactiveu aquesta funció, no podreu imprimir des d'un iPhone, iPad o iPod touch amb AirPrint.

Llista mides de paper definides per l'usuari:

Podeu canviar la configuració de mida definida per l'usuari. Resulta útil quan s'imprimeix de manera freqüent en paper de mida irregular.

Resultat: Còpia:

Seleccioneu la sortida en realitzar còpies.

Resultat: Fax:

Seleccioneu la sortida en rebre un fax.

Resultat: Altres:

Seleccioneu la sortida en imprimir qualsevol cosa excepte còpies i faxos.

Idioma d'impressió:

Seleccioneu la llengua d'impressió per a la interfície USB o la interfície de xarxa.

Configuració d'impressió universal:

Aquesta configuració d'impressió s'aplica quan imprimiu mitjançant un dispositiu extern sense utilitzar el controlador de la impressora. Els elements marcats amb * es controlen al controlador de la impressora i determinen quins ajustos s'utilitzen, els del tauler de control de la impressora o els realitzats al controlador de la impressora. Per a comprovar els ajustos al controlador de la impressora, seleccioneu la pestanya **Manteniment**, feu clic a **Paràmetres ampliats**, i a continuació comproveu **Paràmetres del tauler**. Quan aquesta opció es defineix per a donar prioritat al controlador de la impressora, els elements marcats amb * s'apliquen quan utilitzeu el controlador de la impressora.

Desplaçament cap amunt*:

Ajusteu el marge superior del paper.

Desplaçament cap a l'esquerra*:

Ajusteu el marge esquerre del paper.

Desplaçament cap amunt al dors*:

Ajusteu el marge superior de la cara posterior de la pàgina quan realitzeu una impressió a doble cara.

Desplaçament cap a l'esquerra al dors*:

Ajusteu el marge esquerre de la cara posterior de la pàgina quan realitzeu una impressió a doble cara.

Omet pàgina en blanc*:

Salta automàticament les pàgines en blanc a les dades d'impressió.

Gira i ord.

Seleccioneu **Engeg** per girar cada còpia 90 graus en imprimir diverses còpies.

Inseriu fulls per usuari

Seleccioneu **Engeg** per inserir un full entre els treballs segons emissor en imprimir des d'un ordinador. Els fulls de separació s'insereixen des de la font de paper especificada.

Configuració d'impressió PDL:

Seleccioneu les opcions Configuració d'impressió PDL que vulgueu utilitzar per a impressions PCL o PostScript.

Config. comuna:

- ❏ Mida paper

  Seleccioneu la mida de paper predeterminada per a impressió PostScript o PCL.

- ❏ Tipus de paper

  Seleccioneu el tipus de paper predeterminat per a impressió PostScript o PCL.

- ❏ Orientació

  Seleccioneu la orientació predeterminada per a impressió PostScript o PCL.

- ❏ Qualitat

  Seleccioneu la qualitat d'impressió per a impressió PostScript o PCL.

- ❏ Mode d'estalvi de tinta

  Seleccioneu **Eng.** per estalviar tinta reduint la densitat d'impressió.

- ❏ Ordre impr.

  Darrera pàgina a dalt

  Comença a imprimir per la primera pàgina d'un fitxer.

  Primera pàgina a dalt

  Comença a imprimir per la darrera pàgina d'un fitxer.

- ❏ Nombre de còpies

  Estableix el nombre de còpies per imprimir.

- ❏ Marge d'enquadernació

  Seleccioneu la posició d'enquadernació.

- ❏ Sortida paper automàtica

  Seleccioneu **Eng.** per expulsar paper automàticament quan s'atura la impressió durant un treball d'impressió.

- ❏ Impressió a doble cara

  Seleccioneu **Eng.** per realitzar una impressió a doble cara.

Menú PCL:

- ❏ Font de tipus de lletra

  Resident

  Seleccioneu si voleu utilitzar un tipus de lletra preinstal·lat a la impressora.

  Baixa

  Seleccioneu si voleu utilitzar un tipus de lletra hàgiu baixat.

- ❏ Núm. tipus de lletra

  Seleccioneu el número de tipus de lletra predeterminat per a la font del tipus de lletra predeterminada. El número disponible varia en funció de la configuració que hàgiu definit.

❏ To

Estabiu l'extrem del tipus de lletra predeterminat si el tipus de lletra és escalable i d'extrem fix. Podeu seleccionar des de 0,44 a 99,99 cpi (caràcters per polzada), en increments de 0,01.

Aquest element pot no aparèixer en funció de la configuració de font del tipus de lletra o número del tipus de lletra.

❏ Alçada

Definiu l'alçada del tipus de lletra predeterminada si el tipus de lletra és escalable i d'extrem fix. Podeu seleccionar des de 4,00 a 999,75 punts, en increments de 0,25.

Aquest element pot no aparèixer en funció de la configuració de font del tipus de lletra o número del tipus de lletra.

❏ Ajust de símbols

Seleccioneu el conjunt de símbols predeterminat. Si el tipus de lletra que heu seleccionat a la configuració de font del tipus de lletra i número del tipus de lletra no està disponible a la configuració de conjunt de símbols nou, la configuració de font del tipus de lletra i número del tipus de lletra se substituirà automàticament pel valor predeterminat, IBM-US.

❏ Forma

Estabiu el nombre de línies per a la mida i l'orientació del paper seleccionades. Aquesta funció també causa un canvi en l'interlineat (VMI), i el valor de VMI nou s'emmagatzema a la impressora. Això vol dir que els canvis posteriors en la configuració de mida o orientació del paper causaran canvis en el valor Formulari basat en el VMI emmagatzemat.

❏ Funció CR

Seleccioneu l'ordre d'avanç de línia quan imprimiu amb un controlador d'un sistema operatiu específic.

❏ Funció LF

Seleccioneu l'ordre d'avanç de línia quan imprimiu amb un controlador d'un sistema operatiu específic.

❏ Assignació de font de paper

Estabiu l'assignació per a l'ordre de selecció de la font del paper. Quan se selecciona **4**, les ordres s'estableixen com a compatibles amb l'HP LaserJet 4. Quan se selecciona **4K**, les ordres s'estableixen com a compatibles amb l'HP LaserJet 4000, 5000 i 8000. Quan se selecciona **5S**, les ordres s'estableixen com a compatibles amb l'HP LaserJet 5S.

Menú PS:

❏ Full d'error

Seleccioneu **Eng.** per imprimir un full que mostri l'estat quan es produeix un error durant la impressió de PostScript o PDF.

❏ Binari

Seleccioneu **Eng.** quan les dades d'impressió continguin imatges binàries. És possible que l'aplicació enviï les dades binàries encara que la configuració del controlador de la impressora s'hagi definit en ASCII, però podeu imprimir les dades quan aquesta funció està habilitada.

❏ Mida de pàgina PDF

Seleccioneu la mida del paper quan imprimiu un fitxer PDF. Si se selecciona **Auto**, la mida del paper es determina en funció de la mida de la primera pàgina.

Solucionador d'error automàtic:

Seleccioneu l'acció que es produirà quan es produeixi un error d'impressió a doble cara o un error de memòria plena.

❏ Eng.

Mostra un advertiment i imprimeix en mode d'una sola cara quan es produeix un error d'impressió a dues cares, o imprimeix només el que la impressora ha pogut processar fins que s'ha produït un error de memòria plena.

❏ Apag

Es mostra un missatge d'error i cancel·la la impressió.

Dispositiu de memòria:

Seleccioneu **Activa** per permetre a la impressora accedir a un dispositiu de memòria inserida. Si seleccioneu **Desactiva**, no podreu llegir o imprimir dades de la memòria del dispositiu, ni desar dades al dispositiu de memòria amb la impressora. Això evita que els documents confidencials puguin ser sostrets de manera il·lícita.

Paper gruixut:

Seleccioneu **Engeg** per evitar que la tinta taqui les vostres impressions, tanmateix, això pot disminuir la velocitat d'impressió.

Mode silenciós:

Seleccioneu **Eng.** per reduir el soroll durant la impressió, tanmateix, això pot disminuir la velocitat d'impressió. En funció de la configuració de qualitat de paper i d'impressió que hàgiu seleccionat, és possible que no hi hagi cap diferència en el nivell de soroll de la impressora.

Prioritat de velocitat d'impressió

Seleccioneu **Apag** per permetre que la impressora adeqüi la velocitat d'impressió segons el tipus de paper i les condicions de les dades d'impressió. Això us permet evitar que la qualitat de la impressió disminueixi o que el paper s'encalli.

Connexió a PC a través d'USB:

Seleccioneu **Activa** per permetre que un ordinador accedeixi a la impressora quan es connecta a través d'USB. Quan se selecciona **Desactiva**, es restringeixen les impressions i els escanejos que no s'envien a través d'una connexió de xarxa.

Ajust de temps d'espera USB I/F:

Especifiqueu el temps en segons que ha de transcórrer abans de finalitzar la comunicació per USB amb un ordinador després que la impressora rebi un treball d'impressió des d'un controlador d'impressora PostScript o un controlador d'impressora PCL. Si la finalització del treball no està clarament definida des d'un controlador d'impressora PostScript o un controlador d'impressora PCL, pot ocasionar una comunicació per USB eterna. Quan això succeeix, la impressora finalitza la comunicació quan ha transcorregut el temps especificat. Introduïu 0 (zero) si no voleu finalitzar la comunicació.

Informació relacionada

➡ "Càrrega de paper" a la pàgina 40
➡ "Impressió utilitzant la Configuració Fàcil" a la pàgina 52
➡ "Impressió de fitxers JPEG des d'un dispositiu de memòria" a la pàgina 116
➡ "Impressió de fitxers TIFF des d'un dispositiu de memòria" a la pàgina 117

Configuració de xarxa

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració de xarxa**

Configuració Wi-Fi:

Configureu o canvieu la configuració de xarxa sense fil. Escolliu el mètode de connexió d'entre els següents i seguiu les instruccions que apareixen al tauler de control.

Encaminador:

- ❏ Assistent de configuració de Wi-Fi
- ❏ Configuració del botó d'ordre (WPS)
- ❏ Avançat
- ❏ Altres
  - ❏ Configuració del codi PIN (WPS)
  - ❏ Connexió automàtica Wi-Fi
  - ❏ Desactiva Wi-Fi

    És possible que pugueu solucionar problemes de xarxa inhabilitant la configuració de Wi-Fi o configurant altre cop les opcions de Wi-Fi. Toqueu > **Encaminador** > **Inicia instal·lació** > **Configuració Wi-Fi** > **Altres** > **Desactiva Wi-Fi** > **Inicia la configuració**.

Wi-Fi Direct:

- ❏ iOS
- ❏ Android
- ❏ Altres dispositius OS
- ❏ Canvia
  - ❏ Canvia el nom de la xarxa
  - ❏ Canvia la contrasenya
  - ❏ Canvia l'interval de freqüència

    Pot ser que aquest ajust no es mostri en funció de la regió.
  - ❏ Desactiva Wi-Fi Direct
  - ❏ Restaura configuració per defecte

Configuració de LAN amb cables:

Configureu o canvieu una connexió de xarxa que utilitza un cable LAN i un encaminador. Quan s'està utilitzant aquesta opció, les connexions Wi-Fi estan desactivades.

Estat de xarxa:

Mostra o imprimeix la configuració de xarxa actual.

- ❏ Estat de LAN amb cable/Wi-Fi
- ❏ Estat de Wi-Fi Direct

❏ Estat de servidor de correu electrònic

❏ Imprimeix full d'estat

Comprovació de connexió:

Comprovació de la connexió de xarxa actual i impressió d'un informe. Si hi ha problemes amb la connexió, consulteu l'informe de verificació per resoldre el problema.

Avançat:

Definiu la configuració detallada següent.

❏ Nom del dispositiu

❏ TCP/IP

❏ Serv. intermediari

❏ Servidor de correu el.

❏ Adreça IPv6

❏ Ús comp. xarxa MS

❏ Velocitat d'enllaç i dúplex

❏ Redirecciona HTTP a HTTPS

❏ Desactiva Filtrat IPsec/IP

❏ Desactiva IEEE802.1X

Informació relacionada

➡ "Configuració de Wi-Fi introduint el SSID i la contrasenya" a la pàgina 341

➡ "Establiment de la configuració de Wi-Fi mitjançant la Configuració del botó d'ordre (WPS)" a la pàgina 342

➡ "Establiment de la configuració de Wi-Fi per a la configuració de codi PIN (WPS)" a la pàgina 343

➡ "Impressió d'un full d'estat de xarxa" a la pàgina 360

➡ "Comprovar l'estat de la connexió de xarxa des del tauler de control" a la pàgina 353

Configuració del servei de web

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració del servei de web**

No podeu canviar els ajustos bloquejats per l'administrador.

Serveis d'Epson Connect:

Mostra si la impressora està registrada i connectada a l'Epson Connect.

Podeu registrar-vos al servei seleccionant **Registra** i seguint les instruccions següents.

Quan us hàgiu registrat, podeu canviar els ajustos següents.

❏ Suspèn/reactiva

❏ Treu del registre

Per obtenir més informació, consulteu el lloc web següent.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (només Europa)

Conf. fax (Només per a impressores amb fax)

Seleccionant **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. fax** des del tauler de control de la impressora es mostra aquest menú.

Nota:

❏ *També podeu accedir a Conf. fax des de Web Config. Feu clic a la pestanya **Fax** a la pantalla Web Config.*

❏ *Quan s'utilitza Web Config per mostrar el menú **Conf. fax**, pot haver-hi lleugeres diferències en la interfície d'usuari i en la ubicació en comparació amb el tauler de control de la impressora.*

Informació relacionada

➡ "Configuració de l'usuari" a la pàgina 478
➡ "Configuració dels informes" a la pàgina 478
➡ "Conf. bàsica" a la pàgina 479
➡ "Configuració de seguretat" a la pàgina 482
➡ "Configuració d'enviament" a la pàgina 483
➡ "Comprova la connexió de fax" a la pàgina 484
➡ "Configuració de recepció" a la pàgina 484
➡ "Auxiliar de configuració de fax" a la pàgina 492

Configuració de l'usuari

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de l'usuari**

Pestanya inicial

Seleccioneu la pestanya que voleu mostrar primer cada vegada que toqueu Fax a la pantalla superior del fax.

Botó de funcionament ràpid

Podeu registrar fins a quatre elements mostrats a **Fax** > **Freqüent** i **Conf. fax**. Això és útil per a les opcions que utilitzeu sovint.

Configuració dels informes

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració dels informes**

Nota:

❏ *Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.*

*Pestanya **Fax** > **Report Settings***

❏ *Si apareix una pantalla d'introducció de la contrasenya, introduïu la contrasenya.*

Informe de reenviament:

Imprimeix un informe després de reenviar un document de fax rebut. Seleccioneu **Imprimeix** per imprimir cada vegada que es reenviï un document.

Informe d'error de còpia seg.:

Imprimeix un informe quan es produeix un error a la còpia de seguretat en reenviar el fax enviat a la **Destinació de còpia seguretat**. Podeu configurar la destinació a **Fax** > **Conf. fax** > **Còpia seg.**. Tingueu en compte que la funció de còpia de seguretat està disponible quan:

- ❏ Envieu un fax en blanc i negre
- ❏ Envieu un fax amb la funció **Env més tard**
- ❏ Envieu un fax amb la funció **Envia en lot**
- ❏ Envieu un fax amb la funció **Em. dad fax**

Impressió automàtica de registre de fax:

Imprimeix el registre de faxos automàticament. Seleccioneu **Activat(cada 100)** per imprimir un registre cada cop que es completin 100 treballs de fax. Seleccioneu **Activat(Hora)** per imprimir el registre a una hora especificada. No obstant això, si el nombre de treballs de fax passa de 100, el registre s'imprimeix abans de l'hora especificada.

Informe de recepció:

Imprimeix un informe de recepció després de rebre un fax.

Impr. err. imprimeix un informe només quan es produeix un error.

Adjunta imatge a informe:

Imprimeix un **Informe de transmissió** amb una imatge de la primera pàgina del document enviat. Seleccioneu **Activat(imatge gran)** per imprimir la part superior de la pàgina sense reduir-la. Seleccioneu **Activat(imatge petita)** per imprimir la pàgina sencera i la redueix perquè s'ajusti a l'informe.

Disseny de Registre de fax:

En seleccionar **Enviament i recepció combinats** s'imprimeix una combinació dels resultats d'enviament i de recepció a **Registre de fax**.

En seleccionar **Enviament i recepció separats** s'imprimeixen per separat els resultats d'enviament i de recepció a **Registre de fax**.

Format d'informe:

Selecciona un format per als informes de fax a la pestanya **Fax** > **Menú** > **Informe de fax** que no sigui **Registre de protocol**. Seleccioneu **Detall** per imprimir-lo amb els codis d'error.

Mètode de sortida de registre de fax:

Seleccioneu un mètode de sortida per als informes de fax com ara **Desa a disp. mem.**. Quan seleccioneu **Reenvia**, seleccioneu **Destinació** d'entre els contactes.

Conf. bàsica

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica**

Nota:

❏ *Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.*

*Pestanya **Fax** > **Basic Settings***

❏ *Si apareix una pantalla d'introducció de la contrasenya, introduïu la contrasenya.*

Velocitat de fax:

Seleccioneu la velocitat de transmissió de faxos. Recomanem que seleccioneu **Lenta(9.600bps)** quan es produeixin errors de comunicació amb freqüència, quan envieu o rebeu un fax de l'estranger o quan utilitzeu un servei de telèfon IP (VoIP).

ECM:

Automàticament corregeix els errors en la transmissió de faxos (mode de correcció d'errors), la majoria dels quals són causats per soroll a la línia de telèfon. Si aquesta opció està inhabilitada, no podeu enviar documents en color.

Det. to marc.:

Detecta un to de línia abans de començar a marcar. Si la impressora està connectada a una PBX (centraleta privada de telefonia) o a una línia de telèfon digital, és possible que la impressora no pugui començar a marcar. En aquest cas, canvieu la configuració **Tipus de línia** a **PBX**. Si no funciona, inhabiliteu aquesta funció. No obstant això, si desactiveu aquesta funció, es podria descartar el primer dígit d'un número de fax i enviar el fax a un número incorrecte.

Mode marcació:

Seleccioneu el tipus de sistema de telèfon al qual hàgiu connectat la impressora. Quan està configurat a **Batec**, podeu canviar temporalment el mode de marcatge de polsos a tons prement ✱ (s'introdueix "T") mentre introduïu els números a la pantalla superior del fax. Pot ser que aquest paràmetre no es visualitzi segons la vostra regió o país.

Tipus de línia:

Seleccioneu el tipus de línia al qual hàgiu connectat la impressora.

Quan utilitzeu la impressora en un entorn que utilitzi extensions i requereixi un codi d'accés extern, com ara 0 i 9, per tenir una línia externa, seleccioneu **PBX**. Per a un entorn que utilitzi un mòdem DSL o adaptador de terminal, també es recomana la configuració de **PBX**.

Codi d'accés

Seleccioneu **Usar**, i a continuació registreu un codi d'accés extern com ara 0 o 9. Després, quan envieu un fax a un número de fax extern, introduïu # (coixinet) en comptes del codi d'accés real. # (coixinet) també s'ha d'utilitzar en **Contactes** com un codi d'accés extern. Si s'ha configurat un codi d'accés extern com ara 0 o 9 en un contacte, no podreu enviar faxos al contacte. En aquest cas, definiu **Codi d'accés** a **No usar**, en cas contrari, heu de canviar el codi a **Contactes** per #.

Capçalera:

Introduïu el vostre nom de remitent i el número de fax. Apareixeran com una capçalera en els faxos sortints.

❏ El vostre núm. tel.: Podeu introduir fins a 20 caràcters de 0–9, + o espai. Per a Web Config, podeu introduir fins a 30 caràcters.

❏ Capçalera de fax: Podeu registrar fins a 21 noms d'emissor com calgui. Podeu introduir fins a 40 caràcters per a cada nom de remitent. Per Web Config, introduïu la capçalera en Unicode (UTF-8).

Mode recepció:

Seleccioneu el mode de recepció. Per obtenir més informació, consulteu la informació relacionada a continuació.

DRD:

Si us heu subscrit a un servei de timbres característics de la vostra companyia de telèfon, seleccioneu el patró de timbre que voleu utilitzar per als faxos entrants. El servei de timbres característics, ofert per moltes companyies telefòniques (el nom del servei varia en funció de la companyia), us permet tenir diversos números de telèfon en una línia de telèfon. A cada número, se li assigna un patró de timbre diferent. Podeu utilitzar un número per a les trucades de veu i un altre per a les trucades de fax. En funció de la regió, aquesta opció pot estar **Eng.** o **Apag**.

Tons abans de respondre:

Seleccioneu quants tons han de sonar abans que la impressora rebi automàticament un fax.

Recepció remota:

Recepció remota

Quan contesteu un fax entrant en un telèfon connectat a la impressora, podeu començar a rebre el fax introduint el codi mitjançant el telèfon.

Codi d'inici

Establiu el codi d'inici de la **Recepció remota**. Introduïu dos caràcters utilitzant 0–9, * i #.

Fax rebutjat:

Fax rebutjat

Seleccioneu les opcions per rebutjar la recepció de faxos brossa.

- ❏ Llista de números rebutjats: Si el número de telèfon de l'altra part és a la llista de números de rebuig, establiu si voleu rebutjar els faxos entrants.
- ❏ Bloquejada capçalera de fax en blanc: Si número de telèfon de l'altra part està bloquejat, establiu si voleu rebutjar la recepció de faxos.
- ❏ Nº no és a Contactes: Si número de telèfon de l'altra part no està a la llista de contactes, establiu si voleu rebutjar la recepció de faxos.

Edita llista de números rebutjats

Podeu registrar fins a 30 números de fax dels quals voleu rebutjar faxos i trucades. Introduïu fins a 20 caràcters utilitzant 0–9 + o espai.

Rebent mida de paper:

Seleccioneu la mida màxima de paper per a faxos que pot rebre la impressora.

Desa/reenvia format de fitxer:

Format de fitxer:

Seleccioneu el format que voleu utilitzar per desar o reenviar faxos, **PDF** o **TIFF**.

Configuració de PDF:

Seleccionar **PDF** a **Desa/reenvia format de fitxer** activa els ajustos.

Protegir amb contras. document:

Configuració de contrasenya:

Permet definir una contrasenya per obrir un document.

Contrasenya:

Estabiu una contrasenya per obrir un document.

Contrasenya de permisos:

Configuració de contrasenya

Permet establir una contrasenya per imprimir o editar un fitxer PDF.

Contrasenya

Definiu una contrasenya de permisos a **Contrasenya**.

Impressió: permet la impressió del fitxer PDF.

Edició: permet l'edició del fitxer PDF.

Informació relacionada

- "Activació de l'enviament de faxos des d'un ordinador" a la pàgina 598
- "Preparació de la impressora per a l'enviament i la recepció de faxos" a la pàgina 587
- "Configuració d'opcions per a un sistema de telèfon PBX" a la pàgina 589
- "Recepció de faxos entrants" a la pàgina 175
- "Configuració per bloquejar faxos brossa" a la pàgina 598

Configuració de seguretat

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de seguretat**

Nota:

- *Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.*

  *Pestanya **Fax** > **Security Settings***

- *Si apareix una pantalla d'introducció de la contrasenya, introduïu la contrasenya.*

Restriccions marcació directa:

Si seleccioneu **Eng.** es desactiva la introducció manual de números de fax de destinatari i permet que l'operador pugui seleccionar destinataris només de la llista de contactes o l'historial d'enviaments.

Si seleccioneu **Introdueix dues vegades** cal que l'operador torni a introduir el número de fax en el cas que el número s'hagi introduït manualment.

Si seleccioneu **Apag** permet l'entrada manual dels números de fax del destinatari.

Restriccions de difusió:

Si seleccioneu **Eng.** només podreu introduir un número de fax per al destinatari.

Confirma llista adr.:

Si seleccioneu **Eng.** es mostra una pantalla de confirmació del destinatari abans d'iniciar la transmissió.

Podeu seleccionar els destinataris des de **Tot** o **Només per a difusió**.

Copia dades esb. auto.:

Les còpies de seguretat dels documents enviats i rebuts normalment s'emmagatzemen de manera temporal a la memòria de la impressora per protecció davant d'una apagada inesperada a causa d'una fallada elèctrica o un funcionament incorrecte.

En seleccionar **Eng.**, s'esborren automàticament les còpies de seguretat quan s'enviï o es rebi un document correctament i les còpies de seguretat ja no siguin necessàries.

Esborrar les dades de la còpia de seguretat:

Esborra totes les còpies de seguretat emmagatzemades temporalment a la memòria de la impressora. Executeu aquesta funció abans de donar la impressora a algú altre o tirar-la.

Aquest menú no es mostra a la pantalla Web Config.

Configuració d'enviament

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració d'enviament**

Nota:

❏ *Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.*

*Pestanya **Fax** > **Send Settings***

❏ *Si apareix una pantalla d'introducció de la contrasenya, introduïu la contrasenya.*

Rotació automàtica:

Un original de mida A4 col·locat a l'ADF o el vidre de l'escàner amb la vora llarga mirant a l'esquerra s'enviarà com un fax de mida A3. Activeu aquesta opció per girar la imatge escanejada per enviar-la amb mida A4.

Env. ràpid a memòria:

La funció d'enviament de memòria ràpida comença a enviar el fax quan la impressora acaba d'escanejar la primera pàgina. Si no s'activa aquesta funció, la impressora comença a enviar després de desar totes les imatges escanejades a la memòria. Mitjançant l'ús d'aquesta funció, podeu reduir el temps total d'operació ja que l'escaneig i l'enviament es realitzen simultàniament.

Envia en lot:

Si hi ha diversos faxos en espera per enviar-se al mateix destinatari, això els agrupa per enviar-los tots alhora. Es poden enviar fins a cinc documents (amb un màxim de 200 pàgines en total) alhora. Això us ajuda a estalviar despeses de transmissió en reduir el nombre de connexions.

Desa dades de l'error:

Desa els documents que no s'han pogut enviar a la memòria de la impressora. Podeu tornar a enviar els documents des del **Estat de la tasca**.

Estableix el període d'emmagatzemament:

Període d'emmagatzemament

Establiu un període de dies dins del qual la impressora emmagatzemarà el document que no ha pogut enviar.

Temps d'espera per a següent original:

Definiu el temps d'espera per al següent original. La impressora comença a enviar el fax una vegada transcorregut el temps.

Hora de visualització de vista prèvia de fax:

Podeu previsualitzar el document escanejat durant un temps definit abans d'enviar-lo. La impressora comença a enviar el fax una vegada transcorregut el temps.

Permet Còpia de seguretat:

Seleccionar **Permès** us permet emmagatzemar faxos enviats amb **Fax** > **Conf. fax** > **Còpia seg.**.

PC to FAX Function:

L'element es mostra només a la pantalla de Web Config. Permet l'enviament de faxos utilitzant un ordinador de client.

Comprova la connexió de fax

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Comprova la connexió de fax**

Nota:
No podeu mostrar aquest menú a la pantalla Web Config.

Si seleccioneu **Comprova la connexió de fax** es comprova que la impressora està connectada a la línia telefònica i preparada per a la transmissió del fax. Podeu imprimir el resultat de la comprovació en paper normal de mida A4.

Configuració de recepció

Informació relacionada

➡ "Configuració desa./reenv." a la pàgina 484
➡ "Configuració d'impressió" a la pàgina 490

Configuració desa./reenv.

Des./reenv. incondicional:

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. incondicional**

Nota:
Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.

Fax** pestanya* > ***Save/Forward Settings > ***Unconditional Save/Forward***

Podeu definir destinacions d'emmagatzematge i reenviament al Safata entr., a l'ordinador, a un dispositiu de memòria externa, a adreces de correu, a carpetes compartides i a altres aparells de fax. Podeu utilitzar aquestes funcions alhora. Si deshabiliteu tots els elements a Des./reenv. incondicional, la impressora estarà llesta per imprimir els faxos rebuts.

Desa a la safata d'entrada:

Desa els faxos rebuts a la Safata entr. de la impressora. Es poden desar un màxim de 200 documents. Tingueu en compte que pot resultar impossible desar 200 documents segons les condicions d'ús, com ara la mida del fitxer dels documents desats, o l'ús de diverses funcions d'emmagatzematge de fax alhora.

Encara que els faxos rebuts no s'imprimeixin automàticament, podeu veure'ls a la pantalla de la impressora i imprimir només aquells que necessiteu. Tanmateix, si seleccioneu **Sí i imprimeix** a un altre element, com ara **Desa a l'equip** a **Des./reenv. incondicional**, els faxos rebuts s'imprimeix automàticament.

Desa a l'equip:

Desa els faxos rebuts com a fitxers PDF o TIFF en un ordinador connectat a la impressora. Només podeu configurar aquest paràmetre a **Sí** utilitzant la FAX Utility (aplicació). No podeu habilitar aquesta opció des del tauler de control de la impressora. Instal·leu la FAX Utility a l'ordinador abans. Una vegada establerta a **Sí**, podeu canviar-ho a **Sí i imprimeix** des del tauler de control de la impressora.

Desa a disp. mem.:

Desa els faxos rebuts com a fitxers PDF o TIFF a un dispositiu de memòria externa connectat a la impressora. En seleccionar **Sí i imprimeix**, s'imprimeixen els faxos rebuts i, alhora, es desen al dispositiu de memòria.

Els documents rebuts es desen a la memòria de la impressora temporalment abans de desar els documents al dispositiu de memòria connectat a la impressora. Com que un error de memòria plena desactiva l'enviament i la recepció de faxos, mantingueu el dispositiu de memòria connectat a la impressora.

Reenvia:

Reenvia els faxos rebuts a un altre aparell de fax o els reenvia com a fitxersPDF o TIFF a una carpeta compartida ubicada en una xarxa o a una adreça electrònica. Els faxos reenviats s'eliminen de la impressora. En seleccionar **Sí i imprimeix** s'imprimeixen els faxos rebuts i, alhora, es reenvien. En primer lloc, afegiu les destinacions de reenviament a la llista de contactes. Per reenviar a una adreça de correu electrònic, configureu els ajustos del servidor de correu.

❏ Destinació: podeu seleccionar destinacions de reenviament des de la llista de contactes que hàgiu afegit prèviament.

Si heu seleccionat una carpeta compartida en una xarxa o una adreça de correu com a destinació de reenviament, us recomanem que proveu d'enviar una imatge escanejada a la destinació en mode escaneig. Seleccioneu **Escaneig** > **Correu** o **Escaneig** > **Carpeta de xarxa/FTP** des de la pantalla d'inici, seleccioneu la destinació i comenceu a escanejar.

❏ Opc. si falla reenv.: podeu seleccionar si voleu imprimir els faxos que fallin o desar-los a Safata entr..

La recepció de faxos es desactiva si la Safata entr. és plena. Hauríeu d'eliminar els documents de la safata d'entrada una vegada hagin estat verificats. El nombre de documents que no s'han pogut reenviar es visualitza a la pantalla d'inici a , a més d'altres treballs sense processar.

Notific. per correu:

Envia una notificació per correu electrònic quan el procés que heu seleccionat a sota s'ha completat. Podeu utilitzar les funcions que figuren a continuació alhora.

Destinatari

Establiu la destinació de la notificació de finalització del procés.

Notifica en completar la recepció

Envia una notificació quan es completa l'enviament d'un fax.

Not. compl. impr.

Envia una notificació quan es completa la impressió d'un fax.

Not. desar mem.

Envia una notificació quan es completa l'emmagatzematge d'un fax al dispositiu de memòria.

Not. compl. reenv.

Envia una notificació quan es completa el reenviament d'un fax.

Informació relacionada

➡ "Realitzar configuracions de desament per rebre faxos" a la pàgina 591
➡ "Realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos" a la pàgina 592

Des./reenv. condicional:

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. condicional**

Nota:
Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.

Fax** pestanya* > ***Save/Forward Settings > ***Conditional Save/Forward***

Podeu definir destinacions d'emmagatzematge i reenviament al Safata entr., a les safates confidencials, a un dispositiu de memòria externa, a adreces de correu, a carpetes compartides i a altres aparells de fax.

Per alternar entre activar o desactivar les condicions, toqueu a qualsevol lloc de l'element definit excepte a .

Nom:

Introduïu el nom de la condició.

Condicions:

Seleccioneu les condicions i configureu les opcions.

Coincidència núm. de fax de remitent

Quan el número de fax de l'emissor coincideix, el fax rebut es desa i es reenvia.

Coincidència de subadreça (SUB)

Quan la subadreça (SUB) coincideix perfectament, el fax rebut es desa i s'envia.

Coincidència de contrasenya (SID)

Quan la contrasenya (SID) coincideix perfectament, el fax rebut es desa i s'envia.

Hora de recepció

Desa i reenvia un fax rebut durant el període de temps especificat.

Destinació desa./reenv.:

Seleccioneu el destí per desar i reenviar els documents rebuts que compleixin les condicions. Podeu utilitzar les funcions que figuren a continuació alhora.

Desa a safata fax:

Desa els faxos rebuts a la Safata entr. de la impressora o a una safata confidencial.

Podeu desar fins a 200 documents en total. Tingueu en compte que pot resultar impossible desar 200 documents segons les condicions d'ús, com ara la mida del fitxer dels documents desats, o l'ús de diverses funcions d'emmagatzematge de fax alhora.

Desa a disp. mem.:

Desa els faxos rebuts com a fitxers PDF o TIFF a un dispositiu de memòria externa connectat a la impressora.

Els documents rebuts es desen a la memòria de la impressora temporalment abans de desar els documents al dispositiu de memòria connectat a la impressora. Com que un error de memòria plena desactiva l'enviament i la recepció de faxos, mantingueu el dispositiu de memòria connectat a la impressora.

Reenvia:

Reenvia els faxos rebuts a un altre aparell de fax o els reenvia com a fitxersPDF o TIFF a una carpeta compartida ubicada en una xarxa o a una adreça electrònica. Els faxos reenviats s'eliminen de la impressora. En primer lloc, afegiu la destinació de reenviament a la llista de contactes. Per reenviar a una adreça de correu, també heu de configurar els ajustos del servidor de correu.

- Destinació: podeu seleccionar destinacions de reenviament des de la llista de contactes que hàgiu afegit prèviament.

  Si heu seleccionat una carpeta compartida en una xarxa o una adreça de correu com a destinació de reenviament, us recomanem que proveu d'enviar una imatge escanejada a la destinació en mode escaneig. Seleccioneu **Escaneig** > **Correu** o **Escaneig** > **Carpeta de xarxa/FTP** des de la pantalla d'inici, seleccioneu la destinació i comenceu a escanejar.

- Opc. si falla reenv.: podeu seleccionar si voleu imprimir els faxos que fallin o desar-los a Safata entr..

Imprimeix:

Imprimeix els faxos rebuts.

Desa/reenvia format de fitxer:

Podeu definir el format de fitxer en desar o reenviar els faxos rebuts.

Configuració de PDF:

Seleccionar **PDF** a **Desa/reenvia format de fitxer** activa els ajustos.

Protegir amb contras. document:

Configuració de contrasenya:

Permet definir una contrasenya per obrir un document.

Contrasenya:

Estabiu una contrasenya per obrir un document.

Contrasenya de permisos:

Configuració de contrasenya

Permet establir una contrasenya per imprimir o editar un fitxer PDF.

Contrasenya

Definiu una contrasenya de permisos a **Contrasenya**.

Impressió: permet la impressió del fitxer PDF.

Edició: permet l'edició del fitxer PDF.

Notific. per correu:

Envia una notificació per correu electrònic quan el procés que heu seleccionat a sota s'ha completat. Podeu utilitzar les funcions que figuren a continuació alhora.

Destinatari

Estabiu la destinació de la notificació de finalització del procés.

Notifica en completar la recepció

Envia una notificació quan es completa l'enviament d'un fax.

Not. compl. impr.

Envia una notificació quan es completa la impressió d'un fax.

Not. desar mem.

Envia una notificació quan es completa l'emmagatzematge d'un fax al dispositiu de memòria.

Not. compl. reenv.

Envia una notificació quan es completa el reenviament d'un fax.

Informe de transmissió:

Imprimeix un informe de transmissió automàticament després de desar o reenviar un fax rebut.

En seleccionar **Impr. err.**, s'imprimeix un informe només quan deseu o reenvieu un fax rebut i es produeixi un error.

Informació relacionada

➡ "Realitzar configuracions de desament per rebre faxos segons les condicions especificades" a la pàgina 594

➡ "Realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos segons les condicions especificades" a la pàgina 596

Config. comuna:

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Config. comuna**

Nota:
Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.

❏ *Pestanya **Fax** > **Fax Box** > **Inbox***

❏ *Pestanya **Fax** > **Save/Forward Settings** > **Common Settings***

Conf. Safata d'entrada:

Opcions quan la memòria és plena:

Podeu seleccionar la funció per imprimir el fax rebut o rebutjar rebre'l quan la memòria Safata entr. està plena.

Configuració de contrasenya de safata d'entrada:

La contrasenya protegeix la Safata entr. per impedir que els usuaris vegin els faxos rebuts. Seleccioneu **Canvia** per canviar la contrasenya i seleccioneu **Restableix** per cancel·lar la protecció amb contrasenya. Quan canvieu o restabliu la contrasenya, necessiteu la contrasenya actual.

No podeu establir una contrasenya si **Opcions quan la memòria és plena** s'ha definit com a **Rep i imprimeix faxos**.

Ass. correu per reenviar:

Podeu especificar un assumpte per al correu electrònic en reenviar a una adreça de correu electrònic.

Ajusts de supressió de documents en caixa:

Ajusts de supressió de documents en caixa:

Seleccionar **Eng.** elimina de manera automàtica els documents de fax rebuts a la safata d'entrada després d'un cert període de temps.

Període fins supressió:

Establiu un període de dies després del qual la impressora esborrarà el document desat a la safata d'entrada.

Faxos que han d'esborrar-se:

Seleccioneu els documents que voleu eliminar des de **Llegits**, **No llegits** o **Tot**.

Menú:

Seleccionar ☰ al tauler de control de la impressora mostra a continuació **Menú**.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.**

Nota:
No podeu imprimir la llista des de la pantalla Web Config.

Imprimeix llista desa. /reenv. condicional:

Imprimeix el Llista des./reenv. condicional.

Configuració d'impressió

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració d'impressió**

Nota:
❏ *Podeu trobar el menú que apareix a continuació a la pantalla Web Config.*
Fax** pestanya* > ***Print Settings
❏ *Si apareix una pantalla d'introducció de la contrasenya, introduïu la contrasenya.*

Reducció automàtica:

Imprimeix els faxos rebuts amb documents de mida gran reduïts per encaixar amb el paper a la font de paper. En funció de les dades rebudes, la reducció no sempre serà possible. Si inhabiliteu aquesta opció, els documents grans s'imprimiran en la seva mida original en diversos fulls, o bé és possible que s'expulsi una segona pàgina en blanc.

Conf. separar pàgines:

Imprimeix els faxos rebuts amb la configuració de separació de pàgines quan la mida del document rebut és més gran que la mida del paper carregat a la impressora.

Impressió provisional:

Feu ajustos d'impressió quan la mida del document del fax rebut sigui més gran que la mida del paper carregat a la impressora.

En seleccionar **Activat(Divideix en pàgines)**, es divideix el document longitudinalment per imprimir el document rebut. En seleccionar **Encès (Redueix per ajustar)**, es la mida es redueix fins a un 50 % per a la impressió.

Rotació automàtica:

Rota els faxos rebuts com a documents de mida A4 d'orientació apaïsada (Carta, B5 o A5) per tal d'imprimir-los en paper de mida A4 (Carta, B5 o A5). Aquesta configuració s'estableix quan la configuració de la mida de paper, com a mínim, per a una font de paper utilitzada per imprimir faxos està definida en A4 (B5, A5 o Carta).

En seleccionar **Apag**, els faxos apaïsats rebuts en mida A4 (Carta, B5 o A5) de la mateixa amplada que els documents verticals en A3 (Tabloide, B4 o A4), es consideren i imprimeixen en faxos de mida A3 (Tabloide, B4 o A4).

Comproveu la configuració de la font de paper per imprimir faxos i la mida del paper per a les fonts de paper en els menús següents a **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Configuració de font de paper**.

❏ **Conf. selecció autom.**

❏ **Configuració del paper** > **Mida paper**

Afegeix informació de recepció:

Imprimeix informació de recepció al fax rebut, encara que el remitent no estableixi la informació de capçalera. La informació de recepció inclou la data i hora en què s'ha rebut, l'identificador del remitent, l'identificador de recepció (per exemple, "# 001") i el número de pàgina (per exemple, "P1"). Si compareu l'ID de recepció imprès en el fax rebut, podeu comprovar el registre de transmissió en l'informe de fax i l'historial de treballs de fax. Si s'activa **Conf. separar pàgines** també s'inclou el número de separació de pàgina.

Doble cara:

Imprimeix diverses pàgines de faxos rebuts a les dues cares del paper.

Hora d'inici impressió:

Seleccioneu les opcions per començar a imprimir els faxos que es rebran.

❏ S'han rebut totes les pàgines: La impressió comença després de rebre totes les pàgines. Per començar a imprimir des de la primera pàgina o l'última pàgina depèn de la configuració de la funció **Pila d'intercalació**. Vegeu l'explicació de **Pila d'intercalació**.

❏ S'ha rebut la primera pàgina: Inicia la impressió quan es rep la primera pàgina i després s'imprimeix en l'ordre que es reben les pàgines. Si la impressora no pot començar a imprimir, per exemple, si està imprimint altres treballs, la impressora començarà a imprimir les pàgines rebudes com a lot quan estigui disponible.

Pila d'intercalació:

Com que la primera pàgina s'imprimeix en últim lloc (de baix a dalt), els documents impresos s'apilen amb l'ordre de pàgina correcte. Quan la impressora tingui poc espai de memòria, és possible que aquesta funció no estigui disponible.

Imprimeix hora de suspensió:

Imprimeix hora de suspensió

Durant el període de temps especificat, la impressora desa els documents rebuts a la memòria de la impressora sense imprimir-los. Aquesta funció es pot utilitzar per evitar el soroll a la nit o per evitar que es revelin documents confidencials mentre sou fora. Abans d'utilitzar aquesta funció, assegureu-vos que hi ha prou espai de memòria. Fins i tot abans de l'hora de reinici, es poden comprovar i imprimir els documents rebuts individualment des de **Estat de la tasca** a la pantalla d'inici.

Temps per aturar

Atura la impressió de documents.

Temps per reiniciar

Reinicia la impressió de documents automàticament.

Mode silenciós:

Redueix el soroll que fa la impressora en imprimir faxos, però la velocitat d'impressió es pot veure reduïda.

Auxiliar de configuració de fax

Podeu trobar el menú al tauler de control de la impressora a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Auxiliar de configuració de fax**

Nota:
No podeu mostrar aquest menú a la pantalla Web Config.

Seleccionant **Auxiliar de configuració de fax** es realitza la configuració d'opcions de fax bàsiques. Seguiu les instruccions de la pantalla.

Informació relacionada

➡ "Conf. bàsica" a la pàgina 479
➡ "Preparació de la impressora per a l'enviament i la recepció de faxos" a la pàgina 587

Conf. escaneig

Pestanya inicial

Seleccioneu la pestanya que voleu mostrar primer cada vegada que imprimiu.

Botó funcionament ràpid(carpeta)/Botó funcionament ràpid(correu)

Definiu els quatre ajustos que voleu mostrar a la pantalla **Freqüent** en escanejar.

Confirmar Destinatari

Verifiqueu la destinació abans d'escanejar.

Document Capture Pro

Abans d'escanejar mitjançant el menú **Ordinador** del tauler de control, definiu el mode de funcionament al tauler de control perquè coincideixi amb l'ordinador on està instal·lat Document Capture Pro.

❏ Mode de client

Seleccioneu aquesta opció si s'ha instal·lat Document Capture Pro aWindows o a Mac OS.

❏ Mode de servidor

Seleccioneu aquesta opció si s'ha instal·lat Document Capture Pro a Windows Server. A continuació, introduïu l'adreça del servidor.

Servidor de correu el.

Establiu la configuració del servidor de correu electrònic per escanejar **Correu**.

❏ Configuració de servidor

Especifiqueu el mètode d'autenticació per a la impressora per accedir al servidor de correu.

"Elements de configuració del servidor de correu" a la pàgina 547

❏ Comprovació de connexió

Comproveu la connexió amb el servidor de correu.

Rest. aut.

Reinicialitzeu la configuració d'escaneig i la destinació després de cada escaneig.

Configuració d'emmagatzematge

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'emmagatzematge**

Control d'accés a la carpeta compartida:

- ❏ Accés

  Seleccioneu si voleu permetre o no l'ús de la carpeta compartida (fixe).

- ❏ Autorització de l'operació

  Seleccioneu restringir la creació, edició i eliminació de carpetes als administradors o als usuaris.

- ❏ Autorització per configurar la supressió automàtica

  Seleccioneu restringir l'opció d'eliminació automàtica dels fitxers emmagatzemats als administradors o als usuaris.

Gestió de fitxers de la carpeta compartida:

- ❏ Eliminació automàtica de fitxers

  Seleccioneu eliminar o no automàticament els fitxers emmagatzemats.

- ❏ Període fins supressió

  Definiu el període de temps fins a l'esborrat automàtic. Comença a comptar des del moment en què el fitxer va ser desat o utilitzat per última vegada. Quan es crea una carpeta compartida nova, aquest ajust s'aplica a la carpeta nova. També podeu canviar l'ajust per a cada carpeta més tard.

- ❏ Aplicar a totes les carpetes compartides

  Aplica els ajustos Eliminació automàtica de fitxers i Període fins supressió a totes les carpetes compartides.

Gestió de fitxers de la carpeta personal:

Els ajustos següents s'apliquen a totes les carpetes personals. No podeu realitzar ajustos per a cada carpeta.

- ❏ Eliminació automàtica de fitxers

  Seleccioneu eliminar o no automàticament els fitxers emmagatzemats.

- ❏ Període fins supressió

  Definiu el període de temps fins a l'esborrat automàtic. Comença a comptar des del moment en què el fitxer va ser desat o utilitzat per última vegada.

Acció addicional:

- ❏ Suprimeix el fitxer després de sortida

  Seleccioneu si s'eliminen els fitxers després de la impressió o del desament.

- ❏ Control d'accés

  Si Permès està seleccionat, es mostra una casella a la pantalla Llista de fitxers i podeu decidir si s'elimina el fitxer després de la impressió o del desament.

Mostra opcions:

Seleccioneu el format de visualització per a les pantalles de Llista de carpetes i Llista de fitxers.

Opcions de cerca:

- ❏ Comença p.

  Mostra carpetes i fitxers que comencen per la paraula clau utilitzada a la cerca.

- ❏ Acaba per

  Mostra carpetes i fitxers que acaben per la paraula clau utilitzada a la cerca.

- ❏ Inclou

  Mostra carpetes i fitxers que hi inclouen la paraula clau utilitzada a la cerca.

Administració del sistema

Amb aquest menú, podeu mantenir el producte com a administrador del sistema. També us permet restringir les funcions del producte per als usuaris individuals per adaptar-lo a l'estil del vostre treball o oficina.

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració general** > **Administració del sistema**

Gestor de Contactes

Afegeix/Edita/Suprimeix:

Registreu i/o elimineu contactes als menús Fax, Esc. corr. i Escaneja a carp. xarxa o FTP.

Freqüent:

Registreu els contactes d'ús freqüents per accedir-hi ràpidament. També podeu canviar l'ordre de la llista.

Imprimeix contactes:

Imprimiu la llista de contactes.

Opcions de la vista:

Canvieu la manera com es mostra la llista de contactes.

Opcions de cerca:

Canvieu el mètode per a cerca contactes.

Configuració Neteja de capçals d'impressió:

Podeu ajustar les opcions de configuració següents per a la neteja del capçal d'impressió.

Neteja automàtica:

Comproveu si els injectors del capçal d'impressió estan obstruïts abans o després d'imprimir.

La neteja del capçal d'impressió es realitza automàticament en cas necessari com a resultat de la comprovació.

Neteja periòdica:

Seleccioneu **Eng.** per dur a terme la neteja del capçal d'impressió quan s'imprimeix un cert nombre de pàgines.

Suggeriments de neteja de l'escàner:

Seleccioneu **Apagat** si no voleu que es mostri un missatge que us notifiqui quan heu de netejar els components de l'ADF.

Restableix el comptador de pàgines:

Restableix el nombre total de pàgines a emmagatzemades per la interfície: Xarxa estàndard, Xarxa addicional i Altres.

Això no obstant, el nombre total d'impressions i del nombre de pàgines impreses per mida de paper no es restablirà.

El nombre de pàgines impreses des de la interfície de xarxa instal·lada opcionalment es compta a "Xarxa addicional", i el nombre de pàgines impreses des de la interfície USB, fax, còpia, etc., es compta en "Altres".

Podeu comprovar el nombre actual de pàgines emmagatzemades per la interfície al Full d'historial d'ús (**Configurac.** > **Estat impressora/Imprimeix** > **Full d'historial d'ús**).

Esborra les dades de la memòria interna:

Aquest element es mostra a la impressora compatible amb PCL o PostScript.

Elimineu les dades de la memòria interna de la impressora, com ara les tipografies i macros descarregades per a les impressions PCL o un treball d'impressió de contrasenya.

Configuració d'esborrament d'HDD:

Realitzeu ajustos per processar les dades emmagatzemades al disc dur intern.

Els treballs per imprimir, copiar i escanejar es desen temporalment al disc dur per tal de gestionar les dades per a la impressió autenticada i la gran quantitat de dades de còpia, escaneig, impressió, etc. Realitzeu els ajustos per esborrar de forma segura aquestes dades.

Configuració d'esborrament automàtic de la memòria:

Quan aquesta opció està activada, les dades de destinació s'esborren de manera seqüencial quan ja no són necessàries, per exemple, quan s'ha completat la impressió o l'escaneig. Les dades de destinació que s'esborraran són les dades escrites mentre aquesta funció està activada.

Atès que cal accedir al disc dur, el temps per entrar al mode d'estalvi d'energia es retardarà.

Esborra tota la memòria:

Esborra totes les dades al disc dur. No es poden realitzar altres operacions ni apagar el dispositiu durant el format.

- ❏ Alta velocitat:

  Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada.

- ❏ Sobreescriu:

  Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada i sobreescriu altres dades a totes les àrees per esborrar totes les dades.

- ❏ Sobreescriure tres vegades:

  Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada i sobreescriu tres vegades altres dades a totes les àrees per esborrar totes les dades.

Configuració de seguretat:

Podeu establir les opcions de configuració de seguretat següents.

Restriccions:

Permís per canviar la configuració dels següents elements quan el bloqueig del tauler està activat.

- ❏ Accés a registre tasques
- ❏ Accedeix a registre/ Suprimeix Contactes
- ❏ Accés a Fax recents
- ❏ Accés a Registre de transmissió de Fax
- ❏ Accés a Informe de Fax
- ❏ Accés a Impr. historial desat d'Escaneja a carp. xarxa o FTP
- ❏ Accés a Recent d'Escaneja al correu electrònic
- ❏ Accés a Mostra historial d'enviats d'Escaneja al correu electrònic
- ❏ Accés a Impr. historial enviats d'Escaneja al correu electrònic
- ❏ Accés a Idioma
- ❏ Accés a Paper gruixut
- ❏ Accés a Mode silenciós
- ❏ Accés a Prioritat de velocitat d'impressió
- ❏ Accés a Detecta alimentació doble
- ❏ Protecció de dades personals
- ❏ Accediu a la safata de sortida de còpies
- ❏ Accepteu Apagada

Control d'accés:

Seleccioneu **Eng.** per restringir les funcions del producte. Això requereix que els usuaris iniciïn sessió al tauler de control del producte amb el seu nom d'usuari i contrasenya per poder utilitzar les funcions del tauler de control. A **Accepta tasques d'usuaris desconeg** podeu seleccionar si voleu permetre treballs que no tinguin la informació d'autenticació necessària.

Conf. administrador:

- ❏ Contrasenya d'administrador

  Definiu, canvieu o esborreu una contrasenya d'administrador.

- ❏ Bloqueja configuració

  Seleccioneu si voleu bloquejar o no el tauler de control mitjançant la contrasenya registrada a **Contrasenya d'administrador**.

Política de contrasenyes:

Seleccioneu **Eng.** per establir una política de contrasenyes.

Xifratge de la contrasenya:

Seleccioneu **Eng.** per encriptar la vostra contrasenya. També podeu connectar un dispositiu USB per fer una còpia de seguretat de la clau de xifratge. Si desconnecteu la impressora mentre s'està reiniciant, és possible que es malmetin les dades i que els ajusts de la impressora es restableixin als valors predeterminats. Si ho feu, haureu de tornar a especificar la informació de la contrasenya.

Registre d'auditoria:

Seleccioneu **Eng.** per enregistrar un registre d'auditoria.

Verificació del programa en iniciar:

Seleccioneu **Eng.** per comprovar el programa de la impressora en iniciar-la.

Anàlisis del client:

Seleccioneu **Aprova** per enviar informació d'ús del producte, com ara el nombre d'impressions a Seiko Epson Corporation.

Restableix:

Restabliu la configuració dels menús següents als seus valors predeterminats.

- ❏ Configuració de xarxa
- ❏ Configuració de còpies
- ❏ Conf. escaneig
- ❏ Conf. fax
- ❏ Esborra tota la memòria

  Esborra totes les dades al disc dur. No es poden realitzar altres operacions ni apagar el dispositiu durant el format.

  - ❏ Alta velocitat

    Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada.

  - ❏ Sobreescriu

    Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada i sobreescriu altres dades a totes les àrees per esborrar totes les dades.

  - ❏ Sobreescriure tres vegades

    Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada i sobreescriu tres vegades altres dades a totes les àrees per esborrar totes les dades.

- ❏ Esborra totes les dades i la configuració

  Esborra totes les dades al disc dur i tota la configuració de la impressora. No es poden realitzar altres operacions ni apagar el dispositiu durant la formatació.

  - ❏ Alta velocitat

    Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada.

  - ❏ Sobreescriu

    Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada i sobreescriu altres dades a totes les àrees per esborrar totes les dades.

  - ❏ Sobreescriure tres vegades

    Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada i sobreescriu tres vegades altres dades a totes les àrees per esborrar totes les dades.

Actualització del microprogramari:

Podeu obtenir informació sobre el microprogramari, com ara la seva versió actual i la informació sobre les actualitzacions disponibles.

Actualització automàtica del microprogramari:

Seleccioneu **Eng.** per a actualitzar el microprogramari automàticament. Seleccioneu **Eng.** per a definir el dia de la setmana/hora d'inici de l'actualització.

Manteniment/Mode de servei:

Seleccioneu **Apag** per a deshabilitar el mode de Manteniment/Servei.

Informació relacionada

➡ "Actualitzar automàticament el microprogramari de la impressora" a la pàgina 244

Imprimeix comptador

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Imprimeix comptador**

Mostra el nombre total d'impressions inclosos elements com ara el full d'estat des del moment en què es va adquirir la impressora. També podeu comprovar el nombre de pàgines impreses des d'un dispositiu de memòria o altres funcions al full d'historial d'ús.

Estat subministrament

Seleccioneu el menú del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Estat subministrament**

Mostra el nivell aproximat de tinta i la vida útil de la caixa de manteniment.

Quan es mostra , indica que la tinta s'està exhaurint o la caixa de manteniment està gairebé plena. Quan es mostra , heu de substituir la tinta que s'ha exhaurit o bé que la caixa de manteniment està plena.

Informació relacionada

➡ "És el moment de substituir els cartutxos de tinta" a la pàgina 316

Mantenim.

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Mantenim.**

Compr. injectors de capçals impress.:

Seleccioneu aquesta funció per comprovar si els injectors del capçal d'impressió estan bloquejats.La impressora imprimeix un patró de prova dels injectors.

Neteja de capçals d'impressió:

Seleccioneu aquesta funció per netejar els injectors bloquejats del capçal d'impressió.

Saddle Stitch Folding Position Adjustment:

Seleccioneu aquesta característica per ajustar la posició de plegat de l'enquadernació grapada.

Saddle Stitch Binding Position Adjustment:

Seleccioneu aquesta característica per ajustar la posició del grapat a l'enquadernació.

Half Folding Position Adjustment:

Seleccioneu aquesta característica per ajustar la posició del plec per la meitat.

Staple Position Adjustment:

Seleccioneu aquesta característica per aixecar l'agulla en substituir les grapes.

Informació del rodet de manteniment:

Seleccioneu aquesta característica per comprovar la vida útil del corró de manteniment del calaix de paper. També podeu reinicialitzar el comptador del corró de manteniment.

Informació relacionada

➡ "Comprovació dels injectors bloquejats" a la pàgina 232

Idioma/Language

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Idioma/Language**

Seleccioneu l'idioma utilitzat a la pantalla LCD.

Estat impressora/Imprimeix

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Estat impressora/Imprimeix**

Imprimeix full d'estat:

Full d'estat de configuració:

Imprimeix fulls d'informació que mostren l'estat i la configuració actuals de la impressora.

Full d'estat de subministraments:

Imprimeix fulls d'informació que mostren l'estat dels consumibles.

Full d'historial d'ús:

Imprimeix fulls d'informació que mostren l'historial d'ús de la impressora.

Llista de tipus de lletra PS:

Imprimeix una llista dels tipus de lletra disponibles per a una impressora PostScript.

Llista de tipus de lletra PCL:

Imprimeix una llista dels tipus de lletra disponibles per a la impressió PCL.

Xarxa:

Mostra la configuració de xarxa actual. També podeu imprimir el full d'estat.

Gestor de Contactes

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Gestor de Contactes**

Afegeix/Edita/Suprimeix:

Registreu i/o elimineu contactes als menús Fax, Esc. corr. i Escaneja a carp. xarxa o FTP.

Freqüent:

Registreu els contactes d'ús freqüents per accedir-hi ràpidament. També podeu canviar l'ordre de la llista.

Imprimeix contactes:

Imprimiu la llista de contactes.

Opcions de la vista:

Canvieu la manera com es mostra la llista de contactes.

Opcions de cerca:

Canvieu el mètode per a cerca contactes.

Configuració de l'usuari

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Configuració de l'usuari**

No podeu canviar els ajustos bloquejats per l'administrador.

Podeu canviar la configuració predeterminada als menús següents.

❏ Escaneja a carp. xarxa o FTP

❏ Esc. corr.

❏ Escaneja a disp. de memòria

❏ Escaneja al núvol

❏ Configuració de còpies

❏ Fax

Sistema d'autenticació

Seleccioneu els menús del tauler de control com es descriu a continuació.

Configurac. > **Sistema d'autenticació**

Podeu comprovar l'estat del sistema d'autenticació i de la plataforma oberta d'Epson.

Estat de dispositiu autenticació

Mostra l'estat del dispositiu d'autenticació.

Informació d'Epson Open Platform

Mostra l'estat de la plataforma oberta d'Epson.

Especificacions del producte

Especificacions de la impressora

Tipus d'impressora	D'injecció
Col·locació de l'injector del capçal d'impressió	Injectors de tinta negra: 8676

Àrea imprimible

Àrea d'impressió per a fulls individuals

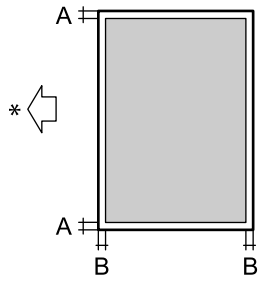

A	3.0 mm (0.12 in.)
B	3.0 mm (0.12 in.)

* Direcció del paper d'alimentació.

Àrea d'impressió per a sobres

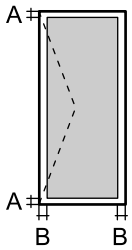	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)

Especificacions de l'escàner

Tipus d'escàner	Pla
Dispositiu fotoelèctric	CIS
Píxels efectius	7020×10200 píxels (600 dpi)
Mida màxima del document	297×431.8 mm (11.7×17 in.) A3
Resolució d'escaneig	600 dpi (escàner principal) 600 dpi (escàner secundari)
Resolució de sortida	50 a 9600 en increments d'1 ppp
Profunditat de color	Color ❏ 30 bits per píxel intern (10 bits per píxel per color intern) ❏ 24 bits per píxel extern (8 bits per píxel per color extern) Escala de grisos ❏ 10 bits per píxel intern ❏ 8 bits per píxel extern Blanc i negre ❏ 10 bits per píxel intern ❏ 1 bits per píxel extern
Font de llum	LED

Especificacions de l'ADF

Tipus d'ADF	Escaneig dúplex automàtic
Mides de paper disponibles	A3, 11x17in, B4, A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5, A6, Indian Legal (Màxim 297×431.8 mm)
Tipus de paper	Paper normal, paper normal d'alta qualitat, paper reciclat

Pes del paper	38 a 128 g/m² (una cara) 50 a 128 g/m² (doble cara)
Capacitat de càrrega	150 fulls (80 g/m²) o 16.5 mm

Encara que l'original compleixi les especificacions del suport que es pot col·locar a l'ADF, pot ser que no s'alimenti des de l'ADF o que la qualitat de l'escaneig disminueixi en funció de les propietats o les qualitats del paper.

Especificacions del fax (Només per a impressores amb fax)

Tipus de fax	Funcionalitat de fax públic en blanc i negre i a color (ITU-T Súper grup 3)*1
Línies admeses	Línies telefòniques analògiques estàndard, sistemes telefònics PBX (commutador privat)
Velocitat	Màxim de 33.6 kbps
Resolució	Monocroma ❏ Estàndard: 8 elements d'imatge/mm×3,85 línia/mm (203 elements d'imatge/in×98 línies/in) ❏ Fi: 8 elements d'imatge/mm×7,7 línia/mm (203 elements d'imatge/in×196 línies/in) ❏ Superfi: 8 elements d'imatge/mm×15,4 línia/mm (203 elements d'imatge/in×392 línies/in) ❏ Ultrafi: 16 elements d'imatge/mm×15,4 línia/mm (406 elements d'imatge/in×392 línies/in) Color 200×200 ppp
Memòria de pàgines	Fins a 550 pàgines (quan es reben segons el gràfic ITU-T núm. 1 en mode d'esborrany monocrom)
Repetició automàtica de trucada*2	2 vegades (amb intervals d'1 minut)
Interfície	Línia de telèfon RJ-11, connexió telefònica RJ-11

*1 Blanc i negre només per rebre faxos.

*2 Les especificacions poden diferir segons el país o la regió.

Nota:
*Per comprovar la versió del microprogramari del fax, seleccioneu el següent al tauler de control de la impressora, imprimiu la **Llista de configuració fax**, i a continuació seleccioneu la versió que es mostra al full.*

Fax** > (**Menú**) > **Informe de fax** > **Llista de configuració fax

Ús del port per a la impressora

La impressora utilitza el port següent. S'hauria de permetre que aquests estiguin disponibles per a l'administrador de xarxa segons calgui.

Remitent (Client)	Ús	Destinació (Servidor)	Protocol	Número de port
Impressora	Enviament de fitxer (en escanejar a la carpeta de xarxa des de la impressora)	Servidor FTP/ FTPS	FTP/FTPS (TCP)	20
				21
		Servidor de fitxers	SMB (TCP)	445
			NetBIOS (UDP)	137
				138
			NetBIOS (TCP)	139
		Servidor WebDAV	Protocol HTTP (TCP)	80
			Protocol HTTPS (TCP)	443
	Enviament de correu electrònic (quan s'utilitza l'escaneig a correu electrònic des de la impressora)	Servidor SMTP	SMTP (TCP)	25
			SMTP SSL/TLS (TCP)	465
			SMTP STARTTLS (TCP)	587
	Connexió POP abans que SMTP (quan s'utilitza l'escaneig a correu electrònic des de la impressora)	Servidor POP	POP3 (TCP)	110
	Quan s'utilitza Epson Connect	Servidor Epson Connect	HTTPS	443
			XMPP	5222
	Quan s'utilitza ERMS	Servidor ERMS	Protocol HTTPS (TCP)	443
			Protocol MQTT (TCP)	443
	Aplegar informació d'usuari (ús dels contactes des de la impressora)	Servidor LDAP	LDAP (TCP)	389
			LDAP SSL/TLS (TCP)	636
			LDAP STARTTLS (TCP)	389
	Autenticació d'usuari en enviar un correu electrònic (en activar la plataforma Epson Open) Autenticació d'usuari en aplegar informació d'usuari (quan s'utilitzen els contactes des de la impressora) L'autenticació d'usuari en utilitzar l'escaneig a la carpeta de xarxa (SMB) des de la impressora	Servidor KDC	Kerberos	88
	WSD de control	Ordinador client	WSD (TCP)	5357
	Cerca l'ordinador quan es fa l'escaneig mitjançant el botó d'ordre des d'Document Capture Pro	Ordinador client	Detecció de l'escaneig mitjançant el botó d'ordre a la xarxa	2968

Remitent (Client)	Ús	Destinació (Servidor)	Protocol	Número de port
Ordinador client	Enviament de fitxer (quan la impressió FTP s'utilitza des de la impressora)	Impressora	FTP (TCP)	20
				21
	Detecció de la impressora des d'una aplicació, com ara EpsonNet Config, un controlador d'impressora i el controlador de l'escàner.	Impressora	ENPC (UDP)	3289
	Aplegar i configurar informació de MIB des d'una aplicació, com ara EpsonNet Config, un controlador d'impressora i el controlador de l'escàner.	Impressora	SNMP (UDP)	161
	Reenviament de dades LPR	Impressora	LPR (TCP)	515
	Reenviament de dades RAW	Impressora	RAW (Port 9100) (TCP)	9100
	Reenviament de dades AirPrint (impressió IPP/IPPS)	Impressora	IPP/IPPS (TCP)	631
	Cerca d'impressora WSD	Impressora	WS-Discovery (UDP)	3702
	Reenviament de dades d'escaneig des d'Document Capture Pro	Impressora	Escaneig en xarxa (TCP)	1865
	Aplegament d'informació de treballs de l'escaneig mitjançant el botó d'ordre des d'Document Capture Pro	Impressora	Escaneig mitjançant el botó d'ordre a la xarxa	2968
	Web Config	Impressora	HTTP (TCP)	80
			HTTPS (TCP)	443
	Reenviament de dades FaxOut	Impressora	IPP FaxOut (TCP)	631
	PC-FAX	Impressora	HTTP (TCP)	80

Especificacions de la interfície

Per a ordinador	USB de velocitat extra
Per a dispositius USB externs	USB d'alta velocitat

Especificacions de xarxa

Especificacions de la Wi-Fi

Consulteu la taula següent per a les especificacions de la Wi-Fi.

Països o regions a excepció de les següents	Taula A

Austràlia Nova Zelanda Taiwan Corea del Sud	Taula B

Taula A

Estàndards	IEEE 802.11b/g/n*1
Interval de freqüència	2,4 GHz
Canals	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Modes de coordinació	Infraestructura, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2*3
Protocols de seguretat*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

*1 Només està disponible per al HT20.

*2 No compatible amb l'IEEE 802.11b.

*3 Els modes Infraestructura i Wi-Fi Direct o una connexió Ethernet es poden utilitzar de forma simultània.

*4 Wi-Fi Direct només és compatible amb WPA2-PSK (AES).

*5 Compleix els estàndards WPA2 amb compatibilitat amb WPA/WPA2 Personal.

Taula B

Estàndards	IEEE 802.11a/b/g/n*1/ac		
Intervals de freqüència	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Canals	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Modes de connexió	Infraestructura, Wi-Fi Direct (Simple AP)*4, *5		
Protocols de seguretat*6	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*7, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise		

*1 Només està disponible per al HT20.

*2 No està disponible a Taiwan.

*3 La disponibilitat d'aquests canals i l'ús del producte en exteriors a través d'aquests canals varia segons la ubicació. Per obtenir més informació, consulteu http://support.epson.net/wifi5ghz/

*4 No compatible amb l'IEEE 802.11b.

*5 Els modes Infraestructura i Wi-Fi Direct o una connexió Ethernet es poden utilitzar de forma simultània.

*6 Wi-Fi Direct només és compatible amb WPA2-PSK (AES).

*7 Compleix els estàndards WPA2 amb compatibilitat amb WPA/WPA2 Personal.

Especificacions d'Ethernet

Estàndards	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX)*1 IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2
Mode de comunicació	Auto, 10 Mbps dúplex complet, 10 Mbps mig dúplex, 100 Mbps dúplex complet, 100 Mbps mig dúplex
Connector	RJ-45

*1 Utilitzeu un cable de categoria 5e o superior STP (parell trenat blindat) per evitar el risc d'interferències de ràdio.

*2 El dispositiu connectat ha de complir els estàndards d'IEEE802.3az.

Funcions de xarxa i IPv4/IPv6

Funcions			**Compatibles**	**Comentaris**
Impressió de xarxa	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impressió WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista o posterior
	Impressió Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impressió IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impressió PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Càmera digital
	Epson Connect (Impressió de correu electrònic, Impressió remota)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 o posterior, Mac OS X v10.7 o posterior
Escaneig en xarxa	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Escaneig al núvol)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Escaneig)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks o posterior

Funcions			Compatibles	Comentaris
Fax	Envia un fax	IPv4	✓	-
	Rep un fax	IPv4	✓	-
	AirPrint (Sortida de fax)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion o posterior

Protocol de seguretat

IEEE802.1X*	
IPsec/Filtres IP	
SSL/TLS	HTTPS servidor/client
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Per a la connexió, heu d'utilitzar un dispositiu que compleixi amb IEEE802.1X.

Compatibilitat de PostScript Nivell 3

El PostScript que s'utilitza en aquesta impressora és compatible amb PostScript Nivell 3.

Serveis de tercers compatibles

AirPrint	Impressió	iOS 5 o posterior/Mac OS X v10.7.x o posterior
	Escaneig	OS X Mavericks o posterior
	Fax	OS X Mountain Lion o posterior

Especificacions del dispositiu de memòria

Dispositius	Capacitats màximes
Unitat flaix USB	2 TB (format FAT, FAT32 o exFAT)

No podeu emprar els dispositius següents:

❏ Un dispositiu que requereix un controlador en exclusiva

❏ Un dispositiu amb configuració de seguretat (contrasenya, xifratge, etc.)

Epson no pot garantir el funcionament dels dispositius connectats externament.

Especificacions de les dades compatibles

Format de fitxer	JPEG (*.JPG) amb Exif 2.31 estàndard pres amb càmeres digitals DCF[*1] compatibles amb la versió 1.0 o 2.0[*2] Imatges compatibles amb TIFF 6.0 com es defineix més avall ❏ Imatges a tot color RGB (no comprimides) ❏ Imatges binàries (no comprimides ni codificades amb CCITT) Fitxer de dades compatible amb PDF versió 1.7
Mida d'imatge	Horitzontal: de 80 a 10200 píxels Vertical: de 80 a 10200 píxels
Mida de fitxer	Menys de 2 GB
Nombre màxim de fitxers	JPEG: 9990[*3] TIFF: 999 PDF: 999

*1 Regla de disseny per sistema de fitxer de càmera.

*2 Les dades fotogràfiques desades a càmeres digitals amb memòria interna no són compatibles.

*3 Es poden veure alhora fins a 999 fitxers. (Si el nombre de fitxers és superior a 999, els fitxers es visualitzen en grups.)

Nota:
Si la impressora no pot reconèixer el fitxer d'imatge, apareix el signe "×" a la pantalla LCD. En aquest cas, si seleccioneu un disseny de diverses pàgines, s'imprimiran seccions en blanc.

Dimensions

Dimensions	Emmagatzematge ❏ Amplada: 674 mm (26.5 in.) ❏ Profunditat: 757 mm (29.8 in.) ❏ Alçada: 1243 mm (48.9 in.) Impressió ❏ Amplada: 1426 mm (56.1 in.) ❏ Profunditat: 757 mm (29.8 in.) ❏ Alçada: 1243 mm (48.9 in.)
Pes*	Aprox. 177.1 kg (390.4 lb)

* Sense els cartutxos de tinta ni el cable d'alimentació.

Especificacions elèctriques

Per a Europa

Potència de la font d'alimentació	Model 100–240 V AC
Freqüència nominal	50/60 Hz
Corrent nominal	9.0–4.5 A
Consum d'energia (Amb Connexió LAN)	Còpia independent: aprox. 170 W (ISO/IEC24712) Mode a punt: aprox. 76 W Mode de repòs: aprox. 1.1 W Apagada: aprox. 0.1 W Consum elèctric màxim: aprox 320 W

Per a Taiwan

Potència de la font d'alimentació	Model 100–240 V AC
Freqüència nominal	50/60 Hz
Corrent nominal	9.0–4.5 A
Consum d'energia (Amb Connexió LAN)	Còpia independent: aprox. 170 W (ISO/IEC24712) Mode a punt: aprox. 76 W Mode de repòs: aprox. 1.6 W Apagada: aprox. 0.1 W Consum elèctric màxim: aprox 320 W

Per a tots els països excepte per a Europa i Taiwan

Potència de la font d'alimentació	Model 100–240 V AC
Freqüència nominal	50/60 Hz
Corrent nominal	9.0–4.5 A
Consum d'energia (Amb Connexió LAN)	Còpia independent: aprox. 170 W (ISO/IEC24712) Mode a punt: aprox. 76 W Mode de repòs: aprox. 1.7 W Apagada: aprox. 0.1 W Consum elèctric màxim: aprox 320 W

Nota:

❏ *La informació del voltatge de la impressora és a l'etiqueta.*

❏ *Els usuaris d'Europa poden consultar el lloc web següent per obtenir més informació sobre el consum elèctric.*
http://www.epson.eu/energy-consumption

Especificacions ambientals

Funcionament	Utilitzeu la impressora dins l'abast que es mostra al gràfic següent. 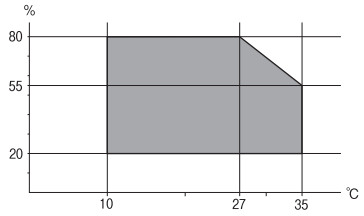 Temperatura: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) Humitat: del 15 al 85% d'HR (sense condensació)
Emmagatzematge	Temperatura després de la càrrega de tinta inicial: de -14 a 40 °C (de 6.8 a 104 °F)* Temperatura abans de la càrrega de tinta inicial: de -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F)* Humitat: del 5 al 85% d'HR (sense condensació)

* Durant un mes es pot emmagatzemar a 40 °C (104 °F).

Especificacions mediambientals per als cartutxos de tinta

Temperatura d'emmagatzematge	De -20 a 40 °C (de -4 a 104 °F)*
Temperatura de congelació	-14 °C (6.8 °F) La tinta es descongela i es pot utilitzar aproximadament després de 12 hores a 25 °C (77 °F).

* Durant un mes es pot emmagatzemar a 40 °C (104 °F).

Espai i ubicació d'instal·lació

Per garantir un ús segur, col·loqueu la impressora en una ubicació que compleixi les condicions següents.

❏ Una superfície plana i estable que pugui suportar el pes de la impressora

❏ Ubicacions que no bloquegen ni tapen les sortides d'aire i obertures de la impressora

❏ Ubicacions on pugueu carregar paper i treure paper fàcilment

❏ Ubicacions que compleixen les condicions de la "Especificacions ambientals" d'aquesta guia

Important:

No col·loqueu la impressora a les ubicacions següents; en cas contrari pot produir-se un mal funcionament.

- ❏ *Sota la llum solar directa*
- ❏ *On es puguin donar canvis ràpids de temperatura i humitat*
- ❏ *On pugui produir-se foc*
- ❏ *On hi pugui haver substàncies volàtils*
- ❏ *On es puguin produir xocs o vibracions*
- ❏ *A prop d'una televisió o una ràdio*
- ❏ *A prop de terra o de pols excessiva*
- ❏ *A prop de l'aigua*
- ❏ *A prop d'equips d'aire condicionat o calefacció*
- ❏ *A prop d'un humidificador*

Utilitzeu una estora antiestàtica comercialment disponible per evitar la generació estàtica en ubicacions propenses a generar electricitat estàtica.

Espai suficient per instal·lar i fer funcionar la impressora correctament.

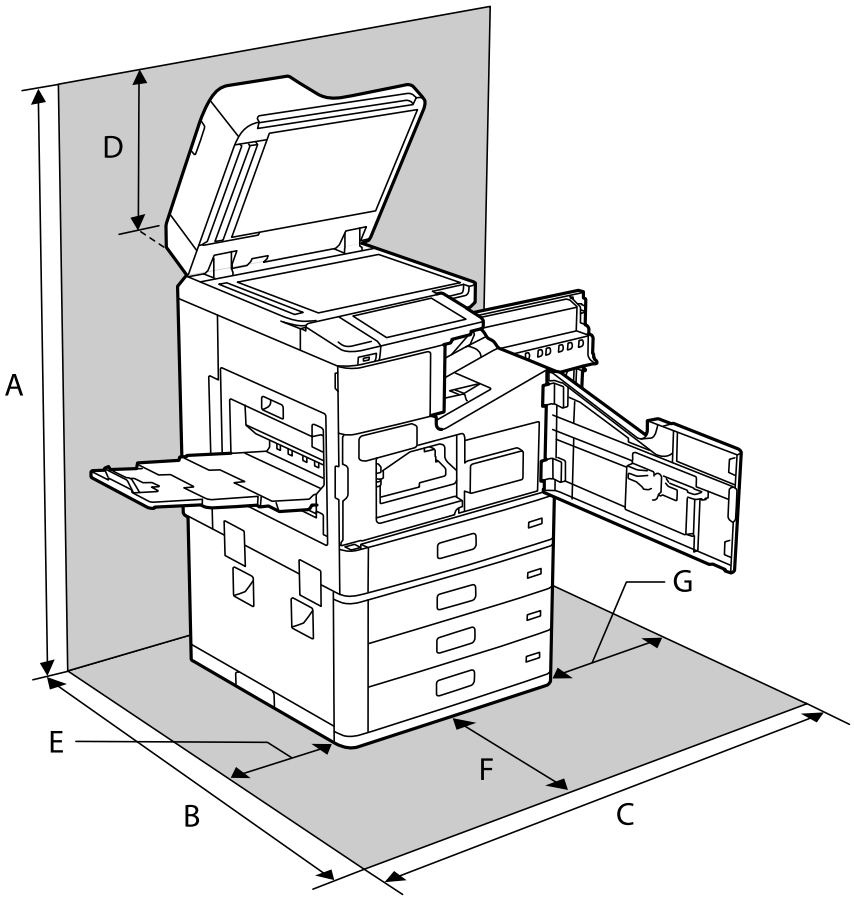

A	1626 mm
B	1388 mm

C	1544 mm
D	383 mm
E	397 mm
F	631 mm
G	474 mm

Espai i ubicació d'instal·lació amb finalitzadors instal·lats

Amb finalitzador de grapat

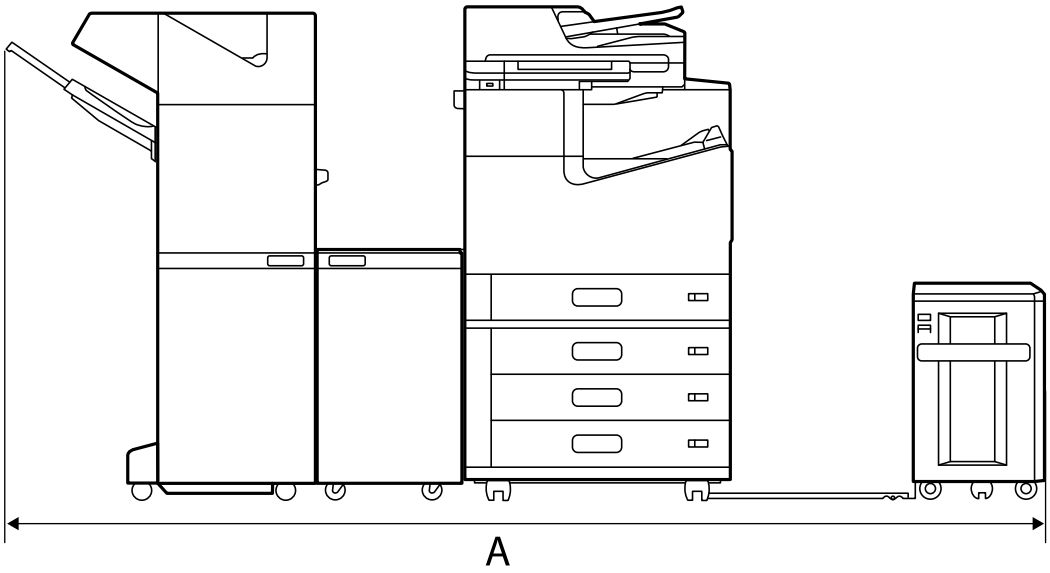

A*	2666 mm

Amb el finalitzador de grapat-P2

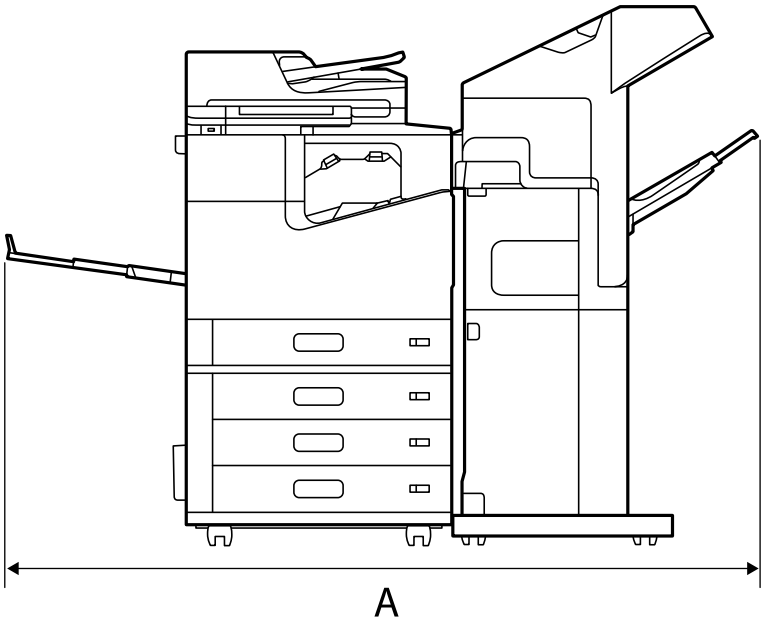

A*	1837.5 mm

Important:

Atès que els ports per a connectar un cable USB i un cable LAN estan en la part posterior de la impressora, heu de deixar espai suficient en la part posterior per a connectar i desconnectar els cables.

No obstant això, no mogueu el producte sols. Poseu-vos en contacte amb el suport tècnic d'Epson o amb un proveïdor de serveis autoritzat d'Epson per moure'l.

Consulteu la informació relacionada sobre els ports.

Amb finalitzador de fulletons

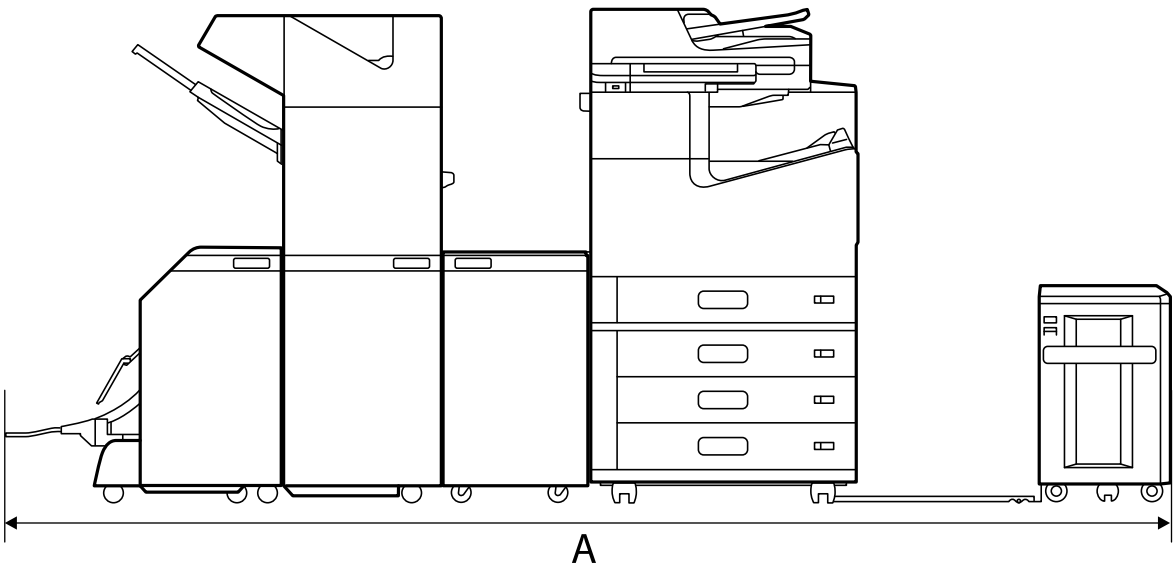

A*	2990 mm

*: Consulteu la informació relacionada per a la profunditat i l'altura.

Informació relacionada

➡ "Espai i ubicació d'instal·lació" a la pàgina 511

➡ "Posterior" a la pàgina 26

Requisits del sistema

❏ Windows 10 (32-bits, 64-bits)/Windows 8.1 (32-bits, 64-bits)/Windows 8 (32-bits, 64-bits)/Windows 7 (32-bits, 64-bits)/Windows Vista (32-bits, 64-bits)/Windows XP SP3 o posterior (32-bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 o posterior/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 o posterior

❏ macOS Catalina/macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Nota:

❏ *Algunes aplicacions i funcions no són compatibles amb Mac OS.*

❏ *El sistema UNIX (UFS) per a Mac OS no és compatible.*

Especificacions del tipus de lletra

Els tipus de lletra següents estan disponibles a internet.

❏ Tipus de lletra Epson Barcode

Tipus de lletra disponibles per a PostScript

Nom del tipus de lletra	Família	Equivalent HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed

Nom del tipus de lletra	Família	Equivalent HP
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Tipus de lletra disponibles per a PCL (URW)

Tipus de lletra escalable

Nom del tipus de lletra	Família	Equivalent HP	Conjunt de símbols per a PLC5
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3

Nom del tipus de lletra	Família	Equivalent HP	Conjunt de símbols per a PLC5
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Tipus de lletra de mapa de bits

Nom del tipus de lletra	Conjunt de símbols
Line Printer	9

Tipus de lletra de mapa de bits de codi de barres/OCR (només per a PCL5)

Nom del tipus de lletra	Família	Conjunt de símbols
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Nota:
En funció de la densitat del paper o de la qualitat o el color del paper, pot ser que els tipus de lletra OCR A, OCR B, Code39 i EAN/UPC no es puguin llegir. Imprimiu una mostra i assegureu-vos que els tipus de lletra es puguin llegir abans d'imprimir grans quantitats de documents.

Llista de conjunts de símbols

La impressora pot accedir a diversos conjunts de símbols. L'única diferència entre molts d'aquests conjunts de símbols rau en els caràcters internacionals de cada llengua.

En decidir quin tipus de lletra voleu utilitzar, també hauríeu de tenir en compte quin conjunt de símbols es combinarà amb el tipus de lletra.

Nota:
Com que la majoria del programari gestiona els tipus de lletra i els símbols automàticament, és probable que mai no hàgiu d'ajustar la configuració de la impressora. No obstant, si escriviu els vostres propis programes de control de la impressora o si feu servir programari antic que no pot controlar els tipus de lletra, consulteu les seccions següents per obtenir informació sobre els conjunts de símbols.

Llista de conjunts de símbols per a PCL 5

Nom del conjunt de símbols	Atribut	Classificació del tipus de lletra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Nom del conjunt de símbols	Atribut	Classificació del tipus de lletra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nom del conjunt de símbols	Atribut	Classificació del tipus de lletra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Nom del conjunt de símbols	Atribut	Classificació del tipus de lletra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Epson Tipus de lletra BarCode (només Windows)

Els tipus de lletra BarCode d'Epson us permet crear i imprimir fàcilment molts tipus de codis de barres.

Normalment, la creació dels codis de barres és un procés costós el qual requereix que especifiqueu diversos codis d'ordres, com ara la barra Inici, la barra Stop i OCR-B, a més dels mateixos caràcters del codi de barres. No obstant això, els tipus de lletra BarCode d'Epson estan dissenyats per a afegir aquests codis de manera automàtica, permetent-vos imprimir codis de barres que compleixen amb una varietat de codis de barres estàndard.

Impressió amb Epson BarCode Fonts

Seguiu els passos següents per crear i imprimir codis de barres utilitzant Epson BarCode Fonts. L'aplicació utilitzada en aquestes instruccions és Microsoft WordPad al Windows 10. El procediment real pot ser lleugerament diferent si imprimiu des d'altres aplicacions.

1. Obriu un document en la vostra aplicació i introduïu els caràcters que voleu convertir en un codi de barres.

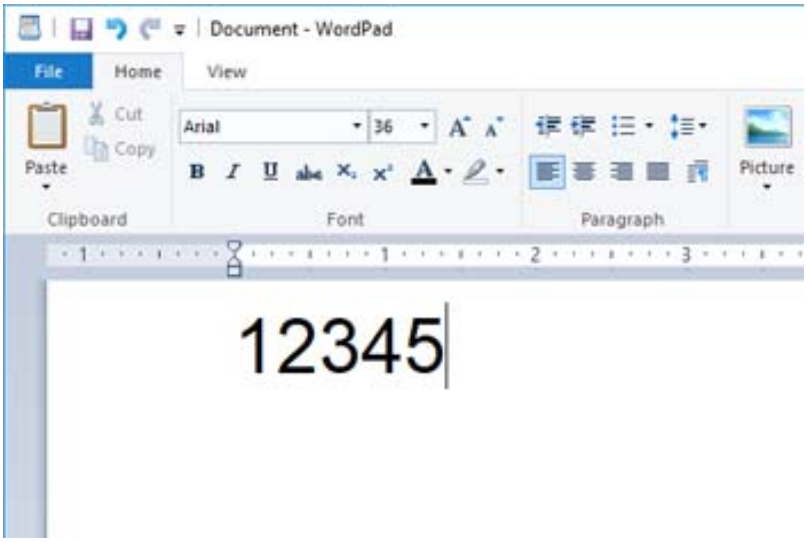

2. Seleccioneu els caràcters, i a continuació seleccioneu el Epson BarCode font que voleu utilitzar i la mida del tipus de lletra.

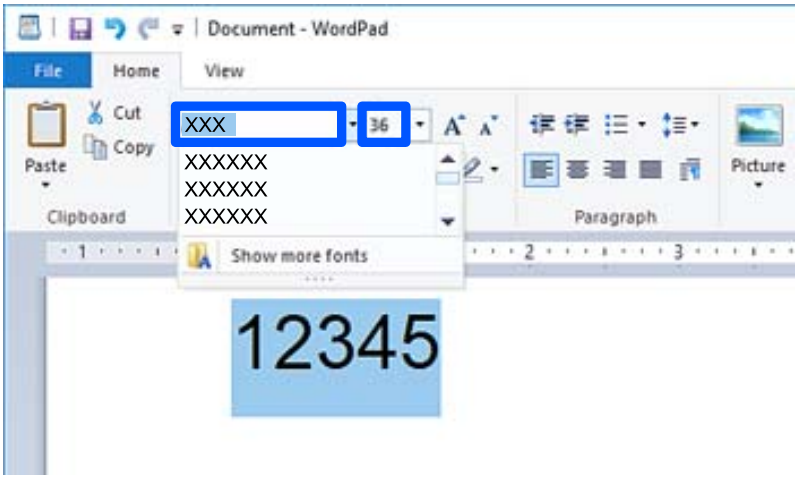

Nota:
No podeu utilitzar mides de tipus de lletra superiors a 96 punts en imprimir codis de barres.

3. Els caràcters que heu seleccionat apareixen com a caràcters de codi de barres semblants als que es mostren a continuació.

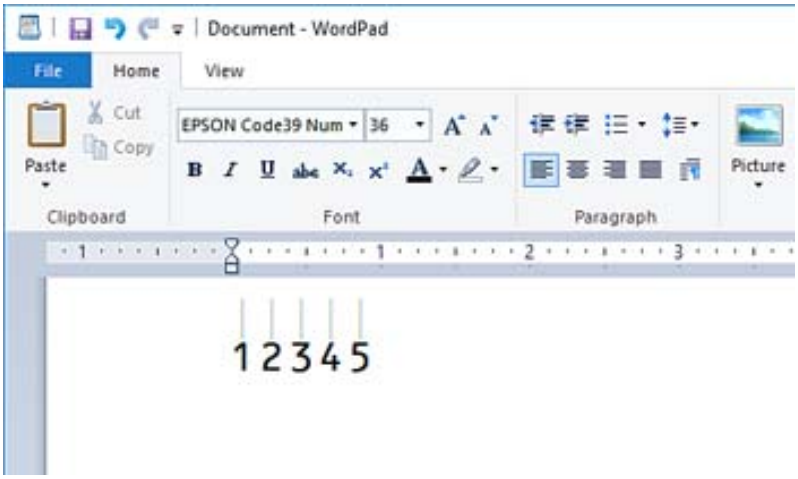

4. Seleccioneu **Imprimeix** des del menú Fitxer, seleccioneu la vostra impressora Epson, feu clic a **Preferències**, i realitzeu la configuració del controlador de la impressora.

5. Feu clic a **Imprimeix** per imprimir el codi de barres.

Nota:
Si hi ha un error en la cadena de caràcters del codi de barres, com ara dades inadequades, el codi de barres s'imprimirà tal com es mostra a la pantalla, però no podrà ser llegit per cap lector de codis de barres.

Notes sobre la introducció i la formatació de codis de barres

Per favor, teniu en compte el següent quan doneu format i introduïu caràcters de codis de barres:

❏ No apliqueu ombres o formats de caràcters especials, com ara negreta, cursiva o subratllat.

❏ Imprimiu els codis de barres només en blanc i negre.

❏ Quan gireu els caràcters, especifiqueu només angles de gir de 90˚, 180˚ i 270˚.

❏ Desactiveu la configuració automàtica d'espaiat de paraules i caràcters a la vostra aplicació.

❏ No utilitzeu funcions en les vostres aplicacions que augmenten o disminueixen la mida dels caràcter només en direcció vertical o horitzontal.

❏ Desactiveu les opcions de correcció automàtica d'ortografia, de gramàtica, d'espaiat, etc.

❏ Per distingir els codis de barres d'altre text del vostre document de manera més fàcil, configureu la vostra aplicació perquè mostri símbols del text, com ara marques de paràgrafs, tabulacions, etc.

❏ Com que els caràcters especials com ara Barra Inici i Barra Aturada s'afegeixen quan es selecciona una Epson BarCode Font, el codi de barres resultant pot contenir més caràcters dels que s'han introduït a l'inici.

❏ Per a un resultat òptim, utilitzeu només mides del tipus de lletra recomanades a les "Especificacions d'Epson BarCode Font" per al Epson BarCode Font que esteu utilitzant. És possible que els codis de barres d'altres mides no es puguin llegir amb tots els lectors de codis de barres.

❏ Seleccioneu **Escala de grisos** a **Paràmetres d'impressió** i **Estàndard** o **Alta** a **Qualitat**.

Nota:
Segons la densitat d'impressió o de la qualitat o color del paper, és possible que els codis de barres no es puguin llegir amb tots els lectors de codis de barres. Imprimiu una mostra i assegureu-vos que el codi de barres es pugui llegir abans d'imprimir grans quantitats de documents.

Especificacions d'Epson BarCode Fonts

Aquesta secció conté detalls sobre les especificacions d'introducció de caràcters per a cada Epson BarCode Font.

EPSON EAN-8

❏ EAN-8 és una versió abreviada amb vuit dígits del codi de barres EAN estàndard.

❏ Com que el dígit de control s'afegeix de forma automàtica, només poden introduir-se 7 caràcters.

Tipus de caràcter	Nombres (0–9)
Nombre de caràcters	7 caràcters
Mida del tipus de lletra	52 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 52 pt i 65 pt (estàndard).

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Vora esquerra/dreta

❏ Guard bar esquerra/dreta

❏ Barra de central

❏ Comprovar dígit

❏ OCR-B

Imprimeix una mostra

EPSON EAN-8

EPSON EAN-13

❏ EAN-13 és el codi de barres EAN de 13 dígits estàndard.

❏ Com que el dígit de control s'afegeix de forma automàtica, només poden introduir-se 12 caràcters.

Tipus de caràcter	Nombres (0–9)
Nombre de caràcters	12 caràcters
Mida del tipus de lletra	60 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 60 pt i 75 pt (estàndard).

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Vora esquerra/dreta

❏ Guard bar esquerra/dreta

❏ Barra de central

❏ Comprovar dígit

❏ OCR-B

Imprimeix una mostra

EPSON EAN-13

EPSON UPC-A

❏ UPC-A és el codi de barres estàndard especificat per l'American Universal Product Code (UPC Symbol Specification Manual).

❏ Només s'admeten els codis UPC normals. No s'admeten codis suplementaris.

Tipus de caràcter	Nombres (0–9)
Nombre de caràcters	11 caràcters
Mida del tipus de lletra	60 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 60 pt i 75 pt (estàndard).

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Vora esquerra/dreta

❏ Guard bar esquerra/dreta

❏ Barra de central

❏ Comprovar dígit

❏ OCR-B

Imprimeix una mostra

EPSON UPC-A

EPSON UPC-E

❏ UPC-E és el codi de barres UPC-A de supressió zero (suprimeix els zeros sobrants) especificat per l'American Universal Product Code (UPC Symbol Specification Manual).

Tipus de caràcter	Nombres (0–9)
Nombre de caràcters	6 caràcters
Mida del tipus de lletra	60 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 60 pt i 75 pt (estàndard).

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Vora esquerra/dreta

❏ Guard bar esquerra/dreta

❏ Comprovar dígit

❏ OCR-B

❏ El numeral "0"

Imprimeix una mostra

EPSON UPC-E

EPSON Code39

❏ Quatre tipus de lletra Code39 hi ha disponibles, i us permeten activar o desactivar la inserció automàtica de dígits de control i OCR-B.

❏ L'alçària del codi de barres s'ajusta de manera automàtica al 15 % o més de la seva alçària total, segons l'estàndard Code39. Per això, és important mantenir almenys un espai entre el codi de barres i el text al voltant per evitar que se superposin.

❏ Els espais als codis de barres Code39 han d'introduir-se com a "_" barres baixes.

❏ Quan imprimiu dos o més codis de barres en una línia, separeu els codis de barres amb una tabulació, o seleccioneu un tipus de lletra diferent de BarCode i introduïu un espai. Si s'introdueix un espai amb el tipus de lletra Code39 seleccionat, el codi de barres no serà correcte.

Tipus de caràcter	Caràcters alfanumèrics (A a Z, 0 a 9) Símbols (- . espai $ / + %)
Nombre de caràcters	Sense límit
Mida del tipus de lletra	Si no s'utilitza OCR-B: 26 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 26 pt, 52 pt i 78 pt. Si s'utilitza OCR-B: 36 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 36 pt i 72 pt.

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Zona tranquil·la Esquerra/Dreta

❏ Comprovar dígit

❏ Caràcter Inici/Aturada

Imprimeix una mostra

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num

EPSON Code128

❏ Els tipus de lletra Code128 admeten els conjunts de codis A, B I C. Quan el conjunt de codis de una línia de caràcters es modifica enmig d'una línia, s'insereix un codi de conversió de manera automàtica.

❏ L'alçaria del codi de barres s'ajusta de manera automàtica al 15 % o més de la seva alçaria total, segons l'estàndard Code128. Per això, és important mantenir almenys un espai entre el codi de barres i el text al voltant per evitar que es superposin.

❏ Algunes aplicacions eliminen automàticament els espais al final de les línies o canvien diversos espais per tabulacions. És possible que els codis de barres que contenen espais no s'imprimeixen correctament des d'aplicacions que eliminen de manera automàtica els espais al final de les línies o que canvien diversos espais per tabulacions.

❏ Quan imprimiu dos o més codis de barres en una línia, separeu els codis de barres amb una tabulació, o seleccioneu un tipus de lletra diferent de BarCode i introduïu un espai. Si s'introdueix un espai amb el tipus de lletra Code128 seleccionat, el codi de barres no serà correcte.

Tipus de caràcter	Tots el caràcters ASCII (95 en total)
Nombre de caràcters	Sense límit
Mida del tipus de lletra	26 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 26 pt, 52 pt i 78 pt.

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Zona tranquil·la Esquerra/Dreta

❏ Caràcter Inici/Aturada

❏ Comprovar dígit

❏ Canvieu el caràcter del conjunt de codis

Imprimeix una mostra

EPSON Code128

EPSON ITF

❏ Les EPSON ITF fonts compleixen amb l'estàndard (Americà) USS Interleaved 2-of-5.

❏ Quatre EPSON ITF fonts hi ha disponibles, i us permeten activar o desactivar la inserció automàtica de dígits de control i OCR-B.

❏ L'alçària del codi de barres s'ajusta de manera automàtica al 15 % o més de la seva alçària total, segons l'estàndard Interleaved 2-of-5. Per això, és important mantenir almenys un espai entre el codi de barres i el text al voltant per evitar que se superposin.

❏ Interleaved 2-of-5 considera cada dos caràcters com un conjunt. Quan hi ha un nombre senar de caràcters, EPSON ITF fonts afegeix un zero de manera automàtica a l'inici de la cadena de caràcters.

Tipus de caràcter	Nombres (0–9)
Nombre de caràcters	Sense límit
Mida del tipus de lletra	Si no s'utilitza OCR-B: 26 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 26 pt, 52 pt i 78 pt. Si s'utilitza OCR-B: 36 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 36 pt i 72 pt.

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Zona tranquil·la Esquerra/Dreta

❏ Caràcter Inici/Aturada

❏ Comprovar dígit

❏ El numeral "0" (afegit a l'inici d'una cadena de caràcters si és necessari)

Imprimeix una mostra

EPSON ITF	EPSON ITF CD
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num

EPSON Codabar

❏ Quatre EPSON Codabar hi ha disponibles, i us permeten activar o desactivar la inserció automàtica de dígits de control i OCR-B.

❏ L'alçària del codi de barres s'ajusta de manera automàtica al 15 % o més de la seva alçària total, segons l'estàndard Codabar. Per això, és important mantenir almenys un espai entre el codi de barres i el text al voltant per evitar que se superposin.

❏ Si s'insereix un caràcter d'inici o d'aturada, el tipus de lletra Codabar insereix de manera automàtica el caràcter complementari.

❏ Si no s'insereix un caràcter d'inici ni d'aturada, s'insereix la lletra "A" de manera automàtica.

Tipus de caràcter	Nombres (0–9) Símbols (- $: / . +)
Nombre de caràcters	Sense límit
Mida del tipus de lletra	Si no s'utilitza OCR-B: 26 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 26 pt, 52 pt i 78 pt. Si s'utilitza OCR-B: 36 pt a 96 pt. Les mides recomanades són 36 pt i 72 pt.

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Zona tranquil·la Esquerra/Dreta

❏ Caràcter Inici/Aturada (quan no hi ha entrada)

❏ Comprovar dígit

Imprimeix una mostra

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num

EPSON EAN128

❏ Els tipus de lletra GS1-128(EAN128) admeten els conjunts de codis A, B I C. Quan el conjunt de codis de una línia de caràcters es modifica enmig d'una línia, s'insereix un codi de conversió de manera automàtica.

❏ Les següents 4 tipus de propietats són acceptades com a l'identificador de l'aplicació (AI).

01: Número mundial d'un article comercial

10: Nombre de lot / procés

17: Data de caducitat

30: Quantitat

❏ L'alçaria del codi de barres s'ajusta de manera automàtica al 15 % o més de la seva alçaria total, segons l'estàndard Code128. Per això, és important mantenir almenys un espai entre el codi de barres i el text al voltant per evitar que es superposin.

❏ Algunes aplicacions eliminen automàticament els espais al final de les línies o canvien diversos espais per tabulacions. És possible que els codis de barres que contenen espais no s'imprimeixen correctament des d'aplicacions que eliminen de manera automàtica els espais al final de les línies o que canvien diversos espais per tabulacions.

❏ Quan imprimiu dos o més codis de barres en una línia, separeu els codis de barres amb una tabulació, o seleccioneu un tipus de lletra diferent de BarCode i introduïu un espai. Si s'introdueix un espai amb el tipus de lletra GS1-128(EAN128) seleccionat, el codi de barres no serà correcte.

Tipus de caràcter	Caràcters alfanumèrics (A a Z, 0 a 9) Els parèntesis són només per a la identificació de l'identificador de l'aplicació (AI) Només les lletres majúscules són suportades per la tecla de les minúscules.
Nombre de caràcters	Canvia amb l'identificador de l'aplicació (AI). 01: 4 caràcters "(01)" i 13 números 17: 4 caràcters "(17)" i 6 números 10: 4 caràcters "(10)" i un màxim de 20 caràcters alfanumèrics 30: 4 caràcters "(30)" i un màxim de 8 números
Mida del tipus de lletra	36 pt o més Les mides recomanades són 36 pt, 72 pt

Els codis següents s'insereixen de manera automàtica i no cal afegir-los a mà:

❏ Zona tranquil·la Esquerra/Dreta

❏ Caràcter Inici/Aturada

❏ Caràcter FNC1

S'insereix per al discerniment del Code128 i per a una pausa de l'identificador de l'aplicació de longitud variable.

❏ Comprovar dígit

❏ Canvieu el caràcter del conjunt de codis

Imprimeix una mostra

EPSON EAN128

Especificacions de l'emmagatzematge

Capacitat de l'emmagatzematge		90 GB
Nombre de carpetes	Carpeta compartida	1
	Carpeta compartida	De 0 a 199
	Carpeta personal	Sense límit
Nombre màxim de fitxers desats a la carpeta		3000 fitxers
Nombre màxim de pàgines o fitxers desats a la carpeta		15000 pàgines

Nombre màxim de treballs desats*	Imprimir: 100 Enviar per correu electrònic, Desar a la carpeta, serveis al núvol: 10

*: El nombre de treballs que poden executar-se abans que finalitzi el primer treball.

Nota:
No podeu desar fitxers nous quan el percentatge d'ús arribi al 100%. Quan el percentatge d'ús és inferior al 100%, si el nombre de fitxer desats o el nombre de pàgines desades a la carpeta arriba al límit, no podreu desar el treball complet. Elimineu tots els fitxers innecessaris que pugueu.

Informació sobre normatives

Estàndards i aprovacions

Estàndards i aprovacions per al model dels EUA

Seguretat	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Aquest equip conté el mòdul sense fils següent.

Fabricant: Seiko Epson Corporation

Tipus: J26H005

Aquest producte compleix la Part 15 de les normes FCC i RSS-210 de les normes IC. Epson no es farà responsable de l'incompliment amb els requisits de protecció que resultin d'una modificació del producte no recomanada. El funcionament està subjecte a les dues condicions següents: (1) aquest dispositiu no provoca interferències nocives, i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, fins i tot les interferències que puguin provocar un funcionament no desitjat del dispositiu.

Per prevenir les interferències radioelèctriques en aquest servei, el dispositiu s'ha de fer servir a l'interior i allunyat de finestres per tal d'obtenir la major protecció. Els equips (o les seves antenes transmissores) instal·lades a l'exterior, estan subjectes a llicències.

Aquest equip compleix amb els límits d'exposició a la radiació de FCC/IC establerts per a un entorn no controlat i compleix les normes de la FCC sobre exposició a radiofreqüència (RF) en el Suplement C a OET65 i RSS-102 de les normes d'exposició a radiofreqüència (RF) d'IC. Aquest equip s'ha d'instal·lar i fer funcionar de manera que el radiador es mantingui almenys 20 cm (7,9 polzades) o més lluny del cos d'una persona (excloses les extremitats: mans, canells, peus i turmells).

Estàndards i aprovacions per al model europeu

Per a usuaris europeus

Per la present, Seiko Epson Corporation declara que el següent model d'equip de ràdio és conforme a la Directiva 2014/53/EU. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça següent.

http://www.epson.eu/conformity

C741A

Per al seu ús només a Irlanda, Regne Unit, Àustria, Alemanya, Liechtenstein, Suïssa, França, Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos, Itàlia, Portugal, Espanya, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Suècia, Islàndia, Croàcia, Xipre, Grècia, Eslovènia, Bulgària, Txèquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Romania i Eslovàquia.

Epson no es farà responsable de l'incompliment amb els requisits de protecció que resultin d'una modificació dels productes no recomanada.

Freqüència	Potència màxima transmesa de radiofreqüència
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)

CE

Estàndards i aprovacions per al model d'Austràlia

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B

Per la present, Epson declara que els models d'equips següents compleixen amb els requisits fonamentals i altres condicions importants de la directiva AS/NZS4268:

C741A

Epson no es farà responsable de l'incompliment amb els requisits de protecció que resultin d'una modificació dels productes no recomanada.

Estàndards i aprovacions per al model de Nova Zelanda

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

ZICTA Homologació per a usuaris en Zàmbia

Visiteu el lloc web següent per consultar informació sobre l'homologació ZICTA.

https://support.epson.net/zicta/

German Blue Angel

Vegeu el lloc web següent per comprovar si aquesta impressora compleix o no amb els estàndards de German Blue Angel.

http://www.epson.de/blauerengel

Restriccions de còpia

Tingueu en compte les restriccions següents per garantir que la impressora es fa servir de manera responsable i legal.

La llei prohibeix la còpia dels elements següents:

- ❏ Bitllets de banc, monedes, títols negociables emesos pel govern, títols valors del govern i títols municipals
- ❏ Segells no utilitzats, postals prefranquejades i altres elements postals oficials que portin un franqueig vàlid
- ❏ Estampilles fiscals emeses pel govern i títols emesos segons el procediment legal

Aneu amb compte quan copieu els elements següents:

- ❏ Títols negociables privats (certificats d'accions, notes negociables, xecs, etc.), bitllets mensuals, bitllets de concessió, etc.
- ❏ Passaports, carnets de conduir, garanties d'adequació, permisos de viatge, bitllets d'aliments, tiquets, etc.

Nota:
És possible que la llei també prohibeixi la còpia d'aquests elements.

Ús responsable de materials amb copyright:

Les impressores es poden utilitzar incorrectament si es copia material amb copyright. Tret que actueu amb el consell d'un advocat, sigueu responsables i respectuosos i, abans de copiar material publicat, obteniu el permís del titular del copyright.

Informació de l'administrador

Connexió de la impressora a la xarxa. 534

Configuració per utilitzar la impressora. 538

Administrar la impressora. 604

Configuració de seguretat avançada. 623

Informació d'Epson Remote Services. 664

Connexió de la impressora a la xarxa

Podeu connectar la impressora a la xarxa de diverses maneres.

❏ Connecteu mitjançant la configuració avançada al tauler de control.

❏ Connecteu mitjançant l'instal·lador del lloc web o del disc de programari.

En aquesta secció s'explica el procediment per connectar la impressora a la xarxa mitjançant el tauler de control de la impressora.

Abans d'establir la connexió de xarxa

Per connectar a la xarxa, comproveu abans el mètode de connexió i la informació de configuració.

Aplegament d'informació sobre la configuració de la connexió

Prepareu la informació de configuració necessària per connectar. Comproveu la informació següent amb antelació.

Divisions	Elements	Nota
Mètode de connexió del dispositiu	❏ Ethernet ❏ Wi-Fi	Decidiu com connectar la impressora a la xarxa. Per al LAN de cable, connecteu a l'interruptor LAN. Per al Wi-Fi, connecteu a la xarxa (SSID) del punt d'accés.
Informació de connexió LAN	❏ Adreça IP ❏ Màscara de la subxarxa ❏ Passarel·la per defecte	Decidiu l'adreça IP que voleu a assignar a la impressora. Quan assigneu l'adreça IP de manera estàtica, són necessaris tots els valors. Si assigneu l'adreça IP de manera dinàmica mitjançant la funció DHCP, la informació no és necessària perquè es defineix automàticament.
Informació de connexió Wi-Fi	❏ SSID ❏ Contrasenya	Són el (nom de la xarxa) i la contrasenya SSID del punt d'accés al qual connecta la impressora. Si s'ha definit una adreça de filtració de MAC, registreu l'adreça MAC de la impressora amb antelació per registrar la impressora. Consulteu el següent per obtenir més informació sobre els estàndards admesos. "Especificacions de la Wi-Fi" a la pàgina 505
Informació del servidor DNS	❏ Adreça d'IP per al DNS principal ❏ Adreça IP per al DNS secundari	Aquests són necessaris per especificar els servidors DNS. El DNS secundari s'estableix quan el sistema té una configuració redundant i hi ha un servidor DNS secundari. Si sou d'una empresa petita i no necessiteu un servidor DNS, establiu l'adreça IP de l'encaminador.

Divisions	Elements	Nota
Informació del servidor intermediari	❏ Nom del servidor intermediari	Estabiu-ho quan l'entorn de xarxa utilitzi un servidor intermediari per accedir a Internet des de la intranet, i utilitzeu la funció amb la qual la impressora accedeix directament a Internet. Per a les funcions següents, la impressora connecta directament a Internet. ❏ Serveis Epson Connect ❏ Serveis en el núvol d'altres empreses ❏ Actualització de microprogramari
Informació de número de port	❏ Número de port a allibereu	Comproveu el número de port utilitzat per la impressora i l'ordinador i, a continuació, allibereu, si cal, el port bloquejat pel tallafoc. Consulteu el següent per obtenir més informació sobre el número de port utilitzat per la impressora. "Ús del port per a la impressora" a la pàgina 503

Assignació d'adreces IP

Aquests són els tipus següents d'assignació d'adreces IP.

Adreça IP estàtica:

Assigneu manualment l'adreça IP predeterminada a (l'amfitrió de) la impressora.

La informació per connectar a la xarxa (màscara de subxarxa, passarel·la per defecte, servidor DNS, etc.) s'ha de configurar manualment.

L'adreça IP no canvia, ni tan sols quan el dispositiu està apagat, per la qual cosa és útil quan vulgueu gestionar dispositius amb un entorn en el qual no es pot canviar l'adreça IP o quan vulgueu gestionar dispositius utilitzant l'adreça IP. Recomanem configuracions per a la impressora, servidor, etc. als quals accedeixen molts ordinadors. A més a més, per tal que la adreça IP no canviï, assigneu una adreça IP fixa en utilitzar funcions de seguretat com ara el filtratge IPsec/IP.

Assignació automàtica mitjançant la funció DHCP (adreça IP dinàmica):

Assigneu automàticament l'adreça IP a la impressora (amfitrió) mitjançant la funció DHCP de l'encaminador o servidor DHCP.

La informació per connectar a la xarxa (màscara de subxarxa, passarel·la per defecte, servidor DNS, etc.) es configura automàticament, per tal que pugueu connectar fàcilment el dispositiu a la xarxa.

Si el dispositiu o l'encaminador estan apagats, o depenent de la configuració del servidor DHCP, l'adreça IP pot canviar en tornar a connectar.

Recomanem gestionar dispositius diferents a l'adreça IP i comunicar amb protocols que puguin seguir l'adreça IP.

Nota:
En utilitzar la funció de reserva d'adreça IP del DHCP, podeu assignar la mateixa adreça IP en tot moment als dispositius.

Servidor DNS i servidor intermediari

El servidor DNS té un nom d'amfitrió, un nom de domini d'adreça de correu electrònic, etc. relacionats amb la informació de l'adreça IP.

La comunicació no és possible si l'altra part està descrita pel nom d'amfitrió, el nom de domini, etc. quan l'ordinador o la impressora duu a terme una comunicació IP.

Sol·licita aquesta informació al servidor DNS i obté l'adreça IP de l'altra part. El procés es coneix com a resolució de nom.

Per això, els dispositius com ara els ordinadors i les impressores poden comunicar-se utilitzant l'adreça IP.

La resolució de noms és necessària per tal que la impressora es comuniqui utilitzant la funció de correu electrònic o de connexió a Internet.

Quan utilitzeu aquestes funcions, definiu la configuració del servidor DNS.

Quan assigneu automàticament l'adreça IP a la impressora mitjançant la funció DHCP de l'encaminador o servidor DHCP, es defineix automàticament.

El servidor intermediari es col·loca a la passarel·la entre la xarxa i Internet i es comunica amb l'ordinador, la impressora, i Internet (servidor oposat) en nom de cada un d'ells. El servidor oposat només es comunica amb el servidor intermediari. Per tant, la informació de la impressora, com l'adreça IP i el número de port no es poden llegir i s'espera que sigui més segur.

Quan connecteu a Internet mitjançant un servidor intermediari, configureu el servidor intermediari a la impressora.

Connexió a la xarxa des del Tauler de control

Connecteu la impressora a la xarxa des del tauler de control de la impressora.

Assignació de l'adreça IP

Definiu els elements bàsics com ara l'adreça d'amfitrió, Màscara subxarxa i Passarel·la pred..

Aquesta secció descriu el procediment per configurar una adreça IP estàtica.

1. Enceneu la impressora.
2. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
3. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat** > **TCP/IP**.
4. Seleccioneu **Manual** per **Obtén adreça IP**.

   Si establiu automàticament l'adreça IP mitjançant la funció DHCP de l'encaminador, seleccioneu **Automàtic**. En aquest cas, l'**Adreça IP**, la **Màscara subxarxa**, i la **Passarel·la pred.** dels passos 5 a 6 també s'estableixen automàticament; per tant, aneu al pas 7.
5. Introduïu l'adreça IP.

   En introduir l'adreça IP, introduïu zeros (0) per formar tres dígits tal com es mostra a l'exemple següent.

   Exemple:

   ❏ Si l'adreça IP és 192.0.2.111, introduïu 192.000.002.111.

   ❏ Si l'adreça IP és 192.0.12.10, introduïu 192.000.012.010.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior. Un cop introduïda l'adreça IP, s'ometen els zeros que hi heu afegit per aconseguir els tres dígits.

6. Establiu la configuració de la **Màscara subxarxa** i la **Passarel·la pred.**.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

   > ***Important:***
   > *Si la combinació de l'Adreça IP, la Màscara subxarxa i la Passarel·la pred. és incorrecta, l'opció **Inicia la configuració** estarà inactiva i no es podrà continuar amb la configuració. Confirmeu que no hi hagi cap error en les dades introduïdes.*

7. Introduïu l'adreça IP del servidor DNS principal.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

   Nota:
   *Quan seleccioneu **Automàtic** per a la configuració d'assignació d'adreça IP, podeu seleccionar la configuració del servidor DNS des de **Manual** o **Automàtic**. Si no podeu obtenir l'adreça del servidor DNS automàticament, seleccioneu **Manual** i introduïu l'adreça del servidor DNS. A continuació, introduïu directament l'adreça del servidor DNS secundari. Si seleccioneu **Automàtic**, continueu al pas 9.*

8. Introduïu l'adreça IP del servidor DNS secundari.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

9. Toqueu **Inicia la configuració**.

Configuració del servidor intermediari

Configureu el servidor intermediari si totes les afirmacions següents són vertaderes.

❏ El servidor intermediari està establert per a la connexió Internet.

❏ Quan utilitzeu una funció per la qual una impressora connecta directament a Internet, com ara el servei Epson Connect o serveis en núvol d'una altra empresa.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.

   Quan establiu la configuració després de configurar l'adreça IP, es mostra la pantalla **Avançat**. Aneu al pas 3.

2. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Avançat**.

3. Seleccioneu **Serv. intermediari**.

4. Seleccioneu **Usar** per **Ajustos de servidor intermediari**.

5. Introduïu l'adreça del servidor intermediari en format IPv4 o FQDN.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

6. Introduïu el número de port del servidor intermediari.

   Confirmeu el valor reflectit a la pantalla anterior.

7. Toqueu **Inicia la configuració**.

Connexió a LAN

Connecteu la impressora a la xarxa mitjançant Ethernet o Wi-Fi.

Connexió a Ethernet

Connecteu la impressora a la xarxa amb un cable Ethernet i comproveu la connexió.

1. Connecteu la impressora i el concentrador (interruptor LAN) amb un cable Ethernet.
2. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
3. Seleccioneu **Configuració general** > **Configuració de xarxa** > **Comprovació de connexió**.

   Es mostra el resultat del diagnòstic de connexió. Confirmeu que la connexió sigui correcta.
4. Toqueu **D'acord** per finalitzar.

   Si toqueu **Imprimir l'informe de verificació**, podeu imprimir el resultat del diagnòstic. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per imprimir-lo.

Informació relacionada

➡ "Canvi de la connexió de xarxa Wi-Fi a Ethernet" a la pàgina 339

Connexió a LAN sense fil (Wi-Fi)

Podeu connectar la impressora a una LAN sense fil (Wi-Fi) de diverses maneres. Escolliu el mètode de connexió que coincideixi amb l'entorn i les condicions que utilitzeu.

Si coneixeu la informació de l'encaminador sense fil, com el SSID i la contrasenya, podeu realitzar la configuració manualment.

Si l'encaminador sense fil és compatible amb WPS, podeu realitzar la configuració mitjançant l'ús de configuració del botó d'ordre.

Després de connectar la impressora a la xarxa, connecteu-vos a la impressora des del dispositiu que vulgueu utilitzar (ordinador, dispositius intel·ligents, tauletes, etc.)

Informació relacionada

➡ "Configuració de Wi-Fi introduint el SSID i la contrasenya" a la pàgina 341
➡ "Establiment de la configuració de Wi-Fi mitjançant la Configuració del botó d'ordre (WPS)" a la pàgina 342
➡ "Establiment de la configuració de Wi-Fi per a la configuració de codi PIN (WPS)" a la pàgina 343

Configuració per utilitzar la impressora

Ús de les funcions d'impressió

Activeu l'ús de la funció d'impressió a través de la xarxa.

Per utilitzar la impressora a la xarxa, heu d'establir el port de connexió a la xarxa a l'ordinador, així com la connexió de xarxa de la impressora.

Tipus de connexions d'impressora

Hi ha disponibles els dos mètodes següents per a la connexió de xarxa de la impressora.

❏ Connexió de dispositiu a dispositiu (impressió directa)

❏ Connexió de servidor/client (ús compartit d'impressores utilitzant el servidor de Windows)

Configuració de connexió de punt a punt

Aquesta connexió connecta la impressora a la xarxa i a l'ordinador directament. Només es pot connectar un model adaptat per a la xarxa.

Mètode de connexió:

Connecteu la impressora a la xarxa directament mitjançant un concentrador o punt d'accés.

Controlador de la impressora:

Instal·leu el controlador d'impressora a cada ordinador client.

En utilitzar EpsonNet SetupManager, podeu incloure el paquet del controlador que inclou la configuració de la impressora.

Funcions:

❏ El treball d'impressió comença immediatament perquè el treball d'impressió s'envia directament a la impressora.

❏ Podeu imprimir sempre que la impressora estigui funcionant.

Configuració de connexió servidor/client

Aquesta és la connexió que l'ordinador del servidor comparteix amb la impressora. Per prohibir la connexió sense passar per l'ordinador del servidor, podeu millorar la seguretat.

Quan utilitzeu un USB, també es pot compartir la impressora sense funció de xarxa.

Mètode de connexió:

Connecteu la impressora a la xarxa mitjançant un interruptor LAN o punt d'accés.

També podeu connectar la impressora al servidor directament amb un cable USB.

Controlador de la impressora:

Instal·leu el controlador d'impressora al servidor de Windows en funció del sistema operatiu dels ordinadors client.

En accedir al servidor de Windows i enllaçar la impressora, el controlador d'impressora s'instal·la a l'ordinador client i es pot utilitzar.

Funcions:

❏ Gestioneu la impressora i el controlador d'impressora en lot.

❏ En funció de l'especificació del servidor, és possible que trigui a iniciar el treball d'impressió ja que tots els treballs d'impressió passen pel servidor d'impressió.

❏ No podeu imprimir quan el servidor de Windows està apagat.

Configuració d'impressió per a la connexió punt a punt

En a la connexió punt a punt (impressió directa), la impressora i l'ordinador client mantenen una relació d'un a un.

El controlador de la impressora ha d'estar instal·lat a cada ordinador client.

Configuració d'impressió per a la connexió servidor/client

Habiliteu la impressió des de la impressora connectada a la connexió servidor/client.

Per a la connexió servidor/client, configureu primerament el servidor de la impressora i, a continuació, compartiu la impressora a la xarxa.

En utilitzar un cable USB per a la connexió amb el servidor, configureu també el servidor de la impressora en primera instància i, a continuació, compartiu la impressora a la xarxa.

Configuració dels ports de la xarxa

Creeu la cua d'impressió al servidor d'impressió per a la impressió en xarxa mitjançant el TCP/IP estàndard i a continuació estabiu el port de la xarxa.

En aquest exemple s'usa Windows 2012 R2.

1. Obriu la pantalla de dispositius i impressores.

   Escriptori > **Configuració** > **Tauler de control** > **Maquinari i so** o **Maquinari** > **Dispositius i impressores**.

2. Afegiu una impressora.

   Feu clic a **Afegeix una impressora** i, a continuació, seleccioneu **La impressora que vull no surt a la llista**.

3. Afegiu una impressora local.

   Seleccioneu **Afegeix una impressora local o una impressora de xarxa amb una configuració manual** i, a continuació, feu clic a **Següent**.

4. Seleccioneu **Crea un port nou**, seleccioneu **Port TCP/IP estàndard** com a tipus de port i, a continuació, feu clic a **Següent**.

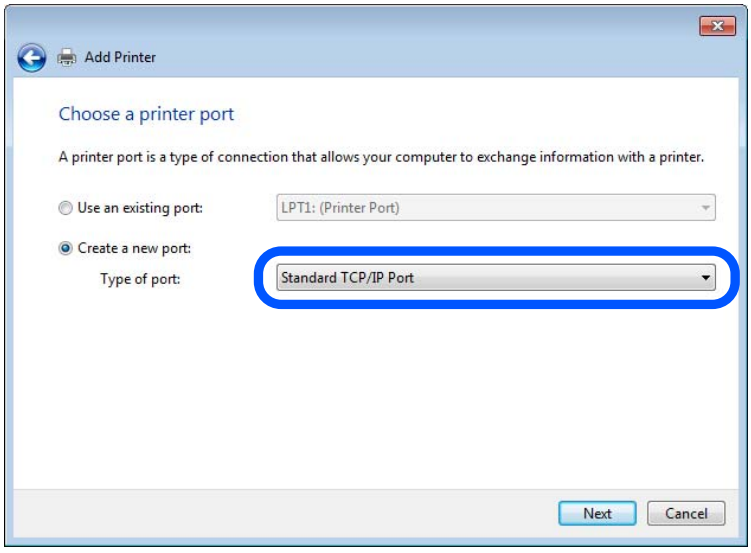

5. Introduïu l'adreça IP de la impressora o el nom d'impressora a **Nom de l'amfitrió o adreça d'IP** o **Nom de la impressora o adreça IP** i, seguidament, feu clic a **Següent**.

   Exemple:

❏ Nom de la impressora: EPSONA1A2B3C

❏ Adreça IP: 192.0.2.111

No canvieu el **Nom del port**.

Feu clic a **Continua** quan es mostri la pantalla **Control de comptes d'usuari**.

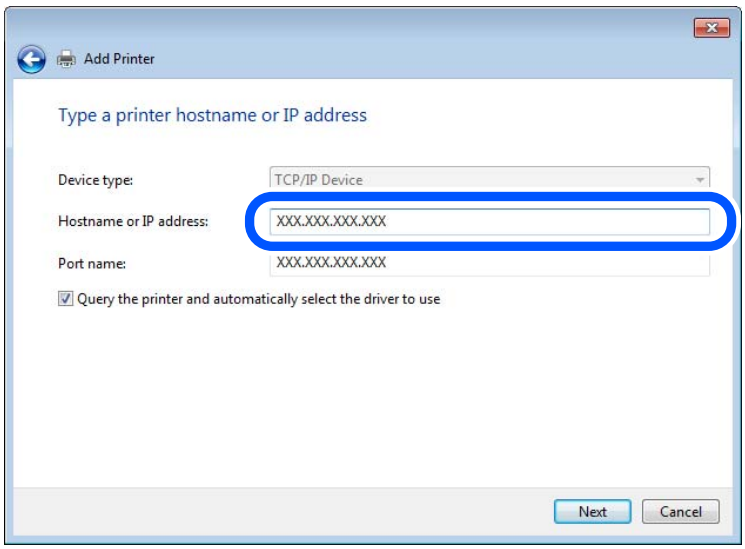

Nota:
Si especifiqueu el nom de la impressora a la xarxa quan hi hagi disponible la resolució de noms, es realitza un seguiment de l'adreça IP, fins i tot si l'adreça IP de la impressora ha estat canviat pel DHCP. Podeu confirmar el nom de la impressora a la pantalla d'estat de la xarxa del tauler de control de la impressora o al full d'estat de xarxa.

6. Estabiu el controlador de la impressora.

   ❏ Si el controlador de la impressora ja està instal·lat:

   Seleccioneu **Fabricant** i **Impressores**. Feu clic a **Següent**.

7. Seguiu les instruccions de la pantalla.

Si utilitzeu la impressora amb la connexió del servidor/client (ús compartit d'impressores utilitzant el servidor de Windows), realitzeu després els ajustos d'ús compartit.

Comprovació del port de configuració — Windows

Comproveu si s'ha establert el port correcte per a la cua d'impressió.

1. Obriu la pantalla de dispositius i impressores.

   Escriptori > **Configuració** > **Tauler de control** > **Maquinari i so** o **Maquinari** > **Dispositius i impressores**.

2. Obriu la pantalla de propietats de la impressora.

   Feu clic amb el botó dret a la icona de la impressora i, a continuació, feu clic a **Propietats de la impressora**.

3. Feu clic a la pestanya **Ports**, seleccioneu **Port TCP/IP estàndard** i, a continuació, feu clic a **Configura el port**.

4. Comproveu la configuració del port.

   ❏ Per a RAW

   Comproveu que s'hagi seleccionat **Raw** a **Protocol** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

❏ Per a LPR

Comproveu que s'hagi seleccionat **LPR** a **Protocol**. Introduïu "PASSTHRU" a **Nom de cua** des de **Configuració LPR**. Seleccioneu **Recompte de bytes LPR activat** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

Ús compartit de la impressora (només Windows)

Si utilitzeu la impressora amb la connexió del servidor/client (ús compartit d'impressores utilitzant el servidor de Windows), estabiu l'ús compartit de la impressora des del servidor d'impressió.

1. Seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** al servidor d'impressió.
2. Feu clic a la icona de la impressora (cua d'impressió) que voleu compartir i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Propietats de la impressora** > **Ús compartit**.
3. Seleccioneu **Comparteix aquesta impressora** i introduïu l'opció de **Compartir el nom**.

   Per a Windows Server 2012, feu clic a **Canvia les opcions d'ús compartit** i després configureu els paràmetres.

Instal·lació dels controladors addicionals (només Windows)

Si les versions de Windows per al servidor i els clients són diferents, es recomana instal·lar controladors addicionals al servidor d'impressió.

1. Seleccioneu **Tauler de control** > **Visualitza dispositius i impressores** al servidor d'impressió.
2. Feu clic a la icona de la impressora que voleu compartir amb els clients i, a continuació, feu clic a la pestanya **Propietats de la impressora** > **Ús compartit**.
3. Feu clic a **Controladors addicionals**.

   Per a Windows Server 2012, feu clic a Change Sharing Options i després configureu els paràmetres.
4. Seleccioneu les versions de Windows per als clients i, a continuació, feu clic a D'acord.
5. Seleccioneu el fitxer d'informació per al controlador d'impressora (* .inf) i després instal·leu el controlador.

Ús de la impressora compartida – Windows

L'administrador ha d'informar als clients del nom de l'ordinador assignat al servidor d'impressió i la forma d'afegir-lo als seus ordinadors. Però si el(s) controlador(s) addicional(s) encara no s'han configurat, informeu els clients sobre l'ús de **Dispositius i impressores** per afegir la impressora compartida.

Si el(s) controlador(s) addicional(s) ja s'han configurat al servidor d'impressió, seguiu aquests passos:

1. Seleccioneu el nom assignat al servidor d'impressió a **Windows Explorer**.
2. Feu doble clic a la impressora que voleu utilitzar.

Configuració d'impressió bàsica

Configureu els paràmetres d'impressió, com ara mida del paper o errors d'impressió.

Configurar la font de paper

Estableu la mida i el tipus de paper per carregar a cada font de paper.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Print** > **Paper Source Settings**.
2. Configureu cada element.

   Els elements mostrats poden variar segons la situació.

   ❏ Nom de la font del paper

   Mostra el nom de la font del paper de destí, com ara **paper tray**, **Cassette 1**.

   ❏ **Paper Size**

   Seleccioneu la mida del paper que voleu configurar en el menú desplegable.

   ❏ **Unit**

   Seleccioneu la unitat de la mida definida per l'usuari. Podeu seleccionar-ho quan **User defined** està seleccionat a **Paper Size**.

   ❏ **Width**

   Configureu l'amplada horitzontal de la mida definida per l'usuari.

   El rang que podeu introduir depèn de la font de paper, que s'indica al costat de **Width**.

   Quan seleccioneu **mm** a **Unit**, podeu introduir fins a un decimal.

   Quan seleccioneu **inch** a **Unit**, podeu introduir fins a dos decimals.

   ❏ **Height**

   Configureu la llargada vertical de la mida definida per l'usuari.

   El rang que podeu introduir depèn de la font de paper, que s'indica al costat de **Height**.

   Quan seleccioneu **mm** a **Unit**, podeu introduir fins a un decimal.

   Quan seleccioneu **inch** a **Unit**, podeu introduir fins a dos decimals.

   ❏ **Paper Type**

   Seleccioneu el tipus del paper que voleu configurar en el menú desplegable.
3. Comproveu la configuració i, a continuació, feu clic a **OK**.

Configuració de la interfície

Estableu el temps d'espera dels treballs d'impressió o l'idioma d'impressió assignat a cada interfície.

Aquest element es mostra a la impressora compatible amb PCL o PostScript.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Print** > **Interface Settings**.
2. Configureu cada element.

   ❏ **Timeout Settings**

   Estableu el temps d'espera dels treballs d'impressió enviats directament per USB.

   Podeu configurar un temps d'entre 5 i 300 segons, amb intervals de segon a segon.

   Si no voleu que hi hagi un temps d'espera, introduïu 0.

❏ **Printing Language**

Seleccioneu la llengua d'impressió per a cada interfície USB i la interfície de xarxa.

Quan seleccioneu **Auto**, els treballs d'impressió en procés d'enviament detecten automàticament l'idioma d'impressió.

3. Comproveu la configuració i, a continuació, feu clic a **OK**.

Configuració dels errors

Configureu l'error que es mostra per al dispositiu.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Print** > **Error Settings**.
2. Configureu cada element.

❏ Paper Size Notice

Estabiu si s'ha de mostrar un error al tauler de control quan la mida de paper de la font de paper especificada és diferent de la mida de paper de les dades d'impressió.

❏ Paper Type Notice

Estabiu si s'ha de mostrar un error al tauler de control quan el tipus de paper de la font de paper especificada és diferent del tipus de paper de les dades d'impressió.

❏ Auto Error Solver

Definiu si voleu cancel·lar automàticament l'error si no es realitza cap operació al tauler de control durant 5 segons després de mostrar l'error.

3. Comproveu la configuració i, a continuació, feu clic a **OK**.

Configurar la impressió universal

Apliqueu-ho quan imprimiu mitjançant un dispositiu extern sense utilitzar el controlador de la impressora.

Alguns elements no es mostren segons l'idioma d'impressió de la impressora.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Print** > **Universal Print Settings**.
2. Configureu cada element.
3. Comproveu la configuració i, a continuació, feu clic a **OK**.

Basic

Elements	Explicació
Top Offset(-30.0-30.0mm)	Configura la posició vertical del paper en el qual s'inicia la impressió.
Left Offset(-30.0-30.0mm)	Configura la posició horitzontal del paper en el qual s'inicia la impressió.
Top Offset in Back(-30.0-30.0mm)	Configura la posició vertical del paper en el qual s'inicia la impressió del revers del paper amb impressió a doble pàgina.
Left Offset in Back(-30.0-30.0mm)	Configura la posició horitzontal del paper en el qual s'inicia la impressió del revers del paper amb impressió a doble pàgina.

Elements	Explicació
Check Paper Width	Configureu si voleu comprovar l'amplada del paper en imprimir.
Skip Blank Page	Si hi ha una pàgina buida al document a imprimir, configureu la impressora perquè no imprimeixi una pàgina en blanc.

PDL Print Configuration

Podeu especificar la configuració per a impressió PostScript o PCL.

Aquest element es mostra en una impressora compatible amb PCL o PostScript.

Configuració comuna

Elements	Explicació
Paper Size	Seleccioneu la mida de paper en la qual voleu imprimir.
Paper Type	Seleccioneu el tipus de paper en el que voleu imprimir.
Orientation	Seleccioneu l'orientació que vulgueu utilitzar per imprimir.
Quality	Seleccioneu la qualitat d'impressió que vulgueu utilitzar per imprimir.
Ink Save Mode	Estabiu si voleu imprimir amb consum de tinta reduït.
Print Order	Seleccioneu per imprimir des del principi o des de la darrera pàgina.
Number of Copies(1-999)	Estabiu el nombre de còpies que vulgueu imprimir.
Binding Margin	Seleccioneu la posició d'enquadernació.
Auto Paper Ejection	Seleccioneu si voleu expulsar el paper automàticament quan el temps d'espera se supera en rebre un treball d'impressió.
2-Sided Printing	Estabiu si voleu imprimir a doble cara.

PCL Menu

Elements	Explicació
Font Source	Seleccioneu si voleu utilitzar el tipus de lletra instal·lat a la impressora o descarregar-ne un altre.
Font Number	Especifiqueu el número de tipus de lletra que voleu utilitzar.
Pitch(0.44-99.99cpi)	Si el tipus de lletra és escalable i d'extrem fix, especifiqueu la mida del tipus de lletra en extrems.
Height(4.00-999.75pt)	Si el tipus de lletra és escalable i proporcional, especifiqueu la mida del tipus de lletra en punts.
Symbol Set	Seleccioneu el símbol establert del tipus de lletra que voleu utilitzar.
Form(5-128lines)	Especifiqueu el nombre de línies per pàgina.
CR Function	Seleccioneu el funcionament del codi CR (retorn).

Elements	Explicació
LF Function	Seleccioneu el funcionament del codi LF (nova línia) i del codi FF (nova pàgina).
Paper Source Assign	Especifiqueu l'assignació d'alimentadora de paper per a l'ordre d'alimentació de paper PCL.

PS Menu

Elements	Explicació
Error Sheet	Estabiu si voleu imprimir un full d'error quan hi hagi un error d'impressió PS3.
Coloration	Configureu la impressió com a impressió a color o monocroma. Només podeu seleccionar blanc i negre per a aquesta impressora.
Binary	Estabiu si voleu acceptar o no dades binàries.
PDF Page Size	Seleccioneu la mida de paper per la impressió de PDF.

Configuració de AirPrint

Estabiu quan voleu que s'utilitzi la impressió i escaneig AirPrint.

Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network** > **AirPrint Setup**.

Elements	Explicació
Bonjour Service Name	Introduïu el nom del servei Bonjour d'entre 1 i 41 caràcters en ASCII (0x20–0x7E).
Bonjour Location	Introduïu la informació d'ubicació, com ara la col·locació de la impressora en 127 bytes o menys en Unicode (UTF-8).
Geolocation Latitude and Longitude (WGS84)	Introduïu la informació de la ubicació de la impressora. Aquest registre és opcional. Introduïu els valors mitjançant dades WGS-84, que separen la latitud de la longitud amb una coma. Podeu introduir un valor de latitud d'entre -90 i +90 i un valor de longitud d'entre -180 i +180. Podeu introduir menys d'un decimal en sisè lloc, i podeu ometre el "+".
Top Priority Protocol	Seleccioneu el protocol de màxima prioritat des d'IPP i port 9100.
Wide-Area Bonjour	Estabiu si voleu utilitzar o no Wide-Area Bonjour. Si l'utilitzeu, les impressores han d'estar registrades al servidor DNS per poder buscar la impressora en el segment.
Enable AirPrint	IPP, Bonjour i AirPrint (servei d'escaneig) estan habilitats, i IPP està establert només amb comunicació segura.

Configuració d'un servidor de correu

Configureu el servidor de correu des de Web Config.

Comproveu el que figura a continuació abans de definir la configuració.

❏ La impressora està connectada a la xarxa que pot accedir al servidor de correu electrònic.

❏ La informació de configuració de correu electrònic de l'ordinador utilitza el mateix servidor de correu electrònic que la impressora.

Nota:

❏ *Quan utilitzeu el servidor de correu a Internet, confirmeu la informació de configuració del proveïdor o el lloc web.*

❏ *També podeu configurar el servidor de correu des del tauler de control de la impressora. Accediu com s'explica a continuació.*

Configurac.* > *Configuració general* > *Configuració de xarxa* > *Avançat* > *Servidor de correu el.* > *Configuració de servidor

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network** > **Email Server** > **Basic**.
2. Introduïu un valor per a cada element.
3. Seleccioneu **OK**.

   Es mostra la configuració que heu seleccionat.

   Quan es completi la configuració, realitzeu la comprovació de connexió.

Informació relacionada

➡ "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465

Elements de configuració del servidor de correu

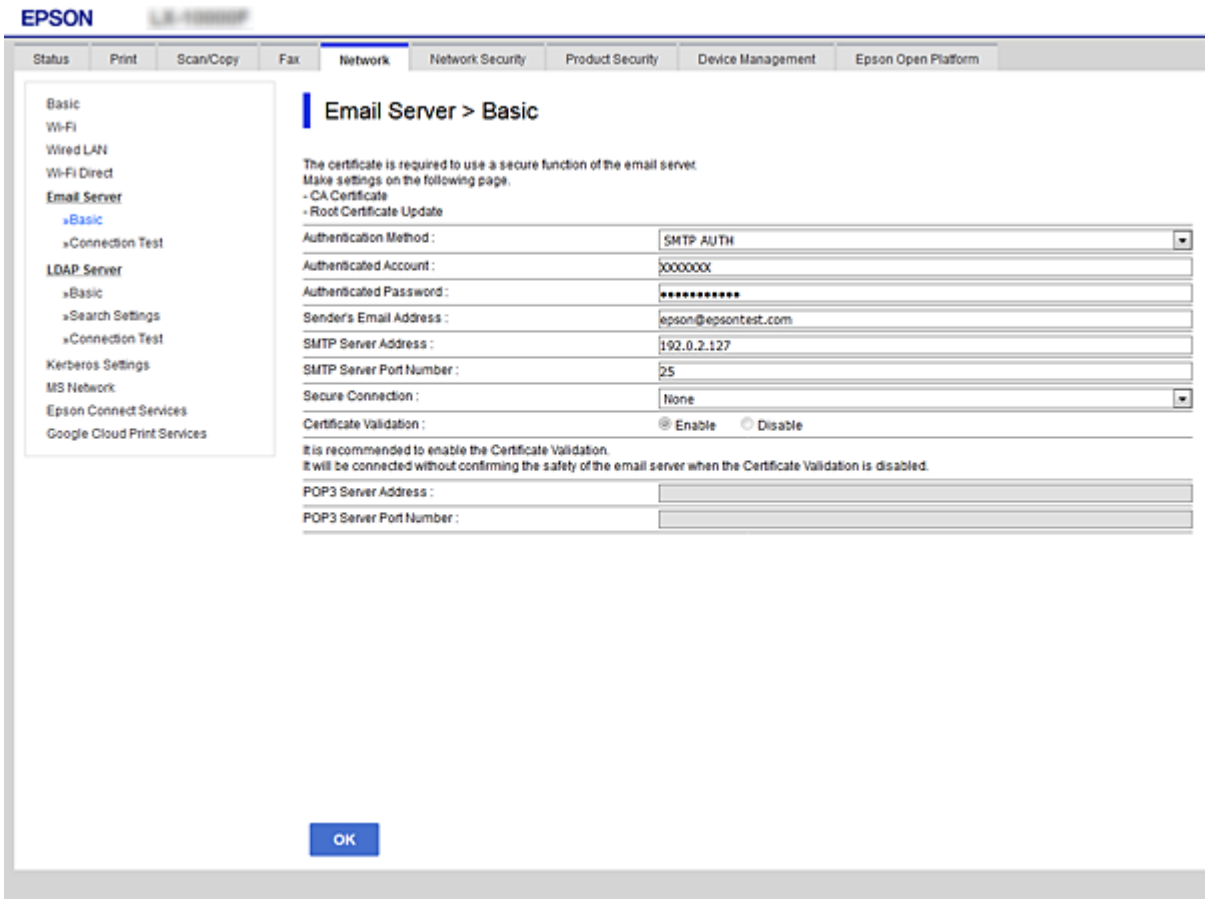

Elements	Configuració i explicació	
Authentication Method	Especifiqueu el mètode d'autenticació per a la impressora per accedir al servidor de correu.	
	Off	Configureu quan no és necessària l'autenticació per al servidor de correu.
	SMTP AUTH	Autentica al servidor SMTP (servidor de correu de sortida) quan s'envia el correu electrònic. El servidor de correu electrònic ha de recolzar l'autenticació SMTP.
	POP before SMTP	Autentica al servidor POP3 (servidor de correu de recepció) abans d'enviar el correu electrònic. Quan seleccioneu aquest element, configureu el servidor POP3.
Authenticated Account	Si seleccioneu **SMTP AUTH** o **POP before SMTP** com a **Authentication Method**, introduïu el nom de compte autenticat amb entre 0 i 255 caràcters en ASCII (0x20–0x7E). Quan seleccioneu **SMTP AUTH**, introduïu el compte del servidor SMTP. Quan seleccioneu **POP before SMTP**, introduïu el compte del servidor POP3.	
Authenticated Password	Si seleccioneu **SMTP AUTH** o **POP before SMTP** com a **Authentication Method**, introduïu el contrasenya autenticada amb entre 0 i 20 caràcters en ASCII (0x20–0x7E). Quan seleccioneu **SMTP AUTH**, introduïu el compte autenticat per al servidor SMTP. Quan seleccioneu **POP before SMTP**, introduïu el compte autenticat per al servidor POP3.	
Sender's Email Address	Introduïu l'adreça de correu electrònic de l'emissor, com ara l'adreça de correu electrònic de l'administrador del sistema. S'utilitza en l'autenticació, per la qual cosa cal que introduïu una adreça de correu electrònic vàlida registrada al servidor de correu electrònic. Introduïu entre 0 i 255 caràcters en ASCII (0x20–0x7E) excepte : ( ) < > [ ] ; ¥. No es pot utilitzar un punt "." per al primer caràcter.	
SMTP Server Address	Introduïu entre 0 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9, ., -. Podeu utilitzar el format IPv4 o FQDN.	
SMTP Server Port Number	Introduïu un número entre 1 i 65535.	
Secure Connection	Seleccioneu el mètode de xifrat de la comunicació amb el servidor de correu.	
	None	Si seleccioneu **POP before SMTP** a **Authentication Method**, la connexió no estarà xifrada.
	SSL/TLS	Aquesta opció està disponible quan el **Authentication Method** s'estableix en **Off** o **SMTP AUTH**. La comunicació està xifrada des de l'inici.
	STARTTLS	Aquesta opció està disponible quan el **Authentication Method** s'estableix en **Off** o **SMTP AUTH**. La comunicació no està xifrada des de l'inici, però segons l'entorn de xarxa, pot canviar si la comunicació està xifrada o no.
Certificate Validation	El certificat es valida quan aquesta opció està activada. Us recomanem que ho estabiu com a **Enable**. Per configurar-la, heu d'importar el CA Certificate a la impressora.	
POP3 Server Address	Si seleccioneu **POP before SMTP** com a **Authentication Method**, introduïu una adreça de servidor POP3 d'entre 0 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9, ., -. Podeu utilitzar el format IPv4 o FQDN.	
POP3 Server Port Number	Si seleccioneu **POP before SMTP** com a **Authentication Method**, introduïu un nombre entre 1 i 65535.	

Verificació de la connexió amb el servidor de correu

Podeu comprovar la connexió amb el servidor de correu electrònic realitzant una comprovació de connexió.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network** > **Email Server** > **Connection Test**.
2. Seleccioneu **Start**.

   Comença la prova de connexió amb el servidor de correu. Després de la prova, es mostra l'informa de comprovació.

   Nota:
   També podeu comprovar la connexió amb el servidor de correu des del tauler de control de la impressora. Accediu com s'explica a continuació.

   Configurac. > ***Configuració general*** > ***Configuració de xarxa*** > ***Avançat*** > ***Servidor de correu el.*** > ***Comprovació de connexió***

Referències de prova de connexió del servidor de correu

Missatges	Motiu
Connection test was successful.	Aquest missatge apareix quan la connexió amb el servidor es realitza correctament.
SMTP server communication error. Check the following. - Network Settings	Aquest missatge apareix quan ❏ La impressora no està connectada a una xarxa ❏ El servidor SMTP està caigut ❏ La connexió de la xarxa es desconnecta mentre estava comunicant ❏ Les dades rebudes són incompletes
POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings	Aquest missatge apareix quan ❏ La impressora no està connectada a una xarxa ❏ El servidor POP3 està caigut ❏ La connexió de la xarxa es desconnecta mentre estava comunicant ❏ Les dades rebudes són incompletes
An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server	Aquest missatge apareix quan ❏ Connexió a un dispositiu servidor DNS ha fallat ❏ La resolució de nom d'un servidor SMTP ha fallat
An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server	Aquest missatge apareix quan ❏ Connexió a un dispositiu servidor DNS ha fallat ❏ La resolució de nom d'un servidor POP3 ha fallat
SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Aquest missatge apareix quan falla l'autenticació del servidor SMTP.
POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Aquest missatge apareix quan falla l'autenticació del servidor POP3.

Missatges	Motiu
Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number	Aquest missatge apareix quan intenteu comunicar-se amb els protocols no compatibles.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.	Aquest missatge apareix quan es produeix una falta de coincidència d'SMTP entre un servidor i un client, o quan el servidor no admet la connexió segura SMTP (connexió SSL).
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.	Aquest missatge apareix quan es produeix una falta de coincidència d'SMTP entre un servidor i un client, o quan el servidor sol·licita que s'utilitzi una connexió SSL/TLS per a una connexió segura SMTP.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.	Aquest missatge apareix quan es produeix una falta de coincidència d'SMTP entre un servidor i un client, o quan el servidor sol·licita que s'utilitzi una connexió STARTTLS per a una connexió segura SMTP.
The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time	Aquest missatge apareix quan la configuració de data i hora de la impressora és incorrecta o el certificat ha caducat.
The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate	Aquest missatge apareix quan la impressora no té un certificat arrel corresponent al servidor o no s'ha importat un CA Certificate.
The connection is not secured.	Aquest missatge apareix quan el certificat obtingut està malmès.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.	Aquest missatge apareix quan es produeix un desajust del mètode d'autenticació entre un servidor i un client. El servidor és compatible amb SMTP AUTH.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.	Aquest missatge apareix quan es produeix un desajust del mètode d'autenticació entre un servidor i un client. El servidor no és compatible amb SMTP AUTH.
Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.	Aquest missatge apareix quan l'adreça de correu electrònic del remitent especificat és incorrecta.
Cannot access the printer until processing is complete.	Aquest missatge apareix quan la impressora està ocupada.

Configurar una carpeta compartida en xarxa

Establiu una carpeta compartida en xarxa per desar la imatge escanejada i els resultats del fax.

En desar un fitxer a la carpeta, la impressora inicia sessió com a l'usuari de l'ordinador en el qual es va crear la carpeta.

A més, assegureu-vos que heu configurat la xarxa MS en crear la carpeta compartida en xarxa.

Creació de la carpeta compartida

Abans de crear la carpeta compartida

Abans de crear la carpeta compartida, feu les comprovacions següents.

❏ La impressora està connectada a la xarxa, on pot accedir a l'ordinador en el qual es crearà la carpeta compartida.

❏ No s'inclou un caràcter de diversos bytes en el nom de l'ordinador en el qual es crearà la carpeta compartida.

> ***Important:***
>
> *Quan s'inclou un caràcter de diversos bytes en el nom de l'ordinador, es poden donar errors en desar el fitxer a la carpeta compartida.*
>
> *En aquest cas, canvieu a la impressora que no inclou el caràcter de diversos bytes en el nom o canvieu el nom de l'ordinador.*
>
> *En canviar el nom de l'ordinador, assegureu-vos de confirmar-ho abans amb l'administrador, perquè pot afectar algunes configuracions, com l'administració de l'ordinador, l'accés a recursos, etc.*

Comprovació del perfil de xarxa

Comproveu si està disponible la opció de compartir carpetes a l'ordinador en el qual es crearà la carpeta compartida.

1. Inicieu sessió a l'ordinador on es crearà la carpeta compartida des del compte d'usuari de l'autoritat de l'administrador.
2. Seleccioneu **Tauler de control** > **Xarxa i Internet** > **Centre de xarxes i recursos compartits**.
3. Feu clic a **Configuració de l'ús compartit avançat** i, a continuació, a per al perfil amb **(perfil actual)** als perfils de xarxa que es mostren.
4. Comproveu que l'opció **Activa l'ús compartit de fitxers i impressores** estigui seleccionada a **Ús compartit de fitxers i impressores**.

   Si ja està seleccionat, feu clic a **Cancel·la** i tanqueu la finestra.

   Quan canvieu la configuració, feu clic a **Desa els canvis** i tanqueu la finestra.

Informació relacionada

➡ "Ubicació on es crea la carpeta compartida i exemple de seguretat" a la pàgina 551

Ubicació on es crea la carpeta compartida i exemple de seguretat

Segons la ubicació on es creï la carpeta compartida, la seguretat i conveniència poden variar.

Per fer servir la carpeta compartida des de les impressores o altres ordinadors, la carpeta necessita els permisos de lectura i modificació següents.

❏ **Pestanya** sobre l'ús compartit > **Ús compartit avançat** > **Permisos**

Controla els permisos d'accés de la xarxa a la carpeta compartida.

❏ Permisos d'accés de la pestanya de **Seguretat**

Controla els permisos de l'accés de xarxa i local de la carpeta compartida.

Quan establiu **Tothom** a la carpeta compartida creada a l'escriptori, com a exemple de creació d'una carpeta compartida, tots els usuaris que poden accedir a l'ordinador tindran permisos d'accés.

Tanmateix, l'usuari que no tingui autoritat no pot accedir-hi ja que l'escriptori (carpeta) el controla la carpeta d'usuari i, per tant, la configuració de seguretat de la carpeta d'usuari hi estan sotmeses. L'usuari que tingui permís d'accés a la pestanya **Seguretat** (usuari que hagi iniciat sessió i l'administrador, en aquest cas), pot fer servir la carpeta.

Vegeu les instruccions següents per crear la ubicació adequada.

En aquest exemple pertany a la creació de la "carpeta_escaneig".

Informació relacionada

➡ "Exemple de configuració de servidors de fitxer" a la pàgina 552
➡ "Exemple de configuració per a un ordinador personal" a la pàgina 559

Exemple de configuració de servidors de fitxer

Aquesta explicació constitueix un exemple de creació d'una carpeta compartida a la ruta del controlador a l'ordinador compartit, com ara el servidor de fitxer si es dona la condició següent.

Podran accedir a la carpeta compartida els usuaris d'accés controlat, com ara algú que tingui el mateix domini d'un ordinador per crear una carpeta compartida.

Estabiu aquesta configuració quan doneu permisos de lectura i edició a qualsevol usuari a l'ordinador, com ara el servidor de fitxer i l'ordinador compartit.

- ❏ Lloc de creació de la carpeta compartida: arrel de la unitat
- ❏ Ruta de la carpeta: C:\carpeta_escaneig
- ❏ Permís d'accés a través de la xarxa (permisos per compartir): tothom
- ❏ Permís d'accés a un sistema de fitxers (seguretat): usuaris autenticats

1. Inicieu sessió a l'ordinador on es crearà la carpeta compartida des del compte d'usuari de l'autoritat de l'administrador.
2. Inicieu l'explorador.
3. Creeu la carpeta a l'arrel de la unitat i, a continuació, anomeneu-la "carpeta_escaneig".

   Per al nom de la carpeta, introduïu entre 1 i 12 caràcters alfanumèrics. Si s'excedeix el límit de caràcters del nom de la carpeta, és possible que no pugueu accedir-hi amb normalitat per l'entorn divers.

4. Feu clic amb el botó dret a la carpeta i, a continuació, seleccioneu **Propietats**.

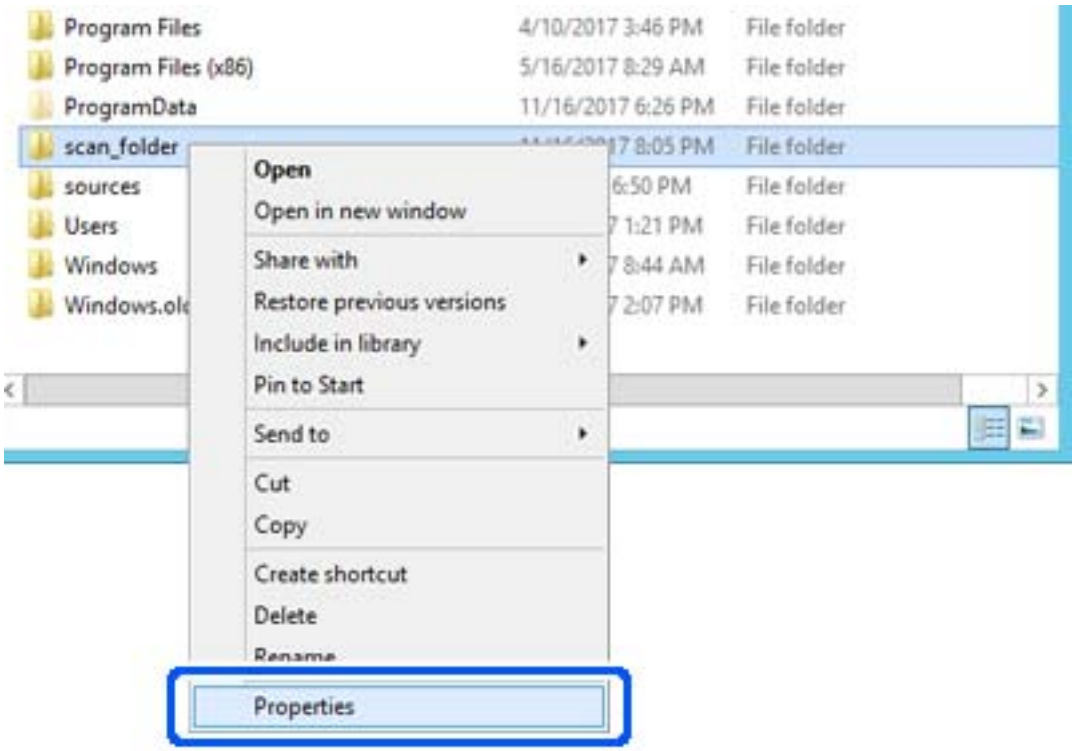

5. Feu clic a **Ús compartit avançat** a la pestanya **Ús compartit**.

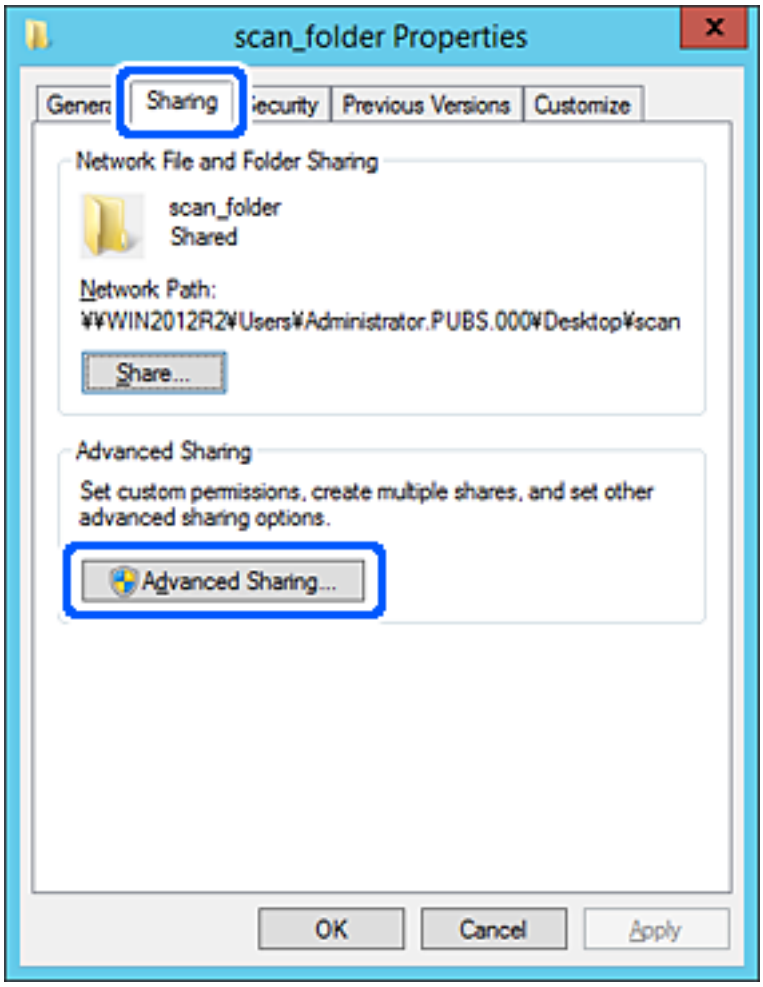

6. Seleccioneu **Comparteix aquesta carpeta** i, seguidament, feu clic a **Permisos**.

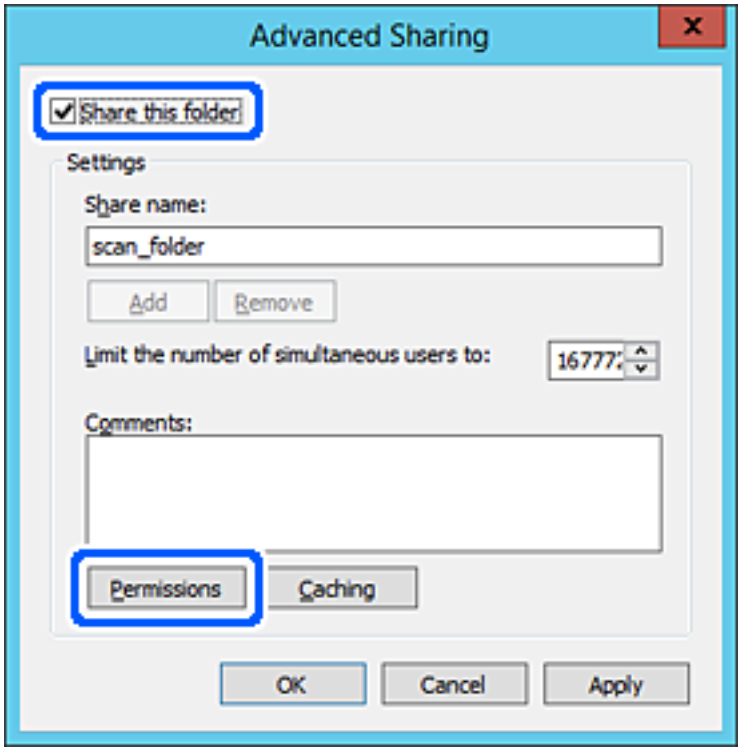

7. Seleccioneu el grup **Tothom** a **Noms d'usuari o de grup**, seleccioneu **Permetre** a **Canviar** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

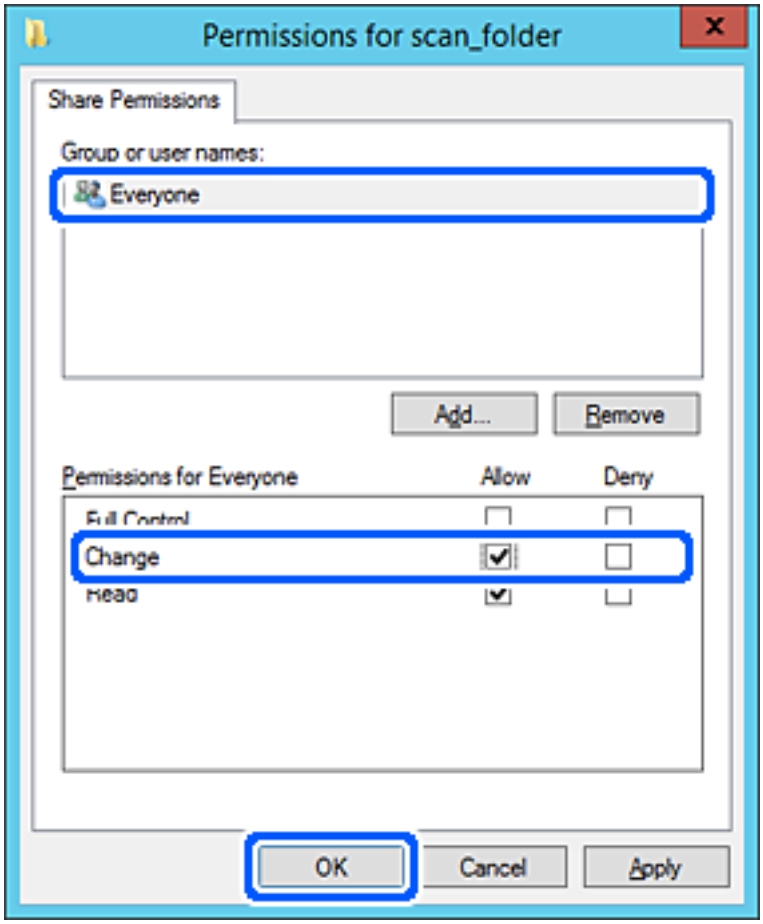

8. Feu clic a **D'acord**.

9. Seleccioneu la pestanya **Seguretat** i, a continuació, seleccioneu **Usuaris autenticats** a **Noms d'usuari o de grup**.

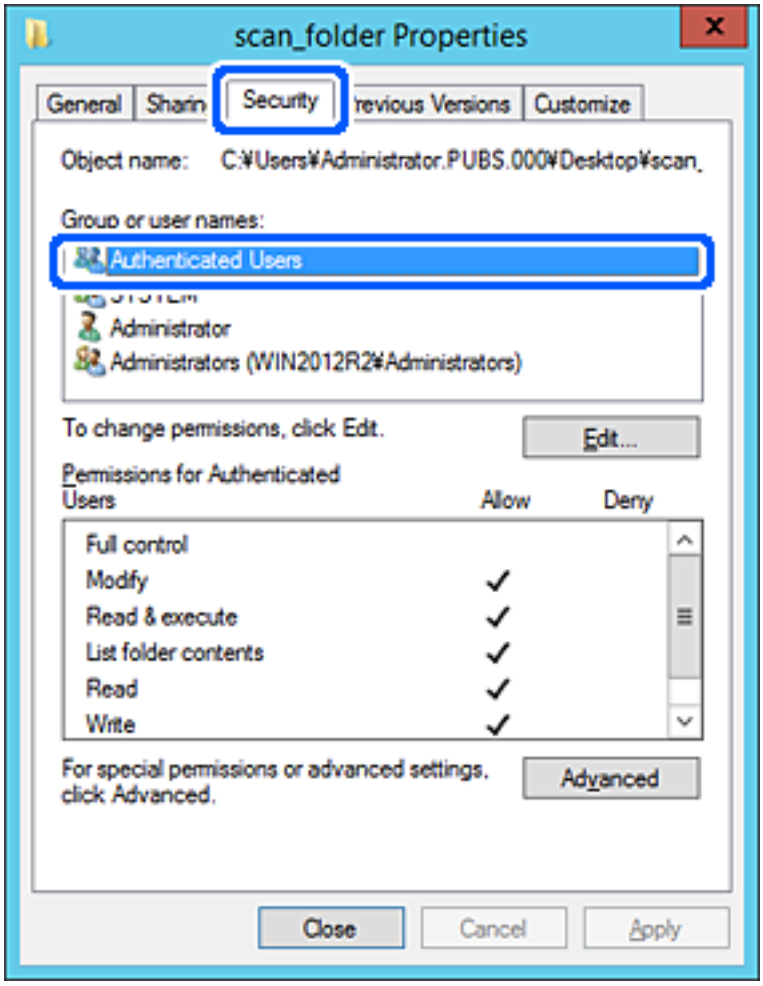

"Usuaris autenticats" és un grup especial que inclou tots els usuaris que poden iniciar sessió al domini o a l'ordinador. Aquest grup es mostra únicament quan la carpeta es crea just a sota de la carpeta arrel.

Si no es mostra, podeu afegir-los fent clic a **Editar**. Per obtenir més informació, consulteu la informació relacionada.

10. Comproveu que estigui seleccionada l'opció **Permetre** a **Modificar** dins de **Permisos per usuaris autenticats**.

    Si no es està seleccionat, seleccioneu **Usuaris autenticats**, feu clic a **Editar**, seleccioneu **Permetre** a **Modificar** dins de **Permisos per a usuaris autenticats** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

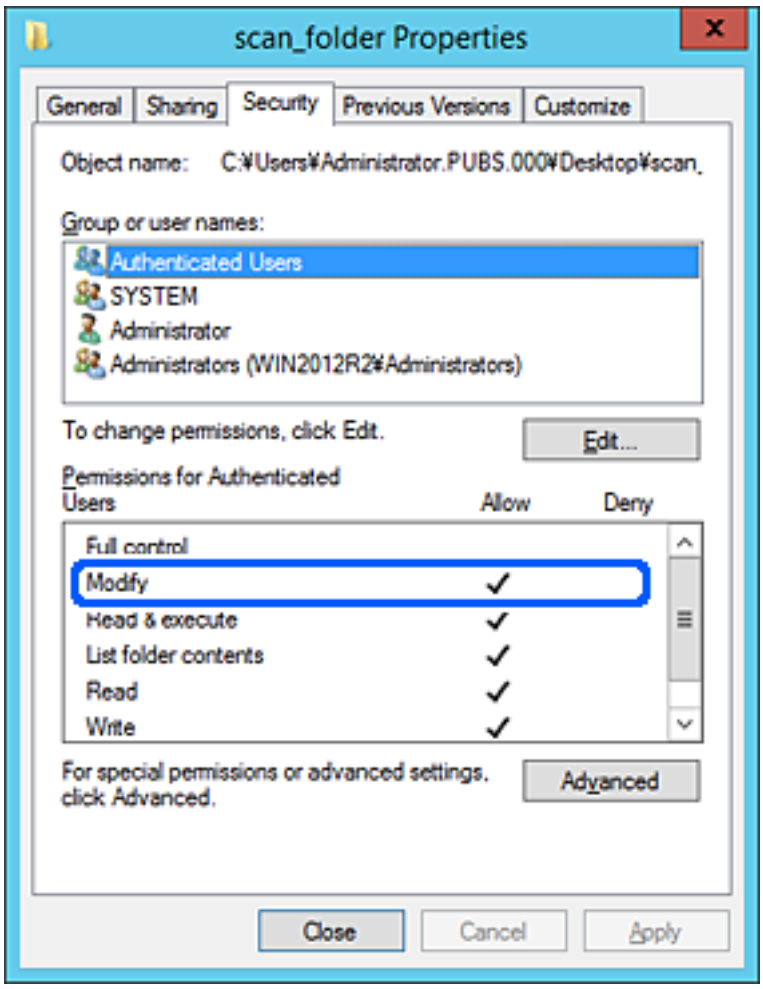

11. Seleccioneu la pestanya **Ús compartit**.

    Es mostra el camí de xarxa de la carpeta compartida. S'utilitza en el registre als contactes de la impressora. Anoteu-lo.

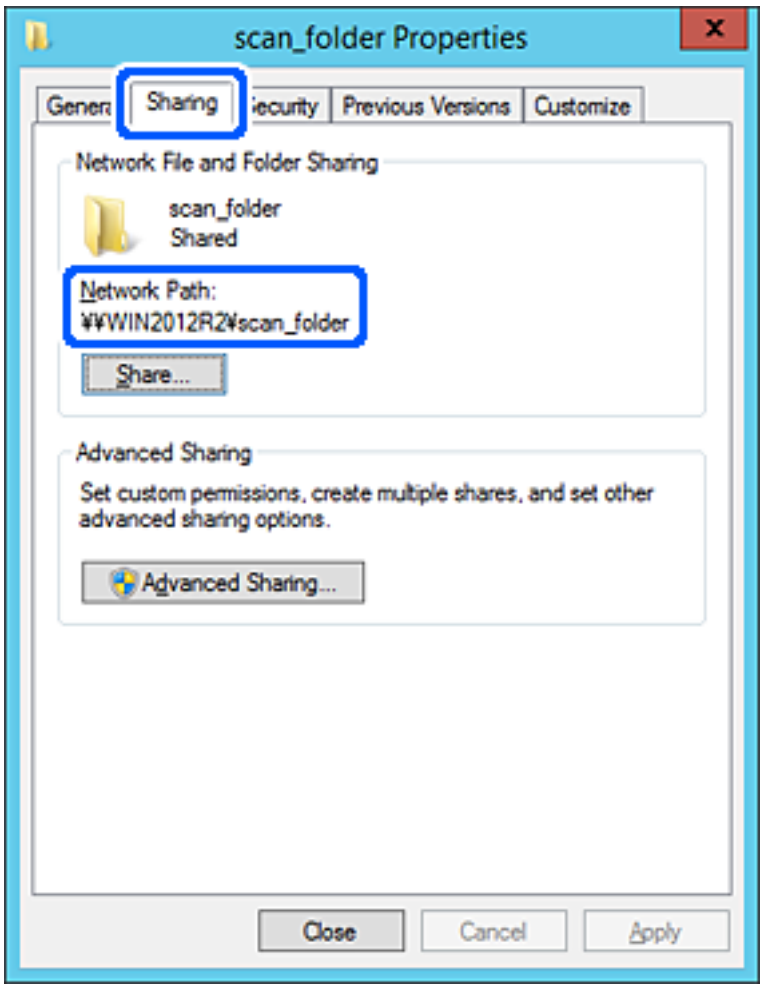

12. Feu clic a **D'acord** o **Tanca** per tancar la pantalla.

    Comproveu si el fitxer es pot editar o llegir a la carpeta compartida des dels ordinadors del mateix domini.

Informació relacionada

➡ "Registre d'una destinació a contactes mitjançant Web Config" a la pàgina 571

➡ "Adició de grups o usuaris amb accés permès" a la pàgina 565

Exemple de configuració per a un ordinador personal

Aquesta explicació constitueix un exemple de creació d'una carpeta compartida a l'escriptori de l'usuari que tingui la sessió iniciada a l'ordinador en aquell moment.

L'usuari que inicii sessió a l'ordinador i que té l'autoritat de l'administrador pot accedir a la carpeta de l'escriptori i a la de documents que es troben a la carpeta de l'usuari.

Establiu aquesta configuració quan NO doneu permisos de lectura i edició de la carpeta compartida a un altre usuari en un ordinador personal.

❏ Lloc de creació de la carpeta compartida: escriptori

❏ Camí de la carpeta: C:\Usuaris\xxxx\Escriptori\carpeta_escaneig

❏ Permís d'accés a través de la xarxa (permisos per compartir): tothom

❏ Permís d'accés a un sistema de fitxers (seguretat): no afegiu, o afegiu noms d'usuaris o de grups per permetre'ls l'accés

1. Inicieu sessió a l'ordinador on es crearà la carpeta compartida des del compte d'usuari de l'autoritat de l'administrador.

2. Inicieu l'explorador.

3. Creeu la carpeta a l'escriptori i anomeneu-la "carpeta_escaneig".

   Per al nom de la carpeta, introduïu entre 1 i 12 caràcters alfanumèrics. Si s'excedeix el límit de caràcters del nom de la carpeta, és possible que no pugueu accedir-hi amb normalitat per l'entorn divers.

4. Feu clic amb el botó dret a la carpeta i, a continuació, seleccioneu **Propietats**.

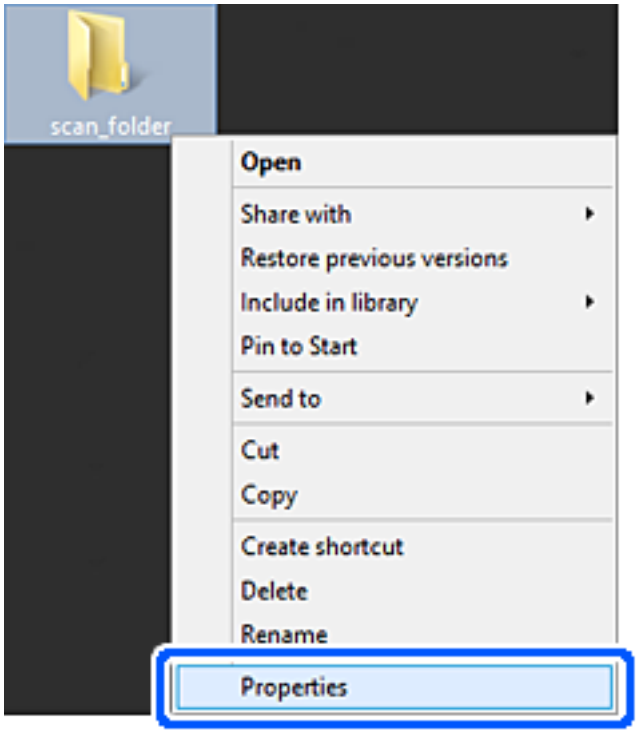

5. Feu clic a **Ús compartit avançat** a la pestanya **Ús compartit**.

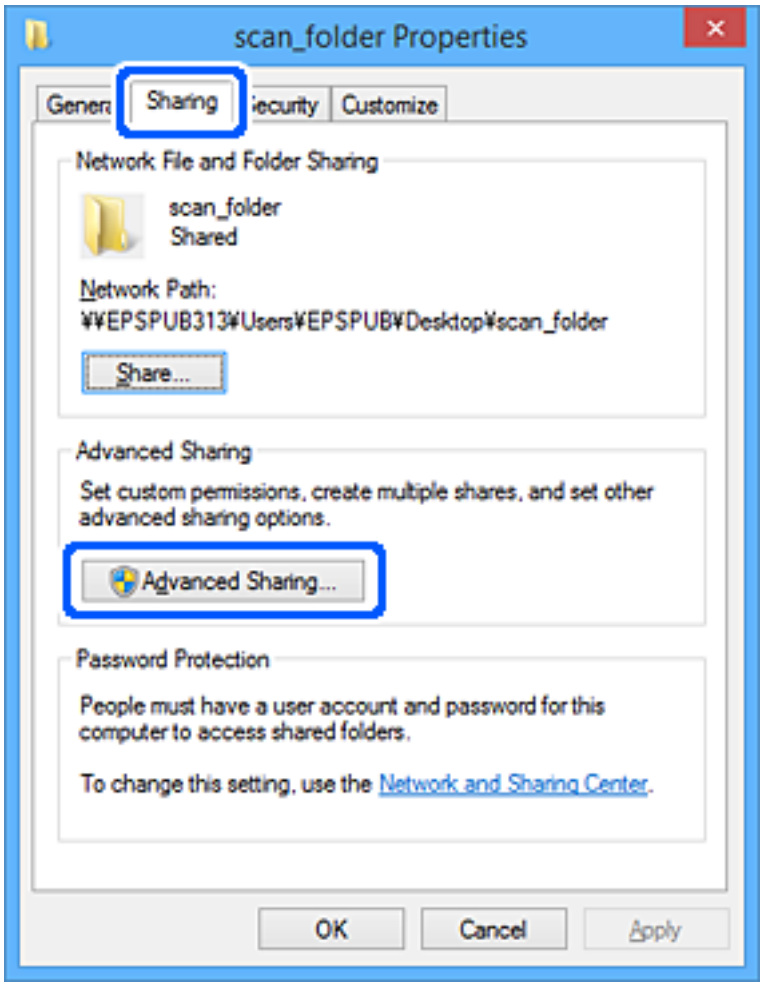

6. Seleccioneu **Comparteix aquesta carpeta** i, seguidament, feu clic a **Permisos**.

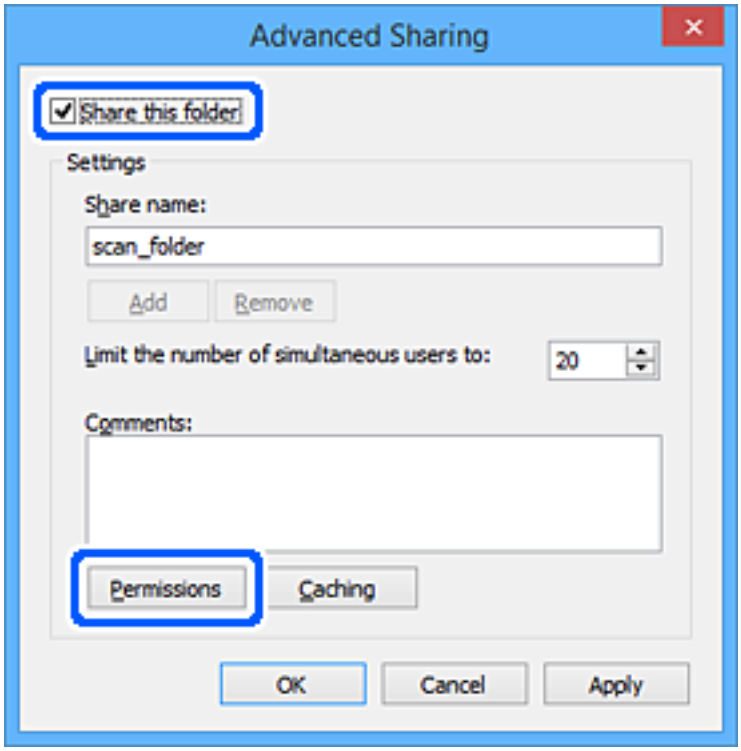

7. Seleccioneu el grup **Tothom** a **Noms d'usuari o de grup**, seleccioneu **Permetre** a **Canviar** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

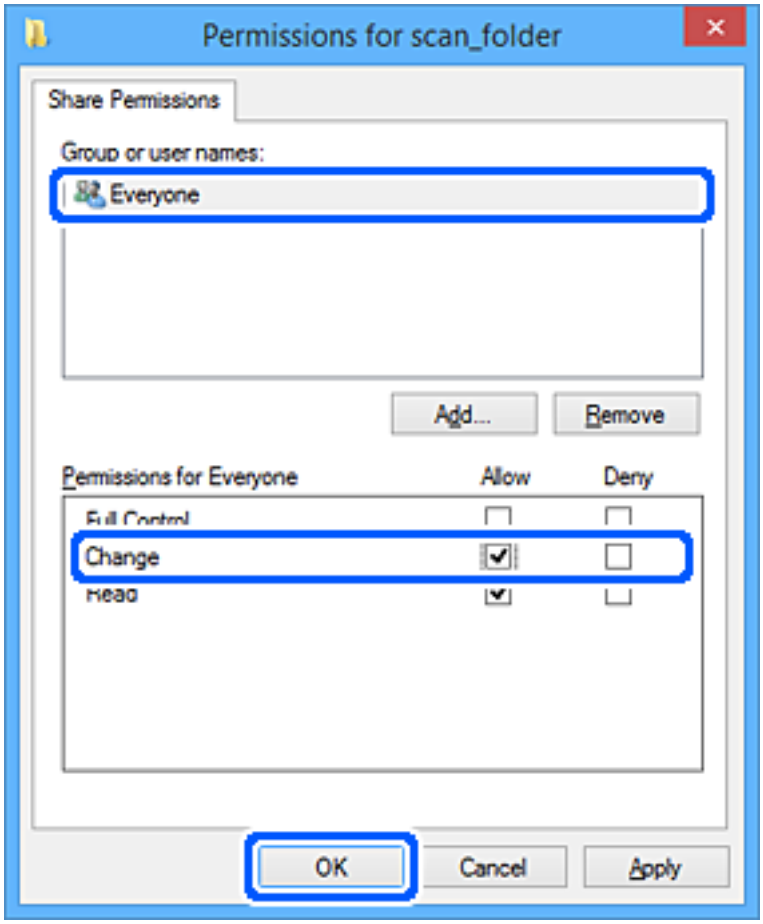

8. Feu clic a **D'acord**.

9. Seleccioneu la pestanya **Seguretat**.

10. Comproveu el grup o l'usuari a **Noms d'usuari o de grup**.

    El grup o l'usuari que es mostri podrà accedir a la carpeta compartida.

    En aquest cas, l'usuari que inicií sessió a aquest ordinador, així com l'administrador, podran accedir a la carpeta compartida.

Afegiu permisos d'accés, si cal. Podeu afegir-los fent clic a **Editar**. Per obtenir més informació, consulteu la informació relacionada.

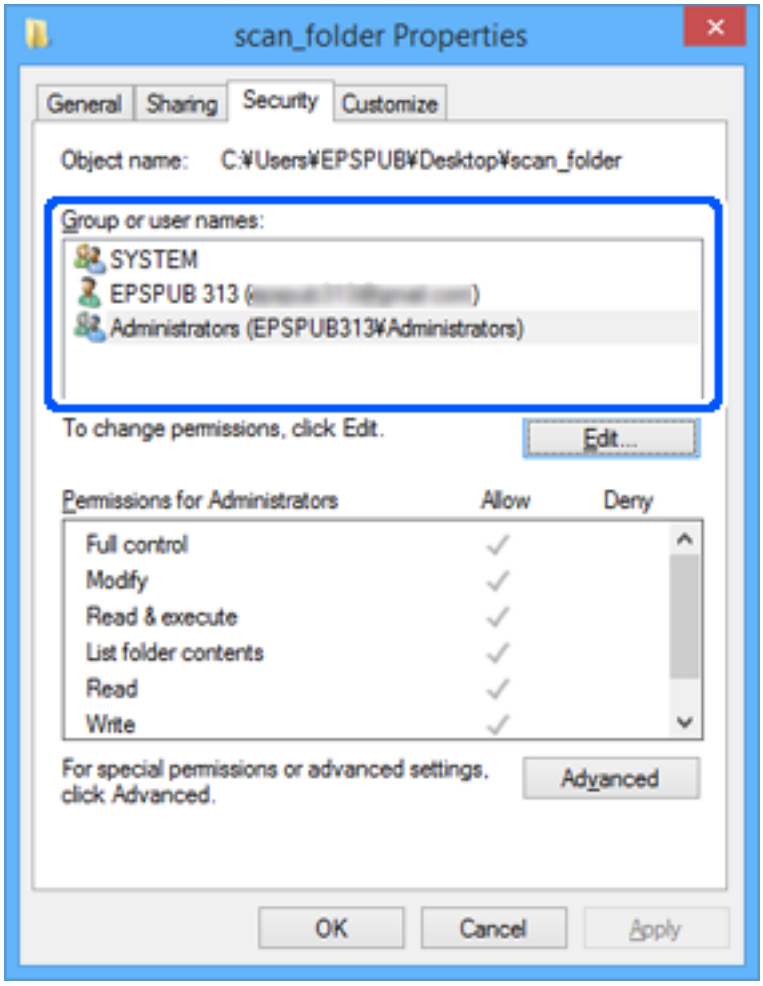

11. Seleccioneu la pestanya **Ús compartit**.

    Es mostra el camí de xarxa de la carpeta compartida. S'utilitza en el registre al contacte de la impressora. Anoteu-lo.

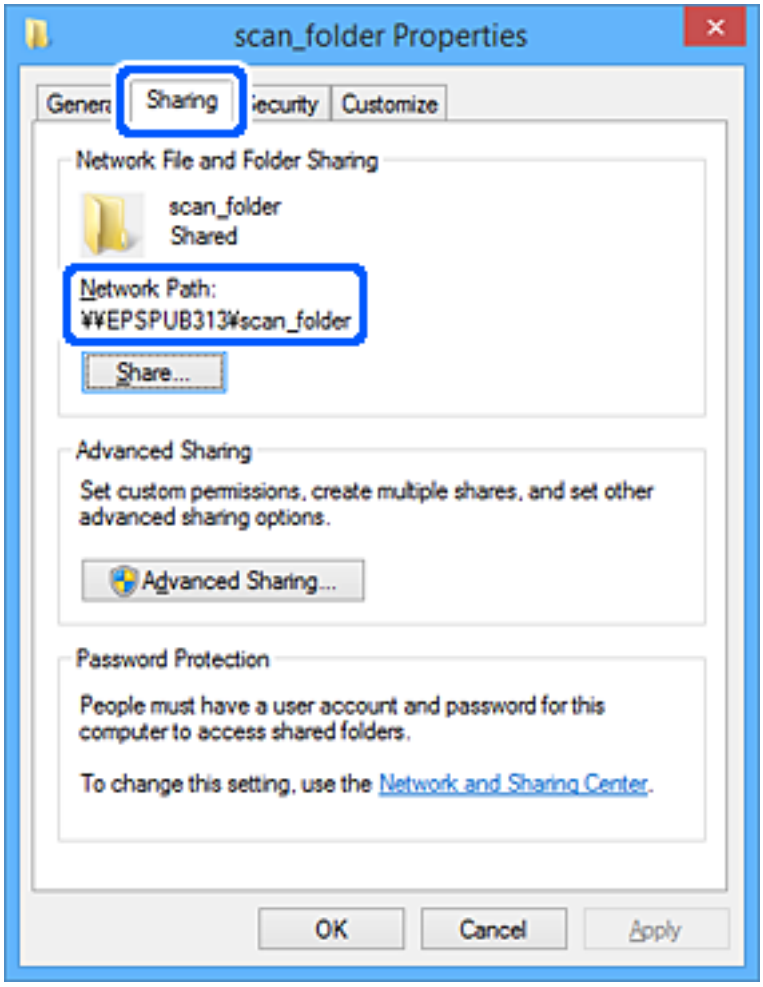

12. Feu clic a **D'acord** o **Tanca** per tancar la pantalla.

    Comproveu si el fitxer es pot editar o llegir a la carpeta compartida des dels ordinadors dels usuaris o grups amb permisos d'accés.

Informació relacionada

➡ "Registre d'una destinació a contactes mitjançant Web Config" a la pàgina 571

➡ "Adició de grups o usuaris amb accés permès" a la pàgina 565

Adició de grups o usuaris amb accés permès

Podeu afegir grups o usuaris a qui permetre l'accés.

1. Feu clic amb el botó dret a la carpeta i seleccioneu **Propietats**.

2. Seleccioneu la pestanya **Seguretat**.

3. Feu clic a **Edita**.

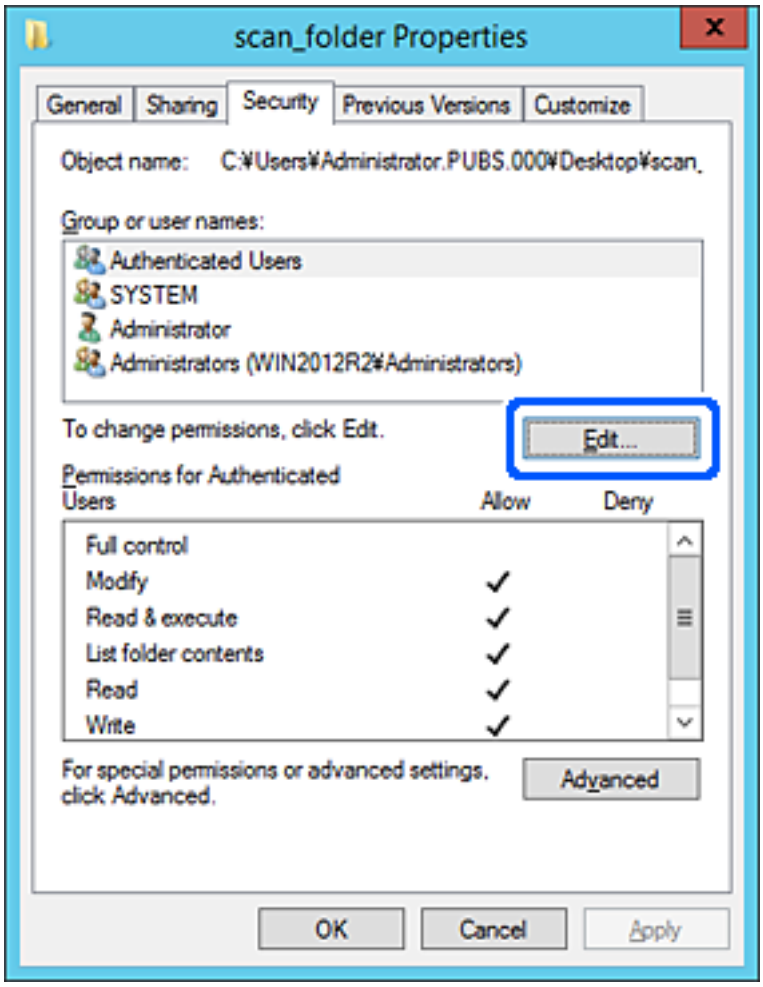

4. Feu clic a **Afegeix** a **Noms d'usuari o de grup**.

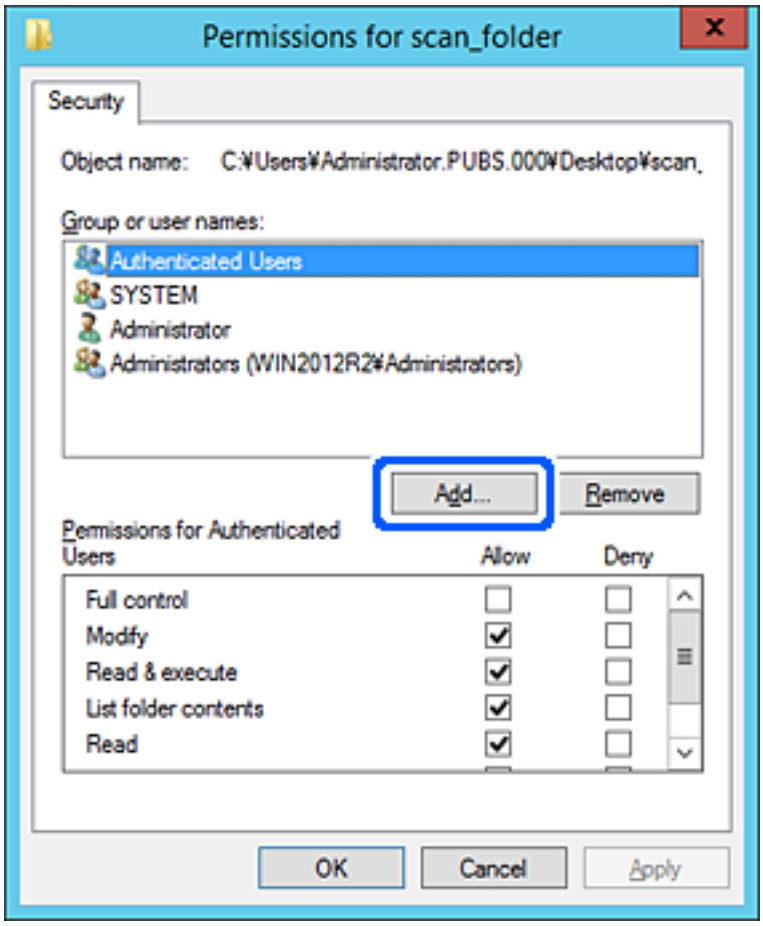

5. Introduïu el nom del grup o usuari al qual voleu permetre l'accés i, a continuació, feu clic a **Comprova els noms**.

   Al nom se li afegeix un subratllat.

Nota:
Si no coneixeu el nom complet del grup o de l'usuari, introduïu-ne una part i, a continuació, feu clic a ***Comprova els noms****. Apareixerà una llista dels noms de grup o d'usuari que coincideixin amb la part del nom introduïda. A continuació, seleccioneu el nom complet de la llista.*

Si només hi ha un nom que encaixi coincideixi, es mostrarà el nom complet subratllat a ***Introduïu el nom de l'objecte per seleccionar-lo****.*

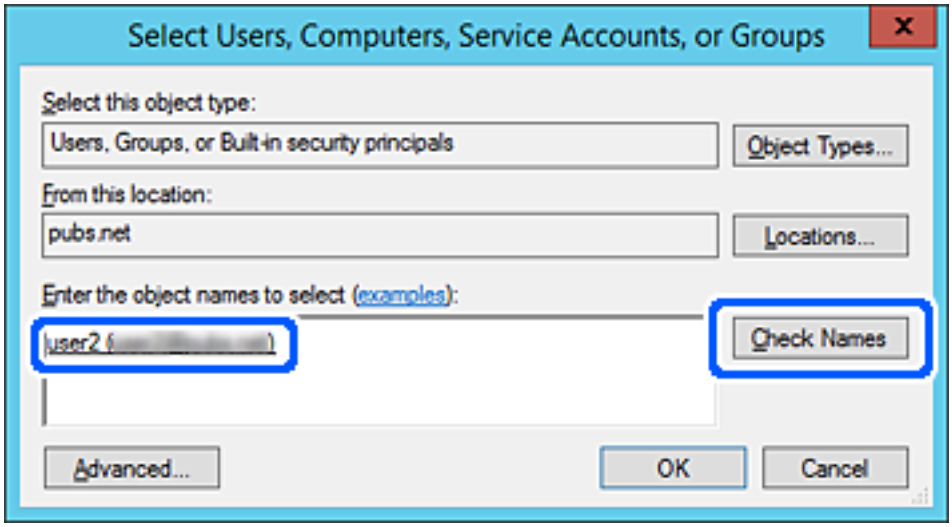

6. Feu clic a **D'acord**.

7. A la pestanya Permisos, seleccioneu el nom d'usuari que s'ha introduït a **Noms d'usuari o de grup**, seleccioneu el permís d'accés a **Modifica** i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

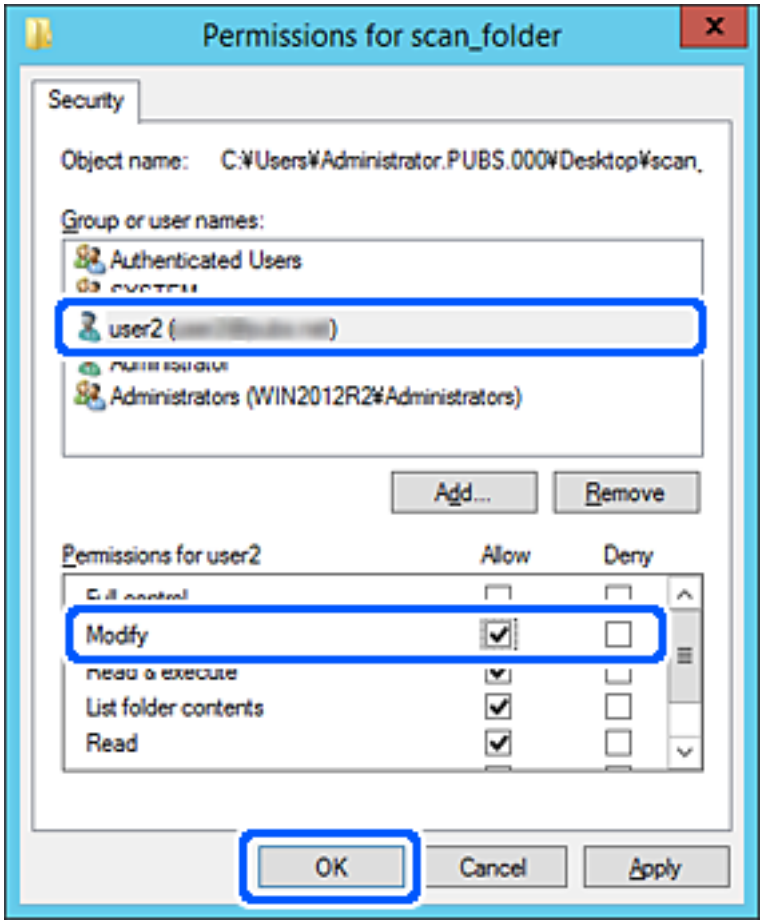

8. Feu clic a **D'acord** o **Tanca** per tancar la pantalla.

   Comproveu si el fitxer es pot editar o llegir a la carpeta compartida des dels ordinadors dels usuaris o grups amb permisos d'accés.

Ús de la funció de compartició de xarxa de Microsoft

Activeu aquesta funció per desar un fitxer en una carpeta compartida en xarxa des de la impressora.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network** > **MS Network**.
2. Activeu **Use Microsoft network sharing**.
3. Si cal, configureu cada element.
4. Feu clic a **Next**.
5. Confirmeu la configuració i, a continuació, feu clic a **OK**.

Informació relacionada

➡ "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465

Com fer que els contactes estiguin disponibles

Registrar destinacions en la llista de contactes de la impressora us permet introduir la destinació de manera fàcil en escanejar o enviar faxos.

També podeu utilitzar el servidor LDAP (cerca LDAP) per introduir la destinació.

Nota:

❏ *Podeu alternar entre la llista de contactes de la impressora i del LDAP mitjançant el tauler de control de la impressora.*

❏ *Podeu registrar els següents tipus de destinacions en la llista de contactes. Podeu registrar fins a 2,000 entrades en total.*

Fax	Destinació per a faxos
Correu	Destinació per a correu electrònic Heu de configurar prèviament els ajustos del servidor de correu.
Carp. xarx.(SMB)	Destinació per a dades escanejades i dades de reenviament de fax
Carpeta de xarxa/FTP	

Comparació de configuració de contactes

Hi ha tres eines per configurar els contactes de la impressora: Web Config, Epson Device Admin, i el tauler de control de la impressora. Les diferències entre les tres eines s'enumeren a la taula següent.

Funcions	Web Config	Epson Device Admin	Tauler de control de la impressora
Registre d'una destinació	✓	✓	✓
Edició d'una destinació	✓	✓	✓
Addició d'un grup	✓	✓	✓
Edició d'un grup	✓	✓	✓
Eliminació d'una destinació o de grups	✓	✓	✓
Eliminació de totes les destinacions	✓	✓	–
Importació d'un fitxer	✓	✓	–
Exportació a un fitxer	✓	✓	–
Assignació de destinacions per a l'ús freqüent	✓	✓	✓
Ordenació de destinacions assignades per a l'ús freqüent	–	–	✓

Nota:

També podeu configurar la destinació de fax mitjançant la FAX Utility.

Registre d'una destinació a contactes mitjançant Web Config

Nota:
També podeu registrar els contactes al tauler de control de la impressora.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu **Scan/Copy** o la pestanya **Fax** > **Contacts**.
2. Seleccioneu el nombre que vulgueu registrar i, a continuació, feu clic a **Edit**.
3. Introduïu un **Name** i **Index Word**.
4. Seleccioneu el tipus de destinació a l'opció **Type**.

   Nota:
   *No podeu canviar l'opció **Type** després finalitzar el registre. Si voleu canviar el tipus, elimineu la destinació i torneu-la a registrar.*
5. Introduïu un valor per a cada element i, a continuació, feu clic a **Apply**.

Informació relacionada

➡ "Escaneig d'originals a una carpeta de xarxa" a la pàgina 140

Elements de configuració de destinacions

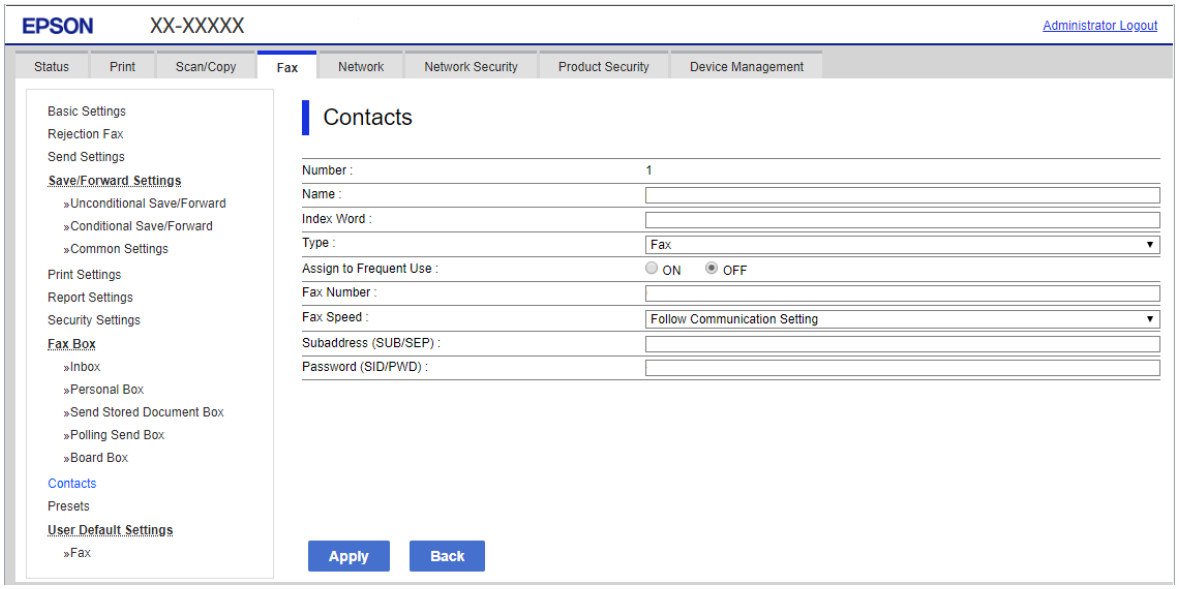

Elements	Configuració i explicació
Configuració comuna	
Name	Introduïu un nom que es mostri als contactes amb un màxim de 30 caràcters en Unicode (UTF-8). Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
Index Word	Introduïu paraules per cercar amb un màxim de 30 caràcters en Unicode (UTF-8). Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
Type	Seleccioneu el tipus d'adreça que voleu registrar.

Elements	Configuració i explicació
Assign to Frequent Use	Seleccioneu aquesta opció per establir l'adreça registrada com a adreça d'ús freqüent. En establir com a adreça d'ús freqüent, es mostra a la pantalla superior de fax i escaneig, i podeu especificar la destinació sense mostrar els contactes.
Fax	
Fax Number	Introduïu entre 1 i 64 caràcters utilitzant 0–9 - * # i espai.
Fax Speed	Seleccioneu una velocitat de comunicació per a una destinació.
Subaddress (SUB/SEP)	Establiu la subadreça que s'adjunta quan s'envia un fax. Introduïu-la amb un màxim de 20 caràcters o menys usant 0–9, *, # o espais. Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
Password (SID/PWD)	Establiu la contrasenya de la subadreça. Introduïu-la amb un màxim de 20 caràcters o menys usant 0–9, *, # o espais. Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
Email	
Email Address	Introduïu entre 1 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9 ! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @.
Network Folder (SMB)	
Save to	\\"Camí de carpeta" Introduïu la ubicació on es troba la carpeta de destinació amb entre 1 i 253 caràcters en Unicode (UTF-8), ometent "\\".
User Name	Introduïu un nom d'usuari per accedir a una carpeta de xarxa amb un màxim de 30 caràcters en Unicode (UTF-8). Tanmateix, eviteu l'ús de caràcters de control (0x00 a 0x1F, 0x7F).
Password	Introduïu una contrasenya per accedir a una carpeta de xarxa amb un màxim de 20 caràcters en Unicode (UTF-8). Tanmateix, eviteu l'ús de caràcters de control (0x00 a 0x1F, 0x7F).
FTP	
Secure Connection	Seleccioneu FTP o FTPS segons el protocol de transferència de fitxers compatible amb el servidor FTP. Seleccioneu **FTPS** per permetre que la impressora es comuniqui sense cap mesura de seguretat.
Save to	Introduïu el nom del servidor amb entre 1 i 253 caràcters en ASCII (0x20–0x7E), ometent "ftp://" o "ftps://".
User Name	Introduïu un nom d'usuari per accedir a un servidor FTP amb un màxim de 30 caràcters en Unicode (UTF-8). Tanmateix, eviteu l'ús de caràcters de control (0x00 a 0x1F, 0x7F). Si el servidor permet connexions anònimes, introduïu un nom d'usuari, com ara Anònim i FTP. Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
Password	Introduïu una contrasenya per accedir a un servidor FTP amb un màxim de 20 caràcters en Unicode (UTF-8). Tanmateix, eviteu l'ús de caràcters de control (0x00 a 0x1F, 0x7F). Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
Connection Mode	Seleccioneu el mode de connexió al menú. Si s'estableix un tallafoc entre la impressora i el servidor FTP, seleccioneu **Passive Mode**.
Port Number	Introduïu el número de port del servidor FTP amb un número entre 1 i 65535.

Elements	Configuració i explicació
Certificate Validation	El certificat del servidor FTP es valida quan aquesta opció està activada. Això està disponible quan se selecciona **FTPS** per al **Secure Connection**. Per configurar-la, heu d'importar el CA Certificate a la impressora.

Registre de destinacions com a grup mitjançant Web Config

Si el tipus de destinació s'estableix en **Fax** o **Email**, podeu registrar les destinacions com a grup.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu **Scan/Copy** o la pestanya **Fax** > **Contacts**.
2. Seleccioneu el nombre que vulgueu registrar i, a continuació, feu clic a **Edit**.
3. Seleccioneu un grup a **Type**.
4. Feu clic a **Select** per a **Contact(s) for Group**.

   Es mostren les destinacions disponibles.
5. Seleccioneu les destinacions que vulgueu registrar al grup, i després feu clic a **Select**.

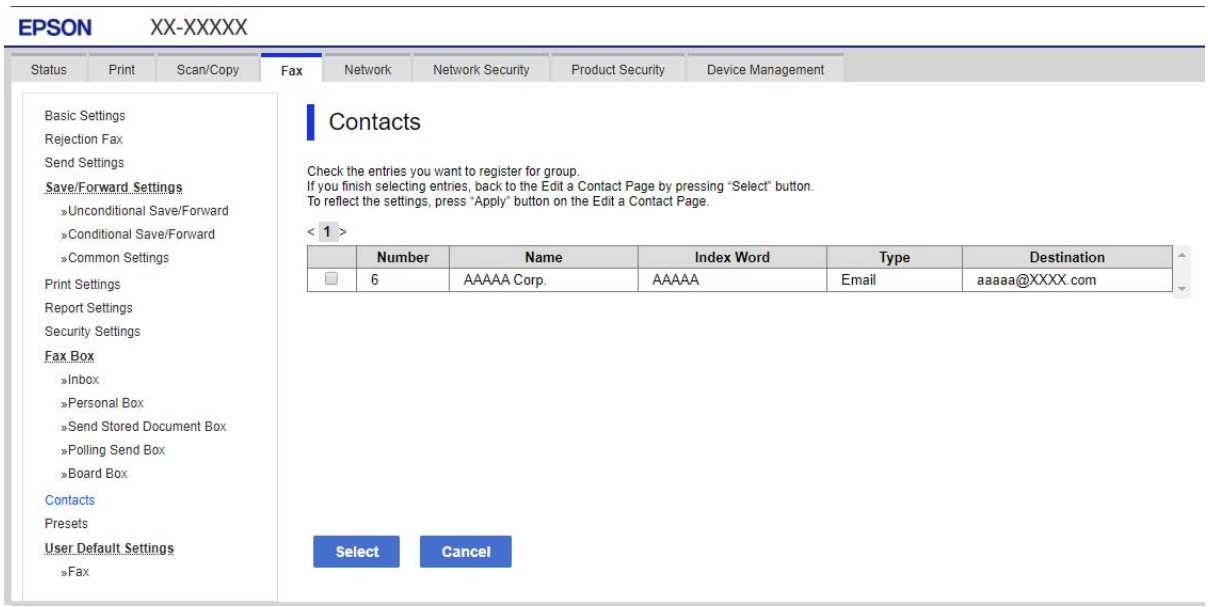

6. Introduïu un **Name** i **Index Word**.
7. Seleccioneu si voleu assignar o no el grup registrat al grup d'ús freqüent.

   Nota:
   Les destinacions es poden registrar en diversos grups.
8. Feu clic a **Apply**.

Registre de contactes d'ús freqüent

1. Toqueu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Toqueu **Gestor de Contactes** > **Freqüent**.
3. Seleccioneu el tipus de contacte que voleu registrar.
4. Toqueu **Editar**.
5. Seleccioneu els contactes d'ús freqüent que vulgueu registrar, i després toqueu **D'acord**. Per cancel·lar la selecció, toqueu de nou.
6. Toqueu **Tanca**.

Còpia de seguretat i importació de contactes

Mitjançant Web Config i altres eines, podeu crear una còpia de seguretat i importar contactes.

Per Web Config, podeu crear una còpia de seguretat dels contactes mitjançant l'exportació de la configuració de la impressora que inclou els contactes. El fitxer exportat no es pot editar perquè s'exporta com a fitxer binari.

En importar la configuració d'impressora a la impressora, els contactes es sobreescriuen.

Per Epson Device Admin, només es poden exportar els contactes des de la pantalla de propietat del dispositiu. A més a més, si no exporteu elements relacionats amb la seguretat, podeu editar els contactes exportats i importar-los, ja que es poden desar en un fitxer SYLK o CSV.

Importar contactes mitjançant Web Config

Si teniu una impressora que permet la còpia de seguretat de contactes i és compatible amb aquesta impressora, podeu registrar els contactes fàcilment important un arxiu de còpia de seguretat.

Nota:
Per veure les instruccions sobre com fer una còpia de seguretat dels contactes de la impressora, consulteu el manual proporcionat amb la impressora.

Seguiu els passos següents per importar els contactes a la impressora.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu **Device Management** > **Export and Import Setting Value** > **Import**.
2. Seleccioneu el fitxer de còpia de seguretat que heu creat a **File**, introduïu la contrasenya i, a continuació, feu clic a **Next**.
3. Seleccioneu la casella **Contacts** i, a continuació, feu clic a **Next**.

Còpia de seguretat dels contactes amb Web Config

Les dades dels contactes es poden perdre a causa d'un mal funcionament de la impressora. Recomanem que feu una còpia de seguretat de les dades cada cop que les actualitzeu. Fins i tot durant el període de garantia, Epson no es farà responsable de la pèrdua de dades, no farà còpies de seguretat ni recuperarà dades o opcions de configuració.

Amb Web Config, podeu fer còpies de seguretat de les dades de contacte emmagatzemades a la impressora a l'ordinador.

1. Accediu Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Export and Import Setting Value** > **Export**.
2. Seleccioneu una de les caselles **Contacts**.

   Per exemple, si seleccioneu **Contacts** a la categoria **Scan/Copy**, es selecciona la mateixa casella de selecció a la categoria Fax.
3. Introduïu una contrasenya per encriptar el fitxer exportat.

   Heu d'introduir la contrasenya per importar el fitxer. Si no voleu encriptar el fitxer, deixeu-ho en blanc.
4. Feu clic a **Export**.

Inici amb la importació de contactes des d'una altra impressora Epson

Si teniu una impressora que permet la còpia de seguretat de contactes i és compatible amb aquesta impressora, podeu registrar els contactes fàcilment important un arxiu de còpia de seguretat.

Nota:
Per veure les instruccions sobre com fer una còpia de seguretat dels contactes de la impressora, consulteu el manual proporcionat amb la impressora.

Seguiu els passos següents per importar els contactes a la impressora.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu **Device Management** > **Export and Import Setting Value** > **Import**.
2. Seleccioneu el fitxer de còpia de seguretat que heu creat a **File**, introduïu la contrasenya i, a continuació, feu clic a **Next**.
3. Seleccioneu la casella **Contacts** i, a continuació, feu clic a **Next**.

Exportació i registre en lot de contactes mitjançant l'eina

Si utilitzeu Epson Device Admin, podeu fer una còpia de seguretat dels contactes, editar els fitxers exportats i, a continuació, registrar-los tots en una sola vegada.

És útil si voleu fer una còpia de seguretat únicament dels contactes o si substituïu la impressora i voleu transferir els contactes de l'antiga a la nova.

Exportació de contactes

Deseu la informació dels contactes al fitxer.

Podeu editar els arxius desats en format SYLK o CSV mitjançant una aplicació de full de càlcul o edició de text. Podeu registrar-ho tot alhora després d'esborrar o afegir la informació.

La informació que inclou elements de seguretat com ara contrasenyes i informació personal es pot desar en format binari amb una contrasenya. No podeu editar el fitxer. Es pot utilitzar com a fitxer de còpia de seguretat de la informació que inclogui elements de seguretat.

1. Inicieu l'Epson Device Admin.
2. Seleccioneu **Devices** al menú de tasques de la barra lateral.
3. Seleccioneu el dispositiu que voleu configurar a la llista de dispositius.

4. Feu clic a **Device Configuration** a la pestanya **Home** al menú de cinta.

   Si s'ha establert la contrasenya d'administrador, introduïu-la i feu clic a **OK**.

5. Feu clic a **Common** > **Contacts**.

6. Seleccioneu el format d'exportació a **Export** >**Export items**.

   ❏ All Items

   Exporteu el fitxer binari encriptat. Seleccioneu quan voleu que s'incloguin elements de seguretat com ara la contrasenya o la informació personal. No podeu editar el fitxer. Si ho seleccioneu, heu d'establir la contrasenya. Feu clic a **Configuration** i establiu una contrasenya que tingui entre 8 i 63 caràcters en ASCII. Aquesta contrasenya és necessària en importar el fitxer binari.

   ❏ Items except Security Information

   Exporteu els fitxers en format SYLK o CSV. Seleccioneu quan voleu editar la informació del fitxer exportat.

7. Feu clic a **Export**.

8. Especifiqueu la ubicació on voleu desar el fitxer i el tipus de fitxer i, a continuació, feu clic a **Save**.

   Es mostra el missatge de finalització.

9. Feu clic a **OK**.

   Comproveu que el fitxer s'ha desat a la ubicació especificada.

Importació de contactes

Importeu la informació dels contactes des del fitxer.

Podeu importar els fitxers desats en format SYLK o CSV o el fitxer binari protegit que inclou els elements de seguretat.

1. Inicieu l'Epson Device Admin.

2. Seleccioneu **Devices** al menú de tasques de la barra lateral.

3. Seleccioneu el dispositiu que voleu configurar a la llista de dispositius.

4. Feu clic a **Device Configuration** a la pestanya **Home** al menú de cinta.

   Si s'ha establert la contrasenya d'administrador, introduïu-la i feu clic a **OK**.

5. Feu clic a **Common** > **Contacts**.

6. Feu clic a **Browse** a **Import**.

7. Seleccioneu el fitxer que vulgueu importar i, a continuació, feu clic a **Open**.

   Quan seleccioneu el fitxer binari, a **Password** introduïu la contrasenya que heu establert en exportar el fitxer.

8. Feu clic a **Import**.

   Es mostra la pantalla de confirmació.

9. Feu clic a **OK**.

   Es mostra el resultat de la validació.

❏ Edit the information read

Feu clic quan vulgueu editar la informació de manera individual.

❏ Read more file

Feu clic quan vulgueu importar diversos fitxers.

10. Feu clic a **Import** i, a continuació, feu clic a **OK** a la pantalla de finalització de la importació.

    Torneu a la pantalla de propietat del dispositiu.

11. Feu clic a **Transmit**.

12. Feu clic a **OK** al missatge de confirmació.

    La configuració s'envia a la impressora.

13. A la pantalla de finalització de l'enviament, feu clic a **OK**.

    La informació de la impressora s'actualitza.

    Obriu els contactes des de Web Config al tauler de control de la impressora i, a continuació, comproveu que el contacte estigui actualitzat.

Cooperació entre el servidor LDAP i usuaris

En cooperar amb el servidor LDAP, podeu utilitzar la informació d'adreça registrada al servidor LDAP com a destinatari d'un correu electrònic o fax.

Configuració d'un servidor LDAP

Per utilitzar la informació del servidor LDAP, registreu-lo a la impressora.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network** > **LDAP Server** > **Basic**.

2. Introduïu un valor per a cada element.

3. Seleccioneu **OK**.

    Es mostra la configuració que heu seleccionat.

Elements de configuració del servidor LDAP

Elements	Configuració i explicació
Use LDAP Server	Seleccioneu **Use** o **Do Not Use**.
LDAP Server Address	Introduïu l'adreça del servidor LDAP. Introduïu entre 1 i 255 caràcters en format IPv4, IPv6 o FQDN. Per al format FQDN, podeu utilitzar caràcters alfanumèrics en ASCII (0x20–0x7E) i "-" excepte al principi i al final de l'adreça.
LDAP server Port Number	Introduïu el número de port del servidor LDAP amb un número entre 1 i 65535.
Secure Connection	Especifiqueu el mètode d'autenticació quan la impressora accedeix al servidor LDAP.

Elements	Configuració i explicació
Certificate Validation	El certificat del servidor LDAP es valida quan aquesta opció està activada. Us recomanem que ho estabiu com a **Enable**. Per configurar-la, heu d'importar el **CA Certificate** a la impressora.
Search Timeout (sec)	Estabiu la quantitat de temps de cerca abans no s'esgoti el temps d'espera entre 5 i 300.
Authentication Method	Seleccioneu un dels mètodes. Si seleccioneu **Kerberos Authentication**, seleccioneu **Kerberos Settings** per definir la configuració per a Kerberos. Per realitzar Kerberos Authentication, és necessari l'entorn següent. ❏ La impressora i el servidor DNS es poden comunicar. ❏ L'hora de la impressora, del servidor KDC i del servidor necessari per a l'autenticació (servidor LDAP, servidor SMTP, servidor de fitxer) estan sincronitzades. ❏ Quan el servidor del servei està assignat com a adreça IP, el FQDN del servidor de servei està registrat a la zona de cerca inversa del servidor DNS.
Kerberos Realm to be Used	Si seleccioneu **Kerberos Authentication** per a **Authentication Method**, seleccioneu el territori Kerberos que vulgueu utilitzar.
Administrator DN / User Name	Introduïu el nom d'usuari per al servidor LDAP amb un màxim de 128 caràcters en Unicode (UTF-8). No podeu utilitzar caràcters de control, com ara 0x00–0x1F i 0x7F. Aquesta opció no s'utilitza si se selecciona **Anonymous Authentication** per al **Authentication Method**. Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
Password	Introduïu la contrasenya per al servidor LDAP amb un màxim de 128 caràcters en Unicode (UTF-8). No podeu utilitzar caràcters de control, com ara 0x00–0x1F i 0x7F. Aquesta opció no s'utilitza si se selecciona **Anonymous Authentication** per al **Authentication Method**. Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.

Configuració de Kerberos

Si seleccioneu **Kerberos Authentication** com a **Authentication Method** del **LDAP Server** > **Basic**, realitzeu la configuració de Kerberos següent a la pestanya **Network** > **Kerberos Settings**. Podeu registrar fins a 10 ajustos per a la configuració de Kerberos.

Elements	Configuració i explicació
Realm (Domain)	Introduïu el territori de l'autenticació de Kerberos amb un màxim de 255 caràcters en ASCII (0x20–0x7E). Si no ho registreu, deixeu-ho en blanc.
KDC Address	Introduïu l'adreça del servidor d'autenticació de Kerberos. Introduïu un màxim de 255 caràcters en format IPv4, IPv6 o FQDN. Si no ho registreu, deixeu-ho en blanc.
Port Number (Kerberos)	Introduïu el número de port del servidor de Kerberos amb un número entre 1 i 65535.

Configuració dels ajustos de cerca de servidor LDAP

Quan definiu els paràmetres de cerca, podeu utilitzar una adreça de correu electrònic i un número de fax registrats al servidor LDAP.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network** > **LDAP Server** > **Search Settings**.
2. Introduïu un valor per a cada element.
3. Feu clic a **OK** per mostrar el resultat de la configuració.

   Es mostra la configuració que heu seleccionat.

Elements de configuració de cerca del servidor LDAP

Elements	Configuració i explicació
Search Base (Distinguished Name)	Si voleu cercar un domini arbitrari, especifiqueu el nom de domini del servidor LDAP. Introduïu entre 0 i 128 caràcters en Unicode (UTF-8). Si no cerqueu l'atribut arbitrari, deixeu aquest camp en blanc. Exemple per al directori de servidor local: dc=server,dc=local
Number of search entries	Especifiqueu el número d'entrades de cerca entre 5 i 500. El nombre especificat d'entrades de cerca es desa i es mostra temporalment. Encara que el nombre de les entrades de cerca sigui superior al nombre especificat i aparegui un missatge d'error, la cerca es pot completar.
User name Attribute	Especifiqueu el nom de l'atribut per mostrar quan cerqueu noms d'usuari. Introduïu entre 1 i 255 caràcters en Unicode (UTF-8). El primer caràcter hauria de ser a–z o A–Z. Exemple: cn, uid
User name Display Attribute	Especifiqueu el nom de l'atribut per mostrar com a nom d'usuari. Introduïu entre 0 i 255 caràcters en Unicode (UTF-8). El primer caràcter hauria de ser a–z o A–Z. Exemple: cn, sn
Fax Number Attribute	Especifiqueu el nom de l'atribut per mostrar quan cerqueu números de fax. Introduïu una combinació d'entre 1 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9 i -. El primer caràcter hauria de ser a–z o A–Z. Exemple: facsimileTelephoneNumber
Email Address Attribute	Especifiqueu el nom de l'atribut per mostrar quan cerqueu adreces de correu electrònic. Introduïu una combinació d'entre 1 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9 i -. El primer caràcter hauria de ser a–z o A–Z. Exemple: mail
Arbitrary Attribute 1 - Arbitrary Attribute 4	Podeu especificar altres atributs arbitraris per cercar. Introduïu entre 0 i 255 caràcters en Unicode (UTF-8). El primer caràcter hauria de ser a–z o A–Z. Si no voleu cercar atributs arbitraris, deixeu aquest camp en blanc. Exemple: o, ou

Verificació de la connexió del servidor LDAP

Duu a terme la prova de connexió amb el servidor LDAP mitjançant el paràmetre establert a **LDAP Server** > **Search Settings**.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network** > **LDAP Server** > **Connection Test**.
2. Seleccioneu **Start**.

   Comença la prova de connexió. Després de la prova, es mostra l'informa de comprovació.

Referències de prova de connexió del servidor LDAP

Missatges	Explicació
Connection test was successful.	Aquest missatge apareix quan la connexió amb el servidor es realitza correctament.
Connection test failed. Check the settings.	Aquest missatge apareix pels motius següents: ❏ El número de port o l'adreça del servidor LDAP no són correctes. ❏ S'ha esgotat el temps d'espera. ❏ **Do Not Use** està seleccionat a l'opció **Use LDAP Server**. ❏ Si se selecciona **Kerberos Authentication** com a **Authentication Method**, les configuracions com ara **Realm (Domain)**, **KDC Address** i **Port Number (Kerberos)** són incorrectes.
Connection test failed. Check the date and time on your product or server.	Aquest missatge apareix quan la connexió falla perquè no coincideixen els ajustos de temps per a la impressora i el servidor LDAP.
Authentication failed. Check the settings.	Aquest missatge apareix pels motius següents: ❏ El **User Name** i/o la **Password** són incorrectes. ❏ Si se selecciona **Kerberos Authentication** com a **Authentication Method**, és possible que no estigui configurada la data/hora.
Cannot access the printer until processing is complete.	Aquest missatge apareix quan la impressora està ocupada.

Preparació per escanejar

Escaneig mitjançant el tauler de control

La funció d'escaneig a la carpeta de xarxa i al correu electrònic mitjançant el tauler de control de la impressora, així com la transferència de resultats d'escaneig al correu, carpetes, etc. es realizen mitjançant l'execució d'un treball des de l'ordinador.

Configuració de servidors i carpetes

Nom	Configuració	Ubicació	Requisit
Escanejar a una carpeta de xarxa (SMB)	Creeu i configureu els permisos de compartició de la carpeta on desar	Un ordinador que té una ubicació amb una carpeta on desar	El compte d'usuari administratiu a l'ordinador que crea carpetes on desar.
	Destinació per a escanejar a una carpeta de xarxa (SMB)	Contactes del dispositiu	Nom d'usuari i contrasenya per registrar-se a l'ordinador que té una carpeta on desar, i el permis per actualitzar aquesta carpeta.

Nom	Configuració	Ubicació	Requisit
Escanejar a una carpeta de xarxa (FTP)	Configuració del registre al servidor FTP	Contactes del dispositiu	La informació de registre al servidor FTP i el permís per actualitzar la carpeta on desar.
Escanejar a un correu electrònic	Configuració del servidor de correu electrònic	Dispositiu	Configuració de la informació per al servidor de correu electrònic
Escanejar al níuvol	Registre de la impressora a Epson Connect	Dispositiu	Entorn de connexió a Internet
	Registre del contacte a Epson Connect	Epson Connect servei	Registre de l'usuari i de la impressora al servei Epson Connect
Escaneig a l'ordinador (en utilitzar Document Capture Pro Server)	Configuració del mode servidor per a Document Capture Pro	Dispositiu	Adreça IP, nom d'amfitrió, o FQDN per a l'ordinador en el qual Document Capture Pro Server està instal·lat

Informació relacionada

➡ "Configurar una carpeta compartida en xarxa" a la pàgina 550
➡ "Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

Ús de l'Document Capture Pro Server

En utilitzar Document Capture Pro Server, podeu administrar el mètode de classificació, el format en què voleu desar i la destinació de reenviament del resultat d'un escaneix realitzat des del tauler de control de la impressora. Podeu vincular i executar una feina registrada prèviament al servidor des del tauler de control de la impressora.

Instal·leu-ho a l'ordinador del servidor.

Per a més informació sobre Document Capture Pro Server, contacteu la vostra oficina local d'Epson.

Configuració del mode servidor

Per utilitzar Document Capture Pro Server, configurar el següent.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Scan/Copy** > **Document Capture Pro**.
2. Seleccioneu **Server Mode** per **Mode**.
3. Introduïu l'adreça del servidor amb Document Capture Pro Server instal·lat per a l'**Server Address**.

   Introduïu entre 2 i 255 caràcters en format IPv4, IPv6, de nom d'amfitrió o FQDN. Per al format FQDN, podeu utilitzar caràcters alfanumèrics en ASCII (0x20–0x7E) i "- " excepte al principi i al final de l'adreça.
4. Feu clic a **OK**.

   La xarxa es torna a connectar, i després s'activa la configuració.

Escaneig des d'un ordinador

Instal·leu el programari i comproveu que el servei d'escaneig de xarxa estigui activat per escanejar a través d'una xarxa des de l'ordinador.

Programari per instal·lar

❏ Epson Scan 2

Això és un controlador d'escàner. Si utilitzeu el dispositiu des d'un ordinador, instal·leu el controlador a cada ordinador client. Si s'instal·la Document Capture Pro/Document Capture, es poden realitzar les operacions assignades als botons del dispositiu.

Si s'utilitza EpsonNet SetupManager, el controlador d'impressora també es distribueix com a paquet.

❏ Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS)

S'instal·la a l'ordinador client. Els treballs registrats en un ordinador de la xarxa on estigui instal·lat Document Capture Pro/Document Capture es poden cridar i executar des del tauler de control del dispositiu.

Podeu escanejar a través de la xarxa des d'un ordinador. Es requereix Epson Scan 2 per escanejar.

Confirmació de l'activació de l'escaneig en xarxa

Podeu configurar el servei d'escaneig en xarxa quan escanegeu des d'un ordinador client a través de la xarxa. La configuració predeterminada està activada.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Scan/Copy** > **Network Scan**.
2. Assegureu-vos que s'hagi seleccionat **Enable scanning** a **EPSON Scan**.

   Si està seleccionat, s'ha completat aquesta tasca. Tanqueu la Web Config.

   Si no està seleccionat, seleccioneu-lo i aneu al pas següent.
3. Feu clic a **Next**.
4. Feu clic a **OK**.

   La xarxa es torna a connectar, i després s'activa la configuració.

Informació relacionada

➡ "Execució de la configuració web en un navegador web" a la pàgina 465

Activar les funcions del fax (Només per a impressores amb fax)

Abans d'utilitzar les funcions de fax

Configureu els següents elements abans d'utilitzar les funcions de fax.

❏ Connecteu la impressora correctament a la línia telefònica i, si cal, a un telèfon

❏ Completeu la **Auxiliar de configuració de fax**, necessària per establir la configuració bàsica.

Estabiu els elements següents com calgui.

❏ Destinacions de sortida i altres configuracions relacionades, comara la configuració de xarxa i la configuració del servidor de correu electrònic

❏ Inscripció **Contactes**

❏ **Configuració de l'usuari** per definir valors predeterminats per als elements de menú de **Fax**

❏ **Configuració dels informes** per imprimir informes quan s'enviïn, rebin o reenviïn faxos

Informació relacionada

➡ "Connexió de la impressora a una línia de telèfon" a la pàgina 583
➡ "Preparació de la impressora per a l'enviament i la recepció de faxos" a la pàgina 587
➡ "Configuració de les característiques de fax de la impressora en funció de l'ús" a la pàgina 588
➡ "Conf. fax (Només per a impressores amb fax)" a la pàgina 478
➡ "Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546
➡ "Configurar una carpeta compartida en xarxa" a la pàgina 550
➡ "Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570
➡ "Configuració de l'usuari" a la pàgina 478
➡ "Configuració dels informes" a la pàgina 478

Connexió de la impressora a una línia de telèfon

Línies de telèfon compatibles

Podeu utilitzar la impressora amb línies de telèfon analògiques estàndard (PSTN = xarxa telefònica commutada pública) i sistemes de telèfon PBX (commutador privat).

És possible que no pugueu utilitzar la impressora amb els sistemes o línies de telèfon següents.

❏ Línia de telèfon VoIP, com ara DSL o servei digital de fibra òptica

❏ Línia de telèfon digital (ISDN)

❏ Alguns sistemes de telèfon PBX

❏ Quan adaptadors com ara adaptadors de terminal, adaptadors VoIP, separadors o un encaminador DSL estan connectats entre el connector de paret del telèfon i la impressora

Connexió de la impressora a una línia de telèfon

Connecteu la impressora a una presa de telèfon mitjançant un cable de telèfon RJ-11 (6P2C). Quan connecteu un telèfon a la impressora, utilitzeu un segon cable de telèfon RJ-11 (6P2C).

En funció de la zona, és possible que s'inclogui un cable de telèfon amb la impressora. Si és així, utilitzeu aquest cable.

És possible que hàgiu de connectar el cable de telèfon a un adaptador per al vostre país o regió.

Nota:
Retireu la tapa del port EXT. de la impressora només quan connecteu el telèfon a la impressora. No tragueu la tapa si no hi connecteu el telèfon.

En zones on hi hagi impactes de llamps freqüentment, recomanem que utilitzeu un protector de sobretensions.

Connexió a una línia de telèfon estàndard (PSTN) o PBX

Connecteu un cable de telèfon des del connector de paret del telèfon o el port PBX al port LINE que hi ha al darrere de la impressora.

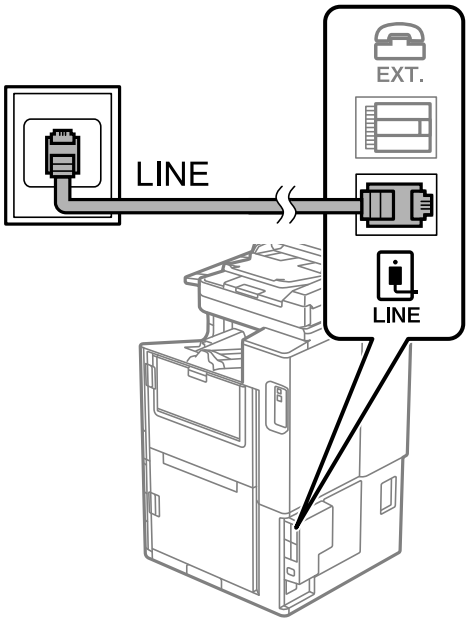

Connexió a DSL o ISDN

Connecteu un cable de telèfon des del mòdem DSL o l'adaptador del terminal ISDN al port LINE que hi ha al darrere de la impressora. Consulteu la documentació subministrades amb el mòdem o l'adaptador per obtenir més informació.

Nota:
Si el mòdem DSL no incorpora un filtre DSL, connecteu un filtre DSL independent.

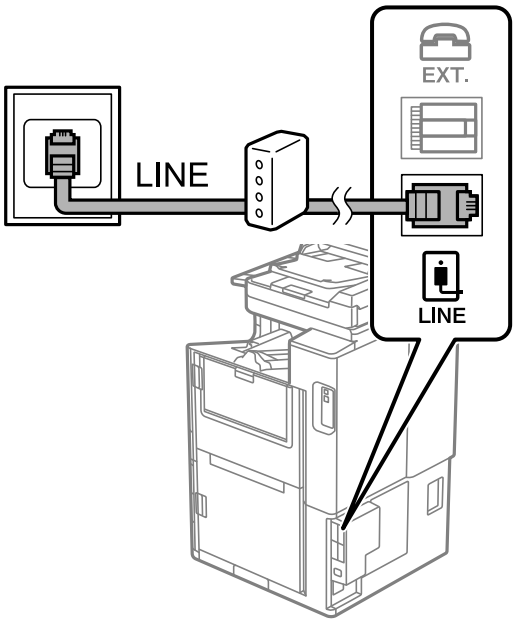

Connexió del dispositiu de telèfon a la impressora

Quan utilitzeu la impressora i el telèfon amb una única línia de telèfon, connecteu el telèfon a la impressora.

Nota:

- ❏ *Si el vostre dispositiu de telèfon té funció de fax, inhabiliteu la funció de fax abans de connectar-lo. Consulteu les guies subministrades amb el dispositiu de telèfon per obtenir més informació. Segons el model de dispositiu telefònic, la funció de fax no es desactivar completament, per la qual cosa és possible que no el pugueu utilitzar com a un telèfon extern.*
- ❏ *Si connecteu un contestador, comproveu que la configuració **Tons abans de respondre** de la impressora està establerta per sobre del nombre de timbres després del qual el contestador està configurat per respondre una trucada.*

1. Retireu la tapa del port EXT. que hi ha al darrere de la impressora.

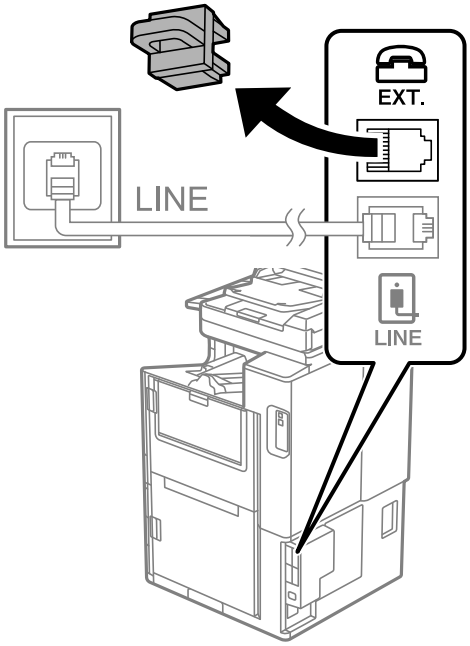

2. Connecteu el dispositiu de telèfon i el port EXT. amb un cable de telèfon.

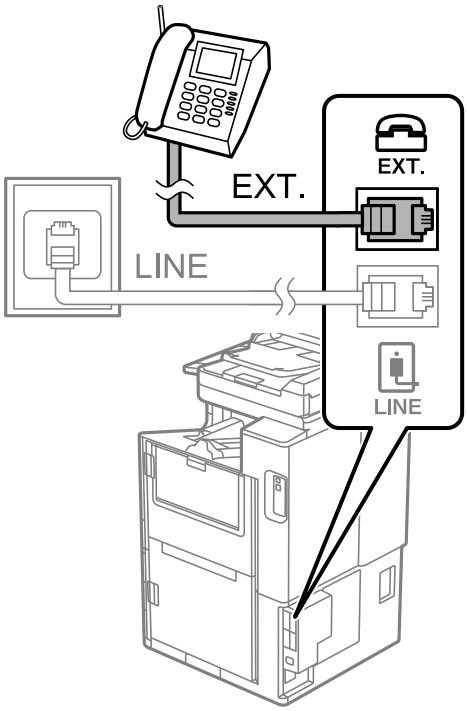

Nota:
Quan compartiu una única línia de telèfon, assegureu-vos de connectar el dispositiu de telèfon al port EXT. de la impressora. Si separeu la línia per connectar el dispositiu de telèfon i la impressora de forma independent, el telèfon i la impressora no funcionen correctament.

3. Seleccioneu **Fax** a la pantalla d'inici.

4. Agafeu l'auricular.

   Si apareix un missatge per començar a enviar o rebre faxos a la pantalla següent, vol dir que s'ha establert la connexió.

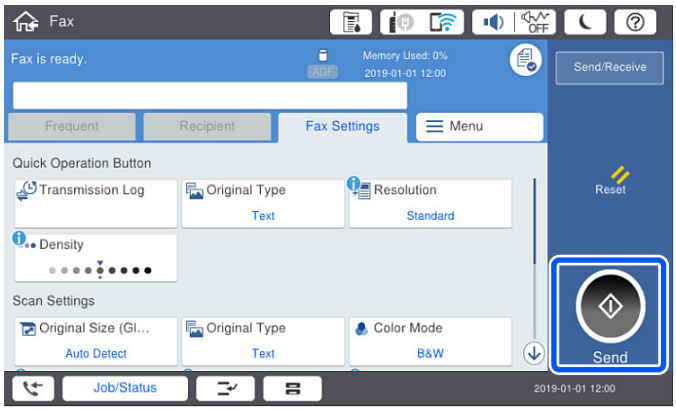

Informació relacionada

➡ "Preparació de la impressora per a l'enviament i la recepció de faxos" a la pàgina 587
➡ "Configuració d'un contestador automàtic" a la pàgina 589
➡ "Configuració per rebre faxos que funcionen només amb un telèfon connectat" a la pàgina 590

➡ "Mode recepció:" a la pàgina 481

Preparació de la impressora per a l'enviament i la recepció de faxos

Auxiliar de configuració de fax configura les funcions de fax bàsiques perquè la impressora estigui a punt per enviar i rebre faxos.

L'assistent apareix automàticament quan la impressora s'encén per primer cop. També podeu mostrar l'assistent manualment des del tauler de control de la impressora. Si en encendre la impressora per primera vegada o canviar d'entorn de connexió es va ometre l'assistent, heu de tornar a executar-lo.

❏ A continuació es mostren els elements que podeu configurar amb l'assistent.

- ❏ **Capçalera** (**El vostre núm. tel.** i **Capçalera de fax**)
- ❏ **Mode recepció** (**Auto** o **Manual**)
- ❏ **Configuració de Distinctive Ring Detection (DRD)**

❏ Els elements següents es configuren automàticament en funció de l'entorn de connexió.

- ❏ **Mode marcació** (com **To** o **Batec**)

❏ La resta d'elements de **Conf. bàsica** queden com estan.

Informació relacionada

➡ "Conf. bàsica" a la pàgina 479

Configurar la impressora perquè estigui a punt per enviar i rebre faxos amb l'Auxiliar de configuració de fax

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora i, a continuació, seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax** > **Auxiliar de configuració de fax**.

2. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla, introduïu el nom del remitent, com ara el nom de l'empresa, el número de fax.

   Nota:
   El vostre nom de remitent i el número de fax es mostren com a capçalera en els faxos sortints.

3. Realitzeu l'ajust de detecció de timbre distintiu (DRD).

   ❏ Si us heu subscrit a un servei de timbres característics de la vostra companyia de telèfon:

   Aneu a la següent pantalla i seleccioneu el patró de timbre que voleu utilitzar per als faxos entrants.

   Quan toqueu qualsevol element excepte **Tot**, **Mode recepció** s'estableix a **Auto** i anireu a la següent pantalla on podreu comprovar la configuració realitzada.

   ❏ Si no us heu subscrit a un servei de timbres distintius de la vostra companyia de telèfon, o no teniu la necessitat de definir aquesta opció:

   Salteu aquest ajust i aneu a la pantalla des de la qual podeu comprovar la configuració que heu realitzat.

Nota:

❏ *El servei de timbres característics, ofert per moltes companyies telefòniques (el nom del servei varia en funció de la companyia), us permet tenir diversos números de telèfon en una línia de telèfon. A cada número, se li assigna un patró de timbre diferent. Podeu utilitzar un número per a les trucades de veu i un altre per a les trucades de fax. Seleccioneu el patró de timbre assignat a les trucades de fax a **DRD**.*

❏ *En funció de la regió, **Eng.** i **Apag** es mostren com les opcions de **DRD**. Seleccioneu **Eng.** per utilitzar la funció de timbre característic.*

4. Realitzeu l'ajust Mode recepció.

❏ Si no necessiteu connectar un dispositiu telefònic a la impressora:

Seleccioneu **No**.

El **Mode recepció** es defineix com **Auto**.

❏ Si necessiteu connectar un dispositiu telefònic a la impressora:

Seleccioneu **Sí**, i a continuació seleccioneu si voleu o no rebre faxos automàticament.

5. Comproveu la configuració que heu ajustat a la pantalla que es mostra i, a continuació aneu a la següent pantalla.

Per corregir o canviar la configuració, toqueu .

6. Comproveu la connexió de fax seleccionant **Inicia comprovació** i, a continuació, seleccioneu **Imprimeix** per imprimir un informe que mostra l'estat de la connexió.

Nota:

❏ *Si s'informa de qualsevol error, seguiu les instruccions de l'informe per solucionar-lo.*

❏ *Si es mostra la pantalla **Seleccioneu el Tipus de línia**, seleccioneu el tipus de línia.*

*- Quan connecteu la impressora a un sistema de telèfon PBX o un adaptador de terminal, seleccioneu **PBX**.*

*- Quan connecteu la impressora a una línia de telèfon estàndard, seleccioneu **PSTN** i, a continuació, seleccioneu **No detectis** a la pantalla **Confirmació** que es mostra. No obstant això, establir-ho com a **No detectis** podria provocar que la impressora se saltés el primer dígit d'un número de fax durant el marcatge i que s'enviés el fax al número equivocat.*

Informació relacionada

➡ "Connexió de la impressora a una línia de telèfon" a la pàgina 583

➡ "Configuració d'un contestador automàtic" a la pàgina 589

➡ "Mode recepció:" a la pàgina 481

➡ "Configuració per rebre faxos que funcionen només amb un telèfon connectat" a la pàgina 590

➡ "Conf. bàsica" a la pàgina 479

Configuració de les característiques de fax de la impressora en funció de l'ús

Podeu configurar les funcions de fax de la impressora individualment mitjançant el tauler de control en funció de l'ús. La configuració que es va definir amb **Auxiliar de configuració de fax** també es pot canviar. Per obtenir més informació, consulteu les descripcions del menú **Conf. fax**.

Nota:

❏ *Mitjançant Web Config, podeu configurar les funcions de fax de la impressora.*

❏ *Quan s'utilitza Web Config per mostrar el menú **Conf. fax**, pot haver-hi lleugeres diferències en la interfície d'usuari i en la ubicació en comparació amb el tauler de control de la impressora.*

Informació relacionada

- "Conf. fax (Només per a impressores amb fax)" a la pàgina 478
- "Recepció de faxos entrants" a la pàgina 175
- "Configuració d'opcions per a un sistema de telèfon PBX" a la pàgina 589
- "Configuració en connectar un dispositiu de telèfon" a la pàgina 589
- "Configuracions per desar i reenviar faxos rebuts" a la pàgina 590
- "Realitzar configuracions per desar i reenviar faxos rebuts segons les condicions especificades" a la pàgina 594
- "Configuració per bloquejar faxos brossa" a la pàgina 598
- "Configuració per enviar i rebre faxos en un ordinador" a la pàgina 598

Configuració d'opcions per a un sistema de telèfon PBX

Definiu la configuració següent quan utilitzeu la impressora en oficines que utilitzen extensions i requereixen codis d'accés extern, com ara 0 i 9, per tenir una línia externa.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica**.
3. Seleccioneu **Tipus de línia** i, a continuació, seleccioneu **PBX**.
4. Quan envieu un fax a un número de fax exterior mitjançant # (coixinet) en comptes del codi d'accés extern real, seleccioneu la casella **Codi d'accés** i, a continuació, seleccioneu **Usar**.

   El símbol # introduït en lloc del codi d'accés real, se substitueix pel codi d'accés emmagatzemat en marcar. L'ús del # ajuda a evitar problemes de connexió quan es connecta amb una línia externa.

   Nota:
   *No es poden enviar faxos als destinataris de **Contactes** per als quals s'hagi configurat un codi d'accés extern, com ara 0 o 9.*

   *Si heu registrat els destinataris a **Contactes** mitjançant un codi d'accés extern, com ara 0 o 9, establiu el **Codi d'accés** com a **No usar**. En cas contrari, heu de canviar el codi per # a **Contactes**.*
5. Toqueu la casella d'introducció del **Codi d'accés**, introduïu el codi d'accés extern per al vostre sistema de telèfon i, a continuació, toqueu D'ac..
6. Seleccioneu **D'acord** per aplicar la configuració.

   El codi d'accés s'emmagatzema a la impressora.

Configuració en connectar un dispositiu de telèfon

Configuració d'un contestador automàtic

Per fer servir un contestador automàtic, heu de configurar-lo.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica**.
3. Establiu **Mode recepció** a **Auto**.

4. Definiu el valor de l'opció de configuració **Tons abans de respondre** de la impressora en un nombre més alt que el nombre de tons del contestador automàtic.

   Si **Tons abans de respondre** s'estableix per sota del nombre de tons del contestador automàtic, el contestador no pot rebre trucades de veu per gravar missatges. Consulteu els manuals del contestador automàtic per esbrinar com heu de configurar-lo.

L'opció de configuració **Tons abans de respondre** de la impressora és possible que no es mostri, depenent de la regió.

Informació relacionada

➡ "Conf. bàsica" a la pàgina 479

Configuració per rebre faxos que funcionen només amb un telèfon connectat

Podeu començar a rebre faxos entrants només agafant l'auricular i operant el telèfon, sense treballar amb la impressora per a res.

La funció **Recepció remota** està disponible per als telèfons que admetin el marcatge per tons.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Recepció remota**.
3. Toqueu **Recepció remota** per establir-ho com a **Eng.**.
4. Seleccioneu **Codi d'inici**, introduïu un codi de dos dígits (podeu introduir de 0 a 9, * i #) i, a continuació, toqueu **D'acord**.
5. Seleccioneu **D'acord** per aplicar la configuració.

Informació relacionada

➡ "Conf. bàsica" a la pàgina 479

Configuracions per desar i reenviar faxos rebuts

La impressora està configurada per defecte per imprimir els faxos rebuts. A més d'imprimir-los, podeu configurar la impressora per desar i/o reenviar els faxos rebuts sense requisits.

Nota:

❏ *A banda del tauler de control de la impressora, podeu realitzar configuracions mitjançant Web Config.*

❏ *També podeu desar i/o reenviar els faxos rebuts amb requisits.*

"Realitzar configuracions per desar i reenviar faxos rebuts segons les condicions especificades" a la pàgina 594

Informació relacionada

➡ "Realitzar configuracions de desament per rebre faxos" a la pàgina 591
➡ "Realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos" a la pàgina 592
➡ "Realitzar configuracions de desament per rebre faxos segons les condicions especificades" a la pàgina 594
➡ "Realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos segons les condicions especificades" a la pàgina 596

Realitzar configuracions de desament per rebre faxos

Podeu realitzar configuracions de desament per rebre els faxos a la safata d'entrada i a una memòria externa independentment del remitent o de l'hora. Desar un fax a la safata d'entrada us permet confirmar els continguts rebuts mitjançant la visualització del fax a la pantalla LCD de la impressora abans que la impressora imprimeixi el fax.

Per realitzar configuracions per desar els faxos rebuts a un ordinador amb la funció PC-FAX, consulteu “ **Funció: Enviament/Recepció de PC-FAX (Windows/Mac OS)**” a la pàgina 163.

Nota:

❏ *A banda del tauler de control de la impressora, podeu utilitzar Web Config per realitzar configuracions de desament per rebre faxos. Seleccioneu la pestanya **Fax** > **Save/Forward Settings** > **Unconditional Save/Forward** i, a continuació, realitzeu la configuració de la destinació de desament a **Fax Output**.*

❏ *A més, podeu imprimir i/o reenviar els faxos rebuts al mateix temps. Realitzeu la configuració a la pantalla **Fax Output** mencionada anteriorment.*

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora i, a continuació, seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax**.

2. Seleccioneu **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. incondicional**.

   Si apareix un missatge, comproveu-ne el contingut i, a continuació, toqueu **D'acord**.

3. Realitzar configuracions per a les destinacions de desament, la safata d'entrada i/o un dispositiu de memòria externa.

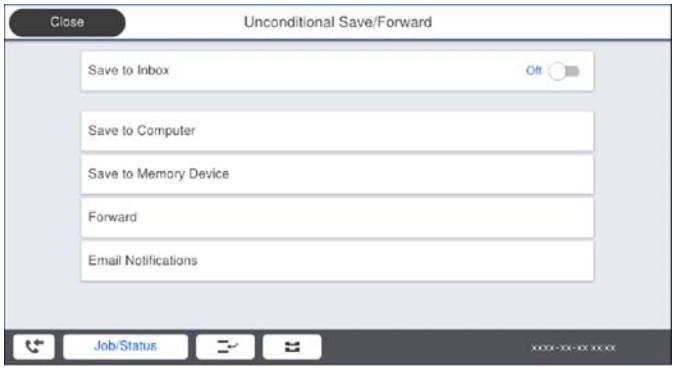

❏ Per desar els faxos rebuts a la Safata entr.:

❶ Seleccioneu **Desa a la safata d'entrada** per establir-ho com a **Eng.**.

❷ Si apareix un missatge, comproveu-ne el contingut i, a continuació, seleccioneu **D'acord**.

❏ Com desar els faxos rebuts en un dispositiu de memòria extern:

❶ Introduïu un dispositiu de memòria al port USB de la interfície externa de la impressora.

❷ Seleccioneu **Desa a disp. mem.**.

❸ Seleccioneu **Sí**. Per imprimir els documents automàticament mentre es desen al dispositiu de memòria, seleccioneu **Sí i imprimeix**.

❹ Comproveu el missatge que es mostra i, seguidament, toqueu **Crea**.

Al dispositiu de memòria es crea una carpeta per desar els documents rebuts.

❺ Comproveu el missatge, toqueu **Tanca** o espereu que desaparegui el missatge i, seguidament, toqueu **Tanca**.

❻ Quan aparegui el missatge següent, comproveu-ne el contingut i, a continuació, toqueu **D'acord**.

> ***Important:***
> *Els documents rebuts es desen a la memòria de la impressora temporalment abans de desar els documents al dispositiu de memòria connectat a la impressora. Com que un error de memòria plena desactiva l'enviament i la recepció de faxos, mantingueu el dispositiu de memòria connectat a la impressora.*

Nota:
*Podeu configurar la impressora perquè enviï correus electrònics a la persona que voleu informar dels resultats dels faxos desats, quan s'hagi realitzat el desament. Si cal, seleccioneu **Notific. per correu**, establiu els processos, i a continuació definiu la destinació a la qual voleu enviar les notificacions.*

4. Seleccioneu **Tanca** per completar la configuració de **Des./reenv. incondicional**.

Amb això finalitza la configuració de desament incondicional per a la recepció de faxos. Podeu configurar **Config. comuna** segons calgui. Per obtenir més informació, consulteu els **Config. comuna** al menú **Configuració desa./reenv.**.

Nota:
Si voleu desar el faxos rebuts amb requisits, consulteu l'enllaç d'informació relacionada a continuació.

Informació relacionada

➡ "Configuració desa./reenv." a la pàgina 484

➡ "Visualització dels faxos rebuts a la pantalla LCD de la impressora" a la pàgina 179

Realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos

Podeu realitzar configuracions de reenviament per a un màxim de cinc destinacions, una adreça de correu electrònic, carpetes compartides i/o en altre aparell de fax independentment del remitent o de l'hora. Per reenviar els faxos rebuts, abans cal afegir les destinacions de reenviament a la llista de contactes. Per reenviar a una adreça de correu, també heu de configurar prèviament els ajustos del servidor de correu.

"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

"Configurar una carpeta compartida en xarxa" a la pàgina 550

"Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570

Nota:

❏ *A banda del tauler de control de la impressora, podeu utilitzar Web Config per realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos. Seleccioneu la pestanya **Fax** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. incondicional** i, a continuació, realitzeu la configuració de la destinació de reenviament a **Fax Output**.*

❏ *A més, podeu imprimir i/o desar els faxos rebuts al mateix temps. Realitzeu la configuració a la pantalla **Fax Output** mencionada anteriorment.*

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora, a continuació seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax**.

2. Seleccioneu **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. incondicional**.

   Si apareix un missatge, comproveu-ne el contingut i, a continuació, toqueu **D'acord**.

3. Realitzar configuracions per a un màxim de cinc destinacions de reenviament.

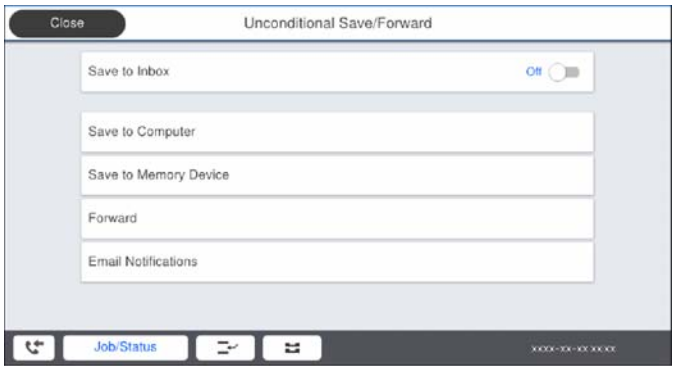

❶ Seleccioneu **Reenvia**.

❷ Seleccioneu **Sí**. Per imprimir els documents automàticament mentre es reenvien, seleccioneu **Sí i imprimeix**.

❸**Destinació** > **Afegeix una entrada**, i a continuació seleccioneu les destinacions de reenviament a la llista de contactes. Podeu especificar fins a cinc destinacions de reenviament.

❹ Toqueu **Tanca** per acabar de seleccionar les destinacions de reenviament i, seguidament, toqueu **Tanca**.

❺ A **Opc. si falla reenv.**, seleccioneu si voleu imprimir els documents que rebeu o voleu desar-los a la Safata entr. de la impressora si no es poden reenviar.

❻ Toqueu **D'acord**.

> ***Important:***
> *La recepció de faxos es desactiva si la Safata entr. és plena. Hauríeu d'eliminar els documents de la safata d'entrada una vegada hagin estat verificats. El nombre de documents que no s'han pogut reenviar es visualitza a la pantalla d'inici a , a més d'altres treballs sense processar.*

Nota:
*Podeu configurar la impressora perquè enviï correus electrònics a la persona que voleu informar dels resultats dels faxos reenviats quan el procés de reenviament hagi finalitzat. Si cal, seleccioneu **Notific. per correu**, estabiu els processos, i a continuació seleccioneu la destinació a la qual voleu enviar les notificacions de la llista de contactes.*

4. Seleccioneu **Tanca** per completar la configuració de **Des./reenv. incondicional**.

Nota:

- *Amb això finalitza la configuració de reenviament incondicional per a la recepció de faxos. Podeu configurar **Config. comuna** segons calgui. Per obtenir més informació, consulteu els **Config. comuna** al menú **Configuració desa./reenv.**.*
- *Si heu seleccionat una carpeta compartida en una xarxa o una adreça de correu com a destinació de reenviament, us recomanem que proveu d'enviar una imatge escanejada a la destinació en mode escaneig. Seleccioneu **Escaneig** > **Correu** o **Escaneig** > **Carpeta de xarxa/FTP** des de la pantalla d'inici, seleccioneu la destinació i comenceu a escanejar.*

Informació relacionada

➡ "Configuració desa./reenv." a la pàgina 484

Realitzar configuracions per desar i reenviar faxos rebuts segons les condicions especificades

Podeu desar i/o reenviar els faxos rebuts en les condicions definides.

Nota:

❏ *La impressora està configurada per defecte per imprimir els faxos rebuts.*

❏ *A més, podeu rebre i desar els faxos sense condicions.*

"Configuracions per desar i reenviar faxos rebuts" a la pàgina 590

Informació relacionada

➡ "Realitzar configuracions de desament per rebre faxos segons les condicions especificades" a la pàgina 594

➡ "Realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos segons les condicions especificades" a la pàgina 596

Realitzar configuracions de desament per rebre faxos segons les condicions especificades

Podeu realitzar configuracions per desar els faxos rebuts a la safata d'entrada i a una memòria externa des d'un remitent determinat o a una hora determinada. Desar un fax a una safata confidencial o a la safata d'entrada us permet confirmar els continguts rebuts mitjançant la visualització del fax a la pantalla LCD de la impressora abans que la impressora imprimeixi el fax.

Abans d'utilitzar la funció de desar els faxos rebuts a una hora especificada, comproveu que els paràmetres de **Data/hora** i **Diferència horària** de la impressora són correctes. Accediu al menú des de **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Configuració Data/hora**.

Nota:

❏ *A banda del tauler de control de la impressora, podeu utilitzar Web Config per realitzar configuracions de desament per rebre faxos. Seleccioneu la pestanya **Fax** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. condicional**, seleccioneu el número de la safata confidencial i, a continuació, seleccioneu **Edit** i realitzeu la configuració de la destinació de desament.*

❏ *Podeu imprimir i/o reenviar els faxos rebuts al mateix temps. Realitzeu la configuració a la pantalla **Edit** mencionada anteriorment.*

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora i, a continuació, seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax**.
2. Seleccioneu **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. condicional**, i a continuació toqueu a una safata sense registrar a **Des./reenv. condicional**.
3. Seleccioneu la casella **Nom** i introduïu el nom que voleu registrar.
4. Seleccioneu la casella **Condicions** per configurar els ajustos de condicions.
   - ❏ Coincidència núm. de fax de remitent: si el número del fax entrant coincideix amb les condicions que heu seleccionat en aquest element, la impressora desa i envia els faxos rebuts.

     Seleccioneu la condició de **Coincidència núm. de fax de remitent** i introduïu el número de fax (màx. 20 dígits) mitjançant la selecció de la casella **Número de fax**.
   - ❏ Coincidència de subadreça (SUB): si la subadreça (SUB) és una coincidència perfecta, la impressora desa i envia els faxos rebuts.

     Habiliteu la configuració Coincidència de subadreça (SUB) i introduïu la contrasenya seleccionant la casella **Subadreça(SUB)**.

❏ Coincidència de contrasenya (SID): si la contrasenya (SID) és una coincidència perfecta, la impressora desa i envia els faxos rebuts.

Activeu la configuració de Coincidència de contrasenya (SID) i introduïu la contrasenya seleccionant la casella **Contrasenya(SID)**.

❏ Hora de recepció: La impressora desa i envia faxos rebuts durant el període de temps especificat.

Activeu la configuració de **Hora de recepció** i després establiu el temps a **Hora d'inici** i **Hora de fi**.

5. Seleccioneu **Destinació desa./reenv.** i a continuació realitzeu configuracions per a la destinació, safata i/o dispositiu de memòria externa.

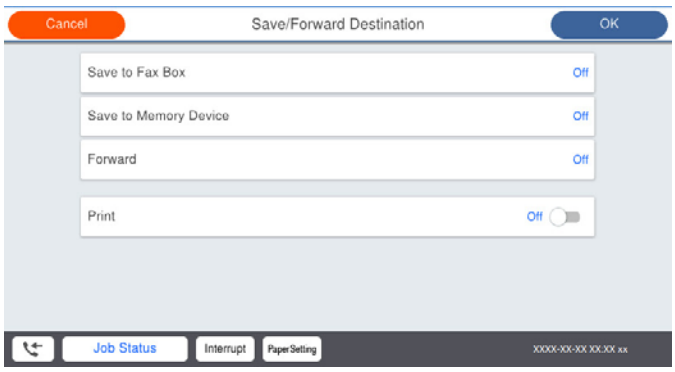

❏ Per desar els faxos rebuts a la Safata entr. o a una safata confidencial:

❶ Seleccioneu **Desa a safata fax**.

❷ Toqueu **Desa a safata fax** per establir-ho com a **Eng.**.

❸ Seleccioneu la safata en què voleu desar el document.

❏ Com desar els faxos rebuts en un dispositiu de memòria extern:

❶ Introduïu un dispositiu de memòria al port USB de la interfície externa de la impressora.

❷ Seleccioneu **Desa a disp. mem.**.

❸ Toqueu **Desa a disp. mem.** per establir-ho com a **Eng.**.

❹ Comproveu el missatge que es mostra i, seguidament, toqueu **Crea**.

Al dispositiu de memòria es crea una carpeta per desar els documents rebuts.

> ***Important:***
> *Els documents rebuts es desen a la memòria de la impressora temporalment abans de desar els documents al dispositiu de memòria connectat a la impressora. Com que un error de memòria plena desactiva l'enviament i la recepció de faxos, mantingueu el dispositiu de memòria connectat a la impressora.*

Nota:
*Per imprimir els faxos rebuts al mateix temps, toqueu **Imprimeix** per definir-ho a **Eng.**.*

6. Seleccioneu **Tanca** per completar la configuració de **Destinació desa./reenv.**.

Nota:
*Podeu configurar la impressora perquè enviï correus electrònics a la persona que voleu informar dels resultats dels faxos desats, quan s'hagi realitzat el desament. Si cal, seleccioneu **Notific. per correu**, establiu els processos, i a continuació seleccioneu la destinació a la qual voleu enviar les notificacions de la llista de contactes.*

7. Seleccioneu **D'acord** fins que torneu a la pantalla **Configuració desa./reenv.** per completar **Des./reenv. condicional**.

8. Seleccioneu la bústia registrada per a la qual heu establert les condicions i, seguidament, seleccioneu **Activa**.

Amb això finalitza la configuració de desament condicional per a la recepció de faxos. Podeu configurar **Config. comuna** segons calgui. Per obtenir més informació, consulteu els **Config. comuna** al menú **Configuració desa./reenv.**.

Informació relacionada

➡ "Configuració desa./reenv." a la pàgina 484

➡ "Visualització dels faxos rebuts a la pantalla LCD de la impressora" a la pàgina 179

Realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos segons les condicions especificades

Podeu realitzar configuracions de reenviament per a una destinació, una adreça de correu electrònic, carpetes compartides o en altre aparell de fax d'un remitent determinat o a una hora determinada. Per reenviar els faxos rebuts, abans cal afegir la destinació de reenviament a la llista de contactes. Per reenviar a una adreça de correu, també heu de configurar prèviament els ajustos del servidor de correu.

"Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

"Configurar una carpeta compartida en xarxa" a la pàgina 550

"Com fer que els contactes estiguin disponibles" a la pàgina 570

Abans d'utilitzar la funció de reenviament dels faxos rebuts a una hora especificada, comproveu que els paràmetres de la impressora **Data/hora** i **Diferència horària** són correctes. Accediu al menú des de **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Configuració Data/hora**.

Nota:

❏ *A banda del tauler de control de la impressora, podeu utilitzar Web Config per realitzar configuracions de reenviament per rebre faxos. Seleccioneu la pestanya **Fax** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. condicional**, seleccioneu el número de la safata confidencial i, a continuació, seleccioneu **Edit** i realitzeu la configuració de la destinació de reenviament.*

❏ *A més, podeu imprimir i/o desar els faxos rebuts al mateix temps. Realitzeu la configuració a la pantalla **Edit** mencionada anteriorment.*

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora i, a continuació, seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax**.

2. Seleccioneu **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. condicional**, i a continuació toqueu ❯ a una safata sense registrar a **Des./reenv. condicional**.

3. Seleccioneu la casella **Nom** i introduïu el nom que voleu registrar.

4. Seleccioneu la casella **Condicions** per configurar els ajustos de condicions.

   ❏ Coincidència núm. de fax de remitent: si el número del fax entrant coincideix amb les condicions que heu seleccionat en aquest element, la impressora desa i envia els faxos rebuts.

   Seleccioneu la condició de **Coincidència núm. de fax de remitent** i introduïu el número de fax (màx. 20 dígits) mitjançant la selecció de la casella **Número de fax**.

   ❏ Coincidència de subadreça (SUB): si la subadreça (SUB) és una coincidència perfecta, la impressora desa i envia els faxos rebuts.

   Habiliteu la configuració Coincidència de subadreça (SUB) i introduïu la contrasenya seleccionant la casella **Subadreça(SUB)**.

❏ Coincidència de contrasenya (SID): si la contrasenya (SID) és una coincidència perfecta, la impressora desa i envia els faxos rebuts.

Activeu la configuració de Coincidència de contrasenya (SID) i introduïu la contrasenya seleccionant la casella **Contrasenya(SID)**.

❏ Hora de recepció: la impressora desa i envia faxos rebuts durant el període de temps especificat.

Activeu la configuració de **Hora de recepció** i després estabiu el temps a **Hora d'inici** i **Hora de fi**.

5. Seleccioneu **Destinació desa./reenv.**, i a continuació realitzeu la configuració per a la destinació de reenviament.

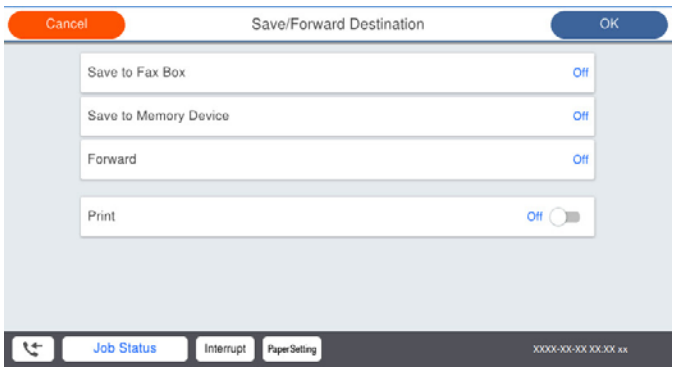

❶ Seleccioneu **Reenvia**.

❷ Seleccioneu **Sí**. Per imprimir els documents automàticament mentre es reenvien, seleccioneu **Sí i imprimeix**.

❸ Seleccioneu **Destinació** > **Afegeix una entrada**, i a continuació seleccioneu les destinacions a la llista de contactes. Podeu especificar una destinació de reenviament.

❹ Quan hàgiu acabat de seleccionar les destinacions de reenviament, toqueu **Tanca**.

❺ Comproveu que la destinació de reenviament que heu seleccionat sigui correcta i seleccioneu **Tanca**.

❻ A **Opc. si falla reenv.**, seleccioneu si voleu imprimir els documents que rebeu o voleu desar-los a la Safata entr. de la impressora si no es poden reenviar.

Important:

La recepció de faxos es desactiva si la Safata entr. o una safata confidencial són plenes. Hauríeu d'eliminar els documents de la safata d'entrada una vegada hagin estat verificats. El nombre de documents que no s'han pogut reenviar es visualitza a la pantalla d'inici a , a més d'altres treballs sense processar.

6. Seleccioneu **Tanca** per completar la configuració de **Destinació desa./reenv.**.

Nota:

*Podeu configurar la impressora perquè enviï correus electrònics a la persona que voleu informar dels resultats dels faxos reenviats quan el procés de reenviament hagi finalitzat. Si cal, seleccioneu **Notific. per correu**, estabiu els processos, i a continuació seleccioneu la destinació a la qual voleu enviar les notificacions de la llista de contactes.*

7. Seleccioneu **D'acord** fins que torneu a la pantalla **Configuració desa./reenv.** per completar **Des./reenv. condicional**.

8. Seleccioneu la bústia registrada per a la qual heu establert les condicions i, seguidament, seleccioneu **Activa**.

Amb això finalitza la configuració d'emmagatzematge condicional per a la recepció de faxos. Podeu configurar **Config. comuna** segons calgui. Per obtenir més informació, consulteu els **Config. comuna** al menú **Configuració desa./reenv.**.

Nota:

- *Amb això finalitza la configuració de reenviament condicional per a la recepció de faxos. Podeu configurar **Config. comuna** segons calgui. Per obtenir més informació, consulteu els **Config. comuna** al menú **Configuració desa./reenv.**.*
- *Si heu seleccionat una carpeta compartida en una xarxa o una adreça de correu com a destinació de reenviament, us recomanem que proveu d'enviar una imatge escanejada a la destinació en mode escaneig. Seleccioneu **Escaneig** > **Correu** o **Escaneig** > **Carpeta de xarxa/FTP** des de la pantalla d'inici, seleccioneu la destinació i comenceu a escanejar.*

Informació relacionada

➡ "Configuració desa./reenv." a la pàgina 484

Configuració per bloquejar faxos brossa

Podeu bloquejar faxos brossa.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax** > **Conf. bàsica** > **Fax rebutjat**.
3. Estabiu la condició per bloquejar els faxos no desitjats.

   Seleccioneu **Fax rebutjat** i, a continuació, activeu les opcions següents.

   - Llista de números rebutjats: Rebutja els faxos que estan a la Llista de números de rebuig.
   - Bloquejada capçalera de fax en blanc: Rebutja els faxos que tenen la informació de capçalera en blanc.
   - Nº no és a Contactes: Rebutja els faxos que no s'han afegit a la llista de contactes.
4. Premeu per tornar a la pantalla **Fax rebutjat**.
5. Si utilitzeu la **Llista de números rebutjats**, seleccioneu **Edita llista de números rebutjats** i, a continuació, editeu la llista.

Configuració per enviar i rebre faxos en un ordinador

Per enviar i rebre faxos en un ordinador client, s'ha d'instal·lar FAX Utility a l'ordinador connectat a través de la xarxa o d'un cable USB.

Activació de l'enviament de faxos des d'un ordinador

Definiu els elements següents mitjançant Web Config.

1. Accediu a Web Config, feu clic a la pestanya **Fax** i, a continuació, feu clic a **Send Settings** > **Basic**.
2. Seleccioneu **Use** per **PC to FAX Function**.

   El valor de configuració per defecte de **PC to FAX Function** és **Use**. Per desactivar l'enviament de faxos des de qualsevol ordinador, seleccioneu **Do Not Use**.
3. Feu clic a **OK**.

Configuració de Desa a l'equip per rebre faxos

Podeu rebre faxos en un ordinador mitjançant (FAX Utility). Instal·leu FAX Utility a l'ordinador client i configureu-ho. Per a més informació, consulteu Basic Operations a l'ajuda de la FAX Utility (que apareix a la finestra principal).

L'element de configuració que apareix a continuació al tauler de control de la impressora està definit en **Sí**, i els faxos rebuts es poden desar a l'ordinador.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. incondicional** > **Desa a l'equip**

Configuració de Desa a l'equip per imprimir també a la impressora per rebre faxos

Podeu establir la configuració per imprimir els faxos rebuts en una impressora i, a més a més, desar-los a un ordinador.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció**.
3. Seleccioneu **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. incondicional** > **Desa a l'equip** > **Sí i imprimeix**.

Configuració de Desa a l'equip per no rebre faxos

Per configurar la impressora per tal que no rebi faxos en un ordinador, canvieu la configuració a la impressora.

Nota:
També podeu canviar la configuració amb la FAX Utility. Tanmateix, si hi ha faxos que no s'hagin desat a l'ordinador, la funció no funciona.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció**.
3. Seleccioneu **Configuració desa./reenv.** > **Des./reenv. incondicional** > **Desa a l'equip** > **No**.

Realitzar configuracions de funcions bàsiques per a la impressora

Configuració del tauler de control

Configuració per al tauler de control de la impressora. Podeu configurar el següent.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Control Panel**.
2. Definiu els altres elements següents com convingui.
   - ❏ Language

     Seleccioneu l'idioma que es mostra al tauler de control.
   - ❏ Panel Lock

     Si seleccioneu **ON**, no podreu seleccioneu elements que requereixin l'autoritat de l'administrador. Per seleccionar-los, inicieu sessió a la impressora com a administrador. Si la contrasenya d'administrador no està establerta, el bloqueig del tauler estarà desactivat.

❏ Operation Timeout

Si seleccioneu **ON**, en iniciar la sessió com a administrador o usuari de control d'accés, es tanca la sessió automàticament i es passa a la pantalla inicial si no hi ha activitat durant un determinat període de temps.

Podeu configurar un temps d'entre 10 segons i 240 minuts, amb intervals de segon a segon.

Nota:
També podeu configurar-ho des del tauler de control de la impressora.

❏ *Language:* ***Configurac.*** > ***Configuració general*** > ***Conf. bàsica*** > ***Idioma/Language***

❏ *Panel Lock:* ***Configurac.*** > ***Configuració general*** > ***Administració del sistema*** > ***Configuració de seguretat*** > ***Conf. administrador*** > ***Bloqueja configuració***

❏ *Operation Timeout:* ***Configurac.*** > ***Configuració general*** > ***Conf. bàsica*** > ***Temps espera funcionament*** *(podeu especificar Encès o Apagat.)*

3. Feu clic a **OK**.

Configuració d'estalvi d'energia durant períodes d'inactivitat

Podeu establir el temps de canvi al mode d'estalvi d'energia o d'apagat quan el tauler de control de la impressora no es troba en funcionament durant un cert període de temps. Ajusteu el temps en funció del vostre entorn d'ús.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Power Saving**.

2. Definiu els altres elements següents com convingui.

❏ Sleep Timer

Introduïu l'hora per canviar al mode d'estalvi d'energia quan es produeix la inactivitat.

Nota:
També podeu configurar-ho des del tauler de control de la impressora.

Configurac. > ***Configuració general*** > ***Conf. bàsica*** > ***Temp. aturada t.***

❏ Power Off Timer o Power Off If Inactive

Seleccioneu un temps per desconnectar la impressora de manera automàtica després d'un temps específic d'inactivitat. Si utilitzeu les funcions de fax, seleccioneu **None** o **Off**.

Nota:
També podeu configurar-ho des del tauler de control de la impressora.

Configurac. > ***Configuració general*** > ***Conf. bàsica*** > ***Temp. apagada*** *o* ***Configuració d'apagada***

❏ Power Off If Disconnected

Seleccioneu aquesta opció per desactivar la impressora després d'un període de temps especificat quan tots els ports, incl. el Port de LINE, estiguin desconnectats. Pot ser que aquesta funció no estigui disponible segons la vostra regió.

Consulteu el lloc web següent per conèixer el període de temps especificat.

https://www.epson.eu/energy-consumption

Nota:
També podeu configurar-ho des del tauler de control de la impressora.

Configurac. > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Configuració d'apagada** >**Apaga si es desconnecta**

3. Feu clic a **OK**.

Configuració del so

Establiu la configuració de so per quan s'utilitza el tauler de control, la impressió, el fax, etc.

Nota:
També podeu configurar-ho des del tauler de control de la impressora.

Configurac. > ***Configuració general*** > ***Conf. bàsica*** > ***Sons***

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Sound**.
2. Definiu els altres elements següents com convingui.
   - ❏ Normal Mode

     Definiu el so quan la impressora s'estableix en **Normal Mode**.
   - ❏ Quiet Mode

     Definiu el so quan la impressora s'estableix en **Quiet Mode**.

     Aquesta opció és possible quan està activat un dels següents elements.

     - ❏ Tauler de control de la impressora:

       Configurac. > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Mode silenciós**

       Configurac. > **Configuració general** > **Conf. fax** > **Configuració de recepció** > **Configuració d'impressió** > **Mode silenciós**
     - ❏ Web Config:

       Pestanya **Fax** > **Print Settings** > **Quiet Mode**
3. Feu clic a **OK**.

Sincronització de la data i l'hora amb el servidor d'hora

En sincronitzar amb el servidor d'hora (servidor NTP), podeu sincronitzar l'hora de la impressora i de l'ordinador a la xarxa. L'hora del servidor es pot gestionar dins l'organització o es pot publicar a Internet.

En utilitzar el certificat AC o l'autenticació Kerberos, es poden evitar problemes relacionats amb l'hora sincronitzant-la amb el servidor d'hora.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Date and Time** > **Time Server**.
2. Seleccioneu **Use** per **Use Time Server**.
3. Introduïu l'adreça del servidor de temps per a l'**Time Server Address**.

   Podeu utilitzar el format IPv4, IPv6 o FQDN. Introduïu un màxim de 252 caràcters. Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
4. Introduïu el **Update Interval (min)**.

   Podeu configurar un temps de fins a 10.080 minuts, amb intervals d'un minut.

5. Feu clic a **OK**.

   Nota:
   *Podeu confirmar l'estat de la connexió amb el servidor horari a **Time Server Status**.*

Configurar el valor predeterminat per l'escaneig, la còpia i l'enviament de faxos. (Configuració predeterminada d'usuari)

Podeu establir el valor predeterminat de les funcions.

Podeu configurar les funcions següents.

❏ Scan to Network Folder/FTP

❏ Scan to Email

❏ Scan to Memory Device

❏ Scan to Cloud

❏ Copy

❏ Fax

1. Accediu a Web Config i seleccioneu les funcions per a les quals vulgueu establir el valor predeterminat per a la pestanya **Scan/Copy** > **User Default Settings**.

   Seleccioneu la pestanya **Fax** > **User Default Settings** per establir el valor predeterminat per a fax.

2. Configureu cada element.

3. Feu clic a **OK**.

   Si la combinació del valor no és vàlida, es modifica automàticament i s'estableix un valor vàlid.

Problemes en realitzar configuracions

Ajuda per solucionar problemes

❏ Comprovació del missatge d'error

Quan succeeixi un problema, comproveu primer si hi ha cap missatge al tauler de control o a la pantalla del controlador de la impressora. Si teniu configurat l'adreça de correu de notificació quan succeeixin els esdeveniments, podeu conèixer-ne l'estat ràpidament.

❏ Informe de connexió de xarxa

Diagnostiqueu la xarxa i l'estat de la impressora i, a continuació, imprimiu el resultat.

Podeu trobar l'error diagnosticat al costat de la impressora.

❏ Comprovació de l'estat de comunicació

Comproveu l'estat de comunicació de l'ordinador del servidor o del client mitjançant ordres com ping i ipconfig.

❏ Prova de connexió

Per comprovar la connexió entre la impressora i el servidor de correu, realitzeu la prova de connexió des de la impressora. Comproveu també la connexió des de l'ordinador del client al servidor per comprovar l'estat de la comunicació.

❏ Inicialització de la configuració

Si l'estat de la configuració i de la comunicació no presenten cap problema, els problemes poden solucionar-se desactivant o inicialitzant la configuració de la xarxa de la impressora i, a continuació, configurant-ho de nou.

No es pot accedir a Web Config

L'adreça IP no està assignada a la impressora.

Pot ser que no hi hagi una adreça IP vàlida assignada a la impressora. Configureu l'adreça IP mitjançant el tauler de control de la impressora. Podeu configurar la informació de configuració actual amb un full d'estat de la xarxa o des del tauler de control de la impressora.

El navegador web no admet la fortalesa de xifratge per a SSL/TLS.

L'SSL/TLS disposa de Encryption Strength. Podeu obrir Web Config amb un explorador web compatible amb xifratges en lot tal com s'explica a continuació. Comproveu que utilitzeu un navegador compatible.

❏ 80 bit: AES256/AES128/3DES

❏ 112 bit: AES256/AES128/3DES

❏ 128 bit: AES256/AES128

❏ 192 bit: AES256

❏ 256 bit: AES256

El CA-signed Certificate ha caducat.

Si hi ha un problema amb la data de caducitat del certificat, el missatge "El certificat ha caducat" es mostrarà en connectar amb Web Config mitjançant la comunicació SSL/TLS (https). Si el missatge apareix abans de la data de caducitat, assegureu-vos que la data de la impressora estigui configurada correctament.

El nom comú del certificat i de la impressora no corresponen.

Si el nom comú del certificat i de la impressora no corresponen, el apareixerà el missatge "El nom del certificat de seguretat no correspon..." en accedir a Web Config mitjançant la comunicació SSL/TLS (https). Això succeeix perquè les següents adreces IP no corresponen.

❏ Adreça IP de la impressora introduïda al nom comú per a la creació de Self-signed Certificate o CSR.

❏ Adreça IP introduïda al navegador web en executar Web Config

Per a Self-signed Certificate, actualitzeu el certificat.

Per a CA-signed Certificate, utilitzeu de nou el certificat per a la impressora.

La configuració del servidor intermediari de l'adreça local no està definida al navegador web.

Quan la impressora no està configurada per utilitzar un servidor intermediari, configureu el navegador web perquè no connecti a l'adreça local a través del servidor intermediari.

❏ Windows:

Seleccioneu **Tauler de control** > **Xarxa i Internet** > **Opcions d'Internet** > **Connexions** > **Configuració de LAN** > **Servidor intermediari** i, a continuació, estabiliu que no s'utilitzi el servidor intermediari per a LAN (adreces locals).

❏ Mac OS:

Seleccioneu **Preferències del Sistema** > **Xarxa** > **Avançat** > **Servidors intermediaris** i, a continuació, registreu l'adreça local per a **Ometre la configuració del servidor intermediari per aquests servidors i dominis**.

Exemple:

192.168.1.*: Adreça local 192.168.1.XXX, màscara de subxarxa 255.255.255.0

192.168.*.*: Adreça local 192.168.XXX.XXX, màscara de subxarxa 255.255.0.0

Administrar la impressora

Introducció de les funcions de seguretat del producte

Aquesta secció presenta la funció de seguretat dels dispositius Epson.

Nom de la funció	Tipus de funció	Què cal configurar	Què cal evitar
Configuració de la contrasenya d'administrador	Bloqueja la configuració del sistema, com ara la configuració de la connexió de la xarxa o l'USB, configuració en detall per a la recepció/transmissió o transferència de fax i la configuració per defecte de l'usuari.	Un administrador estableix una contrasenya per al dispositiu. Podeu establi-ho o canviar-ho des del Web Config i el tauler de control de la impressora. Podeu definir la configuració de la política de contrasenyes per establir normes de contrasenya.	Prevenció de la lectura i modificació il·legal de la informació emmagatzemada al dispositiu, com ara l'ID, la contrasenya, la configuració de xarxa i els contactes. Reduir també una àmplia varietat de riscs de seguretat, com ara la filtració de la informació per l'entorn de la xarxa o la política de seguretat.
Configuració de control d'accés	Limita les funcions que es poden utilitzar als dispositius, com ara la impressió, l'escaneig, la còpia i el fax per a cada usuari. Si inicieu la sessió amb un compte d'usuari registrat prèviament, se us permetrà usar determinades funcions. A més a més, després de registrar-vos al tauler de control, podreu desconnectar-te automàticament si no hi ha activitat durant cert període de temps.	Registreu qualsevol compte d'usuari i, a continuació, seleccioneu la funció que voleu permetre, com ara copiar o escanejar. Podeu registrar fins a 10 comptes d'usuari.	El risc de filtració i visualització no autoritzada de dades es pot reduir minimitzant el nombre de funcions segons el contingut comercial i el rol de l'usuari.

Nom de la funció	Tipus de funció	Què cal configurar	Què cal evitar
Configuració per a la interfície externa	Controla la interfície, com ara el port USB que connecta amb el dispositiu.	Activeu o desactiveu el port USB per connectar dispositius externs, com ara memòries USB i connexions USB amb l'ordinador.	❏ Control del port USB: redueix la possibilitat d'extreure data de documents confidencials de manera no autoritzada. ❏ Connexió USB a l'ordinador: evita l'ús no autoritzat del dispositiu i prohibeix la impressió o l'escaneig sense passar per la xarxa.
Configuració per al processament de dades desades	Esborra automàticament les dades de treballs emmagatzemats temporalment al disc dur integrat del dispositiu. També podeu esborrar de forma segura totes les dades emmagatzemades al disc dur.	Estabiu si voleu esborrar automàticament quan finalitzi el treball. També podeu esborrar totes les dades si voleu desfer-vos del dispositiu.	Sobreescrivint amb un patró específic, podeu evitar que algú rehabiliti i utilitzi les dades fins i tot si es retira el disc dur.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Configuració de la contrasenya d'administrador" a la pàgina 605
➡ "Restricció de funcions disponibles" a la pàgina 616
➡ "Desactivació de la interfície externa" a la pàgina 618
➡ "Configuració per processar dades desades" a la pàgina 619

Configuració d'administrador

Configuració de la contrasenya d'administrador

Quan definiu una contrasenya d'administrador, podeu evitar que els usuaris canviïn la configuració de gestió del sistema. Podeu establir i canviar la contrasenya d'administrador mitjançant Web Config, el tauler de control de la impressora o Epson Device Admin. Si utilitzeu Epson Device Admin, consulteu l'ajuda o la guia Epson Device Admin.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Programari per administrar dispositius en una xarxa (Epson Device Admin)" a la pàgina 467

Configuració de la contrasenya d'administrador des del tauler de control

Podeu establir la contrasenya d'administrador des del tauler de control de la impressora.

Nota:
Quan estigui disponible la política de contrasenyes, introduïu una contrasenya que compleixi els requisits.

*Podeu definir la configuració de la política de contrasenyes seleccionant **Configurac.** > **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Configuració de seguretat** > **Política de contrasenyes**.*

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Configuració de seguretat** > **Conf. administrador**.
3. Seleccioneu **Contrasenya d'administrador** > **Registra**.
4. Introduïu la contrasenya nova.
5. Introduïu altre cop la contrasenya.

Nota:
*Podeu canviar o eliminar la contrasenya d'administrador si seleccioneu **Canvia** o **Restaura configuració per defecte** a la pantalla **Contrasenya d'administrador** i introduïu la contrasenya d'administrador.*

Configuració de la contrasenya d'administrador des d'un ordinador

Podeu establir la contrasenya d'administrador mitjançant Web Config.

Nota:
Quan estigui disponible la política de contrasenyes, introduïu una contrasenya que compleixi els requisits.

*Podeu definir la configuració de la política de contrasenyes seleccionant la pestanya **Product Security** > **Password Policy**.*

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Product Security** > **Change Administrator Password**.
2. Introduïu una contrasenya a **New Password** i **Confirm New Password**.

   Si voleu canviar la contrasenya per una de nova, introduïu la contrasenya actual.
3. Seleccioneu **OK**.

   Nota:
   - ❏ *Per establir o canviar els elements del menú bloquejats, feu clic a **Log in** i, a continuació, introduïu la contrasenya d'administrador.*
   - ❏ *Per eliminar la contrasenya d'administrador, feu clic a la pestanya **Product Security** > **Delete Administrator Password** i, a continuació, introduïu la contrasenya d'administrador.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Control del tauler d'operacions

Si establiu la contrasenya d'administrador i activeu el Bloqueja configuració, podeu bloquejar els elements relacionats amb la configuració del sistema de la impressora per tal que els usuaris no puguin canviar-la.

Activeu el Bloqueja configuració

Activeu el Bloqueja configuració per a la impressora en la qual s'ha establert la contrasenya.

Primer especifiqueu una contrasenya d'administrador.

Activació de Bloqueja configuració des del tauler de control

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Configuració de seguretat** > **Conf. administrador**.
3. Seleccioneu **Eng.** a **Bloqueja configuració**.

Comproveu que es mostra a la pantalla d'inici.

Activar Bloqueja configuració des d'un ordinador

1. Accediu a Web Config i feu clic a **Log in**.
2. Introduïu la contrasenya i, a continuació, feu clic a **OK**.
3. Seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Control Panel**.
4. A **Panel Lock**, seleccioneu **ON**.
5. Feu clic a **OK**.
6. Comproveu que es mostra a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Elements Bloqueja configuració per al menú Configuració general

Es tracta d'una llista d'elements Bloqueja configuració a **Configurac.** > **Configuració general** situat al tauler de control.

Algunes funcions poden activar o desactivar individualment.

Menú Configuració general	Panel Lock
Conf. bàsica	-

Menú Configuració general		Panel Lock
	Brillantor d'LCD	-
	Sons	-
	Detecta doble full	✓*1
	Temp. aturada t.	✓
	Reactiva	-
	Temp. apagada o Configuració d'apagada	✓
	Configuració Data/hora	✓
	País/regió	✓
	Idioma/Language	✓*1
	Pantalla inicial	✓
	Edita pantalla d'inici	✓
	Fons de pantalla	✓
	Temps espera funcionament	✓
	Teclat	-
	Pantalla per defecte(Job/Status)	✓
	Efecte pant.	✓
	Opció de Mida original Detecció automàtica	✓

Menú Configuració general	Panel Lock
Configuració d'impressora	-

Menú Configuració general		Panel Lock
	Configuració de font de paper	-
	Resultat: Còpia	✓
	Resultat: Fax	✓
	Resultat: Altres	✓
	Idioma d'impressió	✓
	Configuració d'impressió universal	✓
	Configuració d'impressió PDL	✓
	Solucionador d'error automàtic	✓
	Dispositiu de memòria	✓
	Paper gruixut	✓*1
	Mode silenciós	✓*1
	Optimitza l'acabat	✓
	Prioritat de velocitat d'impressió	✓*1
	Connexió a PC a través d'USB	✓
	Ajust de temps d'espera USB I/F	✓

Menú Configuració general	Panel Lock
Configuració de xarxa	✓

Menú Configuració general			Panel Lock
	Configuració Wi-Fi		✓
	Configuració de LAN amb cables		✓
	Estat de xarxa		✓
		Estat de LAN amb cable/Wi-Fi	✓*2
		Estat de Wi-Fi Direct	✓*2
		Estat de servidor de correu electrònic	✓*2
		Imprimeix full d'estat	✓*2
	Comprovació de connexió		✓*3
	Avançat		✓
		Nom del dispositiu	✓
		TCP/IP	✓
		Serv. intermediari	✓
		Servidor de correu el.	✓
		Adreça IPv6	✓
		Ús comp. xarxa MS	✓
		Velocitat d'enllaç i dúplex	✓
		Redirecciona HTTP a HTTPS	✓
		Desactiva Filtrat IPsec/IP	✓
		Desactiva IEEE802.1X	✓

Menú Configuració general		Panel Lock
Configuració del servei de web		✓
	Serveis d'Epson Connect	✓

Menú Configuració general	Panel Lock
Conf. fax	✓

Menú Configuració general		Panel Lock
	Configuració de l'usuari	✓
	Conf. bàsica	✓
	Configuració d'enviament	✓
	Configuració de recepció	✓
	Configuració dels informes	✓
	Configuració de seguretat	✓
	Comprova la connexió de fax	✓
	Auxiliar de configuració de fax	✓

Menú Configuració general		Panel Lock
Conf. escaneig		✓
	Pestanya inicial	✓
	Botó funcionament ràpid(carpeta)	✓
	Botó funcionament ràpid(correu)	✓
	Confirmar Destinatari	✓
	Document Capture Pro	✓
	Servidor de correu el.	✓
	Rest. aut.	✓

Menú Configuració general		Panel Lock
Configuració d'emmagatzematge		✓
	Control d'accés a la carpeta compartida	✓
	Gestió de fitxers de la carpeta compartida	✓
	Gestió de fitxers de la carpeta personal	✓
	Acció addicional	✓
	Mostra opcions	✓
	Opcions de cerca	✓

Menú Configuració general	Panel Lock
Administració del sistema	✓

Menú Configuració general				Panel Lock
	Gestor de Contactes			✓
		Afegeix/Edita/Suprimeix		✓*1, *4
		Freqüent		✓*4
		Imprimeix contactes		✓
		Opcions de la vista		✓*4
		Opcions de cerca		✓*4
	Configuració Neteja de capçals d'impressió			✓
	Suggeriments de neteja de l'escàner			✓
	Restableix el comptador de pàgines			✓
	Esborra les dades de la memòria interna			✓
	Configuració d'esborrament d'HDD			✓
	Configuració de seguretat			✓
		Restriccions		✓
		Control d'accés		✓
		Conf. administrador		✓
			Contrasenya d'administrador	✓
			Bloqueja configuració	✓
		Política de contrasenyes		✓
		Xifratge de la contrasenya		✓
		Registre d'auditoria		✓
		Verificació del programa en iniciar		✓
	Anàlisis del client			✓
	Restableix			✓
	Actualització del microprogramari			✓
	Manteniment/Mode de servei			✓

✓ = per bloquejar.

- = no bloquejar.

*1 : Podeu activar o desactivar el bloqueig des de **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Configuració de seguretat** > **Restriccions**.

*2 : Tot i que el bloqueig d'administrador pot bloquejar els elements del nivell superior, es poden seguir accedint des del menú amb el mateix nom de **Configurac.** > **Estat impressora/Imprimeix**.

*3 : Tot i que el bloqueig d'administrador pot bloquejar els elements del nivell superior, es poden seguir accedint des d'Inici > > **Descripció** > **Quan no podeu connectar-vos a la xarxa**.

*4 : Tot i que el bloqueig d'administrador pot bloquejar els elements del nivell superior, es poden seguir accedint des del menú amb el mateix nom de **Configurac.** > **Gestor de Contactes**.

Informació relacionada

➡ "Altres elements Bloqueja configuració" a la pàgina 613
➡ "Elements que es poden definir individualment" a la pàgina 613

Altres elements Bloqueja configuració

A més del menú Configuració general, Bloqueja configuració estaria habilitat als elements que figuren a continuació.

❏ Predef.

- ❏ Afegeix nou
- ❏ Suprimir
- ❏ Reanomenar
- ❏ Afegiu o suprimiu a la pantalla d'inici
- ❏ Canvi de configuració d'usuari

❏ **Configurac.** > **Configuració de l'usuari**.

Informació relacionada

➡ "Elements Bloqueja configuració per al menú Configuració general" a la pàgina 607
➡ "Elements que es poden definir individualment" a la pàgina 613

Funcionament individual de la configuració de funcions i pantalla

Podeu configurar individualment si voleu que alguns elements de destí del Bloqueja configuració estiguin activats o desactivats.

Podeu configurar la disponibilitat de cada usuari com calgui, com, per exemple, registrar o editar contactes, mostrar l'historial de treballs, etc.

1. Seleccioneu **Configurac.** al tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Configuració de seguretat** > **Restriccions**.
3. Seleccioneu l'element de la funció de la qual vulgueu canviar la configuració i, seguidament, establiu-com a **Eng.** o **Apag**.

Elements que es poden definir individualment

L'administrador pot permetre els elements que figuren a continuació per mostrar i canviar configuracions de manera individual.

❏ Accés a registre tasques: **Estat de la tasca** > **Registre**

Controleu la visualització de l'historial de treball de l'estat del monitor. Seleccioneu **Eng.** per permetre que es mostri l'historial de treballs.

❏ Accedeix a registre/ Suprimeix Contactes: **Configurac.** > **Gestor de Contactes** > **Afegeix/Edita/Suprimeix**

Controleu del registre i modificació de contactes. Seleccioneu **Eng.** per registrar o modificar els contactes.

❏ Accés a Fax recents: **Fax** > **Destinatari** > **Recent**

Controleu la visualització de destinació en enviar o rebre un fax. Seleccioneu **Eng.** per mostrar la destinació.

❏ Accés a Registre de transmissió de Fax: **Fax** > **Menú** > **Registre de transmissió**

Controleu la visualització de l'historial de comunicació d'un fax. Seleccioneu **Eng.** per mostrar l'historial de comunicació.

❏ Accés a Informe de Fax: **Fax** > **Menú** > **Informe de fax**

Controleu la impressió d'un informe de fax. Seleccioneu **Eng.** per permetre la impressió.

❏ Accés a Impr. historial desat d'Escaneja a carp. xarxa o FTP: **Escaneig** > **Carpeta de xarxa/FTP** > **Menú** > **Imprimeix l'historial d'emmagatzematge**

Controleu la impressió de l'historial per a la funció d'escaneig a la carpeta de xarxa. Seleccioneu **Eng.** per permetre la impressió.

❏ Accés a Recent d'Escaneja al correu electrònic: **Escaneig** > **Correu** > **Destinatari** > **Historial**

Controleu la visualització de l'historial de la funció d'escaneig al correu electrònic. Seleccioneu **Eng.** per mostrar l'historial.

❏ Accés a Mostra historial d'enviats d'Escaneja al correu electrònic: **Escaneig** > **Correu** > **Menú** > **Mostra l'historial d'enviaments**

Controleu la visualització de l'historial d'enviament de correus de la funció d'escaneig al correu electrònic. Seleccioneu **Eng.** per mostrar l'historial d'enviament de correus.

❏ Accés a Impr. historial enviats d'Escaneja al correu electrònic: **Escaneig** > **Correu** > **Menú** > **Imprimeix l'historial d'enviaments**

Controleu la impressió de l'historial d'enviament de correus per a la funció d'escaneig al correu. Seleccioneu **Eng.** per permetre la impressió.

❏ Accés a Idioma: **Configurac.** > **Idioma/Language**

Controleu el canvi d'idioma que es mostra al tauler de control. Seleccioneu **Eng.** per canviar els idiomes.

❏ Accés a Paper gruixut: **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Paper gruixut**

Controleu el canvi de configuració de la funció Paper gruixut. Seleccioneu **Eng.** per canviar la configuració.

❏ Accés a Mode silenciós: **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Mode silenciós**

Controleu el canvi de configuració de la funció Mode silenciós. Seleccioneu **Eng.** per canviar la configuració.

❏ Accés a Prioritat de velocitat d'impressió: **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Prioritat de velocitat d'impressió**

Controleu el canvi de configuració de la funció Prioritat de velocitat d'impressió. Seleccioneu **Eng.** per canviar la configuració.

❏ Accés a Detecta alimentació doble: **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Detecta doble full**

Controleu el canvi de configuració de la funció Detecta doble full. Seleccioneu **Eng.** per canviar la configuració.

❏ Protecció de dades personals:

Controleu la visualització de la informació de destinació al registre de marcació ràpida. Seleccioneu **Eng.** per mostrar la destinació, com ara (***).

❏ Accediu a la safata de sortida de còpies: **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració d'impressora** > **Resultat: Còpia**

Controleu el canvi de safata de sortida en copiar. Seleccioneu **Eng.** per canviar la configuració.

❏ Accepteu Apagada:

Controleu el permís per apagar la impressora. Seleccioneu **Eng.** per permetre apagar-la.

Informació relacionada

➡ "Elements Bloqueja configuració per al menú Configuració general" a la pàgina 607

➡ "Altres elements Bloqueja configuració" a la pàgina 613

Inici de sessió a la impressora com a administrador

Si la contrasenya d'administrador està establerta a la impressora, cal iniciar la sessió com a administrador per utilitzar els elements del menú bloquejat.

Iniciar sessió a la impressora mitjançant el Tauler de control

1. Toqueu .
2. Toqueu **Administrador**.
3. Introduïu la contrasenya de l'administrador i, seguidament, toqueu **D'acord**.

   Es mostra quan sou autenticats, aleshores podeu operar els elements de menú bloquejats.

   Toqueu per tancar la sessió.

Nota:
*Quan se selecciona **Eng.** per a **Configurac.** > **Configuració general** > **Conf. bàsica** > **Temps espera funcionament**, es tanca la sessió automàticament després d'un període específic de temps si no hi ha activitat al tauler de control.*

Inici de sessió a la impressora des d'un ordinador

Quan inicieu sessió a Web Config com a administrador, podeu utilitzar elements establerts a Bloqueja configuració.

1. Introduïu l'adreça IP de la impressora en un navegador per executar Web Config.
2. Feu clic a **Log in**.
3. Introduïu la contrasenya administrador a **Current password**.
4. Feu clic a **OK**.

   Els elements bloquejats i **Log out** es mostren en ser autenticat.

   Feu clic a **Log out** per tancar la sessió.

Nota:
*Quan se selecciona **ON** per a la pestanya **Device Management** > **Control Panel** > **Operation Timeout**, es tanca la sessió automàticament després d'un període específic de temps si no hi ha activitat al tauler de control.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Restricció de funcions disponibles

Podeu registrar comptes d'usuari a la impressora, enllaçar-los amb funcions, i controlar les funcions que els usuaris poden utilitzar.

En permetre el control d'accés, l'usuari pot utilitzar funcions com ara la còpia, el fax, etc. introduint la contrasenya al tauler de control de la impressora i iniciant-hi sessió.

Les funcions no disponibles apareixeran en gris i no es podran seleccionar.

Quan registreu informació d'autenticació des de l'ordinador al controlador de la impressora o de l'escàner, podreu imprimir o escanejar. Per a més informació sobre la configuració del controlador, consulteu l'ajuda o manual del controlador.

Creació del compte d'usuari

Creeu el compte d'usuari per al control d'accés.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Product Security** > **Access Control Settings** > **User Settings**.
2. Feu clic a **Add** per al número que voleu registrar.

   > ***Important:***
   >
   > *Quan utilitzeu la impressora amb el sistema d'autenticació d'Epson o d'altres companyies, registreu el nom d'usuari de la configuració restrictiva dels números 2 a 10.*
   >
   > *El programari aplicatiu, com ara el sistema d'autenticació, utilitza el número u, per tal que el nom d'usuari no es mostri al tauler de control de la impressora.*

3. Configureu cada element.
   - ❏ User Name:

     Introduïu el nom que apareix a la llista de noms d'usuari, amb entre 1 i 14 caràcters utilitzant caràcters alfanumèrics.
   - ❏ Password:

     Introduïu una contrasenya que tingui entre 0 i 20 caràcters en ASCII (0x20–0x7E). Quan inicieu la contrasenya, deixeu-la en blanc.
   - ❏ Select the check box to enable or disable each function.

     Seleccioneu la funció l'ús de la qual voleu permetre.
4. Feu clic a **Apply**.

   Torneu a la llista de configuració d'usuari després d'un període de temps específic.

   Comproveu que apareix el nom d'usuari que heu registrat a **User Name** que **Add** canvia a **Edit**.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Edició del compte d'usuari

Editeu el compte registrat al control d'accés.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Product Security** > **Access Control Settings** > **User Settings**.
2. Feu clic a **Edit** per al número que voleu editar.
3. Modifiqueu cada element.
4. Feu clic a **Apply**.

   Torneu a la llista de configuració d'usuari després d'un període de temps específic.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Eliminació del compte d'usuari

Elimineu el compte registrat al control d'accés.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Product Security** > **Access Control Settings** > **User Settings**.
2. Feu clic a **Edit** per al número que voleu eliminar.
3. Feu clic a **Delete**.

   > ***Important:***
   > *En fer clic a **Delete**, el compte d'usuari s'eliminarà sense missatge de confirmació. Aneu en compte en eliminar el compte.*

   Torneu a la llista de configuració d'usuari després d'un període de temps específic.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Activació del control d'accés

En activar el control d'accés, només podrà utilitzar la impressora l'usuari registrat.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Product Security** > **Access Control Settings** > **Basic**.
2. Seleccioneu **Enables Access Control**.

   Si seleccioneu **Allow printing and scanning without authentication information from a computer**, podeu imprimir o escanejar des dels controladors que no estan establerts amb la informació d'autenticació. Establiu-ho quan vulgueu controlar el funcionament només des del tauler de control de la impressora i permetre la impressió i escaneig des dels ordinadors.
3. Feu clic a **OK**.

   Després d'un cert període de temps, es mostra el missatge de finalització.

Confirmeu que les icones de còpia i escaneig, per exemple, estan en gris al tauler de control de la impressora.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Desactivació de la interfície externa

Podeu desactivar la interfície que s'utilitza per connectar el dispositiu a la impressora. Ajusteu la configuració de restricció per restringir la impressió i l'escaneig que no es faci a través de la xarxa.

Nota:
També podeu establir la configuració de restricció al tauler de control de la impressora.

❏ *Memory Device:* ***Configurac.*** > ***Configuració general*** > ***Configuració d'impressora*** > ***Dispositiu de memòria***

❏ *Connexió a PC a través d'USB:* ***Configurac.*** > ***Configuració general*** > ***Configuració d'impressora*** > ***Connexió a PC a través d'USB***

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Product Security** > **External Interface**.
2. Seleccioneu **Disable** a les funcions que voleu definir.

   Seleccioneu **Enable**, quan vulgueu cancel·lar el control.

   ❏ Memory Device

   Prohibició de desar dades al dispositiu de memòria extern mitjançant el port USB per a la connexió de dispositiu externa.

   ❏ Connexió a PC a través d'USB

   Podeu restringir l'ús de la connexió USB des de l'ordinador. Si voleu restringir-lo, seleccioneu **Disable**.
3. Feu clic a **OK**.
4. Comproveu que el port desactivat no es pugui utilitzar.

   ❏ Memory Device

   Confirmeu que no hi ha cap resposta en connectar amb un dispositiu d'emmagatzematge com ara una memòria USB al port USB de la interfície externa.

   ❏ Connexió a PC a través d'USB

   Si el controlador estava instal·lat a l'ordinador

   Connecteu la impressora a l'ordinador mitjançant un cable USB i, a continuació, confirmeu que la impressora no imprimeix ni escaneja.

   En cas que el controlador no estigués instal·lat a l'ordinador

   Windows:

   Obriu el gestor de dispositius i conserveu-lo. Connecteu la impressora a l'ordinador mitjançant un cable USB i, a continuació, confirmeu que el contingut del gestor de dispositius no es modifica.

   Mac OS:

   Connecteu la impressora a l'ordinador mitjançant un cable USB i, a continuació, confirmeu que la impressora no apareix a la llista si voleu afegir una impressora des d'**Impressores i escàners**.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Configuració per processar dades desades

Podeu realitzar ajustos per processar les dades emmagatzemades al disc dur intern.

Els treballs per imprimir, copiar i escanejar es desen temporalment al disc dur per tal de gestionar les dades per a la impressió autenticada i la gran quantitat de dades de còpia, escaneig, impressió, etc. Realitzeu els ajustos per esborrar de forma segura aquestes dades.

Sequential Deletion from Hard Disk

Quan aquesta opció està activada, les dades de destinació s'esborren de manera seqüencial quan ja no són necessàries, per exemple, quan s'ha completat la impressió o l'escaneig. Les dades de destinació que s'esborraran són les dades escrites mentre aquesta funció està activada.

Atès que cal accedir al disc dur, el temps per entrar al mode d'estalvi d'energia es retardarà.

Esborra tota la memòria

Esborra totes les dades al disc dur. No es poden realitzar altres operacions ni apagar el dispositiu durant el format.

- ❏ Alta velocitat: Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada.
- ❏ Sobreescriu: Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada i sobreescriu altres dades a totes les àrees per esborrar totes les dades.
- ❏ Sobreescriure tres vegades: Esborra totes les dades amb una ordre d'esborrament dedicada i sobreescriu altres dades a totes les àrees tres vegades per esborrar totes les dades.

Configuració d'ajustos per a l'eliminació seqüencial

Nota:
També podeu establir la configuració al tauler de control del dispositiu.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la **Device Management** > **Stored Data**.
2. Seleccioneu **ON** per **Sequential Deletion from Hard Disk**.
3. Feu clic a **OK**.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Formatació del disc dur intern

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici del tauler de control de la impressora.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Configuració d'esborrament d'HDD**.
3. Seleccioneu **Esborra tota la memòria**.
4. Seleccioneu **Alta velocitat**, **Sobreescriu**, o **Sobreescriure tres vegades** en funció de la finalitat.
5. Seleccioneu **Sí** a la pantalla de confirmació.

Supervisar una impressora remota

Comprovar la informació d'una impressora remota

Podeu comprovar la següent informació de la impressora en funcionament des de l'opció **Status** mitjançant l'ús de Web Config.

❏ Product Status

Comproveu l'estat, el servei en el núvol, el número de producte, l'adreça MAC, etc.

❏ Network Status

Comproveu la informació de l'estat de connexió de la xarxa, l'adreça IP, el servidor DNS, etc.

❏ Usage Status

Comproveu el primer dia d'impressions, les pàgines impreses, el recompte d'impressions per a cada idioma, el recompte d'escanejos, etc.

❏ Hardware Status

Comproveu l'estat de cada funció de la impressora.

❏ Job History

Comproveu el registre de treball dels treballs d'impressió, dels treballs de transmissió, etc.

❏ Panel Snapshot

Es mostra una captura de pantalla que es pot veure al tauler de control del dispositiu.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Recepció de notificacions de correu electrònic quan es produeixen esdeveniments

Quant a les notificacions per correu electrònic

És la funció de notificació que envia un correu electrònic a l'adreça especificada quan hi ha esdeveniments com ara un error o aturada de la impressora.

Podeu registrar fins a cinc destinacions i establir les configuracions de notificació per a cada destinació.

Per utilitzar aquesta funció, heu de configurar el servidor de correu abans de configurar les notificacions.

Informació relacionada

➡ "Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

Configuració de les notificacions per correu electrònic

Configureu les notificacions per correu electrònic mitjançant Web Config.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Email Notification**.

2. Configureu l'assumpte de la notificació per correu electrònic.

   Seleccioneu els continguts per mostrar a l'assumpte des dels dos menús desplegables.

   ❏ Els continguts seleccionats es mostren al costat de **Subject**.

   ❏ No es poden establir els mateixos continguts a dreta i a esquerra.

   ❏ Quan el nombre de caràcters a **Location** supera els 32 bytes, els caràcters que els sobrepassin s'ometran.

3. Introduïu l'adreça electrònica per a l'enviament de la notificació per correu electrònic.

   Utilitzeu caràcters de la A a la Z, la a a la z i del 0 al 9, així com ! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @, i introduïu entre 1 i 255 caràcters.

4. Seleccioneu l'idioma per a les notificacions per correu electrònic.

5. Seleccioneu la casella de selecció a l'esdeveniment pel qual voleu rebre una notificació.

   El nombre de **Notification Settings** està vinculat al número de destinació de **Email Address Settings**.

   Exemple:

   Si voleu enviar una notificació a l'adreça de correu electrònic definida per al número 1 a **Email Address Settings** quan la impressora es quedi sense paper, seleccioneu la columna **1** de la casella de selecció a la línia **Paper out**.

6. Feu clic a **OK**.

   Confirmeu que s'enviï una notificació per correu electrònic provocant un esdeveniment.

   Exemple: imprimiu definint la Font del paper en què no hi ha paper.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

➡ "Configuració d'un servidor de correu" a la pàgina 546

Elements per a notificacions per correu electrònic

Elements	Configuració i explicació
Ink cartridge(s) to be replaced	Envia una notificació quan es gasti la tinta.
Ink low	Envia una notificació quan la tinta es tingui a punt d'acabar-se.
Maintenance box: end of service life	Envia una notificació quan la caixa de manteniment estigui plena.
Maintenance box: nearing end	Envia una notificació quan la caixa de manteniment estigui a punt de quedar-se plena.
Administrator password changed	Envia una notificació quan la contrasenya d'administrador es canviï.
Paper out	Envia una notificació quan hi hagi un error en la sortida del paper a la font de paper especificada.
Paper Low	Observeu si l'error de falta de paper ha tingut lloc a la font de paper especificada.
Printing stopped*	Envia una notificació quan la impressió s'hagi aturat per culpa d'un embús de paper o perquè no s'ha configurat un calaix de paper.
Printer error	Envia una notificació quan hi hagi un error a la impressora.

Elements	Configuració i explicació
Scanner error	Envia una notificació quan hi hagi un error a l'escàner.
Fax error	Envia una notificació quan hi hagi un error al fax.
Error de Wi-Fi	Envia una notificació quan hi hagi un error a la interfície LAN sense fil.
Error de TPM	Envia una notificació quan hi hagi un error al xip TPM.
Error d'HDD	Observeu si té lloc l'error del disc dur intern.
Error de Additional Network	Envia una notificació quan hi hagi un error a la targeta d'interfície de la xarxa addicional. Es mostra aquest element quan hi ha instal·lada la targeta d'interfície de la xarxa addicional.

Informació relacionada

➡ "Configuració de les notificacions per correu electrònic" a la pàgina 620

Còpia de seguretat de la configuració

Podeu exportar el valor de configuració establert des de Web Config al fitxer. Podeu utilitzar-lo per a fer una còpia de seguretat dels contactes, configurar valors, substituir la impressora, etc.

El fitxer exportat no es pot editar perquè s'exporta com a fitxer binari.

Exportació de la configuració

Exporteu la configuració per a la impressora.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Export and Import Setting Value** > **Export**.
2. Seleccioneu la configuració que voleu exportar.

   Seleccioneu la configuració que voleu exportar. Si seleccioneu la categoria principal, també se seleccionen les subcategories. No obstant això, les subcategories que provoquen errors per la duplicació dins de la mateixa xarxa (com ara adreces IP, etc.) no es poden seleccionar.
3. Introduïu una contrasenya per xifrar el fitxer exportat.

   Necessiteu la contrasenya per importar el fitxer. Deixeu-la en blanc si no voleu xifrar el fitxer.
4. Feu clic a **Export**.

> ***Important:***
>
> *Si voleu exportar la configuració de xarxa de la impressora, com ara el nom del dispositiu i l'adreça IPv6, seleccioneu* ***Enable to select the individual settings of device*** *per seleccionar més elements. Utilitzeu només els valors seleccionats per a la impressora de substitució.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Importeu la configuració

Importeu el fitxer Web Config exportat a la impressora.

> ***Important:***
> *Si importeu valors que inclouen informació individual com ara el nom d'impressora o l'adreça IP, assegureu-vos que no existeix la mateixa adreça IP a la mateixa xarxa.*

1. Accediu Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Device Management** > **Export and Import Setting Value** > **Import**.
2. Seleccioneu el fitxer exportat i, a continuació, introduïu la contrasenya xifrada.
3. Feu clic a **Next**.
4. Seleccioneu el nombre que vulgueu importar i, a continuació, feu clic a **Next**.
5. Feu clic a **OK**.

La configuració s'aplica a la impressora.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Configuració de seguretat avançada

Aquesta secció explica funcions avançades de seguretat.

Configuració de seguretat i prevenció de perills

Quan una impressora està connectada a una xarxa, podeu accedir-hi des d'una ubicació remota. A més, moltes persones poden compartir la impressora, la qual cosa és útil per millorar l'eficiència operativa i la comoditat. No obstant això, s'incrementen els riscos, com ara l'accés il·legal, ús il·legal i la manipulació de les dades. Si utilitzeu la impressora en un entorn on es pot accedir a Internet, els riscos són encara més grans.

Per a les impressores que no disposen de protecció d'accés des de l'exterior, serà possible llegir la llista de contactes que s'emmagatzema a la impressora a través d'Internet.

Per tal d'evitar aquest risc, les impressores Epson comptem amb diverses tecnologies de seguretat.

Configureu la impressora com sigui necessari en funció de les condicions de l'entorn que s'hagi construït amb la informació de l'entorn del client.

Nom	Tipus de funció	Què cal configurar	Què cal evitar
Xifratge de la contrasenya	Xifra informació confidencial emmagatzemada a la impressora (totes les contrasenyes, claus privades per als certificats, claus d'autenticació dels discs durs).	Configureu el xifratge de la contrasenya i feu una còpia de seguretat de la clau de xifratge.	Ja que la clau de xifratge no és accessible des de l'exterior de la impressora, la informació confidencial encriptada pot ser protegida.

Nom	Tipus de funció	Què cal configurar	Què cal evitar
Control de protocol	Permet controlar els protocols i serveis que s'utilitzen per a la comunicació entre les impressores i els ordinadors, i activa i desactiva funcions.	Un protocol o servei que s'aplica a les funcions permeses o prohibides per separat.	Reducció dels riscos de seguretat que es poguessin produir per l'ús accidental en impedir que els usuaris utilitzin funcions innecessàries.
Comunicacions SSL/TLS	El contingut de la comunicació es xifra amb la comunicació SSL/TLS quan s'accedeix al servidor d'Epson a Internet des de la impressora, com ara la comunicació amb l'ordinador a través del navegador web, utilitzant Epson Connect i l'actualització del microprogramari.	Obteniu un certificat signat per una AC i, a continuació, importeu-lo a la impressora.	L'ús d'una identificació de la impressora mitjançant una certificació signada per una AC impedeix la suplantació i l'accés no autoritzat. A més, el contingut de la comunicació SSL/TLS està protegit i s'evita la filtració dels continguts de les dades d'impressió i de la informació de configuració.
IPsec/Filtres IP	Podeu establir que es permeti tallar i interrompre la transmissió de dades que d'un determinat client o d'un tipus particular. Atès que IPsec protegeix les dades per unitat de paquet d'IP (xifratge i autenticació), podeu comunicar-vos amb seguretat amb protocols no garantits.	Creeu una política bàsica i una política individual per configurar el client o el tipus de dades als quals es pot accedir a la impressora.	Protegiu-vos de l'accés no autoritzat i la manipulació i intercepció de dades de comunicació amb la impressora.
IEEE 802.1X	La connexió a la xarxa només es permet als usuaris autenticats. Només permet utilitzar la impressora a un usuari autoritzat.	Configuració d'autenticació al servidor RADIUS (servidor d'autenticació).	Protegiu-vos de l'accés i l'ús no autoritzat a la impressora.
S/MIME	Xifra els correus electrònics enviats des de la impressora o adjunta signatures digitals als correus electrònics. Aquesta funció està disponible per a Escaneig a un correu electrònic, Safata a un correu electrònic i Fax a un correu electrònic.	Importeu un certificat signat per una AC, actualitzeu un certificat autosignat i configureu un certificat digital per a la destinació de correu. A més, configureu els ajustos bàsics de S/MIME.	El xifratge evita que es filtri informació quan terceres parts intenten veure el contingut d'un correu electrònic. A més, detecta la suplantació d'identitat del remitent i la manipulació de correus electrònics adjuntant una signatura digital al correu electrònic.

Informació relacionada

- “Configuració per al xifratge de la contrasenya” a la pàgina 625
- “Control mitjançant els protocols” a la pàgina 626
- “Comunicació SSL/TLS amb la impressora” a la pàgina 638
- “Comunicació xifrada mitjançant el filtratge d'IPsec/IP” a la pàgina 640
- “Connexió de la impressora a una xarxa IEEE802.1X” a la pàgina 651
- “Ajustos de S/MIME” a la pàgina 654

Configuració de les funcions de seguretat

Quan establiu el filtratge IPsec/IP o IEEE 802.1X, es recomana que accediu a Web Config mitjançant SSL/TLS per comunicar la informació de configuració per tal de reduir els riscos de seguretat, com ara la manipulació o la intercepció de les dades.

Assegureu-vos de configurar la contrasenya d'administrador abans d'ajustar el Filtratge IPsec/IP o IEEE 802.1X.

A més, podeu utilitzar Web Config connectant la impressora directament a l'ordinador mitjançant un cable Ethernet i, a continuació introduint l'adreça IP en un navegador Web. La impressora es pot connectar en un entorn segur després que s'hagi completat la configuració de seguretat.

Configuració per al xifratge de la contrasenya

El xifratge de la contrasenya us permet xifrar informació confidencial (totes les contrasenyes, claus privades de certificat, claus d'autenticació de discs durs) emmagatzemades a la impressora. La clau de xifratge per desxifrar la informació confidencial xifrada s'emmagatzema al xip TPM (Trusted Platform Module). Ja que el xip TPM no és accessible des de l'exterior de la impressora, la informació confidencial encriptada pot ser protegida sense compartir la clau de xifratge.

Important:

Si el xip TPM falla i la clau de xifratge ja no es pot utilitzar, no podreu restablir la informació confidencial de la impressora ni utilitzar la impressora. Per això, assegureu-vos de fer una còpia de seguretat de la vostra clau de xifratge en una memòria USB.

Xifratge de la contrasenya

Si voleu xifrar la contrasenya, heu de fer una còpia de seguretat de la clau de xifratge. Prepareu una memòria USB per fer la còpia de seguretat amb antelació. Necessiteu 1 MB d'espai lliure o més a la memòria USB.

Important:

Quan reemplaceu el xip TPM, necessiteu una memòria USB que contingui la clau de xifratge. Deseu-la en un lloc segur.

1. Seleccioneu **Configurac.** a la pantalla d'inici.
2. Seleccioneu **Configuració general** > **Administració del sistema** > **Configuració de seguretat** > **Xifratge de la contrasenya**.
3. Seleccioneu **Eng.** per **Xifratge de la contrasenya**.

   Si apareix un missatge, comproveu-ne el contingut i, a continuació, toqueu **D'acord**.
4. Seleccioneu **Continua amb la còpia seg.**.

   Es mostra la pantalla de la còpia de seguretat de la clau de xifratge.
5. Connecteu la memòria USB al port USB d'interfície externa de la impressora.
6. Toqueu **Inicia Còpia de seguretat**.

   S'inicia l'escriptura a la memòria USB. Si ja hi ha una clau emmagatzemada a la memòria USB, aquesta s'esborrarà.

7. Quan es visualitzi un missatge de finalització de la còpia, toqueu **Tanca**.
8. Premeu el botó ⏻ per apagar la impressora.
9. Premeu el botó ⏻ per engegar de nou la impressora.

   La contrasenya està xifrada.

   És possible que la impressora trigui en iniciar més del que és habitual.

Restauració de la contrasenya de la clau de xifratge

Si el xip TPM falla, podeu restaurar la clau de xifratge al xip TPM reemplaçat mitjançant la seva còpia de seguretat. Seguiu els passos següents per reemplaçar el xip TPM mentre la contrasenya està xifrada.

1. Premeu el botó ⏻ per engegar la impressora.

   El tauler de control de la impressora mostra un missatge informant-vos que el TPM s'ha reemplaçat.
2. Seleccioneu **Restableix de la còpia de seguretat**.

   Si s'ha establert la contrasenya d'administrador, introduïu-la i toqueu **D'acord**.
3. Connecteu la memòria USB amb la clau de xifratge al port USB d'interfície externa de la impressora.
4. Toqueu **Restableix de la còpia de seguretat**.

   La clau de xifratge s'ha restaurat al xip TPM.
5. Comproveu el missatge i, seguidament, toqueu **D'acord**.

   La impressora es reinicia.

Control mitjançant els protocols

Podeu imprimir utilitzant diverses rutes i protocols.

Si utilitzeu una impressora multifunció, podeu utilitzar l'escaneig de xarxa i PC-FAX des d'un nombre no especificat d'ordinadors de la xarxa.

Podeu reduir els riscos de seguretat no desitjats si restringiu la impressió des de rutes específiques o mitjançant el control de les funcions disponibles.

Control de protocols

Configureu els paràmetres dels protocols.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security** > **Protocol**.
2. Configureu cada element.
3. Feu clic a **Next**.

4. Feu clic a **OK**.

   La configuració s'aplica a la impressora.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Protocols que podeu Activar o Desactivar" a la pàgina 627
➡ "Elements de configuració de protocols" a la pàgina 628

Protocols que podeu Activar o Desactivar

Protocol	Descripció
Bonjour Settings	Podeu especificar si voleu utilitzar Bonjour. Bonjour s'utilitza per cercar dispositius, impressores, etc.
SLP Settings	Podeu activar o desactivar la funció SLP. SLP s'utilitza per a l'escaneig mitjançant el botó d'ordre i la cerca de xarxa aEpsonNet Config.
WSD Settings	Podeu activar o desactivar la funció WSD. Quan està activada, podeu afegir dispositius WSD o imprimir des del port WSD.
LLTD Settings	Podeu activar o desactivar la funció LLTD. Quan està activada, es mostra al mapa de xarxa de Windows.
LLMNR Settings	Podeu activar o desactivar la funció LLMNR. Quan està activada, podeu utilitzar la resolució de nom sense NetBIOS encara que no utilitzeu DNS.
LPR Settings	Podeu especificar si voleu permetre o no la impressió LPR. Quan està activada, podeu imprimir des del port LPR.
RAW(Port9100) Settings	Podeu especificar si voleu permetre o no la impressió des del port RAW (Port 9100). Quan està activada, podeu imprimir des del port RAW (Port 9100).
RAW(Custom Port) Settings	Podeu especificar si voleu permetre o no la impressió des del port RAW (port personalitzat). Quan està activada, podeu imprimir des del port RAW (port personalitzat).
IPP Settings	Podeu especificar si voleu permetre o no la impressió des de IPP. Quan està activada, podeu imprimir per Internet.
FTP Settings	Podeu especificar si voleu permetre o no la impressió FTP. Quan està activada, podeu imprimir a través d'un port FTP.
SNMPv1/v2c Settings	Podeu especificar si voleu activar o no SNMPv1/v2c. Aquesta funció s'utilitza per als dispositius, la supervisió, etc.
SNMPv3 Settings	Podeu especificar si voleu activar o no SNMPv3. Aquesta funció s'utilitza per als dispositius xifrats, la supervisió, etc.

Informació relacionada

➡ "Control de protocols" a la pàgina 626
➡ "Elements de configuració de protocols" a la pàgina 628

Elements de configuració de protocols

Bonjour Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Use Bonjour	Seleccioneu aquesta opció per cercar o utilitzar dispositius mitjançant Bonjour.
Bonjour Name	Mostra el nom de Bonjour.
Bonjour Service Name	Mostra el nom de servei de Bonjour.
Location	Mostra el nom d'ubicació de Bonjour.
Top Priority Protocol	Seleccioneu el protocol de prioritat principal per a la impressió amb Bonjour.
Wide-Area Bonjour	Definiu si voleu utilitzar Wide-Area Bonjour.

SLP Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Enable SLP	Seleccioneu aquesta opció per activar la funció SLP. S'utilitza per a la cerca de xarxa a EpsonNet Config.

WSD Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Enable WSD	Seleccioneu aquesta opció per afegir dispositius mitjançant WSD i imprimir i escanejar des del port WSD.
Printing Timeout (sec)	Introduïu el valor de temps d'espera per a la comunicació per a la impressió WSD entre 3 i 3600 segons.
Scanning Timeout (sec)	Introduïu el valor de temps d'espera per a la comunicació per a l'escaneig WSD entre 3 i 3600 segons.
Device Name	Mostra el nom de dispositiu de WSD.
Location	Mostra el nom d'ubicació de WSD.

LLTD Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Enable LLTD	Seleccioneu aquesta opció per activar LLTD. La impressora es mostra al mapa de xarxa de Windows.
Device Name	Mostra el nom de dispositiu de LLTD.

LLMNR Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Enable LLMNR	Seleccioneu aquesta opció per activar LLMNR. Podeu utilitzar la resolució de nom sense NetBIOS encara que no utilitzeu DNS.

LPR Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Allow LPR Port Printing	Seleccioneu aquesta opció per permetre la impressió des del port LPR.
Printing Timeout (sec)	Introduïu el valor de temps d'espera per a la impressió LPR entre 0 i 3600 segons. Si no voleu que hi hagi un temps d'espera, introduïu 0.

RAW(Port9100) Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Allow RAW(Port9100) Printing	Seleccioneu aquesta opció per permetre la impressió des del port RAW (port 9100).
Printing Timeout (sec)	Introduïu el valor de temps d'espera per a la impressió mitjançant el port RAW (port 9100) entre 0 i 3600 segons. Si no voleu que hi hagi un temps d'espera, introduïu 0.

RAW(Custom Port) Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Allow RAW(Custom Port) Printing	Seleccioneu aquesta opció per permetre la impressió mitjançant el port RAW (port personalitzat).
Port Number	Introduïu un número de port entre 1024 i 65535 (excepte 9100, 1865, 2968) per a la impressió RAW.
Printing Timeout (sec)	Introduïu el valor de temps d'espera per a la impressió mitjançant el port RAW (port personalitzat) entre 0 i 3600 segons. Si no voleu que hi hagi un temps d'espera, introduïu 0.

IPP Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Enable IPP	Seleccioneu aquesta opció per activar la comunicació IPP. Només es mostren les impressores compatibles amb IPP.
Allow Non-secure Communication	Seleccioneu **Allowed** per permetre a la impressora comunicar-se sense cap mesura de seguretat (IPP).
Communication Timeout (sec)	Introduïu el valor de temps d'espera per a la impressió IPP entre 0 i 3600 segons.

Elements	Valor de configuració i descripció
URL (Xarxa)	Mostra els URL IPP (http i https) quan la impressora es connecta a la xarxa. L'URL és un valor combinat de l'adreça IP de la impressora, el número de port i el nom de la impressora IPP.
URL (Wi-Fi Direct)	Mostra les URL IPP (http i https) quan la impressora es connecta a través de Wi-Fi Direct. L'URL és un valor combinat de l'adreça IP de la impressora, el número de port i el nom de la impressora IPP.
Printer Name	Mostra el nom d'impressora d'IPP.
Location	Mostra la ubicació d'IPP.

FTP Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Enable FTP Server	Seleccioneu aquesta opció per activar la impressió mitjançant FTP. Només es mostren les impressores compatibles amb la impressió mitjançant FTP.
Communication Timeout (sec)	Introduïu el valor de temps d'espera per a la comunicació FTP entre 0 i 3600 segons. Si no voleu que hi hagi un temps d'espera, introduïu 0.

SNMPv1/v2c Settings

Elements	Valor de configuració i descripció
Enable SNMPv1/v2c	Seleccioneu aquesta opció per activar SNMPv1/v2c.
Access Authority	Establiu l'autoritat d'accés quan s'activa SNMPv1/v2c. Seleccioneu **Read Only** o **Read/Write**.
Community Name (Read Only)	Introduïu entre 0 i 32 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E).
Community Name (Read/Write)	Introduïu entre 0 i 32 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E).

SNMPv3 Settings

Elements		Valor de configuració i descripció
Enable SNMPv3		SNMPv3 està activat quan la casella està marcada.
User Name		Introduïu entre 1 i 32 caràcters d'un byte.
Authentication Settings		
	Algorithm	Seleccioneu un algoritme per a l'autenticació per a SNMPv3.
	Password	Introduïu la contrasenya per a l'autenticació per a SNMPv3. Introduïu entre 8 i 32 caràcters en ASCII (0x20–0x7E). Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
	Confirm Password	Introduïu la contrasenya que hàgiu configurat per confirmar-la.

Elements		Valor de configuració i descripció
Encryption Settings		
	Algorithm	Seleccioneu un algoritme per al xifratge per a SNMPv3.
	Password	Introduïu la contrasenya per al xifratge per a SNMPv3. Introduïu entre 8 i 32 caràcters en ASCII (0x20–0x7E). Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc.
	Confirm Password	Introduïu la contrasenya que hàgiu configurat per confirmar-la.
Context Name		Introduïu-lo amb un màxim de 32 caràcters en Unicode (UTF-8). Si no ho especifiqueu, deixeu-ho en blanc. El nombre de caràcters que es poden introduir varia en funció de l'idioma.

Informació relacionada

➡ "Control de protocols" a la pàgina 626
➡ "Protocols que podeu Activar o Desactivar" a la pàgina 627

Utilitzar un certificat digital

Quant a la certificació digital

❏ CA-signed Certificate

Aquest certificat està signat per una AC (autoritat de certificació). Podeu obtenir-ho per demanar una autoritat de certificació. Aquest certificat acredita la existència de la impressora i s'utilitza per a la comunicació SSL/TLS per tal de garantir la seguretat de la comunicació de dades.

Quan s'utilitza per a la comunicació SSL/TLS, s'utilitza com un certificat de servidor.

Quan està configurat per la comunicació de filtratge IPsec/IP, la comunicació IEEE 802.1x o S/MIME, s'utilitza com un certificat de client.

❏ Certificat d'una AC

Aquest certificat és a la cadena de CA-signed Certificate, que es coneix també com a certificat AC intermedi. L'utilitza el navegador web per validar la ruta del certificat de la impressora en accedir al servidor d'una altra part o a Web Config.

Per al certificat AC, establiu quan s'ha de validar la ruta del certificat del servidor accedint-hi des de la impressora. Per a la impressora, establiu que es certifiqui la ruta de CA-signed Certificate per a la connexió SSL/TLS.

Podeu obtenir el certificat AC de la impressora de la autoritat de certificació que hagi emès el certificat AC.

A més a més, podeu obtenir el certificat AC utilitzat per validar el servidor d'una altra part de l'autoritat de certificació que hagi emès el CA-signed Certificate de l'altre servidor.

❏ Self-signed Certificate

És un certificat que signa i emet la impressora automàticament. Es coneix com a certificat arrel. Com que és l'emissor qui se'l certifica, no és fiable i no pot prevenir la suplantació.

❏ Quan s'utilitza per a la comunicacions SSL/TLS

Utilitzeu-lo quan estabiu la configuració de seguretat i realitzeu comunicacions senzilles SSL/TLS sense el CA-signed Certificate.

Si s'utilitza aquest certificat per a una comunicació SSL/TLS, és possible que es mostri un avís de seguretat al navegador web ja que el certificat no està registrat en un navegador web.

❏ Quan es configura com a S/MIME

També podeu utilitzar un certificat autosignat en lloc de un certificar signat per una CA. Podeu utilitzar les funcions S/MIME sense el cost de l'obtenció d'un certificat signat per una AC, per exemple en un entorn de xarxa que no tingui una connexió externa (connexió a internet), com ara una xarxa empresarial. No obstant això, es recomana que utilitzeu un certificat signat per una CA quan utilitzeu connexions externes degut a que el certificat autosignat és poc segur.

Informació relacionada

➡ "Configurar un CA-signed Certificate" a la pàgina 632
➡ "Actualitzar un Self-signed Certificate" a la pàgina 636
➡ "Configurar un CA Certificate" a la pàgina 637

Configurar un CA-signed Certificate

Obtenció d'un certificat signat per una AC

Per obtenir un certificat signat per una AC, creeu una CSR (sol·licitud de signatura de certificat) i apliqueu-la a l'autoritat de certificació. Podeu crear una CSR mitjançant Web Config i un ordinador.

Seguiu els passos per crear una CSR i obtenir un certificat signat per una AC mitjançant Web Config. Quan creeu una CSR amb Web Config, el certificat és en format PEM/DER.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security**.
2. Seleccioneu una de les opcions següents.
   ❏ **SSL/TLS** > **Certificate**
   ❏ **IPsec/IP Filtering** > **Client Certificate**
   ❏ **IEEE802.1X** > **Client Certificate**
   ❏ **S/MIME** > **Client Certificate**

   Escolliu el que escolliu, podeu obtenir el mateix certificat i utilitzar-lo de manera comuna.
3. Feu clic a **Generate** a **CSR**.

   S'obre una pàgina de creació de CSR.
4. Introduïu un valor per a cada element.

   Nota:
   La longitud de claus i abreviatures disponibles varien en funció de l'autoritat de certificació. Creeu una sol·licitud segons les regles de cada autoritat de certificació.

5. Feu clic a **OK**.

   Es mostra un missatge de finalització.

6. Seleccioneu la pestanya **Network Security**.

7. Seleccioneu una de les opcions següents.

   ❏ **SSL/TLS** > **Certificate**

   ❏ **IPsec/IP Filtering** > **Client Certificate**

   ❏ **IEEE802.1X** > **Client Certificate**

   ❏ **S/MIME** > **Client Certificate**

8. Feu clic a un dels botons de baixada de **CSR** segons el format especificat per cada autoritat de certificació per baixar una CSR a un ordinador.

   > ***Important:***
   > *No torneu a generar una CSR. Si ho feu, és possible que no pugueu importar un CA-signed Certificate emès.*

9. Envieu la CSR a l'autoritat de certificació i obteniu un CA-signed Certificate.

   Seguiu les regles de cada autoritat de certificació per al mètode i la forma d'enviament.

10. Deseu el CA-signed Certificate emès a l'ordinador connectat a la impressora.

    La obtenció del CA-signed Certificate es completa quan deseu el certificat a la destinació.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Elements de configuració de CSR

Elements	Configuració i explicació
Key Length	Seleccioneu una longitud de clau per a una CSR.
Common Name	Podeu introduir entre 1 i 128 caràcters. Si és una adreça IP, hauria de ser una adreça IP estàtica. Podeu introduir entre 1 i 5 adreces IPv4, adreces IPv6, noms d'amfitrió, i FQDN separant-los amb comes. El primer element s'emmagatzema com a nom comú i la resta d'elements s'emmagatzemen amb el camp de sobrenom de l'assumpte del certificat. Exemple: Adreça IP de la impressora: 192.0.2.123; nom d'impressora: EPSONA1B2C3 Common Name: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
Organization/ Organizational Unit/ Locality/ State/Province	Podeu introduir entre 0 i 64 caràcters en ASCII (0x20–0x7E). Podeu separar els noms únics amb comes.
Country	Introduïu un codi de país amb un número de dos dígits especificat per ISO-3166.

Elements	Configuració i explicació
Sender's Email Address	Podeu introduir l'adreça de correu electrònic del remitent per a l'ajust del servidor de correu electrònic. Introduïu la mateixa adreça de correu electrònic que a **Sender's Email Address** a la pestanya **Network** > **Email Server** > **Basic**. Quan creeu un CSR mitjançant la selecció de la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Client Certificate**, aquest ajust no és necessari ja que l'adreça de correu electrònic del remitent per a l'ajust del servidor de correu s'estableix de manera automàtica. Configureu prèviament l'adreça de correu electrònic del remitent per a l'ajust del servidor de correu electrònic.

Informació relacionada

➡ "Obtenció d'un certificat signat per una AC" a la pàgina 632

Importació d'un certificat signat per una AC

Importeu el CA-signed Certificate obtingut a la impressora.

Important:

- ❏ *Assegureu-vos que l'hora i la data de la impressora s'hagin establert correctament. Pot ser que el certificat no sigui vàlid.*
- ❏ *Si obteniu un certificat mitjançant una CSR creada des de Web Config, podeu importar un certificat una vegada.*
- ❏ *Quan importeu un CA-signed Certificate seleccionant la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Client Certificate**, no podeu modificar l'**Sender's Email Address** a la pestanya **Network** > **Email Server** > **Basic**. Si voleu modificar l'**Sender's Email Address**, canvieu tots els ajustos de signatura a **Do not add signature** seleccionant la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Basic**, i a continuació elimineu el CA-signed Certificate importat.*

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security**.
2. Seleccioneu una de les opcions següents.
   - ❏ **SSL/TLS** > **Certificate**
   - ❏ **IPsec/IP Filtering** > **Client Certificate**
   - ❏ **IEEE802.1X** > **Client Certificate**
   - ❏ **S/MIME** > **Client Certificate**
3. Feu clic a **Import**.

   S'obre una pàgina d'importació del certificat.
4. Introduïu un valor per a cada element. Configureu **CA Certificate 1** i **CA Certificate 2** en comprovar la ruta del certificat al navegador al qual accedeix la impressora.

   En funció del lloc on hàgiu creat la CSR i del format de fitxer del certificat, és possible que calgui fer ajustos. Introduïu els valors dels elements requerits en funció del següent.

❏ Un certificat de format PEM/DER obtingut des de Web Config

❏ **Private Key**: No ho configureu ja que la impressora conté una clau privada.

❏ **Password**: No ho configureu.

❏ **CA Certificate 1/CA Certificate 2**: opcional

❏ Un certificat de format PEM/DER obtingut des d'un ordinador

❏ **Private Key**: Cal que l'establiu.

❏ **Password**: No ho configureu.

❏ **CA Certificate 1/CA Certificate 2**: Opcional

❏ Un certificat de format PKCS#12 obtingut des d'un ordinador

❏ **Private Key**: No ho configureu.

❏ **Password**: Opcional

❏ **CA Certificate 1/CA Certificate 2**: No ho configureu.

5. Feu clic a **OK**.

   Es mostra un missatge de finalització.

Nota:
*Feu clic a **Confirm** per verificar la informació del certificat.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Eliminació d'un certificat signat per una AC" a la pàgina 636
➡ "Configuració dels ajustos bàsics de S/MIME" a la pàgina 654

Elements de configuració d'importació d'un certificat signat per una AC

Elements	Configuració i explicació
Server Certificate o Client Certificate	Seleccioneu un format de certificat. Per a la connexió SSL/TLS, es mostra Server Certificate. Per al filtratge IPsec/IP o IEEE 802.1X o S/MIME, es mostra Client Certificate.
Private Key	Si obteniu un certificat del format PEM/DER mitjançant l'ús d'una CSR creada des d'un ordinador, especifiqueu un fitxer de clau privada que coincideixi amb un certificat.
Password	Si el format del fitxer és **Certificate with Private Key (PKCS#12)**, introduïu la contrasenya de xifrat de la clau privada definida quan s'obté el certificat.
CA Certificate 1	Si el format dels certificats és **Certificate (PEM/DER)**, importeu un certificat d'una autoritat de certificació que emeti un CA-signed Certificate utilitzat com a certificat de servidor. Especifiqueu un fitxer si cal.
CA Certificate 2	Si el format dels certificats és **Certificate (PEM/DER)**, importeu un certificat d'una autoritat de certificació que emeti un CA Certificate 1. Especifiqueu un fitxer si cal.

Informació relacionada

➡ "Importació d'un certificat signat per una AC" a la pàgina 634

Eliminació d'un certificat signat per una AC

Podeu eliminar un certificat importat quan el certificat hagi caducat o quan ja no sigui necessària una connexió xifrada.

> **Important:**
> *Si obteniu un certificat mitjançant una CSR creada des de Web Config, no podeu tornar a importar un certificat eliminat. En aquest cas, creeu una CSR i obteniu un certificat nou.*

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security**.
2. Seleccioneu una de les opcions següents.
   - ❏ **SSL/TLS** > **Certificate**
   - ❏ **IPsec/IP Filtering** > **Client Certificate**
   - ❏ **IEEE802.1X** > **Client Certificate**
   - ❏ **S/MIME** > **Client Certificate**
3. Feu clic a **Delete** per a **CA-signed Certificate** o **Client Certificate**.
4. Confirmeu que voleu eliminar el certificat al missatge que es mostra.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Configurar un Self-signed Certificate

Actualitzar un Self-signed Certificate

Com que la impressora emet el Self-signed Certificate, podeu actualitzar-lo quan hagi caducat o quan el contingut descrit es modifiqui.

Un certificat autosignat per a SSL/TLS i un altre per a S/MIME s'emeten de manera separada. Actualitzeu cada certificat segons calgui.

> **Important:**
> *Quan actualitzeu un certificat autosignat des de la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Client Certificate**, no podreu modificar **Sender's Email Address** a la pestanya **Network** > **Email Server** > **Basic**. Si voleu modificar l'**Sender's Email Address**, canvieu tots els ajustos de signatura a **Do not add signature** seleccionant la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Basic**, i a continuació elimineu el certificat autosignat per a S/MIME.*

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security**. Seguidament, seleccioneu **SSL/TLS** > **Certificate** o **S/MIME** > **Client Certificate**.
2. Feu clic a **Update**.

3. Introduïu el **Common Name**.

   Podeu introduir fins a 5 adreces IPv4, adreces IPv6, noms d'amfitrió, i FQDN d'entre 1 i 128 caràcters i separar-los amb comes. El primer paràmetre s'emmagatzema com a nom comú i la resta s'emmagatzemen amb el camp de sobrenom per a l'assumpte del certificat.

   Exemple:

   Adreça IP de la impressora: 192.0.2.123; nom d'impressora: EPSONA1B2C3

   Nom comú: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Especifiqueu un període de validesa per al certificat.

5. Feu clic a **Next**.

   Es mostra un missatge de confirmació.

6. Feu clic a **OK**.

   La impressora està actualitzada.

Nota:
Podeu comprovar la informació del certificat si feu clic a ***Confirm*** *a la pestanya* ***Network Security*** *>* ***SSL/TLS*** *>* ***Certificate*** *>* ***Self-signed Certificate*** *o* ***S/MIME*** *>* ***Client Certificate*** *>* ***Self-signed Certificate****.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Eliminació d'un Self-signed Certificate per a S/MIME" a la pàgina 637
➡ "Configuració dels ajustos bàsics de S/MIME" a la pàgina 654

Eliminació d'un Self-signed Certificate per a S/MIME

Podeu eliminar el certificat autosignat per a S/MIME quan ja no sigui necessari.

Encara que l'elimineu, el certificat autosignat per a SSL/TLS no s'ha eliminat.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Client Certificate**.

2. Feu clic a **Delete** per a **Self-signed Certificate**.

3. Confirmeu que voleu eliminar el certificat al missatge que es mostra.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Configurar un CA Certificate

Quan configureu el CA Certificate, podeu validar la ruta al certificat AC del servidor al qual la impressora accedeix. Això pot evitar la suplantació.

Podeu obtenir el CA Certificate de la autoritat de certificació que hagi emès el CA-signed Certificate.

Importació d'un CA Certificate

Importeu el CA Certificate a la impressora.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security** > **CA Certificate**.
2. Feu clic a **Import**.
3. Especifiqueu el CA Certificate que voleu importar.
4. Feu clic a **OK**.

Quan finalitza la importació, tornareu a la pantalla del **CA Certificate** i es mostra el CA Certificate importat.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Eliminació d'un CA Certificate

Podeu eliminar el CA Certificate importat.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security** > **CA Certificate**.
2. Feu clic a **Delete** al costat del CA Certificate que vulgueu eliminar.
3. Confirmeu que voleu eliminar el certificat al missatge que es mostra.
4. Feu clic a **Reboot Network** i, a continuació, comproveu que el certificat AC eliminat no apareix a la pantalla actualitzada.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Comunicació SSL/TLS amb la impressora

Quan el certificat de servidor s'estableix utilitzant la comunicació SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) a la impressora, podeu xifrar el camí de comunicació entre ordinadors. Feu això si voleu evitar l'accés remot i no autoritzat.

Configurar els ajustos bàsics d'SSL/TLS

Si la impressora admet la funció de servidor HTTPS, podeu utilitzar una comunicació SSL/TLS per encriptar comunicacions. Podeu configurar i administrar la impressora mitjançant Web Config alhora que garantiu la seguretat.

Configureu la fortalesa del xifratge i la funció de redireccionament.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network Security** > **SSL/TLS** > **Basic**.

2. Seleccioneu un valor per a cada element.
   - ❏ Encryption Strength
     Seleccioneu el nivell de fortalesa del xifratge.
   - ❏ Redirect HTTP to HTTPS
     Redirigiu a HTTPS quan HTTP tingui accés.
3. Feu clic a **Next**.
   Es mostra un missatge de confirmació.
4. Feu clic a **OK**.
   La impressora està actualitzada.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Configurar un certificat del servidor per a la impressora

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network Security** > **SSL/TLS** > **Certificate**.
2. Especifiqueu un certificat a **Server Certificate** per utilitzar-lo.
   - ❏ Self-signed Certificate
     La impressora ha generat un certificat autosignat. Si no obteniu un certificat signat per una AC, seleccioneu aquest.
   - ❏ CA-signed Certificate
     Si obteniu i importeu un certificat signat per una AC amb antelació, podeu especificar-lo.
3. Feu clic a **Next**.
   Es mostra un missatge de confirmació.
4. Feu clic a **OK**.
   La impressora està actualitzada.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Configurar un CA-signed Certificate" a la pàgina 632
➡ "Actualitzar un Self-signed Certificate" a la pàgina 636

Comunicació xifrada mitjançant el filtratge d'IPsec/IP

Quant al IPsec/IP Filtering

Mitjançant la funció de filtratge IPsec/IP, podeu filtrar el trànsit en funció de les adreces IP, els serveis i el port. Mitjançant la combinació del filtratge, podeu configurar la impressora per acceptar o bloquejar clients especificats i dades especificades. A més, podeu millorar el nivell de seguretat mitjançant l'ús d'un IPsec.

Nota:
Els equips que executen Windows Vista o posterior, o Windows Server 2008 o posterior són compatibles amb IPsec.

Configuració de la política predeterminada

Per filtrar el trànsit, configureu la política predeterminada. La política predeterminada s'aplica a cada usuari o grup de connexió a la impressora. Per a un control més precís sobre els usuaris i grups d'usuaris, configureu les polítiques de grup.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Basic**.
2. Introduïu un valor per a cada element.
3. Feu clic a **Next**.

   Es mostra un missatge de confirmació.
4. Feu clic a **OK**.

   S'actualitza la impressora.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Elements de configuració de la Default Policy

Default Policy

Elements	Configuració i explicació
IPsec/IP Filtering	Podeu activar o desactivar la funció de filtratge IPsec/IP.

❏ **Access Control**

Configureu un mètode de control per al trànsit de paquets d'IP.

Elements	Configuració i explicació
Permit Access	Seleccioneu aquesta opció per permetre que passin els paquets d'IP configurats.
Refuse Access	Seleccioneu aquesta opció per rebutjar que passin els paquets d'IP configurats.
IPsec	Seleccioneu aquesta opció per permetre que passin els paquets d'IPsec configurats.

❏ **IKE Version**

Seleccioneu **IKEv1** o **IKEv2** per a **IKE Version**. Seleccioneu-ne un d'acord amb el dispositiu que estigui connectat a la impressora.

❏ IKEv1

Es mostren els elements següents quan seleccioneu **IKEv1** per a **IKE Version**.

Elements	Configuració i explicació
Authentication Method	Per seleccionar el **Certificate**, cal que prèviament obtingueu i importeu un certificat signat per una AC.
Pre-Shared Key	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** per a **Authentication Method**, introduïu una clau precompartida d'entre 1 i 127 caràcters.
Confirm Pre-Shared Key	Introduïu la clau que hàgiu configurat per confirmar-la.

❏ IKEv2

Es mostren els elements següents quan seleccioneu **IKEv2** per a **IKE Version**.

Elements		Configuració i explicació
Local	Authentication Method	Per seleccionar el **Certificate**, cal que prèviament obtingueu i importeu un certificat signat per una AC.
	ID Type	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** a **Authentication Method**, seleccioneu el tipus d'ID per a la impressora.
	ID	Introduïu l'identificador d'impressora que coincideixi amb el tipus d'identificador. No podeu utilitzar "@", "#", ni "=" com a primer caràcter. **Distinguished Name**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Heu d'incloure-hi "=". **IP Address**: introduïu el format IPv4 o IPv6. **FQDN**: introduïu una combinació d'enter 1 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9, "-" i el punt (.). **Email Address**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Heu d'incloure-hi "@". **Key ID**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte.
	Pre-Shared Key	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** per a **Authentication Method**, introduïu una clau precompartida d'entre 1 i 127 caràcters.
	Confirm Pre-Shared Key	Introduïu la clau que hàgiu configurat per confirmar-la.

Elements		Configuració i explicació
Remote	Authentication Method	Per seleccionar el **Certificate**, cal que prèviament obtingueu i importeu un certificat signat per una AC.
	ID Type	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** a **Authentication Method**, seleccioneu el tipus d'identificador per al dispositiu que voleu autenticar.
	ID	Introduïu l'identificador d'impressora que coincideixi amb el tipus d'identificador. No podeu utilitzar "@", "#", ni "=" com a primer caràcter. **Distinguished Name**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Heu d'incloure-hi "=". **IP Address**: introduïu el format IPv4 o IPv6. **FQDN**: introduïu una combinació d'enter 1 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9, "-" i el punt (.). **Email Address**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Heu d'incloure-hi "@". **Key ID**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte.
	Pre-Shared Key	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** per a **Authentication Method**, introduïu una clau precompartida d'entre 1 i 127 caràcters.
	Confirm Pre-Shared Key	Introduïu la clau que hàgiu configurat per confirmar-la.

❏ Encapsulation

Si seleccioneu **IPsec** per a **Access Control**, heu de configurar un mode d'encapsulació.

Elements	Configuració i explicació
Transport Mode	Si només utilitzeu la impressora a la mateixa LAN, seleccioneu aquesta opció. Els paquets d'IP de capa de 4 o posterior estan xifrats.
Tunnel Mode	Si utilitzeu la impressora a la xarxa amb capacitat d'Internet com ara IPsec-VPN, seleccioneu aquesta opció. La capçalera i les dades dels paquets d'IP estan xifrats. **Remote Gateway(Tunnel Mode)**: si seleccioneu el **Tunnel Mode** per a la **Encapsulation**, introduïu una adreça de porta d'enllaç d'enter 1 i 39 caràcters.

❏ Security Protocol

Si seleccioneu **IPsec** per a **Access Control**, seleccioneu una opció.

Elements	Configuració i explicació
ESP	Seleccioneu aquesta opció per garantir la integritat d'una autenticació i les dades, i de les dades de xifrat.
AH	Seleccioneu aquesta opció per garantir la integritat d'una autenticació i les dades. Encara que el xifrat de les dades estigui prohibit, podeu utilitzar IPsec.

❏ **Algorithm Settings**

Es recomana que seleccioneu **Any** per a tota la configuració o que seleccioneu un element diferent a **Any** per a cada ajust. Si seleccioneu **Any** per a alguns dels ajustos i seleccioneu un element que no sigui **Any** per als altres ajustos, és possible que el dispositiu no es pugui comunicar en funció de l'altre dispositiu que vulgueu autenticar.

Elements		Configuració i explicació
IKE	Encryption	Seleccioneu l'algoritme de xifrat per a IKE. Els elements varien en funció de la versió d'IKE.
	Authentication	Seleccioneu l'algoritme d'autenticació per a IKE.
	Key Exchange	Seleccioneu l'algoritme d'intercanvi de claus per a IKE. Els elements varien en funció de la versió d'IKE.
ESP	Encryption	Seleccioneu l'algoritme de xifrat per a ESP. Això està disponible quan se selecciona **ESP** per al **Security Protocol**.
	Authentication	Seleccioneu l'algoritme d'autenticació per a ESP. Això està disponible quan se selecciona **ESP** per al **Security Protocol**.
AH	Authentication	Seleccioneu l'algoritme de xifrat per a AH. Això està disponible quan se selecciona **AH** per al **Security Protocol**.

Informació relacionada

➡ "Configuració de la política predeterminada" a la pàgina 640

Configuració de la política de grup

Una política de grup és una o més regles aplicades a un usuari o grup d'usuaris. La impressora controla els paquets d'IP que coincideixin amb les polítiques configurades. Els paquets d'IP s'autentiquen en l'ordre d'una política de grup d'1 a 10 i després d'una política predeterminada.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Basic**.
2. Feu clic en una pestanya que vulgueu configurar.
3. Introduïu un valor per a cada element.
4. Feu clic a **Next**.

   Es mostra un missatge de confirmació.
5. Feu clic a **OK**.

   S'actualitza la impressora.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Elements de configuració de la Group Policy

Elements	Configuració i explicació
Enable this Group Policy	Podeu activar o desactivar una política de grup.

Access Control

Configureu un mètode de control per al trànsit de paquets d'IP.

Elements	Configuració i explicació
Permit Access	Seleccioneu aquesta opció per permetre que passin els paquets d'IP configurats.
Refuse Access	Seleccioneu aquesta opció per rebutjar que passin els paquets d'IP configurats.
IPsec	Seleccioneu aquesta opció per permetre que passin els paquets d'IPsec configurats.

Local Address(Printer)

Seleccioneu una adreça IPv4 o IPv6 que coincideixi amb el vostre entorn de xarxa. Si s'assigna una adreça IP automàticament, podeu seleccionar **Use auto-obtained IPv4 address**.

Nota:
Si s'assigna una adreça IPv6 automàticament, és possible que no estigui disponible la connexió. Configureu una adreça IPv6 estàtica.

Remote Address(Host)

Introduïu l'adreça IP d'un dispositiu per controlar l'accés. L'adreça IP ha de tenir com a màxim 43 caràcters. Si no introduïu una adreça IP, es controlaran totes les adreces.

Nota:
Si s'assigna una adreça IP automàticament, (per exemple, assignada per DHCP), és possible que no estigui disponible la connexió. Configureu una adreça IP estàtica.

Method of Choosing Port

Seleccioneu un mètode per especificar els ports.

❏ Service Name

Si seleccioneu **Service Name** per a **Method of Choosing Port**, seleccioneu una opció.

❏ Transport Protocol

Si seleccioneu **Port Number** per a **Method of Choosing Port**, heu de configurar un mode d'encapsulació.

Elements	Configuració i explicació
Any Protocol	Seleccioneu aquesta opció per controlar tots els tipus de protocol.
TCP	Seleccioneu aquesta opció per controlar les dades de transmissió individual.
UDP	Seleccioneu aquesta opció per les dades de transmissió i transmissió a grups.
ICMPv4	Seleccioneu aquesta opció per controlar l'ordre ping.

❏ Local Port

Si seleccioneu **Port Number** per a **Method of Choosing Port** i seleccioneu **TCP** o **UDP** per a **Transport Protocol**, introduïu els números de port per controlar la recepció de paquets, separant-los amb comes. Podeu introduir 10 números de port com a màxim.

Exemple: 20,80,119,5220

Si no introduïu un número de port, es controlaran tots els ports.

❏ Remote Port

Si seleccioneu **Port Number** per a **Method of Choosing Port** i seleccioneu **TCP** o **UDP** per a **Transport Protocol**, introduïu els números de port per controlar l'enviament de paquets, separant-los amb comes. Podeu introduir 10 números de port com a màxim.

Exemple: 25,80,143,5220

Si no introduïu un número de port, es controlaran tots els ports.

IKE Version

Seleccioneu **IKEv1** o **IKEv2** per a **IKE Version**. Seleccioneu-ne un d'acord amb el dispositiu que estigui connectat a la impressora.

❏ IKEv1

Es mostren els elements següents quan seleccioneu **IKEv1** per a **IKE Version**.

Elements	Configuració i explicació
Authentication Method	Si seleccioneu **IPsec** per a **Access Control**, seleccioneu una opció. El certificat utilitzat és comú amb una política predeterminada.
Pre-Shared Key	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** per a **Authentication Method**, introduïu una clau precompartida d'entre 1 i 127 caràcters.
Confirm Pre-Shared Key	Introduïu la clau que hàgiu configurat per confirmar-la.

❏ IKEv2

Es mostren els elements següents quan seleccioneu **IKEv2** per a **IKE Version**.

Elements		Configuració i explicació
Local	Authentication Method	Si seleccioneu **IPsec** per a **Access Control**, seleccioneu una opció. El certificat utilitzat és comú amb una política predeterminada.
	ID Type	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** a **Authentication Method**, seleccioneu el tipus d'ID per a la impressora.
	ID	Introduïu l'identificador d'impressora que coincideixi amb el tipus d'identificador. No podeu utilitzar "@", "#", ni "=" com a primer caràcter. **Distinguished Name**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Heu d'incloure-hi "=". **IP Address**: introduïu el format IPv4 o IPv6. **FQDN**: introduïu una combinació d'enter 1 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9, "-" i el punt (.). **Email Address**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Heu d'incloure-hi "@". **Key ID**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte.
	Pre-Shared Key	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** per a **Authentication Method**, introduïu una clau precompartida d'entre 1 i 127 caràcters.
	Confirm Pre-Shared Key	Introduïu la clau que hàgiu configurat per confirmar-la.
Remote	Authentication Method	Si seleccioneu **IPsec** per a **Access Control**, seleccioneu una opció. El certificat utilitzat és comú amb una política predeterminada.
	ID Type	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** a **Authentication Method**, seleccioneu el tipus d'identificador per al dispositiu que voleu autenticar.
	ID	Introduïu l'identificador d'impressora que coincideixi amb el tipus d'identificador. No podeu utilitzar "@", "#", ni "=" com a primer caràcter. **Distinguished Name**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Heu d'incloure-hi "=". **IP Address**: introduïu el format IPv4 o IPv6. **FQDN**: introduïu una combinació d'enter 1 i 255 caràcters utilitzant A–Z, a–z, 0–9, "-" i el punt (.). **Email Address**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Heu d'incloure-hi "@". **Key ID**: introduïu entre 1 i 255 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte.
	Pre-Shared Key	Si seleccioneu **Pre-Shared Key** per a **Authentication Method**, introduïu una clau precompartida d'entre 1 i 127 caràcters.
	Confirm Pre-Shared Key	Introduïu la clau que hàgiu configurat per confirmar-la.

Encapsulation

Si seleccioneu **IPsec** per a **Access Control**, heu de configurar un mode d'encapsulació.

Elements	Configuració i explicació
Transport Mode	Si només utilitzeu la impressora a la mateixa LAN, seleccioneu aquesta opció. Els paquets d'IP de capa de 4 o posterior estan xifrats.
Tunnel Mode	Si utilitzeu la impressora a la xarxa amb capacitat d'Internet com ara IPsec-VPN, seleccioneu aquesta opció. La capçalera i les dades dels paquets d'IP estan xifrats. **Remote Gateway(Tunnel Mode)**: si seleccioneu el **Tunnel Mode** per a la **Encapsulation**, introduïu una adreça de porta d'enllaç d'enter 1 i 39 caràcters.

Security Protocol

Si seleccioneu **IPsec** per a **Access Control**, seleccioneu una opció.

Elements	Configuració i explicació
ESP	Seleccioneu aquesta opció per garantir la integritat d'una autenticació i les dades, i de les dades de xifrat.
AH	Seleccioneu aquesta opció per garantir la integritat d'una autenticació i les dades. Encara que el xifrat de les dades estigui prohibit, podeu utilitzar IPsec.

Algorithm Settings

Es recomana que seleccioneu **Any** per a tota la configuració o que seleccioneu un element diferent a **Any** per a cada ajust. Si seleccioneu **Any** per a alguns dels ajustos i seleccioneu un element que no sigui **Any** per als altres ajustos, és possible que el dispositiu no es pugui comunicar en funció de l'altre dispositiu que vulgueu autenticar.

Elements		Configuració i explicació
IKE	Encryption	Seleccioneu l'algoritme de xifrat per a IKE. Els elements varien en funció de la versió d'IKE.
	Authentication	Seleccioneu l'algoritme d'autenticació per a IKE.
	Key Exchange	Seleccioneu l'algoritme d'intercanvi de claus per a IKE. Els elements varien en funció de la versió d'IKE.
ESP	Encryption	Seleccioneu l'algoritme de xifrat per a ESP. Això està disponible quan se selecciona **ESP** per al **Security Protocol**.
	Authentication	Seleccioneu l'algoritme d'autenticació per a ESP. Això està disponible quan se selecciona **ESP** per al **Security Protocol**.
AH	Authentication	Seleccioneu l'algoritme de xifrat per a AH. Això està disponible quan se selecciona **AH** per al **Security Protocol**.

Informació relacionada

- "Configuració de la política de grup" a la pàgina 643
- "Combinació d'Local Address(Printer) i Remote Address(Host) a Group Policy" a la pàgina 648
- "Referències de nom de servei a la política de grup" a la pàgina 648

Combinació d'Local Address(Printer) i Remote Address(Host) a Group Policy

		Configuració de l'Local Address(Printer)		
		IPv4	IPv6*2	Any addresses*3
Configuració de l'Remote Address(Host)	IPv4*1	✓	–	✓
	IPv6*1*2	–	✓	✓
	En blanc	✓	✓	✓

*1 : si se selecciona **IPsec** per a **Access Control**, no es pot especificar la longitud del prefix.

*2 : si se selecciona **IPsec** per a **Access Control**, podeu seleccionar una adreça d'enllaç local (fe80::) però es desactivarà la política de grup.

*3 : excepte adreces d'enllaç local IPv6.

Referències de nom de servei a la política de grup

Nota:
Els serveis no disponibles es mostren però no es poden seleccionar.

Nom de servei	Tipus de protocol	Número de port local	Número de port remot	Funcions controlades
Any	–	–	–	Tots els serveis
ENPC	UDP	3289	Qualsevol port	Cerca d'una impressora des d'aplicacions com ara Epson Device Admin, un controlador d'impressora i el controlador de l'escàner
SNMP	UDP	161	Qualsevol port	Adquisició i configuració d'MIB des d'aplicacions com ara Epson Device Admin, el controlador d'impressora d'Epson i el controlador d'escàner d'Epson
LPR	TCP	515	Qualsevol port	Reenviament de dades LPR
RAW (Port9100)	TCP	9100	Qualsevol port	Reenviament de dades RAW
IPP/IPPS	TCP	631	Qualsevol port	Reenviament de dades d'impressió IPP/IPPS
WSD	TCP	Qualsevol port	5357	Control de WSD
WS-Discovery	UDP	3702	Qualsevol port	Cerca d'una impressora des de WSD
Network Scan	TCP	1865	Qualsevol port	Reenviament de dades d'escaneig des del programari d'escaneig
Network Push Scan	TCP	Qualsevol port	2968	Adquisició d'informació de treballs de l'escaneig mitjançant el botó d'ordre des del programari d'escaneig
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Qualsevol port	Cerca d'un ordinador quan s'executa l'escaneig mitjançant el botó d'ordre des del programari d'escaneig

Nom de servei	Tipus de protocol	Número de port local	Número de port remot	Funcions controlades
FTP Data (Local)	TCP	20	Qualsevol port	Servidor FTP (reenviament de dades d'impressió FTP)
FTP Control (Local)	TCP	21	Qualsevol port	Servidor FTP (control d'impressió FTP)
FTP Data (Remote)	TCP	Qualsevol port	20	Client FTP (reenviament de dades d'escaneig i dades de faxos rebuts) Tanmateix, això pot controlar només un servidor FTP que utilitzi el número de port remot 20.
FTP Control (Remote)	TCP	Qualsevol port	21	Client FTP (control per reenviar dades d'escaneig i dades de faxos rebuts)
CIFS (Local)	TCP	445	Qualsevol port	Servidor CIFS (ús compartit d'una carpeta de xarxa)
CIFS (Remote)	TCP	Qualsevol port	445	Client CIFS (reenviament de dades d'escaneig i dades de faxos rebuts a una carpeta)
NetBIOS Name Service (Local)	UDP	137	Qualsevol port	Servidor CIFS (ús compartit d'una carpeta de xarxa)
NetBIOS Datagram Service (Local)	UDP	138	Qualsevol port	
NetBIOS Session Service (Local)	TCP	139	Qualsevol port	
NetBIOS Name Service (Remote)	UDP	Qualsevol port	137	Client CIFS (reenviament de dades d'escaneig i dades de faxos rebuts a una carpeta)
NetBIOS Datagram Service (Remote)	UDP	Qualsevol port	138	
NetBIOS Session Service (Remote)	TCP	Qualsevol port	139	
HTTP (Local)	TCP	80	Qualsevol port	Servidor HTTP(S) (reenviament de dades de Web Config i WSD)
HTTPS (Local)	TCP	443	Qualsevol port	
HTTP (Remote)	TCP	Qualsevol port	80	Client HTTP(S) (comunicació entre Epson Connect, actualització de microprogramari i actualització de certificat arrel)
HTTPS (Remote)	TCP	Qualsevol port	443	

Exemples de configuració d'IPsec/IP Filtering

Rebre només paquets IPsec

Aquest exemple és per a configurar només una política predeterminada.

Default Policy:

❏ **IPsec/IP Filtering**: **Enable**

❏ **Access Control**: **IPsec**

❏ **Authentication Method**: **Pre-Shared Key**

❏ **Pre-Shared Key**: introduïu com a màxim 127 caràcters.

Group Policy: no ho configureu.

Rebre dades d'impressió i configuració de la impressora

Aquest exemple permet la comunicació de les dades d'impressió i la configuració de la impressora des dels serveis especificats.

Default Policy:

❏ **IPsec/IP Filtering**: **Enable**

❏ **Access Control**: **Refuse Access**

Group Policy:

❏ **Enable this Group Policy**: seleccioneu la casella.

❏ **Access Control**: **Permit Access**

❏ **Remote Address(Host)**: adreça IP d'un client

❏ **Method of Choosing Port**: **Service Name**

❏ **Service Name**: seleccioneu la casella **ENPC**, **SNMP**, **HTTP (Local)**, **HTTPS (Local)** i **RAW (Port9100)**.

Nota:
*Per evitar la recepció de HTTP (Local) i HTTPS (Local), desmarqueu les seves caselles a **Group Policy**. Si ho feu, desactiveu el filtratge IPsec/IP des del tauler de control de la impressora de manera temporal per modificar la configuració d'impressora.*

Rebre accés només des d'una adreça IP especificada

Aquest exemple permet l'accés a la impressora a una adreça IP especificada.

Default Policy:

❏ **IPsec/IP Filtering**: **Enable**

❏ **Access Control**:**Refuse Access**

Group Policy:

❏ **Enable this Group Policy**: seleccioneu la casella.

❏ **Access Control**: **Permit Access**

❏ **Remote Address(Host)**: adreça IP del client d'un administrador

Nota:
Independentment de la configuració de la política, el client podrà accedir i configurar la impressora.

Configuració d'un per al filtratge IPsec/IP

Configureu el certificat de client per al filtratge IPsec/IP. Una vegada definit, podeu utilitzar el certificat com a mètode d'autenticació per al filtratge IPsec/IP. Si voleu configurar l'autoritat de certificació, aneu a **CA Certificate**.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Client Certificate**.

2. Importeu el certificat a **Client Certificate**.

   Si ja heu importat un certificat publicat per una autoritat de certificació, podeu copiar el certificat i utilitzar-lo a filtratge IPsec/IP. Per copiar-lo, seleccioneu el certificat a **Copy From** i feu clic a **Copy**.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Configurar un CA-signed Certificate" a la pàgina 632
➡ "Configurar un CA Certificate" a la pàgina 637

Connexió de la impressora a una xarxa IEEE802.1X

Configuració d'una xarxa de IEEE 802.1X

Quan definiu IEEE 802.1X per a la impressora, podeu utilitzar-la en una xarxa connectada a un servidor RADIUS, un interruptor LAN amb funció d'autenticació, o un punt d'accés.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security** > **IEEE802.1X** > **Basic**.

2. Introduïu un valor per a cada element.

   Si voleu utilitzar la impressora en una xarxa Wi-Fi, feu clic a **Wi-Fi Setup** i seleccioneu o introduïu un SSID.

   Nota:
   Podeu compartir la configuració entre Ethernet i Wi-Fi.

3. Feu clic a **Next**.

   Es mostra un missatge de confirmació.

4. Feu clic a **OK**.

   S'actualitza la impressora.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Elements de configuració de xarxa IEEE 802.1X

Elements	Configuració i explicació
IEEE802.1X (Wired LAN)	Podeu activar o desactivar la configuració de la pàgina (**IEEE802.1X** > **Basic**) per a IEEE802.1X (LAN amb cable).
IEEE802.1X (Wi-Fi)	Es mostra l'estat de connexió de IEEE802.1X (Wi-Fi).
Connection Method	Es mostra el mètode de connexió d'una xarxa actual.

Elements	Configuració i explicació	
EAP Type	Seleccioneu un mètode d'autenticació entre la impressora i un servidor RADIUS.	
	EAP-TLS	Heu d'obtenir i importar un certificat signat per una AC.
	PEAP-TLS	
	EAP-TTLS	Heu de configurar una contrasenya.
	PEAP/MSCHAPv2	
User ID	Configureu un ID per utilitzar per a una autenticació d'un servidor RADIUS. Introduïu entre 1 i 128 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte.	
Password	Configureu una contrasenya per autenticar la impressora. Introduïu entre 1 i 128 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte. Si utilitzeu un servidor Windows com a servidor RADIUS, podeu introduir fins a 127 caràcters.	
Confirm Password	Introduïu la contrasenya que hàgiu configurat per confirmar-la.	
Server ID	Podeu configurar un ID de servidor per autenticar amb un servidor RADIUS especificat. L'eina d'autenticació verifica si un ID de servidor està inclòs o no al camp subject/subjectAltName d'un certificat de servidor que s'envia des d'un servidor RADIUS. Introduïu entre 0 i 128 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte.	
Certificate Validation	Podeu establir la validació del certificat independentment del mètode d'autenticació. Importeu el certificat a **CA Certificate**.	
Anonymous Name	Si seleccioneu **PEAP-TLS**, **EAP-TTLS** o **PEAP/MSCHAPv2** com a **EAP Type**, podeu configurar un nom anònim en comptes d'un ID d'usuari per a la fase 1 de l'autenticació PEAP. Introduïu entre 0 i 128 caràcters ASCII (0x20 a 0x7E) d'un byte.	
Encryption Strength	Podeu seleccionar un del següents.	
	High	AES256/3DES
	Middle	AES256/3DES/AES128/RC4

Informació relacionada

➡ "Configuració d'una xarxa de IEEE 802.1X" a la pàgina 651

Configuració d'un certificat per a IEEE 802.1X

Configureu el certificat de client per al IEEE802.1X. Quan ho configureu, podeu utilitzar **EAP-TLS** i **PEAP-TLS** com a mètode d'autenticació de IEEE 802.1X. Si voleu configurar el certificat de l'autoritat de certificació, aneu a **CA Certificate**.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Network Security** > **IEEE802.1X** > **Client Certificate**.

2. Introduïu un certificat a **Client Certificate**.

   Si ja heu importat un certificat publicat per una autoritat de certificació, podeu copiar el certificat i utilitzar-lo a IEEE802.1X. Per copiar-lo, seleccioneu el certificat a **Copy From** i feu clic a **Copy**.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Configurar un CA-signed Certificate" a la pàgina 632
➡ "Configurar un CA Certificate" a la pàgina 637

Comprovació de l'estat de xarxa IEEE 802.1X

Podeu comprovar l'estat de xarxa IEEE 802.1X imprimint un full d'estat de la xarxa.

ID d'estat	Estat IEEE 802.1X
Disable	La funció IEEE 802.1X està desactivada.
EAP Success	L'autenticació de IEEE 802.1X s'ha realitzat correctament i la connexió de xarxa està disponible.
Authenticating	L'autenticació de IEEE 802.1X no s'ha completat.
Config Error	L'autenticació ha fallat perquè no s'ha establert l'ID d'usuari.
Client Certificate Error	L'autenticació ha fallat perquè el certificat de client ha caducat.
Timeout Error	L'autenticació ha fallat perquè no hi ha resposta del servidor RADIUS i/o l'eina d'autenticació.
User ID Error	L'autenticació ha fallat perquè l'ID d'usuari i/o el protocol de certificat de la impressora és incorrecte.
Server ID Error	L'autenticació ha fallat perquè l'ID del certificat del servidor i l'ID del servidor no coincideixen.
Server Certificate Error	L'autenticació ha fallat perquè s'han trobat els errors següents al certificat del servidor. ❏ El certificat del servidor ha caducat. ❏ La cadena del certificat del servidor no és vàlida.
CA Certificate Error	L'autenticació ha fallat perquè s'han trobat els errors següents al certificat d'una AC. ❏ El certificat d'una AC especificat no és correcte. ❏ No s'ha importat el certificat correcte d'una AC. ❏ El certificat d'una AC ha caducat.
EAP Failure	L'autenticació ha fallat perquè s'han trobat els errors següents a la configuració de la impressora. ❏ Si el **EAP Type** és **EAP-TLS** o **PEAP-TLS**, el certificat de client és incorrecte o té determinats problemes. ❏ Si el **EAP Type** és **EAP-TTLS** o **PEAP/MSCHAPv2**, l'ID d'usuari o la contrasenya són incorrectes.

Informació relacionada

➡ "Impressió d'un full d'estat de xarxa" a la pàgina 360

Ajustos de S/MIME

Configuració dels ajustos bàsics de S/MIME

Configureu el xifratge en el correu i l'adjunt de signatura digital als correus per a cada funció que utilitzeu.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Basic**.
2. Configureu cada element.
3. Feu clic a **Next**.

   Es mostra un missatge de confirmació.
4. Feu clic a **OK**.

   La impressora està actualitzada.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Elements de configuració d'S/MIME

Mail Encryption

❏ Per utilitzar el xifratge en el correu, heu d'importar un certificat de xifratge per a cada destinació registrada a la llista de contactes.

"Importació del certificat de xifratge a la destinació de correu electrònic" a la pàgina 656

❏ Els correus no xifrats s'enviaran a les destinacions que no tinguin un certificat de xifratge importat.

Elements		Configuració i explicació
Scan to Email	Configureu el xifratge del correu electrònic quan utilitzeu Escaneig a un correu electrònic. Si seleccioneu **Select at runtime**, podeu seleccionar si es xifra o no el correu electrònic abans d'enviar-lo.	
	Default at runtime	Seleccioneu el valor predeterminat per al xifratge del correu electrònic en enviar-lo. Això està disponible quan se selecciona **Select at runtime** per al **Scan to Email**.
Box to Email	Configureu el xifratge del correu electrònic quan utilitzeu Safata a un correu electrònic. Si seleccioneu **Select at runtime**, podeu seleccionar si es xifra o no el correu electrònic abans d'enviar-lo.	
	Default at runtime	Seleccioneu el valor predeterminat per al xifratge del correu electrònic en enviar-lo. Això està disponible quan se selecciona **Select at runtime** per al **Box to Email**.
Fax to Email		Configureu el xifratge del correu electrònic quan utilitzeu Fax a un correu electrònic.

Elements	Configuració i explicació
Algorithm	Seleccioneu un algoritme per al xifratge del correu.

Digital Signature

Per utilitzar la funció de signatura S/MIME, cal que configureu el **Client Certificate** a la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Client Certificate**.

"Configuració d'un certificat per a S/MIME" a la pàgina 655

Elements		Configuració i explicació
Scan to Email	Configureu l'adjunt d'una signatura digital a un correu electrònic quan utilitzeu Escaneig a un correu electrònic. Si seleccioneu **Select at runtime**, podeu seleccionar si s'afegeix o no la signatura digital al correu abans d'enviar-lo.	
	Default at runtime	Seleccioneu el valor predeterminat per a l'adjunt de la signatura digital en enviar el correu. Això està disponible quan se selecciona **Select at runtime** per al **Scan to Email**.
Box to Email	Configureu l'adjunt d'una signatura digital al correu electrònic quan utilitzeu Safata a un correu electrònic. Si seleccioneu **Select at runtime**, podeu seleccionar si s'afegeix o no la signatura digital al correu abans d'enviar-lo.	
	Default at runtime	Seleccioneu el valor predeterminat per a l'adjunt de la signatura digital en enviar el correu. Això està disponible quan se selecciona **Select at runtime** per al **Box to Email**.
Fax to Email		Configureu l'adjunt d'una signatura digital al correu electrònic quan utilitzeu Fax a un correu electrònic.
Algorithm		Seleccioneu un algoritme per a la signatura digital.

Informació relacionada

➡ "Configuració dels ajustos bàsics de S/MIME" a la pàgina 654

Configuració d'un certificat per a S/MIME

Configureu el certificat de client per usar la funció de signatura S/MIME.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network Security** > **S/MIME** > **Client Certificate**.
2. Especifiqueu un certificat a **Client Certificate** per utilitzar-lo.
   - ❏ Self-signed Certificate
     Si la impressora ha generat un certificat autosignat, podeu seleccionar-lo.
   - ❏ CA-signed Certificate
     Si obteniu i importeu un certificat signat per una AC amb antelació, podeu especificar-lo.

3. Feu clic a **Next**.

   Es mostra un missatge de confirmació.

4. Feu clic a **OK**.

   La impressora està actualitzada.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Configurar un CA-signed Certificate" a la pàgina 632
➡ "Actualitzar un Self-signed Certificate" a la pàgina 636

Importació del certificat de xifratge a la destinació de correu electrònic

Per utilitzar el xifratge en el correu, heu d'importar un certificat de xifratge per a cada destinació registrada a la llista de contactes.

Aquesta secció explica com heu d'importar un certificat de xifratge per a cada destinació de correu electrònic registrada a la llista de contactes.

1. Accediu a Web Config i seleccioneu **Scan/Copy** o la pestanya **Fax** > **Contacts**.

2. Seleccioneu el número de la destinació per a la qual vulgueu importar el certificat de xifratge, i després feu clic a **Edit**.

3. Importeu el certificat de xifratge a la destinació de correu per a **Encryption Certificate** o **Change encryption certificate**.

4. Feu clic a **Apply**.

   Quan s'ha importat un certificat de xifratge, es mostra una icona en forma de clau a la llista de contactes.

Nota:
*Podeu comprovar la informació del certificat per a **Encryption certificate status** seleccionant el número de destinació al qual heu importat el certificat de xifratge i fent clic a **Edit**.*

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Resolució de problemes de seguretat avançada

Restabliment a la configuració de seguretat

Quan s'estableix un entorn d'alta seguretat com ara el filtratge IPsec/IP o IEEE802.1X, és possible que pugueu comunicar-vos amb els dispositius a causa d'una configuració incorrecta o per problemes amb el dispositiu o servidor. En aquest cas, restabliu la configuració de seguretat per tal de tornar a realitzar els ajustos per al dispositiu o per permetre'n l'ús temporal.

Desactivació de la funció de seguretat des del tauler de control

Podeu desactivar el filtratge IPsec/IP o IEEE 802.1X des del tauler de control de la impressora.

1. Seleccioneu **Configurac.** > **Configuració general** > **Configuració de xarxa**.
2. Seleccioneu **Avançat**.
3. Seleccioneu els elements següents que vulgueu desactivar.
   - ❏ **Desactiva Filtrat IPsec/IP**
   - ❏ **Desactiva IEEE802.1X**
4. Seleccioneu **Inicia la configuració** a la pantalla de confirmació.

Problemes en utilitzar les funcions de seguretat de xarxa

Heu oblidat una clau precompartida

Torneu a configurar una clau precompartida.

Per canviar la clau, accediu a Web Config i seleccioneu la pestanya **Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Basic** > **Default Policy** o **Group Policy**.

Quan canvieu la clau precompartida, configureu la clau precompartida per als ordinadors.

Informació relacionada

➡ “Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)” a la pàgina 465
➡ “Comunicació xifrada mitjançant el filtratge d'IPsec/IP” a la pàgina 640

No es pot comunicar amb la comunicació IPsec

Especifiqueu l'algoritme amb el qual la impressora o l'ordinador no són compatibles.

La impressora admet els algoritmes següents. Comproveu la configuració de l'ordinador.

Mètodes de seguretat	Algoritmes
Algoritme de xifratge IKE	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES
Algoritme d'autenticació IKE	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Algoritme d'intercanvi de claus IKE	DH Group1, DH Group2, DH Group5, DH Group14, DH Group15, DH Group16, DH Group17, DH Group18, DH Group19, DH Group20, DH Group21, DH Group22, DH Group23, DH Group24, DH Group25, DH Group26, DH Group27*, DH Group28*, DH Group29*, DH Group30*
Algoritme de xifratge ESP	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES
Algoritme d'autenticació ESP	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

Mètodes de seguretat	Algoritmes
Algoritme d'autenticació AH	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* disponible només per a IKEv2

Informació relacionada

➡ "Comunicació xifrada mitjançant el filtratge d'IPsec/IP" a la pàgina 640

De sobte no es pot comunicar

L'adreça IP de la impressora s'ha modificat o no es pot utilitzar.

Quan l'adreça IP registrada a l'adreça local a Group Policy s'ha modificat o no es pot utilitzar, la comunicació IPsec no es pot establir. Desactiveu IPsec mitjançant el tauler de control de la impressora.

Si el DHCP ha caducat, està reiniciant o l'adreça IPv6 no està actualitzada o no s'ha obtingut, llavors, és possible que no es pugui trobar l'adreça registrada a Web Config (**Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Basic** > **Group Policy** > **Local Address(Printer)**) de la impressora.

Utilitzeu una adreça IP estàtica.

L'adreça IP de l'ordinador s'ha modificat o no es pot utilitzar.

Quan l'adreça IP registrada a l'adreça remota a Group Policy s'ha modificat o no es pot utilitzar, la comunicació IPsec no es pot establir.

Desactiveu IPsec mitjançant el tauler de control de la impressora.

Si el DHCP ha caducat, està reiniciant o l'adreça IPv6 no està actualitzada o no s'ha obtingut, llavors, és possible que no es pugui trobar l'adreça registrada a Web Config (**Network Security** > **IPsec/IP Filtering** > **Basic** > **Group Policy** > **Remote Address(Host)**) de la impressora.

Utilitzeu una adreça IP estàtica.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465
➡ "Comunicació xifrada mitjançant el filtratge d'IPsec/IP" a la pàgina 640

No es pot crear el port d'impressió IPP segur

El certificat correcte no està especificat com a certificat de servidor per a la comunicació SSL/TLS.

Si el certificat especificat no és correcte, la creació d'un port pot fallar. Assegureu-vos que estigueu utilitzant el certificat correcte.

El certificat AC no està importat a l'ordinador que vol accedir a la impressora.

Si no hi ha un certificat d'una AC importat a l'ordinador, pot fallar la creació d'un port. Assegureu-vos que s'hagi importat un certificat d'una AC.

Informació relacionada

➡ "Configurar un certificat del servidor per a la impressora" a la pàgina 639

No es pot connectar després de la configuració de filtratge IPsec/IP

La configuració de filtratge IPsec/IP és incorrecta.

Desactiveu el filtratge IPsec/IP des del tauler de control de la impressora. Connecteu la impressora i l'ordinador i torneu a establir la configuració del filtratge IPsec/IP.

Informació relacionada

➡ "Comunicació xifrada mitjançant el filtratge d'IPsec/IP" a la pàgina 640

No es pot accedir a la impressora o a l'escàner des de la configuració IEEE 802.1X

La configuració de IEEE 802.1X és incorrecta.

Desactiveu IEEE 802.1X i Wi-Fi des del tauler de control de la impressora. Connecteu la impressora i un ordinador, i després torneu a configurar IEEE 802.1X.

Informació relacionada

➡ "Configuració d'una xarxa de IEEE 802.1X" a la pàgina 651

Problemes amb l'ús d'un certificat digital

No es pot importar un CA-signed Certificate

CA-signed Certificate i la informació de la CSR no coincideixen.

Si el CA-signed Certificate i la CSR no tenen la mateixa informació, no es pot importar la CSR. Comproveu el següent:

❏ Esteu intentant importar el certificat a un dispositiu que no té la mateixa informació?

Comproveu la informació de la CSR i després importeu el certificat a un dispositiu que tingui la mateixa informació.

❏ Heu sobreescrit la CSR desada a la impressora després d'enviar la CSR a una autoritat de certificació?

Torneu a obtenir el certificat signat per una AC amb la CSR.

CA-signed Certificate és superior a de 5 KB.

No es pot importar un CA-signed Certificate que tingui més de 5 KB.

La contrasenya per importar el certificat es incorrecta.

Introduïu la contrasenya correcta. Si oblideu la contrasenya, no podeu importar el certificat. Recupereu CA-signed Certificate.

Informació relacionada

➡ "Importació d'un certificat signat per una AC" a la pàgina 634

No es pot actualitzar un certificat autosignat

Common Name no s'ha introduït.

S'ha d'introduir el **Common Name**.

S'han introduït caràcters no compatibles amb Common Name.

Introduïu entre 1 i 128 caràcters en format IPv4, IPv6, de nom d'amfitrió o FQDN en ASCII (0x20–0x7E).

Hi ha una coma o un espai inclòs al nom comú.

Si s'introdueix una coma, el **Common Name** es divideix en aquest punt. Si només s'ha introduït un espai abans o després d'una coma, es produeix un error.

Informació relacionada

➡ "Actualitzar un Self-signed Certificate" a la pàgina 636

No es pot crear una CSR

Common Name no s'ha introduït.

S'ha d'introduir el **Common Name**.

S'han introduït caràcters no compatibles amb Common Name, Organization, Organizational Unit, Locality i State/Province.

Introduïu els caràcters en format IPv4, IPv6, de nom d'amfitrió o FQDN en ASCII (0x20–0x7E).

Hi ha una coma o un espai inclòs al Common Name.

Si s'introdueix una coma, el **Common Name** es divideix en aquest punt. Si només s'ha introduït un espai abans o després d'una coma, es produeix un error.

Informació relacionada

➡ "Obtenció d'un certificat signat per una AC" a la pàgina 632

Apareix una advertència relacionada amb un certificat digital

Missatges	Motiu/Què s'ha de fer
Enter a Server Certificate.	**Motiu:** No heu seleccionat un fitxer per importar. **Què s'ha de fer:** Seleccioneu un fitxer i feu clic a **Import**.

Missatges	Motiu/Què s'ha de fer
CA Certificate 1 is not entered.	**Motiu:** El certificat d'una AC 1 no s'ha introduït i només s'ha introduït el certificat d'una AC 2. **Què s'ha de fer:** Importeu primer el certificat d'una AC 1.
Invalid value below.	**Motiu:** Hi ha caràcters no compatibles al camí del fitxer i/o a la contrasenya. **Què s'ha de fer:** Assegureu-vos que els caràcters siguin correctes per a l'element.
Invalid date and time.	**Motiu:** No s'ha establert la data ni l'hora per a la impressora. **Què s'ha de fer:** Establiu la data i l'hora mitjançant les opcions Web Config, EpsonNet Config o el tauler de control de la impressora.
Invalid password.	**Motiu:** La contrasenya establerta per al certificat d'una AC i la contrasenya introduïda no coincideixen. **Què s'ha de fer:** Introduïu la contrasenya correcta.
Invalid file.	**Motiu:** No heu importat un fitxer de certificat en format X509. **Què s'ha de fer:** Assegureu-vos de seleccionar el certificat correcte enviat per una autoritat de certificació de confiança.
	Motiu: El fitxer que heu importat és massa gran. La mida màxima de fitxer és de 5 KB. **Què s'ha de fer:** Si heu seleccionat el fitxer correcte, és possible que el certificat sigui defectuós o estigui malmès.
	Motiu: La cadena inclosa al certificat no és vàlida. **Què s'ha de fer:** Per obtenir més informació sobre el certificat, consulteu el lloc web de la autoritat de certificació.
Cannot use the Server Certificates that include more than three CA certificates.	**Motiu:** El fitxer de certificat en format PKCS#12 conté més de tres certificats d'una AC. **Què s'ha de fer:** Importeu cada certificat per a convertir de format PKCS#12 a format PEM, o importeu el fitxer de certificat en format PKCS#12 que contingui un màxim de 2 certificats d'una AC.

Missatges	Motiu/Què s'ha de fer
The certificate has expired. Check if the certificate is valid, or check the date and time on your printer.	**Motiu:** El certificat ha caducat. **Què s'ha de fer:** ❏ Si el certificat ha caducat, obteniu-ne i importeu-ne un de nou. ❏ Si el certificat no ha caducat, assegureu-vos que la data i l'hora de la impressora estiguin establertes correctament.
Private key is required.	**Motiu:** No hi ha cap clau privada aparellada amb el certificat. **Què s'ha de fer:** ❏ Si el certificat és en el format PEM/DER i s'obté a partir d'un CSR mitjançant un ordinador, especifiqueu el fitxer de clau privada. ❏ Si el certificat és en el format PKCS#12 i s'obté a partir d'un CSR mitjançant un ordinador, creeu un fitxer que inclogui la clau privada.
	Motiu: Heu tornat a importar el certificat PEM/DER obtingut d'un CSR mitjançant Web Config. **Què s'ha de fer:** Si el certificat és en el format PEM/DER i s'obté a partir d'un CSR mitjançant Web Config, només podeu importar-lo una vegada.
Setup failed.	**Motiu:** No es pot finalitzar la configuració, ja que la comunicació entre la impressora i l'equip ha fallat o no es pot llegir el fitxer per alguns errors. **Què s'ha de fer:** Després de comprovar el fitxer especificat i la comunicació, torneu a importar el fitxer.

Informació relacionada

➡ "Quant a la certificació digital" a la pàgina 631

Eliminació d'un certificat signat per una AC per error

No hi ha cap fitxer de còpia de seguretat per al certificat signat per una AC.

Si teniu el fitxer de còpia de seguretat, torneu a importar el certificat.

Si obteniu un certificat mitjançant una CSR creada des de Web Config, no podeu tornar a importar un certificat eliminat. Creeu una CSR i obteniu un certificat nou.

Informació relacionada

➡ "Importació d'un certificat signat per una AC" a la pàgina 634
➡ "Eliminació d'un certificat signat per una AC" a la pàgina 636

Ús de l'Epson Open Platform

Descripció general d'Epson Open Platform

Epson Open Platform és una plataforma que permet utilitzar impressores Epson amb la funció proporcionada pel servidor del sistema d'autenticació.

Podeu adquirir els registres de cada dispositiu i usuari en cooperació amb el servidor i configurar les restriccions sobre el dispositiu i les funcions que es poden utilitzar per a cada usuari i grup. Es pot utilitzar amb Epson Print Admin (Sistema d'autenticació d'Epson) o un sistema d'autenticació de tercers.

Si connecteu un dispositiu d'autenticació, també podeu realitzar l'autenticació d'usuaris mitjançant la targeta d'identificació.

Configuració d'Epson Open Platform

Activeu Epson Open Platform perquè pugueu utilitzar el dispositiu des del sistema d'autenticació.

1. Accediu a Web Config i, a continuació, seleccioneu la pestanya **Epson Open Platform** > **Product Key or License Key**.
2. Introduïu un valor per a cada element.
   - ❏ Serial Number

     Es mostra el número del dispositiu.
   - ❏ Epson Open Platform Version

     Seleccioneu la versió d'Epson Open Platform. La versió corresponent varia en funció del sistema d'autenticació.
   - ❏ Product Key or License Key

     Introduïu la clau del producte obtinguda del lloc web dedicat. Consulteu el manual d'Epson Open Platform per obtenir informació sobre com obtenir la clau del producte.
3. Feu clic a **Next**.

   Es mostra un missatge de confirmació.
4. Feu clic a **OK**.

   La impressora està actualitzada.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Configuració del dispositiu d'autenticació

Podeu configurar el dispositiu d'autenticació utilitzat al sistema d'autenticació a la pestanya **Device Management** > **Card Reader**.

Per obtenir més informació, consulteu la guia del sistema d'autenticació.

Informació relacionada

➡ "Aplicació per a la configuració de funcions d'impressora (Web Config)" a la pàgina 465

Informació d'Epson Remote Services

Epson Remote Services és un servei que recull de manera periòdica informació de la impressora a través d'internet. Aquesta informació pot ser utilitzada per preveure la necessitat de substitució o reompliment dels consumibles o de les peces de recanvi i d'aquesta manera resoldre ràpidament qualsevol error o problema.

Contacteu amb el vostre agent comercial per a més informació sobre Epson Remote Services.

On obtenir ajuda

Pàgina web d'assistència tècnica. 666

Contactar amb l'assistència d'Epson. 666

Pàgina web d'assistència tècnica

Si us cal més ajuda, visiteu el lloc web de suport d'Epson que s'indica a sota. Seleccioneu el vostre país o la vostra regió, i adreceu-vos a la secció d'assistència del vostre lloc web de suport local d'Epson. En aquest lloc també hi trobareu els controladors més actuals, les preguntes freqüents i materials varis que podeu baixar.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/support (Europa)

Si el vostre producte Epson no funciona correctament i no podeu resoldre el problema, poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència al client per obtenir ajuda.

Contactar amb l'assistència d'Epson

Abans de contactar amb Epson

Si el vostre producte Epson no funciona correctament i no podeu resoldre el problema mitjançant la informació de solució de problemes inclosa a la documentació del producte, poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència al client per obtenir ajuda. Si a continuació no s'enumera el servei d'assistència al client corresponent a la vostra zona, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor que us ha venut el producte.

Al servei d'assistència al client us podran ajudar molt més ràpidament si els faciliteu la informació següent:

- ❏ Número de sèrie del producte
  (L'etiqueta amb el número es troba habitualment a la part posterior del producte.)
- ❏ Model del producte
- ❏ Versió del programari del producte
  (Feu clic a **Quant a**, **Informació de versió** o en un botó semblant al programari del producte.)
- ❏ Marca i model de l'ordinador
- ❏ Nom i versió del sistema operatiu de l'ordinador
- ❏ Noms i versions de les aplicacions de programari que utilitzeu normalment amb el producte

Nota:
Segons el producte, les dades de la llista de marcació per al fax o la configuració de la xarxa es podran desar a la memòria del producte. Si el producte s'espatlla o s'ha de reparar, es podrien perdre les dades i la configuració. Fins i tot durant el període de garantia, Epson no es farà responsable de la pèrdua de dades, no farà còpies de seguretat ni recuperarà dades o configuracions. Recomanem que feu les vostres còpies de seguretat o preneu notes.

Ajuda per als usuaris d'Europa

Consulteu Pan-European Warranty Document (Document de garantia paneuropea) per obtenir informació sobre com posar-vos en contacte amb el servei d'assistència d'Epson.

Ajuda per a usuaris de Taiwan

Els contactes d'informació, assistència i servei tècnic són:

World Wide Web

http://www.epson.com.tw

Hi ha disponible informació sobre les especificacions del producte, controladors per descarregar i preguntes sobre el producte.

Epson HelpDesk

Telèfon: +886-2-2165-3138

El nostre equip de HelpDesk us pot ajudar telefònicament sobre aquestes qüestions:

- ❏ Consultes de vendes i informació de productes
- ❏ Preguntes o problemes referents a l'ús dels productes
- ❏ Consultes sobre el servei de reparacions i la garantia

Centre de reparacions:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare Corporation és un centre de servei tècnic autoritzat per a Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Ajuda per als usuaris d'Austràlia

Epson Austràlia té com a objectiu oferir un alt nivell d'atenció al client. A més de les guies del producte, s'ofereixen les fonts d'informació següents:

URL d'Internet

http://www.epson.com.au

Proporciona accés a les pàgines web d'Epson Austràlia. Val la pena que hi doneu un cop d'ull. Aquest lloc inclou una zona de baixada de controladors, punts de contacte d'Epson, informació sobre productes nous i servei tècnic (per correu electrònic).

Epson HelpDesk

Telèfon: 1300-361-054

Epson HelpDesk s'ofereix com a garantia final perquè els clients tinguin accés a assessorament. Els operadors de HelpDesk us ajudaran a instal·lar, configurar i utilitzar els productes Epson. L'equip de HelpDesk de prevenda proporciona documentació sobre els nous productes Epson i informa de la ubicació dels distribuïdors o proveïdors de serveis més propers. Es respon a tota mena de consultes.

Us recomanem que tingueu tota la informació pertinent a l'abast quan feu la trucada. Com més informació tingueu preparada, més de pressa us podrem ajudar a solucionar el problema. Aquesta informació inclou les guies del producte Epson, el tipus d'ordinador, el sistema operatiu, els programes d'aplicació i qualsevol altra informació que considereu oportuna.

Transport del producte

Epson recomana conversar l'empaquetatge del producte per a un futur transport.

Ajuda per als usuaris de Nova Zelanda

Epson Nova Zelanda té com a objectiu oferir un alt nivell d'atenció al client. A més de la documentació del producte, s'ofereixen les fonts d'informació següents:

URL d'Internet

http://www.epson.co.nz

Proporciona accés a les pàgines web d'Epson Nova Zelanda. Val la pena que hi doneu un cop d'ull. Aquest lloc inclou una zona de baixada de controladors, punts de contacte d'Epson, informació sobre productes nous i servei tècnic (per correu electrònic).

Epson HelpDesk

Telèfon: 0800 237 766

Epson HelpDesk s'ofereix com a garantia final perquè els clients tinguin accés a assessorament. Els operadors de HelpDesk us ajudaran a instal·lar, configurar i utilitzar els productes Epson. L'equip de HelpDesk de prevenda proporciona documentació sobre els nous productes Epson i informa de la ubicació dels distribuïdors o proveïdors de serveis més propers. Es respon a tota mena de consultes.

Us recomanem que tingueu tota la informació pertinent a l'abast quan feu la trucada. Com més informació tingueu preparada, més de pressa us podrem ajudar a solucionar el problema. Aquesta informació inclou la documentació del producte Epson, el tipus d'ordinador, el sistema operatiu, els programes d'aplicació i qualsevol altra informació que considereu oportuna.

Transport del producte

Epson recomana conversar l'empaquetatge del producte per a un futur transport.

Ajuda per a usuaris de Singapur

Les fonts d'informació, l'assistència i els serveis que trobareu disponibles a Epson Singapur són:

World Wide Web

http://www.epson.com.sg

Aquest lloc web ofereix informació sobre especificacions del producte, controladors per baixar, preguntes més freqüents (PMF), consultes de vendes i assistència tècnica mitjançant correu electrònic.

Epson HelpDesk

Telèfon gratuït: 800-120-5564

El nostre equip de HelpDesk us pot ajudar telefònicament sobre aquestes qüestions:

- ❏ Consultes de vendes i informació de productes
- ❏ Preguntes o resolució de problemes referents a l'ús dels productes
- ❏ Consultes sobre el servei de reparacions i la garantia

Ajuda per a usuaris de Tailàndia

Els contactes d'informació, assistència i servei tècnic són:

World Wide Web

http://www.epson.co.th

Aquest lloc web ofereix informació sobre especificacions del producte, controladors per baixar, preguntes més freqüents (PMF) i consultes per correu electrònic.

Centre de trucades Epson

Telèfon: 66-2460-9699

Correu electrònic: support@eth.epson.co.th

El nostre Centre d'atenció telefònica us pot ajudar sobre aquestes qüestions:

❏ Consultes de vendes i informació de productes

❏ Preguntes o problemes referents a l'ús dels productes

❏ Consultes sobre el servei de reparacions i la garantia

Ajuda per a usuaris de Vietnam

Els contactes d'informació, assistència i servei tècnic són:

Centre de servei tècnic d'Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telèfon (ciutat de Ho Chi Minh): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telèfon (ciutat de Hanoi): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Ajuda per als usuaris d'Indonèsia

Els contactes d'informació, assistència i servei tècnic són:

World Wide Web

http://www.epson.co.id

❏ Informació sobre especificacions del producte i controladors per baixar

❏ Preguntes més freqüents (PMF), consultes de vendes i preguntes per correu electrònic

Epson Hotline

Telèfon: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

El nostre equip de Hotline us pot ajudar per telèfon o fax en aquestes qüestions:

❏ Consultes de vendes i informació de productes

❏ Assistència tècnica

Centre de servei tècnic d'Epson

Província	Nom de l'empresa	Adreça	Telèfon Correu electrònic
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg@epson-indonesia.co.id escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center PekanBaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id

Província	Nom de l'empresa	Adreça	Telèfon Correu electrònic
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER	Epson Service Center Jember	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
CIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231– 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURWOKERTO	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id

Província	Nom de l'empresa	Adreça	Telèfon Correu electrònic
BANJARMASIN	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson-indonesia.co.id esscibis.support2@epson-indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

Per a altres ciutats no enumerades aquí, truqueu al telèfon gratuït: 08071137766.

Ajuda per a usuaris de Hong Kong

Per obtenir assistència tècnica i altres serveis postvenda, podeu posar-vos en contacte amb Epson Hong Kong Limited.

Pàgina inicial d'Internet

http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong ha creat una pàgina inicial local a Internet en xinès i en anglès que proporciona la informació següent:

❏ Informació del producte

❏ Respostes a les preguntes més freqüents (PMF)

❏ Últimes versions del controladors de productes Epson

Hotline de servei tècnic

També podeu posar-vos en contacte amb el nostre personal tècnic mitjançant aquests números de telèfon i fax:

Telèfon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Ajuda per a usuaris de Malàisia

Els contactes d'informació, assistència i servei tècnic són:

World Wide Web

http://www.epson.com.my

❏ Informació sobre especificacions del producte i controladors per baixar

❏ Preguntes més freqüents (PMF), consultes de vendes i preguntes per correu electrònic

Centre de trucades Epson

Telèfon: 1800-81-7349 (gratuït)

Correu electrònic: websupport@emsb.epson.com.my

❏ Consultes de vendes i informació de productes

❏ Preguntes o problemes referents a l'ús dels productes

❏ Consultes sobre els serveis de reparacions i la garantia

Oficina central

Telèfon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Ajuda per als usuaris de l'Índia

Els contactes d'informació, assistència i servei tècnic són:

World Wide Web

http://www.epson.co.in

Hi ha disponible informació sobre les especificacions del producte, controladors per descarregar i preguntes sobre el producte.

Línia d'ajuda

❏ Servei, informació del producte, i comanda de consumibles (Línies BSNL)

Número gratuït: 18004250011

Accessible de 9am a 6pm, de dilluns a dissabte (excepte festius)

❏ Servei (CDMA i usuaris mòbils)

Número gratuït: 186030001600

Accessible de 9am a 6pm, de dilluns a dissabte (excepte festius)

Ajuda per als usuaris de les Filipines

Per obtenir assistència tècnica i altres serveis postvenda, podeu posar-vos en contacte amb Epson Philippines Corporation mitjançant els números de telèfon i fax i l'adreça de correu electrònic següents:

World Wide Web

http://www.epson.com.ph

Aquest lloc web ofereix informació sobre especificacions del producte, controladors per baixar, preguntes més freqüents (PMF) i consultes per correu electrònic.

Atenció al client d'Epson Filipines

Telèfon gratuït: (PLDT) 1-800-1069-37766

Telèfon gratuït: (Digital) 1-800-3-0037766

Telèfon de l'àrea metropolitana de Manila: (632) 8441 9030

Lloc web: https://www.epson.com.ph/contact

Correu electrònic: customercare@epc.epson.com.ph

Accessible de 9am a 6pm, de dilluns a dissabte (excepte festius)

El nostre equip d'Atenció al client us pot ajudar telefònicament sobre aquestes qüestions:

- ❏ Consultes de vendes i informació de productes
- ❏ Preguntes o problemes referents a l'ús dels productes
- ❏ Consultes sobre el servei de reparacions i la garantia

Epson Philippines Corporation

Línia troncal: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663