EPSON
EXCEED YOUR VISION

WF-M21000 Series

Οδηγίες χρήστη

Εκτύπωση

Δημιουργία αντιγράφων

Σάρωση

Αποστολή και λήψη φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Συντήρηση του Εκτυπωτή

Επίλυση προβλημάτων

NPD6658-10 EL

Περιεχόμενα

Οδηγός για το εγχειρίδιο

Εισαγωγή στα εγχειρίδια. 10
Αναζήτηση για πληροφορίες. 10
Εκτύπωση μόνο των απαραίτητων σελίδων. 11
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο. 11
Σήματα και σύμβολα. 12
Σημειώσεις για τα στιγμιότυπα οθόνης και τις εικόνες. 12
Αναφορές λειτουργικού συστήματος. 12
Σήματα κατατεθέντα. 13
Πνευματικά δικαιώματα. 15

Σημαντικές οδηγίες

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. 17
Ρύθμιση του εκτυπωτή. 17
Χρήση του εκτυπωτή. 18
Χειρισμός αναλώσιμων προϊόντων. 19
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση της οθόνης αφής. 20
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. 20
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση του εκτυπωτή με ασύρματη σύνδεση. 20
Σημειώσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. 20
Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή. 21
Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή δεν έχει οριστεί. 21
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή. 21
Λειτουργίες που απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή. 22
Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή. . 22
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 22
Απόρριψη ευρωπαϊκών μοντέλων εκτυπωτών. 22

Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων

Μπροστά. 25
Πίσω. 27

Οδηγός για τον Πίνακα ελέγχου

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση. 29
Πίνακας ελέγχου. 29
Ρύθμιση παραμέτρων αρχικής οθόνης. 30
Οδηγός στο εικονίδιο δικτύου. 33
Διαμόρφωση οθόνης μενού. 34
Ρύθμιση παραμέτρων οθόνης Κατάστ. εργασίας. . . 35
Δέσμευση εργασίας. 35
Εισαγωγή χαρακτήρων. 36
Προβολή κινούμενων σχεδίων. 36

Τοποθέτηση χαρτιού

Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού. 39
Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού. 39
Ρύθμιση του Τύπου χαρτιού. 40
Λίστα εντοπιζόμενων μεγεθών χαρτιού. 41
Τοποθέτηση χαρτιού. 41
Τοποθέτηση φακέλων. 42
Τοποθέτηση διάτρητου από πριν χαρτιού. 43
Τοποθέτηση χαρτιού μεγάλου μήκους. 44

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Τοποθέτηση πρωτοτύπων. 47
Αυτόματη ανίχνευση του πρωτότυπου μεγέθους. . . 49
Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF. 50

Τοποθέτηση και αφαίρεση μιας συσκευής μνήμης

Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB. 52
Αφαίρεση μιας εξωτερικής συσκευής USB. 52

Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφων. 54
Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows. . . 54
Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows). 98
Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS. . . 103
Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS. 111
Εκτύπωση αρχείων PDF από συσκευή μνήμης. . 115
Εκτύπωση εγγράφων από έξυπνες συσκευές (iOS). 116
Εκτύπωση εγγράφων από έξυπνες συσκευές (Android). 117
Εκτύπωση σε φακέλους. 119

Εκτύπωση σε φακέλους από έναν υπολογιστή (Windows). 119
Εκτύπωση σε φακέλους από έναν υπολογιστή (Mac OS). 119
Εκτύπωση φωτογραφιών. 120
Εκτύπωση αρχείων JPEG από συσκευή μνήμης. 120
Εκτύπωση αρχείων TIFF από συσκευή μνήμης. .121
Εκτύπωση ιστοσελίδων. 123
Εκτύπωση ιστοσελίδων από έξυπνες συσκευές. 123
Εκτύπωση με χρήση μιας υπηρεσίας cloud. 124
Καταχώριση στην υπηρεσία Epson Connect από τον πίνακα ελέγχου. 124

Δημιουργία αντιγράφων

Διαθέσιμες μέθοδοι αντιγραφής. 127
Αντιγραφή πρωτοτύπων. 127
Αντιγραφή διπλής όψης. 127
Αντιγραφή με μεγέθυνση ή μείωση. 128
Αντιγραφή πολλαπλών πρωτοτύπων σε ένα φύλλο. 129
Αντιγραφή με τη σειρά σελίδων. 130
Αντιγραφή πρωτοτύπων με καλή ποιότητα. . . . 130
Αντιγραφή ταυτότητας. 131
Αντιγραφή βιβλίων. 131
Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων εναλλάξ με περιστροφή 90 μοιρών ή με μετατόπιση. 132
Αντιγραφή γραμμικού κώδικα με ευκρίνεια. . . . 132
Αντιγραφή με αριθμούς σελίδας. 133
Αντιγραφή αρχείων και δημιουργία φυλλαδίων. 134
Εισαγωγή φύλλων ολίσθησης στα αντίγραφα. . 135
Αντιγραφή με χρήση ομαδικής εκτύπωσης. 135
Έλεγχος αντιγραφής. 136
Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή. 136
Πυκνότητα:. 136
Ρυθ. χαρ.:. 136
Μείωση/Μεγέθυνση:. 136
Τύπος πρωτότυπου:. 137
Διπλής όψης:. 137
Πολ. σελ.:. 138
Τελείωμα:. 138
Φυλλάδιο:. 138
Προηγμένες επιλογές μενού για την αντιγραφή. . . 139
Εξώφ. & Κενό φύλλο:. 139
Μέγεθος εγγρ.:. 140
Πρωτ. διαφ. μεγεθ.:. 140
Προσαν. (Πρωτ):. 140
Βιβλ. →2Σελ.:. 140
Συνεχής σάρωση:. 140
Ποιότητα εικόνας:. 140
Περιθ. βιβλ.:. 140
Σμίκρ. για προσ. χαρτί:. 141
Αφαίρεση σκιάς:. 141
Αφαίρεση οπών:. 141
Κάρτα ταυτότ. Αντιγραφή:. 141
Αντίγραφο ελέγχου:. 142
Σετ εκτύπωσης:. 142
Δίσκος εξόδου:. 142
Αρίθμηση σελίδας:. 142
Αποθήκευση αρχείων:. 142

Σάρωση

Διαθέσιμες μέθοδοι σάρωσης. 144
Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου. . . 145
Επιλογές μενού για σάρωση σε Φάκελο. 146
Σάρωση πρωτοτύπων σε email. 149
Επιλογές μενού για σάρωση σε Email. 150
Σάρωση πρωτότυπων σε υπολογιστή. 152
Σάρωση πρωτοτύπων σε μια συσκευή μνήμης. . . . 154
Επιλογές μενού για σάρωση σε Συσκευή μνήμης. 154
Σάρωση πρωτοτύπων στο cloud. 156
Επιλογές μενού για σάρωση στο Cloud. 157
Σάρωση πρωτοτύπων σε χώρο αποθήκευσης. 159
Επιλογές μενού για σάρωση σε χώρο αποθήκευσης. 159
Σάρωση με χρήση του WSD. 161
Ρύθμιση θύρας WSD. 161
Σάρωση πρωτοτύπων σε μια έξυπνη συσκευή. . . . 163

Αποστολή και λήψη φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ. 166
Επισκόπηση των δυνατοτήτων φαξ του εκτυπωτή 166
Δυνατότητα: Αποστολή φαξ. 166
Δυνατότητα: Λήψη φαξ. 167
Δυνατότητα: PC-FAX Αποστολή/Λήψη (Windows/Mac OS). 168
Δυνατότητες: Διάφορες αναφορές φαξ. 169
Δυνατότητα: Κατάσταση ή Αρχεία καταγραφής για εργασίες φαξ. 169
Δυνατότητα: Πλαίσιο φαξ. 170
Δυνατότητα: Ασφάλεια κατά την αποστολή και λήψη φαξ. 170
Δυνατότητες: Άλλες χρήσιμες δυνατότητες. . . .171
Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή. 171
Επιλογή παραληπτών. 172

Διάφοροι τρόποι αποστολής φαξ. 173
Λήψη φαξ στον εκτυπωτή. 180
Λήψη εισερχόμενων φαξ. 180
Λήψη φαξ πραγματοποιώντας τηλεφωνική κλήση. 182
Αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ. . . 184
Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή. 185
Επιλογές μενού για φαξ. 186
Συχνή. 186
Παραλήπτης. 187
Ρυθμίσεις φαξ. 187
Μενού. 190
Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ. 192
Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά. 192
Αποθηκευμένα έγγραφα:. 195
Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.. 198
Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ. 202
Εμφάνιση πληροφοριών όταν τα ληφθέντα φαξ δεν είναι επεξεργασμένα (Μη διαβασμένα/Εκτυπωμένα/Μη αποθηκευμένα/Μη προωθημένα). 202
Έλεγχος για εργασίες φαξ σε εξέλιξη. 204
Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ. 204
Επανεκτύπωση ληφθέντων εγγράφων. 204
Αποστολή φαξ από υπολογιστή. 205
Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Windows). 205
Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Mac OS). 208
Λήψη φαξ σε υπολογιστή. 210
Έλεγχος Νέων φαξ (Windows). 210
Έλεγχος Νέων φαξ (Mac OS). 212
Ακύρωση της δυνατότητας που αποθηκεύει τα εισερχόμενα φαξ στον υπολογιστή. 212

Χρήση του χώρου αποθήκευσης

Επισκόπηση της δυνατότητας αποθήκευσης. 215
Σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης. 215
Τύπος φακέλων. 216
Οδηγός για την οθόνη φακέλου. 216
Δημιουργία φακέλων. 217
Αποθήκευση αρχείων στον χώρο αποθήκευσης. . . 218
Αποθήκευση στον χώρο αποθήκευσης πρωτότυπων δεδομένων προς αντιγραφή. 218
Αποθήκευση δεδομένων σε μια συσκευή μνήμης στον χώρο αποθήκευσης. 218
Αποθήκευση εγγράφων από υπολογιστή στον χώρο αποθήκευσης (Windows). 219
Αποθήκευση εγγράφων από υπολογιστή στον χώρο αποθήκευσης (Mac OS). 220
Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης. . . . 221
Εκτύπωση δεδομένων από τον χώρο αποθήκευσης. 221
Αποθήκευση δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης σε μια συσκευή μνήμης. 221
Αποστολή αρχείων στον χώρο αποθήκευσης μέσω e-mail. 221
Αποθήκευση αρχείων σε χώρο αποθήκευσης σε έναν φάκελο δικτύου ή υπηρεσίας cloud (Αντίγραφα ασφαλείας). 222
Επιλογές μενού για εκτύπωση ή αποθήκευση. . 223
Διαχείριση φακέλων και αρχείων. 227
Αναζήτηση φακέλων και αρχείων. 227
Διαγραφή αρχείων αποθηκευμένων στον φάκελο. 227
Αλλαγή της περιόδου αποθήκευσης ή ρύθμιση για να μην διαγράφεται ποτέ. 228
Διαγραφή φακέλων. 228
Περιορισμός λειτουργιών κοινόχρηστου φακέλου. 228

Εκτύπωση με αποθηκευμένες ρυθμίσεις (Σετ εκτύπωσης)

Επισκόπηση των σετ εκτύπωσης. 231
Τι είναι τα σετ εκτύπωσης;. 231
Ορισμός αντιγράφων και σετ. 231
Τύποι φινιρίσματος. 232
Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων. . . . 232
Αποθήκευση ομάδων για αντιγραφή. 232
Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων. . 233
Επεξεργασία ομάδων για αντιγραφή αποθηκευμένων στον εκτυπωτή. 234
Διαγραφή ομάδων για αντιγραφή αποθηκευμένων στον εκτυπωτή. 234
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση). 234
Αποθήκευση ομάδων για αποθηκευτικό χώρο. . 234
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση). 235
Επεξεργασία ομάδων για αποθήκευση που αποθηκεύονται στον εκτυπωτή. 236
Διαγραφή ομάδων για αποθηκευτικό χώρο αποθηκευμένο στον εκτυπωτή. 236
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής). 237

Αποθήκευση ομάδας για εκτύπωση από υπολογιστή. 237
Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής). 237
Επεξεργασία ομάδων αποθηκευμένων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. 238
Διαγραφή ομάδων αποθηκευμένων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. 238

Συντήρηση του Εκτυπωτή

Έλεγχος της κατάστασης αναλώσιμων. 240
Έλεγχος των επιπέδων μελάνης. 240
Έλεγχος του διαθέσιμου χώρου στο κουτί συντήρησης. 240
Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. 240
Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια. 240
Αποφυγή της φραγής ακροφυσίων. 241
Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή. 242
Καθαρισμός του ADF. 243
Εξοικονόμηση ενέργειας. 246
Εξοικονόμηση ενέργειας (Πίνακας ελέγχου). . . 246
Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών. 246
Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών. 247
Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript. 249
Προσθήκη του εκτυπωτή (μόνο για Mac OS). . . 250
Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών. 250
Ενημέρωση των εφαρμογών και του υλικολογισμικού. 252
Αντικατάσταση κυλίνδρων συντήρησης. 254

Επίλυση προβλημάτων

Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί όπως αναμένεται. . . . 256
Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. 256
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται ή δεν εξάγεται σωστά. 256
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση. 261
Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή. 280
Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εκτύπωσης. 280
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ. . . . 293
Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο μενού κατάστασης. 310
Αδυναμία λειτουργίας του εκτυπωτή όπως αναμένεται. 318
Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD. 323
Το χαρτί έχει εμπλακεί. 326
Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού. 326
Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού. . . 327
Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού. . 327
Αντικατάσταση δοχείου μελανιού. 328
Πρέπει να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης. 328
Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κιβωτίου συντήρησης. 328
Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης. 329
Η ποιότητα της εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ είναι χαμηλή. 330
Η Ποιότητα εκτύπωσης είναι χαμηλή. 330
Η ποιότητα της αντιγραφής είναι κακή. 335
Προβλήματα σαρωμένης εικόνας. 340
Η ποιότητα του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή. 343
Η ποιότητα των ληφθέντων φαξ είναι χαμηλή. . 345
Δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος ύστερα από τη δοκιμή όλων των λύσεων. 346
Δεν είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων με την εκτύπωση ή αντιγραφή. 346

Προσθήκη ή αντικατάσταση του υπολογιστή ή συσκευών

Σύνδεση σε έναν εκτυπωτή που έχει συνδεθεί στο δίκτυο. 349
Χρήση ενός εκτυπωτή δικτύου από δεύτερο υπολογιστή. 349
Χρήση εκτυπωτή δικτύου από μια έξυπνη συσκευή. 350
Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου. 350
Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή. 350
Κατά την αλλαγή του υπολογιστή. 351
Αλλαγή μεθόδου σύνδεσης με τον υπολογιστή. 351
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου. 352
Απευθείας σύνδεση μιας έξυπνης συσκευής και εκτυπωτή (Wi-Fi Direct). 355
Σχετικά με το Wi-Fi Direct. 355
Σύνδεση σε iPhone, iPad ή iPod touch μέσω Wi-Fi Direct. 356
Σύνδεση σε συσκευές Android με Wi-Fi Direct. 359
Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct. 361
Αποσύνδεση του Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . 363
Αλλαγή των ρυθμίσεων Wi-Fi Direct (Simple AP) όπως του SSID. 364
Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου. . 365

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης δικτύου από τον πίνακα ελέγχου. 365
Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου. 366
Εκτύπωση φύλλου κατάστασης δικτύου. 372
Έλεγχος του δικτύου του υπολογιστή (μόνο Windows). 373

Χρήση προαιρετικών στοιχείων

Λίστα προαιρετικών στοιχείων. 376
Σημείο πρόσβασης. 380
Δίσκος υψηλής χωρητικότητας (High Capacity Tray). 381
Ρύθμιση του δίσκου υψηλής χωρητικότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. 382
Τοποθέτηση χαρτιού στην High Capacity Tray. .383
Προβλήματα με τον High Capacity Tray. 383
Προδιαγραφή δίσκου υψηλής χωρητικότητας. . 384
Διάταξη συρραπτικού (Staple Finisher). 384
Ονόματα ανταλλακτικών μονάδας τελικής επεξεργασίας συρραφής. 385
Ρύθμιση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. 385
Ρυθμίσεις εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα τελικής επεξεργασίας συρραφής. 386
Χρήση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής. . . 386
Προβλήματα με τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής. 396
Επιλογές μενού για εκτύπωση από υπολογιστή (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη). 398
Επιλογές μενού για εκτύπωση από συσκευές μνήμης ή τον χώρο αποθήκευσης (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη). 400
Επιλογές μενού για αντιγραφή (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη). 401
Προδιαγραφές μονάδας φινιρίσματος συρραφής. 401
Μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2. 403
Ονόματα εξαρτημάτων μονάδας φινιρίσματος συρραφής-P2. 404
Ρύθμιση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής-P2 στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. 404
Ρυθμίσεις εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2. 404
Χρήση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής-P2 405
Προβλήματα με τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2. 411
Επιλογές μενού για εκτύπωση από υπολογιστή (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη). 414
Επιλογές μενού για εκτύπωση από συσκευές μνήμης ή τον χώρο αποθήκευσης (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη). 416
Επιλογές μενού για αντιγραφή (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη). 416
Προδιαγραφές μονάδας φινιρίσματος συρραφής-P2. 417
Διάταξη βιβλιοδεσίας (Booklet Finisher). 418
Ονόματα ανταλλακτικών μονάδας τελικής επεξεργασίας φυλλαδίου. 419
Ρύθμιση της μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. 420
Ρυθμίσεις εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα τελικής επεξεργασίας φυλλαδίου. 420
Χρήση της μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου. . .421
Συνεχής εξαγωγή εγγράφων. 434
Προβλήματα με τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου. 435
Επιλογές μενού για εκτύπωση από υπολογιστή (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη). 438
Επιλογές μενού για εκτύπωση από συσκευές μνήμης ή τον χώρο αποθήκευσης (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη). 440
Επιλογές μενού για εκτύπωση από χώρο αποθήκευσης (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη). 441
Επιλογές μενού για αντιγραφή (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη). 442
Προδιαγραφές μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου. 443
Λίστα μενού ρυθμίσεων (όταν η μονάδα φινιρίσματος είναι εγκατεστημένη). 446
Πλακέτα φαξ (Super G3/G3 Multi Fax Board). . . . 447
Θύρες επέκτασης φαξ. 448
Μενού Ρυθμίσεις φαξ (με εγκατεστημένες προαιρετικές κάρτες φαξ). 448
Καταχώριση ενός παραλήπτη στη λίστα επαφών (με εγκατεστημένες προαιρετικές κάρτες φαξ). 450
Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή με προαιρετικές κάρτες φαξ. 451
Αποστολή φαξ από υπολογιστή που χρησιμοποιεί μια προαιρετική κάρτα φαξ. 452

Έλεγχος της κατάστασης των γραμμών (όταν είναι εγκατεστημένες οι προαιρετικές κάρτες φαξ). 453
Επίλυση προβλημάτων. 453
Προδιαγραφές για προαιρετική κάρτα φαξ Super G3/G3 Multi Fax Board. 454
Πλακέτα Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet). 454
Λίστα λειτουργιών όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόσθετο δίκτυο. 454
Εγκατάσταση μιας κάρτας Ethernet. 456
Ρυθμίσεις για τη χρήση επιπλέον δικτύου. 458
Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση επιπλέον δικτύου. 463
Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο). 464
Κλείδωμα κασέτας (Paper Cassette Lock). 465
Χρήση της Paper Cassette Lock. 465
Προβλήματα με τον Paper Cassette Lock. 466

Πληροφορίες για το προϊόν

Πληροφορίες χαρτιού. 468
Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες. 468
Πληροφορίες για τα αναλώσιμα. 472
Κωδικοί δοχείων μελανιού. 472
Κωδικός κουτιού συντήρησης. 472
Κωδικός Κύλινδροι συντήρησης. 472
Πληροφορίες λογισμικού. 473
Λογισμικό για εκτύπωση. 473
Λογισμικό για σάρωση. 479
Λογισμικό για αποστολή φαξ. 481
Λογισμικό για τη δημιουργία πακέτου. 482
Λογισμικό για την πραγματοποίηση ρυθμίσεων ή διαχείριση συσκευών. 482
Λογισμικό για ενημέρωση. 485
Λίστα μενού ρυθμίσεων. 486
Γενικές ρυθμίσεις. 486
Μετρητής εκτύπωσης. 517
Κατάστ. τροφοδοσίας. 517
Συντήρηση. 518
Γλώσσα/Language. 518
Κατάσταση εκτυπωτή/Εκτύπωση. 519
Επαφές Διευθυντής. 519
Ρυθμίσεις χρήστη. 520
Σύσ. ελ. ταυτότητας. 520
Προδιαγραφές προϊόντων. 520
Προδιαγραφές εκτυπωτή. 520
Προδιαγραφές σαρωτή. 521
Προδιαγραφές ADF. 522
Προδιαγραφές φαξ (Μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ). 522
Χρήση θύρας για τον εκτυπωτή. 523
Προδιαγραφές διασύνδεσης. 525
Προδιαγραφές δικτύου. 525
Συμβατότητα με PostScript Level 3. 528
Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες Τρίτων. 528
Προδιαγραφές συσκευής μνήμης. 529
Προδιαγραφές υποστηριζόμενων δεδομένων. . . 529
Διαστάσεις. 530
Ηλεκτρικές προδιαγραφές. 530
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 531
Θέση και χώρος εγκατάστασης. 532
Θέση και χώρος εγκατάστασης με εγκατεστημένες τις μονάδες φινιρίσματος. 534
Απαιτήσεις συστήματος. 535
Προδιαγραφές γραμματοσειράς. 536
Διαθέσιμες γραμματοσειρές για PostScript. 536
Διαθέσιμες γραμματοσειρές για PCL (URW). . . 537
Λίστα συνόλων συμβόλων. 538
Epson BarCode Fonts (μόνο για Windows). . . . 541
Προδιαγραφές αποθήκευσης. 550
Ρυθμιστικές πληροφορίες. 551
Πρότυπα και εγκρίσεις. 551
German Blue Angel. 553
Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή. 553

Πληροφορίες διαχειριστή

Σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο. 555
Πριν πραγματοποιήσετε σύνδεση δικτύου. 555
Σύνδεση στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου. . . 557
Ρυθμίσεις χρήσης του εκτυπωτή. 560
Χρήση των λειτουργιών εκτύπωσης. 560
Ρύθμιση του AirPrint. 568
Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας. 568
Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου. . 573
Διαθέσιμες επαφές. 592
Προετοιμασία για σάρωση. 603
Καταστήστε τις δυνατότητες φαξ διαθέσιμες (μόνο για εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ). 605
Πραγματοποίηση βασικών ρυθμίσεων λειτουργίας για τον εκτυπωτή. 623
Προβλήματα κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων. 626
Διαχείριση του εκτυπωτή. 628
Παρουσίαση δυνατοτήτων ασφαλείας προϊόντος. 628
Ρυθμίσεις διαχειριστή. 629
Περιορισμός διαθέσιμων δυνατοτήτων. 640

Απενεργοποίηση της εξωτερικής διασύνδεσης. . 642
Κάντε ρυθμίσεις για την επεξεργασία αποθηκευμένων δεδομένων. 643
Παρακολούθηση ενός απομακρυσμένου εκτυπωτή. 644
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων. 646
Ρυθμίσεις ασφαλείας για προχωρημένους. 648
Ρυθμίσεις ασφαλείας και πρόληψη κινδύνου. . . 648
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης. 650
Έλεγχος με χρήση πρωτοκόλλων. 651
Χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού. 656
Επικοινωνία SSL/TLS με τον εκτυπωτή. 664
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP. . . . 665
Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο IEEE802.1X. . 678
Ρυθμίσεις S/MIME. 681
Επίλυση προβλημάτων για προηγμένη ασφάλεια. 684
Χρήση της ρύθμισης Epson Open Platform. . . . 691
Πληροφορίες Epson Remote Services. 692

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web. 694
Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson. 694
Πριν από την επικοινωνία με την Epson. 694
Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης. 694
Βοήθεια για χρήστες της Ταϊβάν. 695
Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας. 695
Βοήθεια για χρήστες στη Νέα Ζηλανδία. 696
Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης. 696
Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης. 697
Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ. 697
Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας. 697
Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ. 700
Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας. 701
Βοήθεια για χρήστες Ινδίας. 701
Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων. 701

Οδηγός για το εγχειρίδιο

Εισαγωγή στα εγχειρίδια. 10

Αναζήτηση για πληροφορίες. 10

Εκτύπωση μόνο των απαραίτητων σελίδων. 11

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο. 11

Σήματα κατατεθέντα. 13

Πνευματικά δικαιώματα. 15

Εισαγωγή στα εγχειρίδια

Τα παρακάτω εγχειρίδια παρέχονται με τον Epson εκτυπωτή σας. Εκτός από τα εγχειρίδια, ανατρέξτε στα διάφορα είδη πληροφοριών βοήθειας που είναι διαθέσιμα από τον ίδιο τον εκτυπωτή ή από τις εφαρμογές λογισμικού Epson.

❏ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας (έντυπο εγχειρίδιο)

Σας παρέχει οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του εκτυπωτή.

❏ Εγχειρίδια-Αφίσες (ψηφιακό εγχειρίδιο)

Παρέχει ένα μεμονωμένο φύλλο που περιγράφει τις διαδικασίες για τις συχνές λειτουργίες. Καθώς αυτό μπορεί να εκτυπωθεί σε αφίσα, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε έναν τοίχο κοντά στον εκτυπωτή ως μια γρήγορη και εύκολη αναφορά.

❏ Οδηγίες χρήστη (ψηφιακό εγχειρίδιο)

Το παρόν εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε PDF και online εγχειρίδια. Σας παρέχει γενικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή, τις ρυθμίσεις δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε δίκτυο, καθώς και την επίλυση προβλημάτων.

Μπορείτε να λάβετε τις τελευταίες εκδόσεις των παραπάνω εγχειριδίων με τις παρακάτω μεθόδους.

❏ Έντυπο εγχειρίδιο

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο στήριξης της Epson για την Ευρώπη στη διεύθυνση http://www.epson.eu/support, ή τον παγκόσμιο ιστότοπο υποστήριξης της Epson στη διεύθυνση http://support.epson.net/.

❏ Ψηφιακό εγχειρίδιο

Για να δείτε το online εγχειρίδιο, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα, εισαγάγετε το όνομα προϊόντος και, στη συνέχεια, πηγαίνετε στην **Υποστήριξη**.

http://epson.sn

Αναζήτηση για πληροφορίες

Το εγχειρίδιο PDF σάς επιτρέπει να αναζητείτε πληροφορίες που θέλετε με λέξεις-κλειδιά ή να μεταβαίνετε απευθείας σε συγκεκριμένες ενότητες με σελιδοδείκτες. Η παρούσα ενότητα εξηγεί τον τρόπο χρήσης ενός εγχειριδίου PDF που έχει ανοίξει σε Adobe Acrobat Reader DC στον υπολογιστή σας.

Αναζήτηση με λέξη-κλειδί

Κάντε κλικ στην **Επεξεργασία** > **Σύνθετη αναζήτηση**. Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί (κείμενο) για πληροφορίες που θέλετε να βρείτε στο παράθυρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην **Αναζήτηση**. Οι επισκέψεις εμφανίζονται ως λίστα. Επιλέξτε μία από τις προβαλλόμενες επισκέψεις για μετάβαση σε αυτήν τη σελίδα.

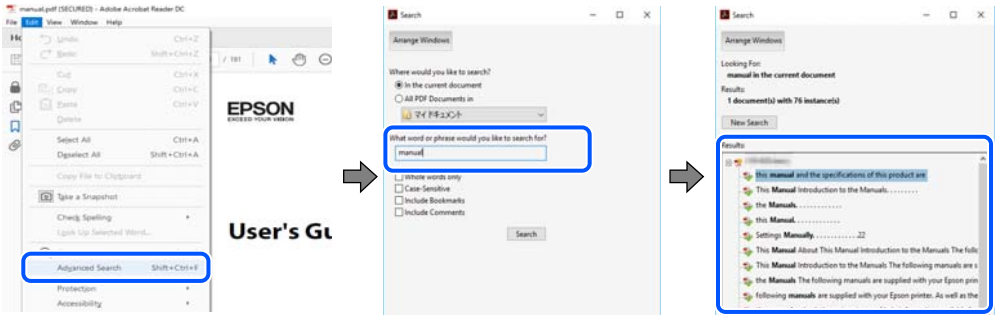

Απευθείας μετάβαση από σελιδοδείκτες

Κάντε κλικ σε έναν τίτλο για μετάβαση σε αυτήν τη σελίδα. Κάντε κλικ στο + ή > για προβολή των τίτλων κατώτερου επιπέδου σε αυτήν την ενότητα. Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα, εκτελέστε την ακόλουθη λειτουργία στο πληκτρολόγιό σας.

❏ Windows: κρατήστε πατημένο το **Alt** και, στη συνέχεια, πατήστε ←.

❏ Mac OS: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο command και, στη συνέχεια, πατήστε ←.

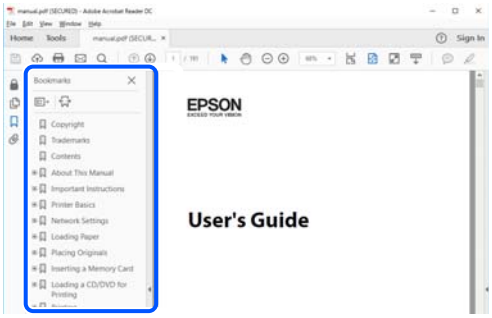

Εκτύπωση μόνο των απαραίτητων σελίδων

Μπορείτε να εξάγετε και εκτυπώσετε μόνο τις απαραίτητες σελίδες. Κάντε κλικ στην **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** και, στη συνέχεια, προσδιορίστε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε στις **Σελίδες** στις **Σελίδες για εκτύπωση**.

❏ Για να προσδιορίσετε μια σειρά σελίδων, πληκτρολογήστε ένα ενωτικό μεταξύ της πρώτης και τελευταίας σελίδας.

Παράδειγμα: 20-25

❏ Για να προσδιορίσετε σελίδες που δεν βρίσκονται σε σειρά, χωρίστε τις σελίδες με κόμμα.

Παράδειγμα: 5, 10, 15

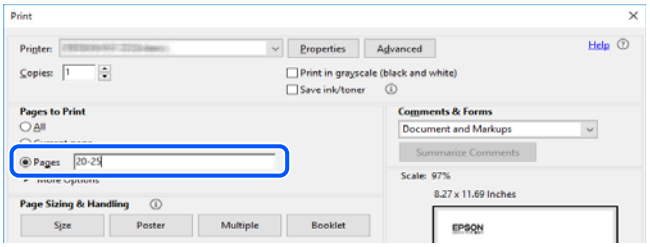

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη σημασία των σημάτων και συμβόλων, σημειώσεις για τις περιγραφές και πληροφορίες αναφοράς για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σήματα και σύμβολα

> ⚠ ***Προσοχή:***
> *Οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν τραυματισμοί.*

> ***Σημαντικό:***
> *Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται για να αποφευχθεί βλάβη στον εξοπλισμό σας.*

Σημείωση:
Παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες και πληροφορίες αναφοράς.

Σχετικές πληροφορίες

➡ Σύνδεσμοι στις αντίστοιχες ενότητες.

Σημειώσεις για τα στιγμιότυπα οθόνης και τις εικόνες

- ❏ Τα στιγμιότυπα οθόνης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή προέρχονται από τα Windows 10 ή το macOS High Sierra. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις οθόνες διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την κατάσταση.
- ❏ Οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν μόνο παραδείγματα. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές ανάλογα με το μοντέλο, η μέθοδος λειτουργίας είναι η ίδια.
- ❏ Ορισμένα στοιχεία του μενού στην οθόνη LCD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τις ρυθμίσεις.
- ❏ Μπορείτε να διαβάσετε τον κώδικα QR χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή.

Αναφορές λειτουργικού συστήματος

Windows

Στο παρόν εγχειρίδιο, όροι όπως «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista», «Windows XP», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2» και «Windows Server 2003» αναφέρονται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, ο όρος «Windows» χρησιμοποιείται για αναφορά σε όλες τις εκδόσεις.

- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 10
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8.1
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Vista®
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2019
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2016

- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2012
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2008
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❏ Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

Σε αυτό το εγχειρίδιο, ο όρος «Mac OS» χρησιμοποιείται για αναφορά στο Mac OS X v10.6.8 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Σήματα κατατεθέντα

- ❏ Η ονομασία EPSON® αποτελεί σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες EPSON EXCEED YOUR VISION ή EXCEED YOUR VISION αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.
- ❏ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❏ libtiff

  Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

  Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

  Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

  IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❏ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❏ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❏ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❏ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❏ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, Bookman, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- Adobe, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- Arcfour

  This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

  Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- Γενική σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.Η Epson παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για τα εν λόγω σήματα.

Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, με εγγραφή σε κάποιο μέσο ή με άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Ουδεμία ευθύνη ευρεσιτεχνίας αναλαμβάνεται όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευθύνη για ζημίες που απορρέουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλα προϊόντα.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς τον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή προς τρίτα μέρη για τυχόν ζημίες, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή άλλοι ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων, εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης, εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

© 2022 Seiko Epson Corporation

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου και οι προδιαγραφές του παρόντος προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Σημαντικές οδηγίες

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. 17

Σημειώσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. 20

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 22

Απόρριψη ευρωπαϊκών μοντέλων εκτυπωτών. 22

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε και ακολουθήστε πιστά αυτές τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του εκτυπωτή. Φροντίστε να κρατήσετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Επιπλέον, φροντίστε να ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που επισημαίνονται στον εκτυπωτή.

Μερικά από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον εκτυπωτή σας αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την κατάλληλη χρήση του εκτυπωτή. Επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο για να μάθετε τη σημασία των συμβόλων.

http://support.epson.net/symbols

Ρύθμιση του εκτυπωτή

- ❏ Μη μετακινείτε τον εκτυπωτή μόνοι σας.
- ❏ Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τον εκτυπωτή σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- ❏ Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με άφθονο χώρο περιμετρικά του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί σωστά, αν βρίσκεται υπό κλίση ή γωνία.
- ❏ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε τον εκτυπωτή μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, από ισχυρό φως και από πηγές θερμότητας.
- ❏ Μη φράσσετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του εκτυπωτή.
- ❏ Αφήστε χώρο πάνω από τον εκτυπωτή προκειμένου να μπορείτε να σηκώσετε πλήρως τη μονάδα ADF (Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων).
- ❏ Αφήστε αρκετό χώρο μπροστά από τον εκτυπωτή και στα αριστερά και δεξιά, προκειμένου να εκτελέσετε λειτουργίες εκτύπωσης και συντήρησης.
- ❏ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τις σχετικές τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος προορίζεται για αποκλειστική χρήση με αυτό το προϊόν. Η χρήση με άλλον εξοπλισμό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- ❏ Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του εκτυπωτή.
- ❏ Τοποθετήστε τον εκτυπωτή κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ❏ Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- ❏ Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματα χρονόμετρα.
- ❏ Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- ❏ Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τριβή, κοπή, φθορά, πτύχωση και συστροφή τους. Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην πατάτε επάνω ή περνάτε επάνω από τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρείτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ίσια στα άκρα και στα σημεία σύνδεσης με το μετασχηματιστή.

- ❏ Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση με τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπέρ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπέρ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπέρ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπέρ της πρίζας.
- ❏ Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στη Γερμανία, η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπέρ προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία του εκτυπωτή από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση.
- ❏ Όταν χρησιμοποιείτε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο τροφοδοσίας για τον εκτυπωτή και ένα άλλο καλώδιο τροφοδοσίας για τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου. Το ονομαστικό ρεύμα του εκτυπωτή είναι 9 A και της μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου είναι 10 A. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας σε μια παροχή ενέργειας με ισχύ μεγαλύτερη από το συνολικό ονομαστικό ρεύμα. Εάν το συνολικό ονομαστικό ρεύμα υπερβαίνει την ικανότητα ισχύος, συνδέστε κάθε καλώδιο τροφοδοσίας σε μια ξεχωριστή τροφοδοσίας με έναν ανεξάρτητο διακόπτη κυκλώματος.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Θέση και χώρος εγκατάστασης» στη σελίδα 532

Χρήση του εκτυπωτή

- ❏ Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τη μονάδα εκτυπωτή, τη μονάδα σάρωσης ή τον προαιρετικό εξοπλισμό μόνοι σας. Να ακολουθείτε πάντοτε πιστά τα εγχειρίδια του εκτυπωτή.
- ❏ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε τον εκτυπωτή και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης:

  Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής έπεσε ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην ρυθμίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται και δεν περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.
- ❏ Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στον εκτυπωτή. Μην αγγίζετε τον εκτυπωτή με βρεγμένα χέρια.
- ❏ Εάν η οθόνη LCD παρουσιάζει βλάβη, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- ❏ Αποφύγετε την επαφή με τα στοιχεία εσωτερικά του εκτυπωτή, εκτός εάν δίνεται τέτοια οδηγία στον οδηγό αυτό.
- ❏ Μην αγγίζετε τα σημεία που επισημαίνονται με ετικέτες προσοχής στο εσωτερικό του εκτυπωτή και των προαιρετικών στοιχείων.
- ❏ Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
- ❏ Αν θέλετε να αναφέρετε διαρροή αερίου, μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο κοντά στο σημείο της διαρροής.
- ❏ Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή ή με άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες με σωστό προσανατολισμό. Κάθε ακροδέκτης έχει μόνο έναν σωστό προσανατολισμό. Αν ένας ακροδέκτης τοποθετηθεί με λάθος προσανατολισμό, μπορεί να προκληθεί βλάβη και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.
- ❏ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις υποδοχές του εκτυπωτή.
- ❏ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

- ❏ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από τον εκτυπωτή. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά.
- ❏ Να προσέχετε μην παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας όταν ανοίγετε τα καλύμματα, τους δίσκους, τις κασέτες ή όταν εκτελείτε λειτουργίες εσωτερικά του εκτυπωτή.
- ❏ Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη το γυαλί σαρωτή όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα.
- ❏ Να απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή με το κουμπί ⏻. Μην αποσυνδέετε τον εκτυπωτή μέχρι η λυχνία λειτουργίας να σταματήσει να αναβοσβήνει.
- ❏ Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.
- ❏ Μην κάθεστε ή ακουμπάτε επάνω στον εκτυπωτή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στον εκτυπωτή.
- ❏ Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζετε τους κοχλίες προσαρμογής του εκτυπωτή.
- ❏ Μην μετακινείτε τον εκτυπωτή ενώ οι κοχλίες προσαρμογής είναι ασφαλισμένοι.
- ❏ Όταν χρησιμοποιείτε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου, προσέξτε να μην αγγίξετε τις περιοχές που επισημαίνονται με μια ετικέτα προσοχής ή τις γύρω περιοχές. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί, αυτές οι περιοχές μπορεί να είναι πολύ ζεστές. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

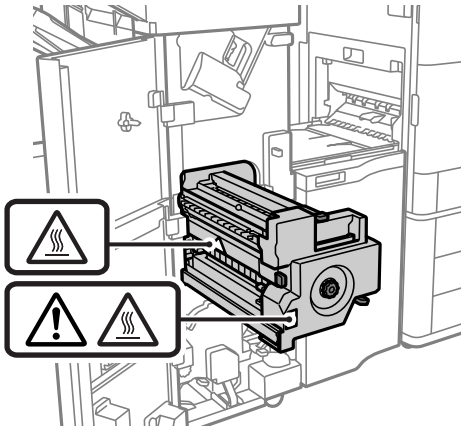

Χειρισμός αναλώσιμων προϊόντων

- ❏ Προσέχετε όταν χειρίζεστε χρησιμοποιημένο δοχείο μελανιού, καθώς μπορεί να έχει απομείνει μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού.
  - ❏ Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε την περιοχή πολύ καλά με σαπούνι και νερό.
  - ❏ Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.
  - ❏ Αν μπει μελάνι στο στόμα σας, πηγαίνετε αμέσως σε γιατρό.
- ❏ Μην αποσυναρμολογείτε το δοχείο μελανιού και το κουτί συντήρησης. Διαφορετικά, το μελάνι ενδέχεται να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας.
- ❏ Μην βάζετε πολύ δύναμη όταν ανακινείτε το δοχείο μελανιού, γιατί υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού από το δοχείο.
- ❏ Φυλάσσετε το δοχείο μελανιού και το κουτί συντήρησης μακριά από τα παιδιά.
- ❏ Μην αφήνετε την άκρη του χαρτιού να γλιστρήσει στο δέρμα σας καθώς η άκρη του χαρτιού μπορεί να σας κόψει.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 327

➡ «Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κιβωτίου συντήρησης» στη σελίδα 328

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση της οθόνης αφής

❏ Η οθόνη LCD μπορεί να έχει ορισμένα μικρά φωτεινά ή σκούρα σημεία και εξαιτίας των λειτουργιών της η φωτεινότητα ίσως δεν είναι ομαλή. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.

❏ Χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό, απαλό πανί για τον καθαρισμό της. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά.

❏ Το εξωτερικό κάλυμμα της οθόνης αφής μπορεί να σπάσει, αν δεχτεί μεγάλη πίεση. Αν σπάσει ή ραγίσει η επιφάνεια της οθόνης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Μην αγγίξετε την οθόνη και μην προσπαθήσετε να απομακρύνετε τα σπασμένα γυαλιά.

❏ Να πατάτε την οθόνη αφής απαλά με το δάκτυλό σας. Μην ασκείτε δύναμη και μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας.

❏ Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως στυλό ή αιχμηρά μολύβια, για να εκτελέσετε λειτουργίες.

❏ Τυχόν συμπύκνωση στο εσωτερικό της οθόνης αφής εξαιτίας απότομων αλλαγών στη θερμοκρασία ή την υγρασία ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση της απόδοσης.

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη σύνδεση στο διαδίκτυο

Μην συνδέετε αυτό το προϊόν απευθείας στο διαδίκτυο. Συνδέστε το σε ένα δίκτυο με προστασία από δρομολογητή ή τείχος προστασίας.

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση του εκτυπωτή με ασύρματη σύνδεση

❏ Τα ραδιοκύματα που εκπέμπει αυτός ο εκτυπωτής ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία ιατρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.Κατά τη χρήση αυτού του εκτυπωτή σε ιατρικές εγκαταστάσεις ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού που εργάζεται στις ιατρικές εγκαταστάσεις και όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον ιατρικό εξοπλισμό.

❏ Τα ραδιοκύματα που εκπέμπει αυτός ο εκτυπωτής μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία συσκευών αυτόματου ελέγχου, όπως αυτόματες θύρες ή συναγερμοί πυροπροστασίας, και ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω προβλημάτων στη λειτουργία τους.Κατά τη χρήση αυτού του εκτυπωτή κοντά σε συσκευές αυτόματου ελέγχου, ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτές τις συσκευές.

Σημειώσεις σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή

Αυτός ο εκτυπωτής σάς επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αλλαγών στις ρυθμίσεις της συσκευής και του δικτύου που είναι αποθηκευμένες στο προϊόν κατά τη σύνδεση σε δίκτυο.

Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Η προεπιλεγμένη τιμή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή είναι εκτυπωμένη στην ετικέτα του προϊόντος, όπως αυτή που παρουσιάζεται. Η θέση στην οποία είναι επικολλημένη η ετικέτα εξαρτάται από το προϊόν και μπορεί να βρίσκεται στην πλευρά στην οποία ανοίγει το κάλυμμα, στο πίσω ή το κάτω μέρος.

Η παρακάτω εικόνα είναι ένα παράδειγμα της θέσης της ετικέτας στο πλάι του εκτυπωτή στο σημείο που ανοίγει το κάλυμμα.

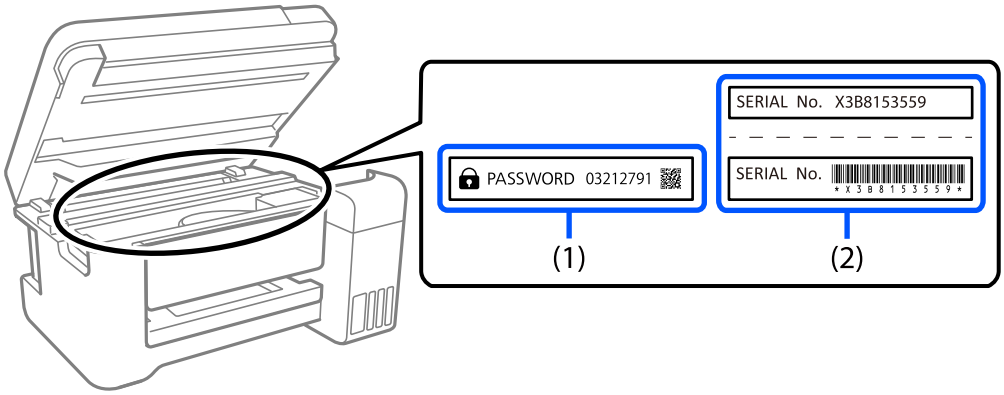

Εάν υπάρχουν δύο ετικέτες (1) και (2), η τιμή δίπλα στην ένδειξη PASSWORD στην ετικέτα στο (1) είναι η προεπιλεγμένη τιμή. Σε αυτό το παράδειγμα, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 03212791.

Εάν είναι προσαρτημένη μόνο η ετικέτα (2), η προεπιλεγμένη τιμή είναι ο σειριακός αριθμός που είναι τυπωμένος στην ετικέτα (2). Σε αυτό το παράδειγμα, η προεπιλεγμένη τιμή είναι X3B8153559.

Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή δεν έχει οριστεί

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης που εμφανίζεται κατά την πρόσβαση στο Web Config.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Μπορεί να αλλάξει από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και το Web Config. Κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον 8 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα ενός byte.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 629

Λειτουργίες που απαιτούν την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή κατά την εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή που έχει οριστεί στον εκτυπωτή.

- ❏ Κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή από υπολογιστή ή έξυπνη συσκευή
- ❏ Κατά τη σύνδεση στις ρυθμίσεις για προχωρημένους του Web Config
- ❏ Κατά τη ρύθμιση με χρήση μιας εφαρμογής, όπως το Fax Utility, που μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
- ❏ Όταν επιλέγετε ένα μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή που έχει κλειδωθεί από το διαχειριστή σας.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση κλειδώματος στοιχεία για το μενού Γενικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 631

Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το μενού ρυθμίσεων διαχειριστή. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Epson για να ζητήσετε τεχνική υποστήριξη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 629
➡ «Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από υπολογιστή» στη σελίδα 630
➡ «Αναζήτηση βοήθειας» στη σελίδα 693

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν δώσετε τον εκτυπωτή σε κάποιον άλλον ή τον απορρίψετε, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του εκτυπωτή επιλέγοντας τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

- ❏ **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Εκκαθ. δεδομ. εσωτ. μνήμης** > **Γρ. PDL, μακρ., χώρ. εργ.**
- ❏ **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Επαναφορά** > **Διαγρ. συν. δεδ. και ρυθ.** > **Υψηλή ταχύτητα**, **Αντικατάσταση**, or **Τριπλή αντικατάσταση**

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επαναφορά:» στη σελίδα 516

Απόρριψη ευρωπαϊκών μοντέλων εκτυπωτών

Στον εκτυπωτή υπάρχει μια μπαταρία.

Η ετικέτα με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο απορριμάτων που βρίσκεται επάνω στο προϊόν σας, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό και οι ενσωματωμένες του μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ως γενικά οικιακά απορρίμματα. Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενης ζημιάς στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, απομονώστε το προϊόν αυτό και τις μπαταρίες του από άλλες ροές αποβλήτων για να διασφαλίσετε ότι μπορεί να ανακυκλωθεί με έναν περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής, επικοινωνήστε με το γραφείο τοπικής αυτοδιοίκησης ή τον μεταπωλητή από τον οποίον αγοράσατε το προϊόν αυτό. Η χρήση των χημικών συμβόλων Pb, Cd ή Hg υποδεικνύει εάν αυτά τα μέταλλα έχουν χρησιμοποιηθεί στην μπαταρία.

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν αποκλειστικά για πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 σχετικά με μπαταρίες και συσσωρευτές, και την απόρριψη μπαταριών και συσσωρευτών και την Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για την απόσυρση και νομοθεσία για τη μεταφορά και υλοποίηση στα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα και πελάτες σε χώρες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ), όπου έχουν υλοποιήσει αντίστοιχες νομοθεσίες.

Για άλλες χώρες, επικοινωνήστε με την τοπική κυβέρνησή σας για να διερευνήσετε την πιθανότητα ανακύκλωσης του προϊόντος σας.

Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων

Μπροστά. 25

Πίσω. 27

Μπροστά

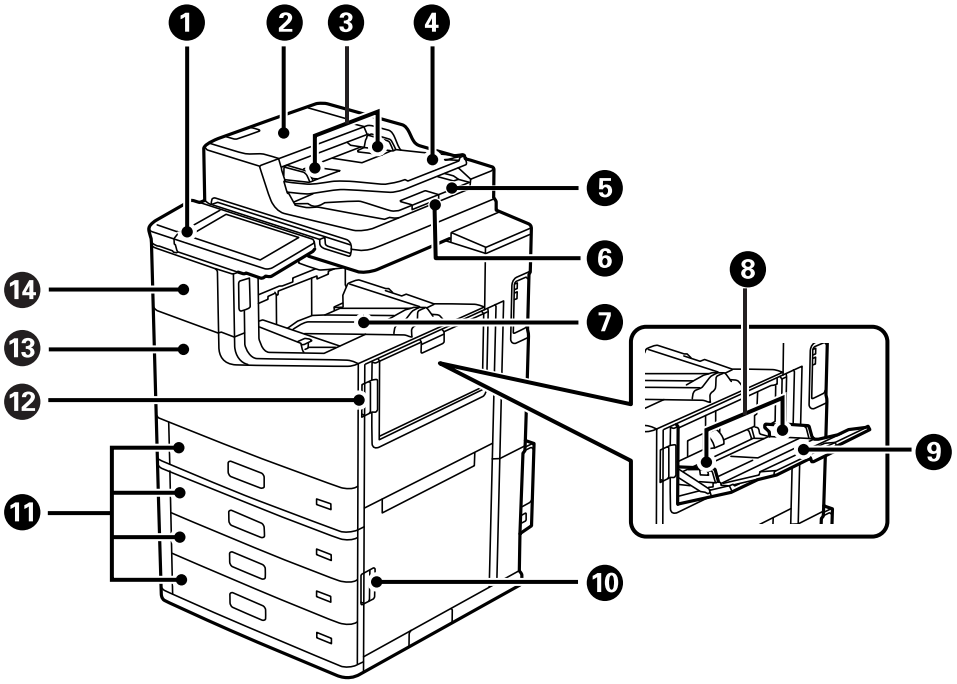

❶	Πίνακας ελέγχου	Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις και να εκτελείτε λειτουργίες στον εκτυπωτή. Εμφανίζει επίσης την κατάσταση του εκτυπωτή.
❷	Κάλυμμα ADF (Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων) (F)	Ανοίξτε το για να αφαιρέσετε πρωτότυπα που έχουν εμπλακεί στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
❸	Πλευρικός οδηγός ADF	Τροφοδοτεί τα πρωτότυπα απευθείας στον εκτυπωτή. Σύρετε στην άκρη των πρωτοτύπων.
❹	Δίσκος εισαγωγής ADF	Τροφοδοτεί τα πρωτότυπα αυτόματα.
❺	Δίσκος εξόδου ADF	Συγκρατεί τα πρωτότυπα που εξέρχονται από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
❻	Στοπ	Αποτρέπει την πτώση των εξαχθέντων πρωτοτύπων από τον δίσκο εξόδου ADF.
❼	Δίσκος με όψη προς τα κάτω (K)	Συγκρατεί το χαρτί που έχει εξέλθει.
❽	Πλευρικός οδηγός	Τροφοδοτεί το χαρτί απευθείας στον εκτυπωτή. Σύρετε τα άκρα του χαρτιού.
❾	Δίσκος χαρτιού (B)	Φορτώνει χαρτί. Μπορείτε να φορτώσετε όλους τους τύπους χαρτιού (παχύ χαρτί και φάκελοι) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον εκτυπωτή.
❿	Κάλυμμα (E)	Ανοίξτε κατά την αφαίρεση του χαρτιού που έχει εμπλακεί.
⓫	Κασέτα χαρτιού 1, 2, 3, 4 (C1, C2, C3, C4)	Φορτώνει χαρτί.
⓬	Κάλυμμα (J)	Ανοίξτε κατά την αφαίρεση του χαρτιού που έχει εμπλακεί.
⓭	Μπροστινό κάλυμμα (L)	Ανοίξτε κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού ή κατά την αντικατάσταση κουτιού συντήρησης.

⓮	Κάλυμμα δοχείου μελανιού (A)	Ανοιχτό όταν αντικαθιστάτε το δοχείο μελανιού.

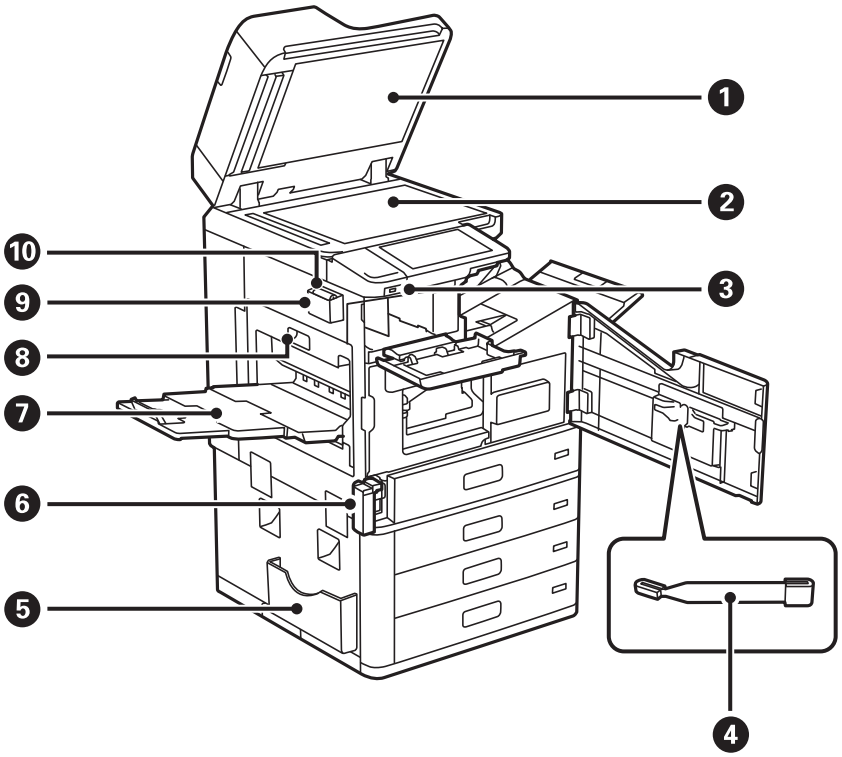

❶	Κάλυμμα εγγράφων	Αποκλείει το εξωτερικό φως κατά τη σάρωση.
❷	Γυαλί σαρωτή	Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Μπορείτε να τοποθετήσετε πρωτότυπα που δεν τροφοδοτούνται από τον ADF, όπως φάκελοι ή χοντρά βιβλία.
❸	Θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης	Συνδέει τις συσκευές μνήμης.
❹	Ράβδος καθαρισμού	Αυτό είναι ένα εξάρτημα για τον καθαρισμό εσωτερικά του εκτυπωτή.
❺	Θήκη εγγράφων	Συγκρατεί τα εγχειρίδια. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε στην πίσω πλευρά.
❻	Κάλυμμα κουτιού συντήρησης (H)	Ανοίξτε κατά την αντικατάσταση του κουτιού συντήρησης. Χρειάζεται να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα πρώτα (L). Το κουτί συντήρησης είναι ένας περιέκτης, ο οποίος συλλέγει μια πολύ μικρή περίσσεια ποσότητα μελανιού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή της εκτύπωσης.
❼	Δίσκος με όψη προς τα πάνω (G)	Συγκρατεί το χαρτί που έχει εξέλθει.
❽	Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης (D1)	Ανοίξτε κατά την αφαίρεση του χαρτιού που έχει εμπλακεί.
❾	Θήκη πανιού καθαρισμού	Συγκρατεί το πανί καθαρισμού.
❿	Πανί καθαρισμού	Χρησιμοποιήστε για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια της μονάδας σαρωτή και του ADF.

Πίσω

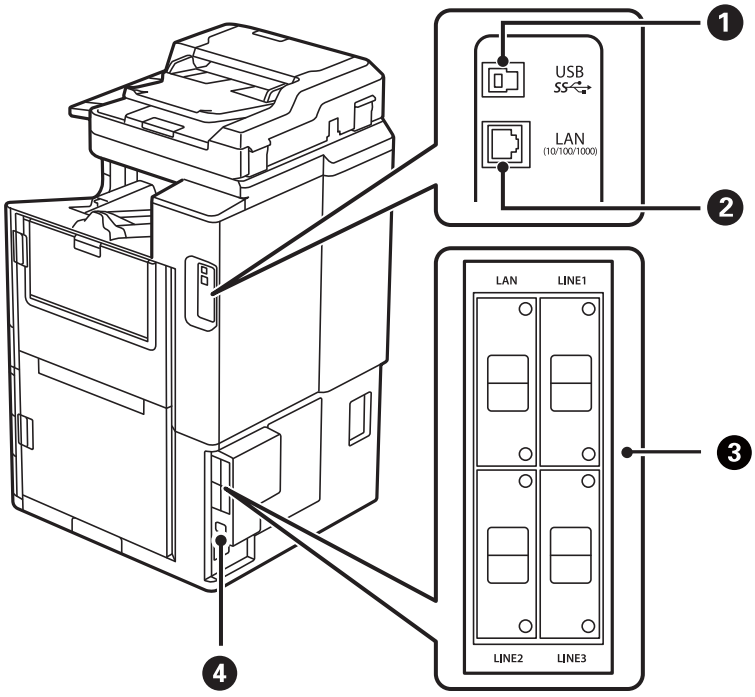

❶	Θύρα USB	Συνδέει ένα καλώδιο USB.
❷	Θύρα LAN	Συνδέει ένα καλώδιο LAN.
❸	Επιλογή σημείου σύνδεσης	Χρησιμοποιήστε όταν εγκαθιστάτε προαιρετικά στοιχεία. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για περισσότερες λεπτομέρειες.
❹	Είσοδος AC	Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Λίστα προαιρετικών στοιχείων» στη σελίδα 376

Οδηγός για τον Πίνακα ελέγχου

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση. 29

Πίνακας ελέγχου. 29

Ρύθμιση παραμέτρων αρχικής οθόνης. 30

Διαμόρφωση οθόνης μενού. 34

Ρύθμιση παραμέτρων οθόνης Κατάστ. εργασίας. 35

Εισαγωγή χαρακτήρων. 36

Προβολή κινούμενων σχεδίων. 36

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ⏻ μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη LCD.

Η αρχική οθόνη εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση.

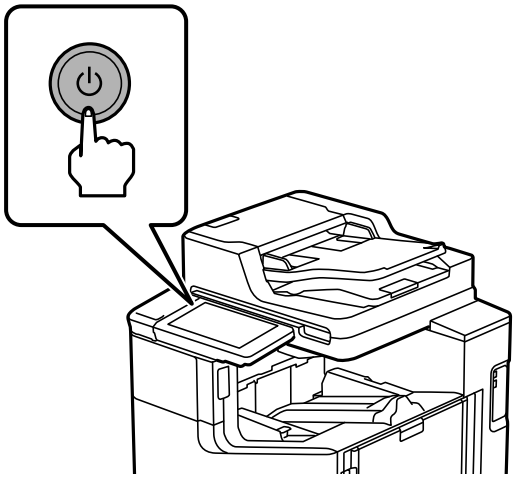

Απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί ⏻ και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Σημαντικό:

❏ *Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, περιμένετε μέχρι η λυχνία τροφοδοσίας να σβήσει και η οθόνη LCD να εξαφανιστεί.*

Πίνακας ελέγχου

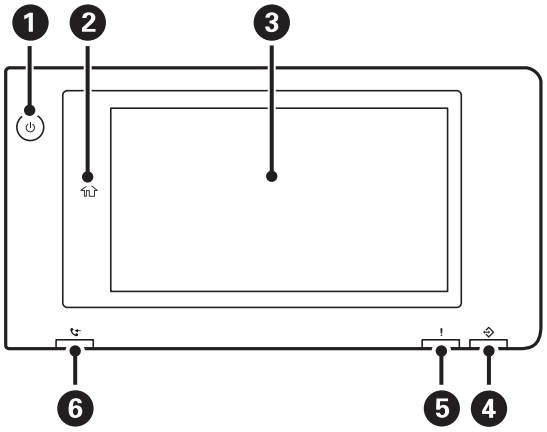

1	**Κουμπί λειτουργίαςΛυχνία λειτουργίας**

❷	**Κουμπί αρχικής οθόνης** Σας επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
❸	**Οθόνη αφής** Εμφανίζει τα στοιχεία ρύθμισης και μηνύματα. Όταν δεν εκτελούνται λειτουργίες για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο εκτυπωτής εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και η οθόνη σβήνει. Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη αφής για να ενεργοποιήσετε την προβολή. Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας αφυπνίζει τον εκτυπωτή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
❹	**Λυχνία δεδομένων** Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής επεξεργάζεται δεδομένα και ανάβει όταν υπάρχουν εργασίες προς επεξεργασία σε αναμονή.
❺	**Λυχνία σφάλματος** Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν παρουσιάζεται σφάλμα. Εμφανίζει σφάλματα στην οθόνη.
❻	**Λυχνία λήψης φαξ** Ανάβει όταν λαμβάνονται έγγραφα που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία.

Μπορείτε να δώσετε κλίση στον πίνακα ελέγχου.

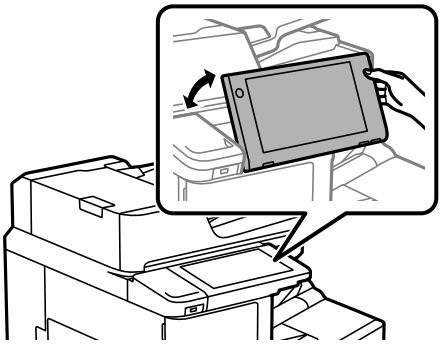

Ρύθμιση παραμέτρων αρχικής οθόνης

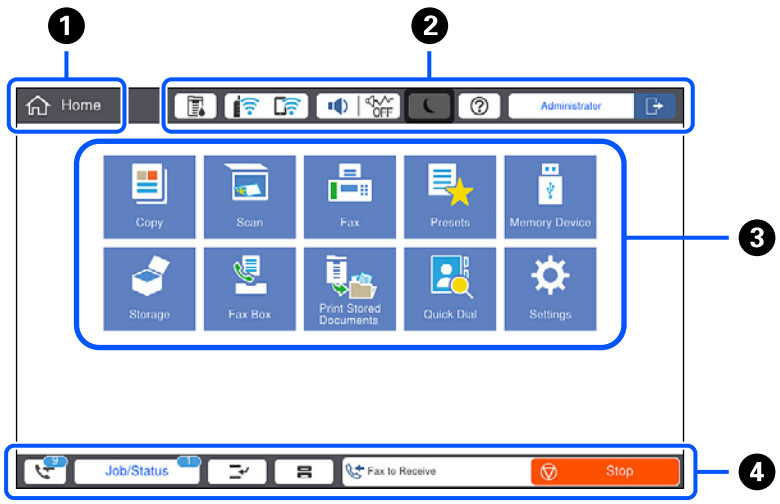

❶	**Τίτλος** Υποδεικνύει την τρέχουσα οθόνη.	
❷	Εμφανίζει πληροφορίες για κάθε στοιχείο. Τα γκριζαρισμένα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα.	
		Εμφανίζει την οθόνη Κατάστ. εκτυπωτή.
		Εμφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου. Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες. «Οδηγός στο εικονίδιο δικτύου» στη σελίδα 33
		Εμφανίζει την οθόνη **Ρυθμίσεις ήχου συσκευής**. Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις **Αθόρυβο** και **Αθόρυβη λειτουργία**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ήχοι** από αυτή την οθόνη. Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού **Ρυθμίσ**. **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ήχοι**
	 	Υποδεικνύει εάν έχει οριστεί ή όχι η **Αθόρυβη λειτουργία** για τον εκτυπωτή. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, ο θόρυβος που παράγεται από τις εργασίες του εκτυπωτή μειώνεται, αλλά ενδέχεται επίσης να μειωθεί και η ταχύτητας εκτύπωσης. Ωστόσο, ο θόρυβος μπορεί να μην μειωθεί ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο χαρτιού και την ποιότητα εκτύπωσης.
		Υποδεικνύει ότι έχει οριστεί η λειτουργία **Αθόρυβο** για τον εκτυπωτή.
		Εισάγει τον εκτυπωτή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Όταν το εικονίδιο είναι γκριζαρισμένο, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εισέλθει στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
		Εμφανίζει την οθόνη **Βοήθεια**. Εδώ μπορείτε να βρείτε λύσεις σε προβλήματα.
		Υποδηλώνει ότι η λειτουργία περιορισμού χρηστών είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να συνδεθείτε στον εκτυπωτή. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση. Όταν εμφανίζεται το , ένας χρήστης με δικαίωμα πρόσβασης έχει συνδεθεί. Επιλέξτε το εικονίδιο για αποσύνδεση.

❸	Εμφανίζει κάθε μενού. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση και σειρά του εικονιδίου μενού. ❏ Αντιγραφή Σας επιτρέπει να αντιγράφετε έγγραφα. ❏ Σάρωση Σας επιτρέπει να σαρώσετε έγγραφα και να τα αποθηκεύσετε σε μια συσκευή μνήμης ή υπολογιστή. ❏ Φαξ Σας επιτρέπει την αποστολή φαξ. ❏ Προκαθορ. Σας επιτρέπει να καταγράψετε ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά για αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ ως προεπιλογή. ❏ Συσκευή μνήμης Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε δεδομένα JPEG, TIFF ή PDF σε μια συσκευή μνήμης, όπως μια μονάδα δίσκου USB flash που συνδέεται στον εκτυπωτή. ❏ Αποθήκευση Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε δεδομένα στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο να εκτελείτε προβολή, εκτύπωση και έξοδο ως αρχείο όποτε θέλετε. ❏ Πλαίσιο φαξ Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ληφθέντα έγγραφα, έγγραφα προς αποστολή ή έγγραφα για φαξ ανίχνευσης. ❏ Εκτύπ. από εσωτ. μν. Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε προσωρινά εργασίες που έχουν σταλεί από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στη μνήμη του εκτυπωτή πριν την εκτύπωση. Μπορείτε να εκτυπώσετε μια εργασία που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και να ελέγξετε εκτυπώσεις όταν εκτυπώνετε πολλαπλά αντίγραφα. ❏ Ταχεία κλήση Εάν εκχωρήσατε έναν παραλήπτη εγγεγραμμένο στη λίστα επαφών σε μια λίστα ταχείας κλήσης, μπορείτε να στείλετε γρήγορα φαξ στον παραλήπτη. ❏ Ρυθμίσ Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις σχετικές με τη συντήρηση, τις ρυθμίσεις εκτυπωτή και λειτουργίες.

❹	Εμφανίζει την κατάσταση εργασιών και εκτυπωτή. Τα περιεχόμενα προβολής αλλάζουν ανάλογα με την κατάσταση του εκτυπωτή.	
		Ο αριθμός που εμφανίζεται υποδεικνύει τον αριθμό φαξ που δεν έχετε διαβάσει, εκτυπώσει ή αποθηκεύσει ακόμα.
	Κατάστ. εργασίας	Εμφανίζει εν εξελίξει εργασίες και εργασίες σε αναμονή. Πατήστε για προβολή του τύπου εργασιών, ώρας άφιξης, ονομάτων χρηστών κ.ο.κ. σε μορφή λίστας. Ο αριθμός που εμφανίζεται υποδεικνύει τον αριθμό εργασιών που είναι σε αναμονή.
		Θέτει την τρέχουσα εργασία σε παύση και σας επιτρέπει να παρεμβάλετε μια άλλη εργασία. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να επανεκκινήσετε μια εργασία σε παύση. Δεν μπορείτε να διακόψετε από υπολογιστή.
		Εμφανίζει την οθόνη **Ρύθμιση χαρτιού**. Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού για κάθε προέλευση χαρτιού.
	Πληροφορίες για την εργασία που διακόπηκε, το σφάλμα ή το μη αναγνωσμένο φαξ και το όνομα εργασίας	Εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή, όπως την κατάσταση Διακοπής, κατάσταση Σφάλματος, τρέχουσα εργασία και μη επεξεργασμένα φαξ.
	Διακοπή	Πραγματοποιεί παύση ή ακυρώνει την εργασία υπό επεξεργασία.
	Ρολόι	Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατάσταση εκτυπωτή προς προβολή.

Οδηγός στο εικονίδιο δικτύου

	Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε ενσύρματο (Ethernet) δίκτυο ή δεν έχει οριστεί στο δίκτυο.
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ενσύρματο (Ethernet) δίκτυο.
	Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο.
	Ο εκτυπωτής αναζητεί SSID, δεν έχει καθοριστεί διεύθυνση IP ή αντιμετωπίζει πρόβλημα με ένα ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο.
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο. Ο αριθμός των γραμμών υποδηλώνει την ισχύ του σήματος της σύνδεσης. Όσο περισσότερες οι γραμμές, τόσο πιο ισχυρή είναι η σύνδεση.
	Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP).
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP).

Διαμόρφωση οθόνης μενού

❶	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.	
❷	Αλλάζει τη λίστα ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας τις καρτέλες. Η καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** εμφανίζει στοιχεία που χρησιμοποιούνται συχνά. Η καρτέλα **Σύνθετα** εμφανίζει άλλα στοιχεία που μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.	
❸	Εμφανίζει μια λίστα με τα στοιχεία ρυθμίσεων. Όταν εμφανίζεται το , μπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες επιλέγοντας το εικονίδιο. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις επιλέγοντας το στοιχείο ή προσθέτοντας ένα σημάδι ελέγχου. Όταν έχετε αλλάξει ένα στοιχείο από την προεπιλογή χρήστη ή την εργοστασιακή προεπιλογή, το εμφανίζεται στο στοιχείο. Τα γκριζαρισμένα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να ελέγξετε γιατί δεν είναι διαθέσιμο. Εάν προκύψουν τυχόν προβλήματα, εμφανίζεται το στο στοιχείο. Επιλέξτε το εικονίδιο για να ελέγξετε πώς μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα.	
❹	Ξεκινά λειτουργίες χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με το μενού.	
	Προκαθορ.	Εμφανίζει τη λίστα προεπιλογών. Μπορείτε να καταγράψετε μια τρέχουσα ρύθμιση ως προεπιλογή ή να φορτώσετε καταχωρημένες προεπιλογές.
	Αντίγραφα	Εμφανίζει το πληκτρολόγιο στην οθόνη που σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό αντιγράφων.
	Επαναφορά	Πατήστε για να ακυρώσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει και επιστρέψτε στις αρχικές ρυθμίσεις.
	Προεπισ	Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της εικόνας πριν την εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ.
	◇	Ξεκινά την εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ.

Ρύθμιση παραμέτρων οθόνης Κατάστ. εργασίας

Επιλέξτε την Κατάστ. εργασίας στον πίνακα ελέγχου για να εμφανίσετε το μενού Κατάστ. εργασίας. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή των εργασιών.

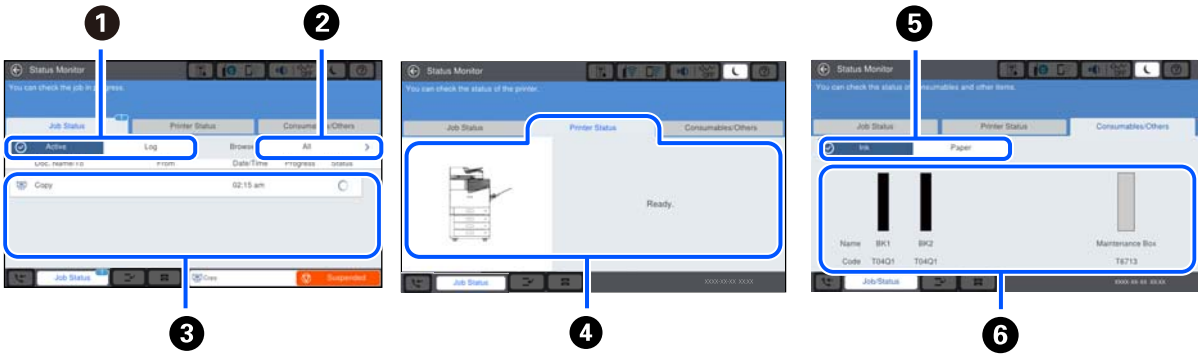

❶	Εναλλάσσει τις λίστες που εμφανίζονται.
❷	Φιλτράρει τις εργασίες ανά λειτουργία.
❸	Επιλέγοντας **Ενεργό**, εμφανίζεται μια λίστα με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και τις εργασίες που είναι σε αναμονή για επεξεργασία. Επιλέγοντας **Αρχείο καταγρ.**, εμφανίζεται το ιστορικό εργασιών. Μπορείτε να ακυρώσετε εργασίες ή να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στο ιστορικό, σε περίπτωση που μια εργασία έχει αποτύχει.
❹	Εμφανίζει τα σφάλματα που ενδεχομένως έχουν παρουσιαστεί στον εκτυπωτή. Επιλέξτε το σφάλμα από τη λίστα για να εμφανιστεί το μήνυμα του σφάλματος.
❺	Εναλλάσσει τις λίστες που εμφανίζονται. Όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή πρόσθετης διασύνδεσης, μπορείτε να αλλάξετε καρτέλες για να εμφανίσετε την κατάσταση του προαιρετικού στοιχείου. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για περισσότερες λεπτομέρειες.
❻	Υποδεικνύει τα επίπεδα μελανιού και την διάρκεια ωφέλιμης ζωής του κουτιού συντήρησης κατά προσέγγιση.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο μενού κατάστασης» στη σελίδα 310

➡ «Λίστα προαιρετικών στοιχείων» στη σελίδα 376

Δέσμευση εργασίας

Μπορείτε να δεσμεύσετε εργασίες κατά την αντιγραφή ή εκτύπωση όταν δεν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή το Γυαλί σαρωτή.

Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε οποιεσδήποτε ενέργειες για τη δέσμευση εργασιών. Εάν επιλέξετε ⓘ κατά τη διάρκεια φυσιολογικής λειτουργίας, η εργασία εκτελείται αμέσως όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα εργασία.

Μπορείτε να δεσμεύσετε έως και 100 από τους παρακάτω τύπους εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας εργασίας.

❏ Εκτύπωση

❏ Αντιγραφή

❏ Αποστολή φαξ

Εισαγωγή χαρακτήρων

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες και σύμβολα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης κατά τη δημιουργία συνδέσεων δικτύου και ούτω καθεξής.

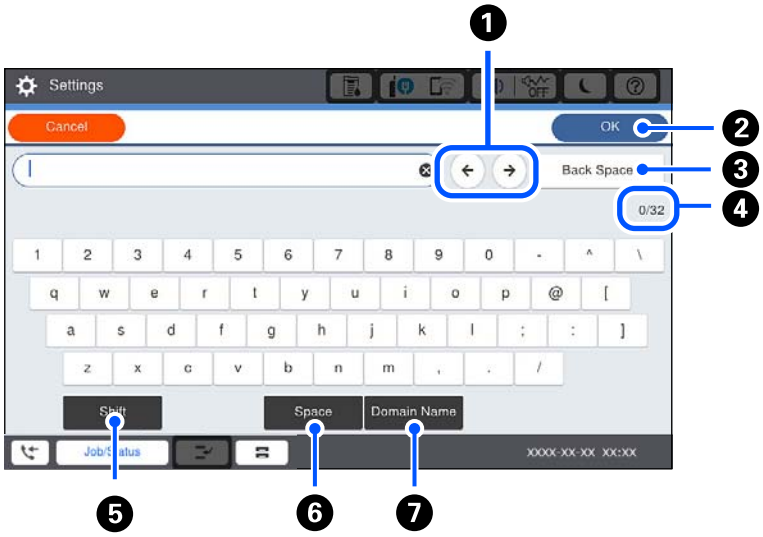

❶	Μετακινεί τον δρομέα στη θέση εισαγωγής.
❷	Εισάγει ένα χαρακτήρα.
❸	Διαγράφει ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.
❹	Υποδεικνύει τον αριθμό χαρακτήρων.
❺	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων ή αριθμών και συμβόλων.
❻	Εισαγάγει ένα διάστημα.
❼	Εισάγει διευθύνσεις τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή URL που χρησιμοποιούνται συχνά, απλά επιλέγοντας το στοιχείο.

Προβολή κινούμενων σχεδίων

Στην οθόνη LCD μπορείτε να δείτε κινούμενα σχέδια με οδηγίες χειρισμού, όπως η τοποθέτηση χαρτιού ή η αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού.

❏ Επιλέξτε ⓘ: εμφανίζεται η οθόνη βοήθειας. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να προβάλετε από το **Πώς να**.

❏ Επιλέξτε **Πώς να** στο κάτω μέρος της οθόνης λειτουργιών: εμφανίζεται το κινούμενο σχέδιο ανάλογα με το περιβάλλον.

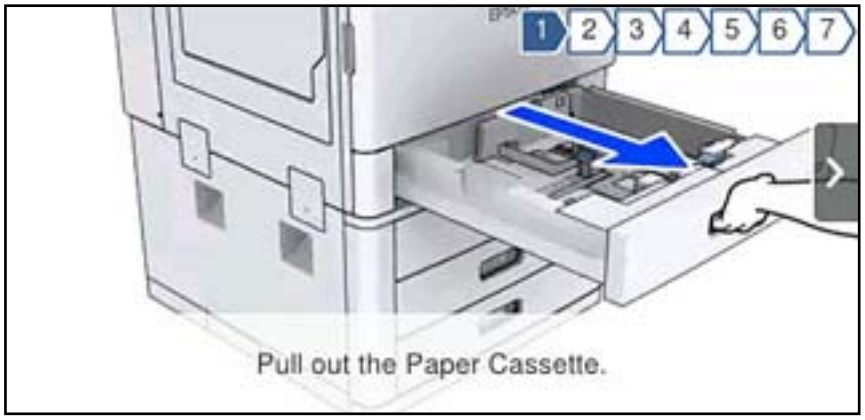

Τοποθέτηση χαρτιού

Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού. 39

Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού. 39

Τοποθέτηση χαρτιού. 41

Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού

Χειρισμός χαρτιού

❏ Διαβάστε τα φύλλα οδηγιών που παρέχονται μαζί με το χαρτί.

❏ Τινάξτε και ευθυγραμμίστε τις άκρες του χαρτιού πριν από την τοποθέτησή του.

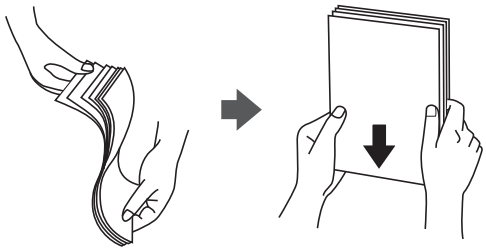

Αποθήκευση χαρτιού

Να προσέχετε τα παρακάτω κατά την αποθήκευση χαρτιού.

❏ Σφραγίστε τα υπόλοιπα χαρτιά σε πλαστική σακούλα για να αποφύγετε την απορρόφηση υγρασίας.

❏ Φυλάξτε σε μέρος χαμηλής υγρασίας. Επίσης, προσέξτε μην βραχεί το νερό.

❏ Φυλάξτε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

❏ Μην αφήνετε τα χαρτιά όρθια, τοποθετήστε τα επίπεδα.

Σημείωση:
Αν και αποθηκεύετε τα χαρτιά σύμφωνα με τα παραπάνω, η υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης ή εμπλοκές χαρτιού μπορεί να προκύψουν ανάλογα με το περιβάλλον. Πριν τη χρήση αποθηκευμένου χαρτιού, δοκιμάστε να εκτυπώσετε μια μικρή ποσότητα χαρτιού και ελέγξτε για εμπλοκές χαρτιού ή κηλίδες μελανιού στην εκτύπωση.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 471

Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού

Εάν καταχωρήσετε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στην οθόνη που εμφανίζεται όταν εισαγάγετε την κασέτα χαρτιού, ο εκτυπωτής σάς ενημερώνει πως οι καταχωρημένες πληροφορίες και οι ρυθμίσεις εκτύπωσης διαφέρουν. Αυτό σας βοηθά να αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση χαρτιού και μελανιού, εξασφαλίζοντας ότι δεν εκτυπώνετε σε λανθασμένο μέγεθος χαρτιού ή με ρυθμίσεις που δεν συμφωνούν με τον τύπο χαρτιού.

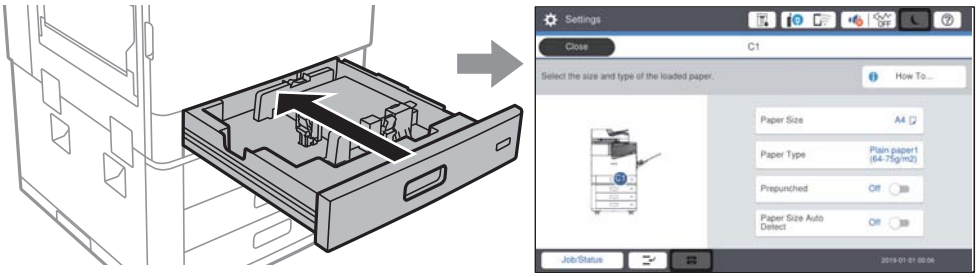

Εάν το μέγεθος και ο τύπος χαρτιού που εμφανίζονται διαφέρουν από το χαρτί που έχει τοποθετηθεί, επιλέξτε το στοιχείο που θα αλλάξετε. Εάν οι ρυθμίσεις συμφωνούν με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί, κλείστε την οθόνη.

Σημείωση:

- ❏ *Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού επιλέγοντας το στον πίνακα ελέγχου.*
- ❏ *Μπορείτε να καταχωρίσετε μεγέθη που χρησιμοποιούνται συχνά από τον χρήστη στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού** > **Λίστα Μεγ. χαρτίου ορ. από τον χρήστη**.*
- ❏ *Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού καθορισμένου από τον χρήστη, ορίστε το **Μέγ. χαρτ. Αυτόμ. ανίχν.** σε **Απ.**.*

Ρύθμιση του Τύπου χαρτιού

Για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που ταιριάζει με το χαρτί.

Όνομα χαρτιού	**Τύπος χαρτιού**			
	Πίνακας ελέγχου	**Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή**	**Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript**	**Καθολικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson**
Epson Business Paper Epson Bright White Ink Jet Paper*	Απλό χαρτί 1 (64-75g/m2)	απλά χαρτιά1	Plain1	απλά χαρτιά1
Epson Matte Paper-Heavyweight*	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Archival Matte Paper*	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Double-Sided Matte Paper*	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	Matte	Epson Matte	Photo Quality Ink Jet Paper	-
Απλό χαρτί (60 έως 75 g/m^2)	Απλό χαρτί 1 (64-75g/m2)	απλά χαρτιά1	Plain1	απλά χαρτιά1
Απλό χαρτί (76 έως 90 g/m^2)	Απλό χαρτί 2 (76-90g/m2)	απλά χαρτιά2	Plain2	απλά χαρτιά2
Χοντρό χαρτί (91 έως 105 g/m^2)	Thick1 (91-105g/m2)	Χοντρό χαρτί1	Thick-Paper1	Χοντρό χαρτί1
Χοντρό χαρτί (106 έως 135 g/m^2)	Thick2 (106-135g/m2)	Χοντρό χαρτί2	Thick-Paper2	Χοντρό χαρτί2
Χοντρό χαρτί (136 έως 160 g/m^2)	Thick3 (136-160g/m2)	Χοντρό χαρτί3	Thick-Paper3	Χοντρό χαρτί3

Όνομα χαρτιού	**Τύπος χαρτιού**			
	Πίνακας ελέγχου	**Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή**	**Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript**	**Καθολικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson**
Χοντρό χαρτί (161 έως 250 g/m^2)	Thick4 (161-250g/m2)	Χοντρό χαρτί4	Thick-Paper4	Χοντρό χαρτί4
Πολύ παχύ χαρτί (251 έως 350 g/m^2)	Πολύ χοντρό χαρτί	Πολύ χοντρό χαρτί	Extra Thick-Paper	Πολύ χοντρό χαρτί

* : Γνήσιο χαρτί Epson

Λίστα εντοπιζόμενων μεγεθών χαρτιού

Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα **Μέγ. χαρτ. Αυτόμ. ανίχν.**, τα παρακάτω μεγέθη χαρτιού εντοπίζονται αυτόματα όταν τοποθετούνται στην κασέτα χαρτιού.

A6, B6, A5, Half letter, B5, A4, Letter, B4, Legal, A3, 11×17 ίντσες

Τα παρόμοια μεγέθη χαρτιού, όπως τα A4 και Letter, μπορεί να μην εντοπιστούν σωστά. Εάν τα μεγέθη Half letter, Letter, Legal και Leger εντοπίζονται ως μεγέθη A5, A4, B4 και A3, επιλέξτε και, στη συνέχεια, ορίστε το σωστό μέγεθος.

Εάν τα μεγέθη δεν μπορούν να εντοπιστούν αυτόματα, επιλέξτε , απενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Μέγ. χαρτ. Αυτόμ. ανίχν.** και, στη συνέχεια, ορίστε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε.

Τοποθέτηση χαρτιού

Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί με χρήση των κινουμένων σχεδίων που εμφανίζονται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή.

Επιλέξτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πώς να** > **Φόρτωση χαρτιού**. Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίζετε τα κινούμενα σχέδια. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη κινουμένων σχεδίων.

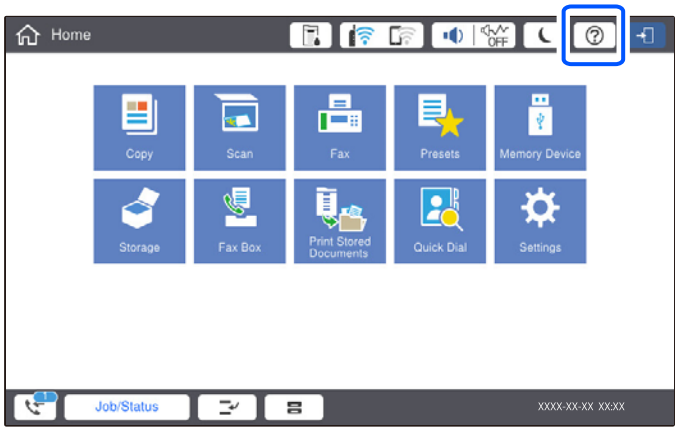

Σημαντικό:

Τοποθετήστε και αφαιρέστε αργά την κασέτα χαρτιού. Τοποθετήστε αργά τον δίσκο υψηλής χωρητικότητας καθώς ο δίσκος είναι βαρύς λόγω της μεγάλης ποσότητας χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον δίσκο.

Σημείωση:
Όταν αλλάξετε τη θέση των πλαϊνών οδηγών στο κασέτα χαρτιού, απασφαλίστε την κασέτα και, στη συνέχεια, μετακινήστε τους πλαϊνούς οδηγούς. Αφού αλλάξετε τη θέση, ασφαλίστε πάλι την κασέτα.

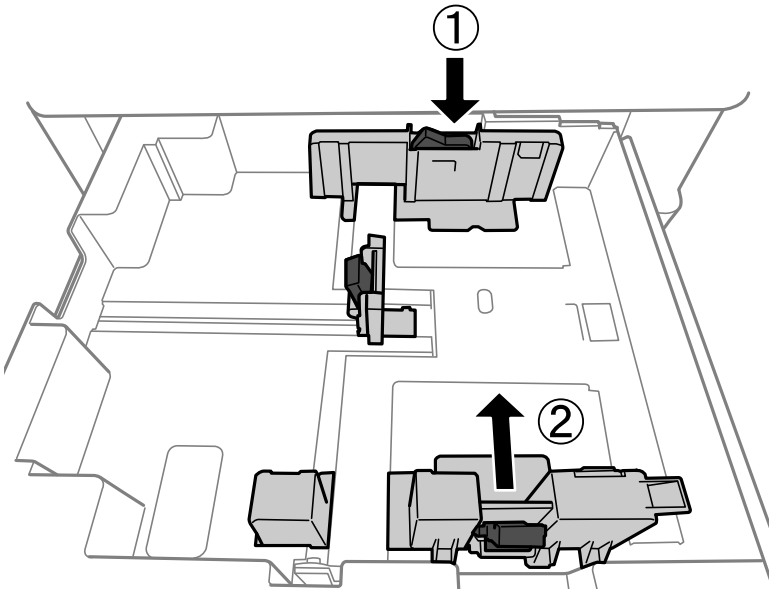

Τοποθέτηση φακέλων

Τοποθετήστε φακέλους στο κέντρο του δίσκου χαρτιού πρώτα με τη μικρή πλευρά και με το αναδιπλούμενο μέρος στραμμένο προς τα κάτω, και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς στις άκρες των φακέλων.

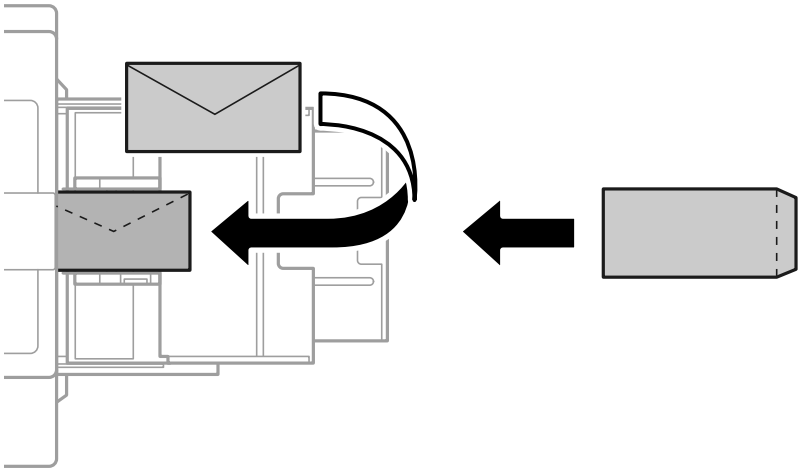

Εάν το πτερύγιο είναι στη μικρή πλευρά, βεβαιωθείτε πως έχετε συμπεριλάβει το πτερύγιο κατά τη ρύθμιση του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη.

Τοποθέτηση διάτρητου από πριν χαρτιού

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις περιθωρίου ώστε να αποφύγετε εκτύπωση πάνω από τις οπές.

Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στην περιοχή 17 mm από το άκρο (άκρο διάτρησης από πριν) του χαρτιού.

Σημαντικό:

Τοποθετήστε διάτρητο από πριν χαρτί με την οπή στραμμένη προς το μέρος σας. Η τοποθέτηση χαρτιού σε λανθασμένη κατεύθυνση μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού ή μουτζούρες εσωτερικά του εκτυπωτή.

❏ Κασέτα χαρτιού

Τοποθετήστε διάτρητο από πριν χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω και τη θέση των οπών μπροστά.

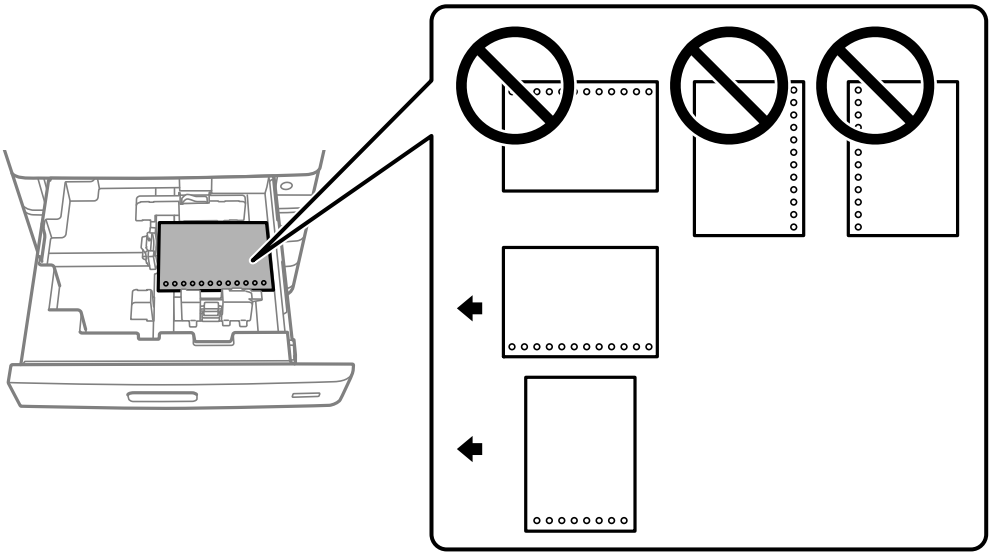

Επιλέξτε **Ενερ.** ως τη ρύθμιση **Prepunched** στην οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

❏ Δίσκος χαρτιού

Τοποθετήστε διάτρητο από πριν χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και τη θέση των οπών μπροστά.

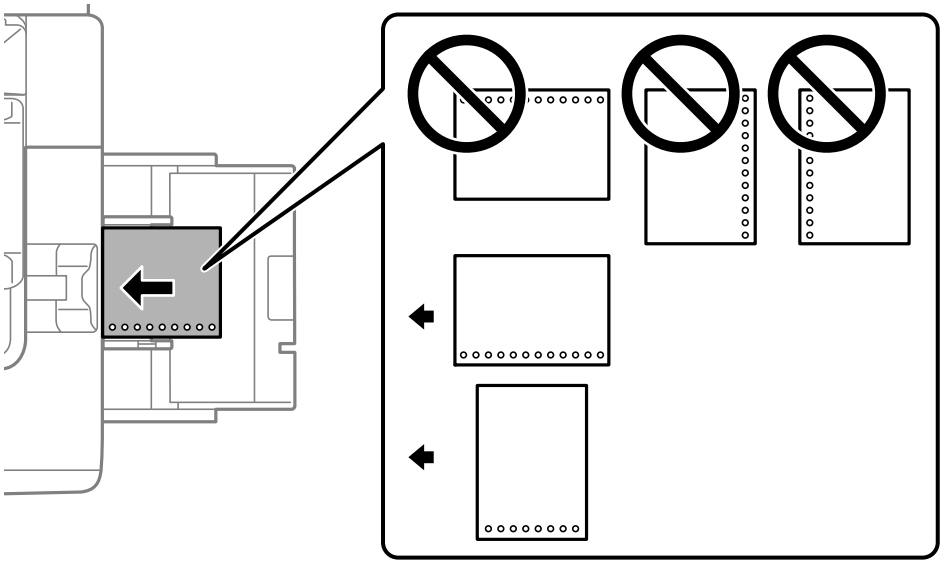

Επιλέξτε **Ενερ.** ως τη ρύθμιση **Prepunched** στην οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού επιλέγοντας στον πίνακα ελέγχου.

Τοποθέτηση χαρτιού μεγάλου μήκους

Τοποθετήστε ένα μοναδικό φύλλο χαρτιού μεγάλου μήκους στον δίσκο χαρτιού. Ορίστε το **Μέγ. χαρτ. Αυτόμ. ανίχν.** σε **Απ.** και έπειτα επιλέξτε **Ορισμ. από χρήστη** ως ρύθμιση μεγέθους χαρτιού.

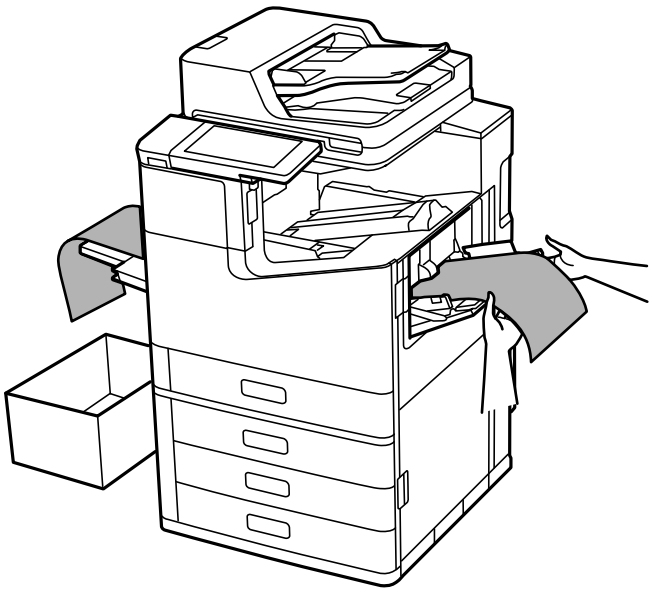

❏ Εάν πέσει χαρτί από τον δίσκος με όψη προς τα πάνω, προετοιμάστε ένα κουτί κ.ο.κ. ώστε να διασφαλίσετε ότι το χαρτί δεν θα πέσει στο πάτωμα.

❏ Μην αγγίζετε το χαρτί που εξάγεται. Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο χέρι σας ή απώλεια στην ποιότητα εκτύπωσης.

❏ Όταν τοποθετείτε μεγάλο χαρτί, να προσέξετε μην κόψετε τα χέρια σας στις άκρες του χαρτιού όταν το κρατάτε.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού μεγάλου μήκους όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη» στη σελίδα 414

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Τοποθέτηση πρωτοτύπων. 47

Αυτόματη ανίχνευση του πρωτότυπου μεγέθους. 49

Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF. 50

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή ή στον ADF.

Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλά πρωτότυπα στον ADF. Εάν η αυτόματη σάρωση διπλής όψης είναι διαθέσιμη, μπορείτε να σαρώσετε και τις δύο πλευρές του πρωτότυπου ταυτόχρονα. Δείτε την παρακάτω σύνδεση για τις προδιαγραφές του ADF.

«Προδιαγραφές ADF» στη σελίδα 522

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε το βίντεο για την τοποθέτηση πρωτοτύπων.

Επιλέξτε ⓘ και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πώς να** > **Τοποθετήστε τα πρωτότυπα**. Επιλέξτε τη μέθοδο τοποθέτησης πρωτοτύπων που θέλετε να προβάλετε. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη κινουμένων σχεδίων.

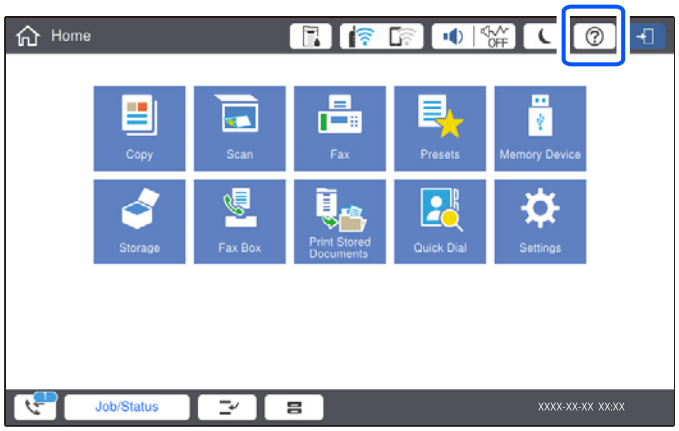

Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή

Προσοχή:

Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εγκλωβίσετε τα δάχτυλά σας ενώ κλείνετε το κάλυμμα εγγράφων. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε.

Σημαντικό:

❏ *Όταν τοποθετείτε ογκώδη πρωτότυπα, όπως για παράδειγμα βιβλία, εμποδίστε την αντανάκλαση του εξωτερικού φωτός απευθείας στο γυαλί σαρωτή.*

Εάν το εξωτερικό φως είναι πολύ ισχυρό, το μέγεθος του πρωτοτύπου σας μπορεί να μην ανιχνευτεί αυτόματα ή το αποτέλεσμα αντιγραφής ή σάρωσης μπορεί να είναι λευκό.

❏ *Μην ασκείτε πολύ μεγάλη δύναμη στο γυαλί σαρωτή. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει.*

❏ *Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πρωτότυπο. Εάν πιέσετε με υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκύψει θόλωμα και κηλίδες μελανιού.*

❏ *Εάν το πρωτότυπο έχει σημάδια επειδή έχει διπλωθεί ή τσαλακωθεί, λειάνετε αυτά τα σημάδια και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή. Οι εικόνες μπορεί να είναι θολές στα σημεία όπου το πρωτότυπο δεν είναι σε κολλητή επαφή με το γυαλί σαρωτή.*

❏ *Εάν υπάρχουν απορρίμματα ή βρομιές στο γυαλί σαρωτή, το εύρος σάρωσης μπορεί να επεκταθεί για να το συμπεριλάβει, με συνέπεια να τοποθετηθεί εσφαλμένα ή να μικρύνει η εικόνα του πρωτότυπου. Αφαιρέστε τυχόν ρύπους και ακαθαρσίες από το γυαλί σαρωτή πριν τη σάρωση.*

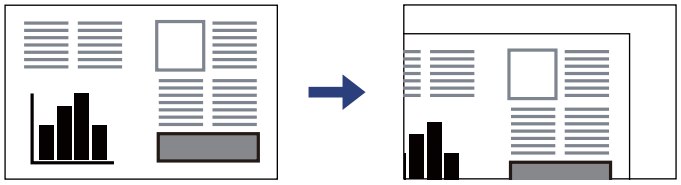

❏ *Αφαιρέστε τα πρωτότυπα μετά τη σάρωση. Εάν αφήσετε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να κολλήσουν στην επιφάνεια του γυαλιού.*

Σημείωση:

❏ *Δεν πραγματοποιείται σάρωση για εύρος 1,5 mm από τα άκρα του γυαλιού σαρωτή.*

❏ *Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα στον ADF και στο γυαλί σαρωτή, προτεραιότητα έχουν τα πρωτότυπα στον ADF.*

❏ *Ορισμένα μεγέθη ενδέχεται να μην εντοπιστούν αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε το μέγεθος των πρωτοτύπων χειροκίνητα.*

Όταν χρησιμοποιείτε τον ADF

Σημαντικό:

❏ *Μην τοποθετείτε πρωτότυπα πάνω από τη γραμμή κάτω από το τριγωνικό σύμβολο στο εσωτερικό του πλευρικού οδηγού ADF.*

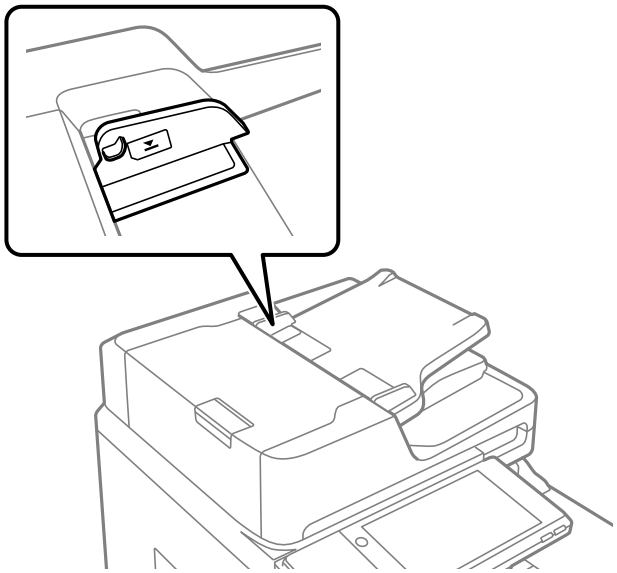

❏ *Μην προσθέτετε πρωτότυπα κατά τη σάρωση.*

Σημείωση:

❏ *Μπορείτε να τοποθετήσετε πρωτότυπα μικρότερα του A4 με την επιμήκη πλευρά στραμμένη προς τον ADF.*

❏ *Ορισμένα μεγέθη ενδέχεται να μην εντοπιστούν αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε το μέγεθος των πρωτοτύπων χειροκίνητα.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF» στη σελίδα 50

➡ «Αυτόματη ανίχνευση του πρωτότυπου μεγέθους» στη σελίδα 49

➡ «Προδιαγραφές σαρωτή» στη σελίδα 521

Αυτόματη ανίχνευση του πρωτότυπου μεγέθους

Όταν επιλέξετε **Αυτόματη ανίχνευση** ως ρύθμιση χαρτιού, οι παρακάτω τύποι μεγέθους χαρτιού αναγνωρίζονται αυτόματα.

❏ Κατακόρυφη τοποθέτηση: A4, B5, A5, 16K*

Τοποθετήστε τη μεγάλη πλευρά του πρωτοτύπου προς την είσοδο της τροφοδοσίας χαρτιού στον ADF ή στην αριστερή πλευρά της γυαλί σαρωτή.

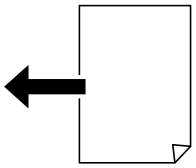

❏ Οριζόντια τοποθέτηση: A3, B4, A4, B5, A5 (μόνο γυαλί σαρωτή), 8K*, 16K*

Τοποθετήστε τη μικρή πλευρά του πρωτοτύπου προς την είσοδο της τροφοδοσίας χαρτιού στον ADF ή στην αριστερή πλευρά της γυαλί σαρωτή.

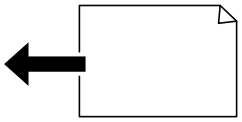

*: Το χαρτί αναγνωρίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το **Προτεραιότητα μεγέθους K**. Ωστόσο, μπορεί να μην αναγνωριστεί αναλόγως των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωση:
Τα μεγέθη των παρακάτω πρωτοτύπων μπορεί να μην ανιχνευθούν σωστά. Εάν δεν ανιχνευθούν τα μεγέθη, θα πρέπει να ορίσετε το μέγεθος χειροκίνητα στον πίνακα ελέγχου.

❏ *Πρωτότυπα που είναι σχισμένα, διπλωμένα, τσαλακωμένα ή τυλιγμένα (εάν τα πρωτότυπα είναι τυλιγμένα, ισιώστε τις πτυχώσεις πριν τα τοποθετήσετε.)*

❏ *Πρωτότυπα με πολλές οπές βιβλιοδεσίας*

❏ *OHP, διαφανή πρωτότυπα ή γυαλιστερά πρωτότυπα*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογή αυτόματης ανίχνευσης μεγέθους πρωτοτύπου:» στη σελίδα 488

Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF

Σημαντικό:
Μην τοποθετείτε φωτογραφίες ή πολύτιμα γνήσια έργα τέχνης στον ADF. Η λανθασμένη τροφοδότηση μπορεί να προκαλέσει κυρτώσεις ή άλλες φθορές στο πρωτότυπο. Προτιμήστε να σαρώσετε αυτά τα έγγραφα στο γυαλί σαρωτή.

Για να αποτραπούν τυχόν εμπλοκές χαρτιού, αποφεύγετε να τοποθετείτε τα παρακάτω πρωτότυπα στο ADF. Για αυτούς τους τύπους, χρησιμοποιήστε το γυαλί σαρωτή.

❏ Πρωτότυπα που έχουν σχιστεί, είναι διπλωμένα, ζαρωμένα, κατεστραμμένα ή σε μορφή σωλήνα

❏ Πρωτότυπα με οπές διακορευτή

❏ Πρωτότυπα που διατηρούνται μαζί με ταινία, συρραπτικό, συνδετήρες κ.λπ.

❏ Πρωτότυπα που έχουν αυτοκόλλητα ή ετικέτες κολλημένα επάνω τους

❏ Πρωτότυπα που είναι κομμένα ακανόνιστα ή με λάθος γωνία

❏ Πρωτότυπα που είναι δεμένα

❏ OHP, χαρτί θερμικής μεταφοράς ή πλάτες άνθρακα

❏ Πρωτότυπα που μόλις εκτυπώθηκαν (δεν έχουν στεγνώσει, είναι ακόμη ζεστά κ.ο.κ.)

Τοποθέτηση και αφαίρεση μιας συσκευής μνήμης

Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB. 52

Αφαίρεση μιας εξωτερικής συσκευής USB. 52

Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB

Εισαγάγετε μια εξωτερική συσκευή USB στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης.

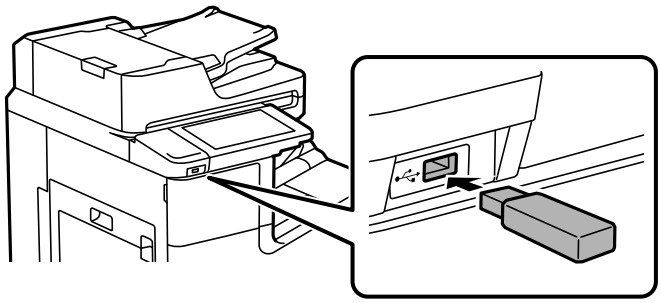

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προδιαγραφές συσκευής μνήμης» στη σελίδα 529

Αφαίρεση μιας εξωτερικής συσκευής USB

Αφαιρέστε την εξωτερική συσκευή USB.

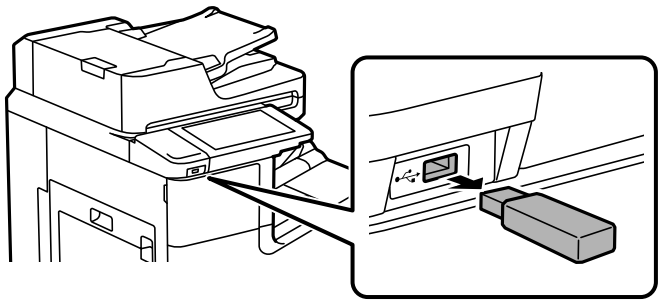

Σημαντικό:

Εάν αφαιρέσετε την εξωτερική συσκευή USB ενώ λειτουργεί ο εκτυπωτής, τα δεδομένα στην εξωτερική συσκευή USB μπορεί να χαθούν.

Εκτύπωση

Εκτύπωση εγγράφων. 54

Εκτύπωση σε φακέλους. 119

Εκτύπωση φωτογραφιών. 120

Εκτύπωση ιστοσελίδων. 123

Εκτύπωση με χρήση μιας υπηρεσίας cloud. 124

Εκτύπωση εγγράφων

Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows

Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, ενδέχεται να έχουν περιοριστεί από τον διαχειριστή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή για βοήθεια.

Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις

Σημείωση:
Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.

   «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**.

4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

5. Επιλέξτε **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

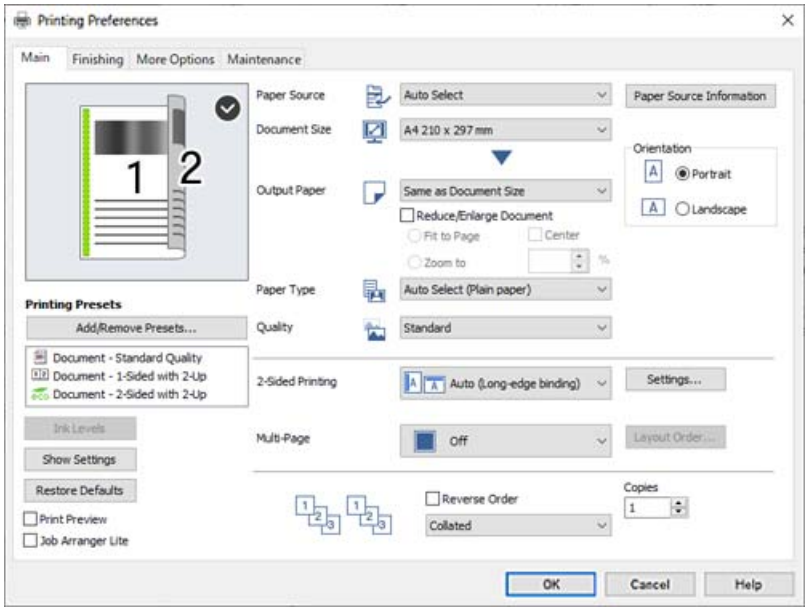

6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

   Δείτε τις επιλογές μενού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για λεπτομέρειες.

   Σημείωση:
   - ❏ *Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική βοήθεια για επεξήγηση των στοιχείων των ρυθμίσεων. Με δεξί κλικ σε ένα στοιχείο εμφανίζεται το **Βοήθεια**.*
   - ❏ *Όταν επιλέξετε **Προεπισκόπηση εκτύπωσης**, μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας πριν την εκτύπωση.*
   - ❏ *Όταν θέλετε μόνο να εκτυπώσετε σε μία πλευρά του χαρτιού, ορίστε το **Εκτύπωση 2 όψεων** σε **Όχι**.*
   - ❏ *Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο που θα εκτυπωθεί στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε την καρτέλα **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση** στο **Τύπος εργασίας** και, στη συνέχεια, καθορίσετε την τοποθεσία αποθήκευσης του εγγράφου.*

7. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

   Σημείωση:
   - ❏ *Όταν επιλέγετε **Προεπισκόπηση εκτύπωσης**, εμφανίζεται ένα παράθυρο προεπισκόπησης. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Άκυρο** και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 3.*
   - ❏ *Εάν θέλετε να ακυρώσετε την εκτύπωση, στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας στο στοιχείο **Συσκευές και Εκτυπωτές**, **Εκτυπωτής** ή **Εκτυπωτές και φαξ**. Επιλέξτε **Δείτε τι εκτυπώνετε**, κάντε δεξί κλικ στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ακύρωση**. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή εάν έχει αποσταλεί πλήρως στον εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

➡ «Ρύθμιση του Τύπου χαρτιού» στη σελίδα 40

➡ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 55

Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Ανοίξτε το παράθυρο εκτύπωσης σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:
Τα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη επιλογή σας.

Καρτέλα Κύριο

Προεπιλογές εκτύπωσης:

Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών:

Μπορείτε να προσθέσετε ή αφαιρέσετε τις δικές σας προεπιλογές για συχνές ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επιλέξτε την προεπιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα.

Επίπεδα μελανιού:

Εμφανίζει την κατά προσέγγιση στάθμη των μελανιών. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να κάνετε λήψη του από την τοποθεσία Web της Epson.

http://www.epson.com

Εμφάνιση ρυθμίσεων/Απόκρυψη ρυθμίσεων:

Εμφανίζει μια λίστα των στοιχείων που έχουν οριστεί αυτήν τη στιγμή στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** και **Άλλες επιλογές**. Μπορείτε να εμφανίσετε ή κρύψετε την τρέχουσα οθόνη λίστας ρυθμίσεων.

Επαναφορά προεπιλογών:

Επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους. Οι ρυθμίσεις στις καρτέλες **Τελική επεξεργασία** και **Άλλες επιλογές** επανέρχονται επίσης στην προεπιλεγμένη κατάστασή τους.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης:

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας πριν την εκτύπωση.

Βασική ταξινόμηση εργασιών:

Το Job Arranger Lite σάς επιτρέπει να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές εφαρμογές και να τα εκτυπώσετε ως ενιαία εργασία εκτύπωσης.

Τροφοδοσία χαρτιού:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί. Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** για την αυτόματη επιλογή της προέλευσης χαρτιού που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις εκτύπωσης του εκτυπωτή. Αν επιλέξετε **Ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε χαρτί**, μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αν θα εκτυπώσετε ή όχι στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλαπλές προελεύσεις χαρτιού για τις σελίδες στο έγγραφό σας. Αν επιλέξετε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και έπειτα **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

Μέγ. χαρτιού:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση. Εάν επιλέξετε **Ορισμός από το χρήστη**, καταχωρίστε το πλάτος και ύψος χαρτιού και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το μέγεθος.

Χαρτί εξόδου:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση. Εάν το **Μέγ. χαρτιού** διαφέρει από το **Χαρτί εξόδου**, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου**. Δεν χρειάζεται να την επιλέξετε όταν εκτυπώνετε χωρίς σμίκρυνση ή μεγέθυνση του μεγέθους ενός εγγράφου.

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου:

Σας δίνει τη δυνατότητα να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε το μέγεθος ενός εγγράφου.

Προσαρμογή σε σελίδα:

Σμικρύνετε ή μεγεθύνετε αυτόματα το έγγραφο για να ταιριάζει με το μέγεθος του χαρτιού που έχετε επιλέξει στο στοιχείο **Χαρτί εξόδου**.

Ζουμ έως:

Εκτυπώνει με ένα συγκεκριμένο ποσοστό.

Κέντρο:

Εκτυπώνει εικόνες στο κέντρο του χαρτιού.

Τύπος χαρτιού:

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης. Αν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή (απλό χαρτί)**, η εκτύπωση εκτελείται από την προέλευση χαρτιού για την οποία έχει οριστεί ο τύπος χαρτιού στα παρακάτω στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Απλό χαρτί 1, Απλό χαρτί 2, Preprinted, Letterhead, Χρώμα, Recycled, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας

Ωστόσο, το χαρτί δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια προέλευση χαρτιού για την οποία η προέλευση χαρτιού έχει οριστεί σε απενεργοποιημένη στο **Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής** του εκτυπωτή. Όταν εκτυπώνετε στο μπροστινό κάλυμμα και στο πίσω κάλυμμα, το χαρτί εκτυπώνεται επίσης από την προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί για τύπους χαρτιού διαφορετικούς των παραπάνω.

Ποιότητα:

Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον τύπο χαρτιού που επιλέγετε. Η επιλογή **Υψηλή** παρέχει εκτύπωση υψηλότερης ποιότητας, αλλά η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη.

Πληροφορίες τροφοδοσίας χαρτιού:

Εμφανίζει τις πληροφορίες χαρτιού που έχουν οριστεί για κάθε προέλευση χαρτιού.

Προσανατολισμός:

Επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση.

Εκτύπωση 2 όψεων:

Σας επιτρέπει την εκτύπωση διπλής όψης.

Ρυθμίσεις:

Μπορείτε να ορίσετε το άκρο βιβλιοδεσίας και τα περιθώρια βιβλιοδεσίας. Όταν εκτυπώνετε έγγραφα πολλών σελίδων, μπορείτε να επιλέξετε έναρξη είτε από την μπροστινή, είτε από την πίσω πλευρά της σελίδας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Εικόνες σε Περιθώριο βιβλιοδεσίας για να επιλέξετε πώς το περιθώριο βιβλιοδεσίας επηρεάζει τις εικόνες.

Πολ. σελ.:

Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο ή να εκτελέσετε εκτύπωση αφίσας. Κάντε κλικ στο **Σειρά διάταξης** για να προσδιορίσετε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων.

Αντίστροφη σειρά:

Σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε από την τελευταία σελίδα έτσι ώστε η στοίβαξη των σελίδων να γίνεται με τη σωστή σειρά μετά την εκτύπωση.

Συρραφή/Χωρίς σελιδοποίηση:

Επιλέξτε **Συρραφή** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες.

Αντίτυπα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν.

Καρτέλα Τελική επεξεργασία

Εμφάνιση ρυθμίσεων/Απόκρυψη ρυθμίσεων:

Εμφανίζει μια λίστα των στοιχείων που έχουν οριστεί αυτήν τη στιγμή στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** και **Άλλες επιλογές**. Μπορείτε να εμφανίσετε ή κρύψετε την τρέχουσα οθόνη λίστας ρυθμίσεων.

Επαναφορά προεπιλογών:

Επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους. Οι ρυθμίσεις στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** επανέρχονται επίσης στην προεπιλεγμένη κατάστασή τους.

Τύπος εργασίας:

Επιλέξτε αν θα αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Κανονική εκτύπωση:

Η εκτύπωση ξεκινά χωρίς αποθήκευση.

Εμπιστευτική εργασία:

Προστατεύστε εμπιστευτικά έγγραφα με κωδικό πρόσβασης όταν εκτυπώνετε. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα εκτύπωσης αποθηκεύονται στον εκτυπωτή και μπορούν να εκτυπωθούν μόνο αφού εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Επαλήθευση εργασίας:

Κατά την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων, σας επιτρέπεται η εκτύπωση ενός αντιγράφου για να ελέγξετε το περιεχόμενο. Για εκτύπωση μετά τη δημιουργία του δεύτερου αντιγράφου, λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε το **Όνομα χρήστη** και **Όνομα εργασίας**.

Επανεκτύπωση εργασίας:

Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία εκτύπωσης στη μνήμη του εκτυπωτή. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση λειτουργώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε το **Όνομα χρήστη** και **Όνομα εργασίας**.

Αποθήκευση στη μνήμη:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα για εκτύπωση σε έναν χώρο αποθήκευσης και να τα εκτυπώσετε αργότερα.

Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση:

Μπορείτε να αποθηκεύετε δεδομένα σε έναν χώρο αποθήκευσης κατά την εκτύπωση.

Τροφοδοσία χαρτιού:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί. Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** για την αυτόματη επιλογή της προέλευσης χαρτιού που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις εκτύπωσης του εκτυπωτή. Αν επιλέξετε **Ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε χαρτί**, μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αν θα εκτυπώσετε ή όχι στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλαπλές προελεύσεις χαρτιού για τις σελίδες στο έγγραφό σας. Αν επιλέξετε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και έπειτα **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

Διαχωριστικό φύλλο:

Επιλέξτε ρυθμίσεις για την εισαγωγή φύλλων διαχωρισμού μεταξύ των εκτυπώσεων.

Δίσκος εξόδου:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου για τις εκτυπώσεις. Ο δίσκος εξόδου μπορεί να επιλεγεί αυτόματα βάσει άλλων ρυθμίσεων εκτύπωσης.

Ταξινόμηση:

Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης πολλαπλών αντιγράφων.

Ταξινόμηση με περιστροφή:

Στοιβάζει εκτυπώσεις εναλλάξ σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό. Για χρήση αυτής της δυνατότητας, επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** ως τη ρύθμιση **Τροφοδοσία χαρτιού** και **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη εξ. χαρ. με την εκτ. πλ. προς τα κάτω** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**. Οι εκτυπώσεις στοιβάζονται στο δίσκος όψης χαρτιού προς τα κάτω.

Μικτό μέγεθος χαρτιού:

Όταν τα παρακάτω μεγέθη εγγράφων αναμειγνύονται, εκτελείται στοίβαξη των εκτυπώσεων με ευθυγράμμιση της μικρής πλευράς του χαρτιού μεγαλύτερου μεγέθους και της μεγάλης πλευράς του χαρτιού μικρότερου μεγέθους. Επιλέξτε **Καθορισμός προσανατολισμού** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να προσδιορίσετε τον προσανατολισμό χαρτιού και το περιθώριο βιβλιοδεσίας.

- ❏ A3/A4
- ❏ Ledger/Letter
- ❏ B4/B5
- ❏ 8K/16K

Καρτέλα Άλλες επιλογές

Προεπιλογές εκτύπωσης:

Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών:

Μπορείτε να προσθέσετε ή αφαιρέσετε τις δικές σας προεπιλογές για συχνές ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επιλέξτε την προεπιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα.

Εμφάνιση ρυθμίσεων/Απόκρυψη ρυθμίσεων:

Εμφανίζει μια λίστα των στοιχείων που έχουν οριστεί αυτήν τη στιγμή στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** και **Άλλες επιλογές**. Μπορείτε να εμφανίσετε ή κρύψετε την τρέχουσα οθόνη λίστας ρυθμίσεων.

Επαναφορά προεπιλογών:

Επιστρέφει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές τους. Οι ρυθμίσεις στις καρτέλες **Κύριο** και **Τελική επεξεργασία** επανέρχονται επίσης στην προεπιλεγμένη κατάστασή τους.

Τύπος εργασίας:

Επιλέξτε αν θα αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον εκτυπωτή.

Κανονική εκτύπωση:

Η εκτύπωση ξεκινά χωρίς αποθήκευση.

Εμπιστευτική εργασία:

Προστατεύστε εμπιστευτικά έγγραφα με κωδικό πρόσβασης όταν εκτυπώνετε. Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα, τα δεδομένα εκτύπωσης αποθηκεύονται στον εκτυπωτή και μπορούν να εκτυπωθούν μόνο αφού εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Επαλήθευση εργασίας:

Κατά την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων, σας επιτρέπεται η εκτύπωση ενός αντιγράφου για να ελέγξετε το περιεχόμενο. Για εκτύπωση μετά τη δημιουργία του δεύτερου αντιγράφου, λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε το **Όνομα χρήστη** και **Όνομα εργασίας**.

Επανεκτύπωση εργασίας:

Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία εκτύπωσης στη μνήμη του εκτυπωτή. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση λειτουργώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε το **Όνομα χρήστη** και **Όνομα εργασίας**.

Αποθήκευση στη μνήμη:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα για εκτύπωση σε έναν χώρο αποθήκευσης και να τα εκτυπώσετε αργότερα.

Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση:

Μπορείτε να αποθηκεύετε δεδομένα σε έναν χώρο αποθήκευσης κατά την εκτύπωση.

Διόρθωση τόνου:

Αυτόματα:

Προσαρμόζει την απόχρωση των εικόνων αυτόματα.

Προσαρμογή:

Σας επιτρέπει να εκτελείτε χειροκίνητη τονική διόρθωση. Κάντε κλικ στο **Για προχωρημένους** για περισσότερες ρυθμίσεις.

Επιλογές εικόνας:

Επιτρέπει επιλογές ποιότητας εκτύπωσης όπως Τονισμός κειμένου. Μπορείτε επίσης να πυκνώσετε λεπτές γραμμές, ώστε να γίνουν πιο ορατές στις εκτυπώσεις.

Πρόσθετες ρυθμίσεις:

Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για μοτίβα κατά της αντιγραφής, υδατογραφήματα ή κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Προσθήκη/Διαγραφή:

Επιτρέπει να προσθέτετε ή να αφαιρείτε μοτίβα κατά της αντιγραφής ή υδατογραφήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ρυθμίσεις:

Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τον τρόπο εκτύπωσης για μοτίβα κατά της αντιγραφής ή υδατογραφήματα.

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο:

Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη και ημερομηνία εκτύπωσης ως κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

Περιστροφή 180°:

Περιστρέφει τις σελίδες κατά 180 μοίρες πριν την εκτύπωση. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν εκτυπώνετε σε χαρτί, όπως π.χ. φάκελοι που τοποθετούνται με συγκεκριμένη κατεύθυνση στον εκτυπωτή.

Σετ εκτύπωσης:

Επιτρέπει ρυθμίσεις για να ταξινομείτε τις εκτυπώσεις σε ομάδες. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να ορίστε τον αριθμό των αντιγράφων, τον αριθμό των σετ και τη μέθοδος ταξινόμησης.

Καρτέλα Συντήρηση

Βασική ταξινόμηση εργασιών:

Ανοίγει το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών. Εδώ μπορείτε να ανοίξετε και επεξεργαστείτε δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί προηγουμένως.

EPSON Status Monitor 3:

Ανοίγει το παράθυρο EPSON Status Monitor 3. Εδώ μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του εκτυπωτή και των αναλώσιμων. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να κάνετε λήψη του από την τοποθεσία Web της Epson.

http://www.epson.com

Προτιμήσεις εποπτείας:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για στοιχεία στο παράθυρο EPSON Status Monitor 3. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να κάνετε λήψη του από την τοποθεσία Web της Epson.

http://www.epson.com

Πρόσθετες ρυθμίσεις:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια ποικιλία ρυθμίσεων. Κάντε δεξί κλικ σε κάθε στοιχείο για προβολή του Βοήθεια για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ουρά εκτύπωσης:

Εμφανίζει τις εργασίες σε αναμονή εκτύπωσης. Μπορείτε να ελέγξετε, κάνετε παύση ή συνεχίσετε εργασίες εκτύπωσης.

Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών:

Εμφανίζει τον αριθμό των φύλλων χαρτιού που τροφοδοτούνται στον εκτυπωτή ή τον ADF.

Γλώσσα:

Αλλάζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Για εφαρμογή των ρυθμίσεων, κλείστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ανοίξτε το πάλι.

Ενημέρωση λογισμικού:

Ξεκινά το EPSON Software Updater για έλεγχο της τελευταίας έκδοσης εφαρμογών στο Internet.

Τεχνική υποστήριξη:

Εάν έχει εγκατασταθεί το εγχειρίδιο στον υπολογιστή σας, τότε εμφανίζεται. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί, μπορείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία web της Epson για να ελέγξετε το εγχειρίδιο και διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη.

Προσθήκη προεπιλογών εκτύπωσης για εύκολη εκτύπωση

Εάν δημιουργήσετε τη δική σας προεπιλογή εκτύπωσης των συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα επιλέγοντας την προεπιλογή εκτύπωσης από τη λίστα.

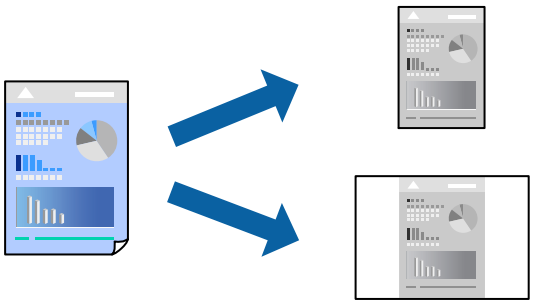

1. Στην καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, ορίστε κάθε στοιχείο (όπως **Μέγ. χαρτιού** και **Τύπος χαρτιού**).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών** στο **Προεπιλογές εκτύπωσης**.
3. Εισαγάγετε ένα **Όνομα** και, εάν χρειάζεται, εισαγάγετε ένα σχόλιο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Αποθήκευση**.

   Σημείωση:
   *Για τη διαγραφή μιας προεπιλογής που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών**, επιλέξτε το όνομα της προεπιλογής που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και διαγράψτε την.*

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Την επόμενη φορά που θέλετε να εκτυπώσετε με τις ίδιες ρυθμίσεις, επιλέξτε το καταχωρημένο όνομα ρύθμισης από το **Προεπιλογές εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση διπλής όψης

Μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

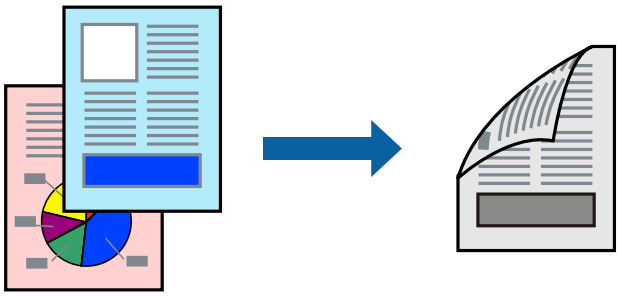

Σημείωση:

❏ *Εάν δεν χρησιμοποιήσετε χαρτί κατάλληλο για εκτύπωση διπλής όψης, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί και να προκύψουν εμπλοκές χαρτιού.*

«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 471

❏ *Ανάλογα με το χαρτί και τα δεδομένα, το μελάνι μπορεί να βγει στην άλλη πλευρά του χαρτιού.*

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη μέθοδο **Εκτύπωση 2 όψεων**.
2. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις**, πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση φυλλαδίου

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ένα φυλλάδιο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί με αλλαγή της σειράς των σελίδων και διπλώνοντας το εκτυπωμένο έγγραφο.

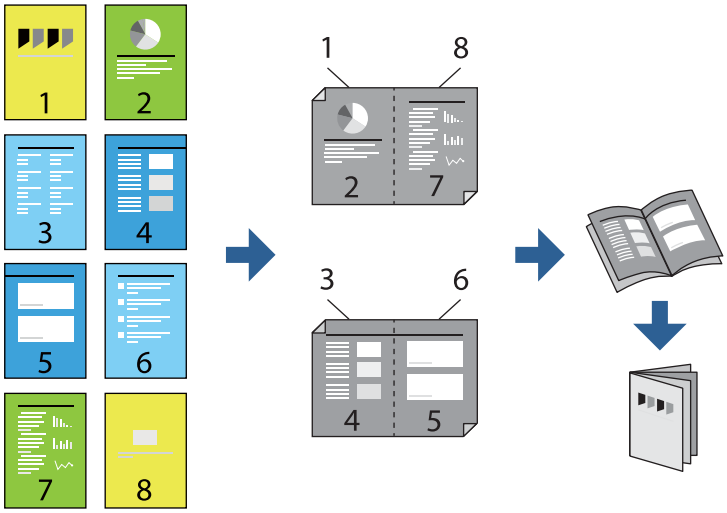

Σημείωση:

❏ *Εάν δεν χρησιμοποιήσετε χαρτί κατάλληλο για εκτύπωση διπλής όψης, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί και να προκύψουν εμπλοκές χαρτιού.*

«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 471

❏ *Ανάλογα με το χαρτί και τα δεδομένα, το μελάνι μπορεί να βγει στην άλλη πλευρά του χαρτιού.*

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τον τύπο βιβλιοδεσίας μεγάλης πλευράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το **Εκτύπωση 2 όψεων**.

2. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **φυλλάδιο** και έπειτα επιλέξτε **Βιβλιοδεσία στο κέντρο** ή **Βιβλιοδεσία στην άκρη**.

   ❏ Βιβλιοδεσία στο κέντρο: χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε έναν μικρό αριθμό σελίδων που μπορούν να στοιβαχτούν και να διπλωθούν εύκολα στη μέση.

   ❏ Βιβλιοδεσία στην άκρη. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο (τέσσερις σελίδες) τη φορά, διπλώνοντας καθένα στη μέση και, στη συνέχεια, τοποθετώντας τα όλα μαζί σε μία στοίβα.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

4. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρκετές σελίδες δεδομένων σε ένα φύλλο χαρτιού.

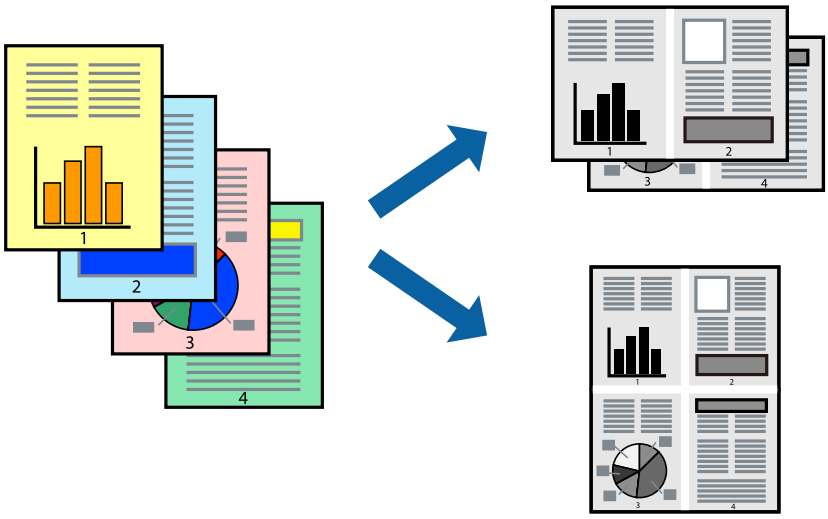

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **2-εικόνες**, **4-εικόνες**, **Εκτύπωση 6-Up**, **8-εικόνες**, **Εκτύπωση 9-Up**, ή **Εκτύπωση 16-Up** ως τη ρύθμιση **Πολ. σελ.**.
2. Κάντε κλικ στις **Σειρά διάταξης**, προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή ως τη ρύθμιση Μέγεθος χαρτιού προορισμού.

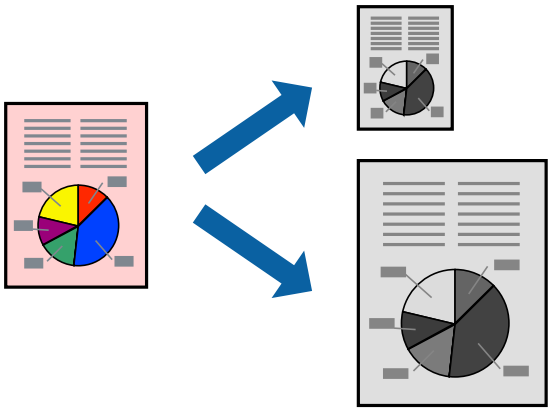

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
   - ❏ Μέγ. χαρτιού: επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που ορίσατε στη ρύθμιση εφαρμογής.
   - ❏ Χαρτί εξόδου: επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή.

     Το **Προσαρμογή σε σελίδα** επιλέγεται αυτόματα.

   Σημείωση:
   *Επιλέξτε **Κέντρο** για να εκτυπώσετε τη μειωμένη εικόνα στο μέσο του χαρτιού.*

2. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση ενός σμικρυμένου ή μεγεθυμένου εγγράφου σε οποιαδήποτε μεγέθυνση

Μπορείτε να ελαττώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος ενός εγγράφου κατά ένα καθορισμένο ποσοστό.

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Κύριο**, επιλέξτε το μέγεθος εγγράφου από τη ρύθμιση **Μέγ. χαρτιού**.
2. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να εκτυπώσετε από τη ρύθμιση **Χαρτί εξόδου**.
3. Επιλέξτε **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου**, **Ζουμ έως**, και στη συνέχεια εισαγάγετε ένα ποσοστό.
4. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Προσθήκη Φύλλων διαχωρισμού μεταξύ αντιγράφων και εργασιών για εκτύπωση

Μπορείτε να εισάγετε φύλλα διαχωρισμού μεταξύ αντιγράφων ή εργασιών. Χρησιμοποιήστε απλό χαρτί, χοντρό χαρτί ή χαρτί υψηλής ποιότητας με πάχος έως 160 g/m² ως φύλλο διαχωρισμού.

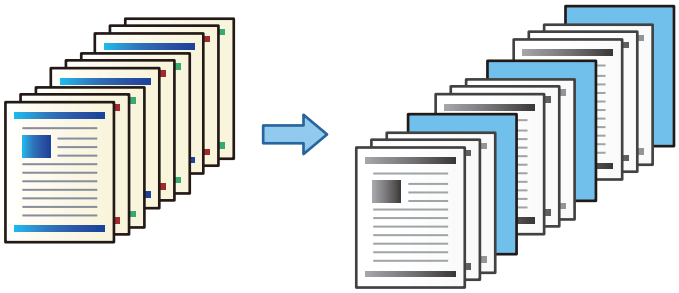

Σημείωση:
Όταν διαφορετικοί χρήστες στέλνουν εργασίες εκτύπωσης από τον υπολογιστή, μπορείτε επίσης να εισάγετε φύλλα διαχωρισμού μεταξύ των χρηστών από το ***Ρυθμίσ*** *>* ***Γενικές ρυθμίσεις*** *>* ***Ρυθμίσεις εκτυπωτή*** *>* ***Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.*** *>* ***Εισαγωγή φύλλων ανά χρήστη****.*

1. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **Διαχωριστικό φύλλο** δίπλα στο στοιχείο **Τροφοδοσία χαρτιού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο εισαγωγής φύλλων διαχωρισμού μεταξύ των εκτυπώσεων.

   ❏ **Εισαγωγή φύλλου μεταξύ αντιγράφων**: εισάγει φύλλα διαχωρισμού μεταξύ αντιγράφων.

   ❏ **Εισαγωγή φύλλου μεταξύ εργασιών**: εισάγει φύλλα διαχωρισμού μεταξύ εργασιών.

2. Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού για τα φύλλα διαχωρισμού.

3. Για το στοιχείο **Εισαγωγή φύλλου μεταξύ αντιγράφων**, επιλέξτε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθεί πριν την εισαγωγή ενός φύλλου διαχωρισμού ως τη ρύθμιση **Εισαγωγή φύλλου έπειτα από κάθε**.

   Χρειάζεται να ορίσετε πολλαπλούς αριθμούς αντιγράφων ως τη ρύθμιση **Αντίτυπα** στην καρτέλα **Κύριο**.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** για να κλείσετε το παράθυρο **Ρυθμίσεις διαχωριστικού φύλλου**.

5. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Καθορισμός Χαρτιού και Πηγής χαρτιού για την εισαγωγή Φύλλου ολίσθησης/ Εκτύπωσης χαρτιού κεφαλαίου

Επισκόπηση του φύλλου ολίσθησης και του χαρτιού κεφαλαίου

Όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο που αποτελείται από πολλά κεφάλαια, μπορείτε να καθορίσετε τη σελίδα και την πηγή χαρτιού, για να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης μεταξύ των κεφαλαίων ή να εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα ενός κεφαλαίου σε διαφορετικό χαρτί από το κείμενο.

Το χαρτί που εισάγεται πριν από μια καθορισμένη σελίδα, όπως μεταξύ κεφαλαίων, ονομάζεται φύλλο ολίσθησης («a» στην παρακάτω εικόνα). Μια σελίδα που θα εκτυπωθεί σε διαφορετικό χαρτί από το κείμενο, όπως η πρώτη σελίδα ενός κεφαλαίου, ονομάζεται χαρτί κεφαλαίου («b» στο παρακάτω σχήμα).

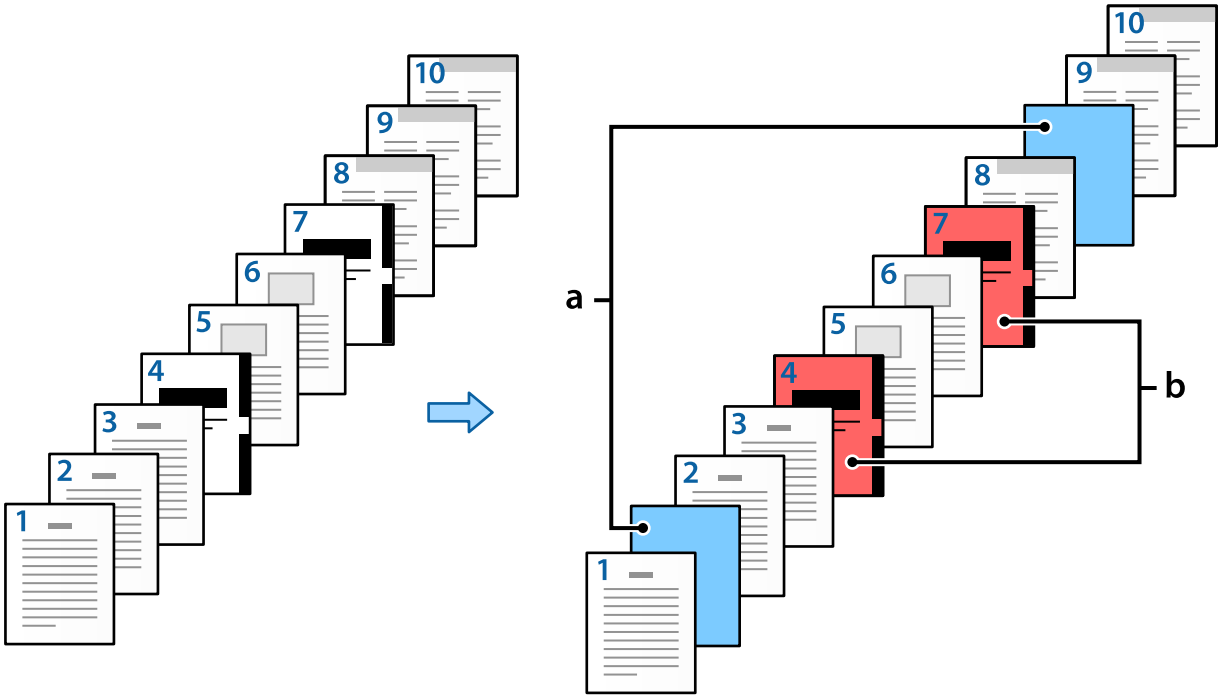

Στοιχεία από Ρυθμίσεις Κενού φύλλου/Κεφαλαίου

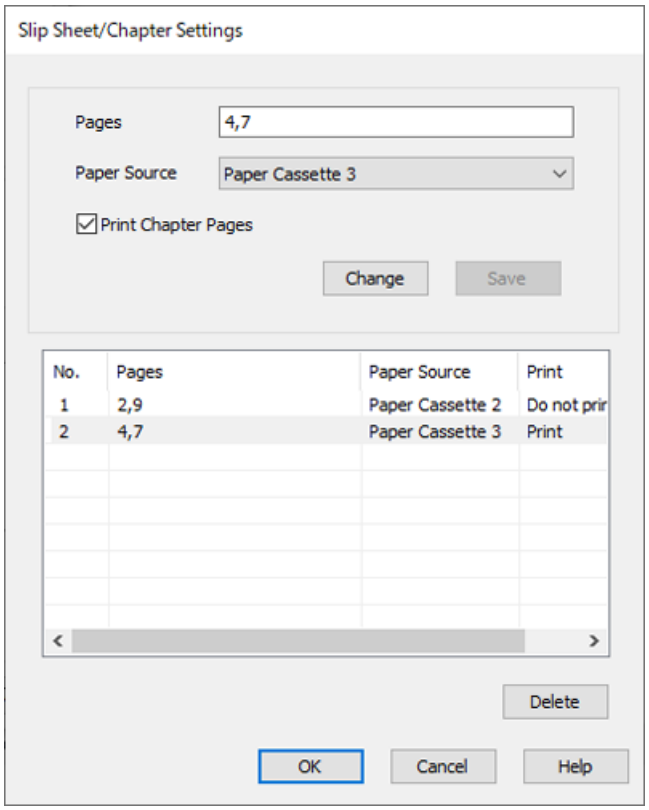

Στοιχεία	Επισκόπηση
Σελίδες	Εισαγάγετε τη σελίδα στην οποία θέλετε να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης ή να εκτυπώσετε ένα κεφάλαιο. Χρησιμοποιήστε κόμματα για να διαχωρίσετε τις σελίδες και ενωτικές παύλες για να καθορίσετε τα εύρη. Για παράδειγμα: αν θέλετε να εισαγάγετε φύλλο ολίσθησης πριν από τις σελίδες 2 και 9, εισαγάγετε «2,9». Και αν θέλετε να εκτυπώσετε τις σελίδες 4 και 7 στο χαρτί κεφαλαίου, εισαγάγετε «4,7». Εάν θέλετε να εκτυπώσετε συνεχόμενες σελίδες από την 4 έως την 7 στο χαρτί της καθορισμένης πηγής χαρτιού, πληκτρολογήστε «4–7».
Τροφοδοσία χαρτιού	Επιλέξτε την πηγή χαρτιού για το Κενό φύλλο/Κεφάλαιο.
Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων	Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε χαρτί κεφαλαίου. Όταν αυτό απαλειφθεί, εισάγεται ένα φύλλο ολίσθησης.
Αλλαγή	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις επιλεγμένες σελίδες στις νέες ρυθμίσεις.
Αποθήκευση	Αποθηκεύστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις στη λίστα.
Διαγραφή	Διαγράψτε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

❏ *Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των ακόλουθων ρυθμίσεων κατά την εισαγωγή ενός φύλλου ολίσθησης μεταξύ σελίδων ή κατά την εκτύπωση μιας συγκεκριμένης σελίδας σε χαρτί κεφαλαίου.*

- ❏ **Πολ. σελ.**
- ❏ **Αντίστροφη σειρά**
- ❏ Επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα χαρτιού στην μπροστινή ή στην πίσω όψη κατά την εκτύπωση, χρησιμοποιώντας εκτύπωση διπλής όψης.
- ❏ Εκτύπωση βιβλιοδεσίας
- ❏ **Αποστολή εξωφύλλου στο κάτω μέρος της στοίβας**
- ❏ **Πρόσθετες ρυθμίσεις** > **Εκτύπωση εγγράφου με σελίδες μονής όψης και διπλής όψης**

❏ *Αν επιλέξετε **Τύπος εργασίας** > **Αποθήκευση στη μνήμη** ή **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση**, δεν μπορείτε να εισαγάγετε φύλλο ολίσθησης μεταξύ σελίδων ή να επιλέξετε μια συγκεκριμένη σελίδα σε χαρτί κεφαλαίου.*

Εκτύπωση στη μία πλευρά ορίζοντας τις Σελίδες και τις Πολλαπλές πηγές χαρτιού

Μπορείτε να εκτυπώσετε ορίζοντας τις σελίδες και τις πολλαπλές πηγές χαρτιού. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί τη διαδικασία εκτύπωσης σε χαρτιά διαφορετικού χρώματος, όπως απεικονίζεται στο παράδειγμα.

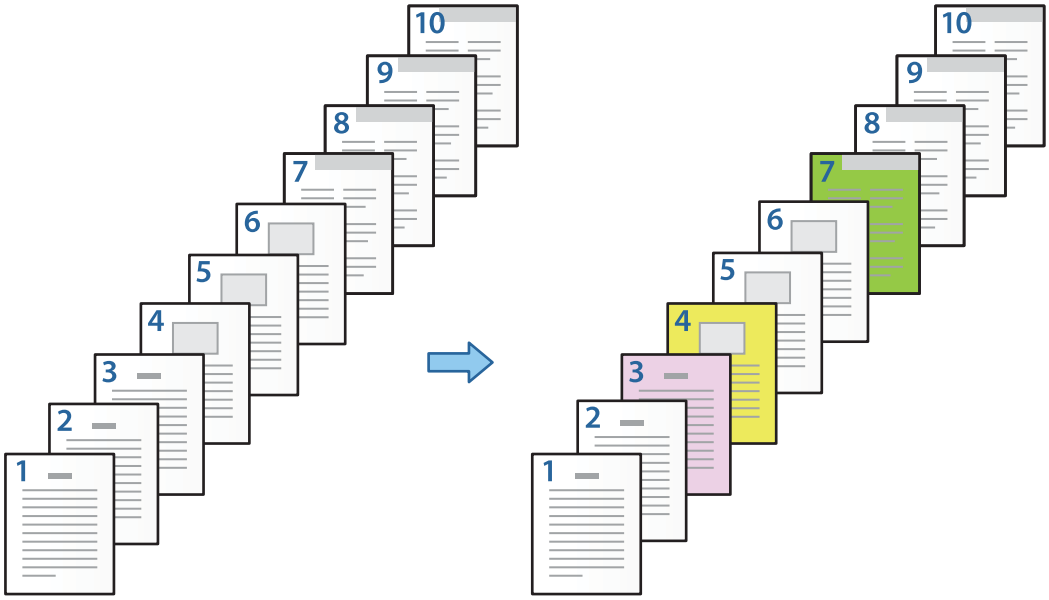

1. Τοποθετήστε το χαρτί για εκτύπωση στον εκτυπωτή όπως απεικονίζεται παρακάτω.

   Κασέτα χαρτιού 1: λευκό χαρτί (απλό χαρτί), Κασέτα χαρτιού 2: ροζ χαρτί, Κασέτα χαρτιού 3: κίτρινο χαρτί, Κασέτα χαρτιού 4: πράσινο χαρτί

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στον υπολογιστή σας.

3. Εμφανίστε την καρτέλα **Κύριο** στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης και επιλέξτε **Όχι** από το **Εκτύπωση 2 όψεων**.

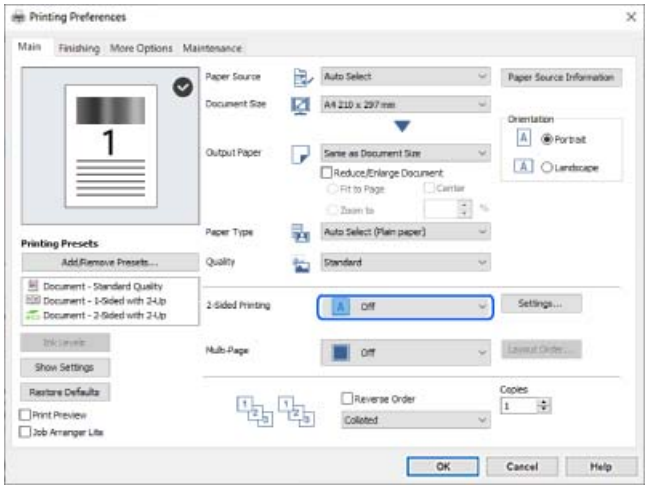

4. Επιλέξτε **Ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε χαρτί** από την περιοχή **Τροφοδοσία χαρτιού**.

5. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίστε **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, **Άλλες σελίδες**, και **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα**.

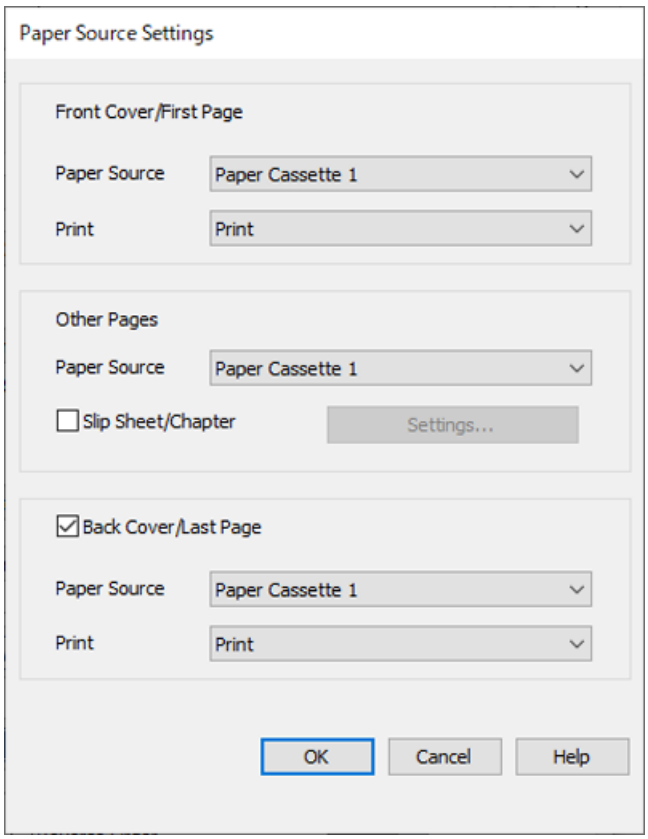

❏ Στο **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, ορίστε την πηγή χαρτιού για την πρώτη σελίδα και αν θα εκτυπωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** και **Εκτύπωση**.

❏ Στο **Άλλες σελίδες**, ορίστε την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιείται κυρίως για τις σελίδες από 2 έως 9. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το πρώτο χαρτί** για να ορίσετε λευκό χαρτί (απλό χαρτί) στις σελίδες 2, 5, 6, 8 και 9. Ο τρόπος καθορισμού χρωματιστού χαρτιού στις σελίδες 3, 4 και 7 επεξηγείται από το βήμα 6 και μετά.

❏ Επιλέξτε το **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα** και ορίστε την πηγή χαρτιού για τη δέκατη σελίδα και αν θα εκτυπωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το δεύτερο χαρτί**, και **Εκτύπωση**.

6. Πραγματοποιήστε λεπτομερείς ρυθμίσεις για το δεύτερο και τα επόμενα φύλλα (σελίδες από 2 έως 9). Επιλέξτε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε την οθόνη με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

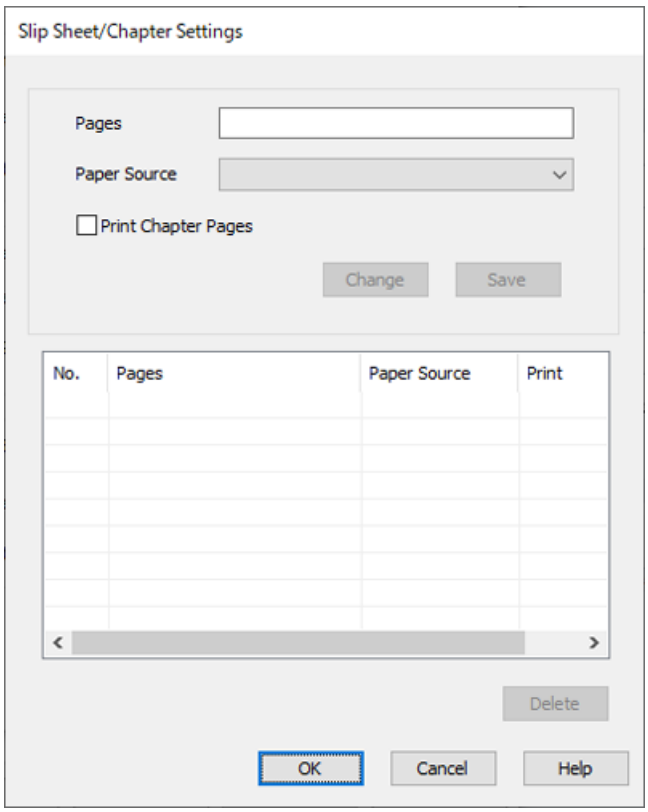

7. Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας που θα εκτυπωθεί ορίζοντας την πηγή χαρτιού στο **Σελίδες**.

   Σελίδες: 3

8. Επιλέξτε την πηγή χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες σελίδες από το **Τροφοδοσία χαρτιού**.

   Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 2

9. Επιλέξτε **Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων** και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

10. Ακολουθήστε τα βήματα από 7 έως 9 για να αποθηκεύσετε τις επόμενες καθορισμένες σελίδες και τις ρυθμίσεις πηγής χαρτιού.

    Σελίδες: 4, **Τροφοδοσία χαρτιού**: Κασέτα χαρτιού 3

Σελίδες: 7, **Τροφοδοσία χαρτιού**: Κασέτα χαρτιού 4

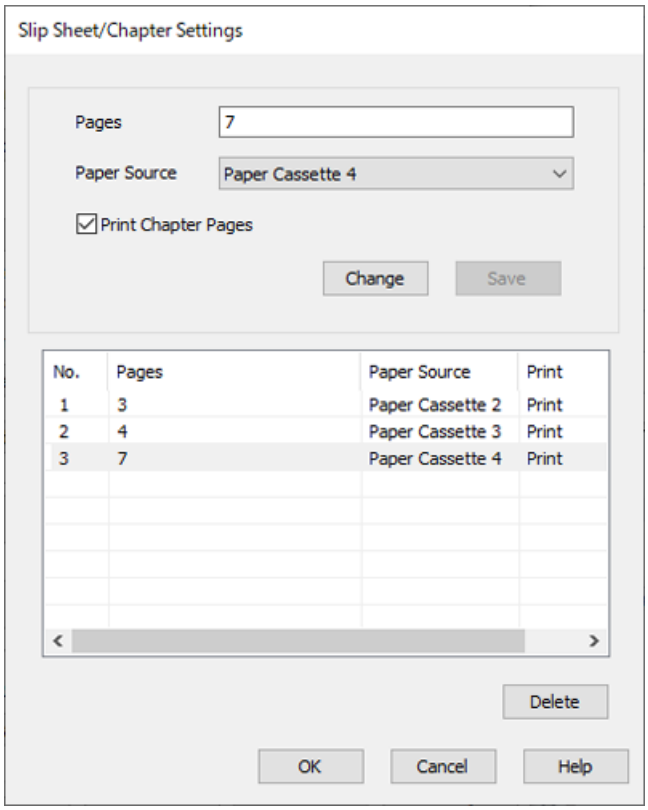

11. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις Κενού φύλλου/Κεφαλαίου και έπειτα στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού.

12. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

    «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

    «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

    «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

13. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εισαγάγετε ένα Φύλλο ολίσθησης καθορίζοντας τη Σελίδα και την Πηγή χαρτιού για εκτύπωση μονής όψης

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης καθορίζοντας τη σελίδα και την πηγή του χαρτιού. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής ενός φύλλου ολίσθησης πριν από τις σελίδες 4 και 7, όπως απεικονίζεται στο παράδειγμα.

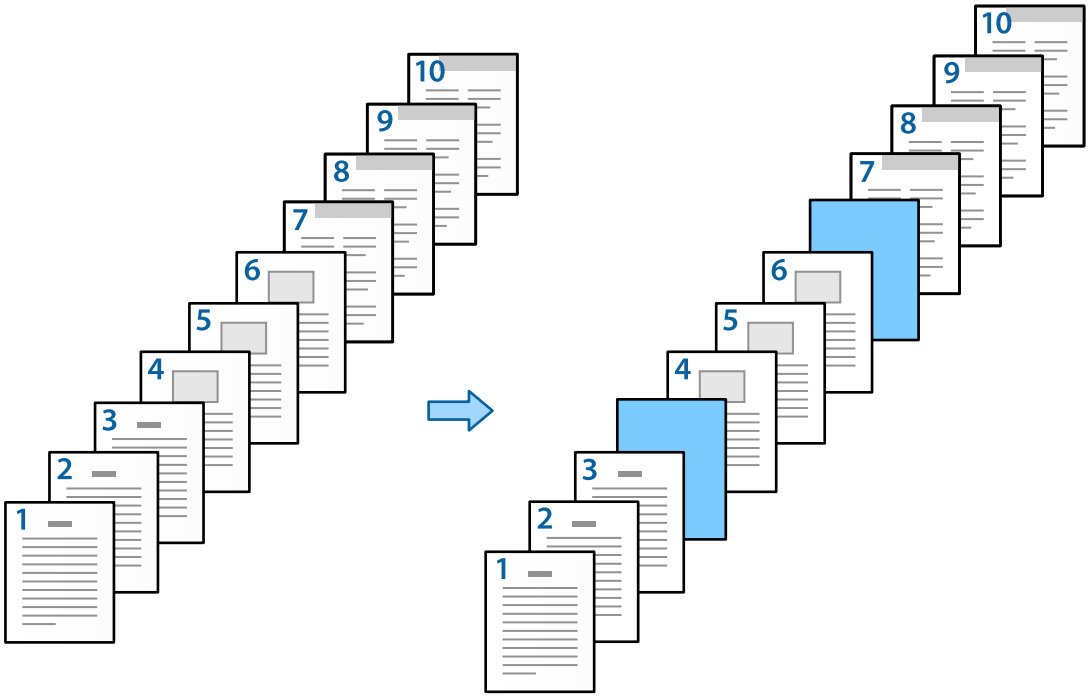

1. Τοποθετήστε το φύλλο ολίσθησης που θα εισαχθεί μεταξύ των σελίδων στον εκτυπωτή, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

   Κασέτα χαρτιού 1: λευκό χαρτί (απλό χαρτί), Κασέτα χαρτιού 2: γαλάζιο χαρτί (φύλλο ολίσθησης)

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στον υπολογιστή σας.

3. Εμφανίστε την καρτέλα **Κύριο** στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης και επιλέξτε **Όχι** από το **Εκτύπωση 2 όψεων**.

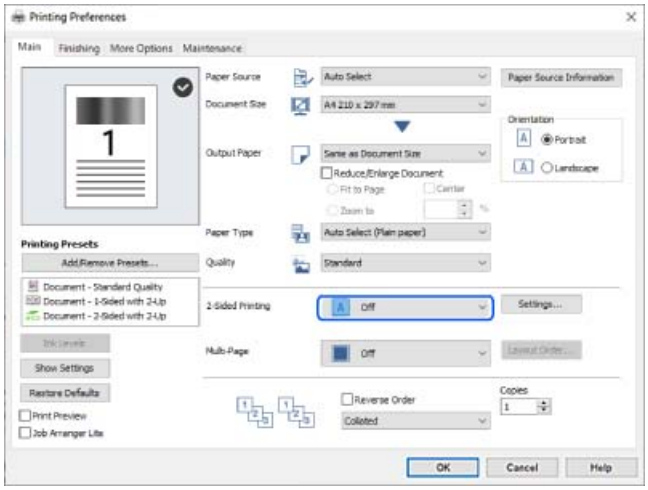

4. Επιλέξτε **Ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε χαρτί** από την περιοχή **Τροφοδοσία χαρτιού**.

5. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίστε **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, **Άλλες σελίδες**, και **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα**.

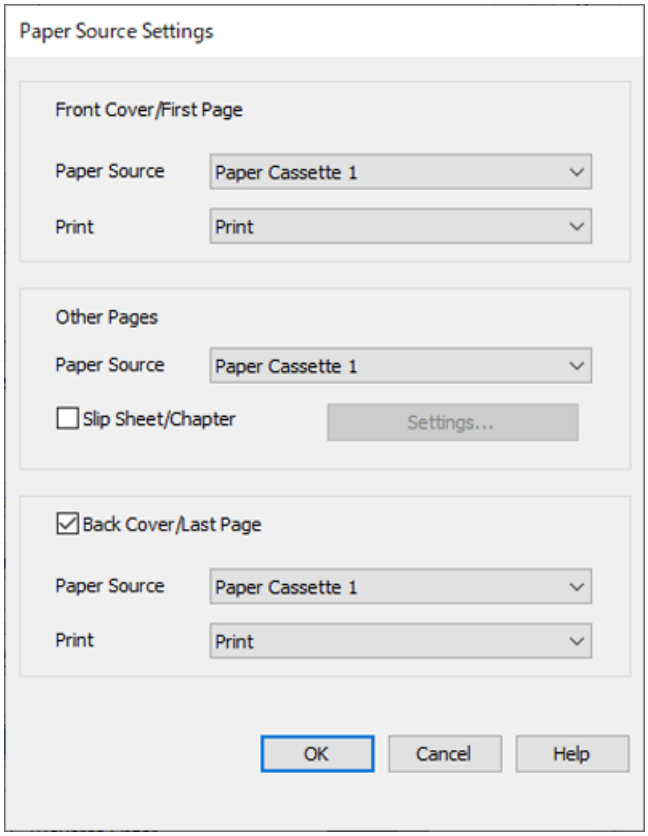

❏ Στο **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, ορίστε την πηγή χαρτιού για την πρώτη σελίδα και αν θα εκτυπωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** και **Εκτύπωση**.

❏ Στο **Άλλες σελίδες**, ορίστε την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιείται κυρίως για τις σελίδες από 2 έως 9. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το πρώτο χαρτί** για να ορίσετε λευκό χαρτί (απλό χαρτί). Ο τρόπος εισαγωγής του φύλλου ολίσθησης πριν από τις σελίδες 4 και 7 επεξηγείται από το βήμα 6 και μετά.

❏ Επιλέξτε το **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα** και ορίστε την πηγή χαρτιού για τη δέκατη σελίδα και αν θα εκτυπωθεί. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το δεύτερο χαρτί**, και **Εκτύπωση**.

6. Πραγματοποιήστε λεπτομερείς ρυθμίσεις για το δεύτερο και τα επόμενα φύλλα (σελίδες από 2 έως 9). Επιλέξτε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε την οθόνη με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

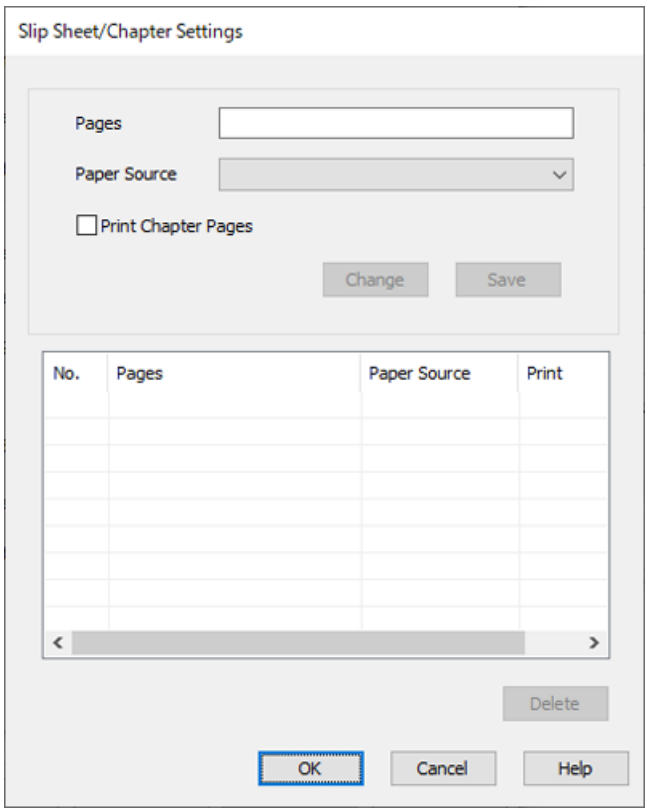

7. Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας στο **Σελίδες** ώστε το φύλλο ολίσθησης να εισαχθεί πριν από την καθορισμένη σελίδα.

   Σελίδες: 4,7

8. Επιλέξτε την πηγή χαρτιού από την οποία θα φορτωθεί το φύλλο ολίσθησης **Τροφοδοσία χαρτιού**.

   Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 2

9. Μην επιλέξετε το **Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων** και έπειτα κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

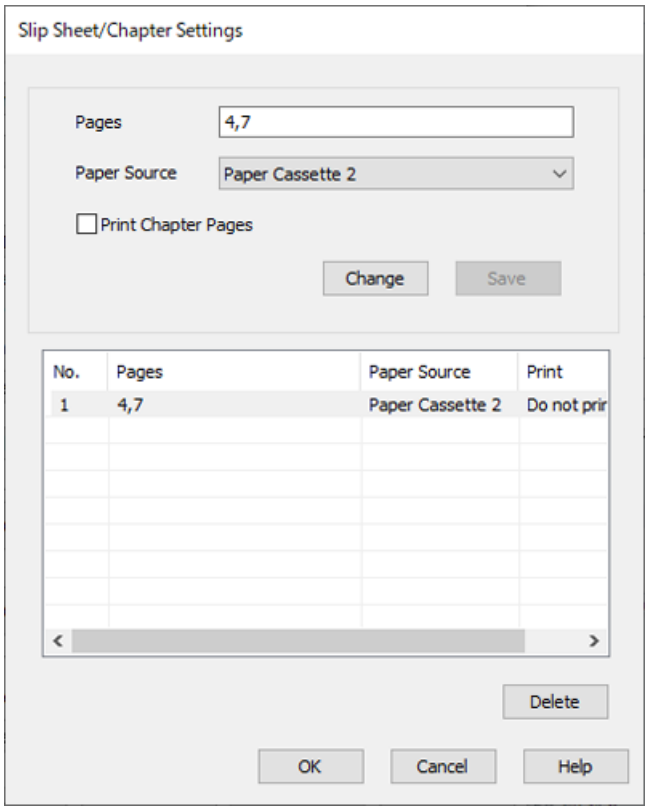

10. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις Κενού φύλλου/Κεφαλαίου και έπειτα στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού.

11. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

    «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

    «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

    «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

12. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εισαγωγή Φύλλου ολίσθησης και Εκτύπωσης καθορίζοντας τη Σελίδα και την Πηγή χαρτιού στις ρυθμίσεις εκτύπωσης διπλής όψης

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης και εκτύπωσης καθορίζοντας τη σελίδα και την πηγή του χαρτιού. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής ενός φύλλου ολίσθησης πριν από τις σελίδες 3 και 8 και της εκτύπωσης των σελίδων 6 και 7 σε διαφορετικό έγχρωμο χαρτί, όπως απεικονίζεται στο παράδειγμα.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να καθορίσετε την ίδια σελίδα για το φύλλο ολίσθησης και για το χαρτί που θα εκτυπωθεί, χρησιμοποιώντας τη σελίδα και την πηγή χαρτιού. Επίσης, ορισμένες σελίδες μπορεί να εκτυπωθούν από τη μία πλευρά ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Φύλλο ολίσθησης («a» στην παρακάτω εικόνα). Το χαρτί θα εκτυπωθεί καθορίζοντας τη σελίδα και την πηγή χαρτιού («b» στην παρακάτω εικόνα).

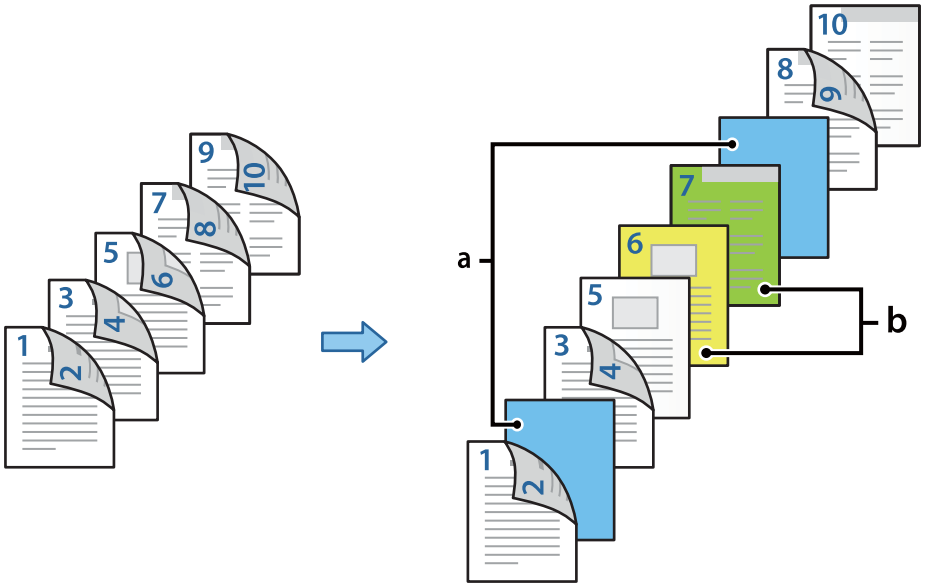

1. Τοποθετήστε το φύλλο ολίσθησης που θα εισαχθεί μεταξύ των σελίδων και το χαρτί που θα εκτυπωθεί στον εκτυπωτή, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

   Κασέτα χαρτιού 1: λευκό χαρτί (απλό χαρτί), Κασέτα χαρτιού 2: γαλάζιο χαρτί (φύλλο ολίσθησης), Κασέτα χαρτιού 3: κίτρινο χαρτί, Κασέτα χαρτιού 4: πράσινο χαρτί

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε στον υπολογιστή σας.

3. Εμφανίστε την καρτέλα **Κύριο** στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης και επιλέξτε **Αυτόματο (Βιβλιοδεσία στη μεγάλη πλευρά)** από το **Εκτύπωση 2 όψεων**.

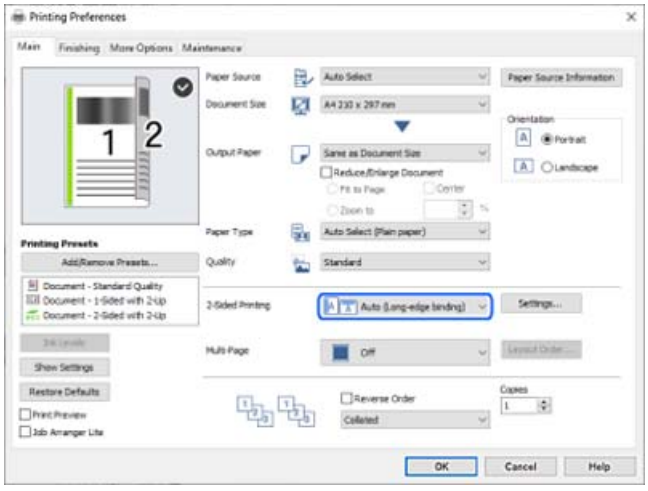

4. Επιλέξτε **Ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε χαρτί** από την περιοχή **Τροφοδοσία χαρτιού**.

5. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ορίστε **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, **Άλλες σελίδες**, και **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα**.

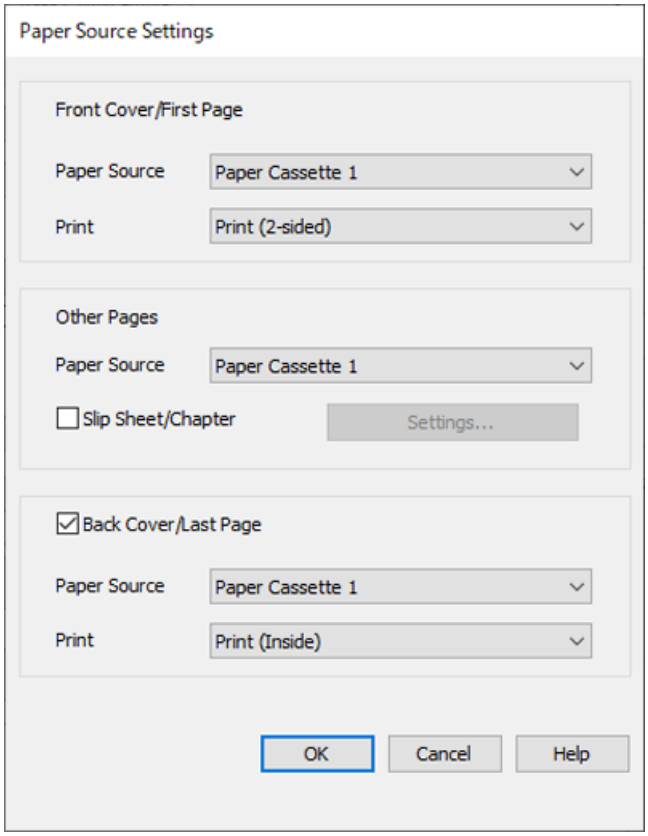

- Στο **Εξώφυλλο/Πρώτη σελίδα**, ορίστε την πηγή χαρτιού και την επιφάνεια εκτύπωσης για την πρώτη και τη δεύτερη σελίδα. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** και **Εκτύπωση (2 όψεις)**.
- Στο **Άλλες σελίδες**, ορίστε την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιείται κυρίως για τις σελίδες από 3 έως 9. Για αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το πρώτο χαρτί** για να ορίσετε λευκό χαρτί (απλό χαρτί) στις σελίδες 3, 4, 5, 8 και 9. Ο τρόπος εισαγωγής του φύλλου ολίσθησης πριν από τις σελίδες 3 και 8 και ο καθορισμός έγχρωμου χαρτιού στις σελίδες 6 και 7 επεξηγείται από το βήμα 6 και μετά.

❏ Επιλέξτε **Οπισθόφυλλο/Τελευταία σελίδα** και ορίστε την πηγή χαρτιού και την επιφάνεια εκτύπωσης για τη δέκατη σελίδα. Σε αυτό το παράδειγμα, επιλέξτε **Κασέτα χαρτιού 1** ή **Το ίδιο με το δεύτερο χαρτί**, και **Εκτύπωση (Εσωτερικά)**.

Το **Εκτύπωση (Εξωτερικά)** εκτυπώνει στην πίσω πλευρά του χαρτιού, το **Εκτύπωση (Εσωτερικά)** στην μπροστινή πλευρά του χαρτιού και το **Εκτύπωση (2 όψεις)** και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

6. Πραγματοποιήστε λεπτομερείς ρυθμίσεις για το δεύτερο και τα επόμενα φύλλα (σελίδες από 3 έως 9). Επιλέξτε **Κενό φύλλο/Κεφάλαιο** και κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε την οθόνη με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

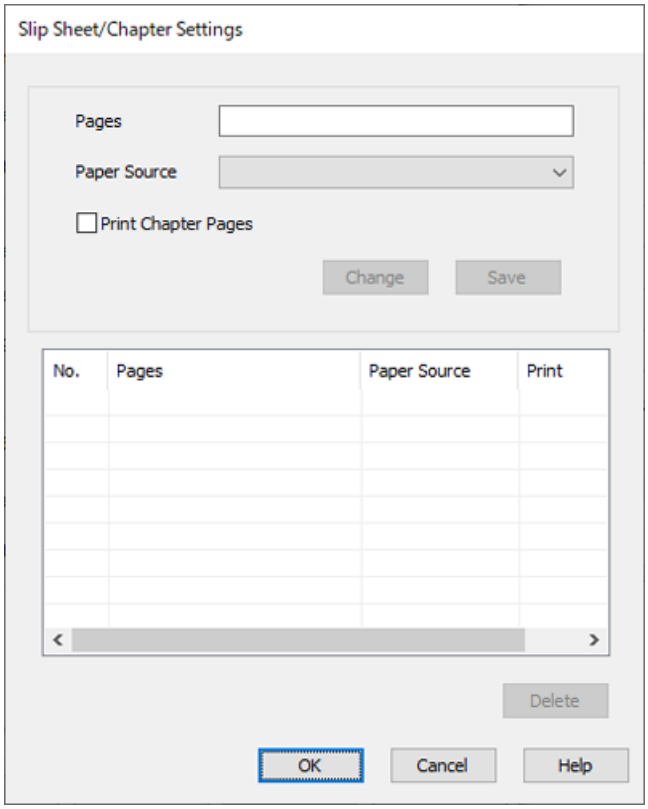

7. Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας στο **Σελίδες** ώστε το φύλλο ολίσθησης να εισαχθεί πριν από την καθορισμένη σελίδα.

   Σελίδες: 3,8

8. Επιλέξτε την πηγή χαρτιού από την οποία θα φορτωθεί το φύλλο ολίσθησης **Τροφοδοσία χαρτιού**.

   Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 2

9. Μην επιλέξετε το **Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων** και έπειτα κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

10. Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας που θα εκτυπωθεί ορίζοντας την πηγή χαρτιού στο **Σελίδες**.

    Σελίδες: 6

11. Επιλέξτε την πηγή χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συγκεκριμένες σελίδες από το **Τροφοδοσία χαρτιού**.

    Τροφοδοσία χαρτιού: Κασέτα χαρτιού 3

12. Επιλέξτε **Εκτύπωση σελίδων κεφαλαίων** και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

13. Ακολουθήστε τα βήματα από 10 έως 12 για να αποθηκεύσετε τις επόμενες καθορισμένες σελίδες και τις ρυθμίσεις πηγής χαρτιού.

    Σελίδες: 7, **Τροφοδοσία χαρτιού**: Κασέτα χαρτιού 4

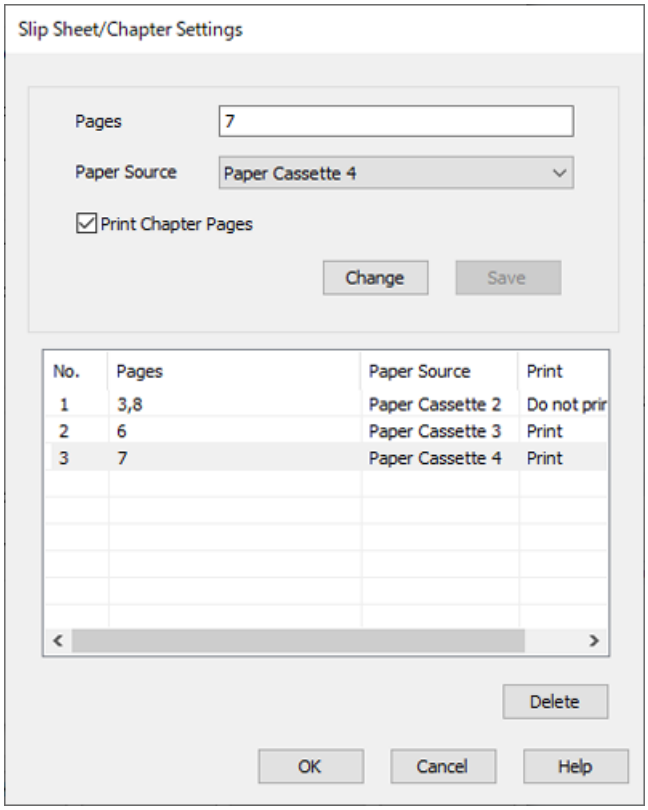

14. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις Κενού φύλλου/Κεφαλαίου και έπειτα στο **OK** για να κλείσετε την οθόνη Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού.

15. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

    «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

    «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

    «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

16. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Φύλαξη δεδομένων στη μνήμη του εκτυπωτή για εκτύπωση

Κατά την εκτύπωση μεγάλου όγκου εγγράφων, μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο για να ελέγξετε τα περιεχόμενα. Για εκτύπωση μετά τη δημιουργία του δεύτερου αντιγράφου, λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

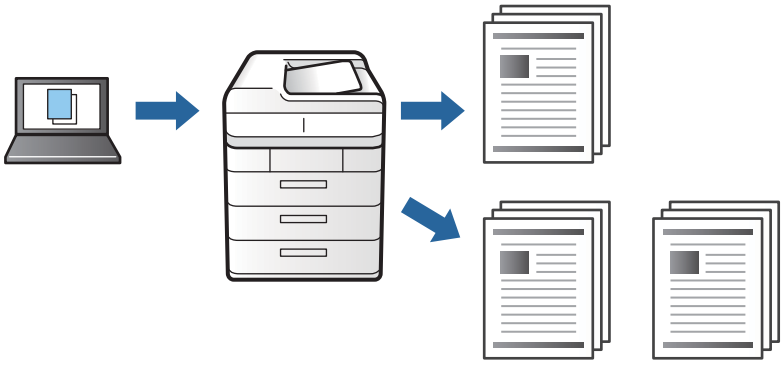

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Τελική επεξεργασία**, επιλέξτε **Επαλήθευση εργασίας** ως τη ρύθμιση **Τύπος εργασίας**.

2. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**, εισάγετε το **Όνομα χρήστη** και **Όνομα εργασίας** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

   Μπορείτε να αναγνωρίσετε την εργασία χρησιμοποιώντας το όνομα εργασίας στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

   Εκτυπώνεται μόνο ένα αντίγραφο και η εργασία εκτύπωσης αποθηκεύεται στη μνήμη του εκτυπωτή.

   Η αποθηκευμένη εργασία διαγράφεται όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας

1. Πατήστε **Εκτύπ. από εσωτ. μν.** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να εκτυπώσετε.

   Επιλέξτε το **Όνομα χρήστη** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εργασία. Αν σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε εκείνο που καθορίσατε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

3. Πατήστε ⓘ για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

   Σημείωση:
   *Πατήστε **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εργασία.*

Εκτύπωση μίας εικόνας σε πολλαπλά φύλλα για μεγέθυνση (Δημιουργία αφίσας)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώνετε μια εικόνα σε πολλαπλά φύλλα χαρτιού. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεγάλη αφίσα κολλώντας τα μαζί.

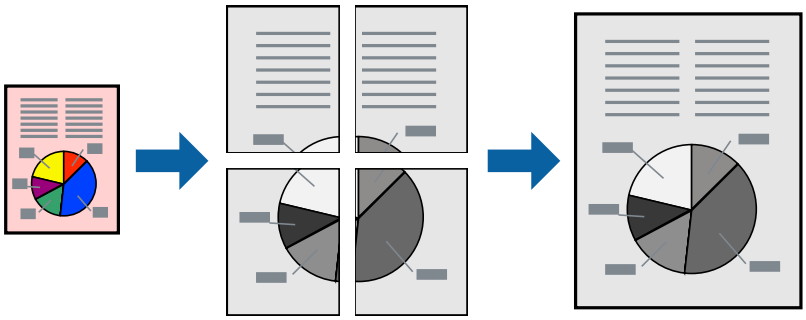

1. Στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε **Όχι** στην επιλογή **Εκτύπωση 2 όψεων**.

2. Επιλέξτε **Αφίσα 2x1**, **Αφίσα 2x2**, **Αφίσα 3x3**, ή **Αφίσα 4x4** ως τη ρύθμιση **Πολ. σελ.**.

3. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις**, προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   Σημείωση:
   *Οι **Εκτύπωση οδηγών αποκοπής** σας επιτρέπουν να εκτυπώσετε έναν οδηγό κοπής.*

4. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Δημιουργία αφισών με χρήση επικαλυπτόμενων σημαδιών ευθυγράμμισης

Παρατίθεται ένα παράδειγμα για τον τρόπο κατασκευής μιας αφίσας όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Αφίσα 2x2** και το στοιχείο **Επικαλυπτόμενα σημάδια στοίχισης** στην ενότητα **Εκτύπωση οδηγών αποκοπής**.

Οι πραγματικοί οδηγοί εκτυπώνονται μονόχρωμοι, αλλά για αυτήν την επεξήγηση παρουσιάζονται ως μπλε και κόκκινες γραμμές.

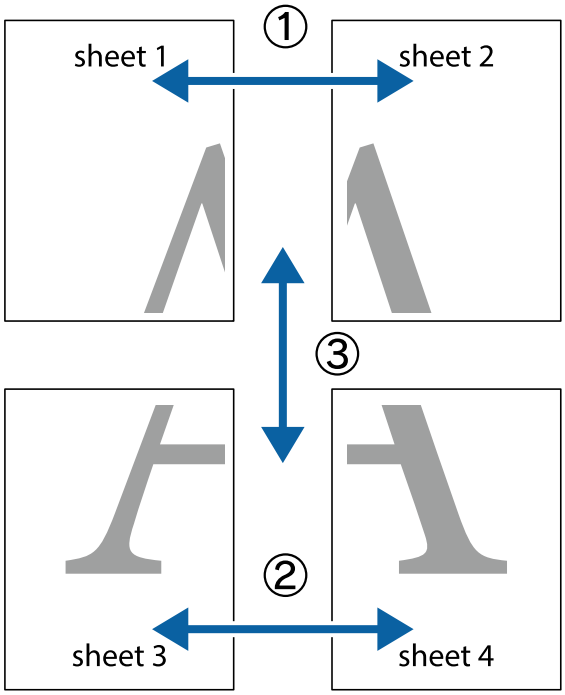

1. Ετοιμάστε το Sheet 1 και το Sheet 2. Κόψτε τα περιθώρια του Sheet 1 κατά μήκος της κάθετης μπλε γραμμής διαμέσου του κέντρου των πάνω και κάτω σημαδιών σταυρού.

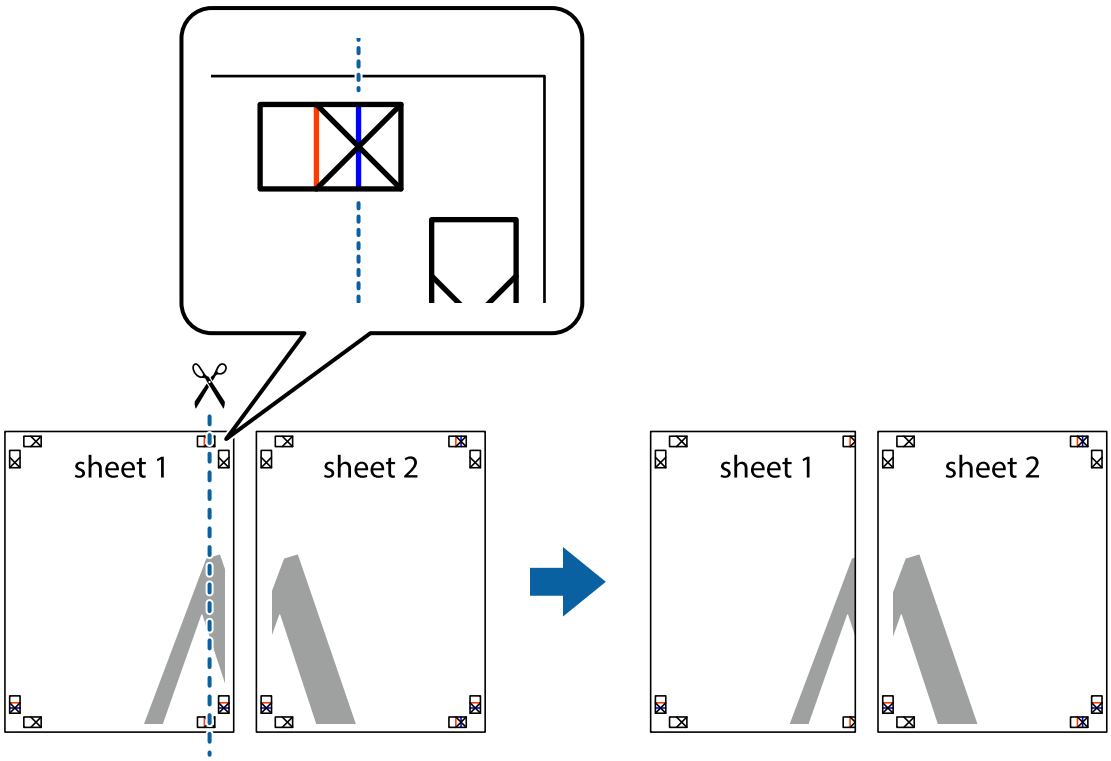

2. Τοποθετήστε την άκρη του Sheet 1 πάνω από το Sheet 2, στοιχίστε τα σημάδια σταυρού και στη συνέχεια κολλήστε προσωρινά τα δύο φύλλα από την πίσω πλευρά με ταινία.

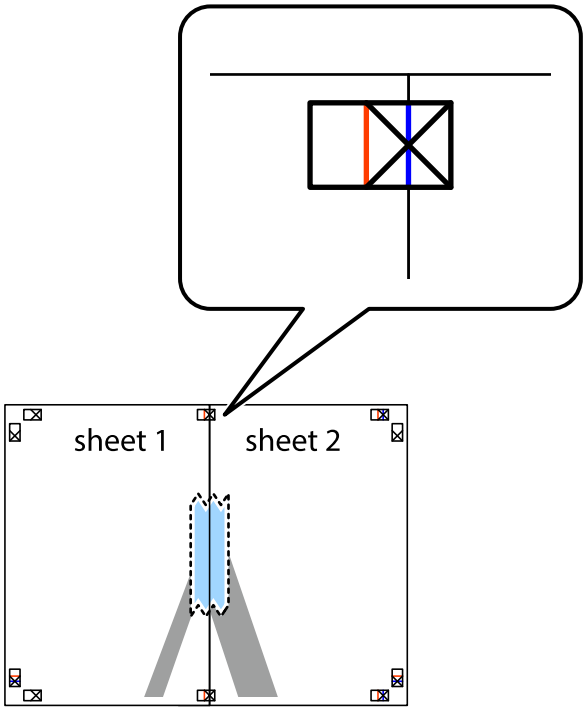

3. Κόψτε τα κολλημένα φύλλα στα δύο κατά μήκος της κόκκινης κάθετης γραμμής διαμέσου των σημαδιών στοίχισης (αυτή τη φορά, η γραμμή είναι στα αριστερά των σημαδιών σταυρού).

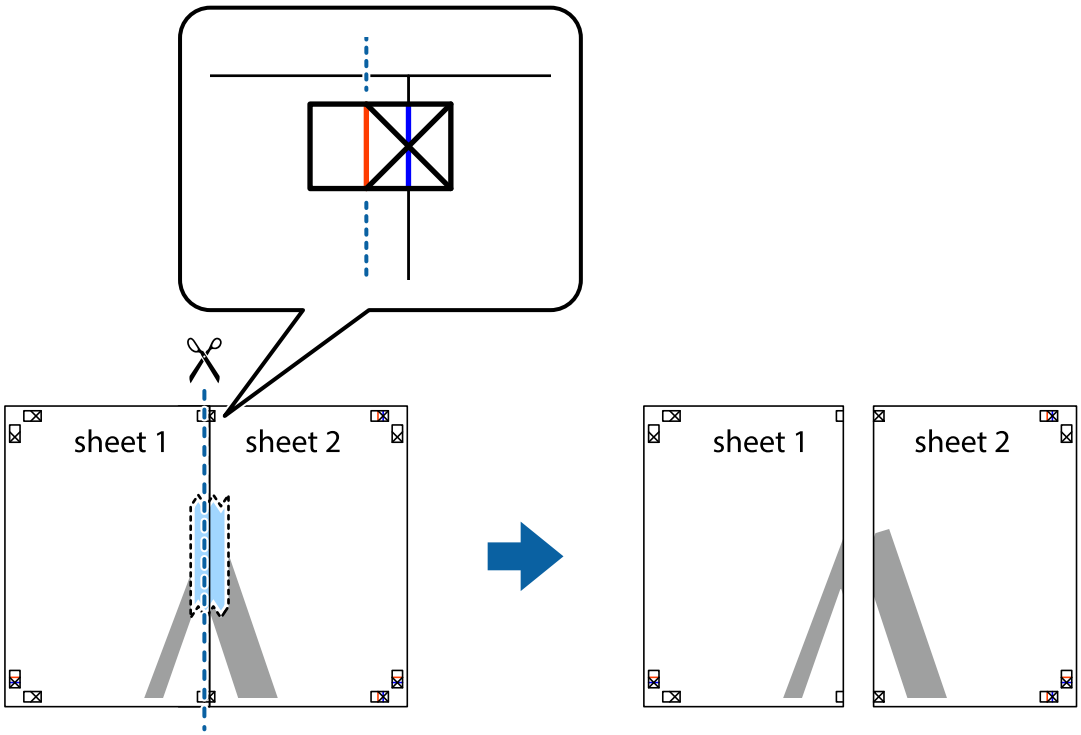

4. Κολλήστε τα φύλλα στο πίσω μέρος με ταινία.

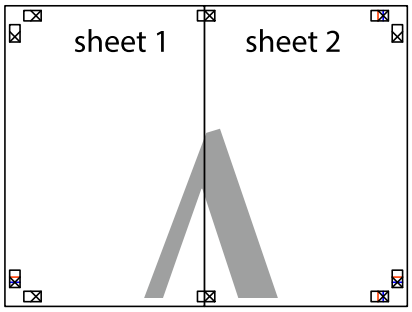

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να κολλήσετε το Sheet 3 και το Sheet 4 μαζί.

6. Κόψτε τα περιθώρια του Sheet 1 και του Sheet 2 κατά μήκος της οριζόντιας μπλε γραμμής διαμέσου του κέντρου των σημαδιών σταυρού της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

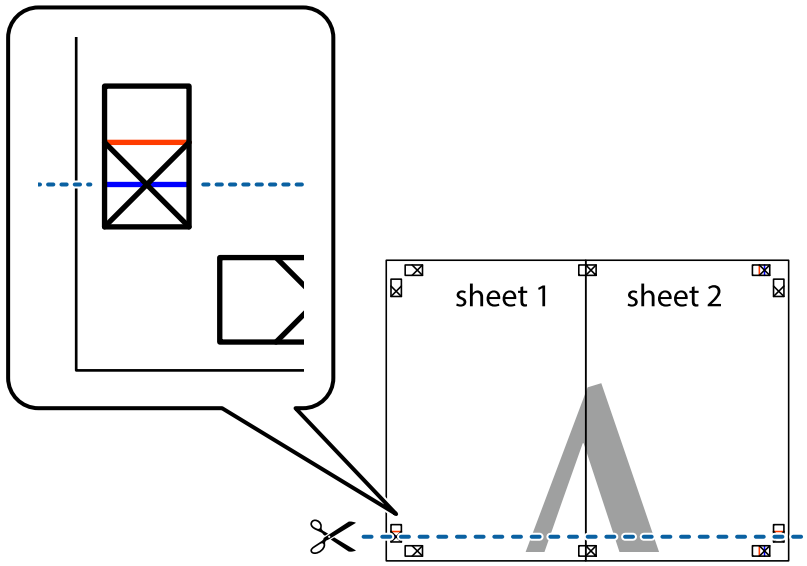

7. Τοποθετήστε την άκρη του Sheet 1 και του Sheet 2 πάνω στο Sheet 3 και το Sheet 4 και στοιχίστε τα σημάδια σταυρού και στη συνέχεια κολλήστε τα προσωρινά από το πίσω μέρος με ταινία.

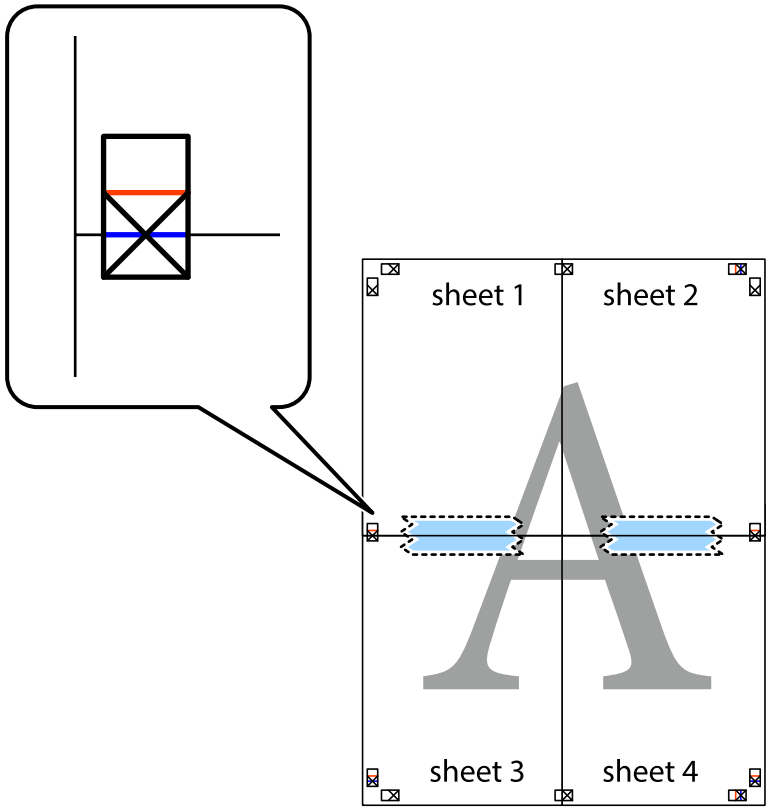

8. Κόψτε τα κολλημένα φύλλα στα δύο κατά μήκος της κόκκινης οριζόντιας γραμμής διαμέσου των σημαδιών στοίχισης (αυτή τη φορά, η γραμμή είναι αυτή πάνω από τα σημάδια σταυρού).

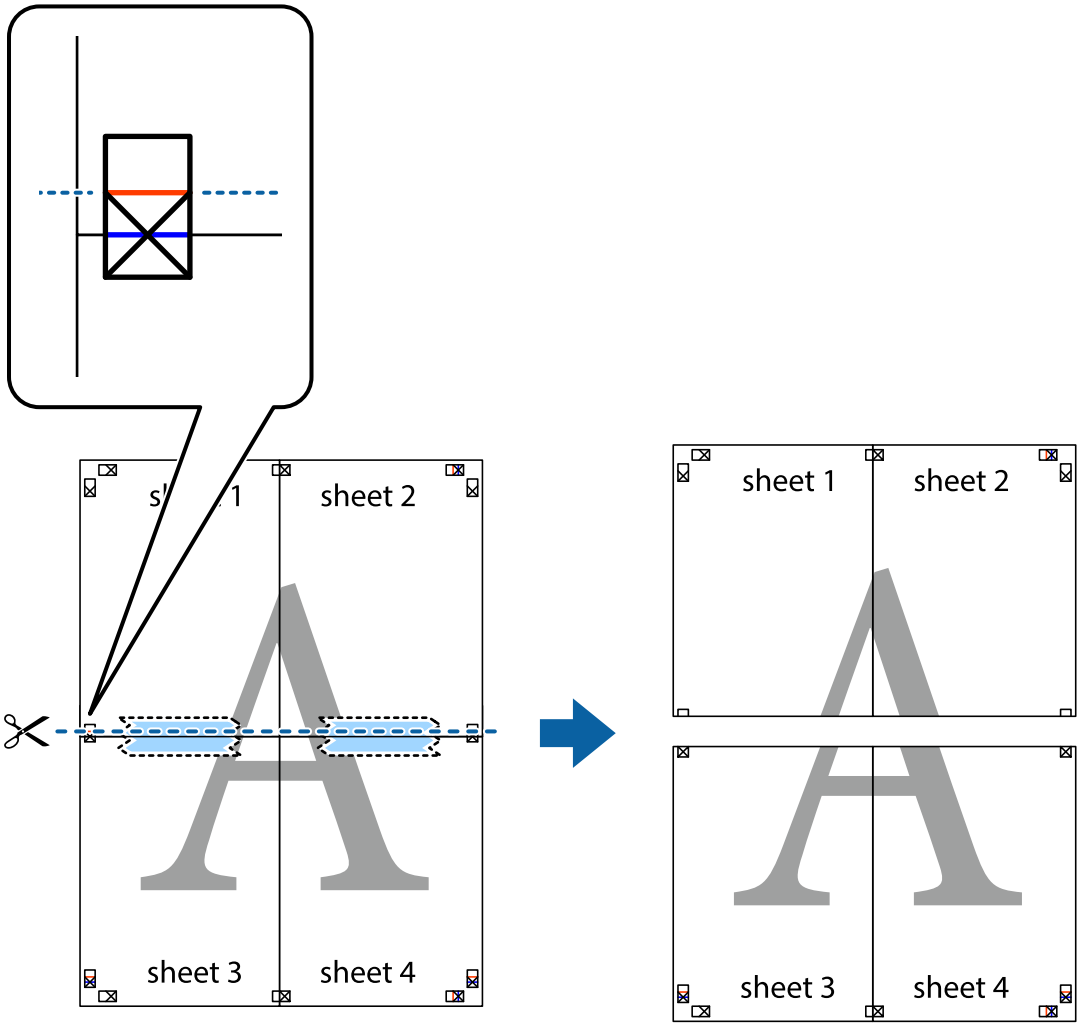

9. Κολλήστε τα φύλλα στο πίσω μέρος με ταινία.

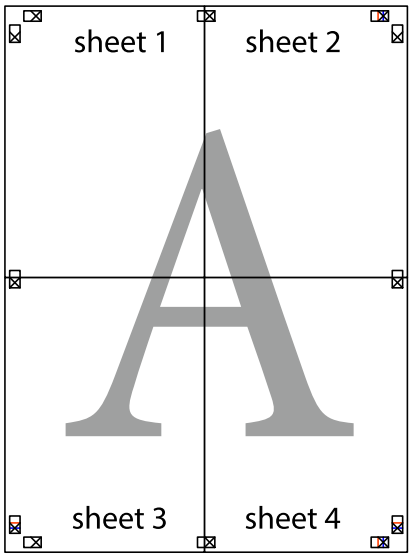

10. Κόψτε τα υπόλοιπα περιθώρια κατά μήκος του εξωτερικού οδηγού.

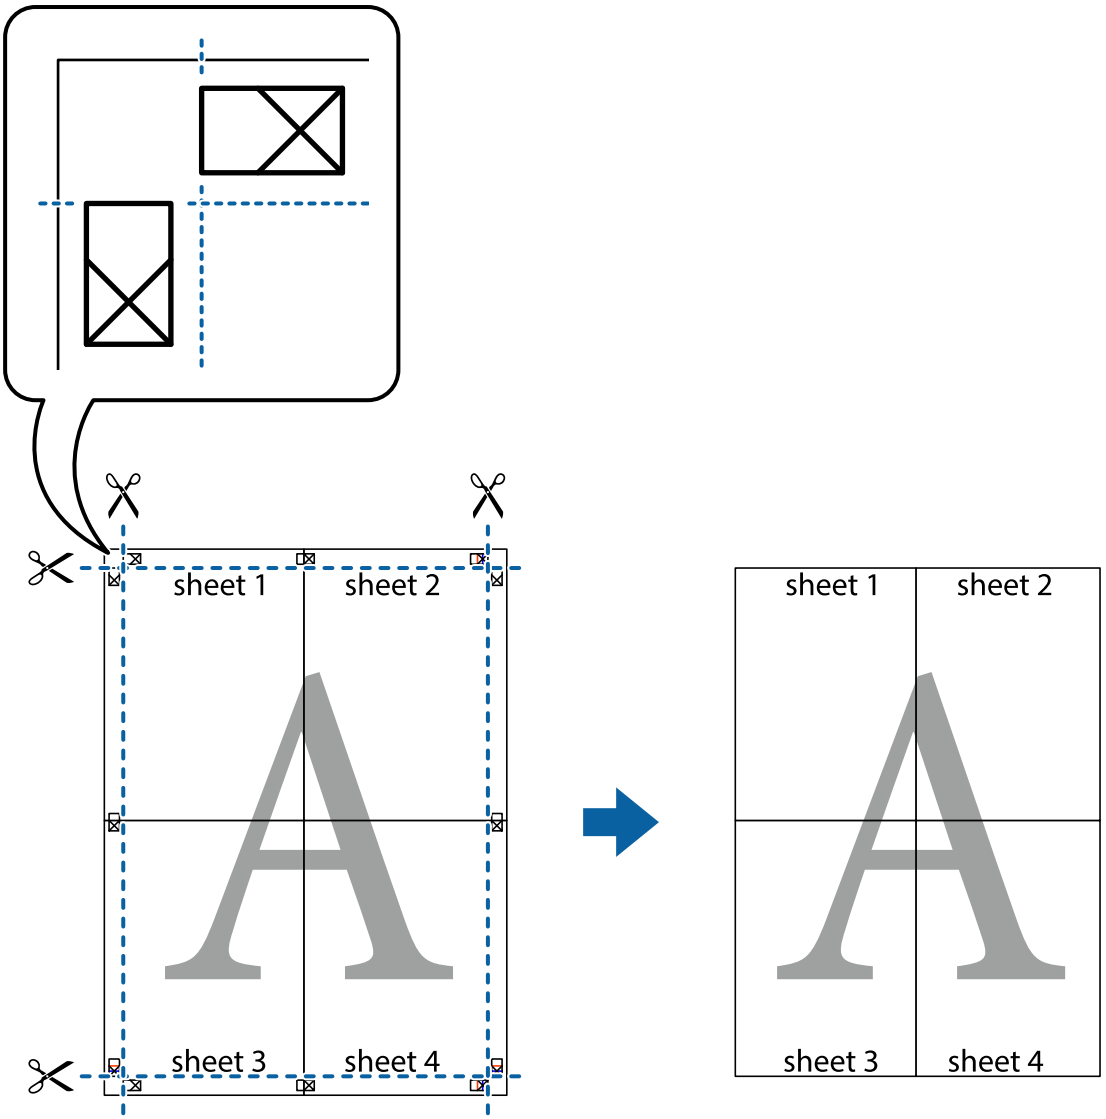

Εκτύπωση μιας Κεφαλίδας και Υποσέλιδου

Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη και ημερομηνία εκτύπωσης ως κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

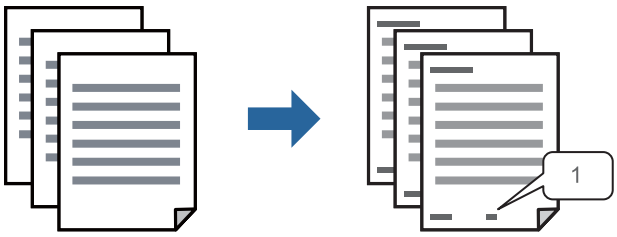

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε **Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κεφαλίδα/Υποσέλιδο**.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εκτυπώσετε και κάντε κλικ στο OK.

   Σημείωση:
   - ❏ *Για να καθορίσετε τον αριθμό πρώτης σελίδας, επιλέξτε **Αριθμός σελίδας** από τη θέση που θέλετε να εκτυπώσετε στην κεφαλίδα ή υποσέλιδο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό στο **Αριθμός έναρξης**.*
   - ❏ *Εάν θέλετε να εκτυπώσετε κείμενο στην κεφαλίδα ή υποσέλιδο, επιλέξτε τη θέση που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κείμενο**. Εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να εκτυπώσετε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.*

3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση μοτίβου κατά της αντιγραφής

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα μοτίβο κατά της αντιγραφής στις εκτυπώσεις σας. Κατά την εκτύπωση, δεν εκτυπώνονται τα γράμματα και ολόκληρη η εκτύπωση γίνεται σε πιο ανοιχτή απόχρωση. Τα κρυμμένα γράμματα εμφανίζονται όταν φωτοαντιγράφονται για να ξεχωρίζει εύκολα το πρωτότυπο από τα αντίγραφα.

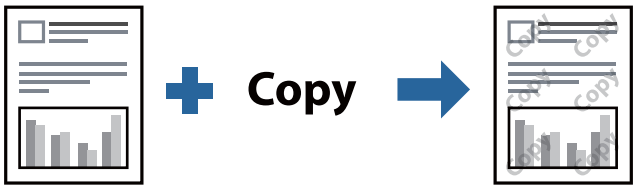

Το Μοτίβο προστασίας από αντιγραφή είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❏ Εκτύπωση 2 όψεων: Όχι
- ❏ Τύπος χαρτιού: Απλό χαρτί 1, Απλό χαρτί 2, Επιστολόχαρτο, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επανεκτυπωμένο χαρτί, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας, Χοντρό χαρτί 1, Χοντρό χαρτί 2, Χοντρό χαρτί 3 ή Χοντρό χαρτί 4
- ❏ Ποιότητα: Βασική
- ❏ Διόρθωση τόνου: Αυτόματα

Σημείωση:
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το δικό σας μοτίβο κατά της αντιγραφής.

1. Στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στο **Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μοτίβο κατά της αντιγραφής.

2. Κάντε κλικ στην ενότητα **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε στοιχεία όπως το μέγεθος ή την πυκνότητα του μοτίβου.

3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση Αρχείων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για μια εργασία εκτύπωσης ώστε η εκτύπωση να ξεκινά μόνο αφού εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

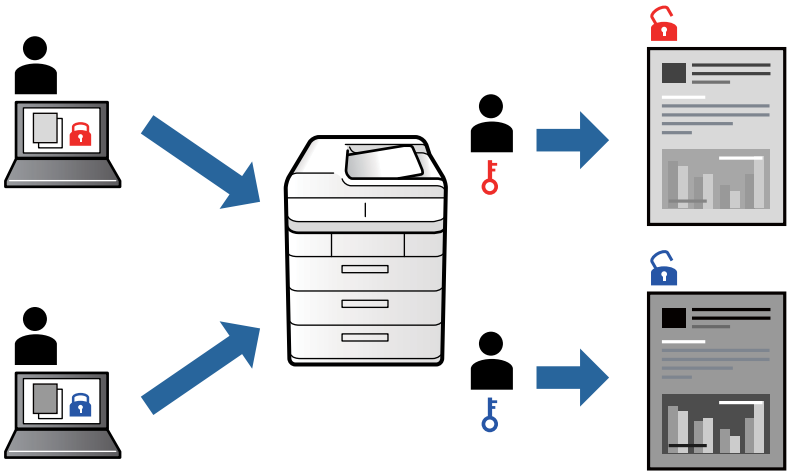

1. Στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **Εμπιστευτική εργασία** στο **Τύπος εργασίας** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

2. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

4. Για να εκτυπώσετε την εργασία επιλέξτε **Εκτύπ. από εσωτ. μν.** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση πολλαπλών αρχείων μαζί

Το Βασική ταξινόμηση εργασιών σάς επιτρέπει να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές εφαρμογές και να τα εκτυπώσετε ως ενιαία εργασία εκτύπωσης. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για συνδυασμένα αρχεία, όπως διάταξη πολλαπλών σελίδων και εκτύπωση διπλής όψης.

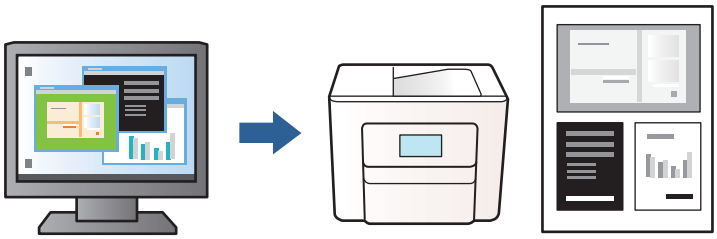

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Κύριο**, επιλέξτε **Βασική ταξινόμηση εργασιών** και, στη συνέχεια, **OK**.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

   Όταν αρχίζετε την εκτύπωση, εμφανίζεται το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών.

3. Με το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών ανοιχτό, ανοίξτε το αρχείο που επιθυμείτε να συνδυάσετε με το τρέχον αρχείο και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

4. Όταν επιλέγετε μια εργασία εκτύπωσης που έχει προστεθεί στο Έργο εκτύπωσης Lite στο παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διάταξη σελίδας.

   Σημείωση:
   *Κατά τη συρραφή, κάντε κλικ στο μενού **Αρχείο** και, έπειτα, επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** για να ανοίξετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Στην καρτέλα **Κύριο** κάντε κλικ στο **Επαναφορά προεπιλογών** και, έπειτα, στο **OK** στην εμφανιζόμενη οθόνη. Ενεργοποιήστε το **Εκτύπωση 2 όψεων** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **φυλλάδιο**, επιλέξτε **Βιβλιοδεσία στο κέντρο** ή **Βιβλιοδεσία στην άκρη** και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.*

   - ❏ *Βιβλιοδεσία στο κέντρο: χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε έναν μικρό αριθμό σελίδων που μπορούν να στοιβαχτούν και να διπλωθούν εύκολα στη μέση.*
   - ❏ *Βιβλιοδεσία στην άκρη. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο (τέσσερις σελίδες) τη φορά, διπλώνοντας καθένα στη μέση και, στη συνέχεια, τοποθετώντας τα όλα μαζί σε μία στοίβα.*

5. Κάντε κλικ στο **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο** για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

   Σημείωση:
   *Εάν κλείσετε το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών πριν προσθέσετε όλα τα δεδομένα εκτύπωσης στο Έργο εκτύπωσης, η εργασία εκτύπωσης με την οποία εργάζεστε τώρα ακυρώνεται. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση** από το μενού **Αρχείο** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα εργασία. Η επέκταση των αποθηκευμένων αρχείων είναι «ecl».*

   *Για να ανοίξετε ένα έργο εκτυπώσεων, κάντε κλικ στο **Βασική ταξινόμηση εργασιών** στην καρτέλα προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Συντήρηση** για να ανοίξετε το παράθυρο Βασική ταξινόμηση εργασιών. Έπειτα, επιλέξτε **Άνοιγμα** από το μενού **Αρχείο** για να επιλέξετε το αρχείο.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Προσαρμογή Απόχρωσης εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την απόχρωση που χρησιμοποιείται στην εργασία εκτύπωσης. Αυτές οι προσαρμογές δεν εφαρμόζονται στα πρωτότυπα δεδομένα.

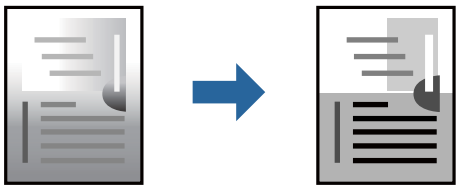

1. Στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη μέθοδο διόρθωσης απόχρωσης από τη ρύθμιση **Διόρθωση τόνου**.
   - ❏ Αυτόματα: αυτή η ρύθμιση προσαρμόζει αυτόματα την απόχρωση ώστε να συμφωνεί με τον τύπο χαρτιού και τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης.
   - ❏ Προσαρμογή: κάντε κλικ στην επιλογή **Για προχωρημένους**, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας ρυθμίσεις.
2. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση για να τονιστούν λεπτές γραμμές

Μπορείτε να πυκνώσετε λεπτές γραμμές που είναι πολύ λεπτές για εκτύπωση.

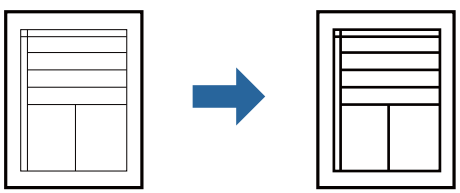

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Άλλες επιλογές**, επιλέξτε **Επιλογές εικόνας** στη ρύθμιση **Διόρθωση τόνου**.

2. Επιλέξτε **Τονισμός λεπτών γραμμών**.

3. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση ευκρινών καθαρών γραμμικών κωδικών

Εάν δεν είναι δυνατή η ορθή ανάγνωση γραμμικών κωδικών, μπορείτε να εκτυπώσετε με ευκρίνεια χρησιμοποιώντας μειωμένο ξάκρισμα. Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία μόνο εάν ο γραμμικός κώδικας που εκτυπώσατε δεν μπορεί να σαρωθεί.

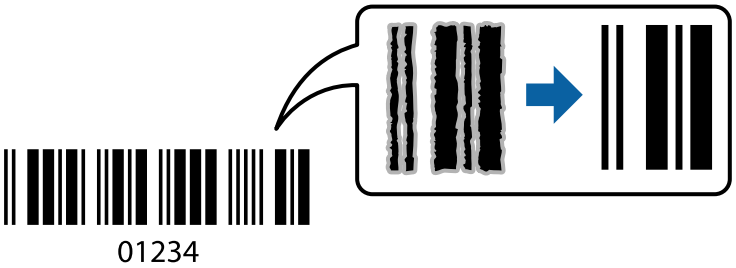

Σημείωση:

❏ *Τύπος χαρτιού: Τα Χοντρό χαρτί 4 (161–250g/m²) και Πολύ χοντρό χαρτί (2511–3500g/m²) δεν είναι συμβατά με* ***Υψηλή****.*

❏ *Η απαλοιφή θολώματος ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή, ανάλογα με τις περιστάσεις.*

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Συντήρηση**, επιλέξτε **Πρόσθετες ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λειτουργία γραμμικού κώδικα**.

2. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54

Εκτύπωση με χρήση αποθηκευμένων ομάδων

Σας επιτρέπει να ορίζετε Σετ εκτύπωσης και να ταξινομείτε την εκτύπωση ανά ομάδα. Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής)» στη σελίδα 237

Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης που παρέχει εντολές εκτύπωσης σε έναν εκτυπωτή μέσω της γλώσσας περιγραφής σελίδων PostScript.

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

   Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή εάν δεν έχει ήδη τοποθετηθεί.

2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**

3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

4. Επιλέξτε **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

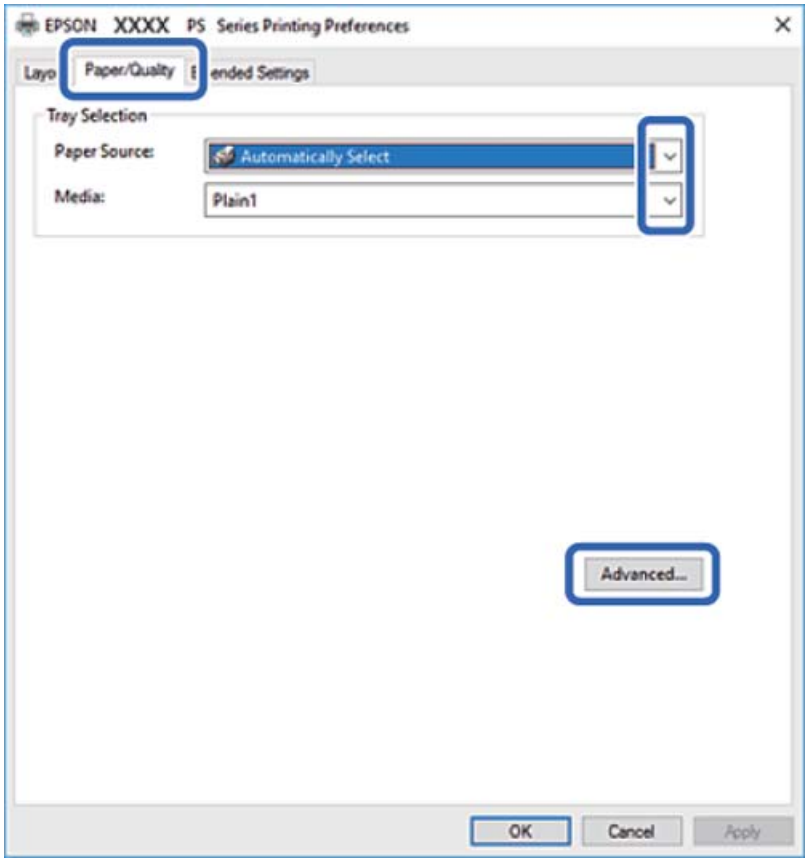

5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

   Δείτε τις επιλογές μενού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για λεπτομέρειες.

6. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για στοιχεία.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468
➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41
➡ «Ρύθμιση του Τύπου χαρτιού» στη σελίδα 40
➡ «Καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα» στη σελίδα 100
➡ «Καρτέλα διάταξης» στη σελίδα 100

Χρήση μιας προαιρετικής συσκευής με ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript

Χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript για χρήση προαιρετικών συσκευών.

Ρυθμίσεις

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, και έπειτα, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**, επιλέξτε την προαιρετική συσκευή στη ρύθμιση **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**, επιλέξτε την προαιρετική συσκευή στη ρύθμιση **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**, επιλέξτε την προαιρετική συσκευή στη ρύθμιση **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Ιδιότητες**. Στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**, επιλέξτε την προαιρετική συσκευή στη ρύθμιση **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές και λοιπό υλικό** > **Εκτυπωτές και φαξ**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Ιδιότητες**. Στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**, επιλέξτε την προαιρετική συσκευή στη ρύθμιση **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**.

Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript

Ανοίξτε το παράθυρο εκτύπωσης σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:
Τα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη επιλογή σας.

Καρτέλα Χαρτί/Ποιότητα

Επιλογή δίσκου:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού και τα μέσα.

Προέλευση χαρτιού:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί.

Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** προκειμένου να επιλέγεται αυτόματα η προέλευση χαρτιού που έχει επιλεγεί στο **Ρύθμιση χαρτιού** στον εκτυπωτή.

Μέσα:

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης. Αν επιλέξετε **Μη καθορισμένο**, η εκτύπωση εκτελείται από την προέλευση χαρτιού για την οποία έχει οριστεί ο τύπος χαρτιού στα παρακάτω στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Απλό χαρτί 1, Απλό χαρτί 2, Preprinted, Letterhead, Χρώμα, Recycled, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας

Ωστόσο, το χαρτί δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια προέλευση χαρτιού για την οποία η προέλευση χαρτιού έχει οριστεί σε απενεργοποιημένη στο **Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής** του εκτυπωτή.

Καρτέλα διάταξης

Προσανατολισμός:

Επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση.

Εκτύπωση διπλής όψης:

Σας επιτρέπει την εκτύπωση διπλής όψης.

Σειρά σελίδων:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα. Εάν επιλέξετε **Έναρξη από την τελευταία σελίδα**, οι σελίδες στοιβάζονται στη σωστή σειρά βάσει του αριθμού της σελίδας μετά την εκτύπωση.

Μορφή σελίδας:

Σελίδες ανά φύλλο:

Διάταξη σελίδων ανά φύλλο:

Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη διάταξη σελίδων όταν εκτυπώνετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο.

Φυλλάδιο:

Βιβλιοδεσία φυλλαδίου:

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας φυλλαδίου.

Περιγράμματα σχεδίασης:

Επιλέξτε το εάν θέλετε να τοποθετήσετε μια γραμμή περιγράμματος για κάθε σελίδα όταν εκτυπώνετε πολλές σελίδες σε ένα φύλλο ή όταν δημιουργείτε ένα φυλλάδιο.

Καρτέλα Extended Settings

Job Settings:

Αν η χρήση του εκτυπωτή έχει περιοριστεί από τον διαχειριστή, η εκτύπωση είναι διαθέσιμη αφού καταχωρήσετε τον λογαριασμό σας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για τον λογαριασμό χρήστη σας.

Save Access Control settings:

Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

User Name:

Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη.

Password:

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Reserve Job Settings:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για εργασίες εκτύπωσης που έχουν αποθηκευθεί στη μνήμη του εκτυπωτή σας.

Reserve Job Settings:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για το **Reserve Job Settings**, **Verify Job** και **Password**.

Verify Job:

Κατά την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων, σας επιτρέπεται η εκτύπωση ενός αντιγράφου για να ελέγξετε το περιεχόμενο. Για εκτύπωση μετά το δεύτερο αντίγραφο, λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Re-Print Job:

Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία εκτύπωσης στη μνήμη του εκτυπωτή. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση λειτουργώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Confidential Job:

Σας επιτρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στην εργασία εκτύπωσης.

User Name:

Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη.

Job Name:

Εισαγάγετε ένα όνομα εργασίας.

Password:

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Προηγμένες επιλογές

Χαρτί/Έξοδος:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού και τον αριθμό αντιγράφων.

Μέγεθος χαρτιού:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.

Αντίγραφα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν.

Γραφικό:

Ορίστε τα ακόλουθα στοιχεία μενού.

Κλίμακα:

Σας επιτρέπει να μειώσετε ή μεγεθύνετε το έγγραφο.

Γραμματοσειρά TrueType:

Ορίζει την αντικατάσταση γραμματοσειράς σε γραμματοσειρά TrueType.

Επιλογές εγγράφου:

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για δυνατότητες εκτύπωσης.

Επιλογές PostScript:

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε προαιρετικές ρυθμίσεις.

Δυνατότητες εκτυπωτή:

Ορίστε τα ακόλουθα στοιχεία μενού.

Output Tray:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου για τις εκτυπώσεις.

Sort:

Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης πολλαπλών αντιγράφων.

Ink Save Mode:

Εξοικονομεί μελάνι μειώνοντας την πυκνότητα εκτύπωσης.

Rotate by 180º:

Περιστρέφει τα δεδομένα κατά 180 μοίρες πριν την εκτύπωση.

Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS

Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις

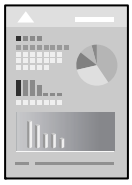

Σημείωση:
Οι λειτουργίες και οι οθόνες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.

   «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**, ή κάποια άλλη εντολή, για πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.

   Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** ή ▼ για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

5. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού.

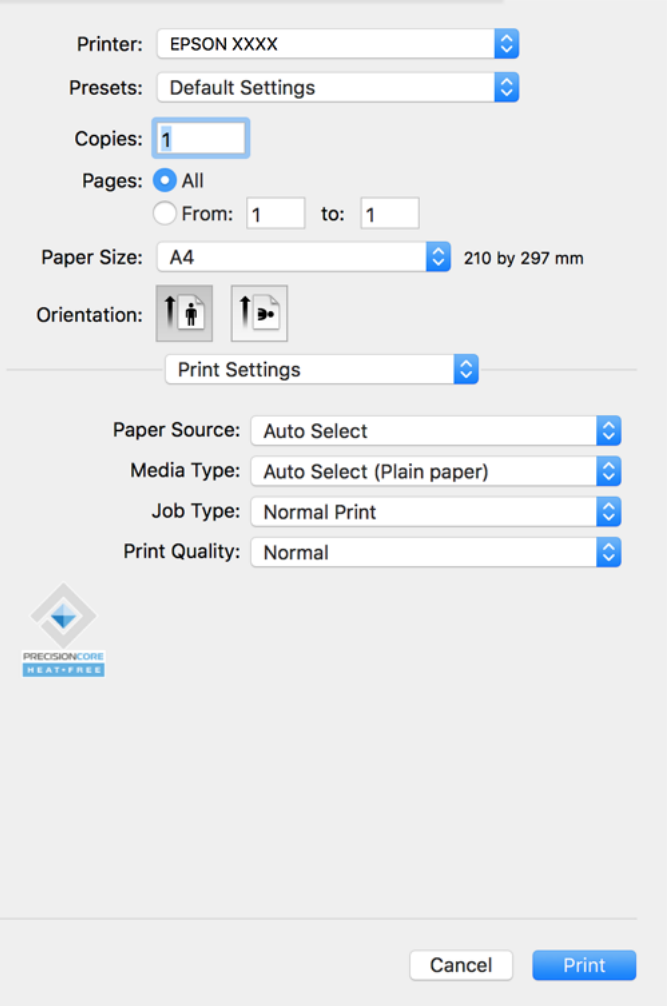

Σημείωση:
*Αν το μενού **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** δεν εμφανίζεται σε macOS Catalina (10.15) ή μεταγενέστερη έκδοση, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), ο οδηγός εκτυπωτή Epson δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Ενεργοποιήστε το από το παρακάτω μενού.*

*Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**), καταργήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, προσθέστε τον ξανά. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή.*

«Προσθήκη του εκτυπωτή (μόνο για Mac OS)» στη σελίδα 250

*Το macOS Mojave (10.14) δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** σε εφαρμογές της Apple, όπως το TextEdit.*

6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

Δείτε τις επιλογές μενού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για λεπτομέρειες.

Σημείωση:
*Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο που θα εκτυπωθεί στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση** ως την **Τύπος εργασίας** και, στη συνέχεια, ορίστε τον προορισμό αποθήκευσης.*

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σημείωση:
*Εάν θέλετε να ακυρώσετε την εκτύπωση, κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στον υπολογιστή σας στο **Αγκύρωση**. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή εάν έχει αποσταλεί πλήρως στον εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.*

- *OS X Mountain Lion (10.8) ή μεταγενέστερη έκδοση*

  Κάντε κλικ στο δίπλα στον μετρητή προόδου.

- *Mac OS X v10.6.8 έως v10.7.x*

  *Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή**.*

Σχετικές πληροφορίες

- «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468
- «Ρύθμιση του Τύπου χαρτιού» στη σελίδα 40
- «Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις εκτύπωσης» στη σελίδα 106

Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Ανοίξτε το παράθυρο εκτύπωσης σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:
Τα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη επιλογή σας.

Επιλογές μενού για διάταξη

Σελίδες ανά φύλλο:

Επιλέξτε τον αριθμό σελίδων προς εκτύπωση σε ένα φύλλο.

Προσανατολισμός διάταξης:

Καθορίστε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων.

Περιθώριο:

Εκτυπώνει ένα περιθώριο γύρω από τις σελίδες.

Προσανατολισμός εκτύπωσης αντίστροφης σειράς:

Περιστρέφει τις σελίδες κατά 180 μοίρες πριν την εκτύπωση. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν εκτυπώνετε σε χαρτί, όπως π.χ. φάκελοι που τοποθετούνται με συγκεκριμένη κατεύθυνση στον εκτυπωτή.

Γυρίστε ανάποδα οριζόντια:

Αντιστρέφει μια εικόνα για εκτύπωση όπως θα φαινόταν σε έναν καθρέφτη.

Επιλογές μενού για Αντιστοίχιση χρωμάτων

ColorSync/EPSON Color Controls:

Επιλέξτε τη μέθοδο προσαρμογής χρωμάτων. Αυτές οι επιλογές προσαρμόζουν τα χρώματα μεταξύ του εκτυπωτή και της οθόνης υπολογιστή για να ελαχιστοποιούνται οι διαφορές απόχρωσης.

Επιλογές μενού για τον Χειρισμό χαρτιού

Συρραφή σελίδων:

Εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων με συρραφή σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες.

Σελίδες για εκτύπωση:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε μόνο τις μονές ή ζυγές σελίδες.

Σειρά σελίδων:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.

Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού:

Εκτυπώνει με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε.

❏ Μέγεθος χαρτιού προορισμού:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.

❏ Σμίκρυνση μόνο:

Επιλέξτε όταν επιθυμείτε να μειώσετε το μέγεθος μόνο εάν τα εκτυπωμένα δεδομένα είναι πολύ μεγάλα για το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

Επιλογές μενού για το εξώφυλλο

Εκτύπωση εξωφύλλου:

Επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε ένα εξώφυλλο. Όταν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Μετά το έγγραφο**.

Τύπος εξωφύλλου:

Επιλέξτε τα περιεχόμενα του εξωφύλλου.

Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Τροφοδοσία χαρτιού:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί. Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** για την αυτόματη επιλογή της προέλευσης χαρτιού που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις εκτύπωσης του εκτυπωτή.

Τύπος μέσου:

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή (απλό χαρτί)**, η εκτύπωση εκτελείται από την προέλευση χαρτιού για την οποία έχει οριστεί ο τύπος χαρτιού στα παρακάτω στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

απλά χαρτιά1, απλά χαρτιά2, Προτυπωμένο, Επιστολόχαρτο, Χρώμα, Ανακυκλωμένο, Χαρτί υψηλής ποιότητας

Ωστόσο, το χαρτί δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια προέλευση χαρτιού για την οποία η προέλευση χαρτιού έχει οριστεί σε απενεργοποιημένη στο **Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής** του εκτυπωτή.

Τύπος εργασίας:

Αποθηκεύστε την εργασία εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης που ορίζεται στις **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** της οθόνης βοηθητικού προγράμματος ή αποθηκεύστε και εκτυπώστε.

Ποιότητα εκτ.:

Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση. Οι επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο χαρτιού.

Επιλογές μενού για φινίρισμα

Δίσκος εξόδου:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου για τις εκτυπώσεις. Ο δίσκος εξόδου μπορεί να επιλεγεί αυτόματα βάσει άλλων ρυθμίσεων εκτύπωσης.

Ταξινόμηση:

Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης πολλαπλών αντιγράφων.

Ταξινόμηση με περιστροφή

Στοιβάζει εκτυπώσεις εναλλάξ σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό. Για χρήση αυτής της δυνατότητας επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** ως τη ρύθμιση **Τροφοδοσία χαρτιού**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη εξ. χαρ. με την εκτ. πλ. προς τα κάτω** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**. Οι εκτυπώσεις στοιβάζονται στον δίσκο με όψη προς τα κάτω.

Επιλογές μενού για τη Διαμόρφωση χαρτιού

Πυκνότητα εκτύπωσης:

Μειώστε την πυκνότητα εκτύπωσης για πιο απαλή εκτύπωση κατά την εκτύπωση φωτογραφιών με πυκνά δεδομένα.

Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις εκτύπωσης δύο όψεων

Εκτύπωση δύο όψεων:

Εκτυπώνει και στις δύο όψεις του χαρτιού.

Προσθήκη προεπιλογών εκτύπωσης για εύκολη εκτύπωση

Εάν δημιουργήσετε τη δική σας προεπιλογή εκτύπωσης των συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα επιλέγοντας την προεπιλογή εκτύπωσης από τη λίστα.

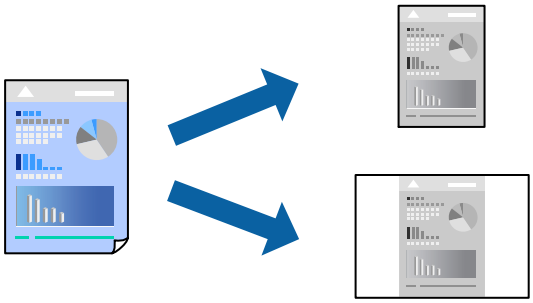

1. Ορίστε κάθε στοιχείο όπως **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και **Διάταξη** (**Μέγεθος χαρτιού**, **Τύπος μέσου** και ούτω καθεξής).
2. Επιλέξτε τις **Προεπιλογές** για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προεπιλογή.
3. Κάντε κλικ στο **OK**.

   Σημείωση:
   *Για να διαγράψετε μια προεπιλογή που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ στα στοιχεία **Προεπιλογές** > **Εμφάνιση προεπιλογών**, επιλέξτε το όνομα της προεπιλογής που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, διαγράψτε την.*
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Την επόμενη φορά που θέλετε να εκτυπώσετε με τις ίδιες ρυθμίσεις, επιλέξτε το καταχωρημένο όνομα προεπιλογής από τις **Προεπιλογές**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 103

Εκτύπωση διπλής όψης

Μπορείτε να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

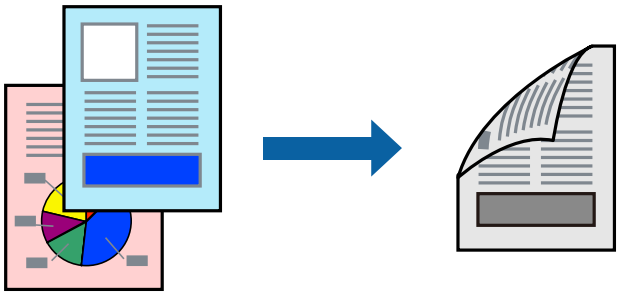

Σημείωση:

❏ *Εάν δεν χρησιμοποιήσετε χαρτί κατάλληλο για εκτύπωση διπλής όψης, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί και να προκύψουν εμπλοκές χαρτιού.*

«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 471

❏ *Ανάλογα με το χαρτί και τα δεδομένα, το μελάνι μπορεί να βγει στην άλλη πλευρά του χαρτιού.*

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης δύο όψεων** από το αναδυόμενο μενού.
2. Επιλέξτε τα δεσίματα στο στοιχείο **Εκτύπωση δύο όψεων**.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468
➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41
➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 103

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρκετές σελίδες δεδομένων σε ένα φύλλο χαρτιού.

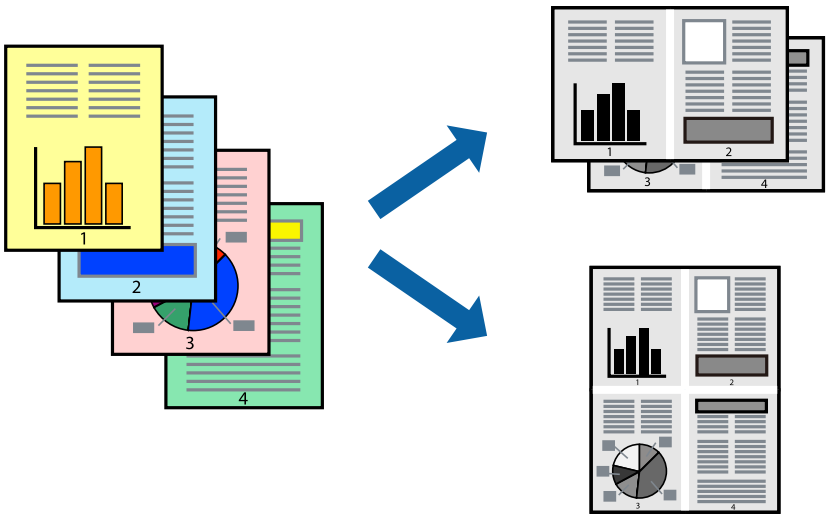

1. Επιλέξτε **Διάταξη** από το αναδυόμενο μενού.
2. Ρυθμίστε τον αριθμό των σελίδων στο στοιχείο **Σελίδες ανά φύλλο**, την **Κατεύθυνση διάταξης** (σειρά σελίδων) και τα **Περιθώριο**.

«Επιλογές μενού για διάταξη» στη σελίδα 105

3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41
➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 103

Εκτύπωση με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή ως τη ρύθμιση Μέγεθος χαρτιού προορισμού.

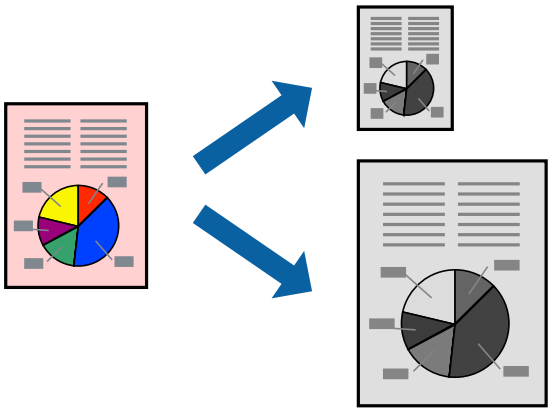

1. Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού στο οποίο ρυθμίζετε την εφαρμογή ως τη ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού**.
2. Επιλέξτε **Διαχείριση χαρτιού** από το αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε **Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού**.
4. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή ως τη ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού προορισμού**.
5. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41
➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 103

Εκτύπωση ενός σμικρυμένου ή μεγεθυμένου εγγράφου σε οποιαδήποτε μεγέθυνση

Μπορείτε να ελαττώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος ενός εγγράφου κατά ένα καθορισμένο ποσοστό.

Σημείωση:
Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Κάντε μία από τις ενέργειες που ακολουθούν.

   ❏ Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο** της εφαρμογής. Κάντε κλικ στο **Διαμόρφωση σελίδας** και, έπειτα, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στο **Μορφή για**. Επιλέξτε το μέγεθος δεδομένων που θα εκτυπωθούν από το **Μέγεθος χαρτιού**, εισαγάγετε ένα ποσοστό στην **Κλίμακα** και, έπειτα, κάντε κλικ στο **OK**.

   ❏ Επιλέξτε **Διαμόρφωση σελίδας** από το μενού **Αρχείο** της εφαρμογής. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στο **Μορφή για**. Επιλέξτε το μέγεθος δεδομένων που θα εκτυπωθούν από το **Μέγεθος χαρτιού**, εισαγάγετε ένα ποσοστό στην **Κλίμακα** και, έπειτα, κάντε κλικ στο **OK**. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.

2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στον **Εκτυπωτή**.

3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 103

Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης που παρέχει εντολές εκτύπωσης σε έναν εκτυπωτή μέσω της γλώσσας περιγραφής σελίδων PostScript.

1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

   Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή αν δεν έχει ήδη τοποθετηθεί.

2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**.

   Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** ή ▼ για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

4. Επιλέξτε **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού.

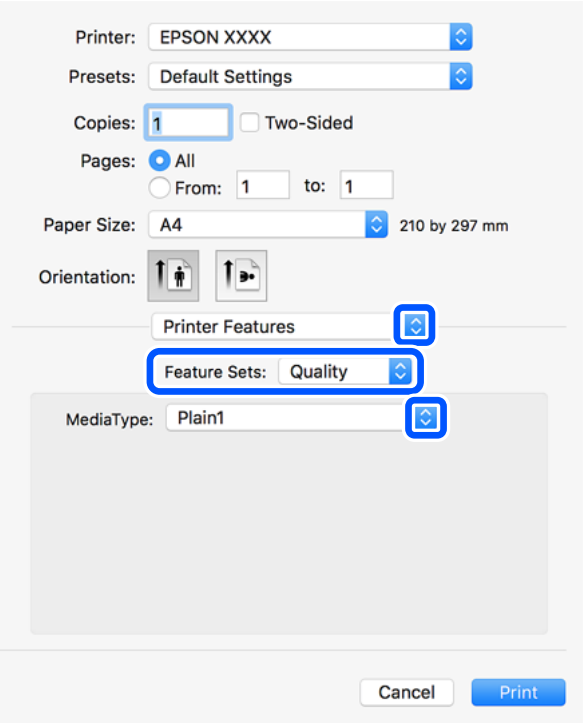

5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις εάν χρειαστεί.

   Δείτε τις επιλογές μενού για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για λεπτομέρειες.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468
➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41
➡ «Ρύθμιση του Τύπου χαρτιού» στη σελίδα 40
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Χρήση μιας προαιρετικής συσκευής με ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript

Χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript των προαιρετικών συσκευών.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες** > **Επιλογές** (ή **Πρόγραμμα οδήγησης**). Πραγματοποιεί ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιλογές.

Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript

Ανοίξτε το παράθυρο εκτύπωσης σε μια εφαρμογή, επιλέξτε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημείωση:
Τα μενού ποικίλλουν ανάλογα με τη επιλογή σας.

Επιλογές μενού για διάταξη

Σελίδες ανά φύλλο:

Επιλέξτε τον αριθμό σελίδων προς εκτύπωση σε ένα φύλλο.

Προσανατολισμός διάταξης:

Καθορίστε τη σειρά εκτύπωσης των σελίδων.

Περιθώριο:

Εκτυπώνει ένα περιθώριο γύρω από τις σελίδες.

Διπλή όψη:

Σας επιτρέπει την εκτύπωση διπλής όψης.

Προσανατολισμός εκτύπωσης αντίστροφης σειράς:

Περιστρέφει τις σελίδες κατά 180 μοίρες πριν την εκτύπωση.

Γυρίστε ανάποδα οριζόντια:

Αντιστρέφει την εικόνα για εκτύπωση όπως θα φαινόταν σε έναν καθρέφτη.

Επιλογές μενού για Αντιστοίχιση χρωμάτων

ColorSync/στον εκτυπωτή:

Επιλέξτε τη μέθοδο προσαρμογής χρωμάτων. Αυτές οι επιλογές προσαρμόζουν το χρώμα μεταξύ του εκτυπωτή και της οθόνης υπολογιστή για να ελαχιστοποιούνται οι διαφορές απόχρωσης.

Επιλογές μενού για τον Χειρισμό χαρτιού

Συρραφή σελίδων:

Εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων με συρραφή σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες.

Σελίδες για εκτύπωση:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε μόνο τις μονές ή ζυγές σελίδες.

Σειρά σελίδων:

Επιλέξτε να εκτυπώσετε από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.

Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού:

Εκτυπώνει με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε.

Μέγεθος χαρτιού προορισμού:

Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.

Σμίκρυνση μόνο:

Επιλέξτε όταν μειώνεται το μέγεθος του εγγράφου.

Επιλογές μενού για την Τροφοδοσία χαρτιού

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού από την οποία τροφοδοτείται το χαρτί.

Όλες οι σελίδες από:

Επιλέγοντας **Αυτόματη επιλογή**, επιλέγεται αυτόματα η προέλευση χαρτιού που ταιριάζει στη ρύθμιση **Ρύθμιση χαρτιού** στον εκτυπωτή.

Πρώτη σελίδα από/υπόλοιπες από:

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προέλευση χαρτιού για σελίδα.

Επιλογές μενού για το Εξώφυλλο

Εκτύπωση εξωφύλλου:

Επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε ένα εξώφυλλο. Όταν επιθυμείτε να προσθέσετε ένα οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Μετά το έγγραφο**.

Τύπος Εξωφύλλου:

Επιλέξτε τα περιεχόμενα του εξωφύλλου.

Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή

Ομάδες δυνατοτήτων:

Quality:

Media Type:

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης. Αν επιλέξετε **Μη καθορισμένο**, η εκτύπωση εκτελείται από την προέλευση χαρτιού για την οποία έχει οριστεί ο τύπος χαρτιού στα παρακάτω στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

απλά χαρτιά1, απλά χαρτιά2, Προτυπωμένο, Επιστολόχαρτο, Χρώμα, Ανακυκλωμένο, Χαρτί υψηλής ποιότητας

Ωστόσο, το χαρτί δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια προέλευση χαρτιού για την οποία η προέλευση χαρτιού έχει οριστεί σε απενεργοποιημένη στο **Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής** του εκτυπωτή.

Output:

Output Tray:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου για τις εκτυπώσεις.

Sort:

Επιλέξτε τον τρόπο ταξινόμησης πολλαπλών αντιγράφων.

Άλλα:

Ink Save Mode:

Εξοικονομεί μελάνι μειώνοντας την πυκνότητα εκτύπωσης.

Εκτύπωση αρχείων PDF από συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία PDF από μια συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **PDF**.
4. Επιλέξτε το αρχείο.
5. Πατήστε ⧫.

   Σημείωση:
   *Για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης. Επιλέξτε **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιείται εκτύπωση δεδομένων ταυτόχρονα ή όχι.*

Βασικές επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις PDF

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις εκτύπωσης για τα αρχεία μορφής PDF στις συσκευές μνήμης σας.

Από το πιο πρόσφ. ως το πιο παλ./Από το πιο παλ. ως το πιο πρόσφ.:

Επιλέξτε μια ρύθμιση ταξινόμησης για την εμφάνιση των αρχείων στην οθόνη LCD.

Ρυθ. χαρ.:

Ορίστε τις ρυθμίσεις προέλευσης χαρτιού, με τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

Διπλής όψης:

Επιλέξτε **Ενερ.** για εκτύπωση διπλής όψης των αρχείων PDF. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μέθοδο βιβλιοδεσίας στη ρύθμιση **Θέση βιβλιοδεσίας**.

Σειρά εκτύπωσης:

Επιλέξτε τη σειρά για την εκτύπωση πολυσέλιδων αρχείων PDF.

Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις PDF

Τελείωμα

❏ Τελείωμα:

Επιλέξτε **Συρ. (Σ. σελ.)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομ. (Ιδ. σελ)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

❏ Εξαγωγή χαρτ.:

Επιλέξτε **Ταξ. με Περιστρ.** για εκτύπωση εναλλάξ στον κατακόρυφο προσανατολισμό από μία προέλευση χαρτιού και οριζόντιο προσανατολισμό από μια άλλη προέλευση χαρτιού. Επιλέξτε **Αυτ.** ως **Ρυθ. χαρ.** όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα.

Αποθήκευση αρχείων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τα δεδομένα εκτύπωσης μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον φάκελο για την αποθήκευση των δεδομένων εκτύπωσης.

❏ Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

❏ Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

❏ Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Εκτύπωση εγγράφων από έξυπνες συσκευές (iOS)

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα από μια έξυπνη συσκευή, όπως ένα smartphone ή tablet.

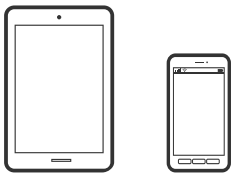

Εκτύπωση εγγράφων με το Epson iPrint

Σημείωση:
Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Direct.

   «Απευθείας σύνδεση μιας έξυπνης συσκευής και εκτυπωτή (Wi-Fi Direct)» στη σελίδα 355

2. Εάν το Epson iPrint δεν έχει εγκατασταθεί, εγκαταστήστε το.

   «Εγκατάσταση του Epson iPrint» στη σελίδα 478

3. Εκκινήστε το Epson iPrint.
4. Πατήστε **Print Documents** στην αρχική οθόνη.
5. Πατήστε την τοποθεσία του εγγράφου που θέλετε να εκτυπώσετε.
6. Επιλέξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε **Next**.
7. Πατήστε **Print**.

Εκτύπωση εγγράφων με το AirPrint

Το AirPrint επιτρέπει την άμεση ασύρματη εκτύπωση από iPhone, iPad, iPod touch και Mac χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης ή λήψης λογισμικού.

Works with Apple AirPrint

Σημείωση:
Εάν έχετε απενεργοποιήσει τα μηνύματα ρύθμισης παραμέτρων χαρτιού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint. Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να ενεργοποιήσετε τα μηνύματα, εφόσον χρειάζεται.

1. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή σας για ασύρματη εκτύπωση. Δείτε το σύνδεσμο παρακάτω.

   http://epson.sn

2. Συνδέστε τη συσκευή Apple στο ίδιο ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής.
3. Εκτυπώστε από τη συσκευή σας στον εκτυπωτή σας.

   Σημείωση:
   Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα AirPrint στον ιστότοπο της Apple.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (iOS)» στη σελίδα 278

Εκτύπωση εγγράφων από έξυπνες συσκευές (Android)

Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα από μια έξυπνη συσκευή, όπως ένα smartphone ή tablet.

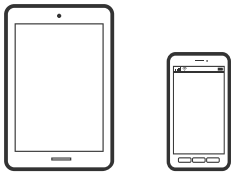

Εκτύπωση εγγράφων με το Epson iPrint

Σημείωση:
Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Direct.

   «Απευθείας σύνδεση μιας έξυπνης συσκευής και εκτυπωτή (Wi-Fi Direct)» στη σελίδα 355

2. Εάν το Epson iPrint δεν έχει εγκατασταθεί, εγκαταστήστε το.

   «Εγκατάσταση του Epson iPrint» στη σελίδα 478

3. Εκκινήστε το Epson iPrint.

4. Πατήστε **Print Documents** στην αρχική οθόνη.

5. Πατήστε την τοποθεσία του εγγράφου που θέλετε να εκτυπώσετε.

6. Επιλέξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε **Next**.

7. Πατήστε **Print**.

Εκτύπωση εγγράφων με το Epson Print Enabler

Μπορείτε να εκτυπώνετε ασύρματα έγγραφα, email, φωτογραφίες και ιστοσελίδες απευθείας από το Android τηλέφωνο ή tablet σας (Android v4.4 ή νεότερη έκδοση). Με μερικές μόνο κινήσεις, η συσκευή σας Android εντοπίζει τον εκτυπωτή Epson που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

Σημείωση:
Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Direct.

   «Απευθείας σύνδεση μιας έξυπνης συσκευής και εκτυπωτή (Wi-Fi Direct)» στη σελίδα 355

2. Στη συσκευή σας Android, εγκαταστήστε την προσθήκη Epson Print Enabler από το Google Play.

3. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** στη συσκευή σας Android, επιλέξτε **Εκτύπωση** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Epson Print Enabler.

4. Από μια εφαρμογή Android όπως το Chrome, πατήστε το εικονίδιο του μενού και εκτυπώστε αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

   Σημείωση:
   *Εάν δεν εμφανίζεται ο εκτυπωτής σας, πατήστε **Όλοι οι εκτυπωτές** και επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.*

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το Mopria Print Service

Το Mopria Print Service επιτρέπει άμεση ασύρματη εκτύπωση από Android smartphone ή tablet.

1. Εγκαταστήστε το Mopria Print Service από το Google Play.

2. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.

3. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή σας για ασύρματη εκτύπωση. Δείτε το σύνδεσμο παρακάτω.

   http://epson.sn

4. Συνδέστε τη συσκευή Android στο ίδιο ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής.

5. Εκτυπώστε από τη συσκευή σας στον εκτυπωτή σας.

   Σημείωση:
   Για περισσότερες λεπτομέρειες, μεταβείτε στον ιστότοπο Mopria στη διεύθυνση https://mopria.org.

Εκτύπωση σε φακέλους

Εκτύπωση σε φακέλους από έναν υπολογιστή (Windows)

1. Τοποθετήστε φακέλους στον εκτυπωτή.

   «Τοποθέτηση φακέλων» στη σελίδα 42

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

4. Επιλέξτε το μέγεθος φακέλου από το **Μέγ. χαρτιού** στην καρτέλα **Κύριο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Φάκελος** από το **Τύπος χαρτιού**.

5. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση σε φακέλους από έναν υπολογιστή (Mac OS)

1. Τοποθετήστε φακέλους στον εκτυπωτή.

   «Τοποθέτηση φακέλων» στη σελίδα 42

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**, ή κάποια άλλη εντολή, για πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.

4. Επιλέξτε το μέγεθος ως ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού**.

5. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού.

6. Επιλέξτε **Φάκελος** ως ρύθμιση **Τύπος μέσου**.

7. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Εκτύπωση αρχείων JPEG από συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία JPEG από μια συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **JPEG**.
4. Επιλέξτε το αρχείο.
5. Πατήστε ⓧ.

   Σημείωση:
   *Για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης. Επιλέξτε **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιείται εκτύπωση δεδομένων ταυτόχρονα ή όχι.*

Βασικές επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις JPEG

(Επιλογές):

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την ταξινόμηση, επιλογή και κατάργηση επιλογής δεδομένων εικόνας.

Ρυθ. χαρ.:

Ορίστε τις ρυθμίσεις προέλευσης χαρτιού, με τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

Διάταξη:

Επιλέξτε τον τρόπο διάταξης των αρχείων JPEG. Το **1-εικόνα** προορίζεται για εκτύπωση ενός αρχείου ανά σελίδα. Το **20-εικόνες** προορίζεται για εκτύπωση 20 αρχείων ανά σελίδα. Το **Ευρετήριο** προορίζεται για εκτύπωση index με πληροφορίες.

Εφαρ πλαίσ:

Επιλέξτε **Ενερ.** για την περικοπή της εικόνας, ώστε να χωρέσει αυτόματα στην επιλεγμένη διάταξη εκτύπωσης. Αν η αναλογία εικόνας των δεδομένων εικόνας και το μέγεθος χαρτιού διαφέρουν, η εικόνα μεγεθύνεται ή σμικρύνεται αυτόματα, ώστε οι μικρές πλευρές να αντιστοιχούν στις μικρές πλευρές του χαρτιού. Η μεγάλη πλευρά της εικόνας περικόπτεται, αν εκτείνεται πέρα από τη μεγάλη πλευρά του χαρτιού. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην λειτουργεί για πανοραμικές φωτογραφίες.

Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις JPEG

Τελείωμα:

❏ Τελείωμα

Επιλέξτε **Συρ. (Σ. σελ.)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομ. (Ιδ. σελ)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

❏ **Εξαγωγή χαρτ.**

Επιλέγεται **Τυπική**.

Ποιότητα:

Επιλέξτε **Βέλτ.** για εκτύπωση υψηλότερης ποιότητας, αλλά η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη.

Διόρθ. φωτογραφ.:

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για αυτόματη βελτίωση της φωτεινότητας, της αντίθεσης και του κορεσμού της φωτογραφίας. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη βελτίωση, επιλέξτε **Απενεργ. βελτίωσης**.

Διόρθ κόκ ματιών:

Επιλέξτε **Ενερ.** για αυτόματη διόρθωση των κόκκινων ματιών στις φωτογραφίες. Οι διορθώσεις δεν εφαρμόζονται στο πρωτότυπο αρχείο, αλλά μόνο στα εκτυπωμένα έγγραφα. Ανάλογα με τον τύπο της φωτογραφίας, ενδέχεται να διορθωθούν και άλλα τμήματα της φωτογραφίας πέραν των ματιών.

Ημερομηνία:

Επιλέξτε τη μορφή της ημερομηνίας λήψης ή αποθήκευσης της φωτογραφίας. Η ημερομηνία δεν εκτυπώνεται για ορισμένες διατάξεις.

Αποθήκευση αρχείων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τα δεδομένα εκτύπωσης μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον φάκελο για την αποθήκευση των δεδομένων εκτύπωσης.

❏ Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

❏ Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

❏ Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Εκτύπωση αρχείων TIFF από συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία TIFF από μια συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε **TIFF**.

4. Επιλέξτε το αρχείο.

5. Πατήστε ⓕ.

   Σημείωση:
   *Για να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης. Επιλέξτε **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιείται εκτύπωση δεδομένων ταυτόχρονα ή όχι.*

Βασικές επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις TIFF

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις εκτύπωσης για τα αρχεία μορφής TIFF στις συσκευές μνήμης σας.

Από το πιο πρόσφ. ως το πιο παλ./Από το πιο παλ. ως το πιο πρόσφ.:

Αλλάζει τη σειρά των αρχείων.

Ρυθ. χαρ.:

Ορίστε τις ρυθμίσεις προέλευσης χαρτιού, με τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

Διάταξη:

Επιλέξτε τη διάταξη του αρχείου Multi-TIFF. Το **1-εικόνα** αφορά την εκτύπωση μίας σελίδας ανά φύλλο. Το **20-εικόνες** αφορά την εκτύπωση 20 σελίδων ανά φύλλο. Το **Ευρετήριο** προορίζεται για εκτύπωση index με πληροφορίες.

Εφαρ πλαίσ:

Επιλέξτε **Ενερ.** για την περικοπή της φωτογραφίας, ώστε να χωρέσει αυτόματα στην επιλεγμένη διάταξη φωτογραφίας. Αν η αναλογία εικόνας των δεδομένων εικόνας και το μέγεθος χαρτιού διαφέρουν, η εικόνα μεγεθύνεται ή σμικρύνεται αυτόματα, ώστε οι μικρές πλευρές να αντιστοιχούν στις μικρές πλευρές του χαρτιού. Η μεγάλη πλευρά της εικόνας περικόπτεται, αν εκτείνεται πέρα από τη μεγάλη πλευρά του χαρτιού. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην λειτουργεί για πανοραμικές φωτογραφίες.

Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις TIFF

Τελείωμα:

- Τελείωμα

  Επιλέξτε **Συρ. (Σ. σελ.)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομ. (Ιδ. σελ)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

- **Εξαγωγή χαρτ.**

  Επιλέγεται **Τυπική**.

Ποιότητα:

Επιλέξτε **Βέλτ.** για εκτύπωση υψηλότερης ποιότητας, αλλά η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη.

Σειρά εκτύπωσης:

Επιλέξτε τη σειρά για την εκτύπωση πολυσέλιδων αρχείων TIFF.

Ημερομηνία:

Επιλέξτε τη μορφή της ημερομηνίας λήψης ή αποθήκευσης της φωτογραφίας. Η ημερομηνία δεν εκτυπώνεται για ορισμένες διατάξεις.

Αποθήκευση αρχείων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τα δεδομένα εκτύπωσης μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον φάκελο για την αποθήκευση των δεδομένων εκτύπωσης.

❏ Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

❏ Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

❏ Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Εκτύπωση ιστοσελίδων

Εκτύπωση ιστοσελίδων από έξυπνες συσκευές

Σημείωση:
Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το Wi-Fi Direct.

   «Απευθείας σύνδεση μιας έξυπνης συσκευής και εκτυπωτή (Wi-Fi Direct)» στη σελίδα 355

2. Εάν το Epson iPrint δεν έχει εγκατασταθεί, εγκαταστήστε το.

   «Εγκατάσταση του Epson iPrint» στη σελίδα 478

3. Ανοίξτε την ιστοσελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε στην εφαρμογή του προγράμματος περιήγησής σας στο web.

4. Πατήστε **Κοινή χρήση** στο μενού της εφαρμογής του προγράμματος περιήγησης.

5. Επιλέξτε **iPrint**.

6. Πατήστε **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση με χρήση μιας υπηρεσίας cloud

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Epson Connect που είναι διαθέσιμη στο Internet, μπορείτε να εκτυπώνετε από το smartphone, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και σχεδόν από οποιοδήποτε μέρος. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, χρειάζεται να καταχωρήσετε τον χρήστη και τον εκτυπωτή στο Epson Connect.

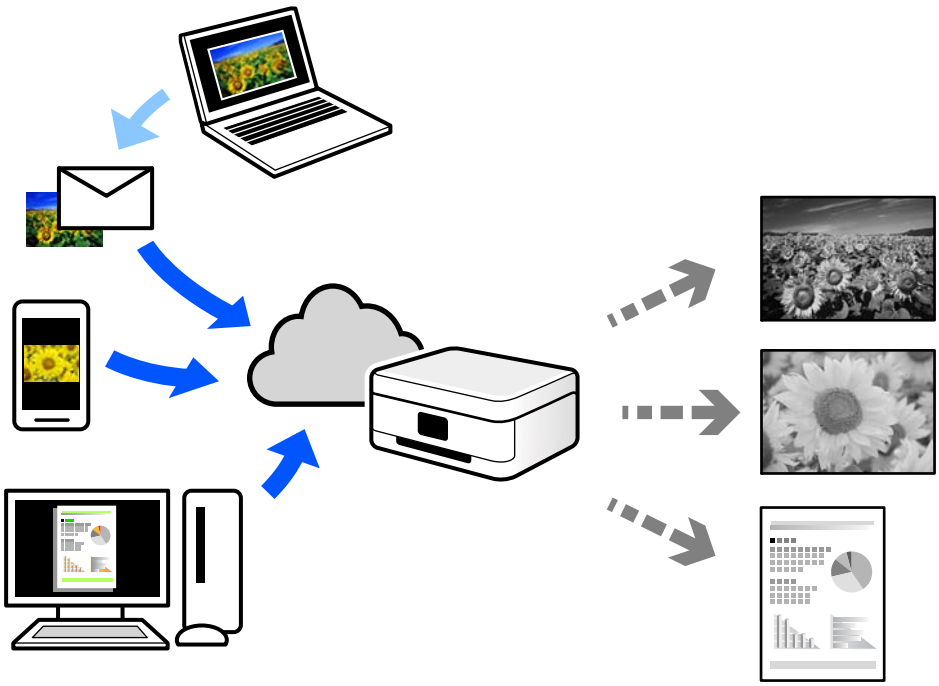

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο Internet είναι οι εξής.

❏ Email Print

Όταν στέλνετε ένα email με συνημμένα όπως έγγραφα ή εικόνες σε μια διεύθυνση email που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το email και τα συνημμένα από απομακρυσμένες τοποθεσίες όπως τον εκτυπωτή στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

❏ Epson iPrint

Αυτή η εφαρμογή είναι για iOS και Android, και σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ή σαρώσετε από ένα smartphone ή tablet. Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα, εικόνες και τοποθεσίες Web με αποστολή τους απευθείας σε έναν εκτυπωτή στο ίδιο ασύρματο δίκτυο LAN.

❏ Remote Print Driver

Αυτό είναι ένα κοινόχρηστο πρόγραμμα οδήγησης που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα οδήγησης απομακρυσμένης εκτύπωσης. Όταν εκτυπώνετε με έναν εκτυπωτή σε απομακρυσμένη τοποθεσία, μπορείτε να εκτυπώσετε αλλάζοντας τον εκτυπωτή στο παράθυρο συνήθων εφαρμογών.

Ανατρέξτε στην πύλη Web Epson Connect για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ή εκτύπωσης.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (μόνο για την Ευρώπη)

Καταχώριση στην υπηρεσία Epson Connect από τον πίνακα ελέγχου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταχωρίσετε τον εκτυπωτή σας.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις υπηρεσίας Web** > **Epson Connect Υπηρεσίες** > **Ακύρωση καταχώρησης** για να εκτυπώσετε το φύλλο καταχώρησης.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο φύλλο καταχώρισης για να καταχωρίσετε τον εκτυπωτή σας.

Δημιουργία αντιγράφων

Διαθέσιμες μέθοδοι αντιγραφής. 127

Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή. 136

Προηγμένες επιλογές μενού για την αντιγραφή. 139

Διαθέσιμες μέθοδοι αντιγραφής

Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή ή στον ADF και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μενού **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

Αντιγραφή πρωτοτύπων

Μπορείτε να αντιγράψετε πρωτότυπα σταθερού ή προσαρμοσμένου μεγέθους σε μονόχρωμη λειτουργία.

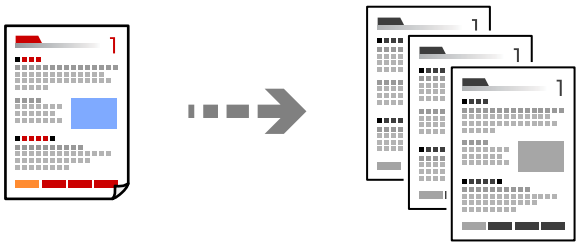

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.

   «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

2. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

3. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

   Σημείωση:

   - *Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε* *και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε* ***Αποθήκευση αρχείων****.*
   - *Στην επιλογή* ***Ρύθμιση****, επιλέξτε εάν θα εκτυπωθούν και αποθηκευτούν τα σαρωμένα δεδομένα ή εάν θα αποθηκευτούν μόνο τα δεδομένα.*

4. Πατήστε ◈.

Αντιγραφή διπλής όψης

Αντιγράψτε πολλαπλά πρωτότυπα και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

1. Τοποθετήστε όλα τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), στραμμένα προς τα επάνω.

   > ***Σημαντικό:***
   > *Εάν θέλετε να αντιγράψετε πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF, χρησιμοποιήστε το γυαλί σαρωτή.*
   >
   > *«Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF» στη σελίδα 50*

   Σημείωση:
   Μπορείτε, επίσης, να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Διπλής όψης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **2>διπλής όψης** ή **1>διπλής όψης**

4. Καθορίστε άλλες ρυθμίσεις, όπως τον προσανατολισμό πρωτότυπου και τη θέση βιβλιοδεσίας.

5. Πατήστε ⓧ.

Αντιγραφή με μεγέθυνση ή μείωση

Μπορείτε να αντιγράψετε πρωτότυπα σε μια καθορισμένη μεγέθυνση.

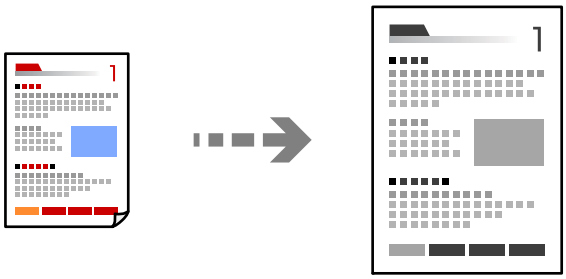

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μείωση/Μεγέθυνση**.

4. Καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.

5. Πατήστε ⓧ.

Αντιγραφή πολλαπλών πρωτοτύπων σε ένα φύλλο

Μπορείτε να αντιγράψετε πολλαπλά πρωτότυπα σε ένα μοναδικό φύλλο.

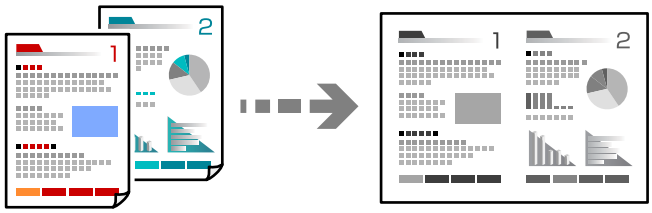

1. Τοποθετήστε όλα τα πρωτότυπα στον ADF στραμμένα προς τα επάνω.

   Τοποθετήστε τα με την κατεύθυνση που φαίνεται στην απεικόνιση.

   ❏ Κατεύθυνση με δυνατότητα ανάγνωσης

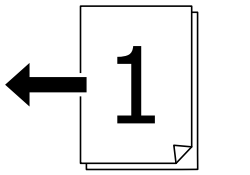

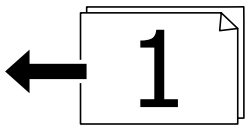

   ❏ Αριστερή κατεύθυνση

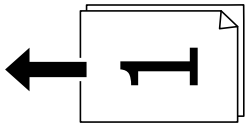

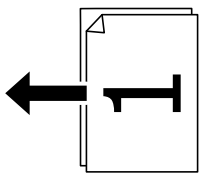

> ***Σημαντικό:***
>
> *Εάν θέλετε να αντιγράψετε πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF, χρησιμοποιήστε το γυαλί σαρωτή.*
>
> *«Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF» στη σελίδα 50*

Σημείωση:
Μπορείτε, επίσης, να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα στο γυαλί σαρωτή.

«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Πολ. σελ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **2-εικόν.** ή **4-εικόν.**.
4. Καθορίστε τη σειρά διάταξης και τον προσανατολισμό πρωτοτύπου.
5. Πατήστε ◈.

Αντιγραφή με τη σειρά σελίδων

Όταν δημιουργείτε πολλά αντίγραφα ενός εγγράφου πολλών σελίδων, μπορείτε να εκτελείτε ένα αντίγραφο τη φορά με τη σειρά σελίδων.

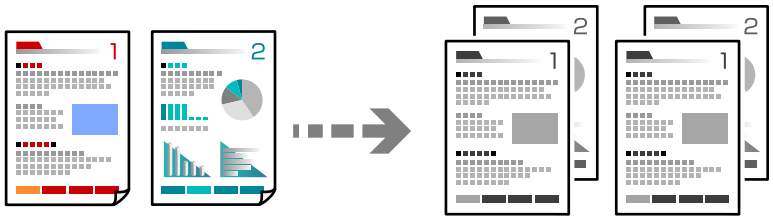

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα** > **Συρ. (Σ. σελ.)**.
4. Πατήστε ◈.

Αντιγραφή πρωτοτύπων με καλή ποιότητα

Μπορείτε να αντιγράψετε πρωτότυπα χωρίς σκιές και διάτρητες οπές.

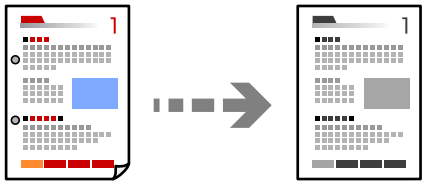

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Αφαίρεση σκιάς** ή **Αφαίρεση οπών** ή ρυθμίστε την ποιότητα εικόνας στο **Ποιότητα εικόνας**.
4. Πατήστε ◈.

Αντιγραφή ταυτότητας

Σαρώνει και τις δύο πλευρές της ταυτότητας και τις αντιγράφει στη μία πλευρά του χαρτιού.

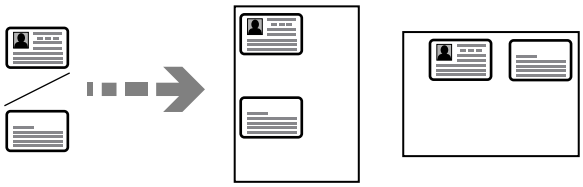

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**, επιλέξτε **Κάρτα ταυτότ. Αντιγραφή** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση.
4. Καθορίστε το **Προσαν. (Πρωτ)**.
5. Πατήστε ⓧ.

Αντιγραφή βιβλίων

Πραγματοποιεί αντιγραφή δύο διπλανών σελίδων ενός βιβλίου κ.λπ. σε ξεχωριστά φύλλα χαρτιού.

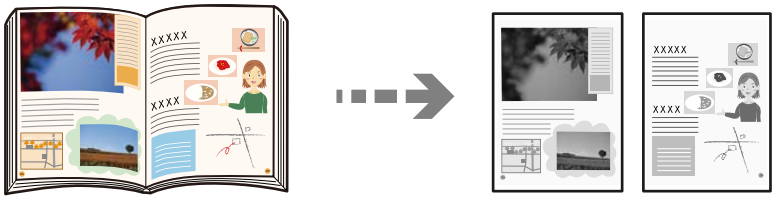

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**, επιλέξτε **Βιβλ. →2Σελ.** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση.
4. Καθορίστε το **Σειρά σάρωσης**.
5. Πατήστε ⓧ.

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων εναλλάξ με περιστροφή 90 μοιρών ή με μετατόπιση

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εκτυπώσεις με στοίβαξη εναλλάξ σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό.

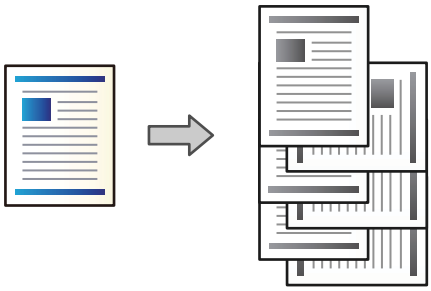

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.

4. Επιλέξτε **Ταξ. με Περιστρ.** στο **Εξαγωγή χαρτ.**.

   Ελέγξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα.

   ❏ Χρησιμοποιούνται δύο προελεύσεις χαρτιού. Τοποθετήστε χαρτί σε κατακόρυφο προσανατολισμό στη μία προέλευση χαρτιού και σε οριζόντιο προσανατολισμό στην άλλη προέλευση χαρτιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση **Αυτ.** ως **Ρυθ. χαρ.** στο Βασικές ρυθμίσεις.

   ❏ Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Αντιγραφή** και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το **Θήκη εξ.χαρτ.με την εκτ.πλ.Κάτω**.

5. Πατήστε ⓧ.

Αντιγραφή γραμμικού κώδικα με ευκρίνεια

Μπορείτε να αντιγράψετε έναν γραμμικό κώδικα με ευκρίνεια, ώστε να είναι εύκολη η σάρωσή του.
Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία μόνο εάν ο γραμμικός κώδικας που εκτυπώσατε δεν μπορεί να σαρωθεί.

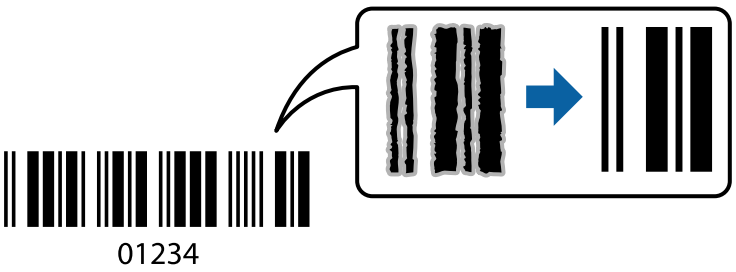

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία με τους ακόλουθους τύπους χαρτιού.

❏ Απλό χαρτί

❏ Επανεκτυπωμένο χαρτί

- ❏ Επιστολόχαρτο
- ❏ Έγχρωμο χαρτί
- ❏ Ανακυκλωμένο χαρτί
- ❏ Χοντρό χαρτί
- ❏ Φάκελος
- ❏ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ❏ Epson Business Paper

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τύπος πρωτότυπου** > **Γραμμωτός κώδικας**.
4. Πατήστε ⓕ.

Αντιγραφή με αριθμούς σελίδας

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα με αριθμούς σελίδας ακόμη και αν τα πρωτότυπα δεν έχουν αριθμούς σελίδας.

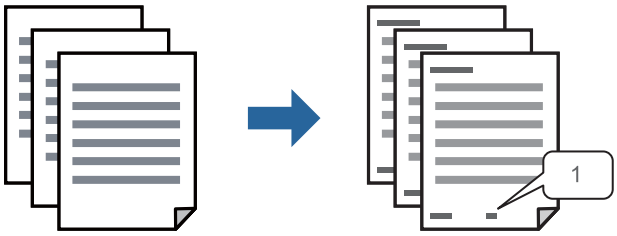

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρίθμηση σελίδας**.
4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε άλλες ρυθμίσεις όπως τη μορφή και θέση σφραγίδας.
5. Πατήστε ⓕ.

Αντιγραφή αρχείων και δημιουργία φυλλαδίων

Μπορείτε να αντιγράψετε πρωτότυπα και να μετατρέψετε τα αντίγραφα σε ένα φυλλάδιο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εξώφυλλα και οπισθόφυλλα στο φυλλάδιο.

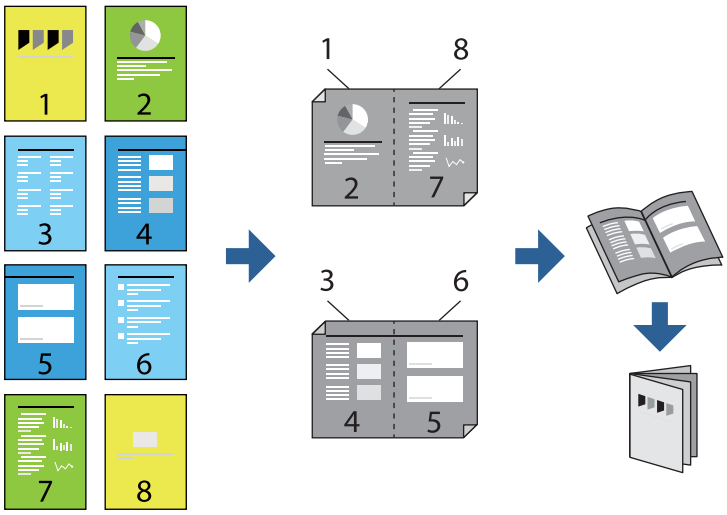

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**.
4. Επιλέξτε **Ρυθ. χαρ.**, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού όπου τοποθετήσατε το χαρτί και έπειτα πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **Διπλής όψης** και στη συνέχεια επιλέξτε **2>διπλής όψης** ή **1>διπλής όψης**.
6. Καθορίστε άλλες ρυθμίσεις ως τον προσανατολισμό πρωτοτύπων και τη θέση βιβλιοδεσίας όπως χρειάζεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
7. Επιλέξτε **Μείωση/Μεγέθυνση**, καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης και έπειτα πατήστε **OK**.
8. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Φυλλάδιο** > **Φυλλάδιο** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε **Φυλλάδιο**.
9. Καθορίστε τη θέση και το περιθώριο βιβλιοδεσίας.
10. Εάν θέλετε να προσθέσετε τα εξώφυλλα, ενεργοποιήστε το **Εξώφυλλο**.

    Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα στη **Ρυθ. χαρ.** και, στη συνέχεια, καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στο **Εξώφυλλο** και **Οπισθόφυλλο**.

11. Πατήστε ◈.

Εισαγωγή φύλλων ολίσθησης στα αντίγραφα

Μπορείτε να εισαγάγετε φύλλα ολίσθησης στα αντίγραφα και να τα εξάγετε.

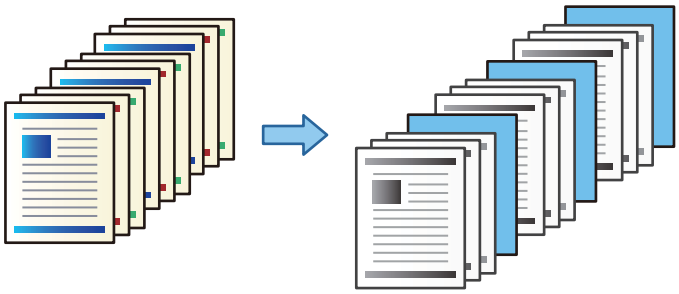

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**, επιλέξτε **Εξώφ. & Κενό φύλλο** > **Κενό φύλλο**.

4. Επιλέξτε **Τέλος εργασίας** ή **Τέλος του σετ**, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, καθορίστε άλλες ρυθμίσεις εάν χρειάζεται.

   Εάν θέλετε να καθορίσετε τη σελίδα εισαγωγής του φύλλου ολίσθησης ή εισαγωγής ενός κεφαλαίου, επιλέξτε **Τέλος σελίδας ή κεφαλαίου** και, στη συνέχεια, καθορίστε τις λεπτομέρειες όπως τον αριθμό σελίδας και ούτω καθεξής.

5. Πατήστε ◈.

Αντιγραφή με χρήση ομαδικής εκτύπωσης

Αν αποθηκεύσετε τον αριθμό αντιγράφων και σετ για κάθε ομάδα, μπορείτε να ταξινομήσετε τα αντίγραφα σε ομάδες. Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων» στη σελίδα 233

Έλεγχος αντιγραφής

Όταν δημιουργείτε πολλαπλά αντίγραφα, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα αντίγραφο για να ελέγξετε τα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τα υπόλοιπα.

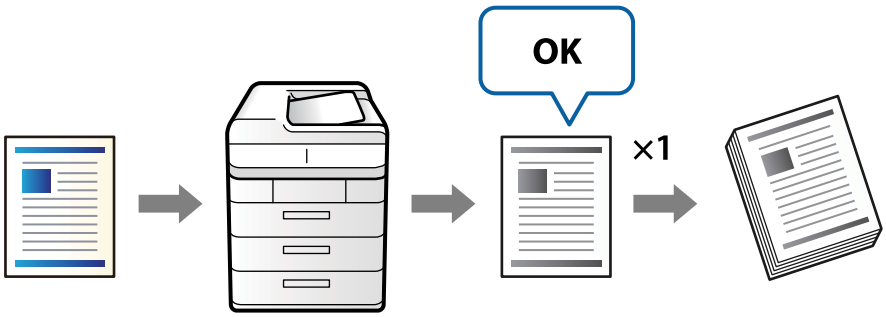

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Αντίγραφο ελέγχου**.
4. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων.
5. Πατήστε ⓵.
6. Ελέγξτε τα αποτελέσματα αντιγραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θα συνεχίσετε ή να ακυρώσετε την αντιγραφή.

Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή

Σημείωση:
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Πυκνότητα:

Αυξήστε το επίπεδο της πυκνότητας όταν τα αποτελέσματα της αντιγραφής είναι ανοιχτόχρωμα. Αυξήστε το επίπεδο της πυκνότητας όταν εμφανίζονται κηλίδες μελανιού.

Ρυθ. χαρ.:

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Όταν επιλέγεται το **Αυτ.**, τροφοδοτείται αυτόματα το κατάλληλο μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος του πρωτοτύπου που εντοπίζεται αυτόματα και το καθορισμένο ποσοστό μεγέθυνσης.

Μείωση/Μεγέθυνση:

Διαμορφώνει το ποσοστό μεγέθυνσης της μεγέθυνσης ή συρρίκνωσης. Πατήστε την τιμή για να καθορίσετε το ποσοστό μεγέθυνσης που χρησιμοποιείται για τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση του πρωτοτύπου εντός εύρους μεταξύ 25 και 400%.

❏ Αυτ.

Εντοπίζει την περιοχή σάρωσης και μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα το πρωτότυπο ανάλογα με το μέγεθος χαρτιού που επιλέξατε. Όταν υπάρχουν λευκά περιθώρια γύρω από το πρωτότυπο, τα λευκά περιθώρια από το σημάδι της γωνίας (◥) της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή εντοπίζονται ως η περιοχή σάρωσης, αλλά τα περιθώρια στην αντίθετη πλευρά ενδέχεται να περικοπούν.

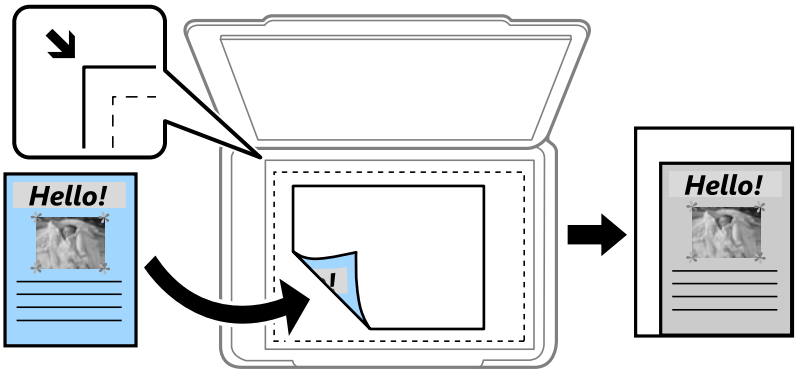

❏ Σμίκρ. για προσ. χαρτί

Αντιγράφει τη σαρωμένη εικόνα σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την τιμή Μείωση/Μεγέθυνση, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή Μείωση/Μεγέθυνση είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

❏ Πραγμ. μέγ.

Πραγματοποιεί αντιγραφή σε ποσοστό μεγέθυνσης 100%.

❏ A3->A4 και άλλα

Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα το πρωτότυπο ανάλογα με ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού.

Τύπος πρωτότυπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας. Πραγματοποιεί αντιγραφή σε βέλτιστη ποιότητα ώστε να αντιστοιχεί στον τύπο του πρωτοτύπου.

Διπλής όψης:

Επιλέξτε διάταξη διπλής όψης.

❏ 1>Μονής όψης

Πραγματοποιεί αντιγραφή της μίας πλευράς ενός πρωτοτύπου σε ένα μονό φύλλο χαρτιού.

❏ 2>διπλής όψης

Πραγματοποιεί αντιγραφή των δύο όψεων ενός πρωτοτύπου διπλής όψης και στις δύο όψεις ενός μονού φύλλου χαρτιού. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου σας και τη θέση βιβλιοδεσίας του πρωτοτύπου και του χαρτιού.

❏ 1>διπλής όψης

Πραγματοποιεί αντιγραφή δύο πρωτοτύπων μίας όψης και στις δύο όψεις ενός μονού φύλλου χαρτιού. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου σας και τη θέση βιβλιοδεσίας του χαρτιού.

❏ 2>μονής όψης

Πραγματοποιεί αντιγραφή των δύο όψεων ενός πρωτοτύπου διπλής όψης στη μία όψη δύο φύλλων χαρτιού. Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου σας και τη θέση βιβλιοδεσίας του.

Πολ. σελ.:

Επιλέξτε τη διάταξη της αντιγραφής.

❏ Μον. σελ.

Πραγματοποιεί αντιγραφή ενός πρωτοτύπου μίας όψης σε ένα μονό φύλλο χαρτιού.

❏ 2-εικόν.

Πραγματοποιεί αντιγραφή δύο πρωτοτύπων μίας όψης σε ένα μονό φύλλο χαρτιού σε διάταξη 2 σε 1. Επιλέξτε τη σειρά διάταξης και τον προσανατολισμό του πρωτότυπου σας.

❏ 4-εικόν.

Πραγματοποιεί αντιγραφή τεσσάρων πρωτοτύπων μίας όψης σε ένα μονό φύλλο χαρτιού σε διάταξη 4 σε 1. Επιλέξτε τη σειρά διάταξης και τον προσανατολισμό του πρωτότυπου σας.

Τελείωμα:

Επιλέξτε **Συρ. (Σ. σελ.)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες.

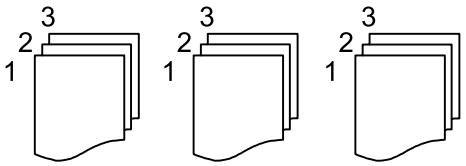

Επιλέξτε **Ομ. (Ιδ. σελ)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

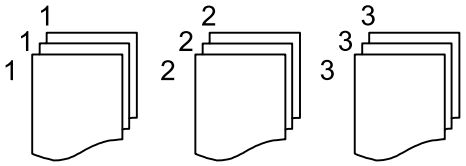

Εάν επιλέξετε Ταξ. με Περιστρ. στο Εξαγωγή χαρτ., μπορείτε να εκτυπώσετε εναλλάξ σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό. Επιλέξτε **Αυτ.** ως **Ρυθ. χαρ.** όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα.

Φυλλάδιο:

Φυλλάδιο

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο από τα αντίγραφά σας.

❏ Φυλλάδιο

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο από τα αντίγραφά σας.

❏ Βιβλιοδεσία

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

❏ Περιθώριο δεσίματος

Καθορίστε το περιθώριο βιβλιοδεσίας. Μπορείτε να ορίσετε 0 έως 50 mm ως το περιθώριο βιβλιοδεσίας σε βήματα του 1 mm.

❏ Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλα στο φυλλάδιο.

❏ Ρυθ. χαρ.

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα.

❏ Εξώφυλλο

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για το εξώφυλλο. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση**.

❏ Οπισθόφυλλο

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για το οπισθόφυλλο. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση**.

Προηγμένες επιλογές μενού για την αντιγραφή

Σημείωση:
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Εξώφ. & Κενό φύλλο:

Εξώφυλλο:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να προσθέσετε εξώφυλλα στα αντίγραφά σας.

❏ Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε τα εξώφυλλα στα αντίγραφα. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για εξώφυλλο, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρυθ. χαρ.**. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση** στο **Λειτουργία εκτύπωσης**.

❏ Οπισθόφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε τα οπισθόφυλλα στα αντίγραφα. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για εξώφυλλο, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρυθ. χαρ.**. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση** στο **Λειτουργία εκτύπωσης**.

Κενό φύλλο:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να εισαγάγετε τα φύλλα ολίσθησης στα αντίγραφα.

❏ Τέλος εργασίας

Σας επιτρέπει να εισαγάγετε φύλλα ολίσθησης για κάθε αντίγραφο της εργασίας. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για τα φύλλα ολίσθησης, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρυθ. χαρ.**.

❏ Τέλος του σετ

Σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης για κάθε ομάδα. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για τα φύλλα ολίσθησης, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρυθ. χαρ.**. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστημα εισαγωγής για τα φύλλα ολίσθησης στο **Φύλλα ανά σετ**.

❏ Τέλος σελίδας ή κεφαλαίου

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φύλλων ολίσθησης κεφαλαίων στις σελίδες που θέλετε να εισαχθούν. Οι τιμές ρύθμισης αποθηκεύονται και εμφανίζονται σε μια λίστα. Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες ρυθμίσεων επιλέγοντας τη ρύθμιση από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τη ρύθμιση.

Μέγεθος εγγρ.:

Επιλέξτε το μέγεθος του πρωτοτύπου σας. Όταν επιλέγετε **Αυτόματη ανίχνευση**, το μέγεθος του πρωτοτύπου εντοπίζεται αυτόματα. Όταν αντιγράφετε πρωτότυπα μη τυπικού μεγέθους, επιλέξτε **Ορισμ. από χρήστη** και, στη συνέχεια, καθορίστε το πρωτότυπο μέγεθος.

Πρωτ. διαφ. μεγεθ.:

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ακόλουθο συνδυασμό μεγεθών στο ADF ταυτόχρονα. A3 και A4, B4 και B5. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδυασμούς, τα πρωτότυπα αντιγράφονται στο πραγματικό μέγεθος των πρωτοτύπων. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα ευθυγραμμίζοντας το πλάτος των πρωτοτύπων, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

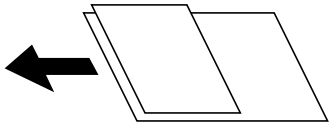

Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου σας.

Βιβλ. →2Σελ.:

Αντιγράφει δύο διπλανές σελίδες ενός φυλλαδίου σε διαφορετικά φύλλα χαρτιού.

Επιλέξτε ποια σελίδα ενός φυλλαδίου θα σαρωθεί.

Συνεχής σάρωση:

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο αριθμό πρωτότυπων στο ADF σε δέσμες και να τα σαρώσετε ως μια μοναδική εργασία σάρωσης.

Ποιότητα εικόνας:

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις εικόνας.

❏ Αντίθεση

Προσαρμόστε τη διαφορά ανάμεσα στα φωτεινά και σκοτεινά σημεία.

❏ Ευκρίνεια

Προσαρμόστε το περίγραμμα της εικόνας.

❏ Αφαίρεση φόντου

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Περιθ. βιβλ.:

Εκτελέστε ρυθμίσεις όπως θέση βιβλιοδεσίας, πλάτος βιβλιοδεσίας και προσανατολισμό του πρωτότυπου.

Μπορείτε να επιλέξετε επίσης πώς να δημιουργήσετε το περιθώριο βιβλιοδεσίας από τα ακόλουθα τρία μενού.

❏ Εύρος βιβλιοδ.

Μετατοπίζει και αντιγράφει την εικόνα σύμφωνα με το πλάτος βιβλιοδεσίας. Αν η εικόνα στην απέναντι πλευρά του περιθωρίου βιβλιοδεσίας υπερβαίνει το άκρο του χαρτιού, τα δεδομένα δεν εκτυπώνονται.

❏ Σμίκρ. για προσ. χαρτί

Αντιγράφει τη σαρωμένη εικόνα σε μικρότερο μέγεθος, σύμφωνα με το πλάτος βιβλιοδεσίας, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή σμίκρυνσης/μεγέθυνσης είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

❏ Διαγραφή εικόνας στο περιθώριο

Διαγράφει την εικόνα όπου δημιουργήθηκε το περιθώριο βιβλιοδεσίας για να διασφαλιστεί το πλάτος περιθωρίου βιβλιοδεσίας.

Σμίκρ. για προσ. χαρτί:

Αντιγράφει τη σαρωμένη εικόνα σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την τιμή Μείωση/Μεγέθυνση, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή Μείωση/Μεγέθυνση είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

Αφαίρεση σκιάς:

Αφαιρεί τις σκιές που εμφανίζονται γύρω από τα αντίγραφα όταν πραγματοποιείται αντιγραφή χοντρού χαρτιού ή τις σκιές που εμφανίζονται στο κέντρο των αντιγράφων όταν πραγματοποιείται αντιγραφή φυλλαδίου.

Αφαίρεση οπών:

Αφαιρεί τις οπές βιβλιοδεσίας κατά την αντιγραφή.

Κάρτα ταυτότ. Αντιγραφή:

Σαρώνει και τις δύο πλευρές της ταυτότητας και τις αντιγράφει στη μία πλευρά του χαρτιού.

Αντίγραφο ελέγχου:

Όταν δημιουργείτε πολλαπλά αντίγραφα, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα αντίγραφο για να ελέγξετε τα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, να αντιγράψετε τα υπόλοιπα.

Σετ εκτύπωσης:

Επιτρέπει τις ρυθμίσεις ταξινόμησης των αντιγράφων σε ομάδες. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων, τον αριθμό των σετ και τις επιλογές φινιρίσματος.

Δίσκος εξόδου:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου για Αντιγραφή.

Αρίθμηση σελίδας:

- ❏ Αρίθμηση σελίδας

  Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε τους αριθμούς σελίδων στα αντίγραφά σας.

- ❏ Μορφή

  Επιλέξτε τη μορφή για αρίθμηση σελίδων.

- ❏ Θέση σφραγίδας

  Επιλέξτε τη θέση για την αρίθμηση σελίδων.

- ❏ Αλλαγή αρίθμησης

  Επιλέξτε σε ποια σελίδα θέλετε να εκτυπωθεί ο αριθμός σελίδας. Επιλέξτε **Σελίδα έναρξης αρίθμησης** για να καθορίσετε τη σελίδα στην οποία θα αρχίσει η εκτύπωση αριθμού σελίδας. Μπορείτε να καθορίσετε επίσης τον αριθμό σελίδας έναρξης στο στοιχείο **Πρώτος αριθμός εκτύπωσης**.

- ❏ Μέγεθος

  Επιλέξτε το μέγεθος του αριθμού.

- ❏ Φόντο

  Επιλέξτε αν το φόντο του αριθμού σελίδας είναι λευκό ή όχι. Αν επιλέξετε **Λευκό**, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σελίδας καθαρά όταν το φόντο του πρωτότυπου δεν είναι λευκό.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα στον χώρο αποθήκευσης.

- ❏ Ρύθμιση:

  Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

- ❏ Φάκελος (απαιτείται):

  Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

- ❏ Όνομα αρχείου:

  Ορίστε το όνομα αρχείου.

- ❏ Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

  Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

- ❏ Όνομα χρήστη:

  Ορίστε το όνομα χρήστη.

Σάρωση

Διαθέσιμες μέθοδοι σάρωσης. 144

Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου. 145

Σάρωση πρωτοτύπων σε email. 149

Σάρωση πρωτότυπων σε υπολογιστή. 152

Σάρωση πρωτοτύπων σε μια συσκευή μνήμης. 154

Σάρωση πρωτοτύπων στο cloud. 156

Σάρωση πρωτοτύπων σε χώρο αποθήκευσης. 159

Σάρωση με χρήση του WSD. 161

Σάρωση πρωτοτύπων σε μια έξυπνη συσκευή. 163

Διαθέσιμες μέθοδοι σάρωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για σάρωση με αυτόν τον εκτυπωτή.

Σάρωση σε έναν φάκελο δικτύου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε έναν προκαθορισμένο φάκελο σε ένα δίκτυο.

«Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου» στη σελίδα 145

Σάρωση σε email

Μπορείτε να αποστέλλετε αρχεία σαρωμένων φωτογραφιών μέσω email απευθείας από τον εκτυπωτή μέσω ενός προκαθορισμένου διακομιστή email.

«Σάρωση πρωτοτύπων σε email» στη σελίδα 149

Σάρωση σε υπολογιστή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή.

«Σάρωση πρωτότυπων σε υπολογιστή» στη σελίδα 152

Σάρωση σε συσκευή μνήμης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες απευθείας σε μια συσκευή μνήμης που έχει εισαχθεί στον εκτυπωτή.

«Σάρωση πρωτοτύπων σε μια συσκευή μνήμης» στη σελίδα 154

Αποστολή σε μια υπηρεσία cloud

Μπορείτε να στείλετε σαρωμένες εικόνες από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε υπηρεσίες cloud που έχουν εγγραφεί εκ των προτέρων.

«Σάρωση πρωτοτύπων στο cloud» στη σελίδα 156

Σάρωση σε χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες στον ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης του εκτυπωτή.

«Χρήση του χώρου αποθήκευσης» στη σελίδα 214

«Σάρωση πρωτοτύπων σε χώρο αποθήκευσης» στη σελίδα 159

Σάρωση με χρήση του WSD

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία WSD.

«Σάρωση με χρήση του WSD» στη σελίδα 161

Απευθείας σάρωση από έξυπνες συσκευές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες απευθείας σε μια έξυπνη συσκευή όπως ένα smartphone ή tablet με χρήση της εφαρμογής Epson iPrint στην έξυπνη συσκευή.

«Σάρωση πρωτοτύπων σε μια έξυπνη συσκευή» στη σελίδα 163

Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν τη σάρωση.

❏ Βεβαιωθείτε ότι έχει προετοιμαστεί ένας φάκελος δικτύου. Δείτε τα παρακάτω όταν δημιουργείτε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο.

«Δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης» στη σελίδα 573

❏ Καταγράψτε μια διαδρομή φακέλου δικτύου στις επαφές σας εκ των προτέρων για να καθορίσετε τον φάκελο εύκολα.

«Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592

Σημείωση:
*Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις **Ημερομηνία/Ώρα** και **Διαφορά ώρας** του εκτυπωτή σας είναι σωστές. Πρόσβαση στα μενού από **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ώρας**.*

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Φάκελος δικτ./FTP** στον πίνακα ελέγχου.

3. Προσδιορίστε τον φάκελο.

   ❏ Για να επιλέξετε διευθύνσεις που χρησιμοποιείτε συχνά: επιλέξτε μια επαφή από την καρτέλα **Συχνή**.

   ❏ Για να εισαγάγετε τη διαδρομή φακέλου απευθείας: επιλέξτε **Πληκτρολ.**. Επιλέξτε **Λειτουργία επικοινων.**, εισαγάγετε τη διαδρομή φακέλου ως **Θέση (απαιτείται)** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις φακέλων.

   Εισαγάγετε τη διαδρομή με την ακόλουθη μορφή.

   Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επικοινωνίας SMB: \\όνομα κεντρικού υπολογιστή\όνομα φακέλου

   Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επικοινωνίας FTP: ftp://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

   Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επικοινωνίας FTPS: ftps://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

   Όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (HTTPS) ως τη λειτουργία επικοινωνίας: https://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

   Όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (HTTP) ως τη λειτουργία επικοινωνίας: http://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου

   ❏ Για να επιλέξετε από μια λίστα επαφών: επιλέξτε την καρτέλα **Προορισμός** και επιλέξτε μια επαφή.

   Για αναζήτηση ενός φακέλου από τη λίστα επαφών, επιλέξτε .

   Σημείωση:
   *Μπορείτε να εκτυπώσετε το ιστορικό του φακέλου στον οποίο αποθηκεύονται τα έγγραφα, πατώντας **Μενού**.*

4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις σάρωσης** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις, όπως η μορφή αποθήκευσης, και αλλάξτε τις εφόσον χρειάζεται.

   «Επιλογές μενού για σάρωση σε Φάκελο» στη σελίδα 146

Σημείωση:

❏ *Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.*

❏ *Επιλέξτε για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.*

❏ *Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και κάντε τις ρυθμίσεις. Ορίστε το **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης ή όχι.*

Δεν απαιτείται εισαγωγή των πληροφοριών προορισμού εάν αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

5. Πατήστε ◈.

Επιλογές μενού για σάρωση σε Φάκελο

Σημείωση:
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Επεξεργασία θέσης:

Εισαγάγετε τη διαδρομή του φακέλου και ορίστε κάθε στοιχείο στην οθόνη.

❏ Λειτουργία επικοινων.:

Επιλέξτε τη λειτουργία επικοινωνίας για τον φάκελο.

❏ Θέση (απαιτείται):

Επιλέξτε τη διαδρομή φακέλου στην οποία θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

Η επιλογή του εικονιδίου **Περιήγηση** πραγματοποιεί αναζήτηση σε έναν φάκελο σε υπολογιστές που συνδέονται στο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Περιήγηση** αποκλειστικά όταν η λειτουργία **Λειτουργία επικοινων.** έχει οριστεί σε SMB.

❏ Όνομα χρήστη:

Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για σύνδεση στον καθορισμένο φάκελο.

❏ Κωδ. Πρόσβ:

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που αντιστοιχεί στο όνομα σύνδεσης.

❏ Λειτουργία σύνδεσης:

Επιλέξτε τη λειτουργία σύνδεσης για τον φάκελο.

❏ Αριθμός θύρας:

Εισαγάγετε ένα αριθμό θύρας για τον φάκελο.

❏ Ρυθμίσ. διακομ. μεσολάβ.:

Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης.

A&M/Χρώμα

Επιλέξτε αν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Μορφή αρχείου:

Επιλέξτε τη μορφή στην οποία θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

Όταν επιλέγετε PDF, PDF/A ή TIFF ως μορφή αρχείου, επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε όλα τα πρωτότυπα ως ένα αρχείο (πολλές σελίδες) ή κάθε πρωτότυπο ξεχωριστά (μοναδική σελίδα).

❏ Λόγος συμπίεσ.:

Επιλέξτε πόσο θέλετε να συμπιέσετε τη σαρωμένη εικόνα.

❏ Ρυθμίσεις PDF:

Όταν έχετε επιλέξει PDF ως τη ρύθμιση μορφής αποθήκευσης, χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να προστατεύσετε τα αρχεία PDF.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά το άνοιγμα, ορίστε Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης κατά την εκτύπωση ή την επεξεργασία, ορίστε το Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων.

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση της σάρωσης.

Διπλής όψης:

Σαρώστε και τις δύο πλευρές του πρωτότυπου.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

❏ Δέσιμο (Πρωτ.):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό βιβλιοδεσίας του πρωτότυπου.

Περ σάρ.:

Επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για να σαρώσετε τη μέγιστη περιοχή του γυαλιού σαρωτή, επιλέξτε **Μέγ. περιοχή**.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Τύπος πρωτότυπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας.

Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Πρωτ. διαφ. μεγεθ.:

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ακόλουθο συνδυασμό μεγεθών στο ADF ταυτόχρονα. A3 και A4, B4 και B5. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδυασμούς, τα πρωτότυπα σαρώνονται στο πραγματικό μέγεθος των πρωτοτύπων. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα ευθυγραμμίζοντας το πλάτος των πρωτοτύπων, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

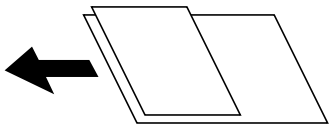

Πυκνότητα:

Επιλέξτε την αντίθεση της σαρωμένης εικόνας.

Αφαίρεση φόντου:

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Αφαίρεση σκιάς:

Αφαιρέστε τις σκιές του πρωτοτύπου που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα.

❏ Πλαίσιο:

Αφαιρέσετε τις σκιές στην άκρη του πρωτοτύπου.

❏ Κέντρο:

Αφαιρέστε τις σκιές του περιθωρίου βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

❏ Πίσω σελίδα:

Ορίστε την περιοχή της πίσω πλευράς ανεξάρτητα όταν σαρώνετε πρωτότυπα διπλής όψης.

Αφαίρεση οπών:

Αφαιρέστε τις οπές διάτρησης που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή για την αφαίρεση των οπών διάτρησης, εισάγοντας μια τιμή στο πλαίσιο δεξιά.

❏ Θέση διαγραφής:

Επιλέξτε τη θέση για να αφαιρέσετε τις οπές διάτρησης.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Συνεχ. σάρ. ADF:

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο αριθμό πρωτότυπων στο ADF σε δέσμες και να τα σαρώσετε ως μια μοναδική εργασία σάρωσης.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

❏ Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

❏ Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

❏ Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

όνομα αρχείου:

❏ Πρόθημα ονόματος αρχείου:

Εισαγάγετε ένα πρόθεμα για το όνομα των εικόνων με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

❏ Προσθήκη ημ/νίας:

Προσθέστε την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου.

❏ Προσθήκη ώρας:

Προσθέστε την ώρα στο όνομα του αρχείου.

Σάρωση πρωτοτύπων σε email

Χρειάζεται να ρυθμίσετε τα παρακάτω πριν τη σάρωση.

❏ Διαμορφώστε τον διακομιστή email.

«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

❏ Καταχωρήστε μια διεύθυνση email στις επαφές σας εκ των προτέρων, ώστε να μπορείτε να καθορίσετε εύκολα τη διεύθυνση επιλέγοντάς την από τις επαφές σας.

❏ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις **Ημερομηνία/Ώρα** και **Διαφορά ώρας** του εκτυπωτή σας είναι σωστές. Πρόσβαση στα μενού από **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ώρας**.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Email** στον πίνακα ελέγχου.

3. Καθορίστε τις διευθύνσεις.

❏ Για να επιλέξετε διευθύνσεις που χρησιμοποιείτε συχνά: επιλέξτε μια επαφή από την καρτέλα **Συχνή**.

❏ Για να εισαγάγετε τη διεύθυνση email χειροκίνητα: επιλέξτε **Πληκτρολ.**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

❏ Για να επιλέξετε από μια λίστα επαφών: επιλέξτε την καρτέλα **Παραλήπτης** και επιλέξτε μια επαφή.

Για αναζήτηση ενός φακέλου από τη λίστα επαφών, επιλέξτε .

❏ Για να επιλέξετε από τη λίστα του ιστορικού: επιλέξτε στην καρτέλα **Συχνή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν παραλήπτη από τη λίστα που εμφανίζεται.

Σημείωση:

❏ *Ο αριθμός των παραληπτών που έχετε επιλέξει, εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Μπορείτε να στείλετε email σε έως και 10 διευθύνσεις και ομάδες.*

Εάν περιλαμβάνονται ομάδες στους παραλήπτες, μπορείτε να επιλέξετε έως και 200 μεμονωμένες διευθύνσεις συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη διευθύνσεις στις ομάδες.

❏ *Πατήστε το πλαίσιο διεύθυνσης στην κορυφή της οθόνης, για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλεγμένες διευθύνσεις.*

❏ *Πατήστε **Μενού** για προβολή ή εκτύπωση του ιστορικού αποστολής, ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διακομιστή email.*

4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις σάρωσης** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις, όπως η μορφή αποθήκευσης, και αλλάξτε τις εφόσον χρειάζεται.

«Επιλογές μενού για σάρωση σε Email» στη σελίδα 150

Σημείωση:

❏ *Επιλέξτε* *για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.*

❏ *Επιλέξτε* *για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.*

❏ *Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε* ***Αποθήκευση αρχείων*** *και κάντε τις ρυθμίσεις. Ορίστε το* ***Ρύθμιση*** *για να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης ή όχι.*

Δεν απαιτείται εισαγωγή των πληροφοριών παραλήπτη εάν αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

5. Πατήστε ◈.

Επιλογές μενού για σάρωση σε Email

Σημείωση:
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

A&M/Χρώμα

Επιλέξτε αν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Μορφή αρχείου:

Επιλέξτε τη μορφή στην οποία θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

Όταν επιλέγετε PDF, PDF/A ή TIFF ως μορφή αρχείου, επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε όλα τα πρωτότυπα ως ένα αρχείο (πολλές σελίδες) ή κάθε πρωτότυπο ξεχωριστά (μοναδική σελίδα).

❏ Λόγος συμπίεσ.:

Επιλέξτε πόσο θέλετε να συμπιέσετε τη σαρωμένη εικόνα.

❏ Ρυθμίσεις PDF:

Όταν έχετε επιλέξει PDF ως τη ρύθμιση μορφής αποθήκευσης, χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να προστατεύσετε τα αρχεία PDF.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά το άνοιγμα, ορίστε Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης κατά την εκτύπωση ή την επεξεργασία, ορίστε το Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων.

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση της σάρωσης.

Διπλής όψης:

Σαρώστε και τις δύο πλευρές του πρωτότυπου.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

❏ Δέσιμο (Πρωτ.):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό βιβλιοδεσίας του πρωτότυπου.

Περ σάρ.:

Επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για να σαρώσετε τη μέγιστη περιοχή του γυαλιού σαρωτή, επιλέξτε **Μέγ. περιοχή**.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Τύπος πρωτότυπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας.

Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Πρωτ. διαφ. μεγεθ.:

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ακόλουθο συνδυασμό μεγεθών στο ADF ταυτόχρονα. A3 και A4, B4 και B5. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδυασμούς, τα πρωτότυπα σαρώνονται στο πραγματικό μέγεθος των πρωτοτύπων. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα ευθυγραμμίζοντας το πλάτος των πρωτοτύπων, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

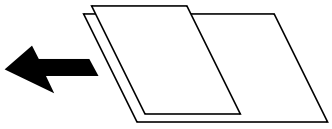

Πυκνότητα:

Επιλέξτε την αντίθεση της σαρωμένης εικόνας.

Αφαίρεση φόντου:

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Αφαίρεση σκιάς:

Αφαιρέστε τις σκιές του πρωτοτύπου που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα.

❏ Πλαίσιο:

Αφαιρέσετε τις σκιές στην άκρη του πρωτοτύπου.

❏ Κέντρο:

Αφαιρέστε τις σκιές του περιθωρίου βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

❏ Πίσω σελίδα:

Ορίστε την περιοχή της πίσω πλευράς ανεξάρτητα όταν σαρώνετε πρωτότυπα διπλής όψης.

Αφαίρεση οπών:

Αφαιρέστε τις οπές διάτρησης που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή για την αφαίρεση των οπών διάτρησης, εισάγοντας μια τιμή στο πλαίσιο δεξιά.

❏ Θέση διαγραφής:

Επιλέξτε τη θέση για να αφαιρέσετε τις οπές διάτρησης.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Συνεχ. σάρ. ADF:

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο αριθμό πρωτότυπων στο ADF σε δέσμες και να τα σαρώσετε ως μια μοναδική εργασία σάρωσης.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα στον χώρο αποθήκευσης.

- ❏ Ρύθμιση:

  Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

- ❏ Φάκελος (απαιτείται):

  Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

- ❏ Όνομα αρχείου:

  Ορίστε το όνομα αρχείου.

- ❏ Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

  Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

- ❏ Όνομα χρήστη:

  Ορίστε το όνομα χρήστη.

Θέμα:

Εισαγάγετε ένα θέμα για το email με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Μέγ μέγεθ συν.:

Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορεί να επισυναφθεί στο email.

όνομα αρχείου:

- ❏ Πρόθημα ονόματος αρχείου:

  Εισαγάγετε ένα πρόθεμα για το όνομα των εικόνων με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

- ❏ Προσθήκη ημ/νίας:

  Προσθέστε την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου.

- ❏ Προσθήκη ώρας:

  Προσθέστε την ώρα στο όνομα του αρχείου.

Κρυπτ. αλληλογρ.:

Κρυπτογράφηση email κατά την αποστολή.

Ψηφιακή υπογραφή:

Προσθέστε μια ψηφιακή υπογραφή στα email.

Σάρωση πρωτότυπων σε υπολογιστή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω δικτύου.

Η μέθοδος αποθήκευσης εικόνων καταχωρείται ως *εργασία* στο Document Capture Pro που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Είναι διαθέσιμες προκαθορισμένες εργασίες που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε τις

σαρωμένες εικόνες σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε και να καταχωρείτε νέες εργασίες χρησιμοποιώντας το Document Capture Pro στον υπολογιστή σας.

Σημείωση:
Χρειάζεται να ρυθμίσετε τα παρακάτω πριν τη σάρωση.

❏ *Εγκαταστήστε τις ακόλουθες εφαρμογές στον υπολογιστή σας.*

❏ Document Capture Pro

❏ Epson Scan 2 (απαιτούμενη εφαρμογή για τη χρήση της δυνατότητας σαρωτή)

Ανατρέξτε στα παρακάτω για να ελέγξετε για εγκατεστημένες εφαρμογές.

Windows 10: κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε ***Σύστημα Windows*** *—* ***Πίνακας ελέγχου*** *—* ***Προγράμματα*** *—* ***Προγράμματα και δυνατότητες****.*

Windows 8.1/Windows 8: επιλέξτε ***Επιφάνεια εργασίας*** *—* ***Ρυθμίσεις*** *—* ***Πίνακας ελέγχου*** *—* ***Προγράμματα*** *—* ***Προγράμματα και δυνατότητες****.*

Windows 7: κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε ***Πίνακας ελέγχου*** *—* ***Προγράμματα****.****Programs and Features***

Mac OS: επιλέξτε ***Μετάβαση*** *>* ***Εφαρμογές*** *>* ***Epson Software****.*

❏ *Συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή στο δίκτυο.*

❏ *Εάν χρησιμοποιείτε Windows Server, κάντε τις ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου.*

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Υπολογιστής** στον πίνακα ελέγχου.

3. Επιλέξτε **Επιλέξτε Υπολογιστής.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο εγκαθίσταται το Document Capture Pro.

   Σημείωση:
   ❏ *Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζονται έως και 100 υπολογιστές στους οποίους είναι εγκατεστημένο το Document Capture Pro.*

   ❏ *Εάν έχει οριστεί η λειτουργία* ***Λειτουργία διακομιστή****, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε το βήμα αυτό.*

4. Επιλέξτε **Επιλέξτε Εργασία.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εργασία.

   Σημείωση:
   Εάν έχετε ορίσει μία μόνο εργασία, δεν θα χρειαστεί να επιλέξετε την εργασία. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

5. Επιλέξτε την περιοχή στην οποία εμφανίζεται το περιεχόμενο της εργασίας και ελέγξτε τα στοιχεία της.

6. Πατήστε ◈.

   Το Document Capture Pro ξεκινά αυτόματα στον υπολογιστή σας και η σάρωση ξεκινά.

   Σημείωση:
   ❏ *Ανατρέξτε στη βοήθεια του Document Capture Pro για βοήθεια για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών, όπως δημιουργία και καταχώριση νέων εργασιών.*

   ❏ *Μπορείτε να αρχίσετε τη σάρωση όχι μόνο από τον εκτυπωτή, αλλά και από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Document Capture Pro. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Document Capture Pro.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή σάρωσης εγγράφων(Document Capture Pro)» στη σελίδα 479

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 247

➡ «Χρήση της ρύθμισης Document Capture Pro Server» στη σελίδα 604

Σάρωση πρωτοτύπων σε μια συσκευή μνήμης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα σε συσκευή μνήμης.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Τοποθετήστε μια συσκευή μνήμης στον εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

3. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Συσκευή μνήμης** στον πίνακα ελέγχου.

4. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.

   «Επιλογές μενού για σάρωση σε Συσκευή μνήμης» στη σελίδα 154

   ❏ Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.

   ❏ Επιλέξτε για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

   ❏ Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις. Ορίστε το **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης ή όχι.

5. Πατήστε ◈.

Επιλογές μενού για σάρωση σε Συσκευή μνήμης

Σημείωση:
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

A&M/Χρώμα

Επιλέξτε αν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Μορφή αρχείου:

Επιλέξτε τη μορφή στην οποία θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

Όταν επιλέγετε PDF, PDF/A ή TIFF ως μορφή αρχείου, επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε όλα τα πρωτότυπα ως ένα αρχείο (πολλές σελίδες) ή κάθε πρωτότυπο ξεχωριστά (μοναδική σελίδα).

❏ Λόγος συμπίεσ.:

Επιλέξτε πόσο θέλετε να συμπιέσετε τη σαρωμένη εικόνα.

❏ Ρυθμίσεις PDF:

Όταν έχετε επιλέξει PDF ως τη ρύθμιση μορφής αποθήκευσης, χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να προστατεύσετε τα αρχεία PDF.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά το άνοιγμα, ορίστε Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης κατά την εκτύπωση ή την επεξεργασία, ορίστε το Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων.

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση της σάρωσης.

Διπλής όψης:

Σαρώστε και τις δύο πλευρές του πρωτότυπου.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

❏ Δέσιμο (Πρωτ.):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό βιβλιοδεσίας του πρωτότυπου.

Περ σάρ.:

Επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για να σαρώσετε τη μέγιστη περιοχή του γυαλιού σαρωτή, επιλέξτε **Μέγ. περιοχή**.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Τύπος πρωτότυπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας.

Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Πρωτ. διαφ. μεγεθ.:

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ακόλουθο συνδυασμό μεγεθών στο ADF ταυτόχρονα. A3 και A4, B4 και B5. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδυασμούς, τα πρωτότυπα σαρώνονται στο πραγματικό μέγεθος των πρωτοτύπων. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα ευθυγραμμίζοντας το πλάτος των πρωτοτύπων, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

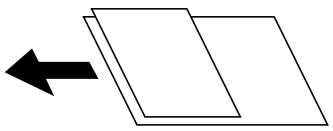

Πυκνότητα:

Επιλέξτε την αντίθεση της σαρωμένης εικόνας.

Αφαίρεση φόντου:

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Αφαίρεση σκιάς:

Αφαιρέστε τις σκιές του πρωτοτύπου που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα.

❏ Πλαίσιο:

Αφαιρέστε τις σκιές στην άκρη του πρωτοτύπου.

❏ Κέντρο:

Αφαιρέστε τις σκιές του περιθωρίου βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

❏ Πίσω σελίδα:

Ορίστε την περιοχή της πίσω πλευράς ανεξάρτητα όταν σαρώνετε πρωτότυπα διπλής όψης.

Αφαίρεση οπών:

Αφαιρέστε τις οπές διάτρησης που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή για την αφαίρεση των οπών διάτρησης, εισάγοντας μια τιμή στο πλαίσιο δεξιά.

❏ Θέση διαγραφής:

Επιλέξτε τη θέση για να αφαιρέσετε τις οπές διάτρησης.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Συνεχ. σάρ. ADF:

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο αριθμό πρωτότυπων στο ADF σε δέσμες και να τα σαρώσετε ως μια μοναδική εργασία σάρωσης.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

❏ Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

❏ Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

❏ Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

όνομα αρχείου:

❏ Πρόθημα ονόματος αρχείου:

Εισαγάγετε ένα πρόθεμα για το όνομα των εικόνων με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

❏ Προσθήκη ημ/νίας:

Προσθέστε την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου.

❏ Προσθήκη ώρας:

Προσθέστε την ώρα στο όνομα του αρχείου.

Σάρωση πρωτοτύπων στο cloud

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ορίστε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το Epson Connect. Δείτε την παρακάτω τοποθεσία web της πύλης Epson Connect για λεπτομέρειες.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (μόνο για την Ευρώπη)

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Cloud** στον πίνακα ελέγχου.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο **Επιλέξτε προορισμό.** στην κορυφή της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν προορισμό.

4. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.

   «Επιλογές μενού για σάρωση στο Cloud» στη σελίδα 157

   ❏ Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.

   ❏ Επιλέξτε για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

   ❏ Για να αποθηκεύσετε τα πρωτότυπα στον χώρο αποθήκευσης, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων** και κάντε τις ρυθμίσεις. Ορίστε το **Ρύθμιση** για να επιλέξετε εάν θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης ή όχι.

   Δεν απαιτείται εισαγωγή των πληροφοριών προορισμού εάν αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

5. Πατήστε ⓕ.

Επιλογές μενού για σάρωση στο Cloud

Σημείωση:
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

A&M/Χρώμα

Επιλέξτε αν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Μορφή αρχείου:

Επιλέξτε τη μορφή στην οποία θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

Όταν επιλέγετε PDF ως μορφή αρχείου, επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε όλα τα πρωτότυπα ως ένα αρχείο (πολλές σελίδες) ή κάθε πρωτότυπο ξεχωριστά (μοναδική σελίδα).

Διπλής όψης:

Σαρώστε και τις δύο πλευρές του πρωτότυπου.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

❏ Δέσιμο (Πρωτ.):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό βιβλιοδεσίας του πρωτότυπου.

Περ σάρ.:

Επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για να σαρώσετε τη μέγιστη περιοχή του γυαλιού σαρωτή, επιλέξτε **Μέγ. περιοχή**.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Τύπος πρωτότυπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας.

Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Πυκνότητα:

Επιλέξτε την αντίθεση της σαρωμένης εικόνας.

Αφαίρεση φόντου:

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Αφαίρεση σκιάς:

Αφαιρέστε τις σκιές του πρωτοτύπου που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα.

❏ Πλαίσιο:

Αφαιρέσετε τις σκιές στην άκρη του πρωτοτύπου.

❏ Κέντρο:

Αφαιρέστε τις σκιές του περιθωρίου βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

❏ Πίσω σελίδα:

Ορίστε την περιοχή της πίσω πλευράς ανεξάρτητα όταν σαρώνετε πρωτότυπα διπλής όψης.

Αφαίρεση οπών:

Αφαιρέστε τις οπές διάτρησης που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή για την αφαίρεση των οπών διάτρησης, εισάγοντας μια τιμή στο πλαίσιο δεξιά.

❏ Θέση διαγραφής:

Επιλέξτε τη θέση για να αφαιρέσετε τις οπές διάτρησης.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Συνεχ. σάρ. ADF:

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο αριθμό πρωτότυπων στο ADF σε δέσμες και να τα σαρώσετε ως μια μοναδική εργασία σάρωσης.

Αποθήκευση αρχείων:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Ρύθμιση:

Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε ή όχι τη σαρωμένη εικόνα μόνο στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Φάκελος (απαιτείται):

Επιλέξτε τον χώρο αποθήκευσης στον οποίο θα αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.

❏ Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

❏ Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

❏ Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη.

Σάρωση πρωτοτύπων σε χώρο αποθήκευσης

Ανατρέξτε στα παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης.

«Χρήση του χώρου αποθήκευσης» στη σελίδα 214

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου.

3. Προσδιορίστε τον φάκελο.

4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις σάρωσης** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και αλλάξτε τις εφόσον χρειάζεται.

   «Επιλογές μενού για σάρωση σε χώρο αποθήκευσης» στη σελίδα 159

   Σημείωση:

   ❏ *Επιλέξτε* *για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως προεπιλογή.*

   ❏ *Επιλέξτε* *για επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες τιμές τους.*

5. Πατήστε ◈.

Επιλογές μενού για σάρωση σε χώρο αποθήκευσης

Σημείωση:
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

A&M/Χρώμα

Επιλέξτε αν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση της σάρωσης.

Διπλής όψης:

Σαρώστε και τις δύο πλευρές του πρωτότυπου.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

❏ Δέσιμο (Πρωτ.):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό βιβλιοδεσίας του πρωτότυπου.

Περ σάρ.:

Επιλέξτε την περιοχή σάρωσης. Για να σαρώσετε τη μέγιστη περιοχή του γυαλιού σαρωτή, επιλέξτε **Μέγ. περιοχή**.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Τύπος πρωτότυπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας.

Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Πρωτ. διαφ. μεγεθ.:

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον ακόλουθο συνδυασμό μεγεθών στο ADF ταυτόχρονα. A3 και A4, B4 και B5. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδυασμούς, τα πρωτότυπα σαρώνονται στο πραγματικό μέγεθος των πρωτοτύπων. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα ευθυγραμμίζοντας το πλάτος των πρωτοτύπων, όπως απεικονίζεται παρακάτω.

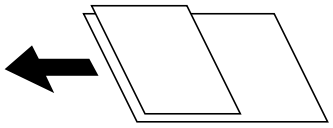

Πυκνότητα:

Επιλέξτε την αντίθεση της σαρωμένης εικόνας.

Αφαίρεση φόντου:

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Αφαίρεση σκιάς:

Αφαιρέστε τις σκιές του πρωτοτύπου που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα.

❏ Πλαίσιο:

Αφαιρέσετε τις σκιές στην άκρη του πρωτοτύπου.

❏ Κέντρο:

Αφαιρέστε τις σκιές του περιθωρίου βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

❏ Πίσω σελίδα:

Ορίστε την περιοχή της πίσω πλευράς ανεξάρτητα όταν σαρώνετε πρωτότυπα διπλής όψης.

Αφαίρεση οπών:

Αφαιρέστε τις οπές διάτρησης που εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα. Μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή για την αφαίρεση των οπών διάτρησης, εισάγοντας μια τιμή στο πλαίσιο δεξιά.

❏ Θέση διαγραφής:

Επιλέξτε τη θέση για να αφαιρέσετε τις οπές διάτρησης.

❏ Προσαν. (Πρωτ):

Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου.

Συνεχ. σάρ. ADF:

Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο αριθμό πρωτότυπων στο ADF σε δέσμες και να τα σαρώσετε ως μια μοναδική εργασία σάρωσης.

Όνομα αρχείου:

Ορίστε το όνομα αρχείου.

Κωδικός πρόσβασης αρχείου:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για να επιλέξετε το αρχείο.

Όνομα χρήστη:

Ορίστε το όνομα χρήστη για το αρχείο.

Σάρωση με χρήση του WSD

Σημείωση:

❏ *Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.*

❏ *Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7/Windows Vista, πρέπει να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας εκ των προτέρων να χρησιμοποιεί τη λειτουργία αυτή.*

«Ρύθμιση θύρας WSD» στη σελίδα 161

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

«Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Σάρωση** > **WSD** στον πίνακα ελέγχου.

3. Επιλέξτε έναν υπολογιστή.

4. Πατήστε ◈.

Ρύθμιση θύρας WSD

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης θύρας WSD για τα Windows 7/Windows Vista.

Σημείωση:

Για τα Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, η θύρα WSD ρυθμίζεται αυτόματα.

Για τη ρύθμιση της θύρας WSD είναι απαραίτητα τα εξής.

❏ Ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

❏ Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίκτυο** στον υπολογιστή.
3. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην **Εγκατάσταση**.

   Επιλέξτε **Συνέχεια** όταν εμφανιστεί η οθόνη **Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**.

   Κάντε κλικ στην **Κατάργηση εγκατάστασης** και ξεκινήστε ξανά εάν εμφανιστεί η οθόνη **Κατάργηση εγκατάστασης**.

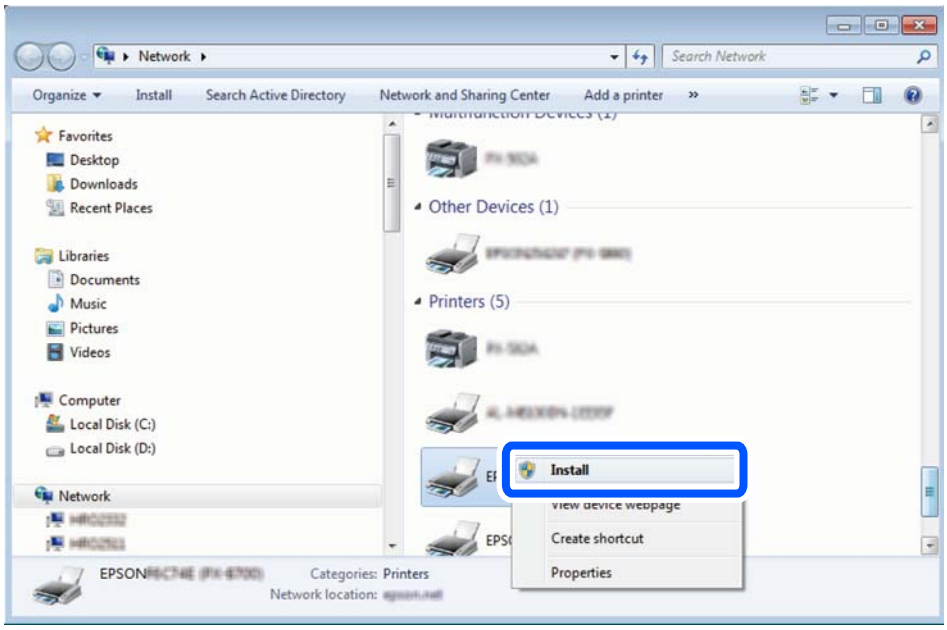

Σημείωση:
Στην οθόνη δικτύου εμφανίζεται το όνομα εκτυπωτή που ορίσατε στο δίκτυο και το όνομα του μοντέλου (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Μπορείτε να ελέγξετε το όνομα του εκτυπωτή που έχει οριστεί στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή εκτυπώνοντας ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση**.

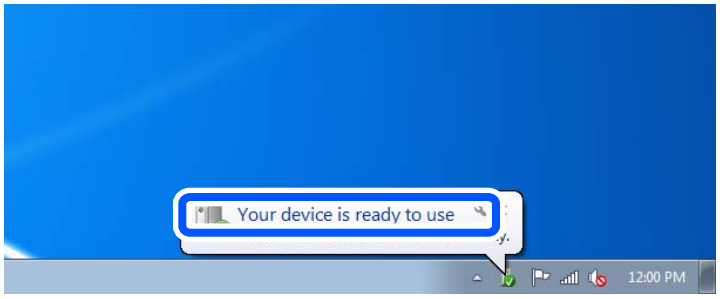

5. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάντε κλικ στο **Κλείσιμο**.

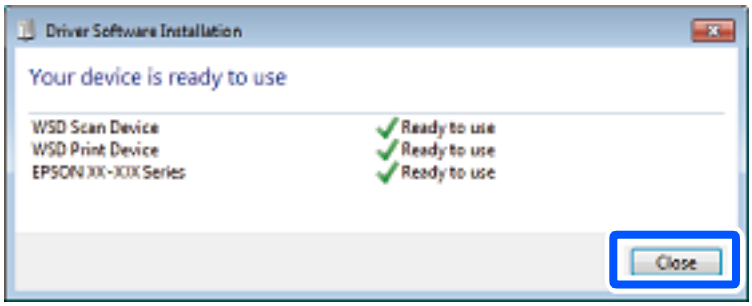

6. Ανοίξτε την οθόνη **Συσκευές και Εκτυπωτές**.
   - ❏ Windows 7
     Κάντε κλικ στην Έναρξη > **Πίνακας ελέγχου** > **Υλικό και ήχος** (ή **Υλικό**) > **Συσκευές και Εκτυπωτές**.
   - ❏ Windows Vista
     Κάντε κλικ στην Έναρξη > **Πίνακας ελέγχου** > **Υλικό και ήχος** > **Εκτυπωτές**.

7. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ένα εικονίδιο με το όνομα του εκτυπωτή στο δίκτυο.
   Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε το WSD.

Σάρωση πρωτοτύπων σε μια έξυπνη συσκευή

Σημείωση:
- ❏ *Πριν τη σάρωση, εγκαταστήστε το Epson iPrint στην έξυπνη συσκευή σας.*
- ❏ *Epson iPrint οι οθόνες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.*
- ❏ *Epson iPrint τα περιεχόμενα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.*

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Εκκινήστε το Epson iPrint.

3. Πατήστε **Scan** στην αρχική οθόνη.

4. Πατήστε **Scan**.

   Σημείωση:

   Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης. Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

   Η σάρωση ξεκινά.

5. Ελέγξτε τη σαρωμένη εικόνα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο αποθήκευσης.
   - ❏ : εμφανίζει την οθόνη όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σαρωμένες εικόνες.
   - ❏ : εμφανίζει την οθόνη όπου μπορείτε να στείλετε σαρωμένες εικόνες μέσω email.
   - ❏ : εμφανίζει την οθόνη όπου μπορείτε να εκτυπώσετε σαρωμένες εικόνες.

6. Τέλος, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αποστολή και λήψη φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ. 166

Επισκόπηση των δυνατοτήτων φαξ του εκτυπωτή. 166

Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή. 171

Λήψη φαξ στον εκτυπωτή. 180

Επιλογές μενού για φαξ. 186

Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ. 192

Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ. 202

Αποστολή φαξ από υπολογιστή. 205

Λήψη φαξ σε υπολογιστή. 210

Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες φαξ.

❏ Ο εκτυπωτής και η τηλεφωνική γραμμή, καθώς και η τηλεφωνική συσκευή (εάν χρησιμοποιείται), είναι συνδεδεμένα σωστά

❏ Οι βασικές ρυθμίσεις φαξ (Οδηγός ρύθμισης φαξ) έχουν ολοκληρωθεί

❏ Οι λοιπές απαραίτητες ρυθμίσεις Ρυθμίσεις φαξ έχουν ολοκληρωθεί

«Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 606

«Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 610

«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση» στη σελίδα 611

«Ρυθμίσεις φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)» στη σελίδα 496

«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

«Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 573

«Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592

Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες για την προσθήκη προαιρετικών φαξ στον εκτυπωτή.

«Πλακέτα φαξ (Super G3/G3 Multi Fax Board)» στη σελίδα 447

Αν ο οργανισμός σας διαθέτει διαχειριστή εκτυπώσεων, επικοινωνήστε μαζί του για να ελέγξετε τις προϋποθέσεις για συνδέσεις και ρυθμίσεις.

Επισκόπηση των δυνατοτήτων φαξ του εκτυπωτή

Δυνατότητα: Αποστολή φαξ

Μέθοδοι αποστολής

❏ Αυτόματη αποστολή

Όταν σαρώνετε ένα πρωτότυπο πατώντας ◈ (**Αποστολή**), ο εκτυπωτής καλεί τους παραλήπτες και στέλνει το φαξ.

«Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή» στη σελίδα 171

❏ Μη αυτόματη αποστολή

Όταν εκτελείτε χειροκίνητο έλεγχο στη σύνδεση γραμμής καλώντας τον παραλήπτη, πατήστε ◈ (**Αποστολή**) για να αρχίσει η απευθείας αποστολή φαξ.

«Αποστολή φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του παραλήπτη» στη σελίδα 174

«Αποστολή φαξ με κλήση από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή» στη σελίδα 174

Προσδιορισμός παραλήπτη κατά την αποστολή φαξ

Μπορείτε να εισαγάγετε τους παραλήπτες χρησιμοποιώντας το **Άμ. εισαγ.**, **Επαφές** και τα **Πρόσφατο**.

«Παραλήπτης» στη σελίδα 187

«Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592

Ρυθμίσεις σάρωσης όταν στέλνετε ένα φαξ

Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία όπως **Ανάλυση** ή **Μέγεθος πρωτοτ. (Γυαλί)** κατά την αποστολή φαξ.

«Ρυθμίσεις σάρωσης:» στη σελίδα 187

Χρήση του Ρυθμίσεις αποστολής φαξ κατά την αποστολή φαξ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ** όπως **Άμεση αποστολή** (για αποστολή ενός μεγάλου εγγράφου) ή **Αντίγρ. ασφ.** όταν η φυσιολογική αποστολή αποτυγχάνει. Εάν πραγματοποιείτε ρυθμίσεις για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας απεσταλμένων φαξ όταν στέλνετε ένα φαξ αλλά η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αποτύχει, ο εκτυπωτής μπορεί να στέλνει μια γνωστοποίηση email αυτόματα όταν εκτελείται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

«Ρυθμίσεις αποστολής φαξ:» στη σελίδα 188

«Αναφ. σφάλμ. αντιγρ. ασφαλ.:» στη σελίδα 497

«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

Δυνατότητα: Λήψη φαξ

Λειτουργία λήψης

Υπάρχουν δύο επιλογές στο **Λειτουργία λήψης** για λήψη εισερχόμενων φαξ.

❏ Μη αυτ.

Κυρίως για τηλεφωνία, αλλά και για φαξ

«Χρήση αυτόματης κατάστασης λειτουργίας - Μη αυτ.» στη σελίδα 181

❏ Αυτ.

- Μόνο για φαξ (δεν απαιτείται εξωτερική τηλεφωνική συσκευή)
- Κυρίως για φαξ και για περιστασιακή τηλεφωνία

«Χρήση της λειτουργίας Αυτ.» στη σελίδα 181

Λήψη φαξ χρησιμοποιώντας ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο

Μπορείτε να λάβετε φαξ χρησιμοποιώντας μόνο ένα εξωτερικό τηλέφωνο.

«Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498

«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο» στη σελίδα 613

Προορισμοί ληφθέντων φαξ

❏ Έξοδος χωρίς συνθήκες: τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται χωρίς όρους από προεπιλογή. Μπορείτε να ρυθμίσετε προορισμούς για ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα, σε έναν υπολογιστή, μια εξωτερική μνήμη, email, φακέλους ή άλλα φαξ. Εάν αποθηκεύσετε στα εισερχόμενά σας, μπορείτε να ελέγξετε τα περιεχόμενα στην οθόνη.

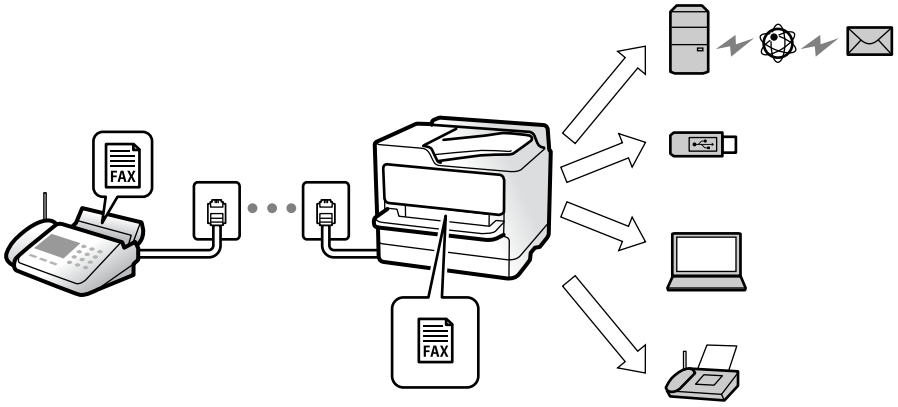

«Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση:» στη σελίδα 503

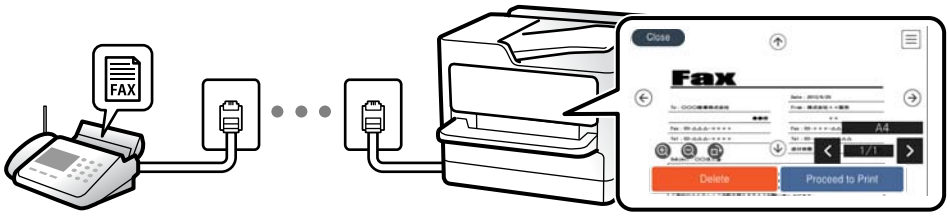

«Ρυθμίσεις Εισερχόμενα:» στη σελίδα 508

«Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 185

❏ Έξοδος όταν ικανοποιούνται οι όροι: Μπορείτε να ρυθμίσετε προορισμούς για ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα ή μια εμπιστευτική θυρίδα, μια εξωτερική μνήμη, ένα email, έναν φάκελο ή ένα άλλο φαξ όταν ικανοποιούνται συγκεκριμένοι όροι. Εάν αποθηκεύσετε στα εισερχόμενά σας ή σε μια εμπιστευτική θυρίδα, μπορείτε να ελέγξετε τα περιεχόμενα στην οθόνη.

«Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.:» στη σελίδα 505

«Αποθ. υπό συνθ. /Λίστ. προώθ.:» στη σελίδα 190

Δυνατότητα: PC-FAX Αποστολή/Λήψη (Windows/Mac OS)

PC-FAX Αποστολή

Μπορείτε να στείλετε φαξ από έναν υπολογιστή.

«Λειτουργία PC σε FAX:» στη σελίδα 503

«Λογισμικό για αποστολή φαξ» στη σελίδα 481

«Αποστολή φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 205

PC-FAX Λήψη

Μπορείτε να λάβετε φαξ σε έναν υπολογιστή.

«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για αποστολή και λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 622

«Λογισμικό για αποστολή φαξ» στη σελίδα 481

«Λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 210

Δυνατότητες: Διάφορες αναφορές φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των απεσταλμένων ή των ληφθέντων φαξ σε μια αναφορά.

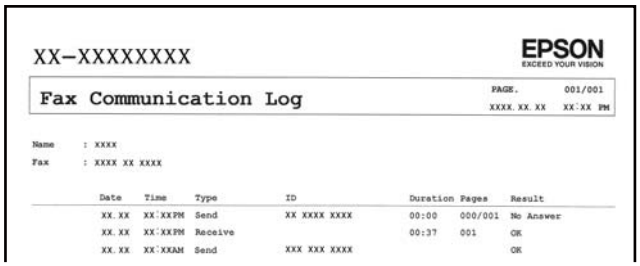
XX-XXXXXXXX

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Fax Communication Log

PAGE. 001/001
XXXX.XX.XX XX:XX PM

Name : XXXX
Fax : XXXX XX XXXX

Date	Time	Type	ID	Duration	Pages	Result
XX.XX	XX:XXPM	Send	XX XXXX XXXX	00:00	000/001	No Answer
XX.XX	XX:XXPM	Receive		00:37	001	OK
XX.XX	XX:XXAM	Send	XXX XXX XXXX			OK

«Ρυθμίσεις αναφοράς» στη σελίδα 497

«Ρυθμίσεις αποστολής φαξ:» στη σελίδα 188

«Αρχείο καταγρ. μετάδοσης:» στη σελίδα 190

«Αναφορά φαξ:» στη σελίδα 190

Δυνατότητα: Κατάσταση ή Αρχεία καταγραφής για εργασίες φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε τις εργασίες φαξ σε εξέλιξη ή το ιστορικό εργασιών.

«Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 202

Δυνατότητα: Πλαίσιο φαξ

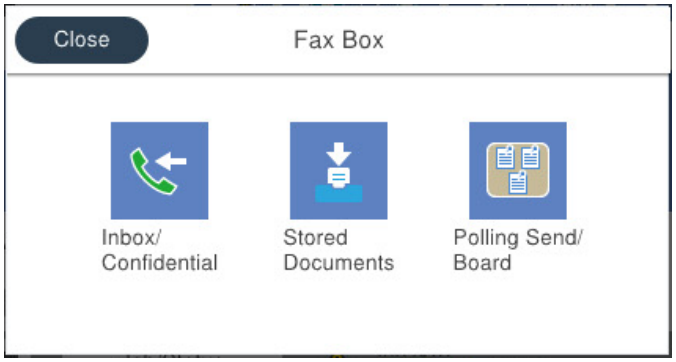

Εισερχόμενα και εμπιστευτικές θυρίδες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα και στις εμπιστευτικές θυρίδες.

«Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά» στη σελίδα 192

Θυρίδα Αποθηκευμένα έγγραφα

Μπορείτε να αποστείλετε φαξ χρησιμοποιώντας τα αποθηκευμένα σε αυτήν τη θυρίδα έγγραφα.

«Αποθηκευμένα έγγραφα:» στη σελίδα 195

Θυρίδα Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.

Τα αποθηκευμένα έγγραφα στη θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης ή στις θυρίδες πίνακα ανακοινώσεων μπορούν να αποσταλούν από άλλη συσκευή φαξ, αν ζητηθούν.

«Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.» στη σελίδα 198

Δυνατότητα «Ασφάλεια θυρίδας φαξ»

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για κάθε θυρίδα.

«Δυνατότητα: Ασφάλεια κατά την αποστολή και λήψη φαξ» στη σελίδα 170

Δυνατότητα: Ασφάλεια κατά την αποστολή και λήψη φαξ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές δυνατότητες όπως **Περιορισμοί απευθ. κλήσ.** για να αποτρέψετε την αποστολή στον λανθασμένο προορισμό ή **Αυτ. εκκαθ. εφεδρ. δεδ.** για να αποτρέψετε τη διαρροή πληροφοριών. Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για κάθε κουτί φαξ στον εκτυπωτή.

«Ρυθμίσεις Ασφαλείας» στη σελίδα 501

«Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.:» στη σελίδα 508

«Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ» στη σελίδα 192

«Ρυθμίσεις διαγραφής εγγράφου πλαισίου:» στη σελίδα 508

Δυνατότητες: Άλλες χρήσιμες δυνατότητες

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ

Μπορείτε να απορρίψετε τα ανεπιθύμητα φαξ.

«Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 621

Λήψη φαξ μετά την κλήση

Αφού καλέσετε μια άλλη συσκευή φαξ, μπορείτε να λάβετε το έγγραφο από τη συσκευή φαξ.

«Λήψη φαξ πραγματοποιώντας τηλεφωνική κλήση» στη σελίδα 182

«Λήψη Σταθμοσκόπησης:» στη σελίδα 191

Αναφορικά με την αποστολή φαξ

Μπορείτε να αλλάξετε την πρώτη καρτέλα που εμφανίζεται στο μενού **Φαξ** ή να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για την αποστολή φαξ στην καρτέλα **Συχνή**.

«Ρυθμίσεις χρήστη» στη σελίδα 496

«Πλήκτ. γρήγορης λειτουργίας:» στη σελίδα 186

Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή

Μπορείτε να στείλετε φαξ εισάγοντας τους αριθμούς φαξ των παραληπτών από τον πίνακα ελέγχου.

Σημείωση:

- *Κατά την αποστολή ενός μονόχρωμου φαξ, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της σαρωμένης εικόνας στην οθόνη LCD πριν την αποστολή.*
- *Μπορείτε να δεσμεύσετε έως και 50 εργασίες μονόχρωμου φαξ, ακόμα και όταν η τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται σε χρήση για φωνητική κλήση, αποστέλλει άλλο φαξ ή λαμβάνει φαξ. Μπορείτε να ελέγξετε ή να ακυρώσετε τις κρατημένες εργασίες φαξ από το **Κατάστ. εργασίας**.*

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   Μπορείτε να στείλετε έως 200 σελίδες σε μία ενιαία μετάδοση, ωστόσο, ανάλογα με το υπολειπόμενο ποσοστό μνήμης, ενδέχεται να μην μπορέσετε να αποστείλετε φαξ με λιγότερες από 200 σελίδες.

2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.

3. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.

   «Επιλογή παραληπτών» στη σελίδα 172

   Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες για την προσθήκη προαιρετικών φαξ στον εκτυπωτή.

   «Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή με προαιρετικές κάρτες φαξ» στη σελίδα 451

4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

5. Πατήστε ◇ για να στείλετε το φαξ.

Σημείωση:

❏ *Εάν ο αριθμός φαξ είναι απασχολημένος ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο εκτυπωτής επανακαλεί αυτόματα μετά από ένα λεπτό.*

❏ *Για να ακυρώσετε την αποστολή, πατήστε ▽.*

❏ *Απαιτείται περισσότερη ώρα για την αποστολή ενός έγχρωμου φαξ, καθώς ο εκτυπωτής πραγματοποιεί σάρωση και αποστολή ταυτόχρονα. Ενώ ο εκτυπωτής αποστέλλει ένα έγχρωμο φαξ, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 187

➡ «Έλεγχος για εργασίες φαξ σε εξέλιξη» στη σελίδα 204

Επιλογή παραληπτών

Μπορείτε να καθορίσετε παραλήπτες στην καρτέλα **Παραλήπτης** για αποστολή του φαξ χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους.

Μη αυτόματη εισαγωγή του αριθμού φαξ

Επιλέξτε **Άμ. εισαγ.**, εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ στην οθόνη που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

- Για να προσθέσετε μια παύση (παύση για τρία δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της κλήσης), πληκτρολογήστε ένα ενωτικό (-).

- Εάν έχετε ορίσει κωδικό εξωτερικής πρόσβασης στο **Τύπος γραμμής**, πληκτρολογήστε «#» (δίεση) αντί του πραγματικού κωδικού εξωτερικής πρόσβασης στην αρχή του αριθμού φαξ.

Σημείωση:
*Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα, το **Περιορισμοί απευθ. κλήσ.** ως **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενερ.**. Επιλέξτε τους παραλήπτες φαξ από τη λίστα επαφών ή από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ.*

Επιλογή παραληπτών από τη λίστα επαφών

Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε τους παραλήπτες στους οποίους θέλετε να στείλετε. Εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη λίστα επαφών.

Για αναζήτηση ενός παραλήπτη από τη λίστα επαφών, επιλέξτε .

Εάν ο παραλήπτης στον οποίο θέλετε να στείλετε δεν είναι ακόμη καταχωρισμένος στις **Επαφές**, επιλέξτε για να τον καταχωρίσετε.

Επιλογή παραληπτών από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ

Επιλέξτε (Πρόσφατο) και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν παραλήπτη.

Επιλογή παραληπτών από τη λίστα στην καρτέλα Παραλήπτης

Επιλέξτε έναν παραλήπτη που είναι καταχωρισμένος ως **Αντιστοίχιση σε συχνή χρήση** στο Web Config.

Σημείωση:
*Για τη διαγραφή παραληπτών που εισαγάγατε, μεταβείτε στη λίστα παραληπτών πατώντας το πεδίο ενός αριθμού φαξ ή τον αριθμό παραληπτών στην οθόνη LCD, επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση**.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592
➡ «Στοιχεία ρύθμισης προορισμού» στη σελίδα 593
➡ «Παραλήπτης» στη σελίδα 187

Διάφοροι τρόποι αποστολής φαξ

Αποστολή φαξ ύστερα από τον έλεγχο της σαρωμένης εικόνας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση της σαρωμένης εικόνας στην οθόνη LCD πριν την αποστολή του φαξ. (Μόνο μονόχρωμο φαξ)

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.

3. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.

   «Επιλογή παραληπτών» στη σελίδα 172

   Ανατρέξτε στα παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη προαιρετικών φαξ στον εκτυπωτή.

   «Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή με προαιρετικές κάρτες φαξ» στη σελίδα 451

4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

   «Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 187

5. Πατήστε το στην επάνω οθόνη φαξ για σάρωση, ελέγξτε τη σαρωμένη εικόνα εγγράφου.

6. Επιλέξτε **Έναρξη αποστολής**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Άκυρο**

   - : μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
   - : μικραίνει ή μεγεθύνει.
   - : μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Σημείωση:
- *Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Άμεση αποστολή**, δεν είναι δυνατή η προεπισκόπηση.*
- *Όταν δεν αγγίζετε την οθόνη προεπισκόπησης για τον χρόνο που έχει οριστεί στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις αποστολής** > **Χρόνος εμφάνισης προεπισκόπησης φαξ**, το φαξ αποστέλλεται αυτόματα.*
- *Η ποιότητα εικόνας ενός απεσταλμένου φαξ ενδέχεται να διαφέρει από την προεπισκόπησή του, ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής του παραλήπτη.*

Αποστολή φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του παραλήπτη

Μπορείτε να αποστείλετε ένα φαξ ενώ ακούτε ήχους ή φωνές μέσω του ηχείου του εκτυπωτή ενώ καλείτε, επικοινωνείτε και μεταδίδετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, όταν θέλετε να λάβετε ένα φαξ από υπηρεσία ανίχνευσης φαξ, ακολουθώντας τις ηχητικές οδηγίες.

1. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως η ανάλυση και η μέθοδος αποστολής. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε την καρτέλα **Παραλήπτης**.
3. Πατήστε και, στη συνέχεια, ορίστε τον παραλήπτη.

   Σημείωση:
   Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του ηχείου.
4. Όταν ακούσετε έναν τόνο φαξ, επιλέξτε **Αποστ./ Λήψη** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή**.

   Σημείωση:
   Όταν λαμβάνετε ένα φαξ από υπηρεσία πληροφοριών φαξ και ακούτε τις ηχητικές οδηγίες, ακολουθήστε τις για να πραγματοποιήσετε τις λειτουργίες του εκτυπωτή.
5. Πατήστε ◈ για να στείλετε το φαξ.
6. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή, αφαιρέστε τα πρωτότυπα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 187

Αποστολή φαξ με κλήση από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή

Μπορείτε να αποστείλετε ένα φαξ καλώντας με το συνδεδεμένο τηλέφωνο, όταν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο πριν την αποστολή του φαξ ή όταν η συσκευή φαξ του παραλήπτη δεν εναλλάσσεται σε φαξ αυτόματα.

1. Σηκώστε το ακουστικό του συνδεδεμένου τηλεφώνου και, στη συνέχεια, καλέστε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο.

   Σημείωση:
   Όταν ο παραλήπτης απαντήσει στο τηλεφώνημα, μπορείτε να μιλήσετε με τον παραλήπτη.
2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.

3. Πραγματοποιήστε απαραίτητες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις φαξ**.

   «Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 187

4. Όταν ακούτε έναν τόνο φαξ, πατήστε ◈ και, στη συνέχεια, κλείστε το ακουστικό.

   Σημείωση:
   Όταν καλείται ένας αριθμός με τη χρήση του συνδεδεμένου τηλεφώνου, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αποστολή του φαξ, επειδή ο εκτυπωτής πραγματοποιεί σάρωση και αποστολή ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια αποστολής του φαξ, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις άλλες λειτουργίες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις φαξ» στη σελίδα 187

Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (χρησιμοποιώντας το Αποστ.Σταθ./ Κου.Πίν.Ανακ.)

Εάν αποθηκεύσετε ένα μονόχρωμο έγγραφο στον εκτυπωτή εκ των προτέρων, το αποθηκευμένο έγγραφο μπορεί να οριστεί κατόπιν αιτήματος από μια άλλη συσκευή φαξ που διαθέτει δυνατότητα λήψης ανίχνευσης. Υπάρχει ένα πλαίσιο Αποστολή Σταθμοσκόπησης και 10 πλαίσια πινάκων ανακοινώσεων στον εκτυπωτή για αυτήν τη δυνατότητα. Σε κάθε πλαίσιο, μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο με έως και 200 σελίδες. Για να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων, εκείνο το πλαίσιο για την αποθήκευση ενός εγγράφου πρέπει να καταχωρηθεί εκ των προτέρων και η συσκευή φαξ του παραλήπτη πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα υποδιεύθυνσης/κωδικού πρόσβασης.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση του Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης» στη σελίδα 175
➡ «Καταχώριση μιας θυρίδας πίνακα ανακοινώσεων» στη σελίδα 176
➡ «Αποθήκευση εγγράφου στη Αποστ.Σταθ./Κου.Πίν.Ανακ.» στη σελίδα 176

Ρύθμιση του Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στη θυρίδα **Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης** χωρίς καταχώριση. Πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** > **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.** από την αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε **Αποστολή Σταθμοσκόπησης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

   Σημείωση:
   Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

3. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, όπως **Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.**.

   Σημείωση:
   *Εάν ορίσετε κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγ. κουτ.**, θα σας ζητείτε να εισάγετε κωδικό πρόσβασης από την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη θυρίδα.*

4. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποστολή Σταθμοσκόπησης:» στη σελίδα 198

Καταχώριση μιας θυρίδας πίνακα ανακοινώσεων

Πρέπει να καταχωρίσετε μια θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων για την αποθήκευση ενός εγγράφου εκ των προτέρων. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταχωρίσετε τη θυρίδα.

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** > **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.** από την αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε μια από τις θυρίδες που ονομάζονται **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων**.

   Σημείωση:
   Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
3. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τα στοιχεία στην οθόνη.
   - ❏ Εισαγάγετε ένα όνομα στο πεδίο **Όνομα (υποχρεωτικά)**
   - ❏ Εισαγάγετε μια υποδιεύθυνση στο πεδίο **Υποδιεύθ.(SEP)**
   - ❏ Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Κωδ. Πρ.(PWD)**
4. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, όπως **Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.**.

   Σημείωση:
   *Εάν ορίσετε κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγ. κουτ.**, θα σας ζητείτε να εισάγετε κωδικό πρόσβασης από την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη θυρίδα.*
5. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων:» στη σελίδα 200

Αποθήκευση εγγράφου στη Αποστ.Σταθ./Κου.Πίν.Ανακ.

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**.
2. Επιλέξτε **Αποστολή Σταθμοσκόπησης** ή μία από τις θυρίδες πίνακα ανακοινώσεων που έχουν καταχωριστεί ήδη.

   Αν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε τη θυρίδα.
3. Πατήστε **Προσθήκη εγγράφου**.
4. Στην επάνω οθόνη του φαξ που εμφανίζεται, ελέγξτε τις ρυθμίσεις φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε ⓕ για να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Για να ελέγξετε το έγγραφο που αποθηκεύσατε, επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** > **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**, επιλέξτε τη θυρίδα που περιέχει το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Έλεγχος εγγρ.**. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, μπορείτε να δείτε, να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε το σαρωμένο έγγραφο.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Κάθε καταχωρισμένος πίνακας ανακοινώσεων» στη σελίδα 200

Αποστολή πολλών σελίδων ενός μονόχρωμου εγγράφου (Άμεση αποστολή)

Κατά την αποστολή ενός μονόχρωμου φαξ, το σαρωμένο έγγραφο αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή. Επομένως, η αποστολή πολλών σελίδων ενδέχεται να εξαντλήσει τη μνήμη του εκτυπωτή και να διακόψει την αποστολή του φαξ. Μπορείτε να το αποφύγετε ενεργοποιώντας τη λειτουργία **Άμεση αποστολή**, ωστόσο, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αποστολή του φαξ, επειδή ο εκτυπωτής πραγματοποιεί σάρωση και αποστολή ταυτόχρονα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν υπάρχει μόνο ένας παραλήπτης.

Πρόσβαση στο μενού

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Φαξ > **Ρυθμίσεις φαξ** **Άμεση αποστολή**.

Επιλεκτική αποστολή φαξ (Αποστολή προτεραιότητας)

Μπορείτε να αποστείλετε ένα επείγον έγγραφο πριν από τα υπόλοιπα φαξ που έχουν προγραμματιστεί για αποστολή.

Σημείωση:
Δεν μπορείτε να αποστείλετε το έγγραφό σας επιλεκτικά όταν ένα από τα ακόλουθα είναι εν εξελίξει, διότι ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λάβει άλλο φαξ.

- ❏ *Αποστολή μονόχρωμου φαξ με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα **Άμεση αποστολή***
- ❏ *Αποστολή έγχρωμου φαξ*
- ❏ *Αποστολή φαξ με τη χρήση ενός συνδεδεμένου τηλεφώνου*
- ❏ *Αποστολή φαξ από τον υπολογιστή (με την εξαίρεση αποστολής από τη μνήμη)*

Πρόσβαση στο μενού

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Φαξ > **Ρυθμίσεις φαξ** **Αποστολή προτεραιότητας**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 202

Αποστολή μονόχρωμων φαξ σε καθορισμένη ώρα της ημέρας (Αποστολή φαξ αργότερα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αποστολή φαξ σε καθορισμένη ώρα. Είναι δυνατή η αποστολή μόνο μονόχρωμων φαξ όταν ορίζεται καθορισμένη ώρα αποστολής.

Πρόσβαση στο μενού

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Φαξ > **Ρυθμίσεις φαξ**

Ενεργοποιήστε το **Αποστολή φαξ αργότερα** και, στη συνέχεια, καθορίστε την ώρα της ημέρας που θα σταλεί το φαξ.

Σημείωση:
*Για να ακυρώσετε το φαξ ενώ ο εκτυπωτής περιμένει για την καθορισμένη ώρα, ακυρώστε από το **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 202

Αποστολή εγγράφων διαφορετικού μεγέθους με τη χρήση του ADF (Συνεχ. σάρ. ADF)

Αποστέλλοντας φαξ με την τοποθέτηση πρωτοτύπων μεμονωμένα ή με την τοποθέτηση πρωτοτύπων ανά μέγεθος, μπορείτε να τα στείλετε ως ένα έγγραφο στα αρχικά μεγέθη τους.

Εάν τοποθετείτε πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους στο ADF, όλα τα πρωτότυπα αποστέλλονται στο μεγαλύτερο μέγεθος των πρωτοτύπων. Για να αποστέλλετε πρωτότυπα στο αρχικό τους μέγεθος, μην τοποθετείτε πρωτότυπα με διαφορετικά μεγέθη.

1. Τοποθετήστε την πρώτη παρτίδα πρωτοτύπων με το ίδιο μέγεθος.
2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
3. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και έπειτα πατήστε **Συνεχ. σάρ. ADF** για να το ορίσετε σε **Ενερ.**.

   Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως ανάλυση και μέθοδο αποστολής.
5. Πατήστε ⓕ (**Αποστολή**).
6. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση της πρώτης ομάδας πρωτοτύπων και εμφανιστεί ένα μήνυμα στον πίνακα ελέγχου που ζητά τη σάρωση της επόμενης ομάδας πρωτοτύπων, τοποθετήστε τα επόμενα πρωτότυπα και επιλέξτε **Έναρξη σάρωσης**.

   Σημείωση:
   *Εάν δεν αγγίξετε τον εκτυπωτή για τον χρόνο που ορίζεται στο **Χρόνος αναμονής για το επόμενο Πρωτότυπο** αφού σας ζητηθεί να βάλετε τα επόμενα πρωτότυπα, ο εκτυπωτής σταματά να αποθηκεύει και ξεκινά την αποστολή του εγγράφου.*

Αποστολή φαξ με Υποδιεύθ.(SUB) και Κωδ. Πρόσβ.(SID)

Μπορείτε να στείλετε φαξ σε εμπιστευτικές θυρίδες ή σε θυρίδες αναμετάδοσης της συσκευής φαξ του παραλήπτη, αν η συσκευή του παραλήπτη διαθέτει δυνατότητα λήψης εμπιστευτικών φαξ ή φαξ αναμετάδοσης. Οι παραλήπτες μπορούν να τα λάβουν με ασφάλεια ή να τα προωθήσουν σε συγκεκριμένους προορισμούς φαξ.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε τη λίστα επαφών και επιλέξτε έναν παραλήπτη με καταχωρισμένη υποδιεύθυνση και κωδικό πρόσβασης.

   Σημείωση:
   Εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη λίστα επαφών.

   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον παραλήπτη από το στοιχείο (Πρόσφατο), εάν έχετε στείλει ξανά φαξ με υποδιεύθυνση και κωδικό πρόσβασης.

4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως η ανάλυση και η μέθοδος αποστολής.

5. Στείλτε το φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592

Αποστολή των ίδιων εγγράφων πολλές φορές

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθήκευση φαξ χωρίς προσδιορισμό του παραλήπτη (Αποθ δεδ. φαξ)» στη σελίδα 179
➡ «Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθηκευμένων εγγράφων» στη σελίδα 180

Αποθήκευση φαξ χωρίς προσδιορισμό του παραλήπτη (Αποθ δεδ. φαξ)

Αφού μπορείτε να αποστέλλετε φαξ από τα αποθηκευμένα έγγραφα στον εκτυπωτή σας, εξοικονομείτε το χρόνο της σάρωσης των εγγράφων, όταν χρειάζεται να στέλνετε συχνά το ίδιο έγγραφο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 σελίδες ενός μεμονωμένου εγγράφου ως μονόχρωμο έγγραφο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε 200 έγγραφα στη θυρίδα αποθηκευμένων εγγράφων του εκτυπωτή.

Σημείωση:
Η αποθήκευση 200 εγγράφων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, όπως το μέγεθος αρχείου των αποθηκευμένων εγγράφων.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

2. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε **Αποθηκευμένα έγγραφα**, πατήστε (Μενού γραμματοκιβ.) και έπειτα επιλέξτε **Αποθ δεδ. φαξ**.

4. Στην καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** που εμφανίζεται, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως ανάλυση.

5. Πατήστε για να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθηκευμένα έγγραφα:» στη σελίδα 195

Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποθηκευμένων εγγράφων

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθηκευμένα έγγραφα**.
2. Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή/Αποθήκευση** > **Αποστολή φαξ**.

   Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή αυτού του εγγράφου μετά την αποστολή;** Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.
3. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως ανάλυση και μέθοδος αποστολής.
5. Πατήστε ⓕ για να στείλετε το φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθηκευμένα έγγραφα:» στη σελίδα 195
➡ «Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 202

Λήψη φαξ στον εκτυπωτή

Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην τηλεφωνική γραμμή και οι βασικές ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί με τον Οδηγός ρύθμισης φαξ, μπορείτε να λαμβάνετε φαξ.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ, να τα δείτε στην οθόνη του εκτυπωτή και να τα προωθήσετε.

Τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται στις αρχικές ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

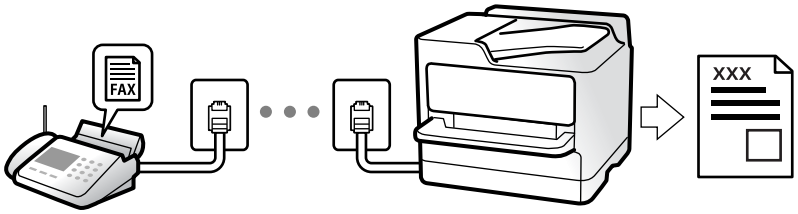

Όταν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων φαξ, εκτυπώστε μια **Λίστα ρυθμίσεων φαξ** επιλέγοντας **Φαξ** > ☰ (Μενού) > **Αναφορά φαξ** > **Λίστα ρυθμίσεων φαξ**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Μενού» στη σελίδα 190

Λήψη εισερχόμενων φαξ

Υπάρχουν δύο επιλογές στο **Λειτουργία λήψης**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Χρήση αυτόματης κατάστασης λειτουργίας - Μη αυτ.» στη σελίδα 181

➡ «Χρήση της λειτουργίας Αυτ.» στη σελίδα 181

Χρήση αυτόματης κατάστασης λειτουργίας - Μη αυτ.

Αυτή η λειτουργία προορίζεται κυρίως για τηλεφωνικές κλήσης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φαξ.

Λήψη φαξ

Όταν χτυπά το τηλέφωνο, μπορείτε να απαντήσετε χειροκίνητα, σηκώνοντας το ακουστικό.

❏ Όταν ακούτε σήμα φαξ (baud):

Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή, επιλέξτε **Αποστ./ Λήψη** > **Λήψη** και έπειτα πατήστε ⓕ. Στη συνέχεια, κατεβάστε το ακουστικό.

❏ Εάν ο ήχος κλήσης είναι για φωνητική κλήση:

Μπορείτε να απαντήσετε κανονικά στο τηλεφώνημα.

Λήψη φαξ χρησιμοποιώντας μόνο το συνδεδεμένο τηλέφωνο

Αν έχει οριστεί το **Απομακρυσμένη λήψη**, μπορείτε να λαμβάνετε φαξ εισάγοντας απλώς τον **Κωδικ. έναρξης**.

Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό. Αν ακούσετε τόνο φαξ (baud), πατήστε τον διψήφιο **Κωδικ. έναρξης** και στη συνέχεια κλείστε το ακουστικό. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό εκκίνησης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος.

Χρήση της λειτουργίας Αυτ.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση της γραμμής για τους ακόλουθους χρήστες.

❏ Χρήση της γραμμής μόνο για φαξ (δεν χρειάζεται εξωτερικό τηλέφωνο)

❏ Χρήση της γραμμής κυρίως για φαξ και μερικές φορές για τηλέφωνο

Λήψη φαξ χωρίς εξωτερική τηλεφωνική συσκευή

Ο εκτυπωτής αλλάζει αυτόματα σε λήψη φαξ όταν ο αριθμός κουδουνισμάτων που ορίσατε στο **Κουδουνίσματα για απάντ.** ολοκληρωθεί.

Λήψη φαξ με εξωτερική τηλεφωνική συσκευή

Ένας εκτυπωτής με εξωτερική τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί ως εξής.

❏ Όταν ο τηλεφωνητής απαντήσει εντός του αριθμού κουδουνισμάτων που έχει οριστεί στο **Κουδουνίσματα για απάντ.**:

- Εάν το κουδούνισμα είναι για φαξ: ο εκτυπωτής αλλάζει αυτόματα για λήψη φαξ.

- Εάν το κουδούνισμα είναι για φωνητική κλήση: ο τηλεφωνητής μπορεί να λάβει τηλεφωνικές κλήσεις και να καταγράψει φωνητικά μηνύματα.

❏ Όταν σηκώσετε το ακουστικό εντός του αριθμού κουδουνισμάτων που έχει οριστεί στο **Κουδουνίσματα για απάντ.**:

- Εάν το κουδούνισμα είναι για φαξ: μείνετε στη γραμμή μέχρι ο εκτυπωτής να ξεκινήσει αυτόματα να λαμβάνει τα φαξ. Όταν ο εκτυπωτής ξεκινά τη λήψη φαξ, μπορείτε να κατεβάσετε το ακουστικό. Για να ξεκινήσει αμέσως η λήψη του φαξ, χρησιμοποιήστε τα ίδια βήματα με το **Μη αυτ.**. Μπορείτε να λάβετε το φαξ χρησιμοποιήστε τα ίδια βήματα με το **Μη αυτ.**. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αποστ./ Λήψη** > **Λήψη**.

Έπειτα, πατήστε ⓕ και, στη συνέχεια, κλείστε το ακουστικό.

- Εάν το κουδούνισμα είναι για φωνητική κλήση: μπορείτε να απαντήσετε κανονικά στο τηλεφώνημα.

❏ Εάν το κουδούνισμα σταματήσει και ο εκτυπωτής αλλάξει αυτόματα για λήψη φαξ:

- Εάν το κουδούνισμα είναι για φαξ: ο εκτυπωτής ξεκινά να λαμβάνει τα φαξ.

- Εάν το κουδούνισμα είναι για φωνητική κλήση: δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλεφώνημα. Ζητήστε να σας καλέσουν πάλι.

Σημείωση:
*Ορίστε τον αριθμό κουδουνισμάτων απάντησης του τηλεφωνητή σε έναν μικρότερο αριθμό από τον αριθμό που έχει οριστεί στο **Κουδουνίσματα για απάντ.**. Διαφορετικά, ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν είναι σε θέση να λάβει φωνητικές κλήσεις για την καταγραφή φωνητικών μηνυμάτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του τηλεφωνητή, ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του τηλεφωνητή.*

Λήψη φαξ πραγματοποιώντας τηλεφωνική κλήση

Μπορείτε να λάβετε ένα φαξ που έχει αποθηκευτεί σε άλλη συσκευή φαξ πληκτρολογώντας τον αριθμό φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Λήψη φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του αποστολέα» στη σελίδα 182

➡ «Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης (Λήψη Σταθμοσκόπησης)» στη σελίδα 183

➡ «Λήψη φαξ από πίνακα με υποδιεύθυνση (SEP) και κωδικό πρόσβασης (PWD) (Λήψη Σταθμοσκόπησης)» στη σελίδα 183

Λήψη φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του αποστολέα

Μπορείτε να λάβετε ένα φαξ ενώ ακούτε ήχους ή φωνές μέσω του ηχείου του εκτυπωτή ενώ καλείτε, επικοινωνείτε και μεταδίδετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να λάβετε ένα φαξ από υπηρεσία πληροφοριών φαξ, ακολουθώντας τις ηχητικές οδηγίες.

1. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.

2. Πατήστε και, στη συνέχεια, ορίστε τον αποστολέα.

   Σημείωση:
   Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του ηχείου.

3. Περιμένετε να απαντήσει στην κλήση σας ο αποστολέας. Όταν ακούσετε έναν τόνο φαξ, επιλέξτε **Αποστ./ Λήψη** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λήψη**.

   Σημείωση:
   Όταν λαμβάνετε ένα φαξ από υπηρεσία πληροφοριών φαξ και ακούτε τις ηχητικές οδηγίες, ακολουθήστε τις για να πραγματοποιήσετε τις λειτουργίες του εκτυπωτή.

4. Πατήστε ⓕ.

Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης (Λήψη Σταθμοσκόπησης)

Μπορείτε να λάβετε ένα φαξ που έχει αποθηκευτεί σε άλλη συσκευή φαξ πληκτρολογώντας τον αριθμό φαξ. Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα για να λάβετε ένα έγγραφο από μια υπηρεσία πληροφόρησης φαξ.

Σημείωση:

- ❏ *Αν η υπηρεσία πληροφόρησης φαξ διαθέτει μια ιδιότητα φωνητικής καθοδήγησης που πρέπει να ακολουθείτε για τη λήψη ενός εγγράφου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα.*
- ❏ *Για να λάβετε ένα έγγραφο από μια υπηρεσία πληροφοριών φαξ που χρησιμοποιεί φωνητική καθοδήγηση, απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας την ιδιότητα **Αναμονή** ή το συνδεδεμένο τηλέφωνο και λειτουργείτε το τηλέφωνο και τον εκτυπωτή ακολουθώντας τη φωνητική καθοδήγηση.*

1. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε ☰ (Μενού).
3. Επιλέξτε **Παρατεταμένο φαξ**.
4. Πατήστε το πλαίσιο **Λήψη Σταθμοσκόπησης** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.
5. Πατήστε **Κλείσιμο** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά **Κλείσιμο**.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ.

   Σημείωση:
   *Αν δεν μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα, το **Περιορισμοί απευθ. κλήσ.** ως **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενερ.**. Επιλέξτε τους παραλήπτες φαξ από τη λίστα επαφών ή από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ.*

7. Πατήστε ◈.

Λήψη φαξ από πίνακα με υποδιεύθυνση (SEP) και κωδικό πρόσβασης (PWD) (Λήψη Σταθμοσκόπησης)

Πληκτρολογώντας έναν αποστολέα, μπορείτε να λάβετε φαξ από έναν πίνακα που είναι αποθηκευμένος στη συσκευή φαξ του αποστολέα, με τη λειτουργία υποδιεύθυνσης (SEP) και κωδικού πρόσβασης (PWD). Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, καταχωρίστε εκ των προτέρων την επαφή με την υποδιεύθυνση (SEP) και τον κωδικό πρόσβασης (PWD) στη λίστα επαφών.

1. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε ☰ (Μενού).
3. Επιλέξτε **Παρατεταμένο φαξ**.
4. Πατήστε **Λήψη Σταθμοσκόπησης** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.
5. Πατήστε **Κλείσιμο** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά **Κλείσιμο**.

6. Επιλέξτε τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή με την καταχωρημένη υποδιεύθυνση (SEP) και τον κωδικό πρόσβασης (PWD) που αντιστοιχεί στον πίνακα προορισμού.

   Σημείωση:
   Εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη λίστα επαφών.

7. Πατήστε ◈.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592

Αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ

Επισκόπηση δυνατοτήτων

Εάν ο οργανισμός σας διαθέτει διαχειριστή εκτυπώσεων, επικοινωνήστε μαζί του για να ελέγξετε την κατάσταση των ρυθμίσεων εκτύπωσης.

Αποθήκευση ληφθέντων φαξ στον εκτυπωτή

Τα ληφθέντα φαξ μπορούν να αποθηκεύονται στον εκτυπωτή και μπορείτε να τα προβάλλετε στην οθόνη του εκτυπωτή. Μπορείτε να εκτυπώνετε μόνο τα επιθυμητά φαξ και να διαγράφετε τα ανεπιθύμητα.

Αποθήκευση και/ή προώθηση ληφθέντων φαξ σε προορισμούς διαφορετικούς του εκτυπωτή

Τα ακόλουθα μπορούν να οριστούν ως προορισμοί.

❏ Υπολογιστής (λήψη φαξ υπολογιστή)

❏ Εξωτερική συσκευή μνήμης

❏ Διεύθυνση email

❏ Κοινόχρηστος φάκελος σε δίκτυο

❏ Άλλη συσκευή φαξ

Σημείωση:
Τα δεδομένα φαξ αποθηκεύονται ως PDF ή TIFF.

Ταξινόμηση ληφθέντων φαξ υπό προϋποθέσεις όπως η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενά σας ή στις θυρίδες πίνακα ανακοινώσεων. Μπορείτε επίσης να προωθήσετε τα φαξ σε προορισμούς διαφορετικούς του εκτυπωτή.

❏ Διεύθυνση email

❏ Κοινόχρηστος φάκελος σε δίκτυο

❏ Άλλη συσκευή φαξ

Σημείωση:

❏ *Τα δεδομένα φαξ αποθηκεύονται ως PDF ή TIFF.*

❏ *Μπορείτε να εκτυπώσετε τις προϋποθέσεις αποθήκευσης/προώθησης που έχουν οριστεί στον εκτυπωτή.*

Επιλέξτε ***Φαξ*** *στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε* ☰ *(Μενού) >* ***Αναφορά φαξ*** *>* ***Αποθ. υπό συνθ. /Λίστ. προώθ.****.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 613

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 617

➡ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 185

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 613

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 617

➡ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 185

Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή

Για προβολή των ληφθέντων φαξ στην οθόνη του εκτυπωτή, πρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στον εκτυπωτή εκ των προτέρων.

«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 614

1. Επιλέξτε **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

   Σημείωση:
   Όταν υπάρχουν ληφθέντα φαξ που δεν έχουν αναγνωσθεί, ο αριθμός των μη αναγνωσμένων εγγράφων εμφανίζεται στο *στην αρχική οθόνη.*

2. Επιλέξτε **Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά**.

3. Επιλέξτε τα εισερχόμενα ή την εμπιστευτική θυρίδα που θέλετε να δείτε.

4. Εάν τα εισερχόμενα ή η εμπιστευτική θυρίδα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης των εισερχομένων, τον κωδικό πρόσβασης της εμπιστευτικής θυρίδας ή τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή.

5. Επιλέξτε το φαξ που θέλετε να προβάλετε.

   Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση εγγράφου μεταξύ μικρογραφίας και λίστας.

6. Επιλέξτε **Προεπισ**.

   Εμφανίζονται τα περιεχόμενα του φαξ.

   Για προβολή λεπτομερειών για μια σελίδα, επιλέξτε τη σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε για να εμφανίσετε την οθόνη προεπισκόπησης σελίδας.

❏ : περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.

❏ : μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.

❏ : μικραίνει ή μεγεθύνει.

❏ : μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

❏ Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

7. Επιλέξτε την εκτύπωση ή διαγραφή του εγγράφου που είδατε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

> ***Σημαντικό:***
> *Εάν η μνήμη του εκτυπωτή γεμίσει, οι λειτουργίες λήψης και αποστολής φαξ ενδέχεται να απενεργοποιηθούν. Διαγράψτε έγγραφα που έχετε διαβάσει ή εκτυπώσει ήδη.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά» στη σελίδα 192

Επιλογές μενού για φαξ

Συχνή

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ > **Συχνή**

Μπορείτε να στείλετε φαξ με τις καταχωρισμένες επαφές που χρησιμοποιούνται συχνά ή με χρήση του ιστορικού των φαξ που έχουν σταλεί πρόσφατα.

Επιλέξτε έναν παραλήπτη από τη λίστα ταχείας κλήσης που εμφανίζεται.

Επιλέξτε έναν παραλήπτη από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε τον παραλήπτη στη λίστα επαφών.

Συχνές επαφές:

Εμφανίζει επαφές που καταχωρήσατε στο **Ρυθμίσ** > **Επαφές Διευθυντής** > **Συχνή**.

Πλήκτ. γρήγορης λειτουργίας:

Εμφανίζει έως και τέσσερα στοιχεία που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως **Αρχείο καταγρ. μετάδοσης** και **Τύπος πρωτότυπου**. Αυτά σας επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη πραγματοποίηση ρυθμίσεων.

Πρέπει να εκχωρήσετε στοιχεία εκ των προτέρων στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις χρήστη** > **Πλήκτ. γρήγορης λειτουργίας**

Παραλήπτης

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ > **Παραλήπτης**

Επαφές

Εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στη λίστα επαφών.

Εμφανίζει τη λίστα καταχωρισμένων επαφών σε αλφαβητική σειρά, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή ως παραλήπτη από τη λίστα.

Για αναζήτηση ενός παραλήπτη από τη λίστα επαφών, επιλέξτε .

Επιλέξτε έναν παραλήπτη από τη λίστα ταχείας κλήσης που εμφανίζεται.

Επιλέξτε έναν παραλήπτη από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε τον παραλήπτη στη λίστα επαφών.

Προσθήκη νέου

Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν νέο παραλήπτη ή μια ομάδα στη λίστα επαφών.

Ρυθμίσεις φαξ

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ > **Ρυθμίσεις φαξ**

Ρυθμίσεις σάρωσης:

Μέγεθος πρωτοτ. (Γυαλί):

Επιλέξτε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του πρωτότυπου που τοποθετήσατε στη γυαλί σαρωτή.

Τύπος πρωτότυπου:

Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοτύπου σας.

Χρώμα:

Επιλέξτε εάν θα πραγματοποιήσετε μονόχρωμη ή έγχρωμη σάρωση.

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση του εξερχόμενου φαξ. Εάν επιλέξετε μια υψηλότερη ανάλυση, το μέγεθος δεδομένων μεγαλώνει και απαιτείται χρόνος για την αποστολή του φαξ.

Πυκνότητα:

Ορίζει την πυκνότητα του εξερχόμενου φαξ. Το + καθιστά την πυκνότητα πιο σκούρα και το - πιο φωτεινή.

Αφαίρεση φόντου:

Επιλέξτε πόσο σκούρο είναι το φόντο. Πατήστε + για να φωτίσετε (πιο λευκό) το φόντο και πατήστε - για πιο σκούρο.

Αν επιλέξετε **Αυτ.**, εντοπίζονται τα χρώματα φόντου στα πρωτότυπα και αφαιρούνται ή φωτίζονται αυτόματα. Δεν εφαρμόζεται σωστά αν το χρώμα φόντου είναι πολύ σκούρο ή δεν εντοπίζεται.

Ευκρίνεια:

Ενισχύει ή απαλύνει το περίγραμμα της εικόνας. Το + ενισχύει την ευκρίνεια και το - απαλύνει την ευκρίνεια.

ADF Διπλής όψης:

Πραγματοποιεί σάρωση και των δύο όψεων των πρωτοτύπων στο ADF και αποστέλλει μονόχρωμο φαξ.

Συνεχ. σάρ. ADF:

Όταν στέλνετε ένα φαξ από τον ADF δεν μπορείτε να προσθέτετε πρωτότυπα στον ADF, αφότου έχει ξεκινήσει η σάρωση. Αν τοποθετείτε πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους στο ADF, όλα τα πρωτότυπα αποστέλλονται στο μεγαλύτερο μέγεθος των πρωτοτύπων. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, έτσι ώστε ο εκτυπωτής να σας ρωτά αν θέλετε να γίνεται σάρωση μιας άλλης σελίδας αφότου ολοκληρωθεί η σάρωση ενός πρωτοτύπου στον ADF. Στη συνέχεια, μπορείτε να ταξινομείτε και να σαρώνετε τα πρωτότυπά σας ανά μέγεθος και να τα στέλνετε ως μονό φαξ.

Ρυθμίσεις αποστολής φαξ:

Άμεση αποστολή:

Αποστέλλει ένα ασπρόμαυρο φαξ καθώς σαρώνει τα πρωτότυπα. Επειδή τα σαρωμένα πρωτότυπα δεν αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή ακόμη κι όταν αποστέλλεται ένας μεγάλος αριθμός σελίδων, μπορείτε να αποφεύγετε τα σφάλματα του εκτυπωτή λόγω έλλειψης μνήμης. Λάβετε υπόψη ότι η αποστολή με αυτήν τη λειτουργία χρειάζεται περισσότερο χρόνο απ' ό,τι χωρίς αυτή. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες στο κάτω μέρος αυτής της ενότητας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν:

- ❏ Αποστέλλετε φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **ADF Διπλής όψης**
- ❏ Αποστέλλετε φαξ σε πολλούς αποδέκτες

Αποστολή προτεραιότητας:

Αποστέλλει το τρέχον φαξ πριν από άλλα φαξ σε αναμονή για να σταλούν. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες στο κάτω μέρος αυτής της ενότητας.

Αποστολή φαξ αργότερα:

Αποστέλλει ένα φαξ σε χρονική στιγμή καθορισμένη από εσάς. Μόνο μονόχρωμα φαξ είναι διαθέσιμα όταν κάνετε την επιλογή αυτή. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες στο κάτω μέρος αυτής της ενότητας.

Πρ. πληρ. απ.:

❏ Πρ. πληρ. απ.

Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες κεφαλίδας (όνομα και αριθμός φαξ αποστολέα) στο εξερχόμενο φαξ ή επιλέξτε να μην συμπεριληφθούν αυτές οι πληροφορίες.

- **Απενεργοπ.**: αποστολή φαξ χωρίς πληροφορίες κεφαλίδας.

- **Εξωτερικό εικόνας**: αποστολή φαξ με πληροφορίες κεφαλίδας στο λευκό περιθώριο στην κορυφή του φαξ. Αυτό αποτρέπει την αλληλοεπικάλυψη της κεφαλίδας με τη σαρωμένη εικόνα. Ωστόσο, το φαξ που λαμβάνει ο παραλήπτης μπορεί να εκτυπωθεί σε δύο φύλλα, ανάλογα με το μέγεθος των πρωτοτύπων.

- **Εσωτερικό εικόνας**: αποστολή φαξ με πληροφορίες κεφαλίδας περίπου 7 mm χαμηλότερα από την κορυφή της σαρωμένης εικόνας. Η κεφαλίδα μπορεί να αλληλοεπικαλυφθεί με την εικόνα. Ωστόσο, το φαξ που λαμβάνει ο παραλήπτης δεν θα χωριστεί σε δύο έγγραφα.

❏ Κεφαλίδα φαξ

Επιλέξτε την κεφαλίδα για τον παραλήπτη. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να καταχωρίσετε περισσότερες από μία κεφαλίδες εκ των προτέρων.

❏ Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα **Ο αριθμ. τηλ. σας**, **Λίστα προορισμού** και **Κανένα**.

Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.:

Στέλνει μια ειδοποίηση μετά την αποστολή ενός φαξ.

Αναφορά μετάδοσης:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετάδοσης μετά την αποστολή του φαξ.

Εκτύπωση σε σφάλμα εκτυπώνει μια αναφορά μόνο όταν προκύπτει σφάλμα.

Όταν το **Επισύναψη εικόνας στην αναφορά** έχει οριστεί στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις αναφοράς**, φαξ με σφάλματα εκτυπώνονται με την αναφορά.

Αντίγρ. ασφ.:

Αποθηκεύει ένα αντίγραφο ασφαλείας του απεσταλμένου φαξ, το οποίο σαρώνεται και αποθηκεύεται αυτόματα στη μνήμη του εκτυπωτή. Η δυνατότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:

❏ Αποστολή φαξ σε μονόχρωμη λειτουργία

❏ Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποστολή φαξ αργότερα**

❏ Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποστολή συνόλου**

❏ Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποθ δεδ. φαξ**

Όνομα αρχείου:

Εάν το ορίσετε σε **Ενερ.** και στείλετε ένα φαξ, μπορείτε να καθορίσετε το όνομα του εγγράφου που θα αποθηκευτεί στη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα** και στη θυρίδα **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**.

Σχετικές πληροφορίες

- «Αποστολή εγγράφων διαφορετικού μεγέθους με τη χρήση του ADF (Συνεχ. σάρ. ADF)» στη σελίδα 178
- «Αποστολή πολλών σελίδων ενός μονόχρωμου εγγράφου (Άμεση αποστολή)» στη σελίδα 177
- «Επιλεκτική αποστολή φαξ (Αποστολή προτεραιότητας)» στη σελίδα 177
- «Αποστολή μονόχρωμων φαξ σε καθορισμένη ώρα της ημέρας (Αποστολή φαξ αργότερα)» στη σελίδα 177

Μενού

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Φαξ > **Μενού**

Αρχείο καταγρ. μετάδοσης:

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό των απεσταλμένων ή των ληφθεισών εργασιών φαξ.

Σημειώστε ότι μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ιστορικό των απεσταλμένων ή των ληφθεισών εργασιών φαξ από το **Κατάστ. εργασίας**.

Αναφορά φαξ:

Τελευταία μετάδοση:

Εκτυπώνει μια αναφορά για το προηγούμενο φαξ που εστάλη ή ελήφθη μέσω ανίχνευσης.

Αρχείο καταγραφής φαξ:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετάδοσης. Μπορείτε να ορίσετε να γίνεται εκτύπωση αυτής της αναφοράς αυτόματα χρησιμοποιώντας το ακόλουθο μενού.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις αναφοράς** > **Αρχείο καταγραφής φαξ**

Αποθηκευμένα έγγραφα φαξ:

Εκτυπώνει μια λίστα εγγράφων φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του εκτυπωτή, όπως μη ολοκληρωμένες εργασίες.

Λίστα ρυθμίσεων φαξ:

Εκτυπώνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις φαξ.

Αποθ. υπό συνθ. /Λίστ. προώθ.:

Εκτυπώνει τη λίστα αποθήκευσης/προώθησης υπό όρους.

Ανίχνευση πρωτόκολλου:

Εκτυπώνει μια λεπτομερή αναφορά για το προηγούμενο φαξ που εστάλη ή ελήφθη.

Παρατεταμένο φαξ:

Λήψη Σταθμοσκόπησης:

Όταν αυτό έχει οριστεί σε **Ενερ.** και καλείτε τον αριθμό φαξ του αποστολέα μπορείτε να λάβετε έγγραφα από τη συσκευή φαξ του αποστολέα. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τη λήψη φαξ χρησιμοποιώντας **Λήψη Σταθμοσκόπησης**.

Όταν αποχωρείτε από το μενού Φαξ, οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στο **Απ.** (προεπιλογή).

Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.:

Όταν αυτό έχει οριστεί σε **Ενερ.** επιλέγοντας μια θυρίδα αποστολής ανίχνευσης ή μια θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων, μπορείτε να σαρώσετε και να αποθηκεύσετε περισσότερα έγγραφα στη θυρίδα που επιλέξατε πατώντας ◈ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο στη θυρίδα αποστολής ανίχνευσης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 έγγραφα σε έως και 10 πίνακες ανακοινώσεων στον εκτυπωτή, αλλά πρέπει να τους καταχωρίσετε από το **Πλαίσιο φαξ** πριν αποθηκεύσετε έγγραφα. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης μιας θυρίδας πίνακα ανακοινώσεων.

Όταν αποχωρείτε από το μενού Φαξ, οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στο **Απ.** (προεπιλογή).

Αποθ δεδ. φαξ:

Όταν αυτό έχει οριστεί σε **Ενερ.** και πατήσετε ◈ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ**, μπορείτε να σαρώνετε και να αποθηκεύετε έγγραφα στη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 έγγραφα.

Μπορείτε επίσης να σαρώνετε και να αποθηκεύετε έγγραφα στη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα** από το **Πλαίσιο φαξ**. Δείτε τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση εγγράφων από το **Πλαίσιο φαξ**

Όταν αποχωρείτε από το μενού Φαξ, οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στο **Απ.** (προεπιλογή).

Αποθήκευση στο πλαίσιο Αποθηκευμένα έγγραφα μετά την αποστολή:

Όταν οριστεί σε **Ενερ.** και στείλετε ένα φαξ, το απεσταλμένο έγγραφο αποθηκεύεται στη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα**. Μπορείτε να στείλετε το έγγραφο επανειλημμένα από τη θυρίδα **Αποθηκευμένα έγγραφα**.

Πλαίσιο φαξ:

Προσπελάζει το **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

Ρυθμίσεις φαξ:

Προσπελάζει το **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ**. Προσπελάζει το μενού ρυθμίσεων με δικαιώματα διαχειριστή.

Σχετικές πληροφορίες

- «Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης (Λήψη Σταθμοσκόπησης)» στη σελίδα 183
- «Ρύθμιση του Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης» στη σελίδα 175
- «Καταχώριση μιας θυρίδας πίνακα ανακοινώσεων» στη σελίδα 176
- «Αποθήκευση εγγράφου στη Αποστ.Σταθ./Κου.Πίν.Ανακ.» στη σελίδα 176
- «Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.» στη σελίδα 198

➡ «Αποθήκευση φαξ χωρίς προσδιορισμό του παραλήπτη (Αποθ δεδ. φαξ)» στη σελίδα 179
➡ «Αποθηκευμένα έγγραφα:» στη σελίδα 195
➡ «Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 202
➡ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 204

Επιλογές μενού για Πλαίσιο φαξ

Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά

Μπορείτε να βρείτε **Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά** στο **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

Εισερχόμενα και εμπιστευτικές θυρίδες (λίστα)

Το Εισερχόμενα και οι εμπιστευτικές θυρίδες βρίσκονται στο **Πλαίσιο φαξ** > **Εισερχόμενα/ Εμπιστευτικά**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 έγγραφα συνολικά στα εισερχόμενα και στην εμπιστευτική θυρίδα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία θυρίδα εισερχομένων και έως 10 εμπιστευτικές θυρίδες. Το όνομα της θυρίδας αναγράφεται πάνω στη θυρίδα. **Εμπιστευτικός XX** είναι η προκαθορισμένη ονομασία για κάθε θυρίδα εισερχομένων.

Εισερχόμενα και εμπιστευτικές θυρίδες

Εμφανίζει τη λίστα ληφθέντων φαξ ανά όνομα αποστολέα, ημερομηνία λήψης και αριθμό σελίδων. Εάν το **Όνομα αρχείου** οριστεί σε **Άλλα**, εμφανίζεται το όνομα αρχείου αντί για το όνομα του αποστολέα.

Προεπισ:

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης για το έγγραφο.

Επιλέξτε για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σελίδας.

οθόνη προεπισκόπησης σελίδας

- : Μικραίνει ή μεγεθύνει.
- : Περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
- : Μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
- : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

Συνέχεια εκτύπωσης:

Εκτυπώνει το έγγραφο σε προεπισκόπηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως **Αντίγραφα** πριν την έναρξη της εκτύπωσης.

Διαγραφή:

Διαγράφει το έγγραφο σε προεπισκόπηση.

Λεπτομέρειες:

Εμφανίζει πληροφορίες για το επιλεγμένο έγγραφο, όπως την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης και τον συνολικό αριθμό σελίδων.

Αποστολή/Αποθήκευση:

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για το επιλεγμένο έγγραφο.

❏ Αποστολή φαξ

❏ Προώθηση(Email)

❏ Προώθηση(Φάκελος δικτύου)

❏ Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης

Μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στο **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

❏ **Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.**

❏ **Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων** για **Εκτύπωση** και **Επεξεργασία**

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, επιλέξτε **Ενερ.** για να διαγράφετε τα φαξ μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών όπως τα **Προώθηση(Email)** ή **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης**.

Διαγραφή:

Διαγραφεί το επιλεγμένο έγγραφο.

Άλλα:

Ορίστε το **Όνομα αρχείου** για φαξ που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα ληφθέντων φαξ στη θυρίδα.

☰ (Μενού γραμματοκιβ.)

Εκτύπωση όλων:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Εκτυπώνει όλα τα φαξ στη θυρίδα. Επιλέγοντας **Ενερ.** στο **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, διαγράφονται όλα τα φαξ μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Αποθήκευση όλων σε Συσκευή μνήμης:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Αποθηκεύει όλα τα φαξ σε εξωτερικές συσκευές μνήμης στη θυρίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στο **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

❏ **Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.**

❏ **Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων** για **Εκτύπωση** και **Επεξεργασία**

Επιλέγοντας **Ενερ.** στο **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, διαγράφονται όλα τα έγγραφα μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση.

Διαγραφή όλων των αναγνωσμένων:

Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχουν έγγραφα στη θυρίδα. Διαγράφει όλα τα αναγνωσμένα έγγραφα στη θυρίδα.

Διαγραφή όλων των μη αναγνωσμένων:

Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχουν έγγραφα στη θυρίδα. Διαγράφει όλα τα μη αναγνωσμένα έγγραφα στη θυρίδα.

Διαγραφή όλων:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν αποθηκευμένα έγγραφα φαξ στη θυρίδα. Διαγράφει όλα τα φαξ στη θυρίδα.

Ρυθμίσεις:

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **Εισερχόμενα** > **Μενού γραμματοκιβ.** > **Ρυθμίσεις**.

- ❏ Επιλογές όταν η μνήμη είναι πλήρης: κάντε μια επιλογή, για εκτύπωση ή απόρριψη των εισερχόμενων φαξ, όταν γεμίσει η θυρίδα εισερχομένων.
- ❏ Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.: μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- ❏ Αυτόματη διαγραφή ληφθέντων φαξ: Η επιλογή **Ενερ.** διαγράφει αυτόματα τα ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όταν επιλέγεται **Τηρήστε Ρυθμ φαξ**, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις.

  Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Κοινές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διαγραφής εγγράφου πλαισίου**

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε μια εμπιστευτική θυρίδα και επιλέγετε **Μενού γραμματοκιβ.** > **Ρυθμίσεις**.

- ❏ Όνομα: εισαγάγετε το όνομα της εμπιστευτικής θυρίδας.
- ❏ Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγ. κουτ.: μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- ❏ Αυτόματη διαγραφή ληφθέντων φαξ: Η επιλογή **Ενερ.** διαγράφει αυτόματα τα ληφθέντα φαξ στα εισερχόμενα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαγραφή γραμματοκιβωτίου:

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνον, όταν επιλέγετε μιαν εμπιστευτική θυρίδα και επιλέγετε **Μενού γραμματοκιβ.**. Απαλείφει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για εμπιστευτικές θυρίδες και διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα.

Αντίγραφα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

Ρυθμ. Εκτύπωσ.:

Μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.

Διπλής όψης:

Εκτυπώνει πολλές σελίδες ληφθέντων φαξ και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Περιθώριο δεσίματος

Τελ. επ.:

- ❏ Τελείωμα
- ❏ Εξαγωγή χαρτ.
- ❏ Συρραφή
- ❏ Διάτρηση

Δίσκος εξόδου:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου.

Επιλογή σελίδας:

Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση:

Όταν επιλεγεί, το επιλεγμένο έγγραφο διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Έναρξη εκτύπωσης:

Εκτυπώνει το επιλεγμένο έγγραφο.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 204

Αποθηκευμένα έγγραφα:

Μπορείτε να βρείτε **Αποθηκευμένα έγγραφα** στο **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 σελίδες ενός μεμονωμένου εγγράφου ως μονόχρωμες και έως 200 έγγραφα σε κάθε θυρίδα. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομείτε το χρόνο που απαιτείται για τη σάρωση των εγγράφων όταν πρέπει να στέλνετε συχνά το ίδιο έγγραφο.

Σημείωση:
Ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε 200 έγγραφα, αναλόγως των συνθηκών χρήσης, όπως το μέγεθος των αποθηκευμένων εγγράφων.

Κουτί Αποθηκευμένων Εγγράφων

Εμφανίζει τη λίστα αποθηκευμένων εγγράφων με πληροφορίες όπως η ημερομηνία αποθήκευσης και ο αριθμός σελίδων.

Προεπισ:

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης για το έγγραφο.

Επιλέξτε για να εμφανίσετε την προεπισκόπηση σελίδας.

οθόνη προεπισκόπησης σελίδας

- ❏ : Μικραίνει ή μεγεθύνει.
- ❏ : Περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.

❏ : Μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.

❏ : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

Διαγραφή:

Διαγράφει το έγγραφο σε προεπισκόπηση.

Έναρξη αποστολής:

Συνεχίζει στην οθόνη αποστολής φαξ.

Λεπτομέρειες:

Εμφανίζει πληροφορίες για το επιλεγμένο έγγραφο, όπως την ημερομηνία και ώρα αποθήκευσης και τον συνολικό αριθμό σελίδων.

Αποστολή/Αποθήκευση:

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για το επιλεγμένο έγγραφο.

❏ Αποστολή φαξ

❏ Προώθηση(Email)

❏ Προώθηση(Φάκελος δικτύου)

❏ Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης

Μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στο **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

❏ **Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.**

❏ **Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων** για **Εκτύπωση** και **Επεξεργασία**

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, επιλέξτε **Ενερ.** για να διαγράφετε τα φαξ μετά την ολοκλήρωση διαδικασιών όπως τα **Προώθηση(Email)** ή **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης**.

Διαγραφή:

Διαγραφεί το επιλεγμένο έγγραφο.

Άλλα:

Ορίστε το **Όνομα αρχείου** για φαξ που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα ληφθέντων φαξ στη θυρίδα.

☰ (Μενού γραμματοκιβ.)

Αποθ δεδ. φαξ:

Εμφανίζει την οθόνη για την καρτέλα **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ**. Πατώντας ⓘ στην οθόνη, ξεκινά η σάρωση των εγγράφων που θα αποθηκευτούν στη θυρίδα Κουτί Αποθηκευμένων Εγγράφων.

Εκτύπωση όλων:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Εκτυπώνει όλα τα φαξ στη θυρίδα. Επιλέγοντας **Ενερ.** στο **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, διαγράφονται όλα τα φαξ μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Αποθήκευση όλων σε Συσκευή μνήμης:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Αποθηκεύει όλα τα φαξ σε εξωτερικές συσκευές μνήμης στη θυρίδα.

Μπορείτε να επιλέξετε PDF ή TIFF στο **Μορφή αρχείου** όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε το έγγραφο. Όταν επιλέγετε PDF, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο **Ρυθμίσεις PDF** εάν χρειάζεται.

- ❏ **Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.**
- ❏ **Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων** για **Εκτύπωση** και **Επεξεργασία**

Επιλέγοντας **Ενερ.** στο **Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση**, διαγράφονται όλα τα έγγραφα μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση.

Διαγραφή όλων:

Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν κάποια αποθηκευμένα φαξ στη θυρίδα. Διαγράφει όλα τα φαξ στη θυρίδα.

Ρυθμίσεις:

Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγ. κουτ.: μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Αντίγραφα:

Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

Ρυθμ. Εκτύπωσ.:

Μπορείτε να ορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.

Διπλής όψης:

Εκτυπώνει πολλές σελίδες ληφθέντων φαξ και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Περιθώριο δεσίματος

Τελ. επ.:

- ❏ Τελείωμα
- ❏ Εξαγωγή χαρτ.
- ❏ Συρραφή
- ❏ Διάτρηση

Δίσκος εξόδου:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου.

Επιλογή σελίδας:

Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Διαγραφή μετά την ολοκλήρωση:

Όταν επιλεγεί, το επιλεγμένο έγγραφο διαγράφεται όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

Έναρξη εκτύπωσης:

Εκτυπώνει το επιλεγμένο έγγραφο.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποστολή των ίδιων εγγράφων πολλές φορές» στη σελίδα 179
➡ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 204

Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.

Μπορείτε να βρείτε **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.** στο **Πλαίσιο φαξ** στην αρχική οθόνη.

Υπάρχει μία θυρίδα αποστολής ανίχνευσης και 10 πίνακες ανακοινώσεων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 200 σελίδες ενός μεμονωμένου εγγράφου ως μονόχρωμες και ένα έγγραφο σε κάθε θυρίδα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποστολή φαξ κατ' απαίτηση (χρησιμοποιώντας το Αποστ.Σταθ./Κου.Πίν.Ανακ.)» στη σελίδα 175

Αποστολή Σταθμοσκόπησης:

Μπορείτε να βρείτε **Αποστολή Σταθμοσκόπησης** στο **Πλαίσιο φαξ** > **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**.

Θυρίδα Αποστολή Σταθμοσκόπησης:

Εμφανίζει τα στοιχεία και τις τιμές των ρυθμίσεων στις **Ρυθμίσεις** στο ☰ (Μενού).

Ρυθμίσεις:

Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγ. κουτ.:

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της θυρίδας.

Αυτό. Διαγρ. μετά από Αποστ. Σταθμοσκόπησης:

Εάν το ορίσετε σε **Ενερ.**, διαγράφεται το έγγραφο στη θυρίδα μόλις ολοκληρωθεί το επόμενο αίτημα από κάποιον αποδέκτη για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.:

Όταν το **Ειδοποιήσεις email** είναι ενεργοποιημένο με **Ενερ.**, ο εκτυπωτής αποστέλλει μιαν ειδοποίηση στον **Παραλήπτης**, μόλις ολοκληρωθεί ένα αίτημα για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Διαγραφή:

Διαγράφει το έγγραφο σε προεπισκόπηση.

Προσθήκη εγγράφου:

Εμφανίζει την οθόνη για την καρτέλα **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ**. Πατώντας ⓘ στην οθόνη ξεκινά η σάρωση των εγγράφων που θα αποθηκευτούν στη θυρίδα.

Όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο στη θυρίδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Έλεγχος εγγρ.**.

Έλεγχος εγγρ.:

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο στη θυρίδα. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε το έγγραφο όταν κάνετε προεπισκόπηση.

οθόνη προεπισκόπησης σελίδας

- : Μικραίνει ή μεγεθύνει.
- : Περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
- : Μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
- : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

Συνέχεια εκτύπωσης:

Εκτυπώνει το έγγραφο σε προεπισκόπηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως **Αντίγραφα** πριν την έναρξη της εκτύπωσης.

Διπλής όψης:

Εκτυπώνει πολλές σελίδες ληφθέντων φαξ και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Περιθώριο δεσίματος

Τελ. επ.:

- Τελείωμα
- Εξαγωγή χαρτ.
- Συρραφή
- Διάτρηση

Δίσκος εξόδου:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου.

Επιλογή σελίδας:

Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 204

Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων:

Μπορείτε να βρείτε **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων** στο **Πλαίσιο φαξ** > **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**. Επιλέξτε μία από τις θυρίδες **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων**. Αφού καταχωρίσετε μια θυρίδα, το καταχωρισμένο όνομα εμφανίζεται στη θυρίδα αντί για **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων**.

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 πίνακες ανακοινώσεων.

Ρυθμίσεις Κουτιού Πίνακα Ανακοινώσεων:

Όνομα (υποχρεωτικά):

Εισαγάγετε ένα όνομα για τη θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων.

Υποδιεύθ.(SEP):

Δημιουργήστε ή αλλάξτε τους όρους για να λάβει ένας αποδέκτης το φαξ.

Κωδ. Πρ.(PWD):

Δημιουργήστε ή αλλάξτε τους όρους για να λάβει ένας αποδέκτης το φαξ.

Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγ. κουτ.:

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της θυρίδας.

Αυτό. Διαγρ. μετά από Αποστ. Σταθμοσκόπησης:

Εάν το ορίσετε σε **Ενερ.**, διαγράφεται το έγγραφο στη θυρίδα μόλις ολοκληρωθεί το επόμενο αίτημα από κάποιον αποδέκτη για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.:

Όταν το **Ειδοποιήσεις email** είναι ενεργοποιημένο με **Ενερ.**, ο εκτυπωτής αποστέλλει μιαν ειδοποίηση στον **Παραλήπτης**, μόλις ολοκληρωθεί ένα αίτημα για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Κάθε καταχωρισμένος πίνακας ανακοινώσεων» στη σελίδα 200

Κάθε καταχωρισμένος πίνακας ανακοινώσεων

Μπορείτε να βρείτε πίνακες ανακοινώσεων στο **Πλαίσιο φαξ** > **Αποστ. Σταθμοσκ./ Πίν.**. Επιλέξτε τη θυρίδα για την οποία εμφανίζεται το καταχωρισμένο όνομα. Το όνομα που εμφανίζεται στη θυρίδα είναι το όνομα που έχει καταχωριστεί στο **Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων**.

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 πίνακες ανακοινώσεων.

(Καταχωρισμένο όνομα πίνακα ανακοινώσεων)

Εμφανίζει τις τιμές στοιχείων που έχουν οριστεί στις **Ρυθμίσεις** στο ☰ (Μενού).

Ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις Κουτιού Πίνακα Ανακοινώσεων:

Όνομα (υποχρεωτικά):

Εισαγάγετε ένα όνομα για τη θυρίδα πίνακα ανακοινώσεων.

Υποδιεύθ.(SEP):

Δημιουργήστε ή αλλάξτε τους όρους για να λάβει ένας αποδέκτης το φαξ.

Κωδ. Πρ.(PWD):

Δημιουργήστε ή αλλάξτε τους όρους για να λάβει ένας αποδέκτης το φαξ.

Κωδ. Πρόσβ. για Άνοιγ. κουτ.:

Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της θυρίδας.

Αυτό. Διαγρ. μετά από Αποστ. Σταθμοσκόπησης:

Εάν το ορίσετε σε **Ενερ.**, διαγράφεται το έγγραφο στη θυρίδα μόλις ολοκληρωθεί το επόμενο αίτημα από κάποιον αποδέκτη για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Αποτέλεσμα αποστ. ειδ.:

Όταν το **Ειδοποιήσεις email** είναι ενεργοποιημένο με **Ενερ.**, ο εκτυπωτής αποστέλλει μιαν ειδοποίηση στον **Παραλήπτης**, μόλις ολοκληρωθεί ένα αίτημα για αποστολή του εγγράφου (Αποστολή Σταθμοσκόπησης).

Διαγραφή γραμματοκιβωτίου:

Διαγράφει την επιλεγμένη θυρίδα και τις τρέχουσες ρυθμίσεις, καθώς και όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα.

Προσθήκη εγγράφου:

Εμφανίζει την οθόνη για την καρτέλα **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ**. Πατώντας ⓕ στην οθόνη ξεκινά η σάρωση των εγγράφων που θα αποθηκευτούν στη θυρίδα.

Όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο στη θυρίδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Έλεγχος εγγρ.**.

Έλεγχος εγγρ.:

Εμφανίζει την οθόνη προεπισκόπησης όταν υπάρχει κάποιο έγγραφο στη θυρίδα. Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να διαγράψετε το έγγραφο όταν κάνετε προεπισκόπηση.

οθόνη προεπισκόπησης σελίδας

- : Μικραίνει ή μεγεθύνει.
- : Περιστρέφει την εικόνα προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες.
- : Μετακινεί την οθόνη προς την κατεύθυνση των βελών.
- : Μεταβαίνει στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Για να αποκρύψετε τα εικονίδια λειτουργιών, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη προεπισκόπησης, εκτός από τα εικονίδια. Πατήστε ξανά για να εμφανιστούν τα εικονίδια.

Συνέχεια εκτύπωσης:

Εκτυπώνει το έγγραφο σε προεπισκόπηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως **Αντίγραφα** πριν την έναρξη της εκτύπωσης.

Διπλής όψης:

Εκτυπώνει πολλές σελίδες ληφθέντων φαξ και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Περιθώριο δεσίματος

Τελ. επ.:

- ❏ Τελείωμα
- ❏ Εξαγωγή χαρτ.
- ❏ Συρραφή
- ❏ Διάτρηση

Δίσκος εξόδου:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου.

Επιλογή σελίδας:

Επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Διαγραφή:

Διαγράφει το έγγραφο σε προεπισκόπηση.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Μη καταχωρημένος πίνακας ανακοινώσεων:» στη σελίδα 200

➡ «Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ» στη σελίδα 204

Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ

Εμφάνιση πληροφοριών όταν τα ληφθέντα φαξ δεν είναι επεξεργασμένα (Μη διαβασμένα/Εκτυπωμένα/Μη αποθηκευμένα/Μη προωθημένα)

Όταν υπάρχουν ληφθέντα φαξ που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, ο αριθμός των μη επεξεργασμένων εργασιών εμφανίζεται στο στην αρχική οθόνη. Ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω για να δείτε τι ορίζεται ως «μη επεξεργασμένο».

Σημαντικό:

Όταν ο φάκελος εισερχομένων είναι πλήρης, η λήψη φαξ είναι ανενεργή. Πρέπει να διαγράφετε τα έγγραφα από τα εισερχόμενα αφότου ελεγχθούν.

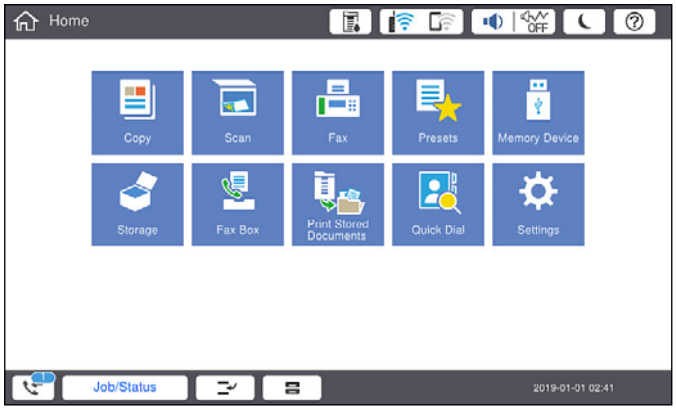

Ρύθμιση αποθήκευσης/ προώθησης ληφθέντων φαξ	Κατάσταση μη επεξεργασμένων
Εκτύπωση*1	Υπάρχουν ληφθέντα έγγραφα σε αναμονή για εκτύπωση ή η εκτύπωση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αποθήκευση στα εισερχόμενα ή στην εμπιστευτική θυρίδα	Υπάρχουν μη αναγνωσμένα ληφθέντα αρχεία στα εισερχόμενα ή στην εμπιστευτική θυρίδα.
Αποθήκευση σε συσκευή εξωτερικής μνήμης	Υπάρχουν ληφθέντα έγγραφα που δεν έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή επειδή δεν υπάρχει συσκευή που να περιέχει ένα φάκελο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την αποθήκευση των ληφθέντων εγγράφων που συνδέονται με τον εκτυπωτή ή για άλλους λόγους.
Αποθήκευση σε υπολογιστή	Υπάρχουν ληφθέντα έγγραφα που δεν έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή επειδή ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή για άλλους λόγους.
Προώθηση	Υπάρχουν ληφθέντα έγγραφα που δεν έχουν προωθηθεί ή έχουν αποτύχει να προωθηθούν*2.

*1 : Όταν δεν έχετε ορίσει κάποια από τις ρυθμίσεις αποθήκευσης/προώθησης φαξ ή όταν έχετε ορίσει τα ληφθέντα έγγραφα να εκτυπώνονται ενώ αποθηκεύονται σε μια συσκευή εξωτερικής μνήμης ή έναν υπολογιστή.

*2 : Όταν έχετε ορίσει να αποθηκεύονται τα έγγραφα που δεν μπόρεσαν να προωθηθούν στα εισερχόμενα, υπάρχουν μη αναγνωσμένα έγγραφα των οποίων η προώθηση στα εισερχόμενα απέτυχε. Όταν έχετε ορίσει να εκτυπώνετε έγγραφα των οποίων η προώθηση απέτυχε, η εκτύπωση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία ρυθμίσεις αποθήκευσης/προώθησης φαξ, στον αριθμό των μη επεξεργασμένων εργασιών ενδέχεται να εμφανίζεται «2» ή «3» ακόμα και εάν έχει ληφθεί ένα μόνο φαξ. Για παράδειγμα εάν έχετε ορίσει να αποθηκεύετε τα φαξ στα εισερχόμενα και στον υπολογιστή και έχει ληφθεί μόνο ένα φαξ, στον αριθμό των μη επεξεργασμένων εργασιών εμφανίζεται «2», εάν το φαξ δεν έχει αποθηκευτεί στα εισερχόμενα και σε έναν υπολογιστή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 185

➡ «Έλεγχος για εργασίες φαξ σε εξέλιξη» στη σελίδα 204

Έλεγχος για εργασίες φαξ σε εξέλιξη

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη για να ελέγξετε για ποιες εργασίες φαξ δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Οι ακόλουθες εργασίες εμφανίζονται στην οθόνη ελέγχου. Από αυτήν την οθόνη μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε έγγραφα που δεν έχουν εκτυπωθεί ακόμη ή να επαναλάβετε την αποστολή εγγράφων των οποίων η αποστολή έχει αποτύχει.

❏ Ληφθείσες εργασίες φαξ παρακάτω

- ❏ Δεν έχουν εκτυπωθεί ακόμη (Όταν έχει οριστεί η εκτύπωση των εργασιών)
- ❏ Δεν έχουν αποθηκευτεί ακόμη (Όταν έχει οριστεί η αποθήκευση των εργασιών)
- ❏ Δεν έχουν προωθηθεί ακόμη (Όταν έχει οριστεί η προώθηση των εργασιών)

❏ Εξερχόμενες εργασίες φαξ των οποίων η αποστολή απέτυχε (Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αποθήκ. δεδομέν. αποτυχ.**)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εμφανίσετε την οθόνη ελέγχου.

1. Πατήστε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε την καρτέλα **Κατάστ. εργασίας** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ενεργό**.
3. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ελέγξετε.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εμφάνιση πληροφοριών όταν τα ληφθέντα φαξ δεν είναι επεξεργασμένα (Μη διαβασμένα/Εκτυπωμένα/Μη αποθηκευμένα/Μη προωθημένα)» στη σελίδα 202

Έλεγχος του ιστορικού εργασιών φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό των εργασιών αποστολής ή λήψης φαξ, όπως π.χ. την ημερομηνία, την ώρα και το αποτέλεσμα κάθε εργασίας.

1. Πατήστε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Αρχείο καταγρ.** στην καρτέλα **Κατάστ. εργασίας**.
3. Πατήστε > στα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή** ή **Λήψη**.

   Το αρχείο καταγραφής των απεσταλμένων ή ληφθέντων φαξ εμφανίζεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Πατήστε σε μια εργασία για να δείτε τις λεπτομέρειές της.

Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε το ιστορικό φαξ μέσω της εκτύπωσης του **Αρχείο καταγραφής φαξ**, επιλέγοντας **Φαξ** > ☰ (Μενού) > **Αρχείο καταγραφής φαξ**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Μενού» στη σελίδα 190

Επανεκτύπωση ληφθέντων εγγράφων

Μπορείτε να επανεκτυπώσετε ληφθέντα έγγραφα από τα αρχεία καταγραφής εκτυπωμένων εργασιών φαξ.

Να σημειωθεί ότι τα εκτυπωμένα ληφθέντα έγγραφα διαγράφονται με χρονολογική σειρά όταν εξαντλείται η μνήμη του εκτυπωτή.

1. Πατήστε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Αρχείο καταγρ.** στην καρτέλα **Κατάστ. εργασίας**.
3. Πατήστε › στα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση**.

   Το ιστορικό των απεσταλμένων ή ληφθέντων φαξ εμφανίζεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά.
4. Επιλέξτε μια εργασία με από τη λίστα ιστορικού.

   Ελέγξτε την ημερομηνία, την ώρα και το αποτέλεσμα για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
5. Πατήστε **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε το έγγραφο.

Αποστολή φαξ από υπολογιστή

Μπορείτε να αποστείλετε φαξ από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το FAX Utility και το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX.

Σημείωση:

❏ *Ελέγξτε εάν το FAX Utility και το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί πριν τη χρήση της δυνατότητας.*

«Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ (FAX Utility)» στη σελίδα 481

«Εφαρμογή για αποστολή φαξ (Πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX)» στη σελίδα 481

❏ *Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το FAX Utility, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους και εγκαταστήστε το FAX Utility.*

❏ Χρήση του EPSON Software Updater (εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού)

«Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 485

❏ Χρήση του δίσκου που παρέχεται με τον εκτυπωτή σας. (Μόνο χρήστες Windows)

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ενεργοποίηση αποστολής φαξ από έναν υπολογιστή» στη σελίδα 622

Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Windows)

Επιλέγοντας ένα φαξ εκτυπωτή από το μενού **Εκτύπωση** μιας εφαρμογής όπως το Microsoft Word ή Excel, μπορείτε να μεταδώσετε απευθείας δεδομένα όπως έγγραφα, σχέδια και πίνακες που έχετε δημιουργήσει, με ένα εξώφυλλο.

Σημείωση:

Η παρακάτω εξήγηση χρησιμοποιεί το Microsoft Word ως παράδειγμα. Η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, δημιουργήστε ένα έγγραφο για μετάδοση με φαξ.

   Μπορείτε να στείλετε έως 200 σελίδες σε μονόχρωμο ή 100 σε έγχρωμο, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου σε μία μοναδική μετάδοση φαξ.

2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.

   Εμφανίζεται το παράθυρο **Εκτύπωση** της εφαρμογής.

3. Επιλέξτε **XXXXX (FAX)** (όπου XXXXX είναι το όνομα του εκτυπωτή σας) στον **Εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την αποστολή φαξ.

   Προσδιορίστε το **1** ως **Αριθμός αντιγράφων**. Ενδέχεται να μην σταλούν φαξ σωστά εάν προσδιορίσετε **2** ή περισσότερα.

4. Κάντε κλικ στις **Ιδιότητες εκτυπωτή** ή στις **Ιδιότητες**, εάν θέλετε να προσδιορίσετε τα **Μέγεθος χαρτιού**, **Προσανατολισμός**, **Έγχρωμο**, **Ποιότητα εικόνας** ή **Πυκνότητα χαρακτήρων**.

   Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης PC-FAX.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

   Σημείωση:
   *Όταν χρησιμοποιείτε το FAX Utility για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένα παράθυρο για την καταχώριση των πληροφοριών σας. Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.*

   Ρυθμίσεις παραλήπτη εμφανίζεται η οθόνη του FAX Utility.

6. Όταν θέλετε να στείλετε άλλα έγγραφα στην ίδια μετάδοση φαξ, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Προσθ. εγγρ. για αποστολή**.

   Η οθόνη για την προσθήκη εγγράφων εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο **Επόμενο** στο βήμα 10.

7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Επισύναψη συνοδ. σελίδας** εάν χρειαστεί.

8. Καθορίστε έναν παραλήπτη.

   ❏ Επιλογή ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.) από το **Τηλεφωνικός κατάλογος PC-FAX**:

   Εάν ο παραλήπτης είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο τηλεφώνων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

   ❶ Κάντε κλικ στην καρτέλα **Τηλεφωνικός κατάλογος PC-FAX**.

   ❷ Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.

   ❏ Επιλογή ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.) από τις επαφές του εκτυπωτή:

   Εάν ο παραλήπτης είναι αποθηκευμένος στις επαφές του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

   ❶ Κάντε κλικ στην καρτέλα **Επαφές στον εκτυπωτή**.

   ❷ Επιλέξτε επαφές από τη λίστα και κάντε κλικ στο **Προσθήκη** για να συνεχίσετε στο παράθυρο **Προσθήκη σε Παραλήπτη**.

   ❸ Επιλέξτε τις επαφές από την εμφανιζόμενη λίστα και κάντε κλικ στο **Επεξεργασία**.

   ❹ Προσθέστε τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται, όπως **Εταιρεία/Επιχείρηση** και **Προσφώνηση**, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**, για να επιστρέψετε στο παράθυρο **Προσθήκη σε Παραλήπτη**.

   ❺ Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του **Καταχώρηση στον Τηλεφωνικό κατάλογο PC-FAX** για να αποθηκεύσετε τις επαφές στο **Τηλεφωνικός κατάλογος PC-FAX**.

   ❻ Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

❏ Προσδιορισμός απευθείας ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.):

Πράξτε τα παρακάτω βήματα.

❶ Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χειροκίνητη κλήση**.

❷ Εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

❸ Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

Επιπρόσθετα, κάνοντας κλικ στο **Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο**, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον παραλήπτη στη λίστα της καρτέλας **Τηλεφωνικός κατάλογος PC-FAX**.

Σημείωση:

❏ *Εάν το Τύπος γραμμής του εκτυπωτή σας έχει οριστεί σε **PBX** και ο κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε χρήση # (δίεση) αντί για εισαγωγή του ακριβούς κωδικού προθέματος, πληκτρολογήστε # (δίεση). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Τύπος γραμμής στο Βασικές ρυθμίσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικών πληροφοριών.*

❏ *Εάν επιλέξατε **Εισαγωγή αριθμού φαξ δύο φορές** στο **Προαιρετικές Ρυθμίσεις** στην κεντρική οθόνη FAX Utility, χρειάζεται να εισαγάγετε πάλι τον ίδιο αριθμό όταν κάνετε κλικ στο **Προσθήκη** ή στο **Επόμενο**.*

Ο παραλήπτης προστίθεται στο **Λίστα παραληπτών** που εμφανίζεται στο πάνω τμήμα του παραθύρου.

9. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές αποστολής** και κάντε τις ρυθμίσεις επιλογής μετάδοσης.

Ανατρέξτε στα παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη προαιρετικών φαξ στον εκτυπωτή.

«Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας μια προαιρετική κάρτα φαξ (Windows)» στη σελίδα 452

❏ **Λειτουργία μετάδοσης**:

Επιλέξτε τον τρόπο μετάδοσης του εγγράφου από τον εκτυπωτή.

- **Μετάδοση από μνήμη**: στέλνει ένα φαξ αποθηκεύοντας τα δεδομένα προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή. Εάν θέλετε να στείλετε ένα φαξ σε πολλούς παραλήπτες ή από πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα, επιλέξτε αυτό το στοιχείο.

- **Άμεση μετάδοση**: στέλνει ένα φαξ χωρίς να αποθηκεύει τα δεδομένα προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή. Εάν θέλετε να στείλετε έναν μεγάλο όγκο μονόχρωμων σελίδων, επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να αποφύγετε ένα σφάλμα λόγω ανεπαρκούς μνήμης εκτυπωτή.

❏ **Προδιαγραφές χρόνου**

Επιλέξτε **Καθορίστε τον χρόνο μετάδοσης** για να στείλετε ένα φαξ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την ώρα στο **Χρόνος μετάδοσης**.

10. Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

❏ Όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου **Προσθ. εγγρ. για αποστολή**, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε έγγραφα στο παράθυρο **Συγχώνευση εγγράφων**.

❶ Ανοίξτε ένα έγγραφο που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ίδιο εκτυπωτή (όνομα φαξ) στο παράθυρο **Εκτύπωση**. Το έγγραφο προστίθεται στη λίστα **Λίστα εγγράφων προς συγχώνευση**.

❷ Κάντε κλικ στην **Προεπισκόπηση** για να ελέγξετε το συγχωνευμένο έγγραφο.

❸ Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

Σημείωση:

*Οι ρυθμίσεις **Ποιότητα εικόνας** και **Έγχρωμο** που επιλέξατε για το πρώτο έγγραφο εφαρμόζονται στα άλλα έγγραφα.*

❏ Όταν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου **Επισύναψη συνοδ. σελίδας**, καθορίστε το εξώφυλλο στο παράθυρο **Ρυθμίσεις συνοδευτικής σελίδας**.

❶ Επιλέξτε ένα εξώφυλλο από τα δείγματα στη λίστα **Συνοδευτική σελίδα**. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει λειτουργία για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου εξωφύλλου ή για την προσθήκη ενός πρωτότυπου εξωφύλλου στη λίστα.

❷ Εισαγάγετε το **Θέμα** και **Μήνυμα**.

❸ Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

Σημείωση:
*Εκτελέστε τα παρακάτω εάν χρειάζεται στο **Ρυθμίσεις συνοδευτικής σελίδας**.*

❏ *Κάντε κλικ στο **Μορφοποίηση συνοδευτικής σελίδας** εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων στο εξώφυλλο. Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος εξωφύλλου στο **Μέγεθος χαρτιού**. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα εξώφυλλο σε διαφορετικό μέγεθος για το έγγραφο που μεταδίδεται.*

❏ *Κάντε κλικ στο **Γραμματοσειρά** εάν θέλετε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για το κείμενο στο εξώφυλλο.*

❏ *Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις αποστολέα** εάν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία αποστολέα.*

❏ *Κάντε κλικ στο **Αναλυτική προεπισκόπηση** εάν θέλετε να ελέγξετε το εξώφυλλο με το θέμα και το μήνυμα που καταχωρήσατε.*

11. Ελέγξτε το περιεχόμενο μετάδοσης και κάντε κλικ στο **Αποστολή**.

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και αριθμός φαξ του παραλήπτη είναι σωστά πριν τη μετάδοση. Κάντε κλικ στο **Προεπισκόπηση** για προεπισκόπηση του εξωφύλλου και του εγγράφου προς μετάδοση.

Όταν ξεκινήσει η μετάδοση, εμφανίζεται ένα παράθυρο που παρουσιάζει την κατάσταση μετάδοσης.

Σημείωση:

❏ *Για να διακόψετε τη μετάδοση, επιλέξτε τα δεδομένα και κάντε κλικ στην **Ακύρωση** . Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.*

❏ *Εάν προκύψει ένα σφάλμα κατά τη μετάδοση, εμφανίζεται το παράθυρο **Σφάλμα επικοινωνίας**. Ελέγξτε τις πληροφορίες σφάλματος και εκτελέστε πάλι μετάδοση.*

❏ *Η οθόνη Παρακολούθηση κατάστασης φαξ (η οθόνη που αναφέρεται παραπάνω όπου μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μετάδοσης) δεν εμφανίζεται εάν δεν επιλεγεί το Εμφάνιση παρακολούθησης κατάστασης φαξ κατά τη μετάδοση στην οθόνη **Προαιρετικές Ρυθμίσεις** της κεντρικής οθόνης του FAX Utility.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498

Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Mac OS)

Επιλέγοντας έναν εκτυπωτή με δυνατότητα φαξ από το μενού **Εκτύπωση** μιας εμπορικά διαθέσιμης εφαρμογής, μπορείτε να στείλετε δεδομένα όπως έγγραφα, σχέδια και πίνακες που έχετε δημιουργήσει.

Σημείωση:
Η παρακάτω εξήγηση χρησιμοποιεί το Text Edit, μια τυπική εφαρμογή Mac OS ως παράδειγμα.

1. Δημιουργήστε το έγγραφο που θέλετε να στείλετε με φαξ σε μια εφαρμογή.

Μπορείτε να στείλετε έως 200 σελίδες σε μονόχρωμο ή 100 σε έγχρωμο, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου και έως 2GB, σε μία μοναδική μετάδοση φαξ.

2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.

   Εμφανίζεται το παράθυρο **Εκτύπωση** της εφαρμογής.

3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας (όνομα φαξ) στο **Όνομα**, κάντε κλικ στο ▼ για προβολή των λεπτομερών ρυθμίσεων, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

4. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

   Προσδιορίστε το **1** ως **Αριθμός αντιγράφων**. Ακόμη και εάν προσδιορίσετε **2** ή περισσότερα, θα σταλεί μόνο 1 αντίγραφο.

   Σημείωση:
   Το μέγεθος σελίδας των εγγράφων που μπορείτε να στείλετε είναι ίδιο με το μέγεθος του χαρτιού που μπορείτε να μεταδώσετε με φαξ από τον εκτυπωτή.

5. Επιλέξτε Ρυθμίσεις φαξ από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης για το PC-FAX για επεξηγήσεις για το κάθε στοιχείο ρύθμισης.

   Κάντε κλικ στο κάτω αριστερά στο παράθυρο για να ανοίξετε τη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του PC-FAX.

6. Επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις παραλήπτη και, στη συνέχεια, προσδιορίστε τον παραλήπτη.

   ❏ Προσδιορισμός απευθείας ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.):

   Κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη**, καταχωρήστε τις απαραίτητες πληροφορίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε . Ο παραλήπτης προστίθεται στο Λίστα παραληπτών που εμφανίζεται στο πάνω τμήμα του παραθύρου.

   Εάν επιλέξατε «Εισαγωγή αριθμού φαξ δύο φορές»στις ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης PC-FAX, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε πάλι τον ίδιο αριθμό όταν κάνετε κλικ στο .

   Εάν η γραμμή σας σύνδεσης φαξ απαιτεί έναν κωδικό προθέματος, καταχωρήστε το Πρόθεμα εξωτερικής πρόσβασης.

   Σημείωση:
   *Εάν το Τύπος γραμμής του εκτυπωτή σας έχει οριστεί σε **PBX** και ο κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε χρήση # (δίεση) αντί για εισαγωγή του ακριβούς κωδικού προθέματος, πληκτρολογήστε # (δίεση). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Τύπος γραμμής στο Βασικές ρυθμίσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικών πληροφοριών.*

   ❏ Επιλογή ενός παραλήπτη (όνομα, αριθμός φαξ κ.ο.κ.) από το ευρετήριο τηλεφώνων:

   Εάν ο παραλήπτης αποθηκευθεί στο ευρετήριο τηλεφώνων, επιλέξτε . Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Προσθήκη** > **OK**.

   Εάν η γραμμή σας σύνδεσης φαξ απαιτεί έναν κωδικό προθέματος, καταχωρήστε το Πρόθεμα εξωτερικής πρόσβασης.

   Σημείωση:
   *Εάν το Τύπος γραμμής του εκτυπωτή σας έχει οριστεί σε **PBX** και ο κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε χρήση # (δίεση) αντί για εισαγωγή του ακριβούς κωδικού προθέματος, πληκτρολογήστε # (δίεση). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Τύπος γραμμής στο Βασικές ρυθμίσεις από τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικών πληροφοριών.*

7. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις παραλήπτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Φαξ**.

   Ξεκινά η αποστολή.

Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και αριθμός φαξ του παραλήπτη είναι σωστά πριν τη μετάδοση.

Σημείωση:

❏ *Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στο Dock, εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου κατάστασης μετάδοσης. Για διακοπή της αποστολής, επιλέξτε τα δεδομένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.*

❏ *Εάν προκύψει ένα σφάλμα κατά τη μετάδοση, εμφανίζεται το μήνυμα **Η αποστολή απέτυχε**. Ελέγξτε τα αρχεία μετάδοσης στην οθόνη **Αρχείο μεταδόσεων φαξ** screen.*

❏ *Έγγραφα μεικτών μεγεθών χαρτιού ενδέχεται να μην αποστέλλονται σωστά.*

Λήψη φαξ σε υπολογιστή

Μπορούν να ληφθούν φαξ από έναν εκτυπωτή και να αποθηκευτούν σε μορφή PDF ή TIFF σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στον εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε το FAX Utility (εφαρμογή) για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του FAX Utility, ανατρέξτε στο Βασικές λειτουργίες στη βοήθεια FAX Utility (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο). Εάν εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης στην οθόνη του υπολογιστή ενώ πραγματοποιείτε ρυθμίσεις, εισαγάγετε τον κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Σημείωση:

❏ *Ελέγξτε εάν το FAX Utility και το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί και οι ρυθμίσεις του FAX Utility έχουν πραγματοποιηθεί πριν τη χρήση της δυνατότητας.*

«Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ (FAX Utility)» στη σελίδα 481

«Εφαρμογή για αποστολή φαξ (Πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX)» στη σελίδα 481

❏ *Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το FAX Utility, εγκαταστήστε το FAX Utility χρησιμοποιώντας το EPSON Software Updater (εφαρμογή για την ενημέρωση του λογισμικού).*

Σημαντικό:

❏ *Για να λάβετε φαξ σε υπολογιστή, το **Λειτουργία λήψης** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πρέπει να είναι ορισμένο σε **Αυτ.**. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Λειτουργία λήψης**.*

❏ *Ο υπολογιστής που έχει οριστεί για λήψη φαξ θα πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένος. Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στον υπολογιστή. Εάν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, η μνήμη του εκτυπωτή μπορεί να γεμίσει καθώς δεν θα είναι δυνατή η αποστολή των εγγράφων στον υπολογιστή.*

❏ *Ο αριθμός των εγγράφων που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή εμφανίζεται στο στην αρχική οθόνη.*

❏ *Για ανάγνωση των ληφθέντων φαξ, χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα προβολής PDF, όπως το Adobe Reader, στον υπολογιστή.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για αποστολή και λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 622

Έλεγχος Νέων φαξ (Windows)

Ρυθμίζοντας έναν υπολογιστή για αποθήκευση των φαξ που λαμβάνονται από τον εκτυπωτή, μπορείτε να ελέγξτε την κατάσταση επεξεργασίας των ληφθέντων φαξ και εάν υπάρχουν τυχόν νέα φαξ χρησιμοποιώντας το εικονίδιο

φαξ στη γραμμή εργασιών των Windows. Ρυθμίζοντας τον υπολογιστή για προβολή μιας ειδοποίησης όταν λαμβάνονται νέα φαξ, αναδύεται μια οθόνη ειδοποίησης κοντά στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows και μπορείτε να ελέγξετε τα νέα φαξ.

Σημείωση:

❏ *Τα δεδομένα ληφθέντων φαξ που αποθηκεύονται στον υπολογιστή αφαιρούνται από τη μνήμη του εκτυπωτή.*

❏ *Χρειάζεστε το Adobe Reader για προβολή των ληφθέντων φαξ που αποθηκεύονται ως αρχεία PDF.*

Χρήση του εικονιδίου φαξ στη γραμμή εργασιών (Windows)

Μπορείτε να ελέγξετε για νέα φαξ και την κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το εικονίδιο φαξ που εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών Windows.

1. Ελέγξτε το εικονίδιο.

   ❏ : Σε αναμονή.

   ❏ : Έλεγχος για νέα φαξ.

   ❏ : Η εισαγωγή νέων φαξ ολοκληρώθηκε.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Προβολή Αρχείο λήψεων φαξ**.

   Εμφανίζεται η οθόνη **Αρχείο λήψεων φαξ**.

3. Ελέγξτε την ημερομηνία και τον αποστολέα στη λίστα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο που έχετε λάβει ως PDF ή TIFF.

   Σημείωση:

   ❏ *Τα ληφθέντα φαξ μετονομάζονται αυτόματα με χρήση της παρακάτω μορφής ονομασίας.*

   YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Έτος/Μήνας/Ημέρα/Ώρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο_αριθμός αποστολέα)

   ❏ *Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε τον φάκελο ληφθέντων φαξ απευθείας όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο **Προαιρετικές Ρυθμίσεις** στο FAX Utility ή δείτε τη βοήθειά του (εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο).*

Ενώ το εικονίδιο φαξ φαίνεται σε αναμονή, μπορείτε να ελέγξετε για νέα φαξ άμεσα επιλέγοντας **Έλεγχος για νέα φαξ τώρα**.

Χρήση του παραθύρου ειδοποιήσεων (Windows)

Όταν ορίζετε σε ειδοποίηση της παρουσίας νέων φαξ, εμφανίζεται ένα παράθυρο ειδοποίησης κοντά στη γραμμή εργασιών για κάθε φαξ.

1. Ελέγξτε την οθόνη ειδοποιήσεων που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

   Σημείωση:
   Η οθόνη ειδοποιήσεων εξαφανίζεται αν δεν εκτελούνται λειτουργίες για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων όπως τον χρόνο προβολής.

2. Κάντε κλικ οπουδήποτε στην οθόνη ειδοποιήσεων, με την εξαίρεση του κουμπιού .

   Εμφανίζεται η οθόνη **Αρχείο λήψεων φαξ**.

3. Ελέγξτε την ημερομηνία και τον αποστολέα στη λίστα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το ληφθέν αρχείο ως PDF ή TIFF.

   Σημείωση:
   - ❏ *Τα ληφθέντα φαξ μετονομάζονται αυτόματα με χρήση της παρακάτω μορφής ονομασίας.*

     YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Έτος/Μήνας/Ημέρα/Ώρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο_αριθμός αποστολέα)
   - ❏ *Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τον φάκελο ληφθέντων φαξ απευθείας όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο **Προαιρετικές Ρυθμίσεις** στο FAX Utility ή ανατρέξτε στη βοήθειά του (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο).*

Έλεγχος Νέων φαξ (Mac OS)

Μπορείτε να ελέγξετε για νέα φαξ χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε υπολογιστές ρυθμισμένους σε **"Αποθήκευση" (αποθήκευση φαξ σε αυτόν τον υπολογιστή)**.

- ❏ Ανοίξτε τον φάκελο ληφθέντων φαξ (καθορίζεται στο **Ρυθμίσεις εξόδου εισερχόμενων φαξ.**)
- ❏ Ανοίξτε το Παρακολούθηση λήψης φαξ και κάντε κλικ στο **Έλεγχος για νέα φαξ τώρα**.
- ❏ Ειδοποίηση λήψης νέων φαξ

  Επιλέξτε **Να ειδοποιούμαι για νέα φαξ μέσω εικονιδίου στο dock** στο **Παρακολούθηση λήψης φαξ** > **Προτιμήσεις** στο FAX Utility, το εικονίδιο οθόνης λήψης φαξ στην πλατφόρμα αναπηδά για να σας ειδοποιήσει ότι έχουν ληφθεί νέα φαξ.

Ανοίξτε τον φάκελο ληφθέντων φαξ από την οθόνη ληφθέντων φαξ (Mac OS)

Μπορείτε να ανοίξετε τον φάκελο αποθήκευσης από τον υπολογιστή που έχει προσδιοριστεί για λήψη φαξ, όταν επιλέγετε **"Αποθήκευση" (αποθήκευση φαξ σε αυτόν τον υπολογιστή)**.

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο παρακολούθησης φαξ στο Dock για να ανοίξετε το **Παρακολούθηση λήψης φαξ**.
2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή και κάντε κλικ στο **Άνοιγμα φακέλου** ή διπλό κλικ στο όνομα εκτυπωτή.
3. Ελέγξτε την ημερομηνία και τον αποστολέα στο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο PDF.

   Σημείωση:
   Τα ληφθέντα φαξ μετονομάζονται αυτόματα με χρήση της παρακάτω μορφής ονομασίας.

   YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Έτος/Μήνας/Ημέρα/Ώρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο_αριθμός αποστολέα)

   Πληροφορίες που έχουν σταλεί από τον αποστολέα εμφανίζονται ως αριθμός του αποστολέα. Αυτός ο αριθμός ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τον αποστολέα.

Ακύρωση της δυνατότητας που αποθηκεύει τα εισερχόμενα φαξ στον υπολογιστή

Μπορείτε να ακυρώσετε τη δυνατότητα που αποθηκεύει τα φαξ στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το FAX Utility.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Βασικές λειτουργίες στη βοήθεια FAX Utility (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο).

Σημείωση:

- *Εάν υπάρχουν φαξ που δεν έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή, δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη δυνατότητα που αποθηκεύει φαξ στον υπολογιστή.*
- *Δεν μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις που έχουν κλειδωθεί από τον διαχειριστή σας.*
- *Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση των ρυθμίσεων που αποθηκεύουν τα φαξ που έχουν παραληφθεί στον υπολογιστή.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση Αποθήκευση σε υπολογιστή για να μην λαμβάνονται φαξ» στη σελίδα 623

Χρήση του χώρου αποθήκευσης

Επισκόπηση της δυνατότητας αποθήκευσης. 215

Δημιουργία φακέλων. 217

Αποθήκευση αρχείων στον χώρο αποθήκευσης. 218

Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης. 221

Διαχείριση φακέλων και αρχείων. 227

Επισκόπηση της δυνατότητας αποθήκευσης

Σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο του εκτυπωτή για προβολή, εκτύπωση ή έξοδό τους οποιαδήποτε στιγμή.

Ο χώρος αποθήκευσης αρχείων ονομάζεται «φάκελος».

Η αποθήκευση αρχείων που χρησιμοποιούνται συχνά σάς επιτρέπει να κάνετε γρήγορα και εύκολα εκτύπωση αρχείων ή να τα επισυνάπτετε στο email χωρίς να χρησιμοποιείτε υπολογιστή.

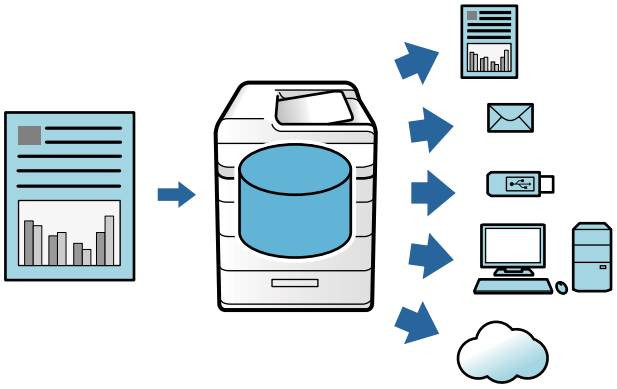

Σημαντικό:

Δεδομένα στον φάκελο μπορεί να χαθούν ή καταστραφούν στις εξής περιπτώσεις.

- ❏ *Όταν επηρεάζεται από στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρονικό θόρυβο.*
- ❏ *Όταν χρησιμοποιείται λανθασμένα*
- ❏ *Όταν προκύψει ένα πρόβλημα ή ο εκτυπωτής υποβάλλεται σε επισκευές*
- ❏ *Όταν ο εκτυπωτής καταστραφεί από μια φυσική καταστροφή*

Η Epson δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων, καταστροφή δεδομένων ή άλλα προβλήματα για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εκείνων που αναφέρονται παραπάνω και εντός της περιόδου εγγύησης. Να προσέχετε ότι δεν ευθυνόμαστε επίσης για την ανάκτηση δεδομένων που έχουν χαθεί ή καταστραφεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις αποθήκευσης» στη σελίδα 512

➡ «Προδιαγραφές αποθήκευσης» στη σελίδα 550

Τύπος φακέλων

Τύπος		Επισκόπηση
Κοινόχρηστος φάκελος	**Κοινόχρηστος φάκελος**	Όλοι οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν και χρησιμοποιήσουν αρχεία στους φακέλους. Οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα του φακέλου, να ορίσουν έναν κωδικό πρόσβασης για τον φάκελο ή να διαγράψουν τον φάκελο.
	Κοινόχρηστος φάκελος	Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν φακέλους και να εκχωρήσουν αρχεία στον κάθε φάκελο. Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για τον φάκελο. Αυτό σας επιτρέπει να περιορίσετε χρήστες που έχουν πρόσβαση στον φάκελο. Εάν έχει οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης για ένα αρχείο, η πρόσβαση στο αρχείο περιορίζεται επίσης.
Προσωπικός φάκελος		Όταν υλοποιείται έλεγχος ταυτότητας χρήστη, μόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες στον φάκελο μπορούν να αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν τα αρχεία. Εάν συνδεθεί ένας άλλος χρήστης, δεν εμφανίζεται ο φάκελος. Ένας χρήστης μπορεί να έχει μόνο έναν φάκελο.

Οδηγός για την οθόνη φακέλου

Διαμόρφωση της οθόνης Folder List

Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη για προβολή της οθόνης **Folder List**.

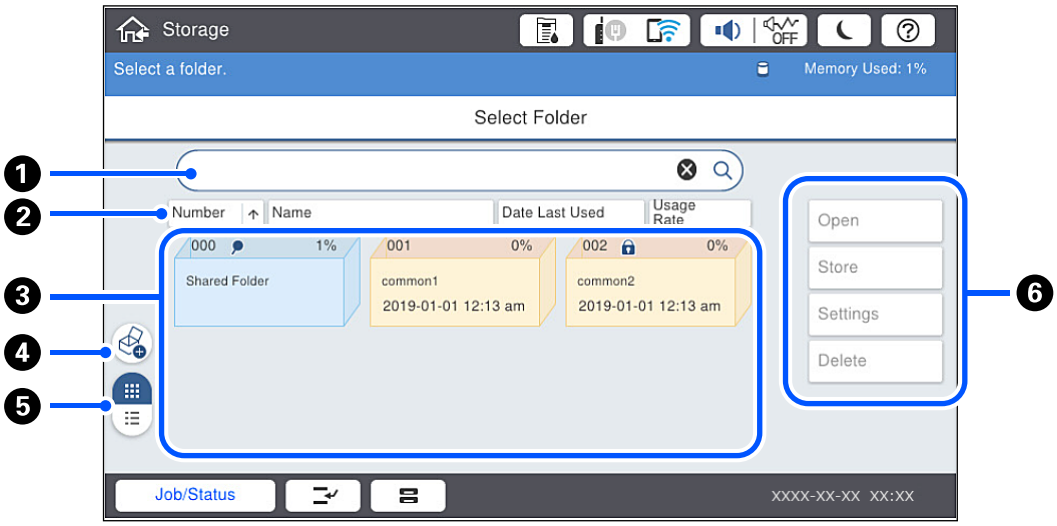

❶	Αναζητήστε τον φάκελο πληκτρολογώντας το όνομα ή τον αριθμό του φακέλου.
❷	Ταξινόμηση του φακέλου κατά στοιχεία. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μεταξύ αύξουσας ή φθίνουσας.
❸	Εμφανίζει μικρογραφίες των φακέλων.
❹	Δημιουργήστε έναν νέο κοινόχρηστο προαιρετικό φάκελο.
❺	Αλλάζει την εμφάνιση φακέλου μεταξύ μικρογραφίας και λίστας.
❻	Επιλέξτε λειτουργίες όπως την αποθήκευση στον φάκελο και αλλαγή ρυθμίσεων.

Διαμόρφωση της οθόνης λίστας αρχείων

Επιλέξτε έναν φάκελο στην οθόνη **Folder List** και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα για προβολή μιας λίστας των αρχείων στον φάκελο.

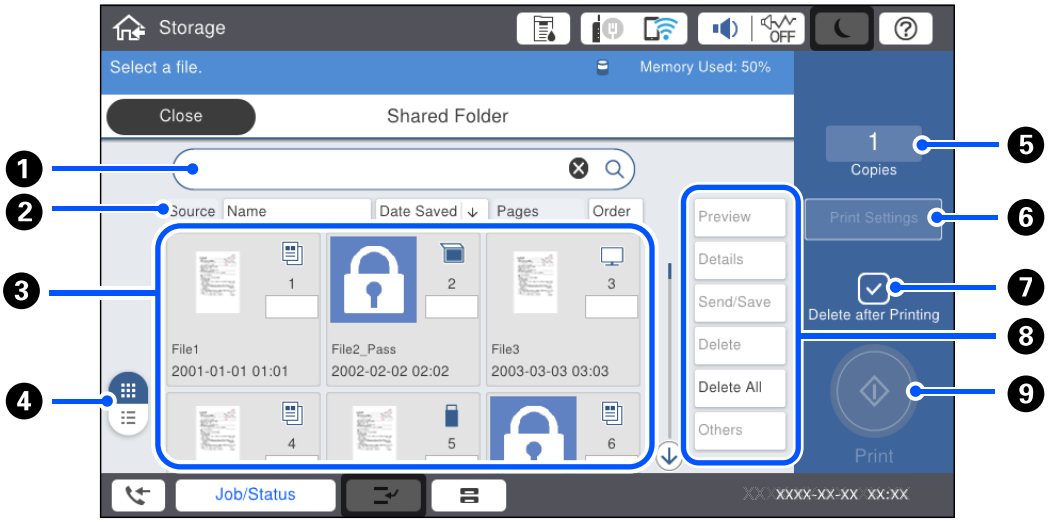

❶	Αναζητήστε το έγγραφο πληκτρολογώντας το όνομα του εγγράφου ή του χρήστη.
❷	Ταξινομεί τα αρχεία κατά στοιχεία. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μεταξύ αύξουσας ή φθίνουσας.
❸	Εμφανίζει μικρογραφίες των αρχείων. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδιού εάν έχει οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης για το αρχείο. Υποδεικνύει από ποια λειτουργία αποθηκεύτηκε το αρχείο.
❹	Αλλάζει την εμφάνιση εγγράφου μεταξύ μικρογραφίας και λίστας.
❺	Ορίστε τον αριθμό εκτυπώσεων.
❻	Εμφανίζει το μενού **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
❼	Επιλέξτε να διαγράψετε το αρχείο μετά την εκτύπωση.
❽	Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελεστεί όπως προεπισκόπηση, έξοδος και διαγραφή του αρχείου, ή μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αρχείων, χρηστών και κωδικούς πρόσβασης από εδώ.
❾	Ξεκινήστε την εκτύπωση του αρχείου.

Δημιουργία φακέλων

Ένας διαχειριστής ή χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν κοινόχρηστο φάκελο. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί μόνο να δημιουργεί κοινόχρηστους φακέλους όταν η ρύθμιση **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** > **Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου** > **Πρόσβαση** οριστεί σε **Επιτρέπεται** και η ρύθμιση **Εξουσιοδότηση λειτουργίας** οριστεί σε **Χρήστης**.

Ο χρήστης δεν μπορεί να δημιουργήσει **Προσωπικός φάκελος**.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε .

3. Ορίστε κάθε στοιχείο στην οθόνη Ρυθμίσεις αποθήκευσης.
   - ❏ Αριθμός φακέλου: αριθμοί που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εκχωρούνται αυτόματα.
   - ❏ Όνομα φακέλου (απαιτείται): πληκτρολογήστε οποιοδήποτε όνομα έως 30 γράμματα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα που υπάρχει ήδη.
   - ❏ Κωδικός πρόσβασης φακέλου: ορίστε προστασία του φακέλου με κωδικό πρόσβασης. Όταν ορίζετε έναν κωδικό πρόσβασης, σας ζητείται ο κωδικός πρόσβασης όταν αποθηκεύετε αρχεία στον φάκελο, προβάλετε αρχεία στον φάκελο ή λειτουργείτε τον φάκελο.
   - ❏ Αυτόματες ρυθμίσεις διαγραφής αρχείων: επιλέξτε εάν θα διαγράφετε αυτόματα το αποθηκευμένο αρχείο ή όχι. Επιλέξτε **Ενερ.** για να ορίσετε το **Περίοδος μέχρι τη διαγραφή**. Τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα όταν παρέλθει η καθορισμένη περίοδος ύστερα από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το αρχείο. Εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αρχεία, διαγράφονται όταν η καθορισμένη περίοδος παρέλθει ύστερα από την αποθήκευσή τους. Οι χρήστες μπορούν να το ορίσουν όταν η ρύθμιση **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** > **Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου** > **Πρόσβαση** οριστεί σε **Επιτρέπεται** και η ρύθμιση **Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής** οριστεί σε **Χρήστης**. Οι διαχειριστές μπορούν να το ορίσουν ανεξάρτητα της ρύθμισης **Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής**.

Αποθήκευση αρχείων στον χώρο αποθήκευσης

Αποθήκευση στον χώρο αποθήκευσης πρωτότυπων δεδομένων προς αντιγραφή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης ταυτόχρονα με την αντιγραφή. Μπορείτε, επίσης, απλά να αποθηκεύσετε δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης.

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων**.
4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αποθήκευση αρχείων**.
5. Καθορίστε τις ρυθμίσεις.

   «Αποθήκευση αρχείων:» στη σελίδα 142

6. Πατήστε ⓕ.

Αποθήκευση δεδομένων σε μια συσκευή μνήμης στον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης ταυτόχρονα με την εκτύπωση. Μπορείτε, επίσης, απλά να αποθηκεύσετε δεδομένα στον χώρο αποθήκευσης.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.

4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκευση αρχείων**.

5. Επιλέξτε **Ενερ.** για τη ρύθμιση **Αποθήκευση αρχείων**.

6. Καθορίστε τον φάκελο και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις άλλες ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.

   «Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις JPEG» στη σελίδα 121

   «Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις TIFF» στη σελίδα 122

   «Προηγμένες επιλογές μενού για τις ρυθμίσεις PDF» στη σελίδα 116

   Σημείωση:
   *Επιλέξτε εάν θα εκτελέσετε ή όχι εκτύπωση ταυτόχρονα με την αποθήκευση των δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης στην επιλογή **Ρύθμιση**.*

7. Πατήστε ◈.

Αποθήκευση εγγράφων από υπολογιστή στον χώρο αποθήκευσης (Windows)

Μπορείτε να επιλέξετε ένα έγγραφο και να αποθηκεύσετε στον χώρο αποθήκευσης όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το έγγραφο στον χώρο αποθήκευσης χωρίς να εκτυπώσετε.

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές**.

2. Επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση** από την περιοχή **Τύπος εργασίας**.

   Σημείωση:
   *Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στον χώρο αποθήκευσης χωρίς εκτύπωση, επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη** από το **Τύπος εργασίας**.*

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.

4. Αν το όνομα φακέλου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε δεν εμφανίζεται στο **Όνομα φακέλου** στην οθόνη Ρυθμίσεις αποθήκευσης, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις φακέλου**, προσθέστε το όνομα φακέλου στο **Λίστα φακέλων (Υπολογιστής)** και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

   Σημείωση:
   *Αν το όνομα φακέλου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε δεν εμφανίζεται στο **Λίστα φακέλων (Εκτυπωτής)**, κάντε κλικ στο **Ενημέρωση λίστας φακέλων** και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.*

5. Στην οθόνη Ρυθμίσεις αποθήκευσης, επιλέξτε το όνομα φακέλου όπου θέλετε να αποθηκεύσετε από το **Όνομα φακέλου**.

   Σημείωση:
   *Εάν δεν γνωρίζετε το **Κωδικός πρόσβασης**, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.*

6. Ορίστε τα άλλα στοιχεία όπως πρέπει και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

7. Για να αλλάξετε την ανάλυση του εγγράφου κατά την αποθήκευση στη μνήμη κάντε κλικ στην καρτέλα **Κύριο** > **Ποιότητα** > **Περισσότερες ρυθμίσεις** ορίστε την ποιότητα εκτύπωσης στην οθόνη Ρυθμίσεις ποιότητας και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

8. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54

➡ «Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης» στη σελίδα 221

Αποθήκευση εγγράφων από υπολογιστή στον χώρο αποθήκευσης (Mac OS)

Μπορείτε να επιλέξετε ένα έγγραφο και να αποθηκεύσετε στον χώρο αποθήκευσης όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το έγγραφο στον χώρο αποθήκευσης χωρίς να εκτυπώσετε.

Σημείωση:
Αν χρησιμοποιείτε εφαρμογές της Apple όπως το TextEdit σε macOS Mojave (10.14), δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο στον χώρο αποθήκευσης από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

1. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** στην οθόνη Epson Printer Utility.

2. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις όπως τον προορισμό αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

3. Στο αναδυόμενο μενού του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης**.

4. Επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη και εκτύπωση** στο **Τύπος εργασίας**.

   Σημείωση:
   *Επιλέξτε **Αποθήκευση στη μνήμη** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εκτύπωσης σε έναν χώρο αποθήκευσης χρήστη χωρίς εκτύπωση του εγγράφου.*

5. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103

➡ «Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις εκτύπωσης» στη σελίδα 106

➡ «Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης» στη σελίδα 221

Χρήση των αρχείων στον χώρο αποθήκευσης

Εκτύπωση δεδομένων από τον χώρο αποθήκευσης

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο.
4. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων.
5. Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης εάν χρειάζεται.
   «Επιλογές μενού για Ρυθμ. Εκτύπωσ.» στη σελίδα 223
6. Πατήστε ⓓ.
   Δείτε τα παρακάτω για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας την αποθηκευμένη ομάδα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση)» στη σελίδα 235

Αποθήκευση δεδομένων στον χώρο αποθήκευσης σε μια συσκευή μνήμης

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μια συσκευή μνήμης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο.
4. Επιλέξτε **Αποστολή/Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Συσκευή μνήμης**.
6. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις αποθήκευσης όπως απαιτείται.
   «Επιλογές μενού για Αποστολή/Αποθήκευση» στη σελίδα 226
7. Πατήστε ⓓ.

Αποστολή αρχείων στον χώρο αποθήκευσης μέσω e-mail

Διαμορφώστε τον διακομιστή email πριν την αποστολή.

«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να στείλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο.
4. Επιλέξτε **Αποστολή/Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Email**.
6. Προσδιορίστε τον παραλήπτη.
7. Ορίστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης, όπως απαιτείται.
   «Επιλογές μενού για Αποστολή/Αποθήκευση» στη σελίδα 226
8. Πατήστε ◈.

Αποθήκευση αρχείων σε χώρο αποθήκευσης σε έναν φάκελο δικτύου ή υπηρεσίας cloud (Αντίγραφα ασφαλείας)

Συνιστούμε την αποθήκευση των αρχείων σε χώρο αποθήκευσης φακέλου δικτύου ή υπηρεσίας cloud ως αντιγράφων ασφαλείας.

Χρειάζεται να ρυθμίσετε έναν φάκελο δικτύου ή το Epson Connect πριν να μπορέσετε να αποθηκεύσετε.

Δείτε τα παρακάτω όταν δημιουργείτε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο.

«Δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης» στη σελίδα 573

Δείτε την παρακάτω τοποθεσία web της πύλης Epson Connect για λεπτομέρειες.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (μόνο για την Ευρώπη)

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε σε έναν φάκελο δικτύου ή υπηρεσίας cloud και επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε **Αποστολή/Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Φάκελο δικτύου/FTP** ή **Μεταφορά από Αποθήκευση σε Cloud**.

6. Καθορίστε τον προορισμό.

   Σημείωση:
   Όταν αποθηκεύετε σε έναν φάκελο δικτύου, εισαγάγετε τη διαδρομή φακέλου με την ακόλουθη μορφή.

   ❏ *Όταν χρησιμοποιείτε το SMB: \\όνομα κεντρικού υπολογιστή\όνομα φακέλου*

   ❏ *Όταν χρησιμοποιείτε το FTP: ftp://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου*

   ❏ *Όταν χρησιμοποιείτε το FTPS: ftps://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου*

   ❏ *Όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (HTTPS): https://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου*

   ❏ *Όταν χρησιμοποιείτε το WebDAV (HTTP): http://όνομα κεντρικού υπολογιστή/όνομα φακέλου*

7. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης εάν χρειάζεται.

   «Επιλογές μενού για Αποστολή/Αποθήκευση» στη σελίδα 226

8. Πατήστε ⓕ.

Επιλογές μενού για εκτύπωση ή αποθήκευση

Επιλογές μενού για Ρυθμ. Εκτύπωσ.

Σημείωση:
Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.

Βασικές ρυθμίσεις

Ρυθ. χαρ.:

Ορίστε τις ρυθμίσεις προέλευσης χαρτιού, με τις οποίες θέλετε να εκτυπώσετε.

Μείωση/Μεγέθυνση:

Διαμορφώνει το ποσοστό μεγέθυνσης της μεγέθυνσης ή συρρίκνωσης. Πατήστε την τιμή και καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης εντός εύρους μεταξύ 25 και 400%.

❏ Ρυθ. κατά αποθ.

Εφαρμόζει ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε για αποθήκευση στον χώρο αποθήκευσης.

❏ Αυτ.

Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα τα δεδομένα για να χωρέσουν στο μέγεθος χαρτιού που επιλέξατε.

❏ Σμίκρ. για προσ. χαρτί

Εκτυπώνει τα δεδομένα σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την τιμή Μείωση/Μεγέθυνση, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή Μείωση/Μεγέθυνση είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

❏ Πραγμ. μέγ.

Πραγματοποιεί εκτύπωση σε ποσοστό μεγέθυνσης 100%.

❏ A3->A4 και άλλα

Μεγεθύνει ή σμικρύνει αυτόματα τα δεδομένα ανάλογα με ένα συγκεκριμένο μέγεθος χαρτιού.

Διπλής όψης:

Επιλέξτε διάταξη διπλής όψης.

❏ Διπλής όψης

Επιλέξτε εκτύπωση ή όχι με χρήση διπλής όψης.

❏ Βιβλιοδεσία

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας για εκτύπωση διπλής όψης.

Πολ. σελ.:

Επιλέξτε τη διάταξη εκτύπωσης.

❏ Μον. σελ.

Πραγματοποιεί εκτύπωση στοιχείων μονής όψης σε ένα μονό φύλλο.

❏ 2-εικόν.

Πραγματοποιεί εκτύπωση δύο στοιχείων διπλής όψης σε ένα μονό φύλλο σε διάταξη 2 σε 1. Επιλέξτε τη σειρά διάταξης.

❏ 4-εικόν.

Πραγματοποιεί εκτύπωση τεσσάρων στοιχείων μίας όψης σε ένα μονό φύλλο σε διάταξη 4 σε 1. Επιλέξτε τη σειρά διάταξης.

Τελείωμα:

❏ Τελείωμα

Επιλέξτε **Συρ. (Σ. σελ.)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων συρραμμένων σε σειρά και ταξινομημένων σε ομάδες. Επιλέξτε **Ομ. (Ιδ. σελ)** για εκτύπωση εγγράφων πολλαπλών σελίδων, λαμβάνοντας τις ίδιες αριθμημένες σελίδες ως ομάδα.

❏ Εξαγωγή χαρτ.

Εάν επιλέξετε Ταξ. με Περιστρ., μπορείτε να εκτυπώσετε εναλλάξ σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό.

Φυλλάδιο:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο από τις εκτυπώσεις σας.

❏ Φυλλάδιο

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο από τις εκτυπώσεις σας.

❏ Βιβλιοδεσία

Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας του φυλλαδίου.

❏ Περιθώριο δεσίματος

Καθορίστε το περιθώριο βιβλιοδεσίας. Μπορείτε να ορίσετε 0 έως 50 mm ως το περιθώριο βιβλιοδεσίας σε βήματα του 1 mm.

❏ Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλα στο φυλλάδιο.

❏ Ρυθ. χαρ.

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα.

❏ Εξώφυλλο

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για το εξώφυλλο. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση**.

❏ Οπισθόφυλλο

Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για το οπισθόφυλλο. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση**.

Σύνθετα

Εξώφ. & Κενό φύλλο

❏ Εξώφυλλο

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να προσθέσετε εξώφυλλα στις εκτυπώσεις σας.

❏ Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλα στις εκτυπώσεις. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για εξώφυλλο, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρυθ. χαρ.**. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο εξώφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση** στο **Λειτουργία εκτύπωσης**.

❏ Οπισθόφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε οπισθόφυλλα στις εκτυπώσεις. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για εξώφυλλο, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρυθ. χαρ.**. Εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε στο οπισθόφυλλο, επιλέξτε **Χωρίς εκτύπωση** στο **Λειτουργία εκτύπωσης**.

❏ Κενό φύλλο

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να εισαγάγετε τα φύλλα ολίσθησης στις εκτυπώσεις.

❏ Τέλος εργασίας

Σας επιτρέπει να εισαγάγετε φύλλα ολίσθησης για κάθε εργασία εκτύπωσης. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για τα φύλλα ολίσθησης, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρυθ. χαρ.**.

❏ Τέλος του σετ

Σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης για κάθε ομάδα. Εάν έχετε τοποθετήσει χαρτί για τα φύλλα ολίσθησης, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στο **Ρυθ. χαρ.**. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστημα εισαγωγής για τα φύλλα ολίσθησης στο **Φύλλα ανά σετ**.

❏ Τέλος σελίδας ή κεφαλαίου

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φύλλων ολίσθησης κεφαλαίων στις σελίδες που θέλετε να εισαχθούν. Οι τιμές ρύθμισης αποθηκεύονται και εμφανίζονται σε μια λίστα. Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες ρυθμίσεων επιλέγοντας τη ρύθμιση από τη λίστα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τη ρύθμιση.

Περιθ. βιβλ.:

Επιλέξτε το περιθώριο βιβλιοδεσίας και τη θέση βιβλιοδεσίας για εκτύπωση διπλής όψης.

Σμίκρ. για προσ. χαρτί:

Εκτυπώνει τα δεδομένα σε μικρότερο μέγεθος σε σχέση με την τιμή Μείωση/Μεγέθυνση, για να χωρέσει στο μέγεθος του χαρτιού. Εάν η τιμή Μείωση/Μεγέθυνση είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος του χαρτιού, μπορεί να εκτυπωθούν δεδομένα πέρα από τις άκρες του χαρτιού.

Σετ εκτύπωσης:

Επιλέξτε όταν εκτυπώνονται αντίτυπα σε διάφορες ομάδες. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων, τον αριθμό των σετ και τις επιλογές φινιρίσματος.

Δίσκος εξόδου:

Επιλέξτε τον δίσκο εξόδου για τις εκτυπώσεις.

Αρίθμηση σελίδας:

❏ Αρίθμηση σελίδας

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε αριθμούς σελίδων στις εκτυπώσεις σας.

❏ Μορφή

Επιλέξτε τη μορφή για αρίθμηση σελίδων.

❏ Θέση σφραγίδας

Επιλέξτε τη θέση για την αρίθμηση σελίδων.

❏ Αλλαγή αρίθμησης

Επιλέξτε σε ποια σελίδα θέλετε να εκτυπωθεί ο αριθμός σελίδας. Επιλέξτε **Σελίδα έναρξης αρίθμησης** για να καθορίσετε τη σελίδα στην οποία θα αρχίσει η εκτύπωση αριθμού σελίδας. Μπορείτε να καθορίσετε επίσης τον αριθμό σελίδας έναρξης στο στοιχείο **Πρώτος αριθμός εκτύπωσης**.

❏ Μέγεθος

Επιλέξτε το μέγεθος του αριθμού.

❏ Φόντο

Επιλέξτε αν το φόντο του αριθμού σελίδας είναι λευκό ή όχι. Εάν επιλέξετε **Λευκό**, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σελίδας καθαρά όταν το φόντο των δεδομένων δεν είναι λευκό.

Μετακ. θέσ. εκτύπ.:

Καθορίστε τη θέση εκτύπωσης στο χαρτί. Ορίστε τα περιθώρια για την κορυφή και αριστερή πλευρά του χαρτιού.

Επιλογές μενού για Αποστολή/Αποθήκευση

Σημείωση:

❏ *Ανάλογα με τα στοιχεία, οι ρυθμίσεις που επιλέγονται όταν το αρχείο αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης θα εφαρμοστούν αυτόματα.*

❏ *Ορισμένα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει.*

Ρυθ. κατά αποθ./A&M/Χρώμα:

Επιλέξτε το χρώμα για το αρχείο όταν αποστέλλετε ή αποθηκεύετε.

Μορφή αρχείου:

Επιλέξτε τη μορφή αρχείου.

Όταν επιλέγετε PDF, PDF/A ή TIFF ως μορφή αρχείου, επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε όλα τα πρωτότυπα ως ένα αρχείο (πολλές σελίδες) ή κάθε πρωτότυπο ξεχωριστά (μοναδική σελίδα).

❏ Λόγος συμπίεσ.:

Επιλέξτε πόσο θέλετε να συμπιέσετε την εικόνα.

❏ Ρυθμίσεις PDF:

Όταν έχετε επιλέξει PDF ως τη ρύθμιση μορφής αποθήκευσης, χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να προστατεύσετε τα αρχεία PDF.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί κωδικό πρόσβασης κατά το άνοιγμα, ορίστε Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF που απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης κατά την εκτύπωση ή την επεξεργασία, ορίστε το Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων.

Ανάλυση:

Επιλέξτε την ανάλυση.

Θέμα:

Εισαγάγετε ένα θέμα για το email με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

Μέγ μέγεθ συν.:

Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος αρχείου που μπορεί να επισυναφθεί στο email.

όνομα αρχείου:

❏ Πρόθημα ονόματος αρχείου:

Εισαγάγετε ένα πρόθεμα για το όνομα των εικόνων με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα.

❏ Προσθήκη ημ/νίας:

Προσθέστε την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου.

❏ Προσθήκη ώρας:

Προσθέστε την ώρα στο όνομα του αρχείου.

Κρυπτ. αλληλογρ.:

Κρυπτογράφηση email κατά την αποστολή.

Ψηφιακή υπογραφή:

Προσθέστε μια ψηφιακή υπογραφή στα email.

Διαχείριση φακέλων και αρχείων

Αναζήτηση φακέλων και αρχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις-κλειδιά για να αναζητήσετε φακέλους και αρχεία.

❏ Όταν αναζητείτε έναν φάκελο, πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το όνομα του φακέλου.

❏ Όταν αναζητείτε ένα αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου ή χρήστη.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στο παράθυρο αναζήτησης στην οθόνη Folder List.

«Διαμόρφωση της οθόνης **Folder List**» στη σελίδα 216

Όταν αναζητείτε αρχεία, πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά στο παράθυρο αναζήτησης στην οθόνη Λίστα αρχείων.

Διαγραφή αρχείων αποθηκευμένων στον φάκελο

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε τον φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.

3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.

   Μπορείτε να διαγράψετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα.

Αλλαγή της περιόδου αποθήκευσης ή ρύθμιση για να μην διαγράφεται ποτέ

Από προεπιλογή, τα αρχεία που αποθηκεύονται στον φάκελο διατηρούνται και δεν διαγράφονται αυτόματα.

Οι διαχειριστές και οι χρήστες έχουν δυνατότητα αλλαγής της περιόδου αποθήκευσης ή ρύθμισης για να μην διαγράφεται ποτέ. Ωστόσο ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την περίοδο αποθήκευσης ή να ρυθμίσει να μην διαγράφεται ποτέ όταν η ρύθμιση **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** > **Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου** > **Πρόσβαση** έχει οριστεί σε **Επιτρέπεται** και η ρύθμιση **Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής** έχει οριστεί σε **Χρήστης**.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** > **Διαχείριση αρχείων κοινόχρηστων φακέλων**.

3. Αλλάξτε την περίοδο μέχρι τη διαγραφή των αρχείων.

Διαγραφή φακέλων

Οι διαχειριστές και χρήστες μπορούν να διαγράφουν κοινόχρηστους φακέλους. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί μόνο να διαγράφει κοινόχρηστους φακέλους όταν η ρύθμιση **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** > **Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου** > **Πρόσβαση** οριστεί σε **Επιτρέπεται** και η ρύθμιση **Εξουσιοδότηση λειτουργίας** οριστεί σε **Χρήστης**.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.

   - ❏ Οι χρήστες χρειάζεται να πληκτρολογήσουν έναν κωδικό πρόσβασης για να διαγράψουν φακέλους που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν φακέλους χωρίς εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.
   - ❏ Οι χρήστες δεν μπορούν να διαγράψουν φακέλους που περιέχουν φακέλους που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο, οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν φακέλους σε αυτήν την περίπτωση.
   - ❏ Τα αρχεία στον φάκελο διαγράφονται επίσης όταν διαγράψετε τον φάκελο.

Περιορισμός λειτουργιών κοινόχρηστου φακέλου

Ορίστε εάν θα επιτρέπεται μόνο στον διαχειριστή ή σε άλλους χρήστες η λειτουργία κοινόχρηστων φακέλων.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις αποθήκευσης** > **Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου** > **Εξουσιοδότηση λειτουργίας**.

3. Επιλέξτε **Χρήστης** ή **Μόνο διαχειριστής**.

Εκτύπωση με αποθηκευμένες ρυθμίσεις (Σετ εκτύπωσης)

Επισκόπηση των σετ εκτύπωσης. 231

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων. 232

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση). 234

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής). 237

Επισκόπηση των σετ εκτύπωσης

Τι είναι τα σετ εκτύπωσης;

Αποθηκεύοντας τον αριθμό αντιγράφων και σετ για κάθε ομάδα, μπορείτε να εκτυπώνετε ή να αντιγράφετε χωρίς να πληκτρολογείτε αριθμό αντιτύπων κάθε φορά. Μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον χώρο αποθήκευσης. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να εκτυπώσετε διαφορετικό αριθμό αντιγράφων για κάθε σετ. Μπορείτε επίσης να προβείτε σε ρυθμίσεις φινιρίσματος, όπως συρραφή, φύλλα ολίσθησης ή εξαγωγή χαρτιού.

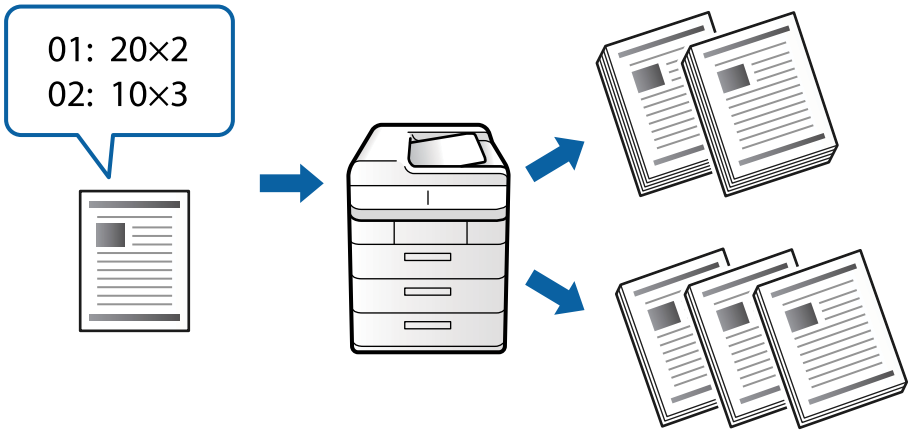

Ορισμός αντιγράφων και σετ

Ορίστε τον αριθμό των αντιγράφων και πόσα σετ θα εκτυπωθούν για κάθε ομάδα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 60 ομάδες. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 9999 αντίτυπα και 99 σετ.

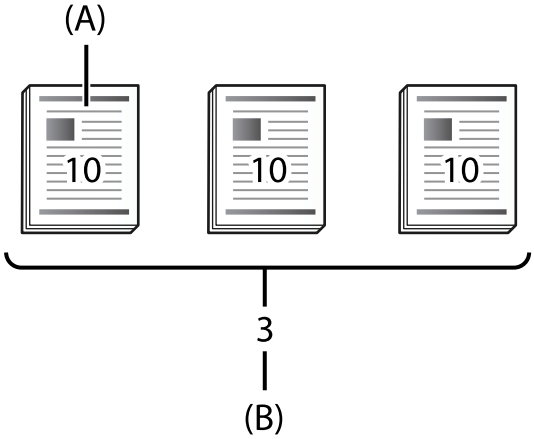

A: αντίγραφα

B: σετ

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε φυλλάδια για τέσσερις τάξεις (Τάξη 1: 30 μαθητές, Τάξη 2: 31 μαθητές, Τάξη 3: 32 Μαθητές, Τάξη 4: 30 μαθητές) σε ένα σχολείο, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις.

-	**Ομάδα 1**	**Ομάδα 2**	**Ομάδα 3**	**Ομάδα 4**
Τάξη	Τάξη 1	Τάξη 2	Τάξη 3	Τάξη 4
Αντίτυπα×Σετ	30×1	31×1	32×1	30×1

Θα μπορούσατε επίσης να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις καθώς ο αριθμός μαθητών είναι ίδιος στις τάξεις 1 και 4.

-	**Ομάδα 1**	**Ομάδα 2**	**Ομάδα 3**
Τάξη	Τάξη 1 και Τάξη 4	Τάξη 2	Τάξη 3
Αντίτυπα×Σετ	30×2	31×1	32×1

Τύποι φινιρίσματος

❏ Τελείωμα (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή: Ταξινόμηση)

Επιλέξτε εάν θα συρράψετε τις εκτυπωμένες σελίδες. Το **Ομ. (Ιδ. σελ)** εκτυπώνει περισσότερα αντίγραφα της ίδιας σελίδας μαζί. Το **Συρ. (Σ. σελ.)** εκτυπώνει τις σελίδες του εγγράφου διαδοχικά.

❏ Κενό φύλλο

Επιλέξτε ρυθμίσεις για την εισαγωγή φύλλων διαχωρισμού. Το **Ανά Σετ** εισάγει φύλλα διαχωρισμού μεταξύ σετ και ομάδων. Το **Ανά Ομάδες** εισάγει φύλλα διαχωρισμού μεταξύ ομάδων. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αριθμούς στα φύλλα διαχωρισμού.

❏ Εξαγωγή χαρτ.

Επιλέξτε εξαγωγή των ρυθμίσεων χαρτιού. Το **Ταξ. με Περιστρ.** εκτυπώνει εναλλάξ σε κατακόρυφους και οριζόντιους προσανατολισμούς. Το **Ταξ. με μετ.** μετατοπίζει τις εκτυπώσεις. Επιλέξτε ανά σετ ή ανά ομάδα.

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων

Αποθήκευση ομάδων για αντιγραφή

1. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
3. Επιλέξτε **Δεν έχει οριστεί** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχώρηση/Αντικατάσταση**.
4. Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας.

5. Ορίστε τα αντίγραφα και τα σετ στην καρτέλα **Αντίγραφα & Σετ**.

   Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε φυλλάδια για τέσσερις τάξεις (Τάξη 1: 30 μαθητές, Τάξη 2: 31 μαθητές, Τάξη 3: 32 Μαθητές, Τάξη 4: 30 μαθητές) σε ένα σχολείο, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις.

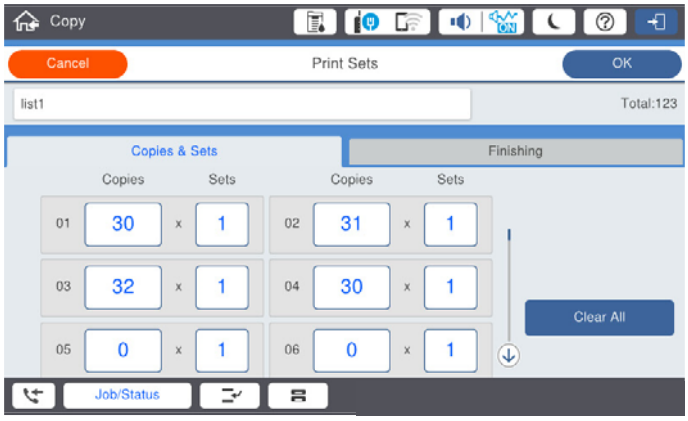

6. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις φύλλων ολίσθησης και εξαγωγής χαρτιού στην καρτέλα **Τελ. επ.**.

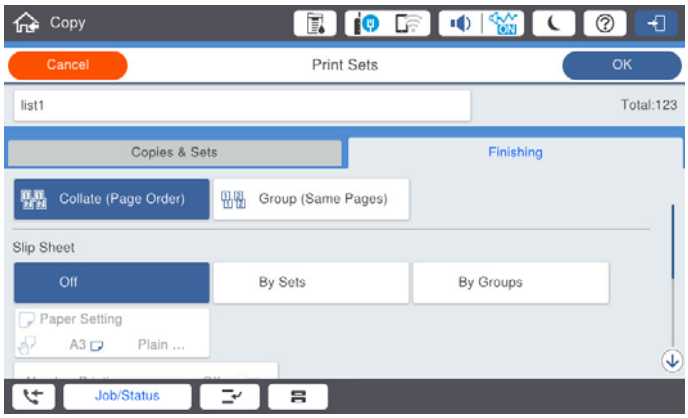

7. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων ομάδων

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
4. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

   Αν επιλέξετε **Επεξεργασία**, μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις για Σετ εκτυπώσεων.
5. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις αντιγραφής.
6. Πατήστε ◈.

Επεξεργασία ομάδων για αντιγραφή αποθηκευμένων στον εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία και τις ρυθμίσεις για την αποθηκευμένη ομάδα.

Σημείωση:
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ομάδες που έχουν αποθηκευτεί στον αποθηκευτικό χώρο.

1. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
3. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να αλλάξετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχώρηση/ Αντικατάσταση**.
4. Προβείτε στις παρακάτω ρυθμίσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
   - ❏ Όνομα ομάδας
   - ❏ Αντίγραφα και Σετ
     Ορίστε τα αντίγραφα και τα σετ στην καρτέλα **Αντίγραφα & Σετ**.
   - ❏ Φινίρισμα
     Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο στην καρτέλα **Τελ. επ.**.
5. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Διαγραφή ομάδων για αντιγραφή αποθηκευμένων στον εκτυπωτή

1. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
3. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση)

Αποθήκευση ομάδων για αποθηκευτικό χώρο

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
5. Επιλέξτε **Δεν έχει οριστεί** από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχώρηση/Αντικατάσταση**.

6. Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας.

7. Ορίστε τα αντίγραφα και τα σετ στην καρτέλα **Αντίγραφα & Σετ**.

   Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπώσετε φυλλάδια για τέσσερις τάξεις (Τάξη 1: 30 μαθητές, Τάξη 2: 31 μαθητές, Τάξη 3: 32 Μαθητές, Τάξη 4: 30 μαθητές) σε ένα σχολείο, μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις.

8. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις φύλλων ολίσθησης και εξαγωγής χαρτιού στην καρτέλα **Τελ. επ.**.

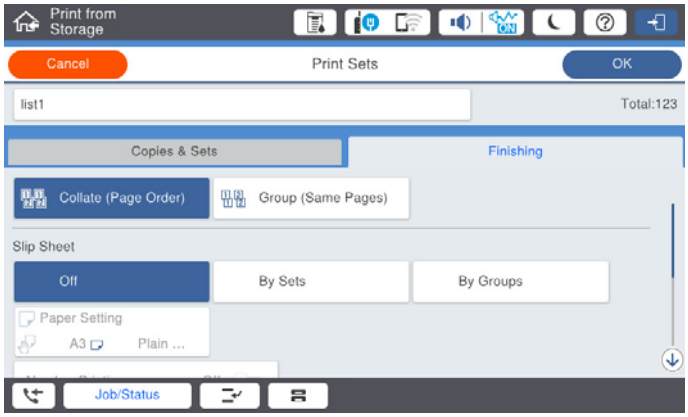

9. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Αποθήκευση)

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.

3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.

4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.

5. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

   Αν επιλέξετε **Επεξεργασία**, μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις για Σετ εκτυπώσεων.

6. Ορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης εάν χρειάζεται.

7. Πατήστε ⓓ.

Επεξεργασία ομάδων για αποθήκευση που αποθηκεύονται στον εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία και τις ρυθμίσεις για την αποθηκευμένη ομάδα.

Σημείωση:
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ομάδες που ήταν αποθηκευμένες για αντιγραφή.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει την ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
5. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να αλλάξετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχώρηση/ Αντικατάσταση**.
6. Προβείτε στις παρακάτω ρυθμίσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
   - ❏ Όνομα ομάδας
   - ❏ Αντίγραφα και Σετ

     Ορίστε τα αντίγραφα και τα σετ στην καρτέλα **Αντίγραφα & Σετ**.
   - ❏ Φινίρισμα

     Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο στην καρτέλα **Τελ. επ.**.
7. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση.

Διαγραφή ομάδων για αποθηκευτικό χώρο αποθηκευμένο στον εκτυπωτή

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει την ομάδα που θέλετε να αφαιρέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης**.
5. Επιλέξτε τον ομάδα που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής)

Αποθήκευση ομάδας για εκτύπωση από υπολογιστή

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα **Άλλες επιλογές**.
2. Επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**.
3. Ορίστε κάθε στοιχείο στην οθόνη Ρυθμίσεις σετ εκτύπωσης και κατόπιν κάντε κλικ στο **OK**.

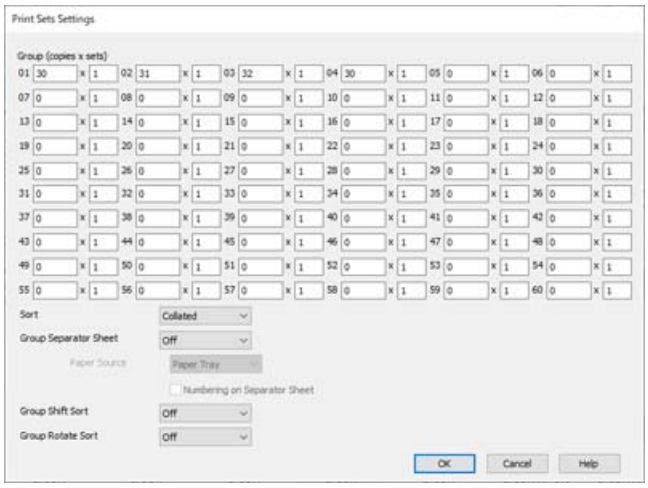

4. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   «Καρτέλα Κύριο» στη σελίδα 55

   «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

   «Καρτέλα Άλλες επιλογές» στη σελίδα 59

5. Στην καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές** κάντε κλικ στο **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών** στο **Προεπιλογές εκτύπωσης**.
6. Εισαγάγετε ένα **Όνομα** και, εάν χρειάζεται, εισαγάγετε ένα σχόλιο.
7. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση** και έπειτα στο **Κλείσιμο**.

Εκτύπωση χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες ομάδες (Υπολογιστής)

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές**.
2. Στο **Προεπιλογές εκτύπωσης**, επιλέξτε το όνομα ρύθμισης που χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση των ρυθμίσεων εκτύπωσης ομάδας.
3. Ελέγξτε κάθε ρύθμιση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως χρειάζεται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Επεξεργασία ομάδων αποθηκευμένων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία και τις ρυθμίσεις για την αποθηκευμένη ομάδα.

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, ανοίξτε την καρτέλα **Άλλες επιλογές**.
2. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε από το **Προεπιλογές εκτύπωσης**.
3. Επιλέξτε **Σετ εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**.
4. Ορίστε κάθε στοιχείο στην οθόνη Ρυθμίσεις σετ εκτύπωσης και κατόπιν κάντε κλικ στο **OK**.
5. Ρυθμίστε το άλλο στοιχείο στις καρτέλες **Κύριο**, **Τελική επεξεργασία** ή **Άλλες επιλογές**, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
6. Στην καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές** κάντε κλικ στο **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών** στο **Προεπιλογές εκτύπωσης**.
7. Επιλέξτε το όνομα ρύθμισης που τροποποιήσατε από τη λίστα ρυθμίσεων.

   Αν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα ρυθμίσεων, καταχωρίστε το όνομα ομάδας στο **Όνομα**.
8. Κάντε κλικ στο **Αποθήκευση** και έπειτα στο **Κλείσιμο**.

Διαγραφή ομάδων αποθηκευμένων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

1. Στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε την καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών**.
3. Επιλέξτε το όνομα ρύθμισης που θέλετε να αφαιρέσετε από τα **Προεπιλογές εκτύπωσης** και κάντε κλικ στο **Διαγραφή**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Συντήρηση του Εκτυπωτή

Έλεγχος της κατάστασης αναλώσιμων. 240

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ. 240

Εξοικονόμηση ενέργειας. 246

Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών. 246

Αντικατάσταση κυλίνδρων συντήρησης. 254

Έλεγχος της κατάστασης αναλώσιμων

Μπορείτε να ελέγξετε τα προσεγγιστικά επίπεδα μελανιού και την προσεγγιστική ζωή σέρβις του κουτιού συντήρησης από τον πίνακα ελέγχου του υπολογιστή.

Έλεγχος των επιπέδων μελάνης

Πατήστε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **Αναλώσιμα/Άλλα** για να εμφανίσετε τις προσεγγιστικές υπολειπόμενες στάθμες μελανιού.

Δύο δοχεία μαύρου μελανιού έχουν εγκατασταθεί σε αυτόν τον εκτυπωτή. Καθώς τα δοχεία μελανιού αλλάζουν αυτόματα, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση ακόμη και αν ένα από αυτά παρουσιάζει χαμηλή στάθμη.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, μπορείτε επίσης να ελέγξετε από τον υπολογιστή. Για χρήστες Windows, λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Σημείωση:
Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε όσο εμφανίζεται το μήνυμα χαμηλής στάθμης μελανιού. Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης, όπως απαιτείται.

Έλεγχος του διαθέσιμου χώρου στο κουτί συντήρησης

Πατήστε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **Αναλώσιμα/Άλλα** για να εμφανίσετε τον προσεγγιστικό διαθέσιμο χώρο στο κουτί συντήρησης.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, μπορείτε επίσης να ελέγξετε από τον υπολογιστή. Για χρήστες Windows, λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού» στη σελίδα 327
➡ «Πρέπει να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης» στη σελίδα 328
➡ «Οδηγός για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows» στη σελίδα 474

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ

Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια

Αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, τα εκτυπωμένα έγγραφα είναι αχνά ή μπορεί να εμφανίζονται ζώνες. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ποιότητα εκτύπωσης ή όταν εκτυπώνετε μεγάλες ποσότητες, συνιστούμε τη χρήση της δυνατότητας ελέγχου ακροφυσίου. Αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.

Σημαντικό:
Μην ανοίγετε το κάλυμμα του δοχείου μελανιού και μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού κεφαλής. Αν ο καθαρισμός της κεφαλής δεν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.

Σημείωση:

❏ *Καθώς ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης κάνει χρήση ορισμένης ποσότητας μελανιού, ενδέχεται να μην εκτελείται όταν η στάθμη μελανιού είναι χαμηλή.*

❏ *Το στέγνωμα προκαλεί φραγή. Για να αποτρέψετε το στέγνωμα της κεφαλής εκτύπωσης, απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί ⏻. Μην αποσυνδέετε τον εκτυπωτή όσο η λειτουργία είναι ενεργή.*

1. Πατήστε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Συντήρηση**.
3. Πατήστε **Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε την προέλευση χαρτιού όπου τοποθετήσατε το απλό χαρτί μεγέθους A4.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εκτύπωση του δείγματος ελέγχου ακροφυσίων.
6. Ελέγξτε το τυπωμένο μοτίβο για να δείτε αν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα.

   Αν τα ακροφύσια δεν είναι φραγμένα, πατήστε **OK** για ολοκλήρωση.

   OK

   NG

7. Αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, πατήστε **NG** για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.
8. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός εκτυπώστε πάλι το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίου για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία φραγή. Αν τα ακροφύσια παραμένουν φραγμένα, επαναλάβετε τον καθαρισμό της κεφαλής και εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων.

Αποφυγή της φραγής ακροφυσίων

Χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί τροφοδοσίας για να θέτετε σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας τον εκτυπωτή.

Βεβαιώστε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι απενεργοποιημένη πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Το ίδιο το μελάνι μπορεί να ξεραθεί αν δεν είναι καλυμμένο. Ακριβώς όπως τοποθετείτε ένα καπάκι σε ένα στυλό για να το αποτρέψετε από το να ξεραθεί, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης είναι σωστά καλυμμένη για να μην στεγνώσει το μελάνι.

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι στην πρίζα ή αν συμβεί διακοπή ρεύματος όταν ο εκτυπωτής λειτουργεί, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να μην καλυφθεί σωστά. Αν η κεφαλή εκτύπωσης μείνει ως έχει, θα στεγνώσει προκαλώντας φραγή στα ακροφύσια (κενά μελανιού).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, το συντομότερο δυνατό, για να καλυφθεί η κεφαλή εκτύπωσης.

Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή

Όταν εμφανίζονται κηλίδες στα αντίγραφα ή τις σαρωμένες εικόνες, καθαρίστε τη γυαλί σαρωτή.

> ***Προσοχή:***
> *Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εγκλωβίσετε το χέρι ή τα δάχτυλά σας κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του καλύμματος εγγράφων. Διαφορετικά, ενδέχεται να τραυματιστείτε.*

> ***Σημαντικό:***
> *Μην καθαρίζετε τον εκτυπωτή με οινόπνευμα ή με διαλυτικό. Αυτά τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν φθορές στον εκτυπωτή.*

1. Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφων.

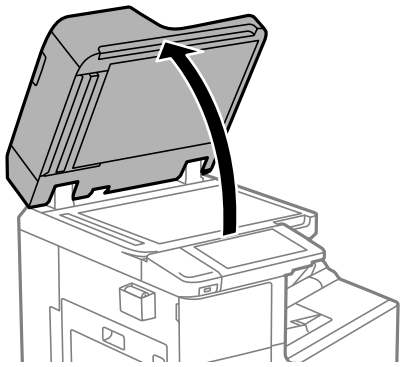

2. Πάρτε το πανί καθαρισμού από τη θήκη πανιού καθαρισμού.

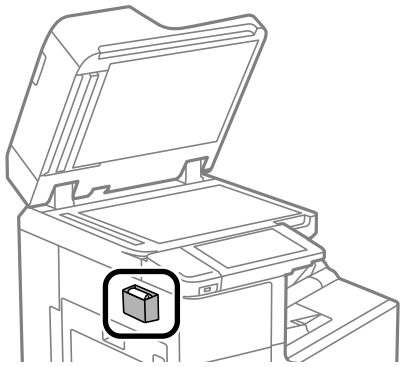

3. Χρησιμοποιήστε το πανί καθαρισμού για να καθαρίσετε την επιφάνεια του γυαλί σαρωτή.

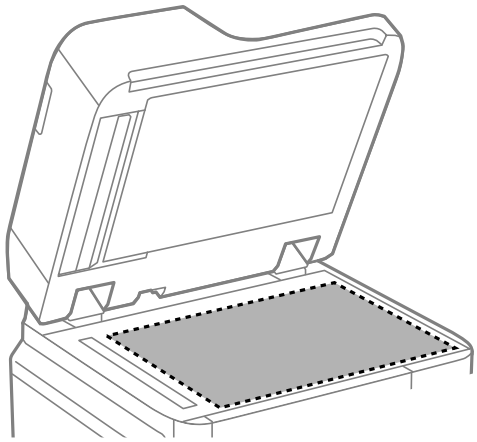

Σημαντικό:

- *Εάν η γυάλινη επιφάνεια είναι λερωμένη από λιπαρή ουσία ή από άλλη επίμονη ακαθαρσία, καθαρίστε την χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα καθαριστικού για τζάμια και ένα μαλακό πανί. Σκουπίστε όλο το υγρό που απομένει.*
- *Μην πιέζετε υπερβολικά τη γυάλινη επιφάνεια.*
- *Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε την επιφάνεια του γυαλιού. Η φθαρμένη γυάλινη επιφάνεια μπορεί να μειώσει την ποιότητα σάρωσης.*

4. Επιστρέψτε το πανί καθαρισμού στη θήκη πανιού καθαρισμού.

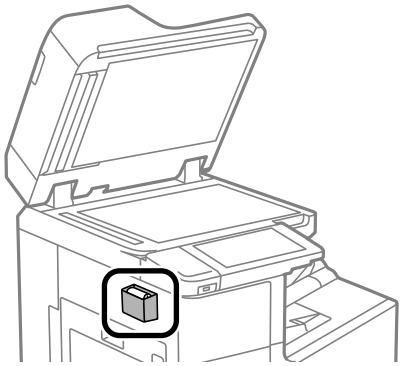

5. Κλείστε το κάλυμμα εγγράφων.

Καθαρισμός του ADF

Όταν τα αντίγραφα ή οι σαρωμένες εικόνες από τον ADF έχουν κηλίδες ή τα πρωτότυπα δεν τροφοδοτούνται σωστά στον ADF, καθαρίστε τον ADF.

Σημαντικό:

Μην καθαρίζετε τον εκτυπωτή με οινόπνευμα ή με διαλυτικό. Αυτά τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν φθορές στον εκτυπωτή.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του ADF.

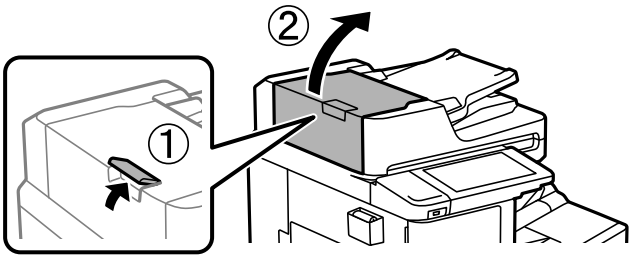

2. Με ένα μαλακό, υγρό πανί, καθαρίστε τον κύλινδρο και το εσωτερικό του ADF.

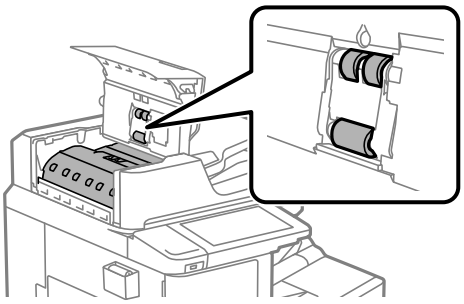

Σημαντικό:

- ❏ *Η χρήση στεγνού πανιού μπορεί να προκαλέσει φθορές στην επιφάνεια του κυλίνδρου.*
- ❏ *Χρησιμοποιήστε τον ADF αφού πρώτα στεγνώσει ο κύλινδρος.*

3. Κλείστε το κάλυμμα του ADF.

   Πατήστε τον μοχλό μέχρι να ασφαλίσει.

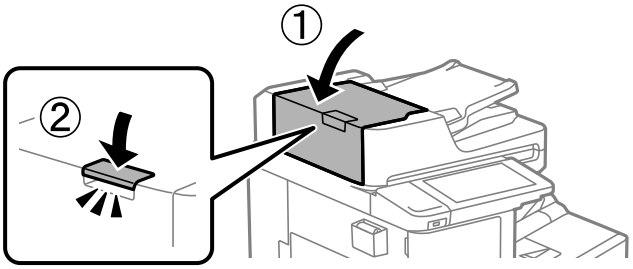

4. Ανοίξτε το κάλυμμα εγγράφων.

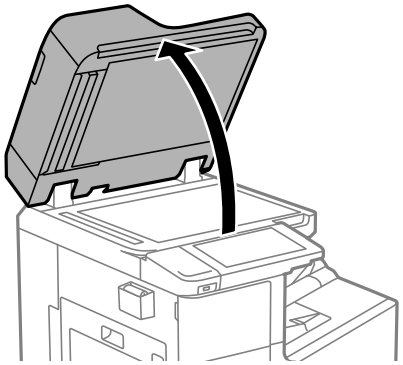

5. Πάρτε το πανί καθαρισμού από τη θήκη πανιού καθαρισμού.

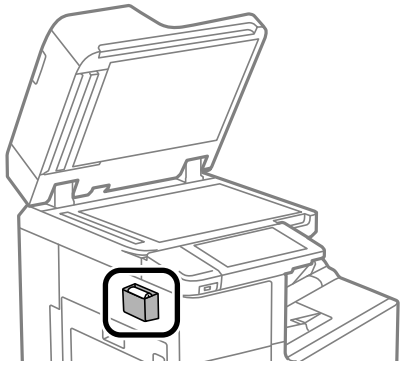

6. Χρησιμοποιήστε το πανί καθαρισμού για να καθαρίσετε το τμήμα που απεικονίζεται.

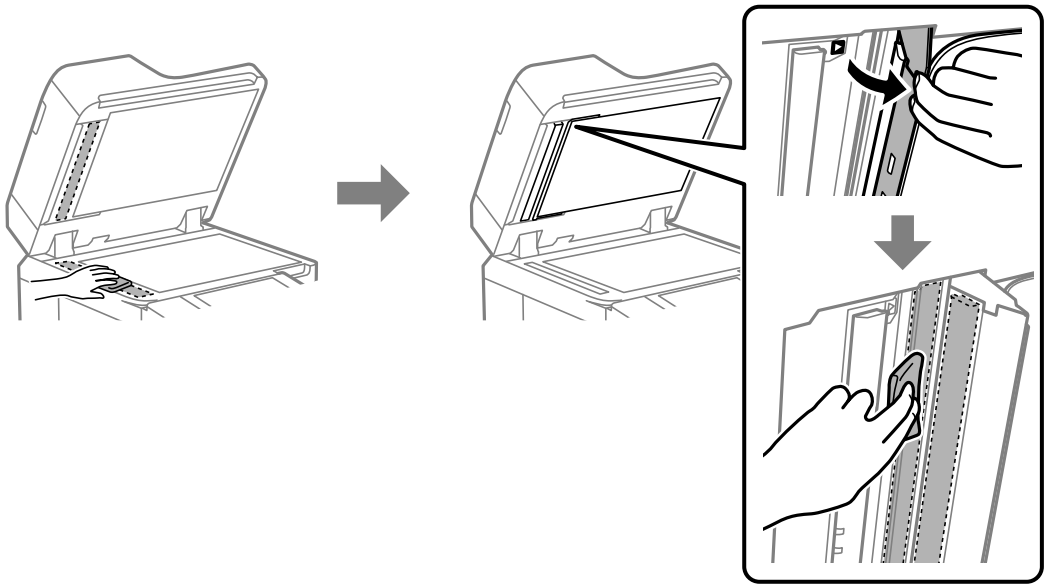

Σημαντικό:

- *Εάν η γυάλινη επιφάνεια είναι λερωμένη από λιπαρή ουσία ή από άλλη επίμονη ακαθαρσία, καθαρίστε την χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα καθαριστικού για τζάμια και ένα μαλακό πανί. Σκουπίστε όλο το υγρό που απομένει.*
- *Μην πιέζετε υπερβολικά τη γυάλινη επιφάνεια.*
- *Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε την επιφάνεια του γυαλιού. Η φθαρμένη γυάλινη επιφάνεια μπορεί να μειώσει την ποιότητα σάρωσης.*

7. Επιστρέψτε το πανί καθαρισμού στη θήκη πανιού καθαρισμού.

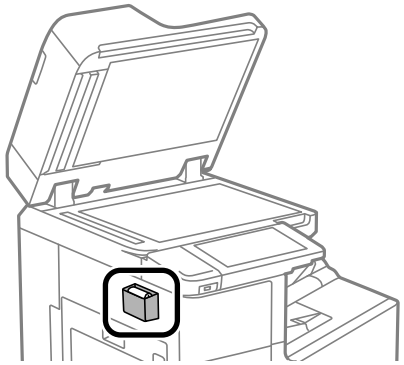

8. Κλείστε το κάλυμμα εγγράφων.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος. Αναλογιστείτε το περιβάλλον πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Εξοικονόμηση ενέργειας (Πίνακας ελέγχου)

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις**.
3. Κάντε μία από τις ενέργειες που ακολουθούν.

   Σημείωση:
   *Το προϊόν σας μπορεί να διαθέτει τη λειτουργία **Ρυθμ. απενεργ.** ή τη λειτουργία **Απενερ χρονοδιακ** ανάλογα με το σημείο αγοράς.*

   ❏ Επιλέξτε **Χρον.Ύπνου** ή **Ρυθμ. απενεργ.** > **Απενεργοποίηση όταν ανενεργό** ή **Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση** και κατόπιν κάντε τις ρυθμίσεις.

   ❏ Επιλέξτε **Χρον.Ύπνου** ή **Απενερ χρονοδιακ** και, στη συνέχεια, ορίστε τις ρυθμίσεις.

Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση των εφαρμογών από τον ιστότοπο. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, αν σας ζητηθεί από τον υπολογιστή.

Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών

Σημείωση:
Κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε την εγκατάστασή της.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι διαθέσιμοι για επικοινωνία και ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο Internet.

2. Εκκινήστε το EPSON Software Updater.

   Το στιγμιότυπο οθόνης είναι ένα παράδειγμα από τα Windows.

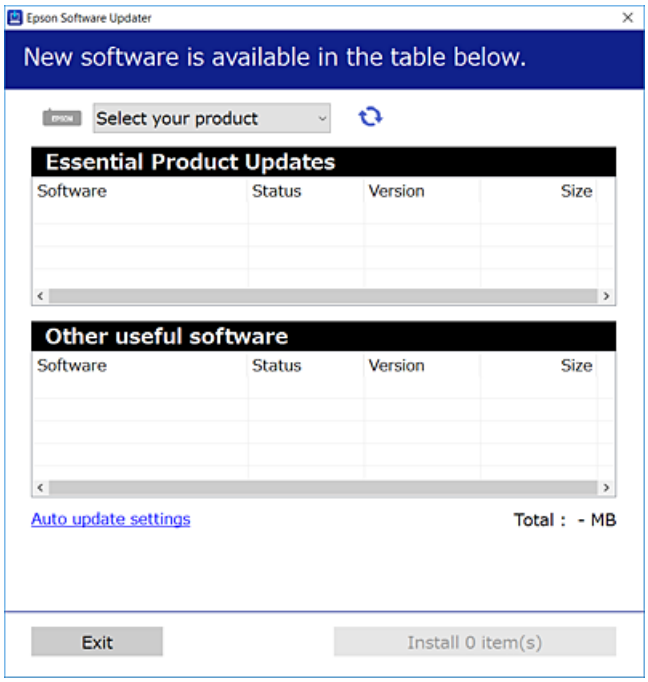

3. Στα Windows, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο για να πραγματοποιήσετε έλεγχο για τις τελευταίες διαθέσιμες εφαρμογές.

4. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάστασης.

> ***Σημαντικό:***
> *Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον εκτυπωτή, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του εκτυπωτή.*

Σημείωση:

- *Μπορείτε να κάνετε λήψη των τελευταίων εφαρμογών από την τοποθεσία Web της Epson.*
  http://www.epson.com
- *Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικά συστήματα Windows Server, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Epson Software Updater. Κάντε λήψη των τελευταίων εφαρμογών από την τοποθεσία Web της Epson.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 485
➡ «Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 250

Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Windows

Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** (**Εκτυπωτές**, **Εκτυπωτές και Φαξ**) και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τα εξής για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων του διακομιστή εκτυπώσεων.

❏ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ιδιότητες διακομιστή εκτυπώσεων** στην κορυφή του παραθύρου.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο **Εκτυπωτές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτέλεση ως διαχειριστής** > **Ιδιότητες διακομιστή**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Από το μενού **Αρχείο**, επιλέξτε **Ιδιότητες διακομιστή**.

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Πρόγραμμα οδήγησης**. Εάν το όνομα του εκτυπωτή σας εμφανίζεται στη λίστα, τότε ο υπολογιστής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.

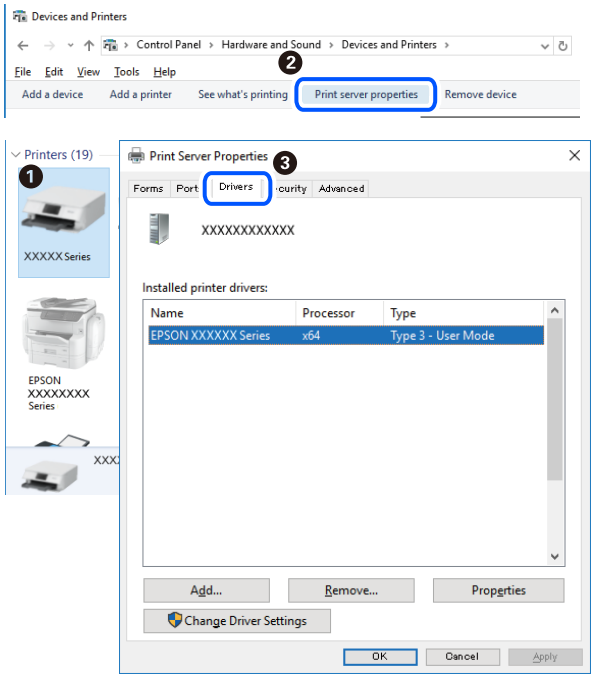

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 247

Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Mac OS

Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Επιλέξτε **Επιλογές & Προμήθειες**, και εάν εμφανιστεί στο παράθυρο η καρτέλα **Επιλογές** και **Βοηθητικό πρόγραμμα**, τότε ο υπολογιστής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.

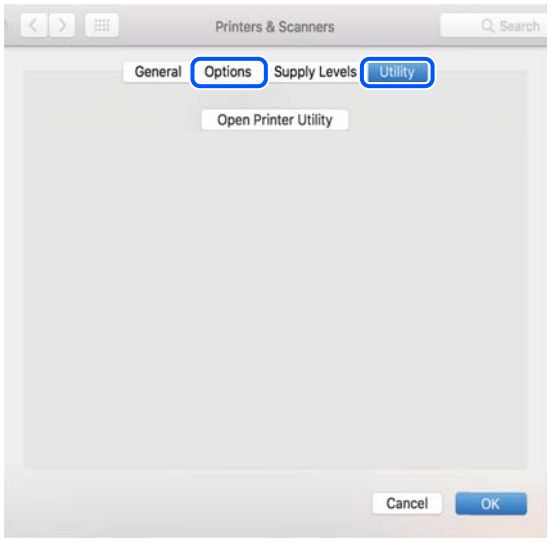

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 247

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript — Windows

1. Ξεκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης με μία από τις παρακάτω επιλογές.

   ❏ **Χρησιμοποιήστε τον δίσκο λογισμικού που παρέχεται με τον εκτυπωτή.**

   Τοποθετήστε τον δίσκο λογισμικού στον υπολογιστή, μεταβείτε στην παρακάτω διαδρομή φακέλου και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο SETUP64.EXE (ή SETUP.EXE).

   Driver\PostScript\WINX64 (ή WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (ή SETUP.EXE)

   ❏ **Πραγματοποιήστε λήψη από τον ιστότοπο.**

   Μεταβείτε στη σελίδα του εκτυπωτή σας από την παρακάτω τοποθεσία web, πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο.

   http://www.epson.eu/Support (Ευρώπη)

   http://support.epson.net/ (εκτός Ευρώπης)

2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

4. Επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης ανάμεσα στη σύνδεση δικτύου ή τη σύνδεση USB.
   - ❏ **Για σύνδεση δικτύου.**

     Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους διαθέσιμους εκτυπωτές στο δίκτυο.

     Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
   - ❏ **Για σύνδεση USB.**

     Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης PostScript του εκτυπωτή.

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript — Mac OS

Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή από την τοποθεσία web υποστήριξης της Epson και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το.

http://www.epson.eu/Support (Ευρώπη)

http://support.epson.net/ (εκτός Ευρώπης)

Χρειάζεστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Επιλέξτε το εικονίδιο δικτύου στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο ενεργής σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Προσθήκη του εκτυπωτή (μόνο για Mac OS)

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές & Σαρωτές** (ή **Εκτύπωση & Σάρωση**, **Εκτύπωση & Φαξ**).
2. Κάντε κλικ στο + και στη συνέχεια επιλέξτε **Προσθήκη άλλου εκτυπωτή ή σαρωτή**.
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη **Χρήση**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

   Σημείωση:
   - ❏ *Εάν ο εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, ελέγξτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στον υπολογιστή και ότι είναι ενεργοποιημένος.*
   - ❏ *Για σύνδεση USB, IP ή Bonjour, ορίστε την προαιρετική μονάδα κασέτας χαρτιού μη αυτόματα μετά την προσθήκη του εκτυπωτή.*

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, αν σας ζητηθεί από τον υπολογιστή.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών — Windows

1. Πατήστε το κουμπί ⏻ για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

2. Πραγματοποιήστε έξοδο από όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

3. Ανοίξτε το στοιχείο **Πίνακας ελέγχου**:

   ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

   Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου**.

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου**.

   ❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου**.

4. Ανοίξτε την ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος** (ή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**):

   ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

   Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος** στην ενότητα **Προγράμματα**.

   ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.

5. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε.

   Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή αν υπάρχουν τυχόν εργασίες εκτύπωσης. Διαγράψτε ή περιμένετε να εκτυπωθούν οι εργασίες πριν καταργήσετε την εγκατάσταση.

6. Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών:

   ❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

   Κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση/αλλαγή** ή **Κατάργηση**.

   ❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή/κατάργηση** ή **Κατάργηση**.

   Σημείωση:
   *Αν εμφανίζεται το παράθυρο **Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.*

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών — Mac OS

1. Πραγματοποιήστε λήψη του στοιχείου Uninstaller χρησιμοποιώντας το EPSON Software Updater.

   Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του Uninstaller, δεν χρειάζεται να πραγματοποιείτε ξανά λήψη κάθε φορά που καταργείτε την εγκατάσταση της εφαρμογής.

2. Πατήστε το κουμπί ⏻ για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

3. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή PC-FAX, επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, καταργήστε τον εκτυπωτή από τη λίστα των ενεργοποιημένων εκτυπωτών.

4. Πραγματοποιήστε έξοδο από όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

5. Επιλέξτε **Μετάβαση** > **Εφαρμογές** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall**.

> ***Σημαντικό:***
> *Το Uninstaller αφαιρεί όλα τα προγράμματα οδήγησης των εκτυπωτών ψεκασμού μελανιού Epson στον υπολογιστή. Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς εκτυπωτές inkjet Epson και θέλετε να διαγράψετε μόνο ορισμένα προγράμματα οδήγησης, αρχικά διαγράψτε τα όλα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το απαραίτητο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή εκ νέου.*

Σημείωση:
*Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα εφαρμογών, δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση με το Uninstaller. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε **Μετάβαση** > **Εφαρμογές** > **Epson Software**, επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια σύρετέ τη στο εικονίδιο Κάδος απορριμμάτων.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 485

Ενημέρωση των εφαρμογών και του υλικολογισμικού

Ίσως να μπορέσετε να επιλύσετε συγκεκριμένα προβλήματα και να βελτιώσετε ή να προσθέσετε λειτουργίες ενημερώνοντας τις εφαρμογές και το υλικολογισμικό. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των εφαρμογών και του υλικολογισμικού.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι και ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet.

2. Εκκινήστε το EPSON Software Updater και ενημερώστε τις εφαρμογές ή το υλικολογισμικό.

> ***Σημαντικό:***
> *Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.*

Σημείωση:
Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή την οποία θέλετε να ενημερώσετε στη λίστα, δεν μπορείτε να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας το EPSON Software Updater. Ελέγξτε για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των εφαρμογών από την τοπική τοποθεσία Web της Epson.

http://www.epson.com

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 485

Αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή

Μπορείτε να ορίσετε το υλικολογισμικό για αυτόματη ενημέρωση όταν ο εκτυπωτής συνδέεται στο Internet.

Όταν ενεργοποιείτε το κλείδωμα διαχειριστή, μόνο ο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει αυτήν τη λειτουργία. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή για βοήθεια.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ενημέρωση υλικολογισμικού**.
3. Επιλέξτε **Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού** για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων.
4. Επιλέξτε **Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

   Επιλέξτε **Συμφωνώ** στην οθόνη επιβεβαίωσης για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων.
5. Ορίστε την ημέρα και ώρα για την ενημέρωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συνέχιση**.

   Σημείωση:
   Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ημέρες της εβδομάδας, όμως δεν μπορείτε να καθορίσετε την ώρα για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται όταν η σύνδεση με τον διακομιστή επιβεβαιωθεί.

Σημαντικό:

- *Μην απενεργοποιείτε ή αποσυνδέετε τον εκτυπωτή, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Την επόμενη φορά που ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα «Recovery Mode» στην οθόνη LCD και μπορεί να μην είναι δυνατή η λειτουργία του εκτυπωτή.*
- *Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Recovery Mode», ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε πάλι το υλικολογισμικό.*

  1. Συνδέστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB. (Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενημερώσεις σε λειτουργία ανάκτησης μέσω δικτύου.)

  2. Κάντε λήψη του τελευταίου υλικολογισμικού από την τοποθεσία Web της Epson και ξεκινήστε την ενημέρωση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη «Μέθοδο ενημέρωσης» στη σελίδα λήψης.

Σημείωση:
*Μπορείτε να ορίσετε αυτόματη ενημέρωση υλικολογισμικού από το Web Config. Επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού**, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε την ημέρα της εβδομάδας και την ώρα.*

Ενημέρωση υλικολογισμικού χρησιμοποιώντας το Web Config

Όταν ο εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί στο Internet, μπορείτε να ενημερώνετε το υλικολογισμικό από το Web Config.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Ενημέρωση σταθερολογισμικού**.
2. Κάντε κλικ στο **Έναρξη** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

   Ξεκινά η επιβεβαίωση υλικολογισμικού και εμφανίζονται οι πληροφορίες υλικολογισμικού εάν υπάρχει το ενημερωμένο υλικολογισμικό.

Σημείωση:
Μπορείτε, επίσης, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό χρησιμοποιώντας το Epson Device Admin. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε οπτικά τις πληροφορίες υλικολογισμικού στη λίστα συσκευών. Είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό πολλών συσκευών. Ανατρέξτε στον οδηγό Epson Device Admin ή στη βοήθεια για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Ενημέρωση του υλικολογισμικού χωρίς σύνδεση στο Internet

Μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη του υλικολογισμικού της συσκευής από την τοποθεσία web της Epson στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση μέσω δικτύου, δοκιμάστε την ακόλουθη μέθοδο.

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web της Epson για τη λήψη του υλικολογισμικού.
2. Συνδέστε τον υπολογιστή που έχει πραγματοποιήσει λήψη του υλικολογισμικού με τον εκτυπωτή, μέσω καλωδίου USB.
3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .exe που λάβατε.

   Γίνεται εκκίνηση του Epson Firmware Updater.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αντικατάσταση κυλίνδρων συντήρησης

Ανατρέξτε στο φύλλο ολίσθησης που παρέχεται με τη χάρτινη συσκευασία του κυλίνδρου συντήρησης, προκειμένου να αντικαταστήσετε τους κυλίνδρους συντήρησης.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Κωδικός Κύλινδροι συντήρησης» στη σελίδα 472

Επίλυση προβλημάτων

Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί όπως αναμένεται. 256

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD. 323

Το χαρτί έχει εμπλακεί. 326

Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού. 327

Πρέπει να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης. 328

Η ποιότητα της εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ είναι χαμηλή. 330

Δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος ύστερα από τη δοκιμή όλων των λύσεων. 346

Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται

Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο.

Το κουμπί ⏻ δεν πατήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα.

Λύσεις

Κρατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο εκτυπωτής δεν απενεργοποιείται

Το κουμπί ⏻ δεν πατήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα.

Λύσεις

Κρατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Για να αποτρέψετε στέγνωμα της κεφαλής εκτύπωσης, ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή και απενεργοποιήστε τον πιέζοντας το κουμπί ⏻.

Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της χρήσης

Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία προστασίας υπερέντασης.

Λύσεις

Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή. Εάν το πρόβλημα δεν διορθώνεται, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται ή δεν εξάγεται σωστά

Χωρίς τροφοδότες χαρτιού

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η τοποθεσία εγκατάστασης είναι ακατάλληλη.

Λύσεις

Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

➡ «Περιβαλλοντικές προδιαγραφές» στη σελίδα 531

Χρησιμοποιείται μη υποστηριζόμενο χαρτί.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468
➡ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 471

Ο χειρισμός του χαρτιού δεν είναι σωστός.

Λύσεις

Ακολουθήστε τις προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του χαρτιού.

➡ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 39

Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά φύλλα στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί. Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλαϊνό οδηγό.

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

Οι ρυθμίσεις χαρτιού στον εκτυπωτή είναι εσφαλμένες.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού και τύπου χαρτιού αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος και τύπο χαρτιού που φορτώνεται στον εκτυπωτή.

➡ «Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού» στη σελίδα 39

Τροφοδοσίες χαρτιού σε κλίση

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η τοποθεσία εγκατάστασης είναι ακατάλληλη.

Λύσεις

Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

➡ «Περιβαλλοντικές προδιαγραφές» στη σελίδα 531

Χρησιμοποιείται μη υποστηριζόμενο χαρτί.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468
➡ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 471

Ο χειρισμός του χαρτιού δεν είναι σωστός.

Λύσεις

Ακολουθήστε τις προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του χαρτιού.

➡ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 39

Το χαρτί έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλευρικό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά φύλλα στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί. Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλαϊνό οδηγό.

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

Οι ρυθμίσεις χαρτιού στον εκτυπωτή είναι εσφαλμένες.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού και τύπου χαρτιού αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος και τύπο χαρτιού που φορτώνεται στον εκτυπωτή.

➡ «Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού» στη σελίδα 39

Πολλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται ταυτόχρονα

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η τοποθεσία εγκατάστασης είναι ακατάλληλη.

Λύσεις

Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

➡ «Περιβαλλοντικές προδιαγραφές» στη σελίδα 531

Χρησιμοποιείται μη υποστηριζόμενο χαρτί.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468
➡ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 471

Ο χειρισμός του χαρτιού δεν είναι σωστός.

Λύσεις

Ακολουθήστε τις προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του χαρτιού.

➡ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 39

Το χαρτί είναι υγρό ή νωπό.

Λύσεις

Τοποθετήστε νέο χαρτί.

Ο στατικός ηλεκτρισμός έχει ως αποτέλεσμα τα φύλλα χαρτιού να κολλάνε μεταξύ τους.

Λύσεις

Τινάξτε το χαρτί πριν το τοποθετήσετε. Εάν το χαρτί εξακολουθεί να μην τροφοδοτείται, τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού τη φορά.

Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά φύλλα στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί. Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλαϊνό οδηγό.

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

Οι ρυθμίσεις χαρτιού στον εκτυπωτή είναι εσφαλμένες.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού και τύπου χαρτιού αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος και τύπο χαρτιού που φορτώνεται στον εκτυπωτή.

➡ «Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού» στη σελίδα 39

Επέρχεται σφάλμα εξάντλησης χαρτιού

Δεν έχει τοποθετηθεί χαρτί στο κέντρο του δίσκου χαρτιού.

Λύσεις

Όταν προκύπτει σφάλμα έλλειψης χαρτιού παρόλο που έχει τοποθετηθεί χαρτί στον δίσκο χαρτιού, τοποθετήστε ξανά το χαρτί στο κέντρο του δίσκου χαρτιού.

Τα πρωτότυπα δεν τροφοδοτούνται στον ADF

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Χρησιμοποιούνται τα πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον ADF.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε πρωτότυπα που υποστηρίζονται από τον ADF.

➡ «Προδιαγραφές ADF» στη σελίδα 522

Τα πρωτότυπα τοποθετούνται λανθασμένα.

Λύσεις

Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τους οδηγούς άκρων του ADF στις άκρες των πρωτοτύπων.

Έχουν τοποθετηθεί πολλά πρωτότυπα στον ADF.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε πρωτότυπα πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον ADF.

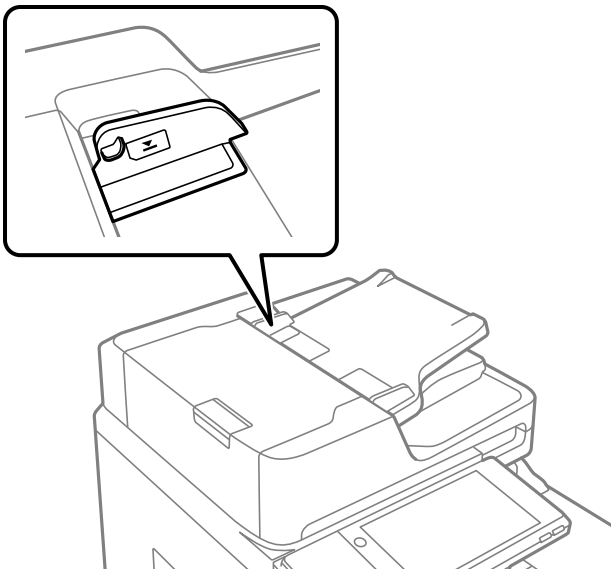

Σε περίπτωση που έχει κολλήσει σκόνη στον κύλινδρο το πρωτότυπο ολισθαίνει.

Λύσεις

Καθαρίστε στο εσωτερικό του ADF.

➡ «Καθαρισμός του ADF» στη σελίδα 243

Τα πρωτότυπα δεν ανιχνεύονται.

Λύσεις

Στην οθόνη για αντιγραφή, σάρωση ή φαξ, ελέγξτε ότι το εικονίδιο του ADF είναι ενεργό. Εάν είναι απενεργοποιημένο, τοποθετήστε πάλι τα πρωτότυπα.

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από Windows

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται σωστά.

Η αιτία και η λύση στο πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με το αν συνδέονται ή όχι.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το EPSON Status Monitor 3 για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης για τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λήψη του από τον ιστότοπο της Epson.

1. Μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντήρηση**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor 3**.

Όταν εμφανίζονται οι στάθμες του μελανιού που απομένει, πραγματοποιείται μια επιτυχής σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται μια σύνδεση.

- ❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε σε μια σύνδεση δικτύου

  «Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο» στη σελίδα 261
- ❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε με σύνδεση USB

  «Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Windows)» στη σελίδα 264

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που πραγματοποιείται μια σύνδεση.

- ❏ Ο εκτυπωτής αναγνωρίζεται, όμως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης.

  «Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (Windows)» στη σελίδα 265

Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

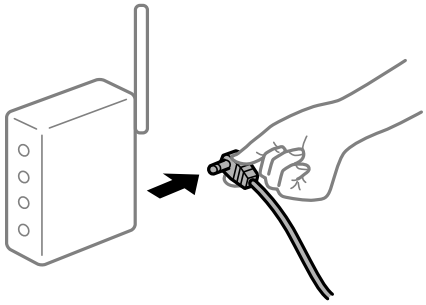

Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις

Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➡ «Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή» στη σελίδα 350

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

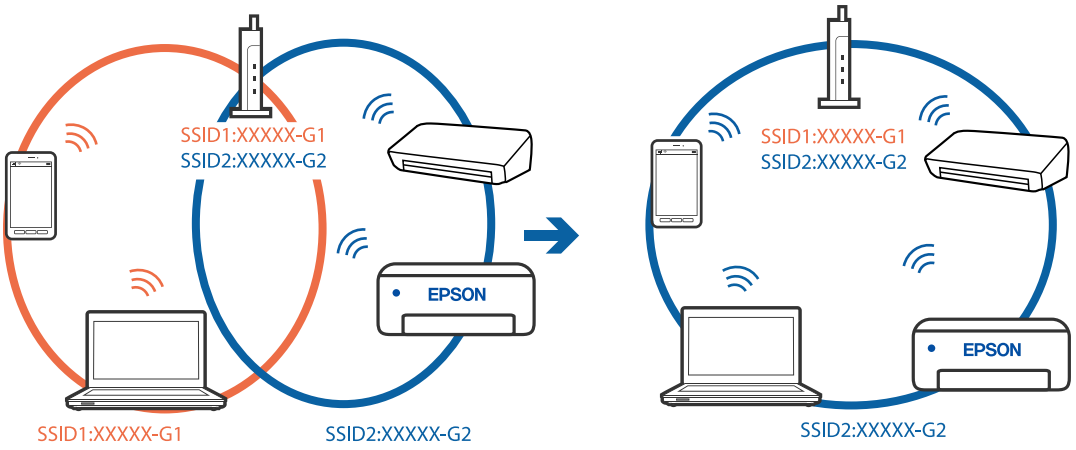

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας).

Λύσεις

Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας), ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, αναλόγως του διανομέα ή του δρομολογητή που χρησιμοποιείτε.

❏ Η σύνδεση καθίσταται ασταθής, ο εκτυπωτής συνδέεται και αποσυνδέεται επανειλημμένα.

❏ Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον εκτυπωτή.

❏ Η ταχύτητα επικοινωνίας γίνεται αργή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το IEEE 802.3az για τον εκτυπωτή και συνδέστε στη συνέχεια.

1. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
2. Εάν είναι ενεργοποιημένο το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το.
   Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.
3. Συνδέστε απευθείας τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο Ethernet.
4. Στον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.
   «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366
5. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
6. Στον υπολογιστή, προσπελάστε το Web Config.
   Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.
   «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483
7. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Ενσύρματο δίκτυο LAN**.
8. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για **IEEE 802.3az**.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
11. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
12. Εάν απενεργοποιήσατε το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή στο βήμα 2, ενεργοποιήστε το.
13. Συνδέστε τα καλώδια Ethernet που αφαιρέσατε στο βήμα 1 στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε συσκευές άλλες από τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Windows)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το καλώδιο USB δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

Υπάρχει πρόβλημα με τον διανομέα USB.

Λύσεις

Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, προσπαθήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

Υπάρχει ένα πρόβλημα με το καλώδιο USB ή την είσοδο USB.

Λύσεις

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλωδίου USB, αλλάξτε τη θύρα ή δοκιμάστε άλλο καλώδιο USB.

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB SuperSpeed.

Λύσεις

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια θύρα SuperSpeed USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 2.0, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας σε ορισμένους υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- ❏ Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 3.0.
- ❏ Συνδέστε τον σε μια θύρα Hi-Speed USB του υπολογιστή.
- ❏ Συνδέστε τον σε διαφορετική θύρα SuperSpeed USB από αυτή που προκάλεσε το σφάλμα επικοινωνίας.

Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (Windows)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχει πρόβλημα με το λογισμικό ή δεδομένα.

Λύσεις

- ❏ Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (EPSON XXXXX) της Epson. Εάν δεν εγκατασταθεί γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson, οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι περιορισμένες. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.
- ❏ Αν εκτυπώνετε μια εικόνα μεγάλου μεγέθους, μπορεί να εξαντληθεί η μνήμη του υπολογιστή. Εκτυπώστε την εικόνα με χαμηλότερη ανάλυση ή σε μικρότερο μέγεθος.
- ❏ Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις λύσεις και δεν έχετε επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και έπειτα να το εγκαταστήσετε εκ νέου

➡ «Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Windows» στη σελίδα 248

➡ «Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Mac OS» στη σελίδα 248

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 246

Υπάρχει πρόβλημα με την κατάσταση του εκτυπωτή.

Λύσεις

Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor 3** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το **EPSON Status Monitor 3** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λήψη του από τον ιστότοπο της Epson.

Εξακολουθεί να υπάρχει μια εργασία σε αναμονή εκτύπωσης.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Εάν παραμένουν δεδομένα που δεν χρειάζεστε, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εγγράφων** από το μενού **Εκτυπωτής**.

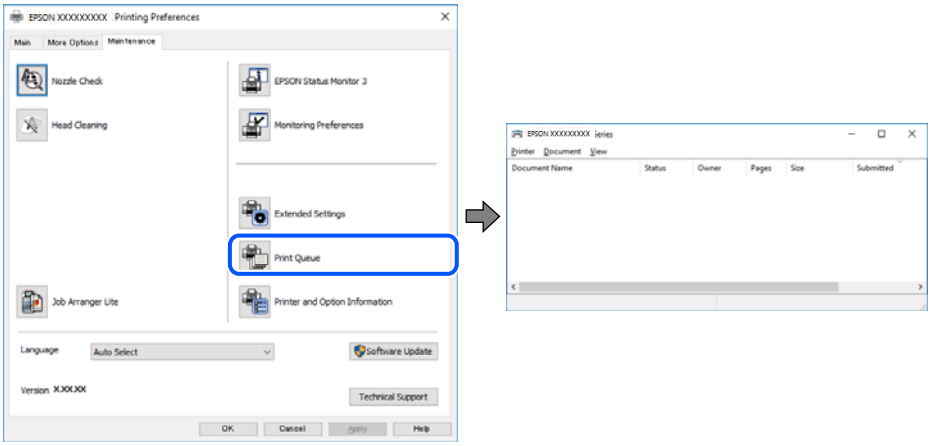

Ο εκτυπωτής είναι σε αναμονή ή απενεργοποιημένος.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Αν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή σε αναμονή, καταργήστε τη ρύθμιση απενεργοποίησης ή αναμονής από το μενού **Εκτυπωτής**.

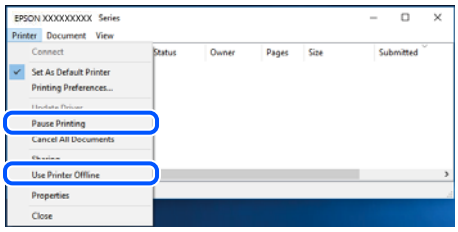

Ο εκτυπωτής δεν επιλέγεται ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Λύσεις

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στην περιοχή **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** (ή **Εκτυπωτές**, **Εκτυπωτές και φαξ**) και επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής**.

Σημείωση:
Εάν υπάρχουν πολλαπλά εικονίδια εκτυπωτή, ανατρέξτε στα παρακάτω για να επιλέξετε τον σωστό εκτυπωτή.

Παράδειγμα:

Σύνδεση USB: EPSON Σειρά XXXX

Σύνδεση δικτύου: EPSON Σειρά XXXX (δίκτυο)

Εάν εγκαταστήσετε πολλές φορές το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ενδέχεται να δημιουργηθούν αντίγραφα του προγράμματος οδήγησης. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν αντίγραφα, όπως π.χ. «EPSON XXXX Series (copy 1)», κάντε δεξί κλικ στο αντιγραμμένο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση συσκευής**.

Η θύρα εκτυπωτή δεν έχει οριστεί σωστά.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σωστά, όπως φαίνεται παρακάτω στην **Ιδιότητα** > **Θύρα** από το μενού **Εκτυπωτής**.

Σύνδεση USB: **USBXXX**, Σύνδεση δικτύου: **EpsonNet Print Port**

Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θύρα, επιλέξτε **Εκτέλεση ως διαχειριστής** στο μενού **Εκτυπωτής**. Εάν δεν εμφανίζεται η **Εκτέλεση ως διαχειριστής**, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή PostScript (Windows)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η ρύθμιση Γλώσσα εκτύπωσης χρειάζεται να αλλάξει.

Λύσεις

Ρυθμίστε το στοιχείο **Γλώσσα εκτύπωσης** σε **Αυτόματα** ή **PS** στον πίνακα ελέγχου.

Έχει σταλεί ένας μεγάλος αριθμός εργασιών.

Λύσεις

Σε περιβάλλον Windows, εάν αποσταλεί μεγάλος αριθμός εργασιών, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην εκτυπώσει. Επιλέξτε **Απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή** στην καρτέλα **Για προχωρημένους** στις ιδιότητες εκτυπωτή.

Ξαφνικά δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω σύνδεσης δικτύου

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Το περιβάλλον δικτύου έχει αλλάξει.

Λύσεις

Εάν έχετε αλλάξει το περιβάλλον δικτύου, όπως τον ασύρματο δρομολογητή ή τον πάροχό σας, δοκιμάστε να επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

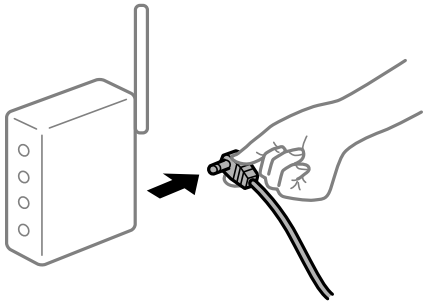

Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Έλεγχος σύνδεσης** και, στη συνέχεια, εκτυπώστε την αναφορά σύνδεσης δικτύου. Εάν η αναφορά υποδεικνύει ότι η σύνδεση δικτύου απέτυχε, ελέγξτε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτεινόμενες λύσεις.

➡ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Εξακολουθεί να υπάρχει μια εργασία σε αναμονή εκτύπωσης.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Εάν παραμένουν δεδομένα που δεν χρειάζεστε, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εγγράφων** από το μενού **Εκτυπωτής**.

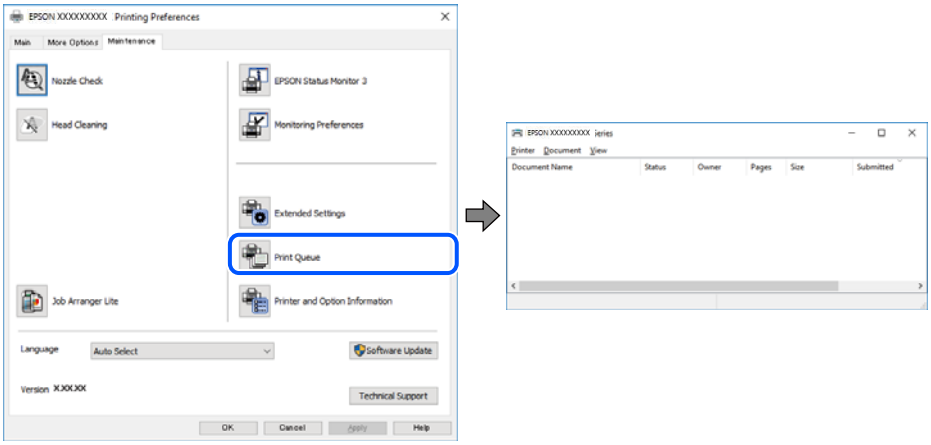

Ο εκτυπωτής είναι σε αναμονή ή απενεργοποιημένος.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Αν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή σε αναμονή, καταργήστε τη ρύθμιση απενεργοποίησης ή αναμονής από το μενού **Εκτυπωτής**.

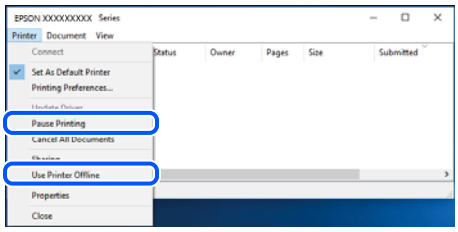

Ο εκτυπωτής δεν επιλέγεται ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Λύσεις

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στην περιοχή **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** (ή **Εκτυπωτές**, **Εκτυπωτές και φαξ**) και επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής**.

Σημείωση:
Εάν υπάρχουν πολλαπλά εικονίδια εκτυπωτή, ανατρέξτε στα παρακάτω για να επιλέξετε τον σωστό εκτυπωτή.

Παράδειγμα:

Σύνδεση USB: EPSON Σειρά XXXX

Σύνδεση δικτύου: EPSON Σειρά XXXX (δίκτυο)

Εάν εγκαταστήσετε πολλές φορές το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ενδέχεται να δημιουργηθούν αντίγραφα του προγράμματος οδήγησης. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν αντίγραφα, όπως π.χ. «EPSON XXXX Series (copy 1)», κάντε δεξί κλικ στο αντιγραμμένο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση συσκευής**.

Η θύρα εκτυπωτή δεν έχει οριστεί σωστά.

Λύσεις

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι η θύρα εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σωστά, όπως φαίνεται παρακάτω στην **Ιδιότητα** > **Θύρα** από το μενού **Εκτυπωτής**.

Σύνδεση USB: **USBXXX**, Σύνδεση δικτύου: **EpsonNet Print Port**

Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θύρα, επιλέξτε **Εκτέλεση ως διαχειριστής** στο μενού **Εκτυπωτής**. Εάν δεν εμφανίζεται η **Εκτέλεση ως διαχειριστής**, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από Mac OS

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται σωστά.

Η αιτία και η λύση στο πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με το αν συνδέονται ή όχι.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το EPSON Status Monitor για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης για τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες** > **Βοήθημα** > **Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor**.

Όταν εμφανίζονται οι στάθμες του μελανιού που απομένει, πραγματοποιείται μια επιτυχής σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε σε μια σύνδεση δικτύου

«Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο» στη σελίδα 270

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε με σύνδεση USB

«Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Mac OS)» στη σελίδα 274

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής αναγνωρίζεται, όμως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης.

«Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (Mac OS)» στη σελίδα 274

Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

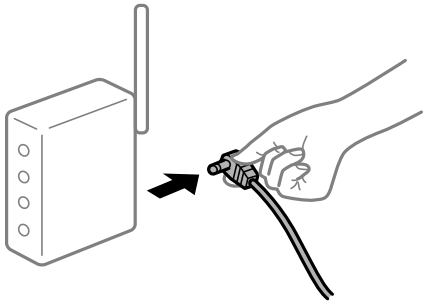

Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις

Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➡ «Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή» στη σελίδα 350

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

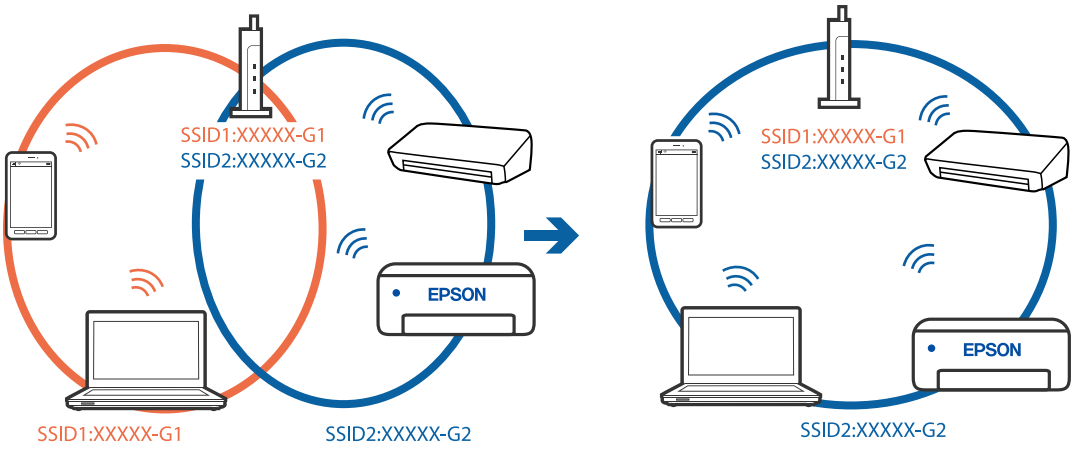

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Η συσκευή που συνδέεται στη θύρα USB 3.0 προκαλεί παρεμβολές ραδιοσυχνότητας.

Λύσεις

Όταν συνδέετε μια συσκευή στη θύρα USB 3.0 ενός υπολογιστή Mac, μπορεί να προκύψει παρεμβολή ραδιοσυχνότητας. Δοκιμάστε τα παρακάτω αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ασύρματο LAN (Wi-Fi) ή αν οι διεργασίες γίνουν ασταθείς.

❏ Τοποθετήστε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 3.0 πιο μακριά από τον υπολογιστή.

❏ Συνδεθείτε στο SSID για την εμβέλεια των 5 GHz.

Ανατρέξτε στα παρακάτω για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο SSID.

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 353

Ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας).

Λύσεις

Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας), ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, αναλόγως του διανομέα ή του δρομολογητή που χρησιμοποιείτε.

❏ Η σύνδεση καθίσταται ασταθής, ο εκτυπωτής συνδέεται και αποσυνδέεται επανειλημμένα.

❏ Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον εκτυπωτή.

❏ Η ταχύτητα επικοινωνίας γίνεται αργή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το IEEE 802.3az για τον εκτυπωτή και συνδέστε στη συνέχεια.

1. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
2. Εάν είναι ενεργοποιημένο το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το.

   Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.
3. Συνδέστε απευθείας τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο Ethernet.
4. Στον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.

   «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366
5. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
6. Στον υπολογιστή, προσπελάστε το Web Config.

   Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

   «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483
7. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Ενσύρματο δίκτυο LAN**.
8. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για **IEEE 802.3az**.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
11. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
12. Εάν απενεργοποιήσατε το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή στο βήμα 2, ενεργοποιήστε το.
13. Συνδέστε τα καλώδια Ethernet που αφαιρέσατε στο βήμα 1 στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε συσκευές άλλες από τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Mac OS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το καλώδιο USB δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

Υπάρχει πρόβλημα με τον διανομέα USB.

Λύσεις

Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, προσπαθήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

Υπάρχει ένα πρόβλημα με το καλώδιο USB ή την είσοδο USB.

Λύσεις

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλωδίου USB, αλλάξτε τη θύρα ή δοκιμάστε άλλο καλώδιο USB.

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB SuperSpeed.

Λύσεις

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια θύρα SuperSpeed USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 2.0, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας σε ορισμένους υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- ❏ Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 3.0.
- ❏ Συνδέστε τον σε μια θύρα Hi-Speed USB του υπολογιστή.
- ❏ Συνδέστε τον σε διαφορετική θύρα SuperSpeed USB από αυτή που προκάλεσε το σφάλμα επικοινωνίας.

Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (Mac OS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχει πρόβλημα με το λογισμικό ή δεδομένα.

Λύσεις

- ❏ Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (EPSON XXXXX) της Epson. Εάν δεν εγκατασταθεί γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson, οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι περιορισμένες. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.
- ❏ Αν εκτυπώνετε μια εικόνα μεγάλου μεγέθους, μπορεί να εξαντληθεί η μνήμη του υπολογιστή. Εκτυπώστε την εικόνα με χαμηλότερη ανάλυση ή σε μικρότερο μέγεθος.

❏ Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις λύσεις και δεν έχετε επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και έπειτα να το εγκαταστήσετε εκ νέου

➡ «Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Windows» στη σελίδα 248

➡ «Έλεγχος εγκατάστασης γνήσιου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Epson — Mac OS» στη σελίδα 248

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 246

Υπάρχει ένα πρόβλημα με την κατάσταση του εκτυπωτή.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του εκτυπωτή δεν είναι **Παύση**.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού **Apple** > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή. Σε περίπτωση παύσης του εκτυπωτή, επιλέξτε **Συνέχιση**.

Οι περιορισμοί δυνατοτήτων χρήστη είναι ενεργοποιημένοι για τον εκτυπωτή.

Λύσεις

Ο εκτυπωτής μπορεί να μην εκτυπώσει όταν έχει ενεργοποιηθεί ο περιορισμός δυνατότητας χρήστη. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή PostScript (Mac OS)

Η ρύθμιση Γλώσσα εκτύπωσης χρειάζεται να αλλάξει.

Λύσεις

Ρυθμίστε το στοιχείο **Γλώσσα εκτύπωσης** σε **Αυτόματα** ή **PS** στον πίνακα ελέγχου.

Ξαφνικά δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω σύνδεσης δικτύου

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Το περιβάλλον δικτύου έχει αλλάξει.

Λύσεις

Εάν έχετε αλλάξει το περιβάλλον δικτύου, όπως τον ασύρματο δρομολογητή ή τον πάροχό σας, δοκιμάστε να επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και

τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

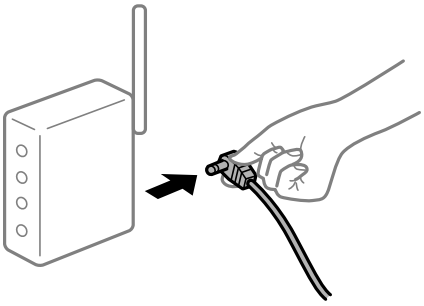

Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Έλεγχος σύνδεσης** και, στη συνέχεια, εκτυπώστε την αναφορά σύνδεσης δικτύου. Εάν η αναφορά υποδεικνύει ότι η σύνδεση δικτύου απέτυχε, ελέγξτε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτεινόμενες λύσεις.

➡ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Αδυναμία εκτύπωσης από έξυπνη συσκευή

Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή και ο εκτυπωτής συνδέονται σωστά.

Η αιτία και η λύση στο πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με το αν συνδέονται ή όχι.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το Epson iPrint για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης για την έξυπνη συσκευή και τον εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για να εγκαταστήσετε το Epson iPrint εάν δεν έχει εγκατασταθεί ήδη.

«Εφαρμογή για την εύκολη εκτύπωση από μια έξυπνη συσκευή (Epson iPrint)» στη σελίδα 478

1. Στην έξυπνη συσκευή, εκκινήστε το Epson iPrint.
2. Ελέγξτε ότι το όνομα εκτυπωτή εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

   Όταν εμφανίζεται το όνομα εκτυπωτή, πραγματοποιείται μια επιτυχής σύνδεση μεταξύ της έξυπνης συσκευής και του εκτυπωτή.

   Εάν εμφανίζονται τα παρακάτω, δεν έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση μεταξύ της έξυπνης συσκευής και του εκτυπωτή.

❏ Printer is not selected.

❏ Communication error.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται μια σύνδεση.

«Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο» στη σελίδα 277

Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

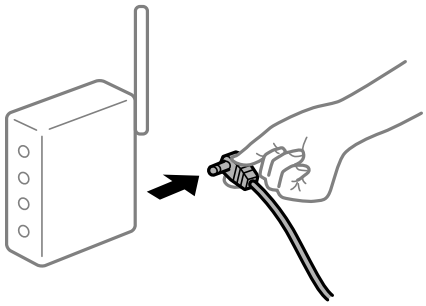

Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις

Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➡ «Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή» στη σελίδα 350

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

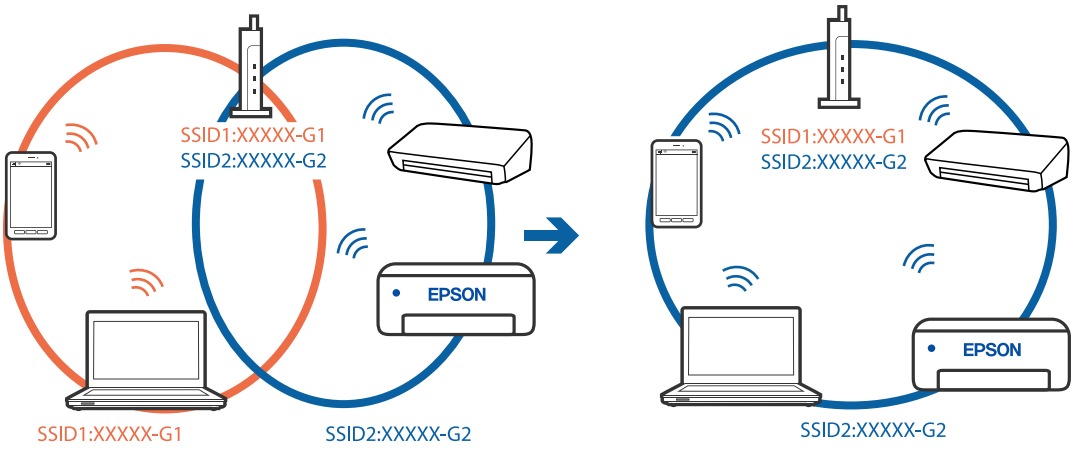

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στην έξυπνη συσκευή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από την έξυπνη συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου της έξυπνης συσκευής σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην έξυπνη συσκευή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με την έξυπνη συσκευή.

Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (iOS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το στοιχείο Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού είναι απενεργοποιημένο.

Λύσεις

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού** στο παρακάτω μενού.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού** > **Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού**

Το στοιχείο AirPrint είναι απενεργοποιημένο.

Λύσεις

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση AirPrint στο στοιχείο Web Config.

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Ξαφνικά δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω σύνδεσης δικτύου

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Το περιβάλλον δικτύου έχει αλλάξει.

Λύσεις

Εάν έχετε αλλάξει το περιβάλλον δικτύου, όπως τον ασύρματο δρομολογητή ή τον πάροχό σας, δοκιμάστε να επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

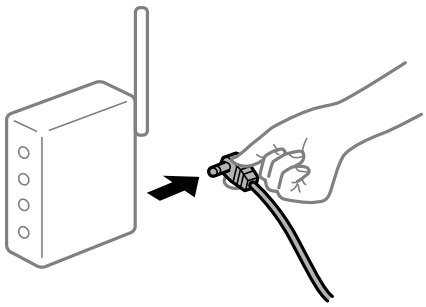

Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Έλεγχος σύνδεσης** και, στη συνέχεια, εκτυπώστε την αναφορά σύνδεσης δικτύου. Εάν η αναφορά υποδεικνύει ότι η σύνδεση δικτύου απέτυχε, ελέγξτε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτεινόμενες λύσεις.

➡ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στην έξυπνη συσκευή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από την έξυπνη συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου της έξυπνης συσκευής σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην έξυπνη συσκευή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με την έξυπνη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο περιορισμός δυνατοτήτων χρηστών, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης απαιτούνται για την αντιγραφή.

Λύσεις

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Προέκυψε σφάλμα εκτυπωτή.

Λύσεις

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε σε περίπτωση σφάλματος, όπως εμπλοκή χαρτιού. Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθαρίσετε το σφάλμα.

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εκτύπωσης

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της σάρωσης από τα Windows

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται σωστά.

Η αιτία και η λύση στο πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με το αν συνδέονται ή όχι.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το EPSON Status Monitor 3 για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης για τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λήψη του από τον ιστότοπο της Epson.

1. Μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

   ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**

   ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντήρηση**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor 3**.

Όταν εμφανίζονται οι στάθμες του μελανιού που απομένει, πραγματοποιείται μια επιτυχής σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε σε μια σύνδεση δικτύου

«Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο» στη σελίδα 281

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε με σύνδεση USB

«Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Windows)» στη σελίδα 264

❏ Ο εκτυπωτής αναγνωρίζεται, όμως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση σάρωσης.

«Αδυναμία σάρωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά (Windows)» στη σελίδα 284

Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

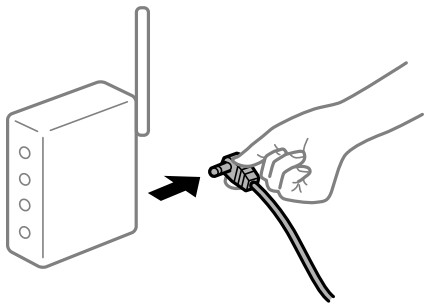

Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις

Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➡ «Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή» στη σελίδα 350

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

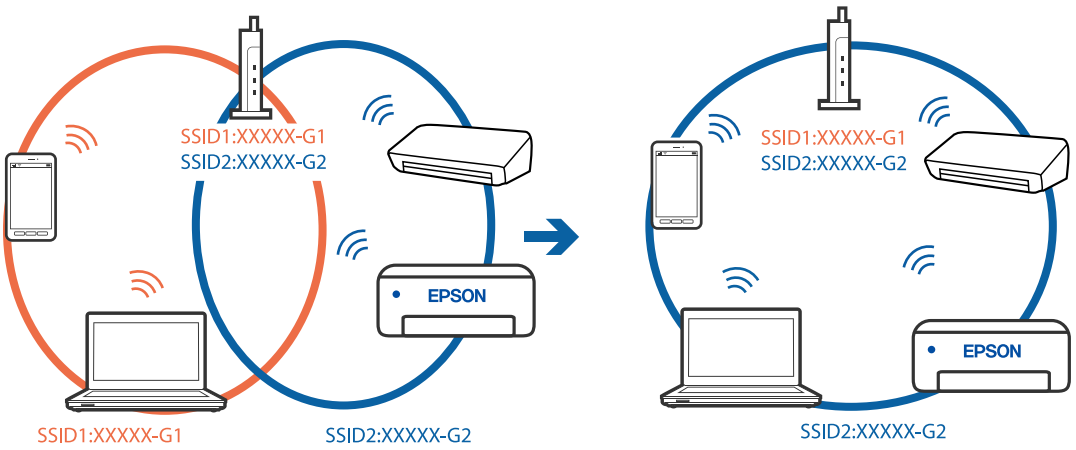

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας).

Λύσεις

Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας), ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, αναλόγως του διανομέα ή του δρομολογητή που χρησιμοποιείτε.

- ❏ Η σύνδεση καθίσταται ασταθής, ο εκτυπωτής συνδέεται και αποσυνδέεται επανειλημμένα.
- ❏ Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον εκτυπωτή.
- ❏ Η ταχύτητα επικοινωνίας γίνεται αργή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το IEEE 802.3az για τον εκτυπωτή και συνδέστε στη συνέχεια.

1. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
2. Εάν είναι ενεργοποιημένο το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το.

   Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.
3. Συνδέστε απευθείας τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο Ethernet.
4. Στον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.

   «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366
5. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
6. Στον υπολογιστή, προσπελάστε το Web Config.

   Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

   «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483
7. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Ενσύρματο δίκτυο LAN**.
8. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για **IEEE 802.3az**.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

10. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
11. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
12. Εάν απενεργοποιήσατε το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή στο βήμα 2, ενεργοποιήστε το.
13. Συνδέστε τα καλώδια Ethernet που αφαιρέσατε στο βήμα 1 στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε συσκευές άλλες από τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Windows)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το καλώδιο USB δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

Υπάρχει πρόβλημα με τον διανομέα USB.

Λύσεις

Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, προσπαθήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

Υπάρχει ένα πρόβλημα με το καλώδιο USB ή την είσοδο USB.

Λύσεις

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλωδίου USB, αλλάξτε τη θύρα ή δοκιμάστε άλλο καλώδιο USB.

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB SuperSpeed.

Λύσεις

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια θύρα SuperSpeed USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 2.0, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας σε ορισμένους υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- ❏ Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 3.0.
- ❏ Συνδέστε τον σε μια θύρα Hi-Speed USB του υπολογιστή.
- ❏ Συνδέστε τον σε διαφορετική θύρα SuperSpeed USB από αυτή που προκάλεσε το σφάλμα επικοινωνίας.

Αδυναμία σάρωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά (Windows)

Εκτελείται σάρωση σε υψηλή ανάλυση μέσω δικτύου.

Δοκιμάστε να εκτελέσετε σάρωση με μικρότερη ανάλυση.

Αδυναμία έναρξης σάρωσης από Mac OS

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται σωστά.

Η αιτία και η λύση στο πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με το αν συνδέονται ή όχι.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το EPSON Status Monitor για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης για τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες** > **Βοήθημα** > **Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor**.

Όταν εμφανίζονται οι στάθμες του μελανιού που απομένει, πραγματοποιείται μια επιτυχής σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε σε μια σύνδεση δικτύου

«Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο» στη σελίδα 285

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε με σύνδεση USB

«Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Mac OS)» στη σελίδα 274

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής αναγνωρίζεται, όμως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση σάρωσης.

«Αδυναμία σάρωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά (Mac OS)» στη σελίδα 289

Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και

τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

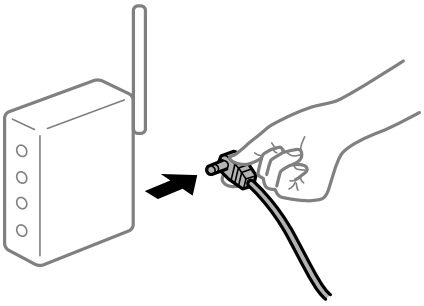

Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις

Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➡ «Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή» στη σελίδα 350

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

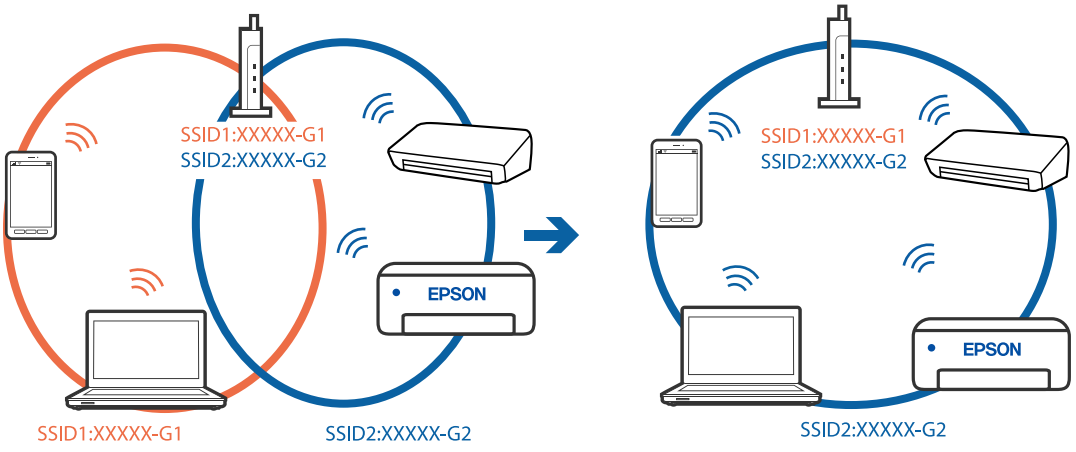

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Η συσκευή που συνδέεται στη θύρα USB 3.0 προκαλεί παρεμβολές ραδιοσυχνότητας.

Λύσεις

Όταν συνδέετε μια συσκευή στη θύρα USB 3.0 ενός υπολογιστή Mac, μπορεί να προκύψει παρεμβολή ραδιοσυχνότητας. Δοκιμάστε τα παρακάτω αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ασύρματο LAN (Wi-Fi) ή αν οι διεργασίες γίνουν ασταθείς.

❏ Τοποθετήστε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 3.0 πιο μακριά από τον υπολογιστή.

❏ Συνδεθείτε στο SSID για την εμβέλεια των 5 GHz.

Ανατρέξτε στα παρακάτω για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο SSID.

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 353

Ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας).

Λύσεις

Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας), ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, αναλόγως του διανομέα ή του δρομολογητή που χρησιμοποιείτε.

❏ Η σύνδεση καθίσταται ασταθής, ο εκτυπωτής συνδέεται και αποσυνδέεται επανειλημμένα.

❏ Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον εκτυπωτή.

❏ Η ταχύτητα επικοινωνίας γίνεται αργή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το IEEE 802.3az για τον εκτυπωτή και συνδέστε στη συνέχεια.

1. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
2. Εάν είναι ενεργοποιημένο το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το.

   Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.
3. Συνδέστε απευθείας τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο Ethernet.
4. Στον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.

   «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366
5. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
6. Στον υπολογιστή, προσπελάστε το Web Config.

   Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

   «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483
7. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Ενσύρματο δίκτυο LAN**.
8. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για **IEEE 802.3az**.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
11. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
12. Εάν απενεργοποιήσατε το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή στο βήμα 2, ενεργοποιήστε το.
13. Συνδέστε τα καλώδια Ethernet που αφαιρέσατε στο βήμα 1 στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε συσκευές άλλες από τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Mac OS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το καλώδιο USB δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

Υπάρχει πρόβλημα με τον διανομέα USB.

Λύσεις

Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, προσπαθήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

Υπάρχει ένα πρόβλημα με το καλώδιο USB ή την είσοδο USB.

Λύσεις

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλωδίου USB, αλλάξτε τη θύρα ή δοκιμάστε άλλο καλώδιο USB.

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB SuperSpeed.

Λύσεις

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια θύρα SuperSpeed USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 2.0, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας σε ορισμένους υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- ❏ Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 3.0.
- ❏ Συνδέστε τον σε μια θύρα Hi-Speed USB του υπολογιστή.
- ❏ Συνδέστε τον σε διαφορετική θύρα SuperSpeed USB από αυτή που προκάλεσε το σφάλμα επικοινωνίας.

Αδυναμία σάρωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά (Mac OS)

Εκτελείται σάρωση σε υψηλή ανάλυση μέσω δικτύου.

Δοκιμάστε να εκτελέσετε σάρωση με μικρότερη ανάλυση.

Αδυναμία έναρξης σάρωσης από έξυπνη συσκευή

Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή και ο εκτυπωτής συνδέονται σωστά.

Η αιτία και η λύση στο πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με το αν συνδέονται ή όχι.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το Epson iPrint για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης για την έξυπνη συσκευή και τον εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα για να εγκαταστήσετε το Epson iPrint εάν δεν έχει εγκατασταθεί ήδη.

«Εφαρμογή για την εύκολη εκτύπωση από μια έξυπνη συσκευή (Epson iPrint)» στη σελίδα 478

1. Στην έξυπνη συσκευή, εκκινήστε το Epson iPrint.
2. Ελέγξτε ότι το όνομα εκτυπωτή εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

   Όταν εμφανίζεται το όνομα εκτυπωτή, πραγματοποιείται μια επιτυχής σύνδεση μεταξύ της έξυπνης συσκευής και του εκτυπωτή.

   Εάν εμφανίζονται τα παρακάτω, δεν έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση μεταξύ της έξυπνης συσκευής και του εκτυπωτή.

   - ❏ Printer is not selected.
   - ❏ Communication error.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται μια σύνδεση.

«Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο» στη σελίδα 290

Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

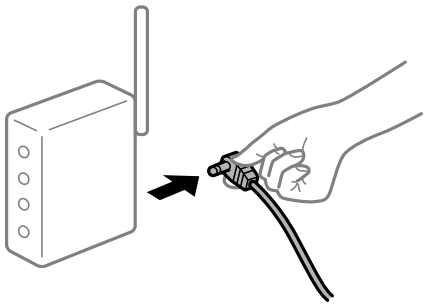

Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις

Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➡ «Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή» στη σελίδα 350

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

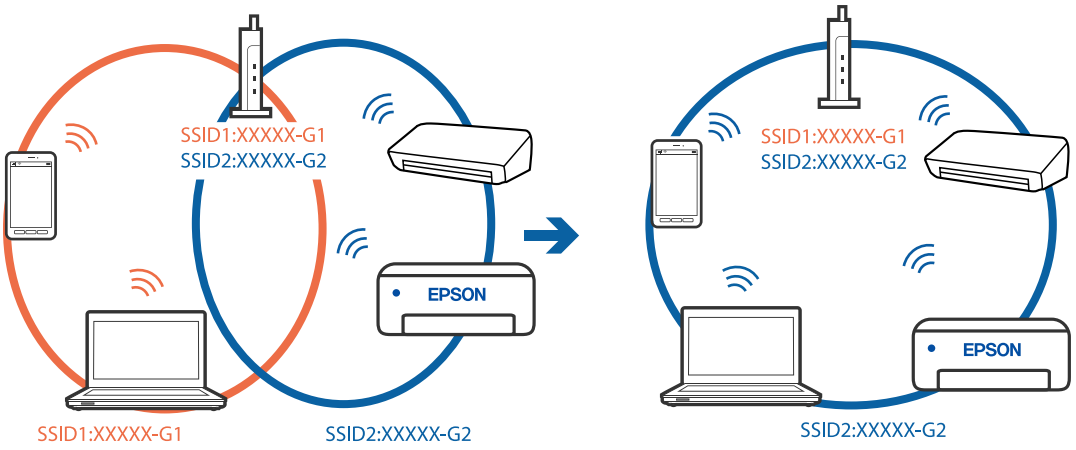

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στην έξυπνη συσκευή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από την έξυπνη συσκευή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου της έξυπνης συσκευής σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην έξυπνη συσκευή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με την έξυπνη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση σαρωμένων εικόνων στον κοινόχρηστο φάκελο

Τα μηνύματα εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου

Όταν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου, ελέγξτε το ίδιο το μήνυμα ή την παρακάτω λίστα για να λύσετε τα προβλήματα.

Μηνύματα	Λύσεις
Σφάλμα DNS. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS.	Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον υπολογιστή. Ελέγξτε τα ακόλουθα. ❏ Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση στη λίστα επαφών του εκτυπωτή είναι ίδια με τη διεύθυνση του κοινόχρηστου φακέλου. ❏ Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή είναι στατική και ορίζεται χειροκίνητα. Κατά συνέπεια, αλλάξτε το όνομα του υπολογιστή στη διαδρομή δικτύου σε αυτή τη διεύθυνση IP. Παράδειγμα: από \\EPSON02\SCAN σε \\192.168.xxx.xxx\SCAN ❏ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και όχι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, δεν έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε σαρωμένες εικόνες στον κοινόχρηστο φάκελο. ❏ Απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας και το λογισμικό προστασίας του υπολογιστή. Εάν το σφάλμα εξαφανιστεί, ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο λογισμικό προστασίας. ❏ Εάν επιλέξετε το **Δημόσιο δίκτυο** ως θέση δικτύου, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σαρωμένες εικόνες στον κοινόχρηστο φάκελο. Ορίστε τις ρυθμίσεις προώθησης για κάθε θύρα. ❏ Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή και η διεύθυνση IP έχει οριστεί σε DHCP, η διεύθυνση IP μπορεί να αλλάξει κατά την επανασύνδεση στο δίκτυο. Προχωρήστε ξανά στη λήψη της διεύθυνσης IP. ❏ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση DNS είναι σωστή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου σχετικά με τις ρυθμίσεις DNS. ❏ Το όνομα του υπολογιστή και η διεύθυνση IP μπορεί να διαφέρουν εάν ο πίνακας διαχείρισης του διακομιστή DNS δεν είναι ενημερωμένος. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του διακομιστή DNS.
Σφάλμα ελέγχου ταυτότη-τας. Ελέγξτε ρυθμίσεις διακομιστή Email.	Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά στον υπολογιστή και στις επαφές του εκτυπωτή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι κωδικός πρόσβασης δεν έχει λήξει.
Σφάλμα επικοινωνίας. Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi/δικτύου.	Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με έναν φάκελο δικτύου που είναι καταχωρημένος στη λίστα επαφών. Ελέγξτε τα ακόλουθα. ❏ Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Χρήση κοινής χρήσης σε δίκτυο Microsoft** είναι ενεργοποιημένη στο Web Config. Επιλέξτε **Δίκτυο** > **Δίκτυο MS** στο Web Config. ❏ Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση στη λίστα επαφών του εκτυπωτή είναι ίδια με τη διεύθυνση του κοινόχρηστου φακέλου. ❏ Πρέπει να προσθέσετε δικαιώματα πρόσβασης για τον χρήστη στη λίστα επαφών, από τις καρτέλες **Κοινή χρήση** και **Ασφάλεια** των ιδιοτήτων του κοινόχρηστου φακέλου. Επίσης, τα δικαιώματα του χρήστη πρέπει να οριστούν σε «Επιτρέπεται».

Μηνύματα	Λύσεις
Το όνομα αρχείου χρησιμοποιείται ήδη. Αλλάξτε το όνομα και σαρώστε ξανά.	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ονόματος αρχείου. Διαφορετικά, μετακινήστε ή διαγράψτε τα αρχεία, ή αλλάξτε το όνομα του αρχείου στον κοινόχρηστο αρχείο.
Τα σαρωμένα αρχεία είναι πολύ μεγάλα. Μόνο XX σελίδες έχουν σταλεί. Ελέγξτε αν ο φάκελος προορισμού επαρκεί.	Δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον δίσκο του υπολογιστή. Αυξήστε τον ελεύθερο χώρο στον υπολογιστή.

Έλεγχος του σημείου στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα

Λύσεις

Όταν αποθηκεύετε σαρωμένες εικόνες στον κοινόχρηστο φάκελο, η διαδικασία της αποθήκευσης προχωρά ως εξής.Μπορείτε να ελέγξετε το σημείο στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Προϊόντα	Λειτουργία	Μηνύματα σφάλματος
Σύνδεση	Συνδεθείτε στον υπολογιστή από τον εκτυπωτή.	Σφάλμα DNS. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS.
Σύνδεση στον υπολογιστή	Συνδεθείτε στον υπολογιστή με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.	Σφάλμα ελέγχου ταυτότη-τας. Ελέγξτε ρυθμίσεις διακομιστή Email.
Έλεγχος του φακέλου αποθήκευσης	Ελέγξτε τη διαδρομή δικτύου του κοινόχρηστου φακέλου.	Σφάλμα επικοινωνίας. Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi/δικτύου.
Έλεγχος ονόματος αρχείου	Ελέγξτε εάν υπάρχει ήδη αρχείο με το όνομα του αρχείου που θέλετε να αποθηκεύσετε στον φάκελο.	Το όνομα αρχείου χρησιμοποιείται ήδη. Αλλάξτε το όνομα και σαρώστε ξανά.
Εγγραφή του αρχείου	Εγγράψτε το νέο αρχείο.	Τα σαρωμένα αρχεία είναι πολύ μεγάλα. Μόνο XX σελίδες έχουν σταλεί. Ελέγξτε αν ο φάκελος προορισμού επαρκεί.

Η αποθήκευση των σαρωμένων εικόνων καθυστερεί πολύ

Απαιτείται αρκετός χρόνος προκειμένου η επίλυση ονομάτων να αντιστοιχεί στο «Όνομα τομέα» και στη «Διεύθυνση IP».

Λύσεις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.

❏ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση DNS είναι σωστή.

❏ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση DNS είναι σωστή όταν ελέγχετε το Web Config.

❏ Βεβαιωθείτε ότι το όνομα τομέα DNS είναι σωστό.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στην επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου.

Λύσεις

Ελέγξτε ότι η επιτοίχια πρίζα τηλεφώνου λειτουργεί συνδέοντας ένα καλώδιο σε αυτή και δοκιμάζοντάς τη. Εάν δεν μπορείτε να καλέσετε ή να δεχτείτε κλήσεις, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τη σύνδεση στην τηλεφωνική γραμμή.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Έλεγχος σύνδεσης φαξ** στον πίνακα ελέγχου για εκτέλεση αυτόματου ελέγχου σύνδεσης φαξ. Δοκιμάστε τις λύσεις που εκτυπώνονται στην αναφορά.

Προκύπτει σφάλμα επικοινωνίας.

Λύσεις

Επιλέξτε **Αργά(9.600bps)** στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ταχύτητα φαξ** στον πίνακα ελέγχου.

Σύνδεση σε τηλεφωνική γραμμή DSL χωρίς φίλτρο DSL.

Λύσεις

Για να συνδεθείτε σε μια τηλεφωνική γραμμή DSL, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μόντεμ DSL με ενσωματωμένο φίλτρο DSL ή να εγκαταστήσετε ένα ξεχωριστό φίλτρο DSL στη γραμμή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL.

«Σύνδεση σε DSL ή ISDN» στη σελίδα 607

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στο φίλτρο DSL όταν συνδέεστε σε μια τηλεφωνική γραμμή DSL.

Λύσεις

Εάν δεν μπορείτε να στείλετε ή λάβετε φαξ, συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής μπορεί να στείλει φαξ. Εάν λειτουργεί, το πρόβλημα ενδέχεται να προκαλείται από το φίλτρο DSL. Επικοινωνήστε με τον πάροχο DSL.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η γραμμή σύνδεσης έχει οριστεί σε PSTN σε μια εγκατάσταση όπου χρησιμοποιείται ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX).

Λύσεις

Επιλέξτε **PBX** στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Τύπος γραμμής** στον πίνακα ελέγχου.

Η αποστολή φαξ χωρίς καταχώριση κωδικού πρόσβασης σε ένα περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένο ένα PBX.

Λύσεις

Εάν το τηλεφωνικό σας σύστημα απαιτεί κωδικό εξωτερικής πρόσβασης για εξωτερική γραμμή, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης στον εκτυπωτή και πληκτρολογήστε # (δίεση) στην αρχή του αριθμού φαξ κατά την αποστολή.

Οι πληροφορίες κεφαλίδας για εξερχόμενα φαξ δεν έχουν καταγραφεί.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Κεφαλίδα** και ρυθμίστε τις πληροφορίες κεφαλίδας. Ορισμένες συσκευές φαξ απορρίπτουν αυτόματα εισερχόμενα φαξ χωρίς πληροφορίες κεφαλίδας.

Το αναγνωριστικό καλούντος σας είναι αποκλεισμένο.

Λύσεις

Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών σας για να ξεμπλοκάρετε το αναγνωριστικό καλούντος σας. Ορισμένα τηλέφωνα ή συσκευές φαξ απορρίπτουν αυτόματα ανώνυμες κλήσεις.

Ο αριθμός φαξ του παραλήπτη είναι λανθασμένος.

Λύσεις

Ελέγξτε ότι ο αριθμός παραλήπτη που έχει καταχωριστεί στη λίστα επαφών σας ή ότι εκείνος που καταχωρίσατε απευθείας με το πληκτρολόγιο είναι σωστός. Διαφορετικά, ελέγξτε με τον παραλήπτη ότι ο αριθμός φαξ είναι σωστός.

Το μηχάνημα φαξ του παραλήπτη δεν είναι έτοιμο για λήψη φαξ.

Λύσεις

Ρωτήστε τον παραλήπτη εάν το μηχάνημα φαξ του παραλήπτη είναι έτοιμο για λήψη ενός φαξ.

Τυχαία αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα υποδιεύθυνσης.

Λύσεις

Ελέγξτε εάν στείλατε ένα φαξ κατά λάθος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης. Εάν επιλέξετε έναν αποστολέα με υποδιεύθυνση από τη λίστα επαφών, το φαξ μπορεί να αποσταλεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης.

Το μηχάνημα φαξ του παραλήπτη δεν είναι ικανό για λήψη φαξ με τη δυνατότητα υποδιεύθυνσης.

Λύσεις

Όταν στέλνετε φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης, ρωτήστε τον παραλήπτη εάν η συσκευή φαξ του έχει τη δυνατότητα να λάβει φαξ με χρήση της λειτουργίας υποδιεύθυνσης.

Η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένοι.

Λύσεις

Όταν στέλνετε φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. Ελέγξτε με τον παραλήπτη ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης ταιριάζουν.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται είναι πολύ μεγάλα.

Λύσεις

Μπορείτε να στείλετε φαξ σε μικρότερο μέγεθος δεδομένων χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

❏ Όταν κάνετε μονόχρωμη αποστολή φαξ, ενεργοποιήστε το **Άμεση αποστολή** σε **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις αποστολής φαξ**.

«Αποστολή πολλών σελίδων ενός μονόχρωμου εγγράφου (Άμεση αποστολή)» στη σελίδα 177

❏ Χρήση του συνδεδεμένου τηλεφώνου

«Αποστολή φαξ με κλήση από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή» στη σελίδα 174

❏ Χρήση σε αναμονή

«Αποστολή φαξ κατόπιν επιβεβαίωσης της κατάστασης του παραλήπτη» στη σελίδα 174

❏ Διαχωρισμός των πρωτοτύπων

Αδυναμία αποστολής φαξ (με εγκατεστημένες προαιρετικές κάρτες φαξ)

Έγινε απόπειρα αποστολής από μια θύρα line που έχει οριστεί σε Μόνο λήψη

Λύσεις

Στείλτε το φαξ από μια γραμμή για την οποία το **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή** έχει οριστεί σε **Αποστολή και λήψη** ή **Αποστολή μόνο**.

Μπορείτε να μεταβείτε στο **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή** επιλέγοντας **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Συνιστούμε επίσης να ελέγξετε την κατάσταση εκτυπωτή στο **Κατάστ. εργασίας**, ώστε να διαπιστωθεί εάν ο εκτυπωτής λαμβάνει το φαξ τώρα ή όχι.

Εγγραφή σε μια υπηρεσία προώθησης κλήσεων.

Λύσεις

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία προώθησης κλήσεων, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβει φαξ. Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας.

Το Λειτουργία λήψης έχει οριστεί σε Μη αυτ. ενώ μια εξωτερική συσκευή τηλεφώνου συνδέεται στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Εάν μια εξωτερική συσκευή τηλεφώνου έχει συνδεθεί στον εκτυπωτή και μοιράζεται μια τηλεφωνική γραμμή με τον εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ορίστε το **Λειτουργία λήψης** σε **Αυτ.**.

Η διαθέσιμη μνήμη εισερχομένων και του κουτιού εμπιστευτικών δεν επαρκεί.

Λύσεις

200 ληφθέντα έγγραφα έχουν αποθηκευτεί στα εισερχόμενα και την εμπιστευτική θυρίδα συνολικά. Διαγράψτε τα περιττά έγγραφα.

Ο υπολογιστής που θα αποθηκεύσει τα ληφθέντα φαξ δεν είναι ενεργοποιημένος.

Λύσεις

Όταν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις για αποθήκευση ληφθέντων φαξ σε έναν υπολογιστή, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Το ληφθέν φαξ διαγράφεται όταν αποθηκευτεί στον υπολογιστή.

Η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένοι.

Λύσεις

Όταν λαμβάνετε φαξ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία υποδιεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. Ελέγξτε με τον αποστολέα ότι η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης ταιριάζουν.

Ο αριθμός φαξ του αποστολέα έχει εγγραφεί στη Λίστα αριθμών απόρριψης.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός αποστολέα μπορεί να διαγραφεί από τη **Λίστα αριθμών απόρριψης** πριν τον διαγράψετε. Διαγράψτε από την περιοχή **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Φαξ απόρριψης** > **Επεξεργασία λίστας απόρριψης αριθμών**. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε τη **Λίστα αριθμών απόρριψης** στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Φαξ απόρριψης** > **Φαξ απόρριψης**. Τα φαξ που αποστέλλονται από αριθμούς που δεν έχουν καταχωριστεί σε αυτήν τη λίστα αποκλείονται όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση.

Ο αριθμός φαξ αποστολέα δεν είναι καταχωρισμένος στη λίστα επαφών.

Λύσεις

Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ αποστολέα στη λίστα επαφών. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε το **Δεν είναι σε Επαφές** στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Φαξ απόρριψης** > **Φαξ απόρριψης**. Τα φαξ που αποστέλλονται από αριθμούς που δεν έχουν καταχωριστεί σε αυτήν τη λίστα αποκλείονται.

Ο αποστολέας έστειλε το φαξ χωρίς πληροφορίες κεφαλίδας.

Λύσεις

Ρωτήστε τον αποστολέα εάν οι πληροφορίες κεφαλίδας έχουν ρυθμιστεί στη συσκευή φαξ του. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε το **Αποκλεισμός κενού κεφαλίδας φαξ** στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Φαξ απόρριψης** > **Φαξ απόρριψης**. Τα φαξ που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες κεφαλίδας αποκλείονται όταν ενεργοποιηθεί αυτή η ρύθμιση.

Αδυναμία λήψης φαξ (με εγκατεστημένες προαιρετικές κάρτες φαξ)

Ο αποστολέας επιχείρησε να στείλει ένα φαξ σε μια θύρα line που έχει οριστεί σε Αποστολή μόνο

Λύσεις

Δηλώστε στον αποστολέα τον αριθμό φαξ για τη θύρα line για την οποία το **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή** έχει οριστεί σε **Αποστολή και λήψη** ή **Μόνο λήψη**

Μπορείτε να μεταβείτε στο Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή επιλέγοντας **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή.

Η αποστολή φαξ σε καθορισμένο παραλήπτη είναι αδύνατη

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η συσκευή του παραλήπτη κάνει πολλή ώρα για να απαντήσει.

Λύσεις

Εάν η συσκευή του παραλήπτη δεν απαντήσει την κλήση σας εντός 50 δευτερολέπτων μετά την ολοκλήρωση της κλήσης του εκτυπωτή, η κλήση τερματίζεται με σφάλμα. Καλέστε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα (**Αναμονή**) ή χρησιμοποιώντας ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο για να ελέγξετε πόση ώρα περνά πριν ακούσετε τόνο φαξ. Εάν περνούν περισσότερα από 50 δευτερόλεπτα, προσθέστε παύσεις μετά τον αριθμό φαξ για να αποστείλετε το φαξ. Πατήστε για να εισαγάγετε την παύση. Εισάγεται ένα ενωτικό ως σημάδι παύσης. Μια παύση αντιστοιχεί σε περίπου τρία δευτερόλεπτα. Προσθέστε πολλαπλές παύσεις, όπως απαιτείται.

Η ρύθμιση Ταχύτητα φαξ που είναι εγγεγραμμένη στη λίστα επαφών είναι λανθασμένη.

Λύσεις

Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασ.** > **Ταχύτητα φαξ** > **Αργά(9.600bps)**.

Αδύνατη η αποστολή φαξ σε καθορισμένη ώρα

Η ημερομηνία και ώρα του εκτυπωτή είναι λανθασμένη.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ώρας** και, στη συνέχεια, ορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ληφθέντων φαξ σε συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η ρύθμιση για την αποθήκευση ληφθέντων φαξ στην εξωτερική μνήμη είναι απενεργοποιημένη.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης** σε κάθε μενού.

Μια συσκευή μνήμης δεν συνδέεται στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Συνδέστε μια συσκευή μνήμης, στην οποία έχετε δημιουργήσει έναν φάκελο για αποθήκευση φαξ, στον εκτυπωτή. Μόλις τα φαξ αποθηκευτούν στη συσκευή, διαγράφονται από τη μνήμη του εκτυπωτή.

Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στη συσκευή.

Λύσεις

Διαγράψτε περιττά δεδομένα από τη συσκευή για να αυξήσετε την ποσότητα ελεύθερου χώρου. Διαφορετικά, συνδέστε άλλη συσκευή που διαθέτει επαρκή ελεύθερο χώρο.

Η συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής.

Λύσεις

Ελέγξτε εάν η συσκευή διαθέτει προστασία εγγραφής.

Τα φαξ αποστέλλονται σε λανθασμένο μέγεθος

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το μηχάνημα φαξ παραλήπτη δεν υποστηρίζει μέγεθος A3.

Λύσεις

Πριν την αποστολή ενός εγγράφου μεγέθους A3, ρωτήστε τον παραλήπτη εάν η συσκευή του υποστηρίζει το μέγεθος A3. Εάν βλέπετε **OK (Μειωμένο μέγεθος)** στην αναφορά μετάδοσης του φαξ, η συσκευή φαξ του παραλήπτη δεν υποστηρίζει το μέγεθος A3. Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά μετάδοσης του φαξ από το **Φαξ** > (Μενού) > **Αναφορά φαξ** > **Τελευταία μετάδοση**.

Τα πρωτότυπα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λύσεις

- ❏ Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι σωστά τοποθετημένο βάσει των σημαδιών ευθυγράμμισης.
- ❏ Εάν η άκρη της σαρωμένης εικόνας λείπει, μετακινήστε το πρωτότυπο λίγο πιο πέρα από την άκρη του γυαλιού του σαρωτή. Δεν μπορείτε να σαρώσετε την περιοχή εντός περίπου 1,5 mm (0,06 ίντσες) από το άκρο του γυαλιού σαρωτή.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Όταν γίνεται σάρωση από τον πίνακα ελέγχου και έχει επιλεγεί η λειτουργία αυτόματης περικοπής της περιοχής σάρωσης, αφαιρέστε τυχόν απορρίμματα ή ακαθαρσίες από το γυαλί σαρωτή και το κάλυμμα εγγράφων. Εάν υπάρχουν απορρίμματα ή ακαθαρσίες γύρω από το πρωτότυπο, το εύρος σάρωσης διευρύνεται για να τα συμπεριλάβει.

«Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 242

Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ μεγέθους A3

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η ρύθμιση προέλευσης χαρτιού είναι λανθασμένη.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού της προέλευσης χαρτιού που περιέχει χαρτί A3 έχει ρυθμιστεί σε A3 και ότι η προέλευση χαρτιού έχει ρυθμιστεί για χρήση με τη λειτουργία φαξ. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού** > **Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής** > **Φαξ** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις προελεύσεις χαρτιού.

Δεν επιλέγεται μέγεθος A3 στο Λήψη μέγ. χαρτ..

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Λήψη μέγ. χαρτ.** και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι επιλέγεται το μέγεθος A3. Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ορίσετε το μέγιστο μέγεθος φαξ που μπορεί να λαμβάνει ο εκτυπωτής.

Τα ληφθέντα φαξ δεν εκτυπώνονται

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα στον εκτυπωτή, όπως εμπλοκή χαρτιού.

Λύσεις

Διορθώστε το σφάλμα εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει ξανά το φαξ.

Η εκτύπωση ληφθέντων φαξ είναι απενεργοποιημένη στις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Λύσεις

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για να εκτυπώσετε ληφθέντα φαξ στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης**.

Αδυναμία αποστολής και λήψης φαξ (Windows)

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται σωστά. Η αιτία και η λύση στο πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με το εάν συνδέονται ή όχι.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το EPSON Status Monitor 3 για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης για τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το EPSON Status Monitor 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λήψη του από τον ιστότοπο της Epson.

1. Μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντήρηση**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor 3**.

Όταν εμφανίζονται οι στάθμες του μελανιού που απομένει, πραγματοποιείται μια επιτυχής σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε σε μια σύνδεση δικτύου

«Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο» στη σελίδα 261

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε με σύνδεση USB

«Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Windows)» στη σελίδα 264

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής αναγνωρίζεται, όμως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης.

«Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (Windows)» στη σελίδα 265

Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

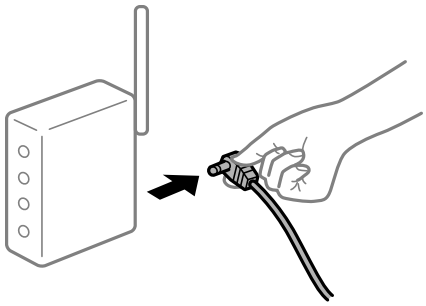

Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις

Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➡ «Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή» στη σελίδα 350

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

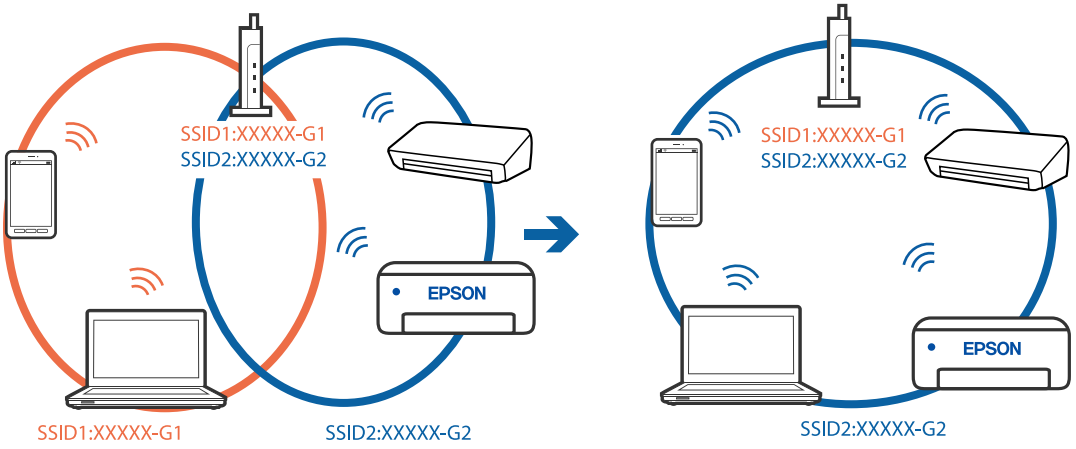

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας).

Λύσεις

Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας), ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, αναλόγως του διανομέα ή του δρομολογητή που χρησιμοποιείτε.

❏ Η σύνδεση καθίσταται ασταθής, ο εκτυπωτής συνδέεται και αποσυνδέεται επανειλημμένα.

❏ Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον εκτυπωτή.

❏ Η ταχύτητα επικοινωνίας γίνεται αργή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το IEEE 802.3az για τον εκτυπωτή και συνδέστε στη συνέχεια.

1. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
2. Εάν είναι ενεργοποιημένο το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το.

   Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.
3. Συνδέστε απευθείας τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο Ethernet.
4. Στον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.

   «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366
5. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
6. Στον υπολογιστή, προσπελάστε το Web Config.

   Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

   «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483
7. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Ενσύρματο δίκτυο LAN**.
8. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για **IEEE 802.3az**.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
11. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
12. Εάν απενεργοποιήσατε το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή στο βήμα 2, ενεργοποιήστε το.
13. Συνδέστε τα καλώδια Ethernet που αφαιρέσατε στο βήμα 1 στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε συσκευές άλλες από τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Windows)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το καλώδιο USB δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

Υπάρχει πρόβλημα με τον διανομέα USB.

Λύσεις

Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, προσπαθήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

Υπάρχει ένα πρόβλημα με το καλώδιο USB ή την είσοδο USB.

Λύσεις

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλωδίου USB, αλλάξτε τη θύρα ή δοκιμάστε άλλο καλώδιο USB.

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB SuperSpeed.

Λύσεις

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια θύρα SuperSpeed USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 2.0, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας σε ορισμένους υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- ❏ Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 3.0.
- ❏ Συνδέστε τον σε μια θύρα Hi-Speed USB του υπολογιστή.
- ❏ Συνδέστε τον σε διαφορετική θύρα SuperSpeed USB από αυτή που προκάλεσε το σφάλμα επικοινωνίας.

Αδυναμία αποστολής ή λήψης φαξ ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά (Windows)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το λογισμικό δεν έχει εγκατασταθεί.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX εγκαθίσταται με το FAX Utility. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε εάν έχει εγκατασταθεί.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής (φαξ) εμφανίζεται στα στοιχεία **Συσκευές και εκτυπωτές**, **Εκτυπωτής** ή **Εκτυπωτές και λοιπό υλικό**. Ο εκτυπωτής (φαξ) εμφανίζεται ως «EPSON XXXXX (FAX)». Εάν ο εκτυπωτής (φαξ) δεν εμφανίζεται, καταργήστε την εγκατάσταση του FAX Utility και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου. Δείτε παρακάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα **Συσκευές και εκτυπωτές**, **Εκτυπωτής** ή **Εκτυπωτές και λοιπό υλικό**.

- ❏ Windows 10

  Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

- ❏ Windows 8.1/Windows 8

  Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην ενότητα **Υλικό και ήχος** ή **Υλικό**.

❏ Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος** ή **Υλικό**.

❏ Windows Vista

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

❏ Windows XP

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές και λοιπό υλικό** > **Εκτυπωτές και φαξ**.

Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη απέτυχε όταν έγινε λήψη ενός φαξ από έναν υπολογιστή.

Λύσεις

Ρυθμίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Κατά την αποστολή ενός φαξ από έναν υπολογιστή όταν οριστεί η λειτουργία ασφαλείας που περιορίζει χρήστες από τη λειτουργία φαξ του εκτυπωτή, εκτελείται έλεγχος ταυτότητας χρήστη με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τη σύνδεση φαξ και τις ρυθμίσεις φαξ.

Λύσεις

Δοκιμάστε τις αναλύσεις για σύνδεση φαξ και ρυθμίσεις φαξ.

Αδυναμία αποστολής και λήψης φαξ (Mac OS)

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής συνδέονται σωστά. Η αιτία και η λύση στο πρόβλημα διαφέρουν ανάλογα με το εάν συνδέονται ή όχι.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το EPSON Status Monitor για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης για τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες** > **Βοήθημα** > **Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor**.

Όταν εμφανίζονται οι στάθμες του μελανιού που απομένει, πραγματοποιείται μια επιτυχής σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε σε μια σύνδεση δικτύου

«Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο» στη σελίδα 270

❏ Ο εκτυπωτής δεν αναγνωρίζετε με σύνδεση USB

«Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Mac OS)» στη σελίδα 274

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που πραγματοποιείται μια σύνδεση.

❏ Ο εκτυπωτής αναγνωρίζεται, όμως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εκτύπωσης.

«Αδυναμία εκτύπωσης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί (Mac OS)» στη σελίδα 274

Αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο

Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω.

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τις συσκευές δικτύου για σύνδεση Wi-Fi.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

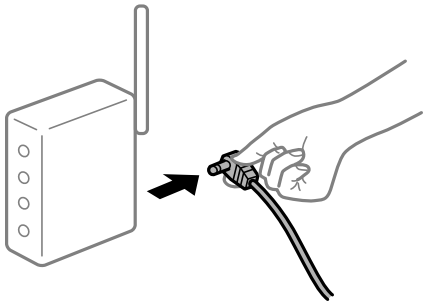

Οι συσκευές δεν μπορούν να λάβουν σήματα από τον ασύρματο δρομολογητή καθώς βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Λύσεις

Μετά τη μετακίνηση του εκτυπωτή ή της έξυπνης συσκευής πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή, απενεργοποιήστε τον δρομολογητή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον πάλι.

Όταν αλλάζετε τον ασύρματο δρομολογητή, οι ρυθμίσεις δεν συμφωνούν με τον νέο δρομολογητή.

Λύσεις

Εκτελέστε πάλι τις ρυθμίσεις σύνδεσης ώστε να συμφωνούν με τον νέο ασύρματο δρομολογητή.

➡ «Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή» στη σελίδα 350

Τα SSID που συνδέονται από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή και τον υπολογιστή είναι διαφορετικά.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα ή όταν ο ασύρματος δρομολογητής έχει πολλαπλά SSID και συσκευές που συνδέονται σε διαφορετικά SSID, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή.

Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

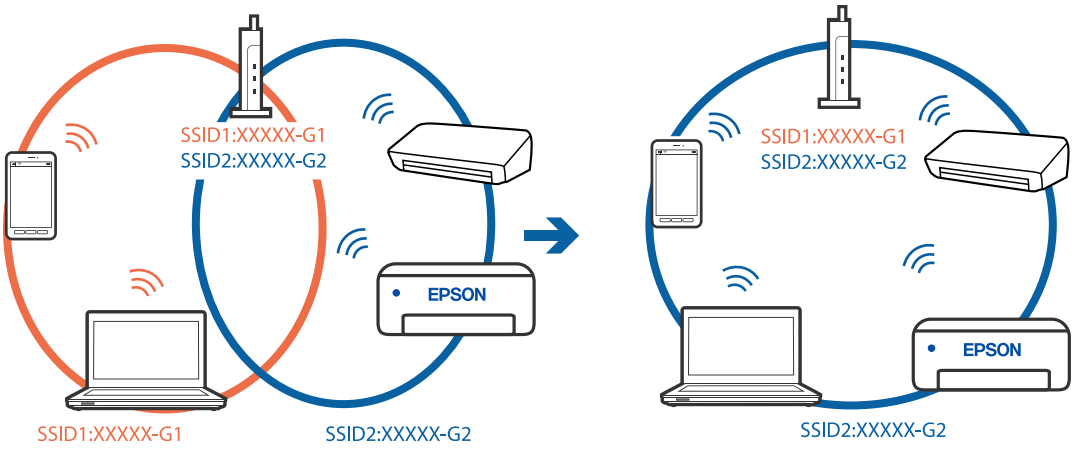

Διατίθεται ένα διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή.

Λύσεις

Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές έχουν μια λειτουργία διαχωρισμού που εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ συσκευών στο ίδιο SSID. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής ακόμα και αν είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διαχωρισμού στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

Η διεύθυνση IP έχει εκχωρηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου στον εκτυπωτή.

Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή.

➡ «Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 350

Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή.

Λύσεις

Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή. Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.

Ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας).

Λύσεις

Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με Ethernet χρησιμοποιώντας συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο IEEE 802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας), ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα προβλήματα, αναλόγως του διανομέα ή του δρομολογητή που χρησιμοποιείτε.

❏ Η σύνδεση καθίσταται ασταθής, ο εκτυπωτής συνδέεται και αποσυνδέεται επανειλημμένα.

❏ Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον εκτυπωτή.

❏ Η ταχύτητα επικοινωνίας γίνεται αργή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε το IEEE 802.3az για τον εκτυπωτή και συνδέστε στη συνέχεια.

1. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
2. Εάν είναι ενεργοποιημένο το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το.

   Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον υπολογιστή για λεπτομέρειες.
3. Συνδέστε απευθείας τον υπολογιστή με τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο Ethernet.
4. Στον εκτυπωτή, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.

   «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366
5. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
6. Στον υπολογιστή, προσπελάστε το Web Config.

   Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

   «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483
7. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Ενσύρματο δίκτυο LAN**.
8. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** για **IEEE 802.3az**.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
10. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
11. Αφαιρέστε το συνδεδεμένο καλώδιο Ethernet από τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.
12. Εάν απενεργοποιήσατε το IEEE 802.3az για τον υπολογιστή στο βήμα 2, ενεργοποιήστε το.
13. Συνδέστε τα καλώδια Ethernet που αφαιρέσατε στο βήμα 1 στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται σε συσκευές άλλες από τον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να συνδεθεί με USB (Mac OS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το καλώδιο USB δεν συνδέεται σωστά στην πρίζα.

Λύσεις

Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

Υπάρχει πρόβλημα με τον διανομέα USB.

Λύσεις

Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, προσπαθήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

Υπάρχει ένα πρόβλημα με το καλώδιο USB ή την είσοδο USB.

Λύσεις

Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλωδίου USB, αλλάξτε τη θύρα ή δοκιμάστε άλλο καλώδιο USB.

Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB SuperSpeed.

Λύσεις

Εάν συνδέσετε τον εκτυπωτή σε μια θύρα SuperSpeed USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 2.0, μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα επικοινωνίας σε ορισμένους υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- ❏ Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 3.0.
- ❏ Συνδέστε τον σε μια θύρα Hi-Speed USB του υπολογιστή.
- ❏ Συνδέστε τον σε διαφορετική θύρα SuperSpeed USB από αυτή που προκάλεσε το σφάλμα επικοινωνίας.

Αδυναμία αποστολής ή λήψης ακόμα και μέσω μιας σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί σωστά (Mac OS)

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το λογισμικό δεν έχει εγκατασταθεί.

Λύσεις

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX εγκαθίσταται με το FAX Utility. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε εάν έχει εγκατασταθεί.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται ο εκτυπωτής (φαξ). Ο εκτυπωτής (φαξ) εμφανίζεται ως «FAX XXXX (USB)» ή «FAX XXXX (IP)». Εάν ο εκτυπωτής (φαξ) δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο [+] και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον εκτυπωτή (φαξ).

Το πρόγραμμα οδήγησης του PC-FAX είναι σε παύση.

Λύσεις

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή (φαξ). Εάν ο εκτυπωτής είναι σε παύση, κάντε κλικ στο **Συνέχιση** (ή **Συνέχιση εκτυπωτή**).

Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη απέτυχε όταν έγινε λήψη ενός φαξ από έναν υπολογιστή.

Λύσεις

Ρυθμίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Κατά την αποστολή ενός φαξ από έναν υπολογιστή όταν οριστεί η λειτουργία ασφαλείας που περιορίζει χρήστες

από τη λειτουργία φαξ του εκτυπωτή, εκτελείται έλεγχος ταυτότητας χρήστη με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τη σύνδεση φαξ και τις ρυθμίσεις φαξ.

Λύσεις

Δοκιμάστε τις αναλύσεις για σύνδεση φαξ και ρυθμίσεις φαξ.

Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στο μενού κατάστασης

Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ελέγξτε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στο ιστορικό κάθε εργασίας. Μπορείτε να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος επιλέγοντας **Κατάστ. εργασίας** > **Κατάστ. εργασίας**. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να αναζητήσετε το πρόβλημα και τη λύση του.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
001	Το προϊόν απενεργοποιήθηκε λόγω διακοπής τροφοδοσίας.	-
101	Η μνήμη είναι πλήρης.	Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης. ❏ Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. ❏ Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. ❏ Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
102	Η εκτύπωση με συρραφή απέτυχε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο τη φορά. ❏ Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. ❏ Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. ❏ Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
103	Η ποιότητα της εκτύπωσης μειώθηκε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	Αν δεν επιθυμείτε να μειώσετε την ποιότητα εκτύπωσης, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μείωση του μεγέθους της εργασίας εκτύπωσης. ❏ Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. ❏ Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
104	Η αντίστροφη εκτύπωση απέτυχε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε με αντίστροφη σειρά, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μείωση του μεγέθους της εργασίας εκτύπωσης. ❏ Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. ❏ Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. ❏ Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
106	Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από τον υπολογιστή λόγω των ρυθμίσεων ελέγχου πρόσβασης.	Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.
107	Ο έλεγχος ταυτότητας του χρήστη απέτυχε. Η εργασία ακυρώθηκε.	❏ Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά. ❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** > **Έλεγχος πρόσβασης**. Ενεργοποιήστε την ιδιότητα περιορισμού χρήστη και κατόπιν επιτρέψτε την εργασία με πληροφορίες πιστοποίησης.
108	Τα δεδομένα εμπιστευτικών εργασιών διαγράφτηκαν όταν απενεργοποιήθηκε ο εκτυπωτής.	-
109	Το ληφθέν φαξ είχε ήδη διαγραφεί.	-
110	Η εργασία εκτυπώθηκε μόνο στη μία πλευρά επειδή το χαρτί που είχε τοποθετηθεί δεν υποστηρίζει την εκτύπωση διπλής όψης.	Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση διπλής όψης, τοποθετήστε χαρτί που υποστηρίζει την εκτύπωση διπλής όψης.
111	Η διαθέσιμη μνήμη μειώνεται.	Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης. ❏ Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. ❏ Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. ❏ Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
120	Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον διακομιστή που είναι συνδεδεμένος χρησιμοποιώντας ανοικτή πλατφόρμα.	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στον διακομιστή ή το δίκτυο.
130	Η εκτύπωση με συρραφή απέτυχε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο τη φορά. ❏ Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. ❏ Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. ❏ Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
131	Η αντίστροφη εκτύπωση απέτυχε λόγω έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε με αντίστροφη σειρά, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους για τη μείωση του μεγέθους της εργασίας εκτύπωσης. ❏ Μειώστε την ποιότητα εκτύπωσης και την ανάλυση. ❏ Αλλάξτε τη ρύθμιση της μορφής. ❏ Μειώστε τον αριθμό εικόνων, γραμμάτων ή γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.
132	Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση λόγω μιας έλλειψης διαθέσιμης μνήμης.	Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος των δεδομένων εκτύπωσης. ❏ Αλλάξτε σε ένα μικρότερο μέγεθος χαρτιού. ❏ Απλοποιήστε τα δεδομένα μειώνοντας τον αριθμό των εικόνων στα δεδομένα εκτύπωσης ή μειώνοντας τον αριθμό τύπων γραμματοσειράς.
133	Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση διπλής όψης λόγω μιας έλλειψης διαθέσιμης μνήμης. Θα εκτυπωθεί μόνο μία πλευρά.	Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους για να μειώσετε το μέγεθος των δεδομένων εκτύπωσης. ❏ Αλλάξτε σε ένα μικρότερο μέγεθος χαρτιού. ❏ Απλοποιήστε τα δεδομένα μειώνοντας τον αριθμό των εικόνων στα δεδομένα εκτύπωσης ή μειώνοντας τον αριθμό τύπων γραμματοσειράς.
141	Σφάλμα στον δίσκο HDD του εκτυπωτή. Η εργασία ακυρώθηκε.	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να αντικαταστήσετε τον δίσκο HDD.
151	Η εκτύπωση δεν εκτελείται καθώς το όνομα χρήστη σύνδεσης και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με την εμπιστευτική εργασία δεν ταιριάζουν.	Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε με το ίδιο όνομα χρήστη όπως το όνομα χρήστη που σχετίζεται με την εμπιστευτική εργασία.
201	Η μνήμη είναι πλήρης.	❏ Εκτυπώστε τα ληφθέντα φαξ από την επιλογή **Κατάστ. εργασίας** στην ενότητα **Κατάστ. εργασίας**. ❏ Διαγράψτε τα ληφθέντα φαξ που έχουν αποθηκευτεί στα εισερχόμενα από την επιλογή **Κατάστ. εργασίας** στο **Κατάστ. εργασίας**. ❏ Εάν αποστέλλετε ένα μονόχρωμο φαξ σε έναν μοναδικό προορισμό, μπορείτε να το αποστείλετε μέσω της Απευθείας αποστολής. ❏ Μοιράστε τα πρωτότυπα σε δύο ή περισσότερα για να τα αποστείλετε σε πολλαπλές δέσμες.
202	Η γραμμή αποσυνδέθηκε από τη συσκευή του παραλήπτη.	Περιμένετε λίγο και έπειτα προσπαθήστε ξανά.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
203	Το προϊόν δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τον τόνο κλήσης.	❏ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου είναι σωστά συνδεδεμένο και ελέγξτε ότι η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί κανονικά. ❏ Όταν ο εκτυπωτής συνδέεται στο PBX ή στον προσαρμογέα τερματικού, αλλάξτε τη ρύθμιση του στοιχείου **Τύπος γραμμής** σε **PBX**. ❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Εντοπ. τόνου κλήσης** και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την ρύθμιση του τόνου κλήσης.
204	Η συσκευή του αποδέκτη είναι απασχολημένη.	❏ Περιμένετε λίγο και έπειτα προσπαθήστε ξανά. ❏ Ελέγξτε τον αριθμό φαξ του αποδέκτη.
205	Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν απαντά.	Περιμένετε λίγο και έπειτα προσπαθήστε ξανά.
206	Το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί λανθασμένα στη θύρα LINE και EXT. του προϊόντος.	Ελέγξτε τη σύνδεση των θυρών LINE και EXT. του εκτυπωτή.
207	Το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο στην τηλεφωνική γραμμή.	Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου στην τηλεφωνική γραμμή.
208	Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του φαξ σε ορισμένους από τους προκαθορισμένους παραλήπτες.	Εκτυπώστε ένα **Αρχείο καταγραφής φαξ** ή μια αναφορά **Τελευταία μετάδοση** για προηγούμενα φαξ από την επιλογή **Αναφορά φαξ** στη λειτουργία Φαξ για να ελέγξετε τον προορισμό που απέτυχε. Όταν η ρύθμιση **Αποθήκ. δεδομέν. αποτυχ.** είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αποστείλετε εκ νέου ένα φαξ από το στοιχείο **Κατάστ. εργασίας** στο **Κατάστ. εργασίας**.
301	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης.	❏ Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή μνήμης. ❏ Μειώστε τον αριθμό εγγράφων. ❏ Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.
302	Η συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής.	Απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής στη συσκευή μνήμης.
303	Δεν έχει δημιουργηθεί φάκελος για την αποθήκευση της σαρωμένης εικόνας.	Εισαγάγετε διαφορετική συσκευή μνήμης.
304	Η συσκευή μνήμης έχει αφαιρεθεί.	Εισαγάγετε ξανά τη συσκευή μνήμης.
305	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης.	Αν η πρόσβαση στην εξωτερική συσκευή γίνεται από έναν υπολογιστή, περιμένετε λίγο και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
306	Η μνήμη είναι πλήρης.	Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθούν άλλες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
307	Το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας υπερβαίνει το μέγιστο όριο. (Σάρωση σε συσκευή μνήμης)	Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
311	Προέκυψε σφάλμα DNS.	❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **TCP/IP** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. ❏ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για τον διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
312	Προέκυψε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.	Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **Διακομιστής Email** > **Ρυθμίσεις διακομιστή** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις διακομιστή.
313	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	❏ Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. ❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **Διακομιστής Email** > **Ρυθμίσεις διακομιστή** για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email. Μπορείτε να ελέγξετε την αιτία του σφάλματος εκτελώντας έναν έλεγχο σύνδεσης. ❏ Η μέθοδος πιστοποίηση των ρυθμίσεων και του διακομιστή email ίσως δεν ταιριάζουν. Όταν επιλέξετε **Απενεργοποίηση** στη μέθοδο πιστοποίησης, βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος πιστοποίησης του διακομιστή email έχει οριστεί σε Κανένας.
314	Το μέγεθος των δεδομένων υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος για τα συνημμένα αρχεία.	❏ Αυξήστε τη ρύθμιση **Μέγ μέγεθ συν.** στις ρυθμίσεις σάρωσης. ❏ Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.
315	Η μνήμη είναι πλήρης.	Προσπαθήστε ξανά αφού ολοκληρωθούν άλλες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
316	Προέκυψε ένα σφάλμα κρυπτογράφησης αλληλογραφίας.	❏ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση πιστοποιητικού κρυπτογράφησης είναι σωστή. ❏ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ώρας εκτυπωτή είναι σωστή.
317	Προέκυψε ένα σφάλμα υπογραφής αλληλογραφίας.	❏ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση υπογραφής πιστοποιητικού είναι σωστή. ❏ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ώρας εκτυπωτή είναι σωστή.
321	Προέκυψε σφάλμα DNS.	❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **TCP/IP** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. ❏ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για τον διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
322	Προέκυψε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου **Θέση**.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
323	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	❏ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου **Θέση**. ❏ Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
324	Υπάρχει ήδη ένα αρχείο με το ίδιο όνομα στο συγκεκριμένο φάκελο.	❏ Διαγράψτε το αρχείο με το ίδιο όνομα. ❏ Ελέγξτε το πρόθεμα του ονόματος αρχείου στην επιλογή **Ρυθμίσεις αρχείου**.
325 326	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στο συγκεκριμένο φάκελο.	❏ Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο στο συγκεκριμένο φάκελο. ❏ Μειώστε τον αριθμό εγγράφων. ❏ Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.
327	Η μνήμη είναι πλήρης.	Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθούν άλλες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
328	Ο προορισμός ήταν λανθασμένος ή δεν υπάρχει.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στοιχείου **Θέση**.
329	Το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας υπερβαίνει το μέγιστο όριο. (Σάρωση σε ένα φάκελο δικτύου ή σε διακομιστή FTP)	Χαμηλώστε την ανάλυση σάρωσης ή αυξήστε το ποσοστό συμπίεσης για να μειώσετε το μέγεθος της σαρωμένης εικόνας.
330	Προέκυψε ένα σφάλμα ασφαλούς σύνδεσης FTPS/ FTPS.	❏ Ελέγξτε τη θέση στις ρυθμίσεις προορισμού. ❏ Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πιστοποιητικό ρίζας. ❏ Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ή ενημερώστε το πιστοποιητικό CA. Εάν δεν μπορεί να διαγραφεί το σφάλμα, ορίστε την επαλήθευση πιστοποιητικού σε ανενεργό στις ρυθμίσεις προορισμού.
331	Παρουσιάστηκε σφάλμα επικοινωνίας.	Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
332	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση της σαρωμένης εικόνας στον αποθηκευτικό χώρο προορισμού.	Μειώστε τον αριθμό εγγράφων.
333	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του προορισμού διότι έγινε αποστολή των πληροφοριών προορισμού στον διακομιστή πριν την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.	Επιλέξτε εκ νέου τον προορισμό.
334	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή της σαρωμένης εικόνας.	-

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
341	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	❏ Ελέγξτε τις συνδέσεις για τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή. Εάν συνδέεστε μέσω δικτύου, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. ❏ Βεβαιωθείτε ότι το Document Capture Pro είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
350	Προέκυψε ένα σφάλμα πιστοποιητικού FTPS/HTTPS.	❏ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ημερομηνίας/ώρας και διαφοράς ώρας είναι σωστές. ❏ Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πιστοποιητικό ρίζας. ❏ Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ή ενημερώστε το πιστοποιητικό CA. Εάν δεν μπορεί να διαγραφεί το σφάλμα, ορίστε την επαλήθευση πιστοποιητικού σε ανενεργό στις ρυθμίσεις προορισμού.
401	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος για την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης.	Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή μνήμης.
402	Η συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής.	Απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής στη συσκευή μνήμης.
404	Η συσκευή μνήμης έχει αφαιρεθεί.	Εισαγάγετε ξανά τη συσκευή μνήμης.
405	Προέκυψε σφάλμα κατά την αποθήκευση των δεδομένων στη συσκευή μνήμης.	❏ Εισαγάγετε ξανά τη συσκευή μνήμης. ❏ Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική συσκευή μνήμης στην οποία έχετε δημιουργήσει έναν φάκελο με τη χρήση της λειτουργίας **Δημιουργία φακέλου αποθήκευσ.**.
411	Προέκυψε σφάλμα DNS.	❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **TCP/IP** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. ❏ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για τον διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
412	Προέκυψε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.	Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **Διακομιστής Email** > **Ρυθμίσεις διακομιστή** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις διακομιστή.

Κωδικός	Πρόβλημα	Λύση
413	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **Διακομιστής Email** > **Ρυθμίσεις διακομιστή** για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email. Μπορείτε να ελέγξετε την αιτία του σφάλματος εκτελώντας έναν έλεγχο σύνδεσης. ❏ Η μέθοδος πιστοποίηση των ρυθμίσεων και του διακομιστή email ίσως δεν ταιριάζουν. Όταν επιλέξετε **Απενεργοποίηση** στη μέθοδο πιστοποίησης, βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος πιστοποίησης του διακομιστή email έχει οριστεί σε Κανένας. ❏ Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.
421	Προέκυψε σφάλμα DNS.	❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **TCP/IP** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS. ❏ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS για τον διακομιστή, τον υπολογιστή ή το σημείο πρόσβασης.
422	Προέκυψε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.	Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του φακέλου που έχει επιλεγεί στο στοιχείο **Προορισμός**.
423	Προέκυψε σφάλμα επικοινωνίας.	❏ Εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. ❏ Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. / Ρυθμ. προώθησης** και επιλέξτε › στο καταχωρισμένο πλαίσιο. Στη συνέχεια, ελέγξτε τη ρύθμιση φακέλου στο **Αποθ./Προορ. προώθ.**.
425	Δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος στο φάκελο προορισμού προώθησης.	Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο στον φάκελο προορισμού προώθησης.
428	Ο προορισμός ήταν λανθασμένος ή δεν υπάρχει.	Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** και επιλέξτε › στο καταχωρισμένο πλαίσιο. Στη συνέχεια, ελέγξτε τη ρύθμιση φακέλου στο **Αποθ./Προορ. προώθ.**.
501	Δεν είναι δυνατή η χρήση της δυνατότητας αποθήκευσης.	Ελέγξτε τα δικαιώματα χρήστη από το Web Config.
502	Ο χώρος αποθήκευσης είναι γεμάτος.	Διαγράψτε περιττές αποθηκευμένες εργασίες από τον πίνακα ελέγχου ή το Web Config.
504	Ο αριθμός των αρχείων κάλυψε το μέγιστο όριο.	Διαγράψτε περιττές αποθηκευμένες εργασίες από τον πίνακα ελέγχου ή το Web Config.
505	Προέκυψε ένα σφάλμα ανάγνωσης/εγγραφής στον χώρο αποθήκευσης.	Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Epson.

Αδυναμία λειτουργίας του εκτυπωτή όπως αναμένεται

Οι εργασίες είναι αργές

Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Εκτελούνται περιττές εφαρμογές.

Λύσεις

Κλείστε τυχόν περιττές εφαρμογές στον υπολογιστή σας ή στην έξυπνη συσκευή.

Η ποιότητα εκτύπωσης έχει οριστεί σε υψηλή.

Λύσεις

Χαμηλώστε τη ρύθμιση ποιότητας.

Το στοιχείο Προτερ. ταχύτ. εκτύπ. είναι απενεργοποιημένο.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενερ.**.

Η λειτουργία Αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αθόρυβη λειτουργία**. Η ταχύτητα της εκτύπωσης μειώνεται όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία **Αθόρυβη λειτουργία**.

Επιλέξτε στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απ.**.

Το στέγνωμα απαιτεί λίγη ώρα για εκτύπωση διπλής όψης.

Λύσεις

Για εκτύπωση διπλής όψης, η μία πλευρά του χαρτιού εκτυπώνεται και στεγνώνει και, στη συνέχεια, εκτυπώνεται η άλλη πλευρά. Επειδή ο χρόνος στεγνώματος διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία ή η υγρασία, ή τα δεδομένα εκτύπωσης, η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να είναι χαμηλότερη.

Ανάλογα με τα δεδομένα και το περιβάλλον εκτύπωσης, ο εκτυπωτής χρειάζεται χρόνο για την επεξεργασία εργασιών εκτύπωσης ή επιβραδύνει την ταχύτητα εκτύπωσης για να διατηρήσει την ποιότητα εκτύπωσης.

Η ταχύτητα σάρωσης είναι χαμηλή

Εκτελείται σάρωση σε υψηλή ανάλυση.

Λύσεις

Δοκιμάστε να εκτελέσετε σάρωση με μικρότερη ανάλυση.

Η οθόνη LCD γίνεται σκούρα

Ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση αναμονής.

Λύσεις

Πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο επάνω στην οθόνη LCD για να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του.

Η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Ένα προστατευτικό φύλλο έχει κολλήσει στην οθόνη αφής.

Λύσεις

Εάν κολλήσετε ένα προστατευτικό φύλλο στην οθόνη αφής, η οθόνη μπορεί να πάψει να ανταποκρίνεται. Αφαιρέστε το φύλλο.

Η οθόνη είναι λερωμένη.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, σκουπίστε την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί. Εάν η οθόνη έχει λεκέδες, μπορεί να μην ανταποκριθεί.

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός από τον πίνακα ελέγχου

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο περιορισμός δυνατοτήτων χρηστών, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης απαιτούνται για την εκτύπωση.

Λύσεις

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του εκτυπωτή.

Εμφανίζεται ένα «x» στην οθόνη και δεν μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφίες

Το αρχείο εικόνας δεν υποστηρίζεται.

Λύσεις

Το σύμβολο «x» εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν το αρχείο εικόνας δεν υποστηρίζεται από το προϊόν. Χρησιμοποιήστε αρχεία που υποστηρίζονται από το προϊόν.

➡ «Προδιαγραφές υποστηριζόμενων δεδομένων» στη σελίδα 529

Η εκτύπωση έχει τεθεί σε παύση

Τα καλύμματα του εκτυπωτή είναι ανοικτά.

Λύσεις

Κλείστε τα καλύμματα εάν τα έχετε ανοίξει κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Η συσκευή μνήμης δεν αναγνωρίζεται

Η συσκευή μνήμης έχει απενεργοποιηθεί.

Λύσεις

Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Συσκευή μνήμης** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή μνήμης.

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων σε συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η ρύθμιση αποθήκευσης σε μια συσκευή μνήμης δεν έχει οριστεί.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης** ή **Δημιουργία φακέλου αποθήκευσ.**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική μνήμη εκτός αν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση.

Η συσκευή μνήμης διαθέτει προστασία εγγραφής.

Λύσεις

Απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής στη συσκευή μνήμης.

Δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στη συσκευή μνήμης.

Λύσεις

Διαγράψτε περιττά δεδομένα ή εισαγάγετε μια άλλη συσκευή μνήμης.

Έντονοι ήχοι κατά τη λειτουργία

Το στοιχείο Αθόρυβη λειτουργία είναι απενεργοποιημένο.

Λύσεις

Εάν οι λειτουργίες παράγουν υπερβολικό θόρυβο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Αθόρυβη λειτουργία**. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Χωρίς φαξ: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Αθόρυβη λειτουργία**

Φαξ: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Ρυθμ. Εκτύπωσ.** > **Αθόρυβη λειτουργία**

Η ημερομηνία και η ώρα είναι λανθασμένες

Παρουσιάστηκε σφάλμα στην τροφοδοσία.

Λύσεις

Μετά από διακοπή ρεύματος που προκαλείται από αστραπή ή σε περίπτωση απενεργοποίησης της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ρολόι ενδέχεται να δείχνει εσφαλμένη ώρα. Ρυθμίστε σωστά την ημερομηνία και ώρα στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/ Ώρας** στον πίνακα ελέγχου.

Το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου χρειάζεται να ενημερωθεί

Το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου έχει λήξει.

Λύσεις

Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πιστοποιητικό ριζικού καταλόγου.

Αδύνατη η ακύρωση εκτύπωσης από υπολογιστή που λειτουργεί με Mac OS X v10.6.8

Υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάσταση του AirPrint.

Λύσεις

Εκτελέστε το Web Config και έπειτα επιλέξτε **Port9100** ως ρύθμιση **Πρωτόκολλο Κύριας Προτεραιότητας** στη **Ρύθμιση AirPrint**. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**), καταργήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, προσθέστε τον ξανά.

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Δημιουργούνται αντίγραφα ή αποστέλλονται ακούσια φαξ

Ξένα σώματα αγγίζουν τον οπτικό πίνακα αφής.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Επαναφορά από αδράνεια** και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το **Επαναφορά με οθόνης αφής LCD**. Ο εκτυπωτής δεν θα επιστρέψει από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας (εξοικονόμηση ενέργειας) μέχρι να πατήσετε το κουμπί ⏻.

Ελαφρά ηλεκτροπληξία κατά το άγγιγμα του εκτυπωτή

Υπάρχουν πάρα πολλά συνδεδεμένα στον υπολογιστή.

Λύσεις

Εάν στον υπολογιστή είναι συνδεδεμένες πολλές περιφερειακές συσκευές, ίσως νιώσετε ελαφρά ηλεκτροπληξία κατά το άγγιγμα του εκτυπωτή. Εγκαταστήστε ένα καλώδιο γείωσης στον υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή.

Αδυναμία ομαλού ανοίγματος ή κλεισίματος του δίσκου χαρτιού

Δεν κρατάτε το κέντρο του δίσκου χαρτιού.

Λύσεις

Όταν ανοίγετε ή κλείνετε τον δίσκο χαρτιού, κρατήστε το κέντρο του δίσκου χαρτιού όπως φαίνεται στην εικόνα.

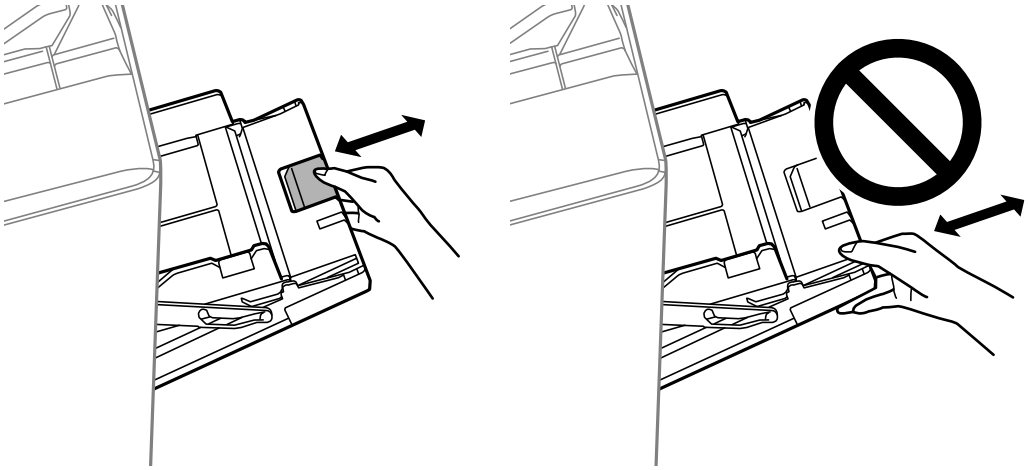

Ο αριθμός φαξ αποστολέα δεν εμφανίζεται

Ο αριθμός φαξ του αποστολέα δεν έχει οριστεί στο μηχάνημα αποστολέα.

Λύσεις

Ο αποστολέας μπορεί να μην έχει ορίσει τον αριθμό φαξ. Επικοινωνήστε με τον αποστολέα.

Ο αριθμός φαξ του αποστολέα που εμφανίζεται στα ληφθέντα φαξ είναι λανθασμένος

Ο αριθμός φαξ του αποστολέα που έχει οριστεί στο μηχάνημα αποστολέα είναι λανθασμένος.

Λύσεις

Ο αποστολέας μπορεί να έχει ορίσει λανθασμένα τον αριθμό φαξ. Επικοινωνήστε με τον αποστολέα.

Αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων στο συνδεδεμένο τηλέφωνο

Το καλώδιο τηλεφώνου δεν συνδέεται σωστά.

Λύσεις

Συνδέστε το τηλέφωνο στη θύρα EXT. στον εκτυπωτή και σηκώστε το ακουστικό. Εάν δεν ακούτε τόνο κλήσης μέσω του δέκτη, συνδέστε σωστά το καλώδιο τηλεφώνου.

Δεν είναι δυνατή η απάντηση σε φωνητικές κλήσεις από τον τηλεφωνητή

Η ρύθμιση Κουδουνίσματα για απάντ. του εκτυπωτή ορίζεται σε λιγότερο από τον αριθμό κουδουνισμάτων για τον τηλεφωνητή σας.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Κουδουνίσματα για απάντ.** και, στη συνέχεια, ορίστε τον αριθμό κουδουνισμάτων για τον τηλεφωνητή σας.

Έχουν ληφθεί πάρα πολλά ανεπιθύμητα φαξ

Η δυνατότητα του εκτυπωτή να αποκλείει ανεπιθύμητα φαξ δεν έχει ρυθμιστεί.

Λύσεις

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις **Φαξ απόρριψης** στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις**.

«Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 621

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του προορισμού από το στοιχείο Επαφές

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Ο προορισμός καταχωρίστηκε στα Προκαθορ.

Λύσεις

Επιλέξτε **Προκαθορ.** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε > δίπλα από τον προορισμό που επιθυμείτε να διαγράψετε και, έπειτα, επιλέξτε για να διαγράψετε τον προορισμό από το στοιχείο Προκαθορ.. Έπειτα, προσπαθήστε να διαγράψετε τον προορισμό από το στοιχείο Επαφές.

Προσπαθείτε να διαγράψετε έναν καταχωρισμένο προορισμό που καταχωρίστηκε ως προορισμός προώθησης φαξ.

Λύσεις

Αφού αφαιρέσετε τη ρύθμιση προώθησης του προορισμού, προσπαθήστε να διαγράψετε τον προορισμό από το στοιχείο Επαφές. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαγραφή ρυθμίσεων προώθησης.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD

Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη LCD, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ή τις παρακάτω λύσεις για να λύσετε το πρόβλημα. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν δεν μπορείτε να σαρώσετε στον κοινόχρηστο φάκελο από τον πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Μηνύματα σφάλματος	Λύσεις
Σφάλμα εκτυπωτή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή σας.	Αφαιρέστε τυχόν χαρτί από τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε άλλα προαιρετικά στοιχεία. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά από την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.
Σφάλμα εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή σας.	Ο εκτυπωτής ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να ζητήσετε να γίνουν επισκευές. Ωστόσο, λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την εκτύπωση, όπως η σάρωση, μπορεί να είναι διαθέσιμες.
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση διότι η XX είναι εκτός λειτουργίας. Μπορείτε να εκτυπώσετε από άλλη κασέτα.	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε εκ νέου την κασέτα χαρτιού. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να ζητήσετε επισκευές.
Σφάλμα HDD. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τον εκτυπωτή. Αν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το xxxxxxxx.	Ο δίσκος HDD έχει καταστραφεί. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να αντικαταστήσετε τη συσκευή HDD. Αν η μονάδα HDD έχει καταστραφεί, δεν θα έχετε τη δυνατότητα λήψης φαξ. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση ή αντιγραφή των παρακάτω στοιχείων. ❏ Έγγραφα που περιέχουν εικόνες. ❏ Η αντιγραφή περισσότερων από 50 σελίδων Κείμ. & εικ. εγγράφων A4 μπορεί να αποτύχει.
Το xxxxxxx πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.	Όταν είναι ώρα να αντικαταστήσετε ένα αναλώσιμο, ο εκτυπωτής δε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να ζητήσετε αντικατάσταση.
Το xxxxxxx πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.
Το xxxxxxx βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Αντικαταστήστε το.	Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.
Απαιτείται αντικατάσταση των παρακάτω δοχείων μελανιού. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε τα.	Για να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε ανώτερης ποιότητας εκτυπώσεις και για να προστατευθεί η κεφαλή εκτύπωσής σας, έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει τη λειτουργία πριν εξαντληθεί το μελάνι. Αντικαταστήστε το νέο δοχείο μελανιού.
Η επιλογή Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού έχει οριστεί σε Απενεργ. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση.	Εάν το στοιχείο **Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού** είναι απενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint.

Μηνύματα σφάλματος	Λύσεις
Δεν εντοπίστηκε τόνος κλήσης.	Αυτό το πρόβλημα ενδεχομένως να λυθεί πατώντας **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Τύπος γραμμής** και, στη συνέχεια, **PBX**. Εάν το τηλεφωνικό σας σύστημα απαιτεί έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης για την κλήση μιας εξωτερικής γραμμής, ορίστε τον κωδικό πρόσβασης αφού επιλέξετε **PBX**. Χρησιμοποιήστε # (δίεση) αντί για τον πραγματικό κωδικό πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση ενός εξωτερικού αριθμού φαξ. Αυτό εξασφαλίζει την επικοινωνία. Εάν συνεχίζει να εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος, απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις **Εντοπ. τόνου κλήσης**. Εντούτοις, η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας ίσως οδηγήσει σε παράλειψη του πρώτου ψηφίου του αριθμού φαξ και την αποστολή του φαξ σε λανθασμένο αριθμό.
Δεν ελήφθ. φαξ γιατί η χωρ. δεδομ. φαξ είναι πλήρ. Αγγ. Job/Status στο κάτ. μέρος της αρχική οθόνη για λεπτ.	Υπάρχουν εισερχόμενα φαξ που δεν εκτυπώνονται και αποθηκεύονται. ❏ Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω σφάλματος. Ελέγξτε τα στοιχεία και τις λύσεις του σφάλματος. ❏ Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση στον υπολογιστή ή στη συσκευή μνήμης Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή συνδέστε μια συσκευή μνήμης στον εκτυπωτή.
Ο συνδυασμός της διεύθυνσης IP και της μάσκας υποδικτύου δεν είναι έγκυρος. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.	Εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση IP ή την προεπιλεγμένη πύλη. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου για βοήθεια.
Για τη χρήση υπηρεσιών cloud, ενημερώστε το πιστοποιητικό ρίζας από το βοηθητικό πρόγραμμα Epson Web Config.	Εκτελέστε το Web Config και, στη συνέχεια, ενημερώστε το πιστοποιητικό ρίζας.
Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις θύρας του Εκτυπωτή (όπως η Διεύθυνση IP) ή το πρόγραμμα οδήγησης είναι σωστό ανά υπολογιστή. Ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις θύρας ή ο οδηγός εγκατάστασης εκτυπωτή είναι σωστές ανάλογα με τον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή σας για λεπτομέρειες.	Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί σωστά η θύρα εκτυπωτή στη θέση **Ιδιότητα** > **Θύρα** από το μενού **Εκτυπωτής** ως εξής. Σύνδεση USB: **USBXXX** Σύνδεση δικτύου: **EpsonNet Print Port**
Recovery Mode Update Firmware	Ο εκτυπωτής έχει εκκινηθεί σε λειτουργία αποκατάστασης επειδή η ενημέρωση του υλικολογισμικού απέτυχε. Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να ενημερώσετε εκ νέου το υλικολογισμικό. 1. Συνδέστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB. (Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποκατάστασης, δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω σύνδεσης δικτύου.) 2. Επισκεφθείτε την τοπική τοποθεσία web της Epson για περαιτέρω οδηγίες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τα μηνύματα εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 292

Το χαρτί έχει εμπλακεί

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εμπλακεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σκισμένων κομματιών. Η οθόνη LCD εμφανίζει ένα κινούμενο σχέδιο, το οποίο σας δείχνει πώς να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Στη συνέχεια, επιλέξτε **OK** για εκκαθάριση του σφάλματος.

> ***Προσοχή:***
>
> *Μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν ξεκινήσει η λειτουργία του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε τα τμήματα που προεξέχουν, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.*

> ***Σημαντικό:***
>
> *Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή. Εάν αφαιρέσετε βίαια το χαρτί μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.*

Αποφυγή εμπλοκών χαρτιού

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που προκύπτουν συχνές εμπλοκές χαρτιού.

- ❏ Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

  «Περιβαλλοντικές προδιαγραφές» στη σελίδα 531

- ❏ Χρησιμοποιήστε το χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.

  «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

- ❏ Ακολουθήστε τις προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του χαρτιού.

  «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 39

- ❏ Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλευρικό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.

  «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

- ❏ Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί.
- ❏ Τοποθετείτε ένα φύλλο χαρτιού τη φορά, εάν έχετε τοποθετήσει πολλά φύλλα χαρτιού.
- ❏ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού και τύπου χαρτιού αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος και τύπο χαρτιού που φορτώνεται στον εκτυπωτή.

  «Ρύθμιση του Τύπου χαρτιού» στη σελίδα 40

- ❏ Ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού. Αν το χαρτί απορροφά υγρασία θα κυρτώσει και αυτό μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος.
- ❏ Αν η εμπλοκή χαρτιού είναι συχνή, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε χαρτιά που μόλις ανοίξατε.
- ❏ Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την επιλογή **Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.**. Στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.** και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

❏ Όταν δημιουργείτε οπές διάτρησης με τη μονάδα διάτρησης οπών εγκατεστημένη στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής ή φυλλαδίου, προσαρμόστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Εναλλακτικά, ορίστε το περιθώριο βιβλιοδεσίας έτσι ώστε να μην εκτυπώνεται στη θέση διάτρησης. Αν εκτελείτε διάτρηση σε εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αποτυχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

«Διάτρηση κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή» στη σελίδα 389

«Αντιγραφή και συρραφή ή διάτρηση οπών» στη σελίδα 395

Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού

Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού

Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού.

Προφυλάξεις χειρισμού

❏ Αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού σε θερμοκρασία δωματίου και διατηρήστε τα μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

❏ Η Epson συστήνει τη χρήση του δοχείου μελανιού πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

❏ Για καλύτερα αποτελέσματα, αποθηκεύστε τις συσκευασίες των δοχείων μελανιού με το κάτω μέρος προς τα κάτω.

❏ Αφού φέρετε ένα δοχείο μελανιού μέσα από μέρος δροσερής αποθήκευσης, αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 12 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε.

❏ Μην αγγίζετε τις ενότητες που παρουσιάζονται στην απεικόνιση. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

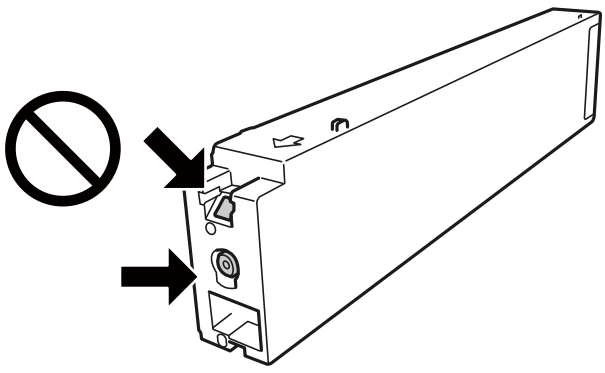

❏ Για να εκτυπώσετε, πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα δοχεία μελανιού.

❏ Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τη φόρτωση του μελανιού. Αν η φόρτωση του μελανιού δεν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.

❏ Μην αφήνετε τον εκτυπωτή έχοντας αφαιρέσει το δοχείο μελανιού ή μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης δοχείων. Διαφορετικά, το μελάνι που παραμένει στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης θα στεγνώσει και δεν θα έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης.

❏ Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε προσωρινά ένα δοχείο μελανιού, φροντίστε να προστατέψετε την περιοχή παροχής μελανιού από σκόνη και βρωμιά. Αποθηκεύστε το δοχείο μελανιού στο ίδιο περιβάλλον με τον εκτυπωτή, με τη θύρα παροχής μελανιού πλαγίως. Επειδή η θύρα παροχής μελανιού είναι εξοπλισμένη με μια βαλβίδα η οποία έχει σχεδιαστεί για τον περιορισμό της αποδέσμευσης επιπλέον μελανιού, δεν χρειάζεται να παρέχετε τα δικά σας καλύμματα ή πώματα.

- ❏ Τα δοχεία μελανιού που αφαιρούνται ενδέχεται να έχουν μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού. Κατά την αφαίρεση των δοχείων, να είστε προσεκτικοί ώστε να μην λερωθεί με μελάνι η γύρω περιοχή.
- ❏ Αυτός ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί δοχεία μελανιού εξοπλισμένα με ένα πράσινο τσιπάκι το οποίο παρακολουθεί πληροφορίες όπως η ποσότητα μελανιού που απομένει για κάθε δοχείο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το δοχείο αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή πριν εξαντληθεί το περιεχόμενό του, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το δοχείο, όταν το τοποθετήσετε εκ νέου στον εκτυπωτή.
- ❏ Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού παραμένει στο δοχείο όταν ο εκτυπωτής σάς δείχνει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο. Οι αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν περιλαμβάνουν αυτήν την εφεδρική ποσότητα.
- ❏ Παρόλο που τα δοχεία μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του εκτυπωτή.
- ❏ Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις προδιαγραφές και την εμφάνιση του δοχείου μελανιού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση.
- ❏ Μην αποσυναρμολογήσετε και μην κάνετε μετατροπές στο δοχείο μελανιού, διαφορετικά ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- ❏ Οι ποσότητες που αναφέρονται ποικίλουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεων σας και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία.
- ❏ Μην το ρίχνετε ή το χτυπάτε σε βαριά αντικείμενα. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μελανιού.

Κατανάλωση μελανιού

- ❏ Προκειμένου να παραμείνει σε υψηλή επίπεδα η απόδοση της κεφαλής εκτύπωσης, καταναλώνεται μια ποσότητα μελανιού από όλα τα δοχεία. Αυτό δεν γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, αλλά και σε διαδικασίες συντήρησης, όπως είναι ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.
- ❏ Κατά την αρχική εγκατάσταση, χρησιμοποιείται εν μέρει το δοχείο μελανιού που περιέχεται στη συσκευασία του εκτυπωτή. Για τη δημιουργία εκτυπωμένων εγγράφων υψηλής ποιότητα, η κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή σας θα φορτωθεί πλήρως με μελάνι. Αυτή η διαδικασία που εκτελείται μία φορά καταναλώνει κάποια ποσότητα μελανιού, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο δοχείο να εκτυπώσει λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα επόμενα δοχεία μελανιού που θα χρησιμοποιήσετε.

Αντικατάσταση δοχείου μελανιού

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού, επιλέξτε **Πώς να** και, στη συνέχεια, συμβουλευτείτε τα κινούμενα σχέδια που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου για να δείτε πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Κωδικοί δοχείων μελανιού» στη σελίδα 472
➡ «Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 327

Πρέπει να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κιβωτίου συντήρησης

Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες πριν από την αντικατάσταση του κιβωτίου συντήρησης.

❏ Μην αγγίζετε τις ενότητες που παρουσιάζονται στην απεικόνιση. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την κανονική λειτουργία και μπορεί να λερώσετε με μελάνι.

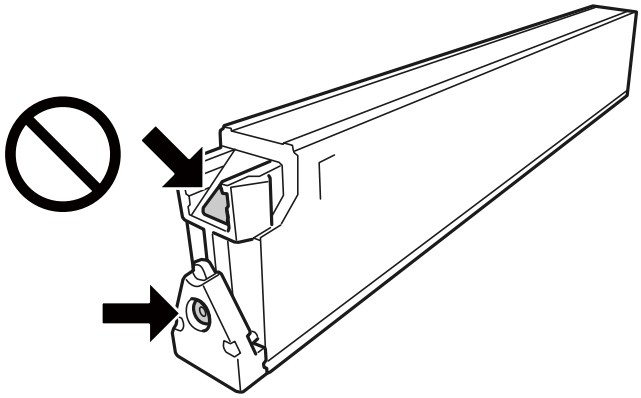

❏ Μην τοποθετείτε ή κρατάτε το κουτί συντήρησης υπό κλίση έως ότου σφραγιστεί στην πλαστική σακούλα. Διαφορετικά, ενδεχομένως να υπάρξει διαρροή μελανιού.

❏ Διατηρήστε το κουτί συντήρησης μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

❏ Μην αποθηκεύετε το κουτί συντήρησης σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

❏ Μην επαναχρησιμοποιείτε το κουτί συντήρησης που έχετε αφαιρέσει και αφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μελάνι στο εσωτερικό του κουτιού θα έχει στερεοποιηθεί και δεν μπορεί να απορροφηθεί άλλο μελάνι.

❏ Μην αφαιρέσετε το κουτί συντήρησης και το κάλυμμά του παρά μόνο κατά την αντικατάσταση του κουτιού συντήρησης. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μελανιού.

Αντικατάσταση κουτιού συντήρησης

Σε ορισμένους κύκλους εκτύπωσης, ενδέχεται να συγκεντρωθεί πολύ μικρή ποσότητα πλεονάζοντος μελανιού στο κουτί συντήρησης. Προς αποφυγή διαρροής μελανιού από το κουτί συντήρησης, ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί να σταματά την εκτύπωση όταν η χωρητικότητα απορρόφησης του κουτιού συντήρησης φτάσει στο όριό της. Το αν και κάθε πότε πρέπει να το αντικαθιστάτε εξαρτάται από το πόσες σελίδες και τι υλικό εκτυπώνετε, καθώς και από τους κύκλους καθαρισμού του εκτυπωτή.

Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας καλεί να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης, ανατρέξτε στα κινούμενα σχέδια που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου. Το γεγονός ότι χρειάζεται να αντικατασταθεί το κουτί δεν σημαίνει ότι ο εκτυπωτής έχει πάψει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος της αντικατάστασης. Η επισκευή του συγκεκριμένου εξαρτήματος αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Σημείωση:
Όταν γεμίσει το κουτί συντήρησης, δεν είναι δυνατή η εκτύπωση και ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης μέχρι να αντικατασταθεί, για να αποφεύγεται η διαρροή μελάνης. Ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες που δεν χρησιμοποιούν μελάνι όπως είναι η σάρωση.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Κωδικός κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 472

➡ «Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κιβωτίου συντήρησης» στη σελίδα 328

Η ποιότητα της εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ είναι χαμηλή

Η Ποιότητα εκτύπωσης είναι χαμηλή

Οι εκτυπώσεις είναι γρατζουνισμένες ή έχουν κάθετες γραμμές

Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο.

Λύσεις

Εκτελέστε έλεγχο ακροφυσίων για να διαπιστώσετε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων και, στη συνέχεια, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένο. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για πολύ καιρό, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να έχουν φράξει και μπορεί να μην πέσουν σταγόνες μελανιού.

➡ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 240

Η εκτύπωση διαφέρει από την κανονική εκτύπωση, π.χ. με γραντζουνιές λεπτών γραμμών και αχνά χρώματα εκτύπωσης (κατά την εκτύπωση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στον αποθηκευτικό χώρο ενός υπολογιστή)

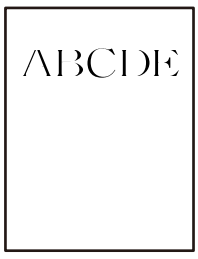

Η ποιότητα εκτύπωσης ορίζεται σε χαμηλή όταν γίνεται αποθήκευση στη μνήμη.

Λύσεις

Εκτυπώστε με ρύθμιση υψηλότερης ποιότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows.

Στην καρτέλα **Κύριο**, επιλέξτε **Περισσότερες ρυθμίσεις** από το **Ποιότητα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ποιότητα**.

Η εκτύπωση είναι ένα λευκό φύλλο

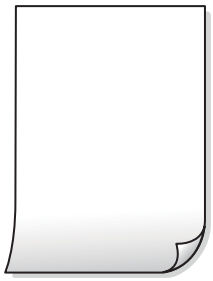

Πολλαπλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται στον εκτυπωτή ταυτόχρονα.

Λύσεις

Δείτε τα παρακάτω για να αποτρέψετε την ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων χαρτιού στον εκτυπωτή.

➡ «Πολλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται ταυτόχρονα» στη σελίδα 258

Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Χρησιμοποιείται μη υποστηριζόμενο χαρτί.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468
➡ «Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 471

Το χαρτί τοποθετείται εσφαλμένα.

Λύσεις

Όταν εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές (κάθετα στην κατεύθυνση εκτύπωσης) ή εμφανίζονται κηλίδες στο επάνω ή το κάτω μέρος του χαρτιού, τοποθετήστε χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς στις άκρες του χαρτιού.

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά φύλλα στον εκτυπωτή.

Λύσεις

Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί. Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλαϊνό οδηγό.

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

Το χαρτί είναι τσαλακωμένο.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια για να δείτε εάν είναι τσαλακωμένο. Εάν είναι, ισιώστε το.

Το χαρτί είναι βρεγμένο.

Λύσεις

Ελέγξτε την κατάσταση του χαρτιού. Αν το χαρτί απορροφά υγρασία θα κυρτώσει και αυτό μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος.

Χρησιμοποιείται παλιό χαρτί.

Λύσεις

Εάν τα χαρτιά παρουσιάζουν συχνά κηλίδες ή γδαρσίματα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε χαρτιά που μόλις ανοίξατε.

Το χαρτί δεν είναι σφραγισμένο.

Λύσεις

Φυλάξτε το χαρτί που ανοίξατε σε πλαστική σακούλα αφού το σφραγίσετε.

Η κεφαλή εκτύπωσης τρίβεται στην επιφάνεια του χαρτιού.

Λύσεις

Όταν εκτυπώνετε σε παχύ χαρτί, η κεφαλή εκτύπωσης πλησιάζει την επιφάνεια εκτύπωσης και το χαρτί μπορεί να γδαρθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση μειωμένου γδαρσίματος. Εάν ενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση, η ποιότητα εκτύπωσης ίσως μειωθεί ή ο εκτυπωτής ενδέχεται να ελαττώσει ταχύτητα.

Πίνακας ελέγχου

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Χοντρό χαρτί**. Δείτε την οθόνη LCD του εκτυπωτή για τις επιλογές ρύθμισης.

Η πυκνότητα εκτύπωσης έχει οριστεί σε υψηλή.

Λύσεις

Εάν το χαρτί εξακολουθεί να παρουσιάζει κηλίδες μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Χοντρό χαρτί**, μειώστε την πυκνότητα εκτύπωσης.

Η πίσω πλευρά του χαρτιού εκτυπώθηκε προτού στεγνώσει η ήδη εκτυπωμένη πλευρά.

Λύσεις

Κατά την εκτέλεση χειροκίνητης εκτύπωσης διπλής όψης, βεβαιωθείτε ότι το μελάνι έχει στεγνώσει εντελώς πριν από την επανατοποθέτηση του χαρτιού.

Κατά την εκτύπωση με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, η πυκνότητα εκτύπωσης είναι πολύ υψηλή και ο χρόνος στεγνώματος πολύ σύντομος.

Λύσεις

Όταν χρησιμοποιείτε την αυτόματη λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης και εκτυπώνετε δεδομένα υψηλής πυκνότητας, όπως εικόνες και γραφήματα, μειώστε τη ρύθμιση πυκνότητας εκτύπωσης και επιλέξτε μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος.

➡ «Εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 63
➡ «Εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 108

Η θέση, το μέγεθος ή τα περιθώρια του εκτυπωμένου εγγράφου είναι λανθασμένα

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το χαρτί έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλευρικό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

Το μέγεθος του χαρτιού έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού.

Η ρύθμιση περιθωρίου στο λογισμικό δεν συμπίπτει με την εκτυπώσιμη περιοχή.

Λύσεις

Προσαρμόστε τη ρύθμιση περιθωρίου στην εφαρμογή ώστε να συμπίπτει με την εκτυπώσιμη περιοχή.

➡ «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 521

Οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες είναι εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι

<B□□ ┗□•□斥彗二 ZAオ銛・コ i2 薀・」・ｻ-8Q□/ｱ□r
□b8 □!$ NB□X□• Bｱ kBcT,□• B •メ;」EE□Pｸ□□」2; •□1ツ
M□u

□ ?□□ ?▲□ ?□□□

Εκτυπώθηκαν εικόνες ή φωτογραφίες με χαμηλή ανάλυση.

Λύσεις

Κατά την εκτύπωση εικόνων ή φωτογραφιών, εκτυπώστε χρησιμοποιώντας δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Οι εικόνες από τοποθεσίες Web έχουν, συνήθως, χαμηλή ανάλυση, παρόλο που εμφανίζονται αρκετά σωστά στην οθόνη, και επομένως η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί.

Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει σωστά κατά τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή PostScript

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα.

Λύσεις

- ❏ Εάν το αρχείο δημιουργείται σε μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή των δεδομένων, όπως το Adobe Photoshop, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στην εφαρμογή αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
- ❏ Τα αρχεία EPS που δημιουργούνται σε δυαδική μορφή ενδέχεται να μην εκτυπωθούν σωστά. Ορίστε τη μορφή σε ASCII κατά τη δημιουργία αρχείων EPS σε μια εφαρμογή.
- ❏ Σε περιβάλλον Windows, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει δυαδικά δεδομένα όταν είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή μέσω διεπαφής USB. Ορίστε τη ρύθμιση **Πρωτόκολλο εξόδου** στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής** στις ιδιότητες του εκτυπωτή σε **ASCII** ή **TBCP**.
- ❏ Για Windows, επιλέξτε τις κατάλληλες γραμματοσειρές υποκατάστασης στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής** στις ιδιότητες του εκτυπωτή.

Η ποιότητα της αντιγραφής είναι κακή

Τα αντίγραφα είναι γρατζουνισμένα ή έχουν κάθετες γραμμές

Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο.

Λύσεις

Εκτελέστε έλεγχο ακροφυσίων για να διαπιστώσετε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα. Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων και, στη συνέχεια, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένο. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή για πολύ καιρό, τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να έχουν φράξει και μπορεί να μην πέσουν σταγόνες μελανιού.

➡ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 240

Κάθετες λωρίδες ή λάθος ευθυγράμμισης

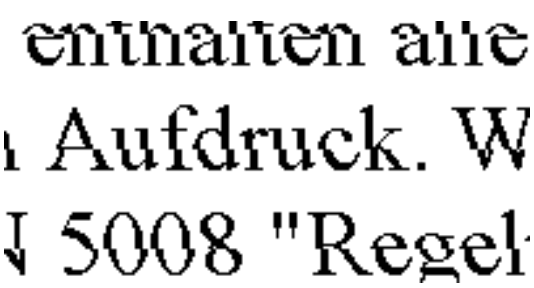

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Τα πρωτότυπα είναι διπλωμένα ή τσαλακωμένα.

Λύσεις

❏ Όταν χρησιμοποιείτε τον ADF

Μην τοποθετείτε τα πρωτότυπα στον ADF. Τοποθετήστε τα στο γυαλί σαρωτή.

❏ Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή

Ισιώστε όσο μπορείτε καλύτερα πτυχές και τσακίσεις στα πρωτότυπα. Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα, δοκιμάστε να τοποθετήσετε ένα κομμάτι κάρτας πάνω στο έγγραφο ώστε να μην ανασηκώνεται κα να παραμένει σε επαφή με την επιφάνεια.

Η εκτύπωση είναι ένα λευκό φύλλο

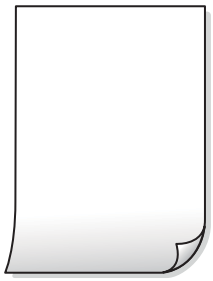

Πολλαπλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται στον εκτυπωτή ταυτόχρονα.

Λύσεις

Δείτε τα παρακάτω για να αποτρέψετε την ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων χαρτιού στον εκτυπωτή.

➡ «Πολλά φύλλα χαρτιού τροφοδοτούνται ταυτόχρονα» στη σελίδα 258

Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το χαρτί τοποθετείται εσφαλμένα.

Λύσεις

Όταν εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές (κάθετα στην κατεύθυνση εκτύπωσης) ή εμφανίζονται κηλίδες στο επάνω ή το κάτω μέρος του χαρτιού, τοποθετήστε χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τους πλαϊνούς οδηγούς στις άκρες του χαρτιού.

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

Η διαδρομή χαρτιού παρουσιάζει λεκέδες.

Λύσεις

Όταν εμφανίζονται κάθετες γραμμές (οριζόντια στην κατεύθυνση της εκτύπωσης) ή εμφανίζονται κηλίδες στο χαρτί, καθαρίστε τη διαδρομή του χαρτιού.

Το χαρτί είναι τσαλακωμένο.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια για να δείτε εάν είναι τσαλακωμένο. Εάν είναι, ισιώστε το.

Η κεφαλή εκτύπωσης τρίβεται στην επιφάνεια του χαρτιού.

Λύσεις

Όταν αντιγράφετε σε παχύ χαρτί, η κεφαλή εκτύπωσης πλησιάζει την επιφάνεια εκτύπωσης και το χαρτί μπορεί να γδαρθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση μειωμένου γδαρσίματος.

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Χοντρό χαρτί** στον πίνακα ελέγχου. Εάν ενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση, η ποιότητα αντιγραφής ίσως μειωθεί ή ίσως επιβραδυνθεί η ταχύτητα.

Η θέση, το μέγεθος ή τα περιθώρια των αντιγράφων είναι λανθασμένα

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Το χαρτί έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλευρικό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41

Το μέγεθος του χαρτιού έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα.

Λύσεις

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού.

Τα πρωτότυπα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λύσεις

- ❏ Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι σωστά τοποθετημένο βάσει των σημαδιών ευθυγράμμισης.
- ❏ Εάν η άκρη της σαρωμένης εικόνας λείπει, μετακινήστε το πρωτότυπο λίγο πιο πέρα από την άκρη του γυαλιού του σαρωτή. Δεν μπορείτε να σαρώσετε την περιοχή εντός περίπου 1,5 mm (0,06 ίντσες) από το άκρο του γυαλιού σαρωτή.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Υπάρχει σκόνη ή λεκέδες στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Καθαρίστε το γυαλί σαρωτή και το κάλυμμα εγγράφων χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό και καθαρό πανί. Εάν υπάρχει σκόνη ή λεκέδες γύρω από τα πρωτότυπα πάνω στο γυαλί, η περιοχή αντιγραφής μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τη σκόνη ή τους λεκέδες, οδηγώντας σε λανθασμένη θέση αντιγραφής ή μικρές εικόνες.

➡ «Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 242

Το Μέγεθος εγγρ. είναι λανθασμένο στη ρύθμιση αντιγραφής.

Λύσεις

Επιλέξτε το κατάλληλο **Μέγεθος εγγρ.** στη ρύθμιση αντιγραφής.

Εμφανίζονται κηλίδες, κουκκίδες ή ίσιες γραμμές στην αντιγραμμένη εικόνα

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στα πρωτότυπα ή στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Απομακρύνετε κάθε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα και καθαρίστε το γυαλί σαρωτή.

➡ «Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 242

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στον ADF ή στα πρωτότυπα.

Λύσεις

Καθαρίστε τον ADF και αφαιρέστε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα.

➡ «Καθαρισμός του ADF» στη σελίδα 243

Το πρωτότυπο πατήθηκε με υπερβολική δύναμη.

Λύσεις

Αν πιέσετε με υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκύψει θόλωμα και κηλίδες μελανιού.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πρωτότυπο ή στο κάλυμμα εγγράφων.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Η ρύθμιση πυκνότητας αντιγράφου είναι πολύ υψηλή.

Λύσεις

Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας αντιγραφής.

➡ «Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή» στη σελίδα 136

Μοτίβα μουαρέ (κυματοειδών γραμμών ή διαγράμμισης) εμφανίζονται στην αντιγραμμένη εικόνα

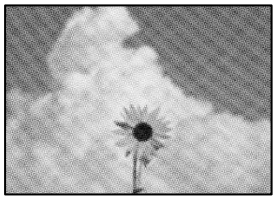

Εάν το πρωτότυπο είναι ένα εκτυπωμένο έγγραφο όπως περιοδικό ή κατάλογος, εμφανίζεται ένα μοτίβο moiré (κυματοειδών γραμμών ή διαγράμμισης).

Λύσεις

Αλλάξτε τη ρύθμιση μείωση και μεγέθυνση. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα μοτίβο moiré, τοποθετήστε το πρωτότυπο σε μια ελαφρώς διαφορετική γωνία.

➡ «Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή» στη σελίδα 136

Μια εικόνα της αντίστροφης πλευράς του πρωτότυπου εμφανίζεται στην αντιγραμμένη εικόνα

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Κατά τη σάρωση λεπτών πρωτότυπων, οι εικόνες στην πίσω πλευρά μπορούν να σαρώνονται ταυτόχρονα.

Λύσεις

Τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα μαύρο χαρτί πάνω από αυτό.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Η ρύθμιση πυκνότητας αντιγράφου είναι πολύ υψηλή.

Λύσεις

Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας αντιγραφής.

➡ «Βασικές επιλογές μενού για την αντιγραφή» στη σελίδα 136

Προβλήματα σαρωμένης εικόνας

Εμφανίζονται ανομοιόμορφα χρώματα, ακαθαρσίες, κηλίδες και ούτω καθεξής κατά τη σάρωση από το γυαλί σαρωτή

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στα πρωτότυπα ή στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Απομακρύνετε κάθε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα και καθαρίστε το γυαλί σαρωτή.

➡ «Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 242

Το πρωτότυπο πατήθηκε με υπερβολική δύναμη.

Λύσεις

Αν πιέσετε με υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκύψει θόλωμα και κηλίδες μελανιού.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πρωτότυπο ή στο κάλυμμα εγγράφων.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Εμφανίζονται ευθείες γραμμές κατά τη σάρωση από τον ADF

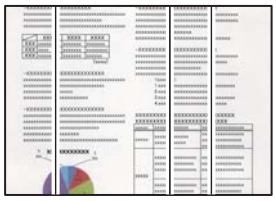

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στον ADF ή στα πρωτότυπα.

Λύσεις

Καθαρίστε τον ADF και αφαιρέστε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα.

➡ «Καθαρισμός του ADF» στη σελίδα 243

Θολές σαρώσεις, κάθετες γραμμές ή λανθασμένη ευθυγράμμιση

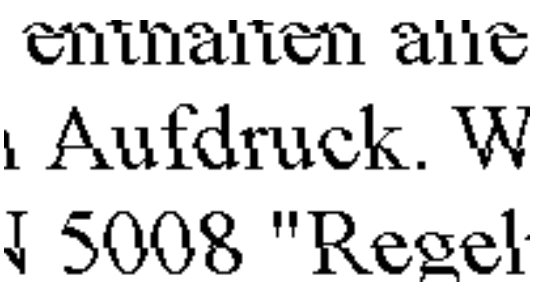

Τα πρωτότυπα είναι διπλωμένα ή τσαλακωμένα.

Λύσεις

❏ Όταν χρησιμοποιείτε τον ADF

Μην τοποθετείτε τα πρωτότυπα στον ADF. Τοποθετήστε τα στο γυαλί σαρωτή.

❏ Όταν χρησιμοποιείτε το γυαλί σαρωτή

Ισιώστε όσο μπορείτε καλύτερα πτυχές και τσακίσεις στα πρωτότυπα. Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα, δοκιμάστε να τοποθετήσετε ένα κομμάτι κάρτας πάνω στο έγγραφο ώστε να μην ανασηκώνεται κα να παραμένει σε επαφή με την επιφάνεια.

Στο φόντο των σαρωμένων εικόνων εμφανίζεται μετατόπιση

Κατά τη σάρωση λεπτών πρωτότυπων, οι εικόνες στην πίσω πλευρά μπορούν να σαρώνονται ταυτόχρονα.

Λύσεις

Κατά τη σάρωση από το γυαλί σαρωτή, τοποθετήστε μαύρο χαρτί ή ένα desk pad πάνω από το πρωτότυπο.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Δεν είναι δυνατή η σάρωση της περιοχής διόρθωσης στο γυαλί σαρωτή

Τα πρωτότυπα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λύσεις

❏ Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι σωστά τοποθετημένο βάσει των σημαδιών ευθυγράμμισης.

❏ Εάν η άκρη της σαρωμένης εικόνας λείπει, μετακινήστε το πρωτότυπο λίγο πιο πέρα από την άκρη του γυαλιού του σαρωτή. Δεν μπορείτε να σαρώσετε την περιοχή εντός περίπου 1,5 mm (0,06 ίντσες) από το άκρο του γυαλιού σαρωτή.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Όταν γίνεται σάρωση από τον πίνακα ελέγχου και έχει επιλεγεί η λειτουργία αυτόματης περικοπής της περιοχής σάρωσης, αφαιρέστε τυχόν απορρίμματα ή ακαθαρσίες από το γυαλί σαρωτή και το κάλυμμα εγγράφων. Εάν υπάρχουν απορρίμματα ή ακαθαρσίες γύρω από το πρωτότυπο, το εύρος σάρωσης διευρύνεται για να τα συμπεριλάβει.

Δεν είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων στη σαρωμένη εικόνα

Ελέγξτε τα ακόλουθα αν έχετε δοκιμάσει όλες τις λύσεις και δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα.

Υπάρχουν προβλήματα με τις ρυθμίσεις λογισμικού σάρωσης.

Λύσεις

Χρησιμοποιήστε το Epson Scan 2 Utility για να προετοιμάσετε τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή «Epson Scan 2».

Σημείωση:
Το Epson Scan 2 Utility είναι μια εφαρμογή που παρέχεται με το Epson Scan 2.

1. Ξεκινήστε το Epson Scan 2 Utility.

   ❏ Windows 10

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EPSON** > **Βοήθημα Epson Scan 2**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.

❏ Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση** > **Εφαρμογές** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

2. Επιλέξτε την καρτέλα **Άλλες ρυθμίσεις**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επαναφορά**.

Εάν η αρχικοποίηση δεν λύσει το πρόβλημα, καταργήστε την εγκατάσταση και κατόπιν εγκαταστήστε εκ νέου το Epson Scan 2.

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 246

Η ποιότητα του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή

Η ποιότητα του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στα πρωτότυπα ή στο γυαλί σαρωτή.

Λύσεις

Απομακρύνετε κάθε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα και καθαρίστε το γυαλί σαρωτή.

➡ «Καθαρισμός στο Γυαλί σαρωτή» στη σελίδα 242

Το πρωτότυπο πατήθηκε με υπερβολική δύναμη.

Λύσεις

Αν πιέσετε με υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκύψει θόλωμα και κηλίδες μελανιού.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πρωτότυπο ή στο κάλυμμα εγγράφων.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Εμφανίζονται ευθείες γραμμές κατά την αποστολή φαξ από τον ADF

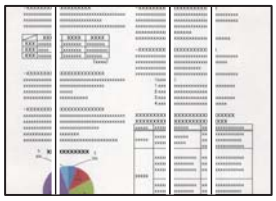

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Υπάρχει σκόνη ή ακαθαρσίες στον ADF ή στα πρωτότυπα.

Λύσεις

Καθαρίστε τον ADF και αφαιρέστε σκόνη ή ακαθαρσίες που έχουν κολλήσει στα πρωτότυπα.

➡ «Καθαρισμός του ADF» στη σελίδα 243

Η ποιότητα εικόνας του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Η ρύθμιση τύπου πρωτότυπου είναι λανθασμένη.

Λύσεις

Επιλέξτε **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις σάρωσης** > **Τύπος πρωτότυπου** και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη ρύθμιση. Όταν το πρωτότυπο που στέλνετε περιέχει κείμενο και εικόνες, ορίστε το σε **Φωτογραφία**.

Η ανάλυση έχει οριστεί σε χαμηλή.

Λύσεις

Εάν δεν γνωρίζετε την απόδοση του μηχανήματος φαξ αποστολέα, ορίστε τα παρακάτω πριν την αποστολή φαξ.

❏ Επιλέξτε **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τη ρύθμιση **Ανάλυση** για να ορίσετε την υψηλότερη ποιότητα εικόνας.

❏ Επιλέξτε **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Άμεση αποστολή**.

Σημειώστε ότι εάν ορίσετε το **Ανάλυση** σε **Πολύ υψηλή** ή **Εξαιρετικά υψηλή**, όμως στέλνετε το φαξ χωρίς ενεργοποίηση του **Άμεση αποστολή**, το φαξ μπορεί να σταλεί σε χαμηλότερη ανάλυση.

Η ρύθμιση ECM είναι απενεργοποιημένη.

Λύσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **ECM** στον πίνακα ελέγχου. Αυτό μπορεί να διορθώσει σφάλματα που προκύπτουν λόγω

προβλημάτων σύνδεσης. Να σημειωθεί ότι η ταχύτητα αποστολής και λήψης φαξ μπορεί να είναι χαμηλότερη από όταν το **ECM** είναι απενεργοποιημένο.

Μια εικόνα της ανάστροφης πλευράς του πρωτοτύπου εμφανίζεται στο απεσταλμένο φαξ

Μπορείτε να εξετάσετε τα παρακάτω αίτια.

Κατά τη σάρωση λεπτών πρωτότυπων, οι εικόνες στην πίσω πλευρά μπορούν να σαρώνονται ταυτόχρονα.

Λύσεις

Τοποθετήστε το πρωτότυπο στο γυαλί σαρωτή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα μαύρο χαρτί πάνω από αυτό.

➡ «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

Η ρύθμιση πυκνότητας είναι υψηλή κατά την αποστολή φαξ.

Λύσεις

Επιλέξτε **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις σάρωσης** > **Πυκνότητα** και, στη συνέχεια, χαμηλώστε τη ρύθμιση.

Η ποιότητα των ληφθέντων φαξ είναι χαμηλή

Η ποιότητα εικόνας των ληφθέντων φαξ είναι χαμηλή

Η ρύθμιση της ποιότητας εικόνας είναι χαμηλή στο μηχάνημα φαξ του αποστολέα.

Λύσεις

Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει φαξ σε μια υψηλότερη ποιότητα.

Δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος ύστερα από τη δοκιμή όλων των λύσεων

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μετά από τη δοκιμή όλων των λύσεων, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα εκτύπωσης ή αντιγραφής, ανατρέξτε στις παρακάτω σχετικές πληροφορίες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Δεν είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων με την εκτύπωση ή αντιγραφή» στη σελίδα 346

Δεν είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων με την εκτύπωση ή αντιγραφή

Δοκιμάστε τα παρακάτω προβλήματα προκειμένου να αρχίσετε στην κορυφή μέχρι να λύσετε το πρόβλημα.

❏ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που τοποθετείτε στον εκτυπωτή συμφωνεί με τον τύπο χαρτιού που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις τύπου χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

«Ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού» στη σελίδα 39

❏ Χρησιμοποιήστε μια ρύθμιση υψηλότερης ποιότητας στον πίνακα ελέγχου ή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

❏ Τοποθετήστε πάλι τα δοχεία μελανιού που έχουν εγκατασταθεί ήδη στον εκτυπωτή.

Η εκ νέου εγκατάσταση των δοχείων μελανιού μπορεί να απομακρύνει τη φραγή των ακροφυσίων κεφαλής εκτύπωσης και να επιτρέψει την ομαλή ροή μελανιού.

Ωστόσο, καθώς καταναλώνεται μελάνι όταν εγκατασταθεί πάλι το δοχείο μελανιού, ένα μήνυμα που σας ζητά να αντικαταστήσετε το δοχείο μελανιού μπορεί να εμφανιστεί ανάλογα με την ποσότητα μελανιού που απομένει.

«Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού» στη σελίδα 327

❏ Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων για να διαπιστώσετε εάν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα.

Εάν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.

Σημειώστε ότι ο καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιεί λίγο μελάνι.

«Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 240

❏ Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson.

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson. Η χρήση μη αυθεντικών δοχείων μελανιού ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα εκτύπωσης.

«Κωδικοί δοχείων μελανιού» στη σελίδα 472

❏ Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν κομμάτια χαρτιού μέσα στον εκτυπωτή.

❏ Ελέγξτε το χαρτί.

Ελέγξτε εάν το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή τοποθετημένο με την εκτυπώσιμη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.

«Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 39

«Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

«Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού» στη σελίδα 471

❏ Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε ένα παλιό δοχείο μελανιού.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η Epson συνιστά τη χρήση δοχείων μελανιού πριν την ημερομηνία που είναι τυπωμένη στη συσκευασία ή εντός έξι μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας, όποιο συμβεί πρώτο.

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ελέγχοντας τις παραπάνω λύσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσετε επισκευές. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Epson.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πριν από την επικοινωνία με την Epson» στη σελίδα 694

➡ «Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson» στη σελίδα 694

Προσθήκη ή αντικατάσταση του υπολογιστή ή συσκευών

Σύνδεση σε έναν εκτυπωτή που έχει συνδεθεί στο δίκτυο. 349

Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου. 350

Απευθείας σύνδεση μιας έξυπνης συσκευής και εκτυπωτή (Wi-Fi Direct). 355

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου. 365

Σύνδεση σε έναν εκτυπωτή που έχει συνδεθεί στο δίκτυο

Όταν ο εκτυπωτής έχει συνδεθεί ήδη στο δίκτυο, μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή στον εκτυπωτή μέσω του δικτύου.

Χρήση ενός εκτυπωτή δικτύου από δεύτερο υπολογιστή

Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος εγκατάστασης για τη σύνδεση του εκτυπωτή με υπολογιστή. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

❏ Εγκατάσταση από την τοποθεσία web

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος. Μεταβείτε στην ενότητα **Ρύθμιση** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τις ρυθμίσεις.

https://epson.sn

❏ Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον δίσκο λογισμικού (μόνο για τα μοντέλα που παρέχονται με δίσκο λογισμικού και τους χρήστες με υπολογιστές Windows που διαθέτουν μονάδες δίσκου).

Τοποθετήστε τον δίσκο λογισμικού στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επιλογή του εκτυπωτή

Ακολουθήστε την οδηγία που εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε, και έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

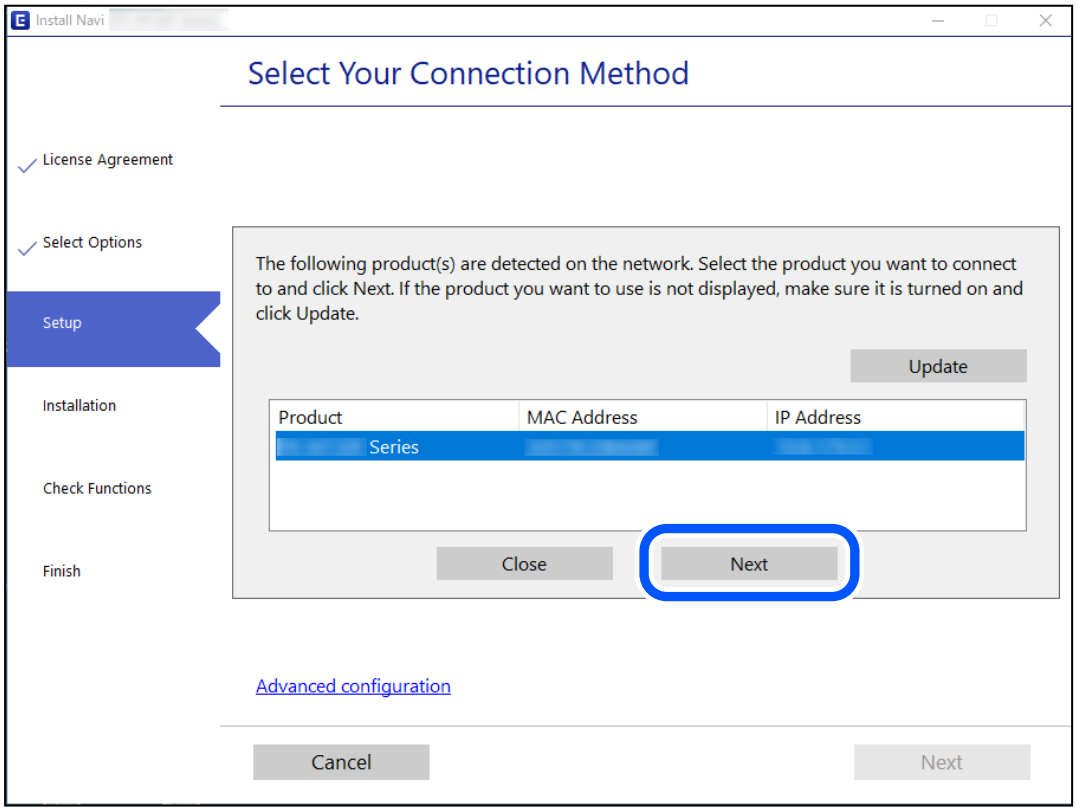

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Χρήση εκτυπωτή δικτύου από μια έξυπνη συσκευή

Μπορείτε να συνδέσετε μια έξυπνη συσκευή στον εκτυπωτή με μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Σύνδεση μέσω ασύρματου δρομολογητή

Συνδέστε την έξυπνη συσκευή στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στην έξυπνη συσκευή» στη σελίδα 350

Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct

Συνδέστε την έξυπνη συσκευή απευθείας στον εκτυπωτή χωρίς ασύρματο δρομολογητή.

Ανατρέξτε στα εξής για περισσότερες λεπτομέρειες.

«Απευθείας σύνδεση μιας έξυπνης συσκευής και εκτυπωτή (Wi-Fi Direct)» στη σελίδα 355

Επαναφορά της σύνδεσης δικτύου

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου και να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης όταν αντικαθιστάτε τον ασύρματο δρομολογητή ή υπολογιστή.

Κατά την αντικατάσταση του ασύρματου δρομολογητή

Όταν αντικαθιστάτε τον ασύρματο δρομολογητή, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής και του εκτυπωτή.

Πρέπει να προβείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις αν αλλάξετε τον πάροχο υπηρεσιών Internet κ.ο.κ.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή

Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος εγκατάστασης για τη σύνδεση του εκτυπωτή με υπολογιστή. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

❏ Εγκατάσταση από την τοποθεσία web

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος. Μεταβείτε στην ενότητα **Ρύθμιση** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τις ρυθμίσεις.

https://epson.sn

❏ Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον δίσκο λογισμικού (μόνο για τα μοντέλα που παρέχονται με δίσκο λογισμικού και τους χρήστες με υπολογιστές Windows που διαθέτουν μονάδες δίσκου).

Τοποθετήστε τον δίσκο λογισμικού στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στην έξυπνη συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή από μια έξυπνη συσκευή, όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi (SSID) με την έξυπνη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή από μια έξυπνη συσκευή, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις από την παρακάτω τοποθεσία web. Επισκεφθείτε αυτή την τοποθεσία web από την έξυπνη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στον εκτυπωτή.

http://epson.sn > **Ρύθμιση**

Κατά την αλλαγή του υπολογιστή

Κατά την αλλαγή του υπολογιστή, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του εκτυπωτή.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή

Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος εγκατάστασης για τη σύνδεση του εκτυπωτή με υπολογιστή. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

❏ Εγκατάσταση από την τοποθεσία web

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος. Μεταβείτε στην ενότητα **Ρύθμιση** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τις ρυθμίσεις.

https://epson.sn

❏ Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον δίσκο λογισμικού (μόνο για τα μοντέλα που παρέχονται με δίσκο λογισμικού και τους χρήστες με υπολογιστές Windows που διαθέτουν μονάδες δίσκου).

Τοποθετήστε τον δίσκο λογισμικού στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αλλαγή μεθόδου σύνδεσης με τον υπολογιστή

Αυτή η ενότητα εξηγεί πώς να αλλάξετε τη μέθοδο σύνδεσης όταν έχουν συνδεθεί ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής.

Αλλαγή της σύνδεσης δικτύου από Ethernet σε Wi-Fi

Αλλάξτε τη σύνδεση Ethernet σε σύνδεση Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Η μέθοδος αλλαγής σύνδεσης είναι στην ουσία όμοια με τις ρυθμίσεις σύνδεσης Wi-Fi.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 352

Αλλαγή της σύνδεσης δικτύου από Wi-Fi σε Ethernet

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε από μια σύνδεση Wi-Fi σε μια σύνδεση Ethernet.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Ρύθμιση ενσύρματου LAN**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αλλαγή από σύνδεση USB σε σύνδεση δικτύου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης, επαναλάβετε τη ρύθμιση με διαφορετική μέθοδο σύνδεσης.

❏ Εγκατάσταση από την τοποθεσία web

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος. Μεταβείτε στην ενότητα **Ρύθμιση** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τις ρυθμίσεις.

http://epson.sn

❏ Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον δίσκο λογισμικού (μόνο για τα μοντέλα που παρέχονται με δίσκο λογισμικού και τους χρήστες με υπολογιστές Windows που διαθέτουν μονάδες δίσκου).

Τοποθετήστε τον δίσκο λογισμικού στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αλλαγή μεθόδου σύνδεσης

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

Επιλέξτε την επιθυμητή σύνδεση δικτύου, **Σύνδεση μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi)** ή **Σύνδεση μέσω ενσύρματου LAN (Ethernet)** και έπειτα κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

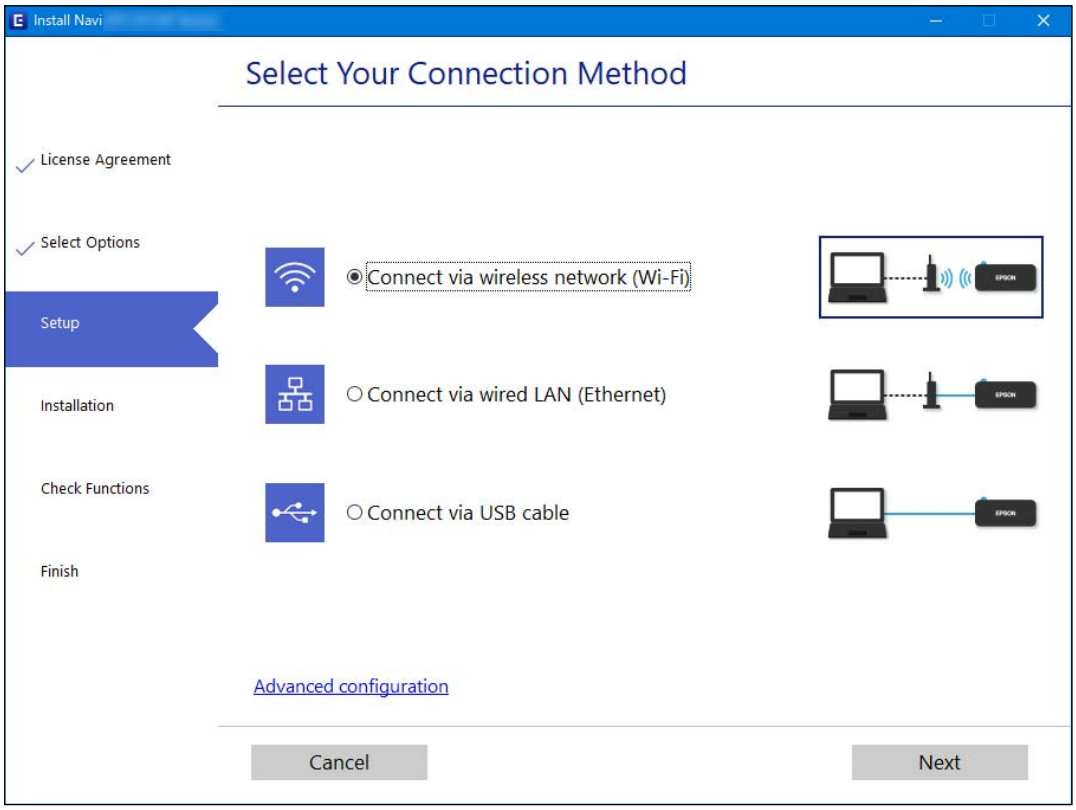

Σημείωση:
Ο εικονιζόμενος τρόπος σύνδεσης διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή με διάφορους τρόπους. Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που ταιριάζει με το περιβάλλον και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιείτε.

Εάν γνωρίζετε τις πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή, όπως το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα.

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, συνδεθείτε στον εκτυπωτή από τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (υπολογιστής, έξυπνη συσκευή, tablet κ.ο.κ.)

Σχετικές πληροφορίες

- «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 353
- «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού (WPS)» στη σελίδα 354
- «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS)» στη σελίδα 355

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα δίκτυο Wi-Fi, εισάγοντας τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση σε έναν ασύρματο δρομολογητή, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για τη διαμόρφωση με αυτήν τη μέθοδο, χρειάζεστε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή.

Σημείωση:
Εάν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, το SSID και ο κωδικός πρόσβασης βρίσκονται στην ετικέτα. Εάν δεν γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το άτομο που πραγματοποίησε τις ρυθμίσεις στον ασύρματο δρομολογητή ή συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με αυτόν.

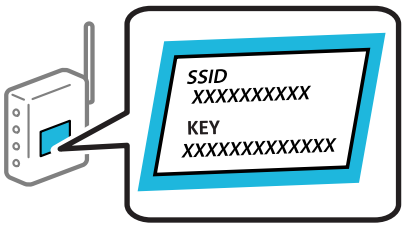

1. Πατήστε στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Δρομολογητής**.
3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.
4. Πατήστε **Ρύθμ. Wi-Fi**.

   Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ναι**.
5. Πατήστε **Οδηγός ρύθμισης Wi-Fi**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε το SSID, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή και ξεκινήστε τη ρύθμιση.

   Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου για τον εκτυπωτή μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, ανατρέξτε στη σύνδεση σχετικών πληροφοριών παρακάτω για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

❏ *Εάν δεν γνωρίζετε το SSID, ελέγξτε εάν αναγράφεται στην ετικέτα του ασύρματου δρομολογητή. Εάν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, χρησιμοποιήστε το SSID που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην συνοδευτική τεκμηρίωση του ασύρματου δρομολογητή.*

❏ *Ο κωδικός πρόσβασης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.*

❏ *Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, ελέγξτε εάν η πληροφορία αναγράφεται στην ετικέτα του ασύρματου δρομολογητή. Στην ετικέτα ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αναγράφεται ως «Network Key», «Wireless Password» κ.ο.κ. Εάν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης που αναγράφεται στην ετικέτα.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εισαγωγή χαρακτήρων» στη σελίδα 36

➡ «Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 365

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού (WPS)

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα ένα δίκτυο Wi-Fi, πατώντας ένα κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή. Εάν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε το δίκτυο χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.

❏ Ο ασύρματος δρομολογητής είναι συμβατός με WPS (Προστατευόμενη ρύθμιση Wi-Fi).

❏ Η τρέχουσα σύνδεση Wi-Fi δημιουργήθηκε πατώντας ένα κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή.

Σημείωση:
Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το κουμπί ή εάν ρυθμίζετε το δίκτυο χρησιμοποιώντας το λογισμικό, συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον ασύρματο δρομολογητή.

1. Πατήστε στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Δρομολογητής**.
3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.
4. Πατήστε **Ρύθμ. Wi-Fi**.

   Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ναι**.
5. Πατήστε **Ρύθμ. πάτ. κουμπιού (WPS)**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

   Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου για τον εκτυπωτή μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, ανατρέξτε στη σύνδεση σχετικών πληροφοριών παρακάτω για λεπτομέρειες.

   Σημείωση:
   Εάν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή, μετακινήστε τον πιο κοντά στον εκτυπωτή και έπειτα δοκιμάστε ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου και ελέγξτε τη λύση.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 365

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS)

Μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε έναν ασύρματο δρομολογητή χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο ρύθμισης, εάν ο ασύρματος δρομολογητής διαθέτει τη δυνατότητα WPS (Προστατευόμενη ρύθμιση Wi-Fi). Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN στον ασύρματο δρομολογητή.

1. Πατήστε στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Δρομολογητής**.
3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.
4. Πατήστε **Ρύθμ. Wi-Fi**.

   Εάν έχετε πραγματοποιήσει ρυθμίσεις Ethernet, ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ναι**.
5. Πατήστε **Άλλα** > **Λειτ. κωδ. PIN (WPS)**
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

   Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου για τον εκτυπωτή μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, ανατρέξτε στη σύνδεση σχετικών πληροφοριών παρακάτω για λεπτομέρειες.

   Σημείωση:
   Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή του κωδικού PIN.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 365

Απευθείας σύνδεση μιας έξυπνης συσκευής και εκτυπωτή (Wi-Fi Direct)

Το Wi-Fi Direct (Simple AP) σάς επιτρέπει να συνδέσετε απευθείας μια έξυπνη συσκευή στον εκτυπωτή χωρίς ασύρματο δρομολογητή και να εκτυπώσετε από την έξυπνη συσκευή.

Σχετικά με το Wi-Fi Direct

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σύνδεσης όταν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi στο σπίτι ή στο γραφείο ή όταν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας με την έξυπνη συσκευή. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο εκτυπωτής λειτουργεί ως ασύρματος δρομολογητής και μπορείτε να συνδέσετε τις συσκευές στον εκτυπωτή, χωρίς τη χρήση ενός

τυπικού ασύρματου δρομολογητή. Ωστόσο, συσκευές που συνδέονται απευθείας στον εκτυπωτή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω του εκτυπωτή.

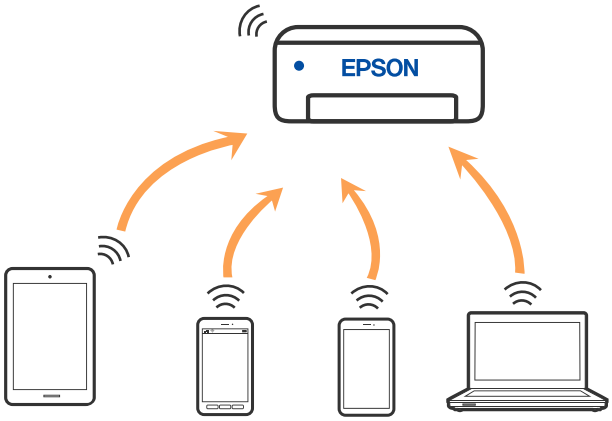

Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα τον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Ethernet και της λειτουργίας Wi-Fi Direct (Simple AP). Ωστόσο, αν ξεκινήσετε μια σύνδεση δικτύου σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP) όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος μέσω Wi-Fi, το Wi-Fi αποσυνδέεται προσωρινά.

Σύνδεση σε iPhone, iPad ή iPod touch μέσω Wi-Fi Direct

Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας απευθείας σε iPhone, iPad ή iPod touch χωρίς ασύρματο δρομολογητή. Απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Εάν το περιβάλλον σας δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προϋποθέσεις, μπορείτε να συνδεθείτε επιλέγοντας **Άλλες συσκευές ΛΣ**. Ανατρέξτε στο σύνδεσμο με τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση.

❏ iOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση

❏ Χρήση της τυπικής εφαρμογής κάμερας για σάρωση του κώδικα QR

❏ Epson iPrint έκδοση 7.0 ή μεταγενέστερη

Η εφαρμογή εκτύπωσης της Epson, όπως το Epson iPrint, χρησιμοποιείται για εκτύπωση από μια έξυπνη συσκευή. Εγκαταστήστε την εφαρμογή εκτύπωσης Epson στην έξυπνη συσκευή εκ των προτέρων.

Σημείωση:
Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Πατήστε στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Wi-Fi Direct**.
3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

4. Πατήστε **iOS**.

Ο κώδικας QR εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

5. Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch εκκινήστε την τυπική εφαρμογή κάμερας και σαρώστε τον κώδικα QR που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε λειτουργία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.

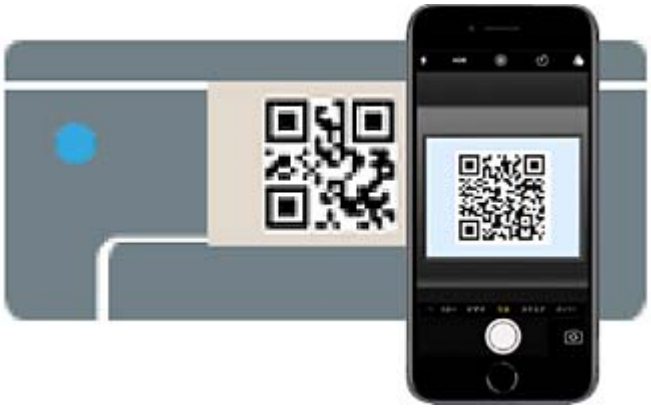

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή κάμερας για iOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή κάμερας για iOS 10 ή προγενέστερη έκδοση. Επίσης, δεν μπορείτε να συνδεθείτε με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, επιλέξτε **Άλλες μέθοδοι** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στο σύνδεσμο με τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση.

6. Πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, του iPad ή του iPod touch.

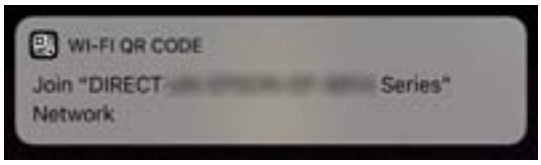

7. Αγγίξτε **Σύνδεση**.

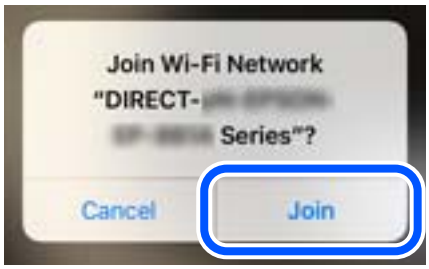

8. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Επόμενο**.

9. Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, εκκινήστε την εφαρμογή εκτύπωσης Epson.

   Παραδείγματα εφαρμογών Epson για εκτύπωση

Epson iPrint

10. Στην οθόνη της εφαρμογής Epson για εκτύπωση, πατήστε **Printer is not selected.**.

11. Επιλέξτε τον εκτυπωτή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

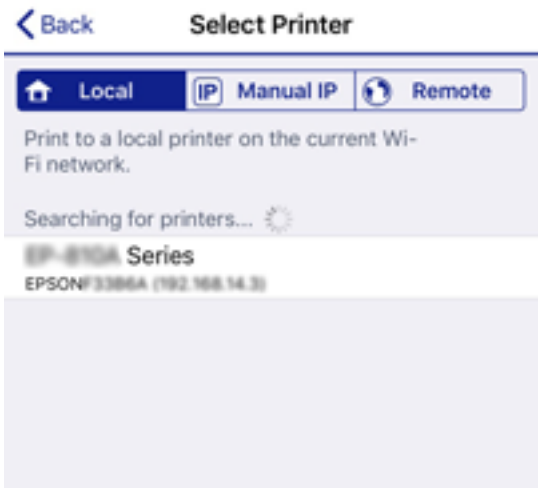

Δείτε τις πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιλέξετε τον εκτυπωτή.

12. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Τέλος**.

Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή για την εύκολη εκτύπωση από μια έξυπνη συσκευή (Epson iPrint)» στη σελίδα 478

➡ «Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct» στη σελίδα 361

Σύνδεση σε συσκευές Android με Wi-Fi Direct

Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην Android συσκευή σας χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή. Απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

❏ Android 4.4 ή μεταγενέστερη έκδοση

❏ Epson iPrint έκδοση 7.0 ή μεταγενέστερη

Το Epson iPrint χρησιμοποιείται για εκτύπωση από έξυπνη συσκευή. Εγκαταστήστε το Epson iPrint στην έξυπνη συσκευή εκ των προτέρων.

Σημείωση:
Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Πατήστε στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Wi-Fi Direct**.
3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

4. Πατήστε **Android**.

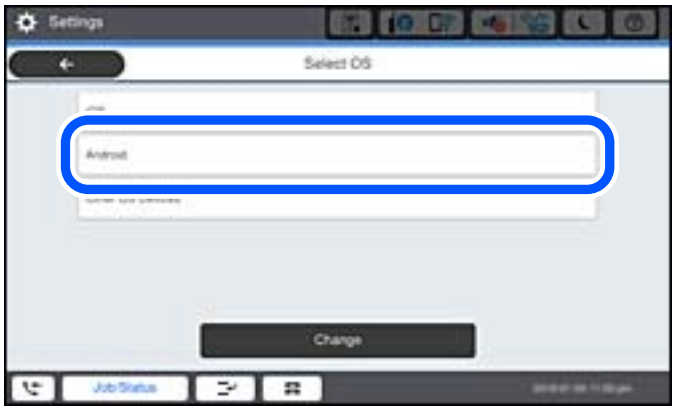

5. Στην έξυπνη συσκευή, εκκινήστε το Epson iPrint.

6. Στην οθόνη Epson iPrint, αγγίξτε **Printer is not selected.**

7. Επιλέξτε τον εκτυπωτή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

   Δείτε τις πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιλέξετε τον εκτυπωτή.

   Σημείωση:
   Οι εκτυπωτές μπορεί να μην εμφανίζονται αναλόγως της συσκευής Android. Αν δεν εμφανίζονται εκτυπωτές, συνδέστε τους επιλέγοντας ***Άλλες συσκευές ΛΣ****. Ανατρέξτε στο σύνδεσμο με τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για τη σύνδεση.*

8. Όταν εμφανιστεί η οθόνη έγκρισης σύνδεσης της συσκευής, επιλέξτε **Έγκριση**.

9. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Τέλος**.

Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή για την εύκολη εκτύπωση από μια έξυπνη συσκευή (Epson iPrint)» στη σελίδα 478
➡ «Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct» στη σελίδα 361

Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct

Αυτή η μέθοδος σάς επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας σε έξυπνες συσκευές χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή.

Σημείωση:
Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Πατήστε στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Wi-Fi Direct**.
3. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.
4. Πατήστε **Άλλες συσκευές ΛΣ**.

Εμφανίζεται το Όνομα δικτύου(SSID) και το Κωδ. Πρόσβ για το Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.

5. Στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και έπειτα πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

6. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Επόμενο**.

7. Στην έξυπνη συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Epson εκτύπωσης.

   Παραδείγματα εφαρμογών Epson για εκτύπωση

   Epson iPrint

8. Στην οθόνη της εφαρμογής Epson για εκτύπωση, πατήστε **Printer is not selected.**

9. Επιλέξτε τον εκτυπωτή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

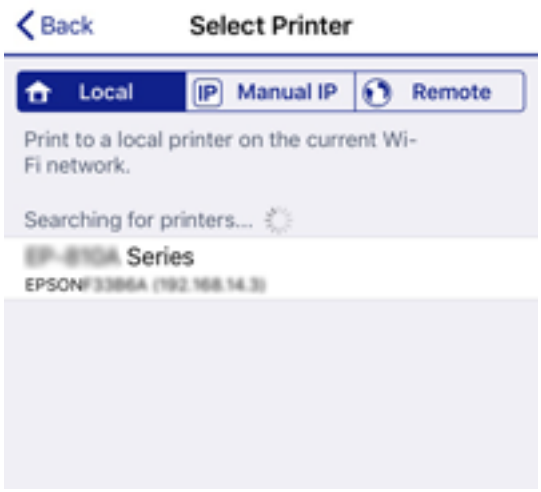

Δείτε τις πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιλέξετε τον εκτυπωτή.

10. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Τέλος**.

Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή για την εύκολη εκτύπωση από μια έξυπνη συσκευή (Epson iPrint)» στη σελίδα 478

Αποσύνδεση του Wi-Fi Direct (Simple AP)

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες μέθοδοι για την απενεργοποίηση μιας σύνδεσης Wi-Fi Direct (Simple AP): μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή να απενεργοποιήσετε κάθε σύνδεση από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή. Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις, ανατρέξτε στην παρακάτω σύνδεση σχετικών πληροφοριών για λεπτομέρειες.

Σημαντικό:

Όταν η σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP) απενεργοποιείται, όλοι οι υπολογιστές και οι έξυπνες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi Direct (Simple AP), αποσυνδέονται.

Σημείωση:
Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε μια συγκεκριμένη συσκευή, πραγματοποιήστε την αποσύνδεση από τη συσκευή και όχι από τον εκτυπωτή. Ακολουθήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να καταργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP) από τη συσκευή.

❏ *Αποσυνδέστε τη σύνδεση Wi-Fi με το όνομα δικτύου του εκτυπωτή (SSID).*

❏ *Συνδέστε σε άλλο όνομα δικτύου (SSID).*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αλλαγή των ρυθμίσεων Wi-Fi Direct (Simple AP) όπως του SSID» στη σελίδα 364

Αλλαγή των ρυθμίσεων Wi-Fi Direct (Simple AP) όπως του SSID

Εάν ενεργοποιηθεί η σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP), μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από > **Wi-Fi Direct** > **Έναρξη ρύθμισης** > **Αλλαγή** και, στη συνέχεια, εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία μενού.

Αλλαγή ονόματος δικτύου

Αλλάξτε την ονομασία δικτύου (SSID) Wi-Fi Direct (Simple AP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην τυχαία ονομασία σας. Μπορείτε να ορίσετε την ονομασία δικτύου (SSID) με ASCII χαρακτήρες που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο λογισμικού στον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 22 χαρακτήρες.

Όταν αλλάζετε την ονομασία δικτύου (SSID), όλες οι συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέονται. Χρησιμοποιήστε τη νέα ονομασία δικτύου (SSID) εάν θέλετε να επανασυνδέσετε τη συσκευή.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi Direct (Simple AP) για σύνδεση του εκτυπωτή στην τυχαία τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης με ASCII χαρακτήρες που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο λογισμικού στον πίνακα ελέγχου. Μπορείτε να εισαγάγετε 8 έως 22 χαρακτήρες.

Όταν αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέονται. Χρησιμοποιήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης εάν θέλετε να επανασυνδέσετε τη συσκευή.

Αλλαγή εύρους συχνοτήτων

Αλλάξτε το εύρος συχνότητας του Wi-Fi Direct που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του εκτυπωτή. Μπορείτε να επιλέξετε 2,4 GHz ή 5 GHz.

Όταν αλλάζετε το εύρος συχνότητας, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέονται. Επανασυνδέστε τη συσκευή.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά σύνδεση από συσκευές που δεν υποστηρίζουν το εύρος συχνότητας 5 GHz, όταν αλλάζετε σε 5 GHz.

Ανάλογα με την περιοχή, αυτή η ρύθμιση ίσως να μην εμφανίζεται.

Απενεργοποίηση Wi-Fi Direct

Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi Direct (Simple AP) του εκτυπωτή. Όταν τις απενεργοποιείτε, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές στον εκτυπωτή μέσω σύνδεσης Wi-Fi Direct (Simple AP) αποσυνδέονται.

Επαναφ. εργοστ. ρυθμίσ.

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Wi-Fi Direct (Simple AP) στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Οι πληροφορίες σύνδεσης Wi-Fi Direct (Simple AP) της έξυπνης συσκευής που αποθηκεύτηκαν στον εκτυπωτή διαγράφονται.

Σημείωση:
*Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε διαμόρφωση από την καρτέλα **Δίκτυο** > **Wi-Fi Direct** στο Web Config για τις ακόλουθες ρυθμίσεις.*

- ❏ *Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Wi-Fi Direct (Simple AP)*
- ❏ *Αλλαγή της ονομασίας δικτύου (SSID)*
- ❏ *Αλλαγή κωδικού πρόσβασης*
- ❏ *Αλλαγή του εύρους συχνότητας*
  Ανάλογα με την περιοχή, αυτή η ρύθμιση ίσως να μην εμφανίζεται.
- ❏ *Επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi Direct (Simple AP)*

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου με τον παρακάτω τρόπο.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης δικτύου από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 365
➡ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης δικτύου από τον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου χρησιμοποιώντας το εικονίδιο δικτύου ή τις πληροφορίες δικτύου στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης δικτύου χρησιμοποιώντας το εικονίδιο δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου και την ισχύ του ραδιοκύματος χρησιμοποιώντας το εικονίδιο δικτύου στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Οδηγός στο εικονίδιο δικτύου» στη σελίδα 33

Προβολή των λεπτομερών πληροφοριών δικτύου στον πίνακα ελέγχου

Όταν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, μπορείτε επίσης να δείτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το δίκτυο επιλέγοντας τα μενού των δικτύων που θέλετε να ελέγξετε.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Κατάσταση δικτύου**.
3. Για να ελέγξετε τις πληροφορίες, επιλέξτε τα μενού που θέλετε να ελέγξετε.
   - ❏ Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

     Εμφανίζει τις πληροφορίες δικτύου (όνομα συσκευής, σύνδεση, ισχύς σήματος κ.ο.κ.) για τις συνδέσεις Ethernet ή Wi-Fi.
   - ❏ Κατάσταση Wi-Fi Direct

     Υποδεικνύει εάν το Wi-Fi Direct είναι ενεργοποιημένο ή όχι, καθώς και το SSID, τον κωδικό πρόσβασης κ.ο.κ. για τις συνδέσεις Wi-Fi Direct.
   - ❏ Κατάσταση διακομ. Email

     Εμφανίζει τις πληροφορίες δικτύου για τον διακομιστή email.
   - ❏ Φύλλο κατάσ εκτ

     Εκτυπώνει ένα φύλλο κατάστασης δικτύου. Οι πληροφορίες για τα Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct κ.ο.κ. εκτυπώνονται σε δύο ή περισσότερες σελίδες.

Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης ανάμεσα στον εκτυπωτή και του ασύρματου δρομολογητή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Έλεγχος σύνδεσης**.

   Ο έλεγχος της σύνδεσης ξεκινάει.
3. Επιλέξτε **Αναφορά ελέγχου εκτύπωσης**.
4. Εκτυπώστε την αναφορά σύνδεσης δικτύου.

   Εάν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα, ελέγξτε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις λύσεις που εκτυπώθηκαν.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 367

Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου

Ελέγξτε τα μηνύματα και τους κωδικούς σφαλμάτων στην αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις λύσεις.

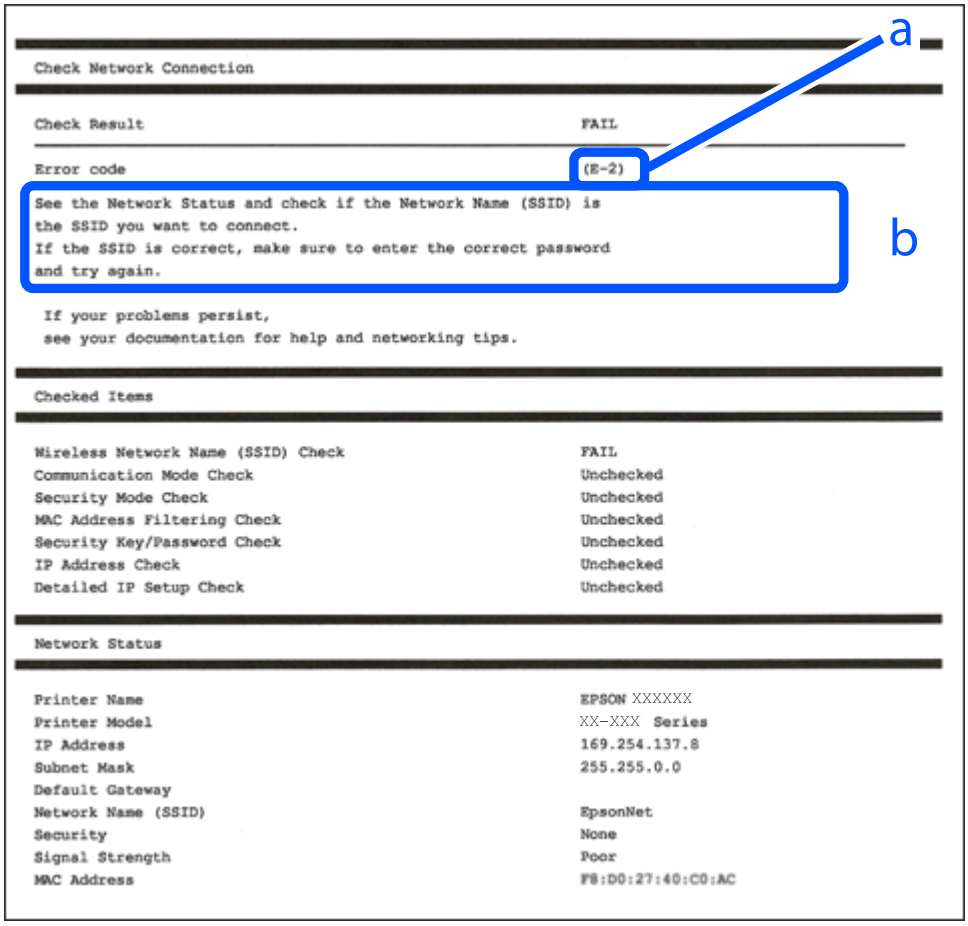

α. Κωδικός σφάλματος

β. Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου

Σχετικές πληροφορίες

- «E-1» στη σελίδα 368
- «E-2, E-3, E-7» στη σελίδα 368
- «E-5» στη σελίδα 369
- «E-6» στη σελίδα 369
- «E-8» στη σελίδα 370
- «E-9» στη σελίδα 370
- «E-10» στη σελίδα 370
- «E-11» στη σελίδα 371
- «E-12» στη σελίδα 371
- «E-13» στη σελίδα 371
- «Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου» στη σελίδα 372

E-1

Λύσεις:

❏ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο σωστά στον εκτυπωτή και στον διανομέα ή σε άλλη συσκευή δικτύου.

❏ Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον διανομέα ή τις άλλες συσκευές δικτύου.

❏ Εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi, πραγματοποιήστε ξανά τις ρυθμίσεις Wi-Fi για τον εκτυπωτή γιατί έχουν απενεργοποιηθεί.

E-2, E-3, E-7

Λύσεις:

❏ Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.

❏ Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει συνδεθεί σωστά στον ασύρματο δρομολογητή.

❏ Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.

❏ Τοποθετήστε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

❏ Εάν εισαγάγετε το SSID μη αυτόματα, ελέγξτε αν είναι σωστό. Ελέγξτε το SSID από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.

❏ Εάν ένας ασύρματος δρομολογητής διαθέτει πολλά SSID, επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται. Όταν το SSID χρησιμοποιεί μη συμμορφούμενη συχνότητα, ο εκτυπωτής δεν τις εμφανίζει.

❏ Αν χρησιμοποιείτε ρύθμιση λειτουργίας πατήματος κουμπιού, για να δημιουργήσετε μια σύνδεση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση λειτουργίας πατήματος κουμπιού, εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει WPS.

❏ Βεβαιώνεται ότι το SSID χρησιμοποιεί μόνο χαρακτήρες ASCII (αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα). Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εμφανίσει ένα SSID που περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι ASCII.

❏ Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης πριν συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή. Εάν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στην ετικέτα στον ασύρματο δρομολογητή. Εάν δεν γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε τον ασύρματο δρομολογητή ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή.

❏ Εάν συνδέεστε σε ένα SSID που δημιουργείται από μια έξυπνη συσκευή tethering, ελέγξτε για το SSID και τον κωδικό πρόσβασης στην τεκμηρίωση που παρέχεται με την έξυπνη συσκευή.

❏ Αν γίνει ξαφνική αποσύνδεση του Wi-Fi σας, ελέγξτε για τις παρακάτω συνθήκες. Εάν ισχύει τυχόν από τις προϋποθέσεις αυτές, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου, με τη λήψη και την εκτέλεση του λογισμικού από τον ακόλουθο ιστότοπο.

http://epson.sn > **Ρύθμιση**

- ❏ Στο δίκτυο προστέθηκε μια άλλη έξυπνη συσκευή χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση λειτουργίας πατήματος κουμπιού.
- ❏ Το δίκτυο Wi-Fi ρυθμίστηκε για να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μέθοδο εκτός της ρύθμισης λειτουργίας πατήματος κουμπιού.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 351
➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 352

E-5

Λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος ασφάλειας του ασύρματου δρομολογητή έχει οριστεί σε ένα από τα εξής. Εάν δεν έχει οριστεί σε έναν από τα εξής τύπους, αλλάξτε τον τύπο ασφάλειας στον ασύρματο δρομολογητή και έπειτα κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου του εκτυπωτή.

❏ WEP-64 bit (40 bit)

❏ WEP-128 bit (104 bit)

❏ WPA PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*

❏ WPA (TKIP/AES)

❏ WPA2 (TKIP/AES)

❏ WPA3-SAE (AES)

❏ WPA2/WPA3-Enterprise

* Το WPA PSK είναι επίσης γνωστό ως WPA Personal. Το WPA2 PSK είναι επίσης γνωστό ως WPA2 Personal.

E-6

Λύσεις:

❏ Ελέγξτε εάν το φιλτράρισμα για τη διεύθυνση MAC είναι απενεργοποιημένο. Εάν είναι ενεργοποιημένο, καταχωρήστε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή, έτσι ώστε να μην φιλτράρεται. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.

❏ Εάν ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί κοινή χρήση επαλήθευσης ταυτότητας με ασφάλεια τύπου WEP, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί και ο δείκτης επαλήθευσης ταυτότητας είναι σωστά.

❏ Εάν ο αριθμός συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης στον ασύρματο δρομολογητή είναι μικρότερος από τον αριθμό των συσκευών δικτύων, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις στον ασύρματο δρομολογητή για να αυξήσετε τον αριθμό των συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 351

E-8

Λύσεις:

❏ Ενεργοποιήστε το DHCP στον ασύρματο δρομολογητή εάν η ρύθμιση «Λήψη διεύθυνσης IP» του εκτυπωτή έχει οριστεί σε Αυτόματη.

❏ Αν η ρύθμιση «Λήψη διεύθυνσης IP» του εκτυπωτή έχει οριστεί σε Χειροκίνητη, η διεύθυνση IP που ορίσατε χειροκίνητα είναι άκυρη επειδή βρίσκεται εκτός εύρους (για παράδειγμα: 0.0.0.0). Ορίστε μια έγκυρη διεύθυνση IP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 494

E-9

Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

❏ Οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

❏ Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε άλλους υπολογιστές ή συσκευές δικτύου στο ίδιο δίκτυο από τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στον εκτυπωτή.

Εάν εξακολουθεί να μη συνδέει τον εκτυπωτή και τις συσκευές δικτύου σας αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον. Έπειτα επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου πραγματοποιώντας λήψη ή εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης από τον ακόλουθο ιστότοπο.

http://epson.sn > **Ρύθμιση**

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 351

E-10

Λύσεις:

Ελέγξτε τα ακόλουθα.

❏ Άλλες συσκευές στο δίκτυο είναι ενεργοποιημένες.

❏ Οι διευθύνσεις δικτύου (διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένη πύλη) είναι σωστές εάν έχετε ορίσει τη ρύθμιση «Λήψη διεύθυνσης IP» του εκτυπωτή σε Χειροκίνητη.

Επαναφέρετε τις διευθύνσεις δικτύου εάν δεν είναι σωστές. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου και την προεπιλεγμένη πύλη από την ενότητα **Κατάσταση δικτύου** της αναφοράς σύνδεσης δικτύου.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 494

E-11

Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- ❏ Η προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης είναι σωστή εάν ορίσετε τη Ρύθμιση TCP/IP του εκτυπωτή στο Χειροκίνητη.
- ❏ Η συσκευή που ορίζεται ως προεπιλεγμένη πύλη είναι ενεργοποιημένη.

Ορίστε τη σωστή διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης. Μπορείτε να ελέγξετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 494

E-12

Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- ❏ Άλλες συσκευές στο δίκτυο είναι ενεργοποιημένες.
- ❏ Οι διευθύνσεις δικτύου (διεύθυνση IP, μάσκας υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης) είναι σωστές αν τις εισάγετε μη αυτόματα.
- ❏ Οι διευθύνσεις δικτύου (μάσκας υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης) είναι ίδιες.
- ❏ Δεν σημειώνεται διένεξη της διεύθυνσης IP με άλλες συσκευές.

Εάν εξακολουθεί να μη συνδέει τον εκτυπωτή και τις συσκευές δικτύου σας αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, δοκιμάστε τα παρακάτω.

- ❏ Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.
- ❏ Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτέλεσή του από τον ακόλουθο ιστότοπο.

  http://epson.sn > **Ρύθμιση**
- ❏ Μπορείτε να καταχωρήσετε διάφορους κωδικούς πρόσβασης σε έναν ασύρματο δρομολογητή που χρησιμοποιεί ασφάλεια τύπου WEP. Εάν έχουν καταχωρηθεί διάφοροι κωδικοί πρόσβασης, ελέγξτε εάν ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρήθηκε πρώτος έχει οριστεί στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 494

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 351

E-13

Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

❏ Οι συσκευές δικτύου, όπως ο ασύρματος δρομολογητής, ο διανομέας και ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένες.

❏ Η Ρύθμιση TCP/IP για συσκευές δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί να γίνεται μη αυτόματα. (Εάν η ρύθμιση TCP/IP του εκτυπωτή ορίζεται ως αυτόματη, ενώ η Ρύθμιση TCP/IP για άλλες συσκευές δικτύου εκτελείται μη αυτόματα, το δίκτυο του εκτυπωτή ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το δίκτυο των υπόλοιπων συσκευών.)

Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί μετά τον έλεγχο των παραπάνω, προσπαθήσετε να κάνετε το εξής:

❏ Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.

❏ Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή που είναι στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτέλεσή του από τον ακόλουθο ιστότοπο.

http://epson.sn > **Ρύθμιση**

❏ Μπορείτε να καταχωρήσετε διάφορους κωδικούς πρόσβασης σε έναν ασύρματο δρομολογητή που χρησιμοποιεί ασφάλεια τύπου WEP. Εάν έχουν καταχωρηθεί διάφοροι κωδικοί πρόσβασης, ελέγξτε εάν ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρήθηκε πρώτος έχει οριστεί στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 494

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη σύνδεση στον υπολογιστή» στη σελίδα 351

Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου

Μήνυμα	Λύση
Το περιβάλλον Wi-Fi πρέπει να βελτιωθεί. Απενεργοποιήσετε τον ασύρματο δρομολογητή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον. Εάν η σύνδεση δεν βελτιωθεί, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για τον ασύρματο δρομολογητή.	Αφού μετακινήσετε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή και αφαιρέσετε τα εμπόδια που ενδεχομένως υπάρχουν ανάμεσά τους, απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην συνδέεται, ανατρέξτε στα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης του ασύρματου δρομολογητή.
*Αδύνατη σύνδεση άλλων συσκευών. Αποσυνδ μία συνδεδεμένη συσκ, αν θέλετε να προσθέσετε άλλη.	Οι υπολογιστές και οι έξυπνες συσκευές που μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένες πλήρως στη σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP). Για να προσθέσετε έναν άλλο υπολογιστή ή έξυπνη συσκευή, αποσυνδέστε πρώτα μία από τις συνδεδεμένες συσκευές ή συνδέστε τη πρώτα στο άλλο δίκτυο. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό ασύρματων συσκευών που μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα και τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών, ελέγχοντας το φύλλο κατάστασης δικτύου ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Τα ίδια SSID και Wi-Fi Direct υπάρχουν στο περιβάλλον. Αλλάξτε το Wi-Fi Direct SSID αν δεν μπορείτε να συνδέσετε μια έξυπνη συσκευή στον εκτυπωτή.	Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στην οθόνη Ρύθμισης Wi-Fi Direct και επιλέξτε το μενού για αλλαγή της ρύθμισης. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα δικτύου που ακολουθεί μετά το DIRECT-XX-. Πληκτρολογήστε μέχρι 22 χαρακτήρες.

Εκτύπωση φύλλου κατάστασης δικτύου

Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το δίκτυο εκτυπώνοντας αυτό το φύλλο.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Κατάσταση δικτύου**.
3. Επιλέξτε **Φύλλο κατάσ εκτ**.
4. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.

Έλεγχος του δικτύου του υπολογιστή (μόνο Windows)

Χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεση του υπολογιστή και τη διαδρομή σύνδεσης στον εκτυπωτή. Αυτό θα σας οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων.

❏ εντολή ipconfig

Εμφανίστε την κατάσταση σύνδεσης της διασύνδεσης δικτύου που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή από τον υπολογιστή.

Συγκρίνοντας τις πληροφορίες ρύθμισης με πραγματική επικοινωνία, μπορείτε να ελέγξετε εάν η σύνδεση είναι σωστή. Σε περίπτωση πολλών διακομιστών DHCP στο ίδιο δίκτυο, μπορείτε να βρείτε την πραγματική διεύθυνση που έχει εκχωρηθεί στον υπολογιστή, τον διακομιστή DNS αναφοράς κ.λπ.

❏ Μορφή: ipconfig /all

❏ Παραδείγματα:

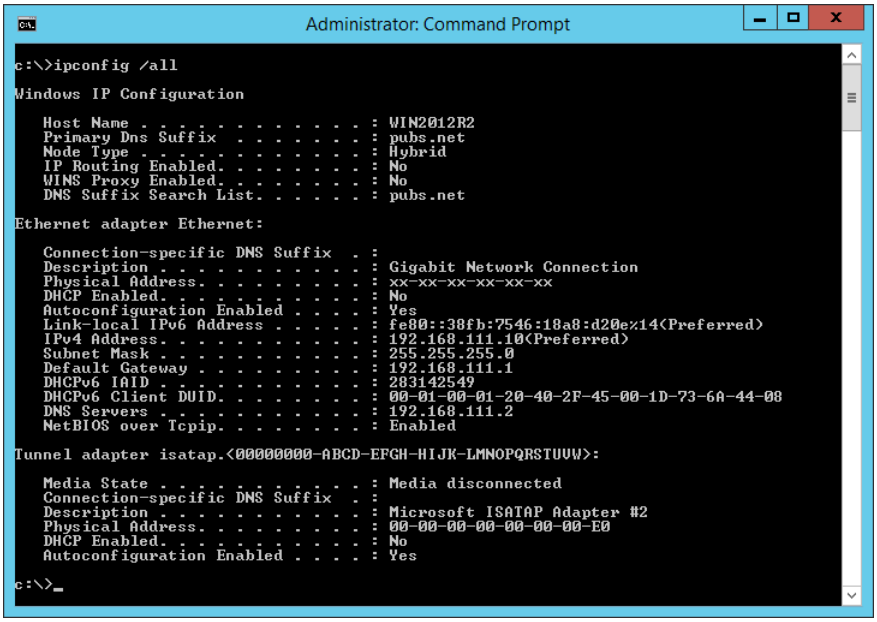

❏ εντολή pathping

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη λίστα δρομολογητών με διέλευση του κεντρικού υπολογιστή και της δρομολόγησης επικοινωνίας.

❏ Μορφή: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

❏ Παραδείγματα: pathping 192.0.2.222

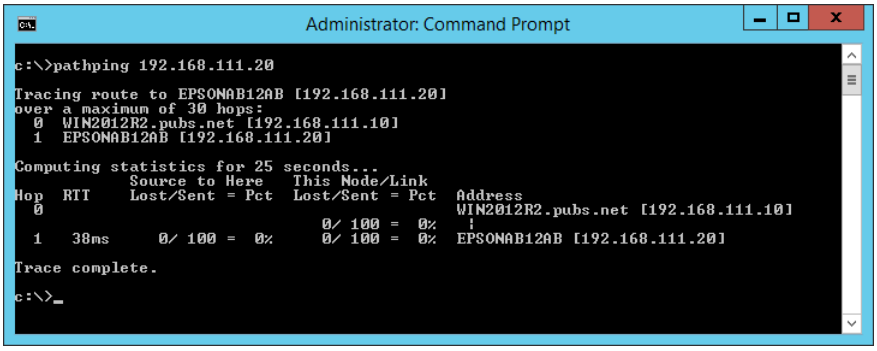

Χρήση προαιρετικών στοιχείων

Λίστα προαιρετικών στοιχείων. 376

Σημείο πρόσβασης. 380

Δίσκος υψηλής χωρητικότητας (High Capacity Tray). 381

Διάταξη συρραπτικού (Staple Finisher). 384

Μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2. 403

Διάταξη βιβλιοδεσίας (Booklet Finisher). 418

Λίστα μενού ρυθμίσεων (όταν η μονάδα φινιρίσματος είναι εγκατεστημένη). 446

Πλακέτα φαξ (Super G3/G3 Multi Fax Board). 447

Πλακέτα Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet). 454

Κλείδωμα κασέτας (Paper Cassette Lock). 465

Λίστα προαιρετικών στοιχείων

Σημείωση:
Ορισμένα προαιρετικά στοιχεία μπορεί να μην πωλούνται στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης Epson για την περιοχή σας, για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μονάδα φινιρίσματος συρραφής

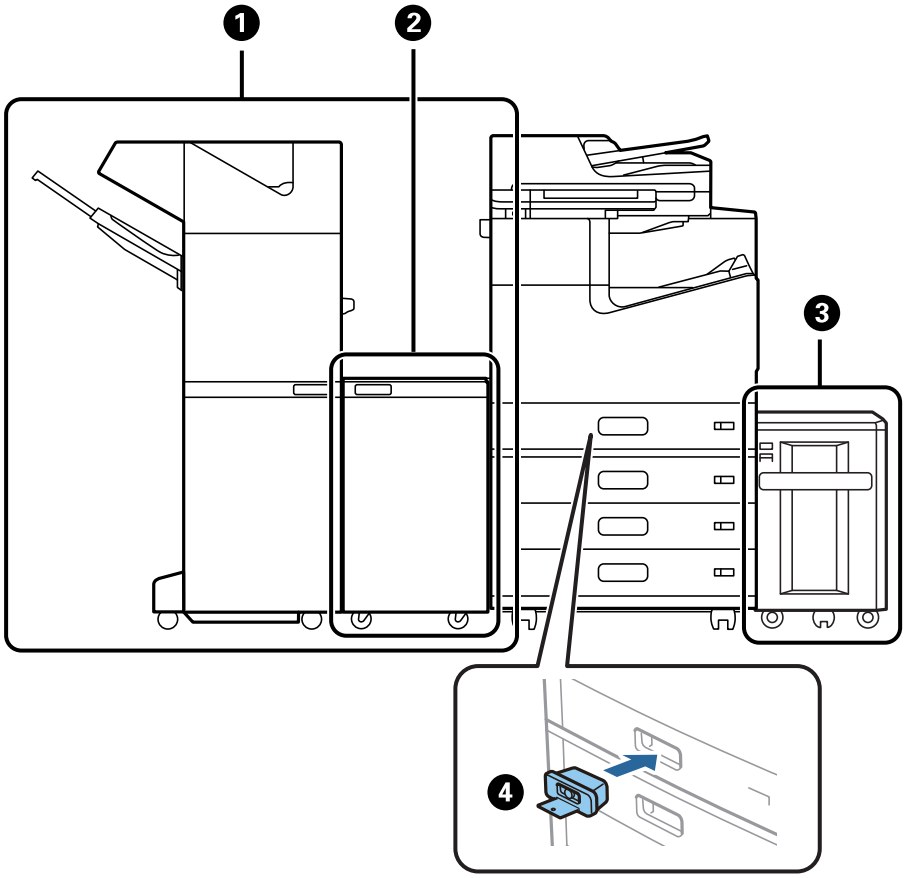

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❶	Staple Finisher*	C12C935501 C12C935511 (Για χρήστες στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) C12C935041 (Για χρήστες στην Ινδία) C12C935531 (Για χρήστες στην Ταϊβάν)	Εκτελεί ταξινόμηση και συρραφή του χαρτιού πριν την εξαγωγή του. Εκτελεί διάτρηση οπών με την προαιρετική μονάδα διάτρησης οπών. «Διάταξη συρραπτικού (Staple Finisher)» στη σελίδα 384
❷	Finisher Bridge Unit	C12C935101 C12C935161 (Για χρήστες στην Ινδία)	Χρησιμοποιήστε όταν είναι εγκατεστημένο με τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου ή συρραφής.

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❸	High Capacity Tray	C12C933041	Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε έως περίπου 3000 φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m^2). «Δίσκος υψηλής χωρητικότητας (High Capacity Tray)» στη σελίδα 381
❹	Paper Cassette Lock	C12C933231	Κλειδώνει την κασέτα χαρτιού όταν ο διαχειριστής επιθυμεί να διαχειριστεί χαρτί. «Κλείδωμα κασέτας (Paper Cassette Lock)» στη σελίδα 465

*: Για να λειτουργήσετε τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής, χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη μονάδα γέφυρας φινιρίσματος.

Εσωτερικά προαιρετικά στοιχεία για τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❶	2/4 Hole Punch Unit	C12C935171	Δημιουργεί οπές διάτρησης σε διαστήματα 80 mm.
❷	2/3 Hole Punch Unit	C12C935181	2 οπές: δημιουργεί οπές διάτρησης σε διαστήματα 69,9 mm. 3 οπές: δημιουργεί οπές διάτρησης σε διαστήματα 108 mm.
❸	Staple Cartridge	C12C935401	Για επίπεδη συρραφή.

Μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2

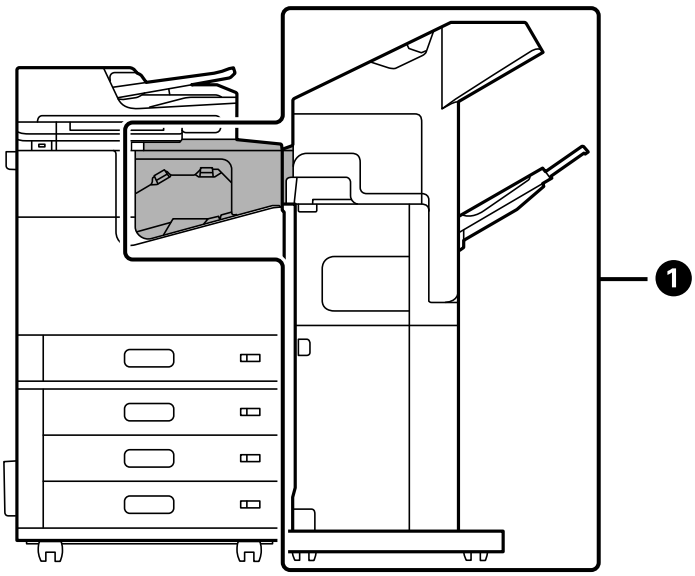

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❶	Staple Finisher-P2	C12C937941 (Για χρήστες στην Ευρώπη) C12C937951 (Για χρήστες στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) C12C938251 (Για χρήστες στην Ασία εκτός από την Ταϊβάν) C12C937981 (Για χρήστες στην Ταϊβάν)	Εκτελεί ταξινόμηση και συρραφή του χαρτιού πριν την εξαγωγή του. Η μονάδα διάτρησης δεν υποστηρίζεται. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω δυνατότητες όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2. ❏ Εξαγωγή του χαρτιού στον δίσκο με όψη προς τα κάτω (K) ❏ Το μενού Ταξινόμηση με περιστροφή στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Επίσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δίσκο υψηλής χωρητικότητας με τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2. «Μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2» στη σελίδα 403

Εσωτερικά προαιρετικά στοιχεία για τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❸	Staple Cartridge	C12C935401	Για επίπεδη συρραφή.

Μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου

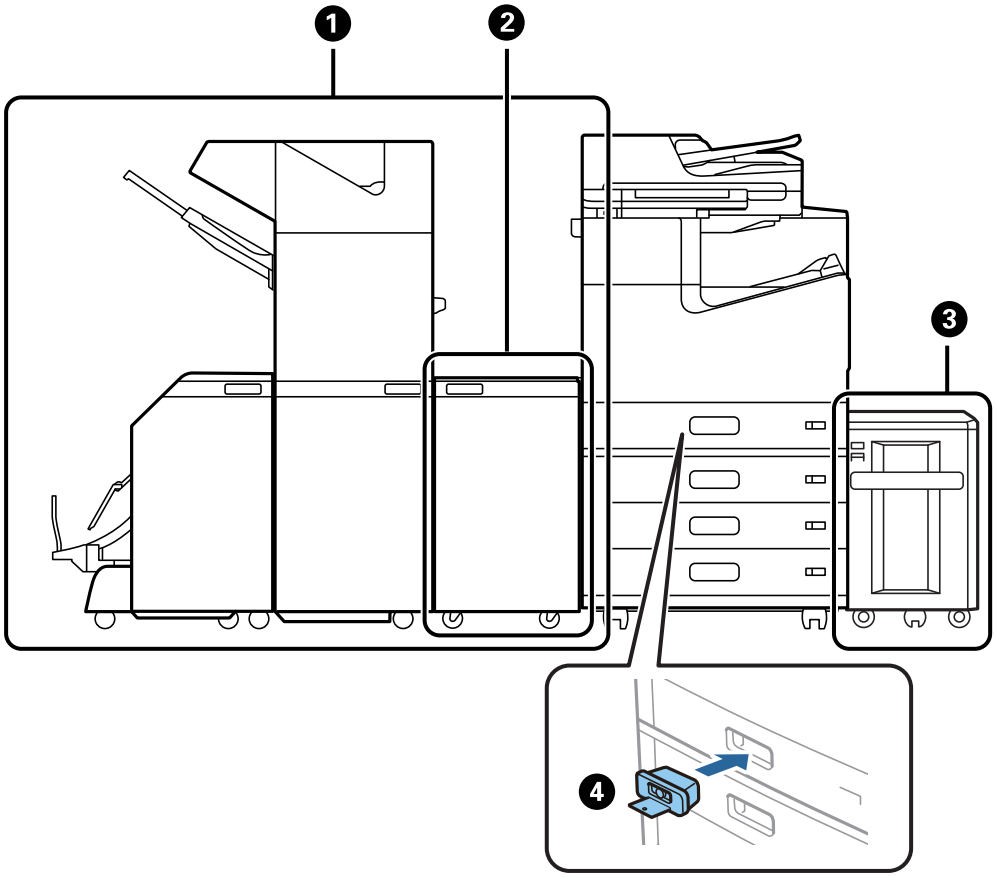

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❶	Booklet Finisher*	C12C935071 C12C935551 (Για χρήστες στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) C12C935081 (Για χρήστες στην Ινδία) C12C935581 (Για χρήστες στην Ταϊβάν)	Ταξινομεί, πραγματοποιεί συρραφές στις ράχες, αναδιπλώνει και πραγματοποιεί συρραφή πριν την εξαγωγή του. Εκτελεί διάτρηση οπών με την προαιρετική μονάδα διάτρησης οπών. «Διάταξη βιβλιοδεσίας (Booklet Finisher)» στη σελίδα 418
❷	Finisher Bridge Unit	C12C935101 C12C935161 (Για χρήστες στην Ινδία)	Χρησιμοποιήστε όταν είναι εγκατεστημένο με τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου ή συρραφής.
❸	High Capacity Tray	C12C933041	Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε έως περίπου 3000 φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m^2). «Δίσκος υψηλής χωρητικότητας (High Capacity Tray)» στη σελίδα 381
❹	Paper Cassette Lock	C12C933231	Κλειδώνει την κασέτα χαρτιού όταν ο διαχειριστής επιθυμεί να διαχειριστεί χαρτί. «Κλείδωμα κασέτας (Paper Cassette Lock)» στη σελίδα 465

*: Για να λειτουργήσετε τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου, χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη μονάδα γέφυρας φινιρίσματος.

Εσωτερικά προαιρετικά στοιχεία για τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❶	2/4 Hole Punch Unit	C12C935171	Δημιουργεί οπές διάτρησης σε διαστήματα 80 mm.
❷	2/3 Hole Punch Unit	C12C935181	2 οπές: δημιουργεί οπές διάτρησης σε διαστήματα 69,9 mm. 3 οπές: δημιουργεί οπές διάτρησης σε διαστήματα 108 mm.
❸	Staple Cartridge	C12C935401	Για επίπεδη συρραφή.

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❹	Staple Cartridge	C12C935411	Για συρραφή στη ράχη.

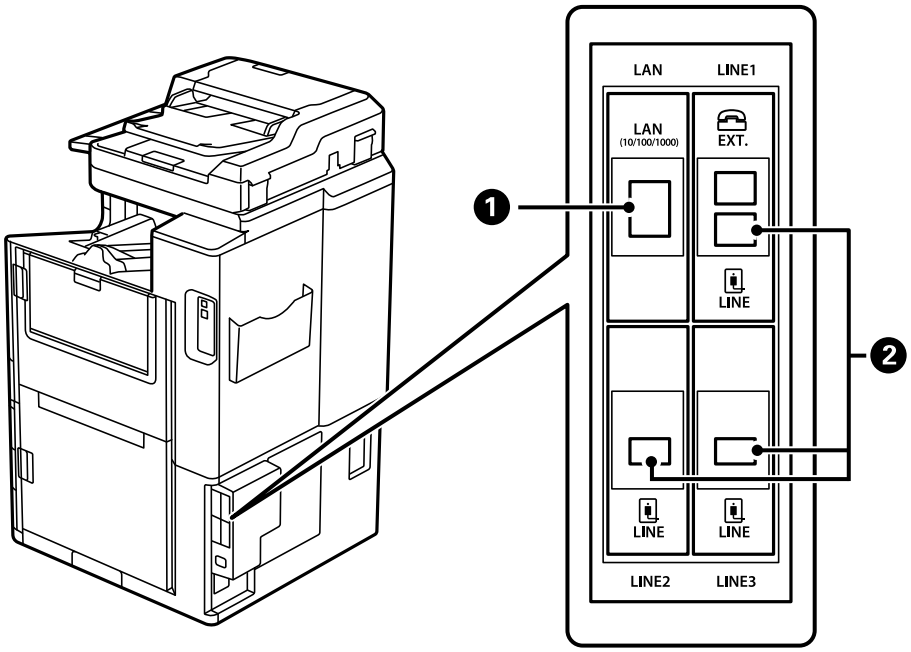

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Κωδικός	Επισκόπηση
❶	10/100/1000 Base-T,Ethernet	C12C934471 C12C934481 (Για χρήστες στην Ινδία)	Διατίθενται δύο ενσύρματα δίκτυα LAN. Η ταχύτητα επικοινωνίας είναι μια διασύνδεση υψηλής ταχύτητας που υποστηρίζει 1 Gbit/s. «Πλακέτα Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet)» στη σελίδα 454
❷	Super G3/G3 Multi Fax Board	C12C934491 C12C935271 (Για χρήστες στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία) C12C934501 (Για χρήστες στην Ινδία) C12C935691 (Για χρήστες στην Ταϊβάν)	Μπορείτε να προσθέσετε έως 3 γραμμές. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως φαξ ή ως φαξ δικτύου για αποστολή και λήψη εγγράφων στον υπολογιστή σας. Επιπλέον, μπορείτε να συνδεθείτε σε πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές προσθέτοντας μια κάρτα φαξ. Αυτό σας επιτρέπει να στείλετε έναν αριθμό προορισμών σε σύντομο χρονικό διάστημα ή μπορείτε να αφιερώσετε μία γραμμή στη λήψη φαξ, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.* *: Τα εξωτερικά τηλέφωνα δεν είναι διαθέσιμα. «Πλακέτα φαξ (Super G3/G3 Multi Fax Board)» στη σελίδα 447

Σημείο πρόσβασης

Τα παρακάτω σημεία πρόσβασης εμφανίζονται στον οδηγό της οθόνης LCD όταν συμβαίνει μια εμπλοκή χαρτιού.

Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής ή συρραφής φυλλαδίου.

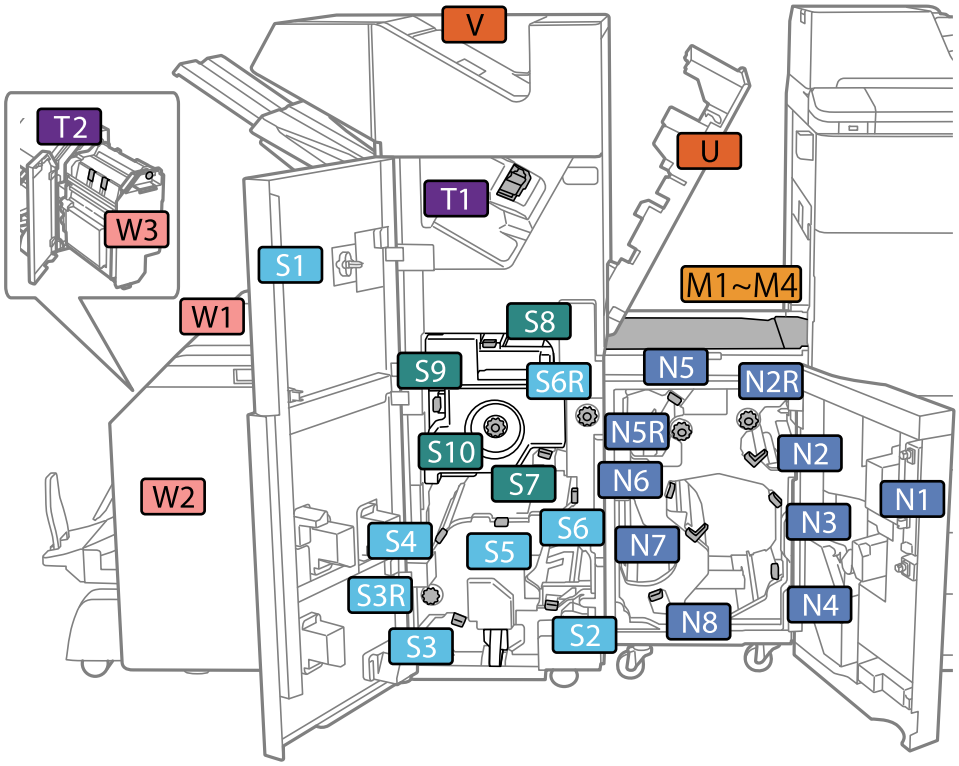

*: Οι αριθμοί S7 έως S10 προορίζονται αποκλειστικά για τη μονάδα φινιρίσματος βιβλιοδεσίας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2.

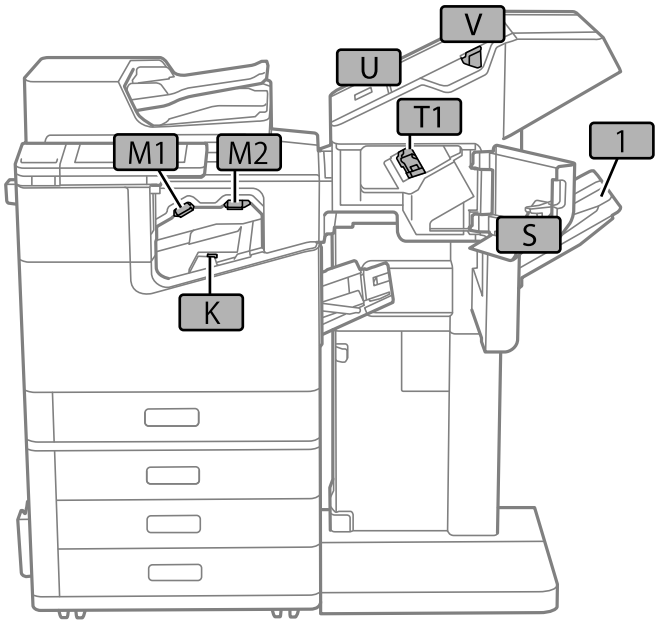

Δίσκος υψηλής χωρητικότητας (High Capacity Tray)

Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε έως περίπου 3000 φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m^2).

Ρύθμιση του δίσκου υψηλής χωρητικότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Για τη χρήση του εγκατεστημένου δίσκου υψηλής χωρητικότητας, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή χρειάζεται να αποκτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ρύθμιση του δίσκου υψηλής χωρητικότητας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή — Windows

Σημείωση:
Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.

1. Ανοίξτε την καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις** από τις ιδιότητες του εκτυπωτή.

   ❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, και έπειτα, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

   ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Υλικό και ήχος** > **Σαρωτές και κάμερες** και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν εμφανίζεται ο εκτυπωτής. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας, επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

   ❏ Windows Vista/Windows Server 2008

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας, επιλέξτε **Ιδιότητα** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

   ❏ Windows XP

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές και άλλο υλικό** > **Σαρωτής και κάμερες** και έπειτα ελέγξτε αν εμφανίζεται ο εκτυπωτής.

2. Επιλέξτε **Λήψη από τον εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ **Λήψη**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ρύθμιση του δίσκου υψηλής χωρητικότητας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή — Mac OS

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες** > **Επιλογές** (ή **Πρόγραμμα οδήγησης**).

2. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο της προαιρετικής μονάδας.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Τοποθέτηση χαρτιού στην High Capacity Tray

Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί με χρήση των κινουμένων σχεδίων που εμφανίζονται στην οθόνη LCD του εκτυπωτή.

Επιλέξτε ⓘ και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πώς να** > **Φόρτωση χαρτιού**. Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και την προέλευση χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίζετε τα κινούμενα σχέδια. Επιλέξτε **Τέλος** για να κλείσετε την οθόνη κινουμένων σχεδίων.

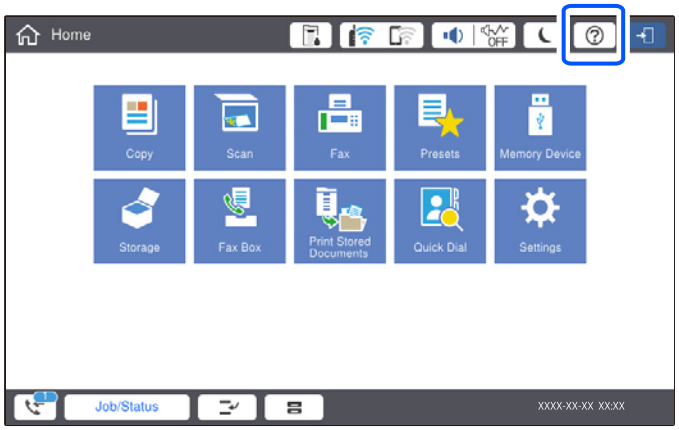

Προβλήματα με τον High Capacity Tray

Δεν τροφοδοτείται χαρτί από τον High Capacity Tray

Χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση του δίσκου υψηλής χωρητικότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 382

Μπλοκάρει χαρτί στον High Capacity Tray

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εμπλακεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σκισμένων κομματιών. Η οθόνη LCD εμφανίζει ένα κινούμενο σχέδιο, το οποίο σας δείχνει πώς να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Στη συνέχεια, επιλέξτε **OK** για εκκαθάριση του σφάλματος.

> ⚠ ***Προσοχή:***
>
> *Μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν ξεκινήσει η λειτουργία του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε τα τμήματα που προεξέχουν, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.*

> ***Σημαντικό:***
>
> *Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή. Εάν αφαιρέσετε βίαια το χαρτί μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.*

Προδιαγραφή δίσκου υψηλής χωρητικότητας

Διαθέσιμο χαρτί	Τύπος: Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χοντρό χαρτί Μέγεθος*: A4 ή Letter Βάρος χαρτιού: 60 έως 160 g/m^2
Διαθέσιμος αριθμός ρυθμίσεων	Περίπου 3000 φύλλα για χαρτί 80 g/m^2
Τροφοδοσία	Παρέχεται από τον υπολογιστή
Διαστάσεις	Πλάτος: 321 mm (12.6 ίντσες) Βάθος: 620 mm (24.4 ίντσες) Ύψος: 504 mm (19.8 ίντσες)
Βάρος	Περίπου 27.3 kg

*: Τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού ορίζονται όταν εγκαθίσταται ο εκτυπωτής.

Διάταξη συρραπτικού (Staple Finisher)

Εκτελεί ταξινόμηση και συρραφή του χαρτιού πριν την εξαγωγή του. Εκτελεί διάτρηση οπών με την προαιρετική μονάδα διάτρησης οπών.

Ονόματα ανταλλακτικών μονάδας τελικής επεξεργασίας συρραφής

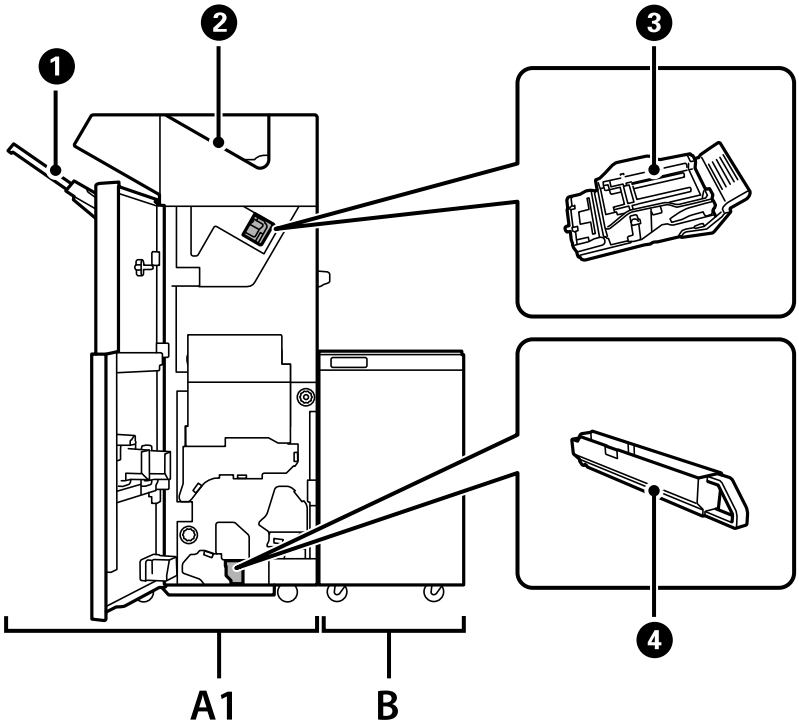

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Επισκόπηση
A1	Staple Finisher	Εκτελεί ταξινόμηση και συρραφή του χαρτιού πριν την εξαγωγή του. Εκτελεί διάτρηση οπών με την προαιρετική μονάδα διάτρησης οπών.
B	Finisher Bridge Unit	Για να λειτουργήσετε τη μονάδα τελικής επεξεργασίας συρραφής ή φυλλαδίου χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη μονάδα γέφυρας τελικής επεξεργασίας.
❶	Δίσκος μονάδας τελικής επεξεργασίας	Συγκρατεί ταξινομημένα ή συρραμμένα έγγραφα.
❷	Δίσκος εξόδου	Κυρίως αποθηκεύει ληφθέντα φαξ.
❸	Κασέτα συρραφής	Για επίπεδη συρραφή.
❹	Δίσκος απορριμμάτων διάτρησης	Συλλέγει τα απορρίμματα διάτρησης οπών.

Ρύθμιση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Η διαδικασία είναι όμοια για τον δίσκο υψηλής χωρητικότητας.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση του δίσκου υψηλής χωρητικότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 382

Ρυθμίσεις εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα τελικής επεξεργασίας συρραφής

Πρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στον εκτυπωτή για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα τελικής επεξεργασίας συρραφής.

❏ Όταν πραγματοποιείτε αντιγραφή

Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Αντιγραφή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίσκος τελικής επεξεργασίας**.

❏ Όταν αποστέλλετε φαξ

Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Φαξ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίσκος εξόδου** ή **Δίσκος τελικής επεξεργασίας**.

❏ Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, συσκευή μνήμης κοκ.

Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Άλλο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίσκος τελικής επεξεργασίας**.

Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, μπορείτε να ορίσετε αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η μονάδα τελικής επεξεργασίας, από το μενού **Δίσκος εξόδου** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημαντικό:

Όταν χρησιμοποιείτε τον δίσκο μονάδας τελικής επεξεργασίας, μην αφαιρείτε τις εκτυπώσεις σας όσο η εργασία εκτύπωσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θέση εκτύπωσης μπορεί να μην ευθυγραμμιστεί σωστά και η θέση συρραφής ενδέχεται να μετακινηθεί από το αρχικό σημείο.

Χρήση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων ταξινομώντας από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εκτυπώσεις στοιβάζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων περιστρέφοντας εναλλάξ 90 μοίρες. Εάν εγκαταστήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος συρραφής ή φυλλαδίου, μπορείτε να ταξινομήσετε επίσης με μετατόπιση κάθε ομάδας αντιγράφων.

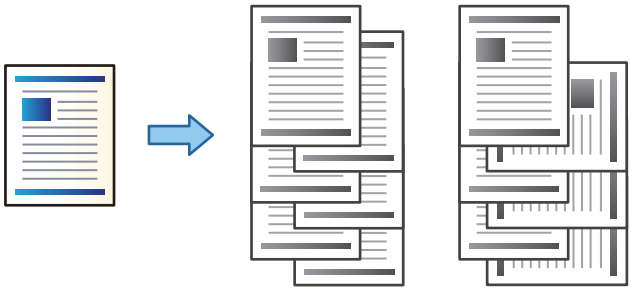

Ταξινόμηση με περιστροφή:

Στοιβάζει τις εκτυπώσεις εναλλάξ σε οριζόντιο και κατακόρυφο προσανατολισμό όταν εκτυπώνετε πολλαπλά αντίγραφα. Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιεί δύο προελεύσεις χαρτιού. Τοποθετήστε χαρτί σε κατακόρυφο προσανατολισμό στην προέλευση χαρτιού και σε οριζόντιο προσανατολισμό στην άλλη προέλευση χαρτιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση **Αυτόματη επιλογή** ως **Τροφοδοσία χαρτιού**. Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη εξ.χαρτ.με την εκτ.πλ.Κάτω** ως τη ρύθμιση του στοιχείου **Δίσκος εξόδου**. Οι εκτυπώσεις στοιβάζονται στον δίσκο με όψη προς τα κάτω.

Ταξινόμηση με μετατόπιση:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων κατά την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων. Το **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** πρέπει να επιλεγεί ως ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη μέθοδο στοίβαξης πολλαπλών αντιγράφων από τη ρύθμιση **Ταξινόμηση**.
2. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54
➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.
2. Επιλέξτε τη μέθοδο στοίβαξης πολλαπλών αντιγράφων από τη ρύθμιση **Ταξινόμηση**.
3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, κάντε μία επιλογή στη ρύθμιση **Ταξινόμηση**.
2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις **Ομάδες δυνατοτήτων**.
2. Κάντε μια επιλογή από τη ρύθμιση **Ταξινόμηση**.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Συρραφή κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 ή συρραφής φυλλαδίου για να συρράψετε το εκτυπωμένο χαρτί.

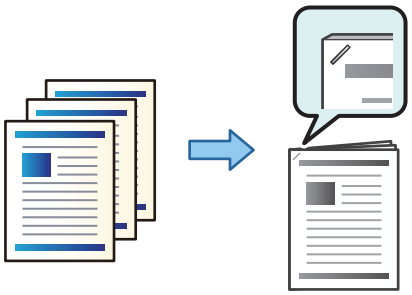

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο **Συρραφή**.
2. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54
➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.
2. Επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο Συρραφή.

3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο **Συρραφή**.
2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις Ομάδες δυνατοτήτων.
2. Επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο Συρραφή.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Διάτρηση κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος συρραφής ή φυλλαδίου και, στη συνέχεια, τη μονάδα διάτρησης για να ανοίξετε οπές στο εκτυπωμένο χαρτί. Μπορείτε επίσης να μετατοπίσετε, να μικρύνετε ή να διαγράψετε την εικόνα για να δημιουργήσετε ένα περιθώριο βιβλιοδεσίας.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διάτρησης οπών, επιλέξτε τη μονάδα διάτρησης από τις **Ιδιότητες εκτυπωτή** > **Προαιρετικές ρυθμίσεις** > **Πληροφορίες εκτυπωτή** > **Μη αυτόματες ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Διάτρηση οπών** στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

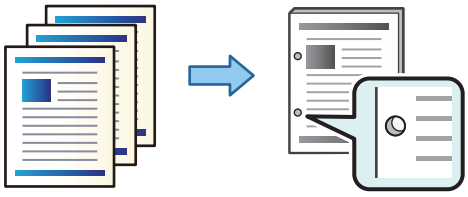

Σημαντικό:

Προσαρμόστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Αν εκτελείτε διάτρηση σε εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αποτυχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Κύριο** επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε πώς θα προσαρμόζετε το πλάτος του περιθωρίου από το **Εικόνες σε Περιθώριο βιβλιοδεσίας**.

   Μετατόπιση εικόνων, **Μείωση μεγέθους εικόνων**, **Διαγραφή εικόνων**

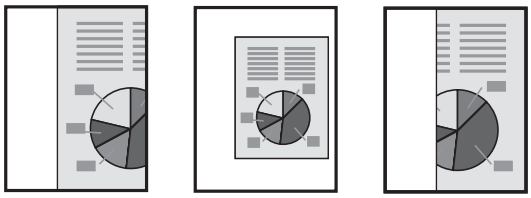

3. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** επιλέξτε τη θέση διάτρησης οπών από το **Διάτρηση**.
4. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54
➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.
2. Επιλέξτε τη θέση διάτρησης οπών από το στοιχείο **Διάτρηση**.
3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση διάτρησης οπής από το στοιχείο **Διάτρηση**.
2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις **Ομάδες δυνατοτήτων**.
2. Επιλέξτε τη θέση διάτρησης οπών από το στοιχείο **Διάτρηση**.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων ταξινομώντας από μια συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία JPEG, PDF και TIFF από μια συσκευή μνήμης και να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

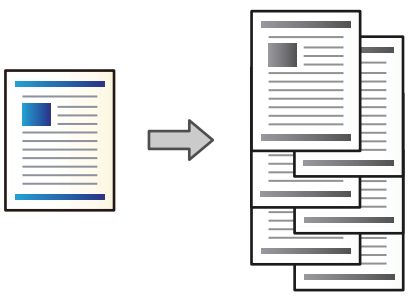

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου και το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στο **Εξαγωγή χαρτ.**.
6. Πατήστε ⓕ.

Εκτύπωση με συρραφή ή οπές διάτρησης από μια συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία JPEG, PDF και TIFF από μια συσκευή μνήμης και να τα συρράψετε ή να προσθέσετε οπές διάτρησης.

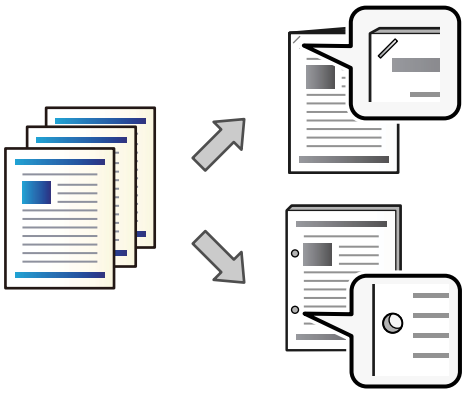

Σημαντικό:

Ρυθμίστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Εάν τρυπήσετε την εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αστοχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε τη θέση στο στοιχείο **Συρραφή** ή **Διάτρηση**.
6. Πατήστε ⓕ.

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων ταξινομώντας από τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία από τον χώρο αποθήκευσης και να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

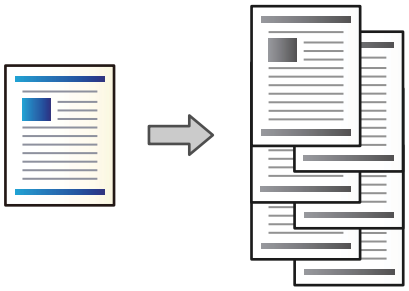

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στο **Εξαγωγή χαρτ.**.
6. Πατήστε ⓘ.

Εκτύπωση με συρραφή ή οπές διάτρησης από τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία από τον χώρο αποθήκευσης και να τα συρράψετε ή να προσθέσετε οπές διάτρησης.

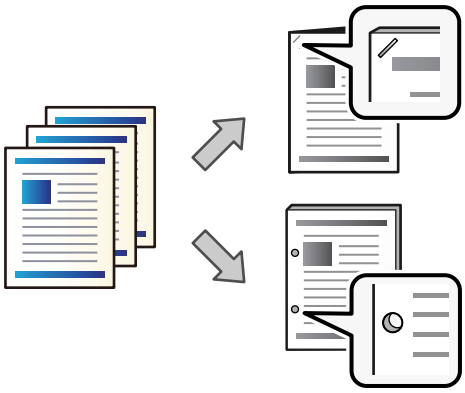

Σημαντικό:

Ρυθμίστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Εάν τρυπήσετε την εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αστοχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε τη θέση στο στοιχείο **Συρραφή** ή **Διάτρηση**.
6. Πατήστε ⓘ.

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων με μετατόπιση

Μπορείτε να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

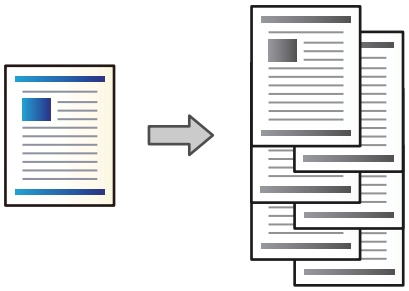

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
4. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στην **Εξαγωγή χαρτ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
5. Πατήστε ⓘ.

Αντιγραφή και συρραφή ή διάτρηση οπών

Μπορείτε να αντιγράψετε τα πρωτότυπα και να τα συρράψετε ή να προσθέσετε οπές διάτρησης.

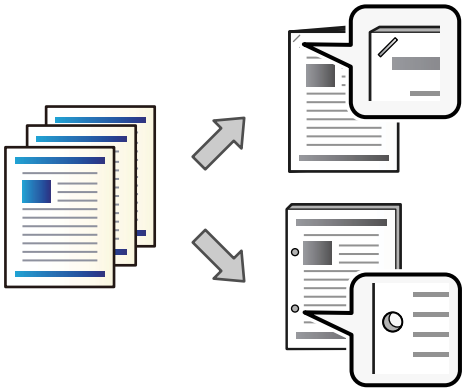

> ***Σημαντικό:***
> *Προσαρμόστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Αν εκτελείτε διάτρηση σε εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αποτυχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.*

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

   Σημείωση:
   *Αν υπάρχει εικόνα στη θέση διάτρησης, διασφαλίστε ένα πλάτος βιβλιοδεσίας 18 mm ή μεγαλύτερο πριν από την αντιγραφή. Μπορείτε να ορίσετε το περιθώριο βιβλιοδεσίας από το **Περιθ. βιβλ.** στην καρτέλα **Σύνθετα**.*

   Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία βιβλιοδεσίας, ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.

4. Επιλέξτε τη θέση συρραφής στην επιλογή **Συρραφή** ή τις θέσεις οπών διάτρησης στην επιλογή **Διάτρηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

5. Πατήστε ◈.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Περιθ. βιβλ.:» στη σελίδα 140

Αντικατάσταση του δοχείου συρραπτικού για τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής

Όταν είναι ώρα για αντικατάσταση του δοχείου συρραφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αντικατάσταση του δοχείου.

Σημαντικό:

Αντικαταστήστε την κασέτα μόνο όταν εξαντληθούν όλα τα σύρματα συρραπτικού. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε την κασέτα αν παραμένουν σύρματα συρραπτικού.

Αφαίρεση υπολειμμάτων συρραφής από τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής

Όταν είναι ώρα να αφαιρέσετε τα υπολείμματα διάτρησης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αφαιρέσετε υπολείμματα διάτρησης.

Προβλήματα με τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής

Η μονάδα φινιρίσματος συρραφής δεν αναγνωρίζεται

Ρυθμίστε την προαιρετική μονάδα στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 385

Το χαρτί δεν εξάγεται στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής

❏ Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χαρτιού που παραμένουν μέσα στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής.

❏ Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που βρίσκονται γύρο από τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής.

Μπλοκάρει χαρτί ή σύρματα συρραπτικού στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εμπλακεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σκισμένων κομματιών ή μπλοκαρισμένων συρμάτων συρραπτικού. Η οθόνη LCD εμφανίζει ένα κινούμενο σχέδιο, το οποίο σας δείχνει πώς να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί ή σύρματα συρραπτικού. Στη συνέχεια, επιλέξτε **OK** για εκκαθάριση του σφάλματος.

Προσοχή:

Μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν ξεκινήσει η λειτουργία του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε τα τμήματα που προεξέχουν, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

Σημαντικό:

Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή. Εάν αφαιρέσετε βίαια το χαρτί μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.

Αν συμβαίνουν επανειλημμένως εμπλοκές χαρτιού, ενδεχομένως μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε επιλέγοντας **Ενερ.** ως ρύθμιση **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος**. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος**

❏ Εμπλοκές χαρτιού κατά τη συρραφή: ορίστε το **Ευθυγράμμιση με συρραφή** σε **Ενερ.**.

❏ Εμπλοκές χαρτιού σε λειτουργία χωρίς συρραφή: ορίστε το **Ευθυγράμμιση χωρίς συρραφή** σε **Ενερ.**.

Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Το χαρτί που έχει συρραφθεί δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά κατακόρυφα

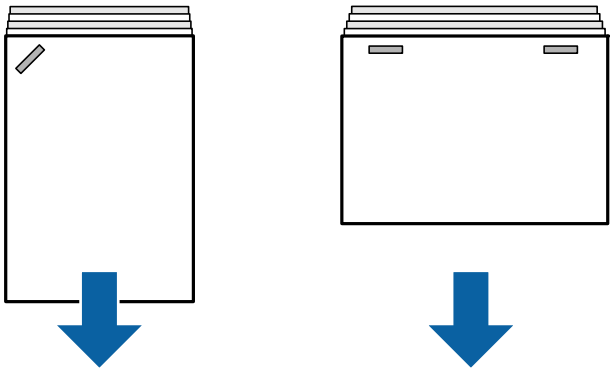

Τα βέλη στην εικόνα υποδεικνύουν την κατεύθυνση εξαγωγής χαρτιού.

❏ Μπορείτε να ελαττώσετε τα λάθη ευθυγράμμισης χαρτιού, επιλέγοντας το ακόλουθο μενού. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος** > **Ευθυγράμμιση με συρραφή** > **Ενερ.**

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Το χαρτί που έχει συρραφθεί δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά οριζόντια

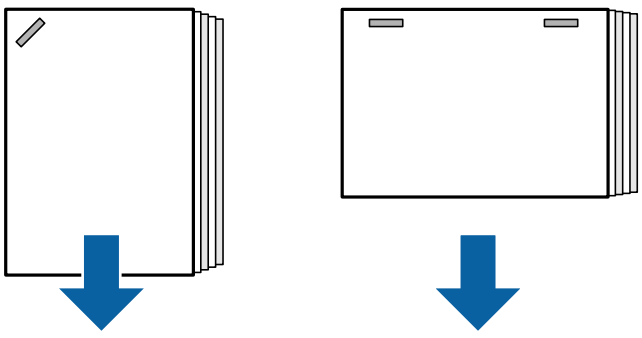

Τα βέλη στην εικόνα υποδεικνύουν την κατεύθυνση εξαγωγής χαρτιού.

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

❏ Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.

Δεν είναι δυνατή η μετατόπιση

Τα άκρα χαρτιού δεν έχουν ευθυγραμμιστεί.

Λύσεις

❏ Μπορείτε να ελαττώσετε τα λάθη ευθυγράμμισης χαρτιού, επιλέγοντας το ακόλουθο μενού. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος** > **Ευθυγράμμιση χωρίς συρραφή** > **Ενερ.**

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Δεν είναι εφικτή η ορθή διάτρηση

Δεδομένα εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης.

Λύσεις

Προσαρμόστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Εναλλακτικά, ορίστε το περιθώριο βιβλιοδεσίας έτσι ώστε να μην εκτυπώνεται στη θέση διάτρησης. Αν εκτελείτε διάτρηση σε εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αποτυχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

➡ «Διάτρηση κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή» στη σελίδα 389

➡ «Αντιγραφή και συρραφή ή διάτρηση οπών» στη σελίδα 395

Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 39

➡ «Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί» στη σελίδα 331

Επιλογές μενού για εκτύπωση από υπολογιστή (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Τελική επεξεργασία Καρτέλα Windows (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση οπής διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Επιλογές για προχωρημένους Windows PostScript (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Επιλογές εγγράφου:

Δυνατότητες εκτυπωτή:

❏ Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση: Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

❏ Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

❏ Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση οπής διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Επιλογές μενού για Τελική επεξεργασία Mac OS (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση οπής διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή Mac OS PostScript (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Ομάδες δυνατοτήτων:

❏ Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση: Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

❏ Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

❏ Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση οπής διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Επιλογές μενού για εκτύπωση από συσκευές μνήμης ή τον χώρο αποθήκευσης (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Επιλέξτε τα παρακάτω στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

❏ Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης**, επιλέξτε τον τύπο αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**.

❏ Επιλέξτε **Αποθήκευση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον φάκελο και το αρχείο. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμ. Εκτύπωσ.** > **Βασικές ρυθμίσεις**.

Τελείωμα (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Εξαγωγή χαρτ.:

❏ Ταξ. με μετ.:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση για τις οπές διάτρησης.

Επιλογές μενού για αντιγραφή (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Αντιγραφή > **Βασικές ρυθμίσεις**.

Τελείωμα (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Εξαγωγή χαρτ.:

❏ Ταξ. με μετ.:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση για τις οπές διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

Προδιαγραφές μονάδας φινιρίσματος συρραφής

Βάρος χαρτιού	60 έως 250 g/m^2
Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, B5, A5, B6*, Legal, Letter, Executive, Half Letter, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5 × 13 in., 11 × 17 in. *: Εξάγεται μόνο από τον δίσκο εξόδου
Τύπος χαρτιού	Απλό χαρτί, Χοντρό χαρτί, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας

Δυνατότητα εξαγωγής	Δίσκος εξόδου	250 φύλλα
	Δίσκος μονάδας φινιρίσματος	Τα μήκη χαρτιού σε αυτήν την ενότητα σχετίζονται με την κατεύθυνση της τροφοδοσίας χαρτιού. Τυπική (στοίβαξη) εξαγωγή, Εξαγωγή μετατόπισης ❏ A5 μονής/διπλής όψης: 500 φύλλα ❏ Μήκος χαρτιού εντός 297 mm (11.7 in.) όπως A4/B5/Letter μονής/διπλής όψης: 4000 φύλλα ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 297 mm (11.7 in.) όπως A3/B4/Legal/11×17 in. μονής/διπλής όψης: 1500 φύλλα ❏ Όμοιο πλάτος για μικτή τοποθέτηση μονής/διπλής όψης: 1500 φύλλα Συρραφή ❏ Μήκος χαρτιού εντός 216 mm (8.5 in.) όπως A4/B5/Letter: 200 ομάδες ή 4000 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο) ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 216 mm (8.5 in.) και εντός 297 mm (11.7 in.) όπως A4/B5/Letter: 80 ομάδες ή 4000 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο) ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 297 mm (11.7 in.) όπως A3/B4/Legal/11×17 in.: 50 ομάδες ή 1500 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο)
Εξαγωγή μετατόπισης	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5 × 13 in., 11 × 17 in.
Συρραφή[*1]	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5 × 13 in., 11 × 17 in.
	Αριθμός φύλλων	60 έως 90 g/m^2 ❏ A4/B5/Letter/Executive/16K: 50 φύλλα ❏ A3/B4/Legal/Indian-Legal/8K/8,5 × 13 in./11 × 17 in.: 30 φύλλα 91 έως 105 g/m^2 ❏ A4/B5/Letter/Executive/16K: 30 φύλλα ❏ A3/B4/Legal/Indian-Legal/8K/8K/8,5 × 13 in./11 × 17 in.: 20 φύλλα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φύλλο χοντρού χαρτιού (έως και 160 g/m^2) για το εξώφυλλο και οπισθόφυλλο.
	Θέση συρραφής	Μία μπροστά, μία στο πίσω μέρος και δύο στα άκρα.

Διάτρηση*2	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4*1, A4*2, B5*2*1, Legal*2, Letter*2, Executive, 16K*2, 16K, Indian-Legal*2, 8K, 8,5 × 13 in.*2, 11 × 17 in. *1: Δεν υποστηρίζεται για 4 οπές *2: Δεν υποστηρίζεται για 3 οπές/4 οπές
	Θέση διάτρησης	2 οπές/4 οπές, 2 οπές/3 οπές
Ταξινόμηση τροφοδοτικού		AC 100–240 V*3
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος		170 W
Διαστάσεις εκτυπωτή με εγκατεστημένη μονάδα φινιρίσματος συρραφής		Αποθήκευση Πλάτος: 1684 mm (66.3 in.) Βάθος: 757 mm (29.8 in.) Ύψος: 1243 mm (48.9 in.) Εκτύπωση Πλάτος: 2183 mm (85.9 in.) Βάθος: 757 mm (29.8 in.) Ύψος: 1243 mm (48.9 in.)
Βάρος		Περίπου 310.6 kg

*1: Περιλαμβάνει 5000 σύρματα συρραπτικού.

*2: Χρειάζεστε την προαιρετική μονάδα διάτρησης οπών.

*3: Παρέχεται από τον εκτυπωτή.

Μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2

Εκτελεί ταξινόμηση και συρραφή του χαρτιού πριν την εξαγωγή του.

Ονόματα εξαρτημάτων μονάδας φινιρίσματος συρραφής-P2

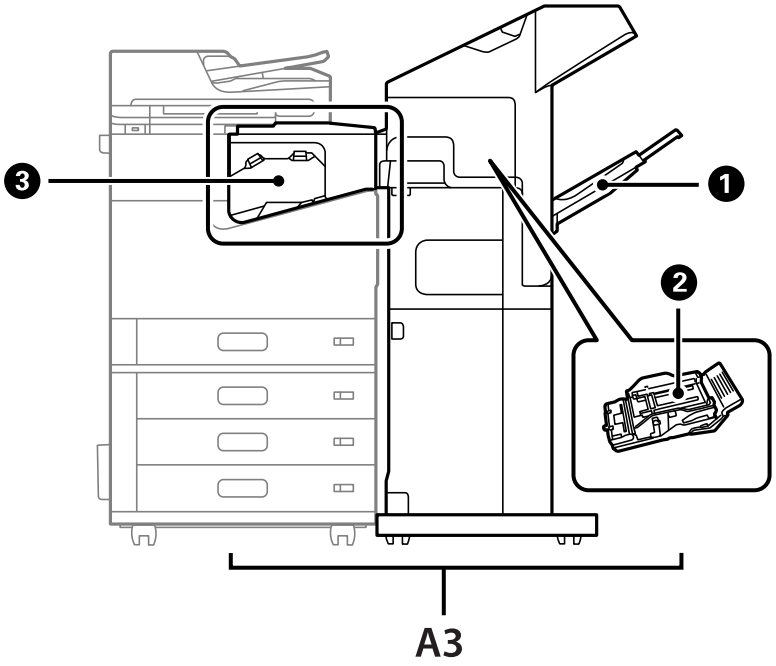

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Επισκόπηση
A3	Staple Finisher-P2	Εκτελεί ταξινόμηση και συρραφή του χαρτιού πριν την εξαγωγή του.
❶	Δίσκος μονάδας φινιρίσματος	Συγκρατεί ταξινομημένα ή συρραμμένα έγγραφα.
❷	Δοχείο συρραπτικού	Για επίπεδη συρραφή.
❸	Μονάδα γέφυρας φινιρίσματος συρραφής	Συνδέει τον εκτυπωτή στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2. Ανοίξτε κατά την αφαίρεση του χαρτιού που έχει εμπλακεί.

Ρύθμιση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής-P2 στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Η διαδικασία είναι όμοια για τον δίσκο υψηλής χωρητικότητας.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση του δίσκου υψηλής χωρητικότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 382

Ρυθμίσεις εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2

Πρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στον εκτυπωτή για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα φινιρίσματος-P2 κατά τη χρήση φαξ.

Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Φαξ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίσκος τελικής επεξεργασίας**.

Σημείωση:

❏ *Κατά την αντιγραφή, εκτύπωση από συσκευή μνήμης και ούτω καθεξής, από τον εκτυπωτή:*

*Υπάρχει μόνο ένας δίσκος εξόδου όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο το **Δίσκος τελικής επεξεργασίας**.*

❏ *Κατά την εκτύπωση από υπολογιστή:*

*Υπάρχει μόνο ένας δίσκος εξόδου όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη. Εάν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη εξ. χαρ. με την εκτ. πλ. προς τα κάτω** από το μενού **Δίσκος εξόδου** στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, το χαρτί εξάγεται στον δίσκο μονάδας φινιρίσματος. Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που χρησιμοποιείται, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε το **Θήκη εξ. χαρ. με την εκτ. πλ. προς τα κάτω**.*

Σημαντικό:

Όταν χρησιμοποιείτε τον δίσκο μονάδας φινιρίσματος, μην αφαιρείτε τις εκτυπώσεις σας όσο η εργασία εκτύπωσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θέση εκτύπωσης μπορεί να μην ευθυγραμμιστεί σωστά και η θέση συρραφής ενδέχεται να μετακινηθεί από το αρχικό σημείο.

Χρήση της μονάδας φινιρίσματος συρραφής-P2

Εκτέλεση εκτύπωσης μετατόπισης από υπολογιστή για κάθε ομάδα αντιγράφων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος συρραφής, μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 ή συρραφής φυλλαδίου για να ταξινομήσετε κάθε ομάδα αντιγράφων μετατοπίζοντάς τα.

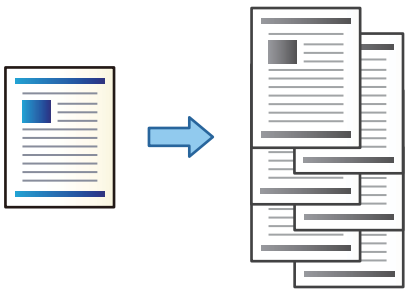

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **Ταξινόμηση με μετατόπιση** για τη ρύθμιση ταξινόμησης.
2. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54

➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.
2. Επιλέξτε **Ταξινόμηση με μετατόπιση** για τη ρύθμιση ταξινόμησης.
3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ταξινόμηση με μετατόπιση** για τη ρύθμιση ταξινόμησης.
2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις **Ομάδες δυνατοτήτων**.
2. Επιλέξτε **Ταξινόμηση με μετατόπιση** για τη ρύθμιση ταξινόμησης.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Συρραφή κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 ή συρραφής φυλλαδίου για να συρράψετε το εκτυπωμένο χαρτί.

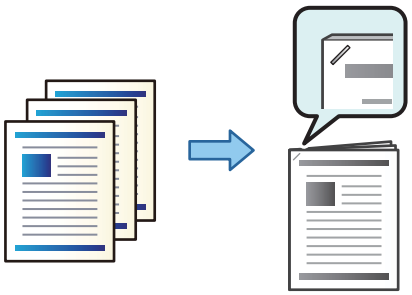

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο **Συρραφή**.
2. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54
➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.
2. Επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο Συρραφή.
3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο **Συρραφή**.
2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις Ομάδες δυνατοτήτων.
2. Επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο Συρραφή.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων ταξινομώντας από μια συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία JPEG, PDF και TIFF από μια συσκευή μνήμης και να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

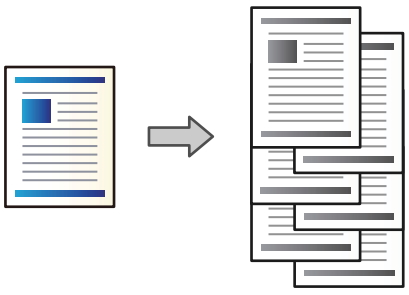

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52
2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου και το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στο **Εξαγωγή χαρτ.**.
6. Πατήστε ◈.

Εκτύπωση με συρραφή από συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία JPEG, PDF και TIFF από μια συσκευή μνήμης και να τα συρράψετε.

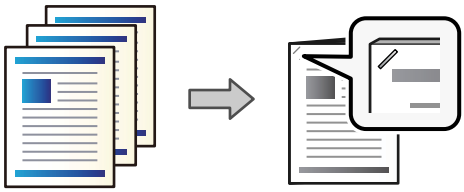

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου και το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε τη θέση στο **Συρραφή**.
6. Πατήστε ⓕ.

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων ταξινομώντας από τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία από τον χώρο αποθήκευσης και να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

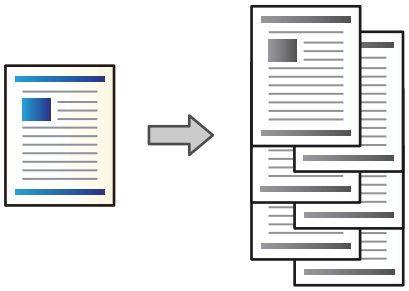

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στο **Εξαγωγή χαρτ.**.
6. Πατήστε ⓕ.

Εκτύπωση με συρραφή από τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία από τον χώρο αποθήκευσης και να τα συρράψετε.

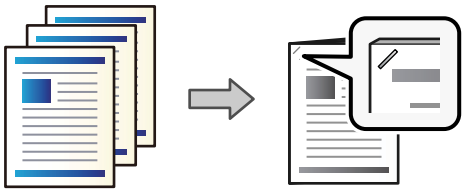

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε τη θέση στο **Συρραφή**.
6. Πατήστε ◈.

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων με μετατόπιση

Μπορείτε να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

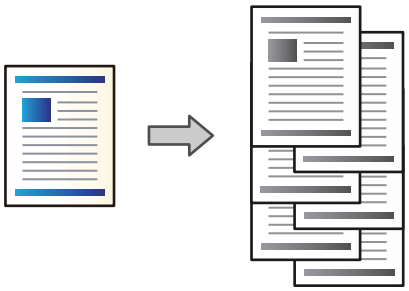

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47
2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
4. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στην **Εξαγωγή χαρτ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
5. Πατήστε ◈.

Αντιγραφή και συρραφή

Μπορείτε να αντιγράψετε τα πρωτότυπα και να τα συρράψετε.

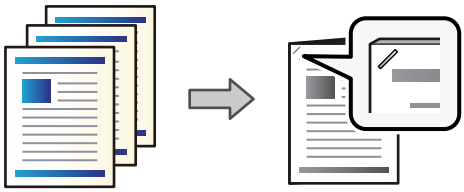

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
4. Επιλέξτε τη θέση συρραφής στην επιλογή **Συρραφή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
5. Πατήστε ⓧ.

Αντικατάσταση του δοχείου συρραπτικού για τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής

Όταν είναι ώρα για αντικατάσταση του δοχείου συρραφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αντικατάσταση του δοχείου.

Σημαντικό:

Αντικαταστήστε την κασέτα μόνο όταν εξαντληθούν όλα τα σύρματα συρραπτικού. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε την κασέτα αν παραμένουν σύρματα συρραπτικού.

Αφαίρεση υπολειμμάτων συρραφής από τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής

Όταν είναι ώρα να αφαιρέσετε τα υπολείμματα διάτρησης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αφαιρέσετε υπολείμματα διάτρησης.

Προβλήματα με τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2

Η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 δεν αναγνωρίζεται

Ρυθμίστε την προαιρετική μονάδα στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Το χαρτί δεν εξάγεται στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2

❏ Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χαρτιού που παραμένουν μέσα στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2.

❏ Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που βρίσκονται γύρο από τη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2.

Μπλοκάρει χαρτί ή σύρματα συρραπτικού στη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εμπλακεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σκισμένων κομματιών ή μπλοκαρισμένων συρμάτων συρραπτικού. Η οθόνη LCD εμφανίζει ένα κινούμενο σχέδιο, το οποίο σας δείχνει πώς να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί ή σύρματα συρραπτικού. Στη συνέχεια, επιλέξτε **OK** για εκκαθάριση του σφάλματος.

> ***Προσοχή:***
>
> *Μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν ξεκινήσει η λειτουργία του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε τα τμήματα που προεξέχουν, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.*

> ***Σημαντικό:***
>
> *Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή. Εάν αφαιρέσετε βίαια το χαρτί μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.*

Αν συμβαίνουν επανειλημμένως εμπλοκές χαρτιού, ενδεχομένως μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε επιλέγοντας **Ενερ.** ως ρύθμιση **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος**. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος**

❏ Εμπλοκές χαρτιού κατά τη συρραφή: ορίστε το **Ευθυγράμμιση με συρραφή** σε **Ενερ.**.

❏ Εμπλοκές χαρτιού σε λειτουργία χωρίς συρραφή: ορίστε το **Ευθυγράμμιση χωρίς συρραφή** σε **Ενερ.**.

Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Το χαρτί που έχει συρραφθεί δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά κατακόρυφα

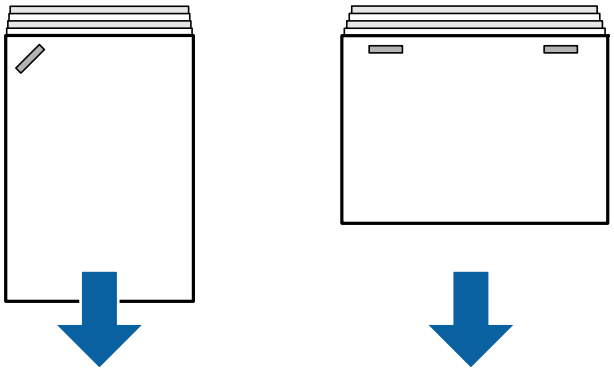

Τα βέλη στην εικόνα υποδεικνύουν την κατεύθυνση εξαγωγής χαρτιού.

❏ Μπορείτε να ελαττώσετε τα λάθη ευθυγράμμισης χαρτιού, επιλέγοντας το ακόλουθο μενού. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος** > **Ευθυγράμμιση με συρραφή** > **Ενερ.**

❏ Η αλλαγή των ρυθμίσεων στο παρακάτω μενού μπορεί να μειώσει την εσφαλμένη ευθυγράμμιση χαρτιού. Όταν η ρύθμιση αυτή είναι **Απ.**, ορίστε τη σε **Ενερ.**. Όταν είναι **Ενερ.**, ορίστε τη σε **Απ.**.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Ρύθμιση δίσκου τελικής επεξεργασίας** > **Προσαρμογή παράδοσης χαρτιού**

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Το χαρτί που έχει συρραφθεί δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά οριζόντια

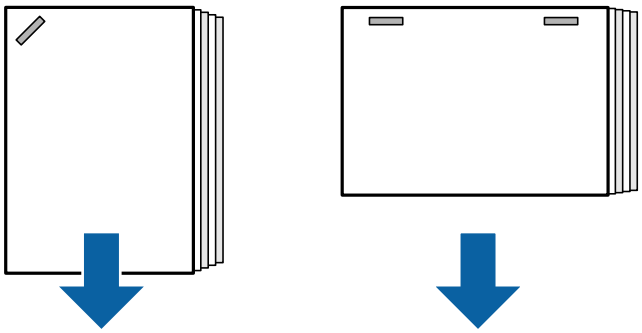

Τα βέλη στην εικόνα υποδεικνύουν την κατεύθυνση εξαγωγής χαρτιού.

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

❏ Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.

Δεν είναι δυνατή η μετατόπιση

Τα άκρα χαρτιού δεν έχουν ευθυγραμμιστεί.

Λύσεις

❏ Μπορείτε να ελαττώσετε τα λάθη ευθυγράμμισης χαρτιού, επιλέγοντας το ακόλουθο μενού. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος** > **Ευθυγράμμιση χωρίς συρραφή** > **Ενερ.**

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 39

➡ «Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί» στη σελίδα 331

Έντονοι ήχοι κατά τη λειτουργία

Εάν οι ήχοι της εξαγωγής είναι υπερβολικά δυνατοί όταν δεν γίνεται μετατόπιση ή συρραφή, επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή όπως περιγράφεται παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι το πρώτο φύλλο μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για την εξαγωγή όταν χρησιμοποιείται αυτή η ρύθμιση.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Ρύθμιση δίσκου τελικής επεξεργασίας** > **Επιλογή εξαγωγής χαρτιού** > **Μείωση θορύβου**

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Λίστα μενού ρυθμίσεων (όταν η μονάδα φινιρίσματος είναι εγκατεστημένη)» στη σελίδα 446

Τοποθέτηση χαρτιού μεγάλου μήκους όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη

Όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί μεγάλου μήκους στον δίσκο χαρτιού, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το χαρτί μεγάλου μήκους εξάγεται στον δίσκο με όψη προς τα πάνω στην αριστερή πλευρά του εκτυπωτή. Ανοίξτε τον δίσκο με όψη προς τα πάνω πριν την εκτύπωση.

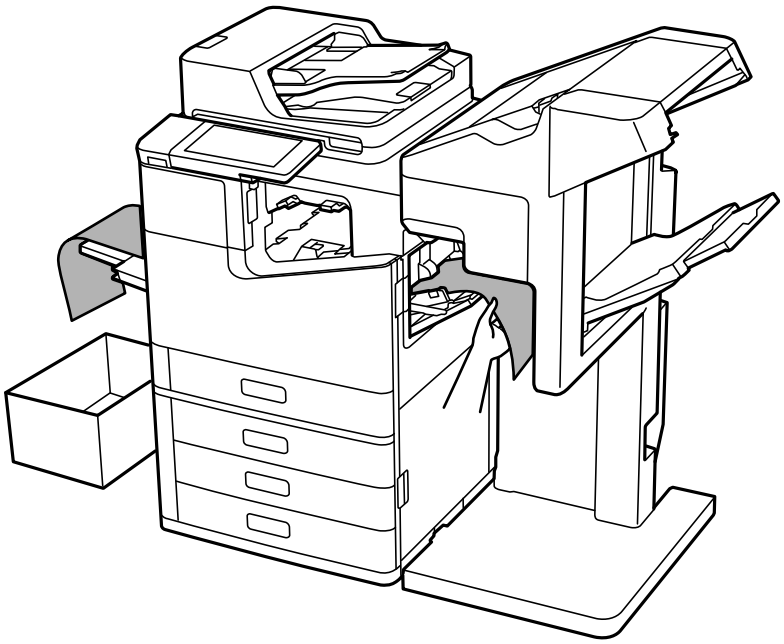

Επιλογές μενού για εκτύπωση από υπολογιστή (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Καρτέλα Τελική επεξεργασία Windows (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραφής.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Επιλογές για προχωρημένους Windows PostScript (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Επιλογές εγγράφου:

Δυνατότητες εκτυπωτή:

❏ Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση: μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

❏ Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραφής.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Επιλογές μενού για Τελική επεξεργασία Mac OS (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραφής.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτήMac OS PostScript (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Ομάδες δυνατοτήτων:

❏ Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση: μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

❏ Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραφής.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Επιλογές μενού για εκτύπωση από συσκευές μνήμης ή τον χώρο αποθήκευσης (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Επιλέξτε τα παρακάτω στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

❏ Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης**, επιλέξτε τον τύπο αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**.

❏ Επιλέξτε **Αποθήκευση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον φάκελο και το αρχείο. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμ. Εκτύπωσ.** > **Βασικές ρυθμίσεις**.

Τελείωμα (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Εξαγωγή χαρτ.:

❏ Ταξ. με μετ.:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραφής.

Επιλογές μενού για αντιγραφή (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Αντιγραφή > **Βασικές ρυθμίσεις**.

Τελείωμα (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 είναι εγκατεστημένη)

Εξαγωγή χαρτ.:

❏ Ταξ. με μετ.:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραφής.

Προδιαγραφές μονάδας φινιρίσματος συρραφής-P2

Βάρος χαρτιού		60 έως 250 g/m^2
Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού		A3, B4, A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Half Letter, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5 × 13 in., 11 × 17 in.
Τύπος χαρτιού		Απλό χαρτί, Χοντρό χαρτί, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας
Δυνατότητα εξαγωγής		Τα μήκη χαρτιού σε αυτήν την ενότητα σχετίζονται με την κατεύθυνση της τροφοδοσίας χαρτιού. Τυπική (στοίβαξη) εξαγωγή, Εξαγωγή μετατόπισης ❏ A5 μονής/διπλής όψης: 500 φύλλα ❏ Μήκος χαρτιού εντός 297 mm (11.7 in.) όπως A4/B5/Letter μονής/διπλής όψης: 2000 φύλλα ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 297 mm (11.7 in.) όπως A3/B4/Legal/11×17 in. μονής/διπλής όψης: 1500 φύλλα ❏ Όμοιο πλάτος για μικτή τοποθέτηση μονής/διπλής όψης: 1500 φύλλα Συρραφή ❏ Μήκος χαρτιού εντός 216 mm (8.5 in.) όπως A4/B5/Letter: 200 ομάδες ή 2000 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο) ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 216 mm (8.5 in.) και εντός 297 mm (11.7 in.) όπως A4/B5/Letter: 80 ομάδες ή 2000 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο) ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 297 mm (11.7 in.) όπως A3/B4/Legal/11×17 in.: 50 ομάδες ή 1500 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο)
Εξαγωγή μετατόπισης	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5 × 13 in., 11 × 17 in.

Συρραφή[*1]	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5 × 13 in., 11 × 17 in.
	Αριθμός φύλλων	60 έως 90 g/m^2 ❏ A4/B5/Letter/Executive/16K: 50 φύλλα ❏ A3/B4/Legal/Indian-Legal/8K/8,5 × 13 in./11 × 17 in.: 30 φύλλα 91 έως 105 g/m^2 ❏ A4/B5/Letter/Executive/16K: 30 φύλλα ❏ A3/B4/Legal/Indian-Legal/8K/8,5 × 13 in./11 × 17 in.: 20 φύλλα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φύλλο χοντρού χαρτιού (έως και 160 g/m^2) για το εξώφυλλο και οπισθόφυλλο.
	Θέση συρραφής	Μία μπροστά, μία στο πίσω μέρος και δύο στα άκρα.
Ταξινόμηση τροφοδοτικού		AC 100–240 V[*2]
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος		110 W
Διαστάσεις εκτυπωτή με εγκατεστημένη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2		Αποθήκευση Πλάτος: 1348 mm (53.1 in.) Βάθος: 790 mm (31.1 in.) Ύψος: 1356 mm (53.4 in.) Εκτύπωση Πλάτος: 1838 mm (72.4 in.) Βάθος: 790 mm (31.1 in.) Ύψος: 1356 mm (53.4 in.)
Βάρος εκτυπωτή με εγκατεστημένη μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2		Περίπου 249.8 kg

*1: Περιλαμβάνει 5000 σύρματα συρραπτικού.

*2: Παρέχεται από τον εκτυπωτή.

Διάταξη βιβλιοδεσίας (Booklet Finisher)

Ταξινομεί, πραγματοποιεί συρραφές στις ράχες, αναδιπλώνει και πραγματοποιεί συρραφή πριν την εξαγωγή του. Εκτελεί διάτρηση οπών με την προαιρετική μονάδα διάτρησης οπών.

Ονόματα ανταλλακτικών μονάδας τελικής επεξεργασίας φυλλαδίου

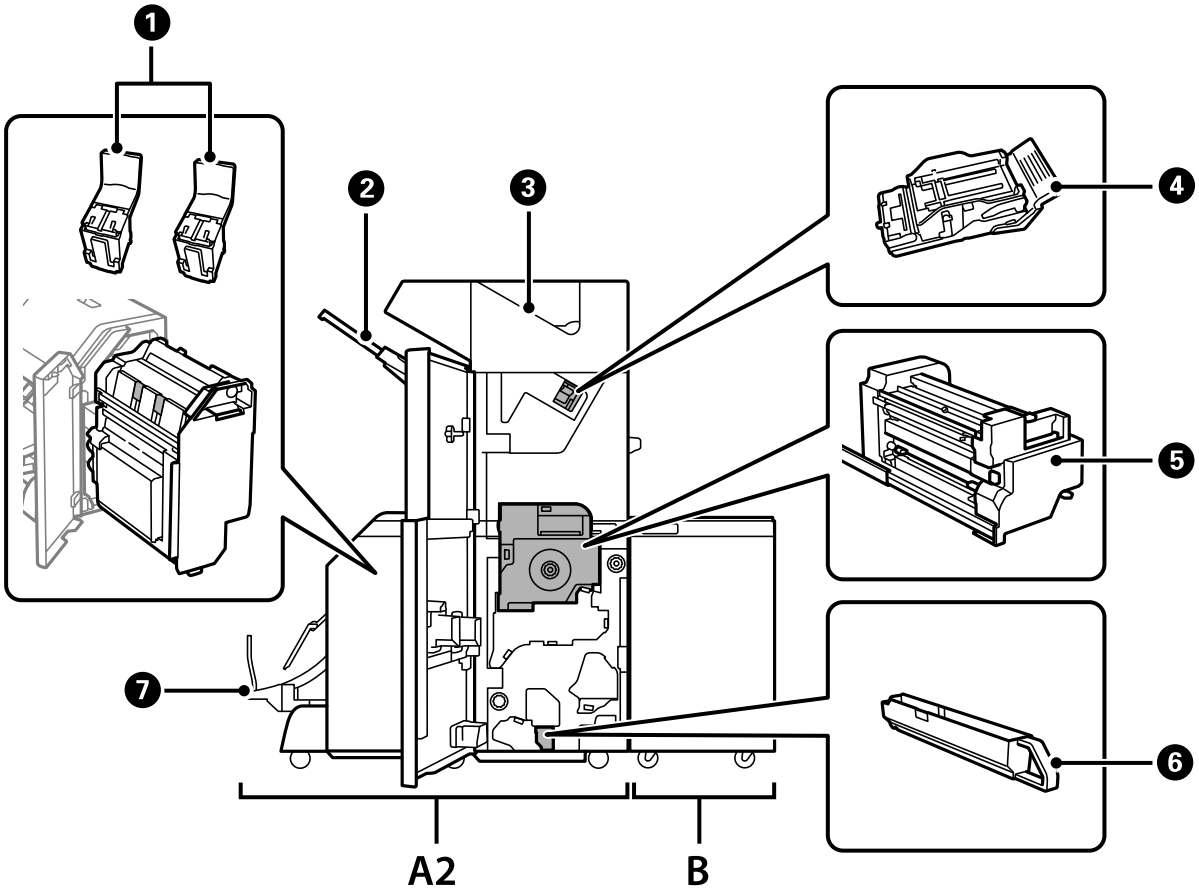

Αρ.	Προαιρετικό στοιχείο	Επισκόπηση
A2	Booklet Finisher	Ταξινομεί, εκτελεί συρραφή στη ράχη, διπλώνει και εκτελεί συρραφή του χαρτιού πριν την εξαγωγή του. Εκτελεί διάτρηση οπών με την προαιρετική μονάδα διάτρησης οπών.
B	Finisher Bridge Unit	Για να λειτουργήσετε τη μονάδα τελικής επεξεργασίας συρραφής ή φυλλαδίου χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη μονάδα γέφυρας τελικής επεξεργασίας.
❶	Κασέτα συρραφής	Για συρραφή στη ράχη.
❷	Δίσκος μονάδας τελικής επεξεργασίας	Συγκρατεί ταξινομημένα ή συρραμμένα έγγραφα.
❸	Δίσκος εξόδου	Κυρίως αποθηκεύει ληφθέντα φαξ.
❹	Κασέτα συρραφής	Για επίπεδη συρραφή.
❺	Εσωτερική μονάδα	Αφαιρέστε όταν προκύπτει εμπλοκή χαρτιού.
❻	Δίσκος απορριμμάτων διάτρησης	Συλλέγει τα απορρίμματα διάτρησης οπών.
❼	Δίσκος φυλλαδίου	Συγκρατεί ταξινομημένα ή συρραμμένα έγγραφα.

Ρύθμιση της μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Η διαδικασία είναι όμοια για τον δίσκο υψηλής χωρητικότητας.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση του δίσκου υψηλής χωρητικότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 382

Ρυθμίσεις εκτυπωτή όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα τελικής επεξεργασίας φυλλαδίου

Πρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στον εκτυπωτή για να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα τελικής επεξεργασίας φυλλαδίου.

❏ Όταν πραγματοποιείτε αντιγραφή

Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Αντιγραφή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίσκος τελικής επεξεργασίας**.

❏ Όταν αποστέλλετε φαξ

Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Φαξ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίσκος εξόδου** ή **Δίσκος τελικής επεξεργασίας**.

❏ Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, συσκευή μνήμης κοκ.

Πατήστε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Άλλο** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Δίσκος τελικής επεξεργασίας**.

Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, μπορείτε να ορίσετε αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η μονάδα τελικής επεξεργασίας, από το μενού **Δίσκος εξόδου** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Σημαντικό:

Όταν χρησιμοποιείτε τον δίσκο μονάδας τελικής επεξεργασίας, μην αφαιρείτε τις εκτυπώσεις σας όσο η εργασία εκτύπωσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η θέση εκτύπωσης μπορεί να μην ευθυγραμμιστεί σωστά και η θέση συρραφής ενδέχεται να μετακινηθεί από το αρχικό σημείο.

Χρήση της μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων ταξινομώντας από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εκτυπώσεις στοιβάζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων περιστρέφοντας εναλλάξ 90 μοίρες. Εάν εγκαταστήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος συρραφής ή φυλλαδίου, μπορείτε να ταξινομήσετε επίσης με μετατόπιση κάθε ομάδας αντιγράφων.

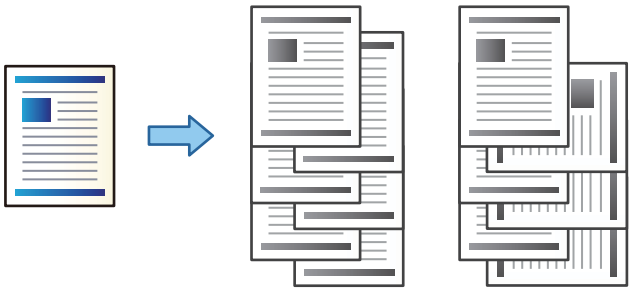

Ταξινόμηση με περιστροφή:

Στοιβάζει τις εκτυπώσεις εναλλάξ σε οριζόντιο και κατακόρυφο προσανατολισμό όταν εκτυπώνετε πολλαπλά αντίγραφα. Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιεί δύο προελεύσεις χαρτιού. Τοποθετήστε χαρτί σε κατακόρυφο προσανατολισμό στην προέλευση χαρτιού και σε οριζόντιο προσανατολισμό στην άλλη προέλευση χαρτιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση **Αυτόματη επιλογή** ως **Τροφοδοσία χαρτιού**. Επιλέξτε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη εξ.χαρτ.με την εκτ.πλ.Κάτω** ως τη ρύθμιση του στοιχείου **Δίσκος εξόδου**. Οι εκτυπώσεις στοιβάζονται στον δίσκο με όψη προς τα κάτω.

Ταξινόμηση με μετατόπιση:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων κατά την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων. Το **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** πρέπει να επιλεγεί ως ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη μέθοδο στοίβαξης πολλαπλών αντιγράφων από τη ρύθμιση **Ταξινόμηση**.
2. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54
➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.
2. Επιλέξτε τη μέθοδο στοίβαξης πολλαπλών αντιγράφων από τη ρύθμιση **Ταξινόμηση**.

3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, κάντε μία επιλογή στη ρύθμιση **Ταξινόμηση**.
2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις **Ομάδες δυνατοτήτων**.
2. Κάντε μια επιλογή από τη ρύθμιση **Ταξινόμηση**.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Συρραφή κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2 ή συρραφής φυλλαδίου για να συρράψετε το εκτυπωμένο χαρτί.

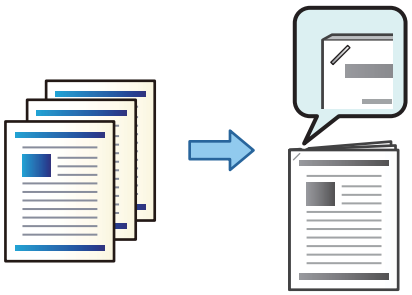

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο **Συρραφή**.
2. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54
➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.
2. Επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο Συρραφή.
3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο **Συρραφή**.
2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις Ομάδες δυνατοτήτων.
2. Επιλέξτε τη θέση συρραφής από το στοιχείο Συρραφή.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Διάτρηση κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος συρραφής ή φυλλαδίου και, στη συνέχεια, τη μονάδα διάτρησης για να ανοίξετε οπές στο εκτυπωμένο χαρτί. Μπορείτε επίσης να μετατοπίσετε, να μικρύνετε ή να διαγράψετε την εικόνα για να δημιουργήσετε ένα περιθώριο βιβλιοδεσίας.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διάτρησης οπών, επιλέξτε τη μονάδα διάτρησης από τις **Ιδιότητες εκτυπωτή** > **Προαιρετικές ρυθμίσεις** > **Πληροφορίες εκτυπωτή** > **Μη αυτόματες ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις** > **Διάτρηση οπών** στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

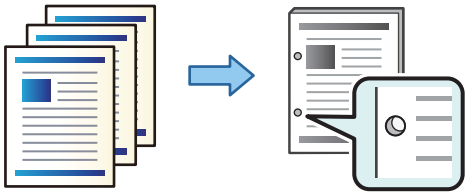

Σημαντικό:

Προσαρμόστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Αν εκτελείτε διάτρηση σε εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αποτυχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Κύριο** επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2. Επιλέξτε πώς θα προσαρμόζετε το πλάτος του περιθωρίου από το **Εικόνες σε Περιθώριο βιβλιοδεσίας**.

   Μετατόπιση εικόνων, **Μείωση μεγέθους εικόνων**, **Διαγραφή εικόνων**

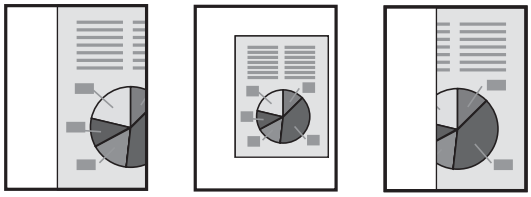

3. Στην καρτέλα **Τελική επεξεργασία** επιλέξτε τη θέση διάτρησης οπών από το **Διάτρηση**.
4. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54
➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.
2. Επιλέξτε τη θέση διάτρησης οπών από το στοιχείο **Διάτρηση**.
3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση διάτρησης οπής από το στοιχείο **Διάτρηση**.
2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις **Ομάδες δυνατοτήτων**.
2. Επιλέξτε τη θέση διάτρησης οπών από το στοιχείο **Διάτρηση**.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Αναδίπλωση ή δημιουργία φυλλαδίου κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προαιρετική μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου για να διπλώσετε ή κάνετε συρραφή στη ράχη του εκτυπωμένου χαρτιού.

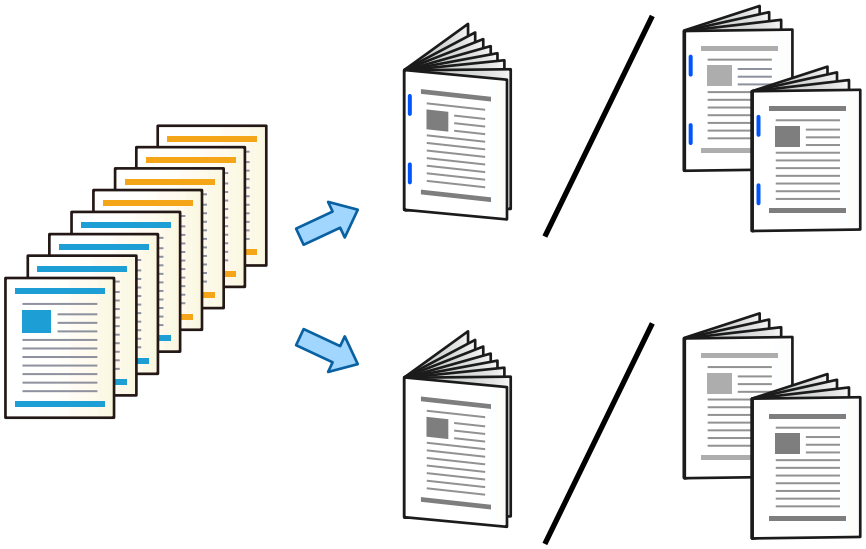

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows)

1. Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Τελική επεξεργασία**, επιλέξτε **Δίπλωμα (εκτύπωση εξωτερικά)**, **Δίπλωμα (εκτύπωση εσωτερικά)** ή **Δίπλωμα και συρραφή στη ράχη** από το **Δίπλωμα/Συρραφή στη ράχη**.
2. Κάντε κλικ στο **Ρυθμίσεις**, ορίστε την επιλογή **Άκρο βιβλιοδεσίας** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

   Σημείωση:
   - ❏ *Εάν παραμένουν φυλλάδια ή χαρτί στον δίσκο φυλλαδίου, δεν θα μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση βιβλιοδεσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον δίσκο φυλλαδίου.*
   - ❏ *Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε σε μία πλευρά, ορίστε το **Εκτύπωση 2 όψεων** στην καρτέλα **Κύριο** σε **Όχι**. Όταν εκτυπώνετε σε μία πλευρά, δεν μπορείτε να ορίσετε το **Πρώτη σελίδα** ή **Φυλλάδιο** σε **Ρυθμίσεις βιβλιοδεσίας**.*

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Windows» στη σελίδα 54
➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Windows PostScript)

1. Στις **Επιλογές για προχωρημένους** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στις **Δυνατότητες εκτυπωτή** στις **Επιλογές εγγράφου**.

2. Επιλέξτε **Δίπλωμα** ή **Δίπλωμα και συρραφή στη ράχη** από την επιλογή **Δίπλωμα/Συρραφή στη ράχη**.

3. Ορίστε τα άλλα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

   Σημείωση:
   Εάν παραμένουν φυλλάδια ή χαρτί στον δίσκο φυλλαδίου, δεν θα μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση βιβλιοδεσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται τίποτα στον δίσκο φυλλαδίου.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση εγγράφου με χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript (Windows)» στη σελίδα 98
➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS)

1. Επιλέξτε **Τελική επεξεργασία** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Fold (Print Outside)**, **Fold (Print Inside)** ή **Δίπλωμα και συρραφή στη ράχη** από το **Δίπλωμα/Συρραφή στη ράχη**.

2. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.

   Σημείωση:
   Εάν παραμένουν φυλλάδια ή χαρτί στον δίσκο φυλλαδίου, δεν θα μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση βιβλιοδεσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται τίποτα στον δίσκο φυλλαδίου.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από έναν υπολογιστή — Mac OS» στη σελίδα 103
➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Ρυθμίσεις εκτύπωσης (Mac OS PostScript)

1. Επιλέξτε τις **Δυνατότητες εκτυπωτή** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Output** από τις **Ομάδες δυνατοτήτων**.
2. Επιλέξτε **Δίπλωμα** ή **Δίπλωμα και συρραφή στη ράχη** από την επιλογή **Δίπλωμα/Συρραφή στη ράχη**.
3. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.

   Σημείωση:
   Εάν παραμένουν φυλλάδια ή χαρτί στον δίσκο φυλλαδίου, δεν θα μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση βιβλιοδεσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται τίποτα στον δίσκο φυλλαδίου.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript στα Mac OS» στη σελίδα 111
➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων ταξινομώντας από μια συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία JPEG, PDF και TIFF από μια συσκευή μνήμης και να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

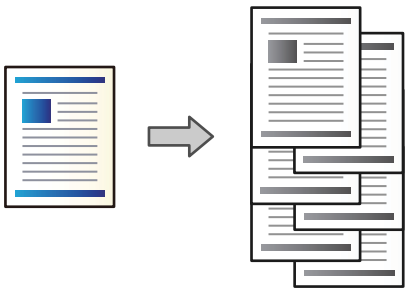

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52
2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου και το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στο **Εξαγωγή χαρτ.**.
6. Πατήστε ⓕ.

Εκτύπωση με συρραφή ή οπές διάτρησης από μια συσκευή μνήμης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία JPEG, PDF και TIFF από μια συσκευή μνήμης και να τα συρράψετε ή να προσθέσετε οπές διάτρησης.

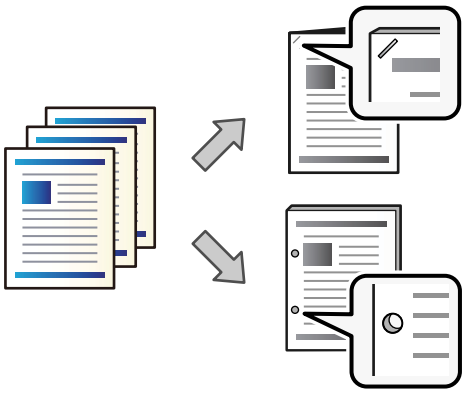

Σημαντικό:

Ρυθμίστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Εάν τρυπήσετε την εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αστοχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

1. Συνδέστε τη συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.

   «Εισαγωγή μιας εξωτερικής συσκευής USB» στη σελίδα 52

2. Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε τη θέση στο στοιχείο **Συρραφή** ή **Διάτρηση**.
6. Πατήστε ◈.

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων ταξινομώντας από τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία από τον χώρο αποθήκευσης και να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

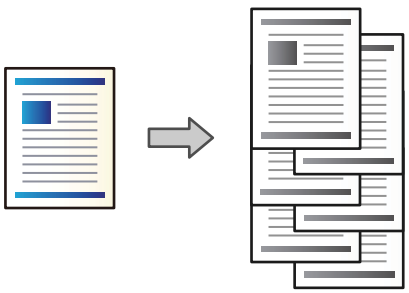

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στο **Εξαγωγή χαρτ.**.
6. Πατήστε ◈.

Εκτύπωση με συρραφή ή οπές διάτρησης από τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία από τον χώρο αποθήκευσης και να τα συρράψετε ή να προσθέσετε οπές διάτρησης.

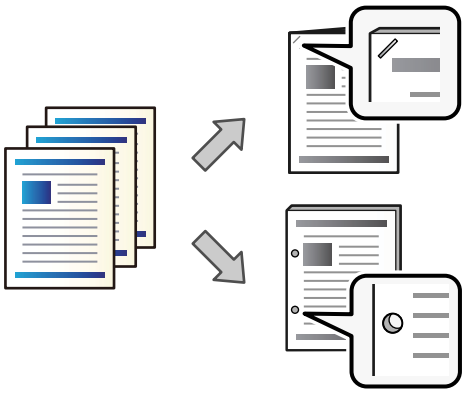

Σημαντικό:

Ρυθμίστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Εάν τρυπήσετε την εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αστοχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο.
3. Επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
5. Επιλέξτε τη θέση στο στοιχείο **Συρραφή** ή **Διάτρηση**.
6. Πατήστε ◈.

Εξαγωγή κάθε ομάδας εκτυπώσεων με συρραφή στη ράχη ή αναδίπλωση από τον χώρο αποθήκευσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία από τον χώρο αποθήκευσης και, στη συνέχεια, να εξάγετε κάθε ομάδα εκτυπώσεων με συρραφή στη ράχη ή αναδίπλωση. Μπορείτε επίσης να χωρίσετε τον αριθμό σελίδων με συρραφή στη ράχη ή αναδίπλωση.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα βασική βήματα.

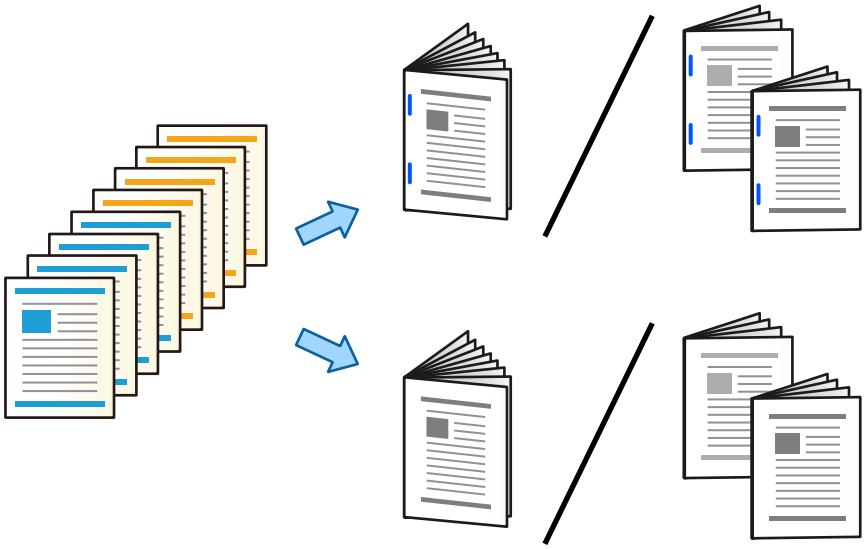

1. Επιλέξτε **Αποθήκευση** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο αποθηκεύεται το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε το αρχείο.
4. Επιλέξτε **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.
5. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**.
6. Επιλέξτε **Ρυθ. χαρ.**, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού όπου τοποθετήσατε το χαρτί και έπειτα πατήστε **OK**.
7. Επιλέξτε **Διπλής όψης**, ενεργοποιήστε το **Διπλής όψης** και, έπειτα, επιλέξτε **OK**.
8. Επιλέξτε **Τελ. επ.** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το στοιχείο **Τελείωμα** σε **Συρ. (Σ. σελ.)**.
9. Επιλέξτε **Φυλλάδιο** > **Φυλλάδιο**, ενεργοποιήστε το **Φυλλάδιο** και, έπειτα, επιλέξτε **OK**.
10. Επιλέξτε **Συρραφή στη ράχη** ή **Δίπλωση στη μέση** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το **Συρραφή στη ράχη** ή το **Δίπλωση στη μέση** στην οθόνη που εμφανίζεται.
11. Όταν χωρίζετε τον αριθμό σελίδων με συρραφή στη ράχη ή αναδίπλωση, ενεργοποιήστε το **Διαίρεση** σε κάθε σελίδα ρυθμίσεων και, έπειτα, ορίστε πόσα φύλλα θα χωριστούν στο **Φύλλα ανά συρραπτικό** ή στο **Φύλλα ανά δίπλωμα**.

    Για παράδειγμα, για να χωρίσετε 16 δεδομένων σε 8 σελίδες για φυλλάδιο, ορίστε το **Φύλλα ανά συρραπτικό** ή το **Φύλλα ανά δίπλωμα** σε «2». Εδώ τα «Φύλλα» αναφέρονται στον αριθμό φύλλων χαρτιού που αποτελούν το φυλλάδιο (4 σελίδες = 1 φύλλο).

Σημείωση:
Εάν παραμένουν φυλλάδια ή χαρτί στον δίσκο φυλλαδίου, δεν θα μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση βιβλιοδεσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται τίποτα στον δίσκο φυλλαδίου.

12. Πατήστε ◈.

Στοίβαξη κάθε ομάδας αντιγράφων με μετατόπιση

Μπορείτε να ταξινομήσετε μετατοπίζοντας κάθε ομάδα αντιγράφων.

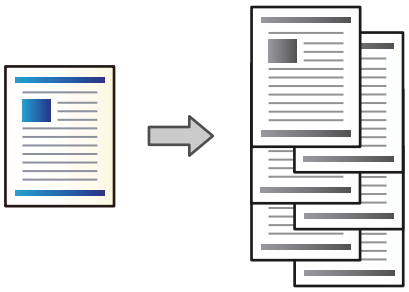

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.
4. Επιλέξτε **Ταξ. με μετ.** στην **Εξαγωγή χαρτ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
5. Πατήστε ◈.

Αντιγραφή και συρραφή ή διάτρηση οπών

Μπορείτε να αντιγράψετε τα πρωτότυπα και να τα συρράψετε ή να προσθέσετε οπές διάτρησης.

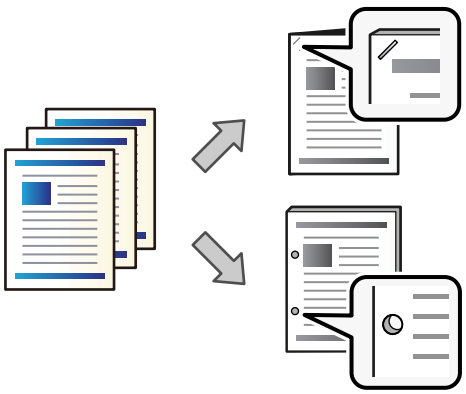

> ***Σημαντικό:***
> *Προσαρμόστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Αν εκτελείτε διάτρηση σε εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αποτυχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.*

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.

   Σημείωση:
   *Αν υπάρχει εικόνα στη θέση διάτρησης, διασφαλίστε ένα πλάτος βιβλιοδεσίας 18 mm ή μεγαλύτερο πριν από την αντιγραφή. Μπορείτε να ορίσετε το περιθώριο βιβλιοδεσίας από το **Περιθ. βιβλ.** στην καρτέλα **Σύνθετα**.*

   Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία βιβλιοδεσίας, ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τελείωμα**.

4. Επιλέξτε τη θέση συρραφής στην επιλογή **Συρραφή** ή τις θέσεις οπών διάτρησης στην επιλογή **Διάτρηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

5. Πατήστε ◈.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Περιθ. βιβλ.:» στη σελίδα 140

Αντιγραφή αρχείων και δημιουργία φυλλαδίων χρησιμοποιώντας συρραφή ή αναδίπλωση

Μπορείτε να εξάγετε κάθε ομάδα αντιγράφων με συρραφή στη ράχη ή αναδίπλωση.

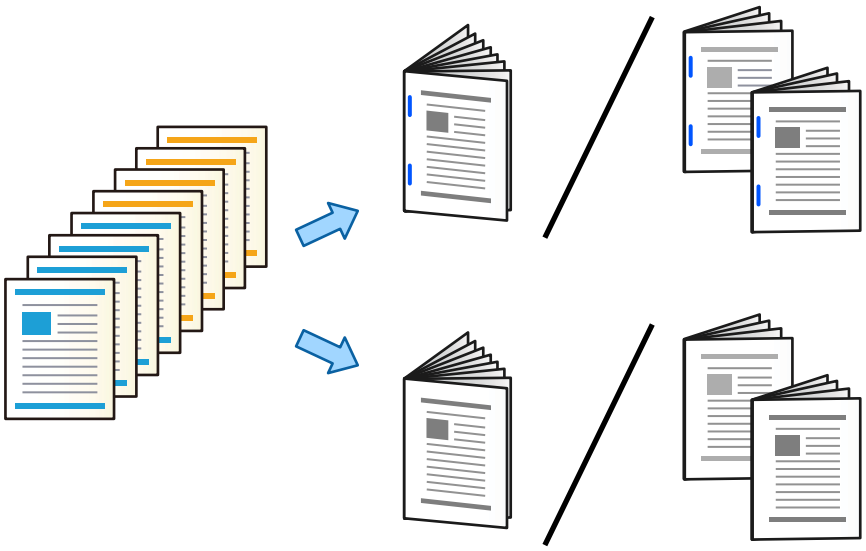

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47

2. Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Βασικές ρυθμίσεις**.
4. Επιλέξτε **Ρυθ. χαρ.**, επιλέξτε την προέλευση χαρτιού όπου τοποθετήσατε το χαρτί και έπειτα πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **Διπλής όψης** και στη συνέχεια επιλέξτε **2>διπλής όψης** ή **1>διπλής όψης**.
6. Καθορίστε άλλες ρυθμίσεις ως τον προσανατολισμό πρωτοτύπων και τη θέση βιβλιοδεσίας όπως χρειάζεται και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
7. Επιλέξτε **Μείωση/Μεγέθυνση**, καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης και έπειτα πατήστε **OK**.
8. Επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**, επιλέξτε **Φυλλάδιο** > **Φυλλάδιο** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε **Φυλλάδιο**.
9. Καθορίστε τη θέση βιβλιοδεσίας και το περιθώριο βιβλιοδεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.
10. Επιλέξτε **Συρραφή στη ράχη** ή **Δίπλωση στη μέση** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση.
11. Καθορίστε τις λεπτομέρειες όπως τον αριθμό φύλλων για συρραφή στη ράχη ή δίπλωμα στη μέση και τη ρύθμιση χαρτιού.

    Σημείωση:
    Εάν παραμένουν φυλλάδια ή χαρτί στον δίσκο φυλλαδίου, δεν θα μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση βιβλιοδεσίας. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται τίποτα στον δίσκο φυλλαδίου.

12. Πατήστε ⓵.

Αντικατάσταση του δοχείου συρραπτικού για τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου

Όταν είναι ώρα για αντικατάσταση του δοχείου συρραφής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αντικατάσταση του δοχείου.

Σημαντικό:
Αντικαταστήστε την κασέτα μόνο όταν εξαντληθούν όλα τα σύρματα συρραπτικού. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε την κασέτα αν παραμένουν σύρματα συρραπτικού.

Αφαίρεση υπολειμμάτων συρραφής από τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου

Όταν είναι ώρα να αφαιρέσετε τα υπολείμματα διάτρησης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη LCD. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αφαιρέσετε υπολείμματα διάτρησης.

Συνεχής εξαγωγή εγγράφων

Η εξαγωγή ενός δεδομένου αριθμού εγγράφων προκαλεί διακοπή της εργασίας προκειμένου να αποφευχθούν εμπλοκές χαρτιού. Εάν τραβήξετε έξω το στοπ και το χαμηλώσετε, μπορείτε να εξάγετε έγγραφα συνεχώς

εμποδίζοντας τον εκτυπωτή από το να ανιχνεύσει πότε ο δίσκος είναι γεμάτος. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα πέφτουν στο έδαφος από το άκρο του δίσκου μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου ένα-ένα.

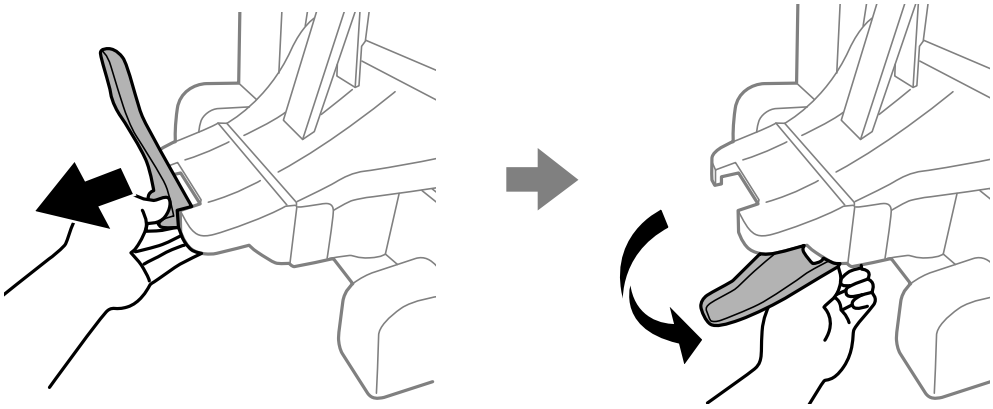

Προβλήματα με τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου

Η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου δεν αναγνωρίζεται

Ρυθμίστε την προαιρετική μονάδα στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση της μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 420

Το χαρτί δεν εξάγεται στη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου

❏ Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα χαρτιού που παραμένουν μέσα στη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου.

❏ Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που βρίσκονται γύρο από τη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου.

Μπλοκάρει χαρτί ή σύρματα συρραπτικού στη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εμπλακεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σκισμένων κομματιών ή μπλοκαρισμένων συρμάτων συρραπτικού. Η οθόνη LCD εμφανίζει ένα κινούμενο σχέδιο, το οποίο σας δείχνει πώς να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί ή σύρματα συρραπτικού. Στη συνέχεια, επιλέξτε **OK** για εκκαθάριση του σφάλματος.

Προσοχή:

- ❏ *Μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Εάν ξεκινήσει η λειτουργία του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίξετε τα τμήματα που προεξέχουν, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.*
- ❏ *Μην αγγίζετε ποτέ περιοχές που σημειώνονται με ετικέτα προειδοποίησης εσωτερικά της μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου. Αυτές οι περιοχές μπορεί να είναι πολύ ζεστές και η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.*

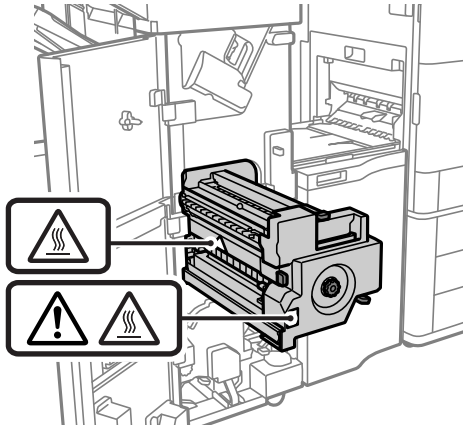

Σημαντικό:

Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή. Εάν αφαιρέσετε βίαια το χαρτί μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.

Αν συμβαίνουν επανειλημμένως εμπλοκές χαρτιού, ενδεχομένως μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε επιλέγοντας **Ενερ.** ως ρύθμιση **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος**. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος**

- ❏ Εμπλοκές χαρτιού κατά τη συρραφή: ορίστε το **Ευθυγράμμιση με συρραφή** σε **Ενερ.**.
- ❏ Εμπλοκές χαρτιού σε λειτουργία χωρίς συρραφή: ορίστε το **Ευθυγράμμιση χωρίς συρραφή** σε **Ενερ.**.
- ❏ Εμπλοκές χαρτιού κατά το δίπλωμα και τη συρραφή στη ράχη: ορίστε το **Ευθυγράμμιση με Δίπλωμα και Συρραφή στη ράχη** σε **Ενερ.**.

Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Το χαρτί που έχει συρραφθεί δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά κατακόρυφα

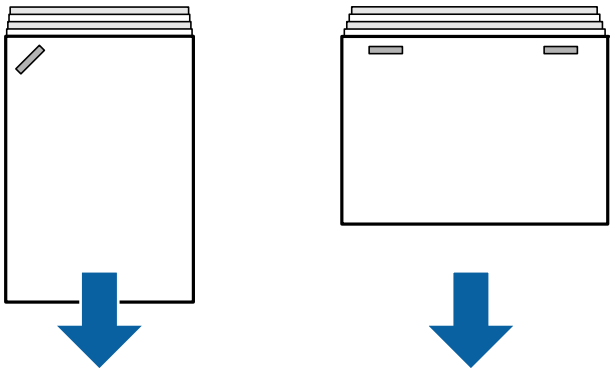

Τα βέλη στην εικόνα υποδεικνύουν την κατεύθυνση εξαγωγής χαρτιού.

❏ Μπορείτε να ελαττώσετε τα λάθη ευθυγράμμισης χαρτιού, επιλέγοντας το ακόλουθο μενού. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος** > **Ευθυγράμμιση με συρραφή** > **Ενερ.**

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Το χαρτί που έχει συρραφθεί δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά οριζόντια

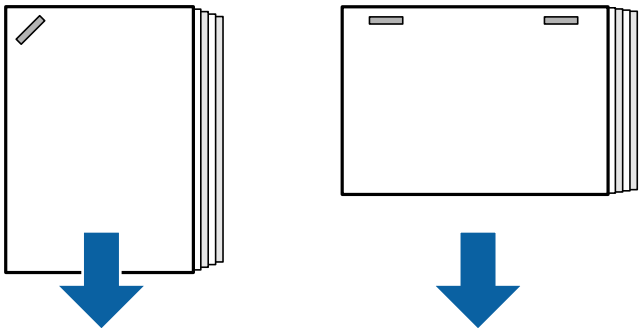

Τα βέλη στην εικόνα υποδεικνύουν την κατεύθυνση εξαγωγής χαρτιού.

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

❏ Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.

Δεν είναι δυνατή η μετατόπιση

Τα άκρα χαρτιού δεν έχουν ευθυγραμμιστεί.

Λύσεις

❏ Μπορείτε να ελαττώσετε τα λάθη ευθυγράμμισης χαρτιού, επιλέγοντας το ακόλουθο μενού. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος** > **Ευθυγράμμιση χωρίς συρραφή** > **Ενερ.**

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Δεν είναι δυνατό το δίπλωμα και η συρραφή στη ράχη

Τα άκρα χαρτιού δεν έχουν ευθυγραμμιστεί.

Λύσεις

❏ Μπορείτε να ελαττώσετε τα λάθη ευθυγράμμισης χαρτιού, επιλέγοντας το ακόλουθο μενού. Σημειώστε ότι η εκτύπωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερη ώρα.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Βελτιστοποίηση φινιρίσματος** > **Ευθυγράμμιση με Δίπλωμα και Συρραφή στη ράχη** > **Ενερ.**

❏ Χαμηλώστε τη ρύθμιση πυκνότητας. Αν η πυκνότητα είναι πολύ υψηλή, το χαρτί μπορεί να αποκτά κυματοειδή μορφή ή να κυρτώνεται και αυτό να προκαλεί το πρόβλημα.

Δεν είναι εφικτή η ορθή διάτρηση

Δεδομένα εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης.

Λύσεις

Προσαρμόστε τα δεδομένα ώστε να μην εκτυπώνονται στη θέση διάτρησης. Εναλλακτικά, ορίστε το περιθώριο βιβλιοδεσίας έτσι ώστε να μην εκτυπώνεται στη θέση διάτρησης. Αν εκτελείτε διάτρηση σε εκτυπωμένη περιοχή, μπορεί να προκληθεί αποτυχία διάτρησης ή εμπλοκή χαρτιού.

➡ «Διάτρηση κάθε ομάδας αντιγράφων από έναν υπολογιστή» στη σελίδα 389

➡ «Αντιγραφή και συρραφή ή διάτρηση οπών» στη σελίδα 395

Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 39

➡ «Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί» στη σελίδα 331

Επιλογές μενού για εκτύπωση από υπολογιστή (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Τελική επεξεργασία Καρτέλα Windows (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση οπής διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

Αναδίπλωση/Συρραφή ράχης:

Επιλέξτε εάν θα αναδιπλώσει ή αναδιπλώσει και εκτελέσει συρραφή ράχης στις εκτυπώσεις. Μπορείτε να ορίσετε το άκρο βιβλιοδεσίας, το περιθώριο βιβλιοδεσίας και να δημιουργήσετε διπλωμένα φυλλάδια στην οθόνη ρύθμισης βιβλιοδεσίας.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Καρτέλα Τελική επεξεργασία» στη σελίδα 58

Επιλογές για προχωρημένους Windows PostScript (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Επιλογές εγγράφου:

Δυνατότητες εκτυπωτή:

❏ Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση: Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

❏ Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

❏ Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση οπής διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

❏ Αναδίπλωση/Συρραφή ράχης:

Επιλέξτε εάν θα αναδιπλώσει ή αναδιπλώσει και εκτελέσει συρραφή ράχης στις εκτυπώσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προηγμένες επιλογές» στη σελίδα 102

Επιλογές μενού για Τελική επεξεργασία Mac OS (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

Αναδίπλωση/Συρραφή ράχης:

Επιλέξτε εάν θα αναδιπλώσει ή αναδιπλώσει και εκτελέσει συρραφή ράχης στις εκτυπώσεις.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση οπής διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για φινίρισμα» στη σελίδα 107

Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή Mac OS PostScript (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Ομάδες δυνατοτήτων:

❏ Ταξινόμηση:

Ταξινόμηση με μετατόπιση: Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων. Μπορείτε να κάνετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν επιλέξετε **Αυτόματη επιλογή** ή **Θήκη τελικής επεξεργασίας** ως τη ρύθμιση **Δίσκος εξόδου**.

❏ Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

❏ Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση οπής διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

❏ Αναδίπλωση/Συρραφή ράχης:

Επιλέξτε εάν θα αναδιπλώσει ή αναδιπλώσει και εκτελέσει συρραφή ράχης στις εκτυπώσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για δυνατότητες εκτυπωτή» στη σελίδα 114

Επιλογές μενού για εκτύπωση από συσκευές μνήμης ή τον χώρο αποθήκευσης (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Επιλέξτε τα παρακάτω στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

❏ Επιλέξτε **Συσκευή μνήμης**, επιλέξτε τον τύπο αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Σύνθετα**.

❏ Επιλέξτε **Αποθήκευση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον φάκελο και το αρχείο. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμ. Εκτύπωσ.** > **Βασικές ρυθμίσεις**.

Τελείωμα (όταν η μονάδα φινιρίσματος συρραφής είναι εγκατεστημένη)

Εξαγωγή χαρτ.:

❏ Ταξ. με μετ.:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση για τις οπές διάτρησης.

Επιλογές μενού για εκτύπωση από χώρο αποθήκευσης (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Επιλέξτε **Αποθήκευση** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον φάκελο και το αρχείο. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμ. Εκτύπωσ.** > **Βασικές ρυθμίσεις**.

Φυλλάδιο

Συρραφή στη ράχη:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να εκτελεστεί συρραφή στη ράχη των εκτυπώσεων.

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η λειτουργία συρραφής στη ράχη.

❏ Συρραφή στη ράχη

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε συρραφή στη ράχη στις εκτυπώσεις.

❏ Φύλλα ανά συρραπτικό

Καθορίστε τον αριθμό σελίδας για συρραφή στη ράχη.

❏ Διαίρεση

Σας επιτρέπει να διαχωρίσετε τις εκτυπώσεις όταν εξάγονται.

❏ Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε τα εξώφυλλα στα αντίγραφα.

❏ Ρυθ. χαρ.

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα.

Δίπλωση στη μέση:

Καθορίστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να διπλωθούν στη μέση οι εκτυπώσεις.

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η λειτουργία διπλώματος στη μέση.

❏ Δίπλωση στη μέση

Σας επιτρέπει να διπλώσετε στη μέση τις εκτυπώσεις.

❏ Φύλλα ανά δίπλωμα

Καθορίστε τον αριθμό σελίδας για δίπλωμα στη μέση.

❏ Διαίρεση

Σας επιτρέπει να διαχωρίσετε τις εκτυπώσεις όταν εξάγονται.

❏ Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλα στις εκτυπώσεις.

❏ Ρυθ. χαρ.

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα.

❏ Λειτουργία εκτύπωσης

Επιλέξτε αν θα εκτυπώσετε εκτός ή εντός του διπλωμένου στη μέση χαρτιού.

Επιλογές μενού για αντιγραφή (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Αντιγραφή > **Βασικές ρυθμίσεις** ή **Σύνθετα**.

Τελείωμα (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Εξαγωγή χαρτ.:

❏ Ταξ. με μετ.:

Μετατοπίζει κάθε ομάδα αντιγράφων.

Συρραφή:

Επιλέξτε τη θέση συρραπτικού.

Διάτρηση:

Επιλέξτε τη θέση για τις οπές διάτρησης. Εμφανίζεται όταν η μονάδα διάτρησης οπών είναι εγκατεστημένη.

Φυλλάδιο (όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη)

Συρραφή στη ράχη:

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις όταν θέλετε να εκτελεστεί συρραφή στη ράχη των αντιγράφων.

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η λειτουργία συρραφής στη ράχη.

❏ Συρραφή στη ράχη

Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε συρραφή στη ράχη στα αντίγραφα.

❏ Φύλλα ανά συρραπτικό

Καθορίστε τον αριθμό σελίδας για συρραφή στη ράχη.

❏ Διαίρεση

Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ξεχωριστά.

❏ Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε τα εξώφυλλα στα αντίγραφα.

❏ Ρυθ. χαρ.

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα.

Δίπλωση στη μέση:

Πραγματοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις όταν θέλετε να διπλωθούν στη μέση τα αντίγραφα.

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η λειτουργία διπλώματος στη μέση.

❏ Δίπλωση στη μέση

Σας επιτρέπει να διπλώσετε στη μέση τα αντίγραφα.

❏ Φύλλα ανά δίπλωμα

Καθορίστε τον αριθμό σελίδας για δίπλωμα στη μέση.

❏ Διαίρεση

Σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ξεχωριστά.

❏ Εξώφυλλο

Σας επιτρέπει να προσθέσετε εξώφυλλα στα αντίγραφα.

❏ Ρυθ. χαρ.

Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί για τα εξώφυλλα.

❏ Λειτουργία εκτύπωσης

Επιλέξτε αν θα εκτυπώσετε εκτός ή εντός του διπλωμένου στη μέση χαρτιού.

Προδιαγραφές μονάδας φινιρίσματος φυλλαδίου

Βάρος χαρτιού	60 έως 250 g/m^2 * Δίσκος φυλλαδίου: 60 έως 105 g/m^2
Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, B5, A5, B6*, Legal, Letter, Executive, Half Letter, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5×13 in., 11×17 in. *: Εξάγεται μόνο από τον δίσκο εξόδου
Τύπος χαρτιού	Απλό χαρτί, Χοντρό χαρτί, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας

Δυνατότητα εξαγωγής	Δίσκος εξόδου	250 φύλλα
	Δίσκος μονάδας φινιρίσματος	Τα μήκη χαρτιού σε αυτήν την ενότητα σχετίζονται με την κατεύθυνση της τροφοδοσίας χαρτιού. Τυπική (στοίβαξη) εξαγωγή, Εξαγωγή μετατόπισης ❏ A5 μονής/διπλής όψης: 500 φύλλα ❏ Μήκος χαρτιού εντός 297 mm (11.7 in.) όπως A4/B5/Letter μονής/διπλής όψης: 1700 φύλλα ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 297 mm (11.7 in.) όπως A3/B4/Legal/11×17 in. μονής/διπλής όψης: 1500 φύλλα ❏ Όμοιο πλάτος για μικτή τοποθέτηση μονής/διπλής όψης: 1500 φύλλα Συρραφή ❏ Πλάτος χαρτιού εντός 216 mm (8.5 in.) όπως A4/B5/Letter: 200 ομάδες ή 1700 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο) ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 216 mm (8.5 in.) και εντός 297 mm (11.7 in.) όπως A4/B5/Letter: 80 ομάδες ή 1700 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο) ❏ Μήκος χαρτιού μεγαλύτερο από 297 mm (11.7 in.) όπως A3/B4/Legal/11×17 in.: 50 ομάδες ή 1500 φύλλα (όποιο προκύψει πρώτο)
Εξαγωγή μετατόπισης	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5×13 in., 11×17 in.
Συρραφή[*1]	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, B5, Legal, Letter, Executive, 16K, Indian-Legal, 8K, 8,5×13 in., 11×17 in.
	Ποσότητα διαθέσιμου χαρτιού	60 έως 90 g/m^2 ❏ A4/B5/Letter/Executive/16K: 50 φύλλα ❏ A3/B4/Legal/Indian-Legal/8K/8,5×13 in./11×17 in.: 30 φύλλα 91 έως 105 g/m^2 ❏ A4/B5/Letter/Executive/16K: 30 φύλλα ❏ A3/B4/Legal/Indian-Legal/8K/8K/8,5×13 in./11×17 in.: 20 φύλλα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φύλλο χοντρού χαρτιού (έως και 160 g/m^2) για το εξώφυλλο και οπισθόφυλλο.
	Θέση συρραφής	Μία μπροστά, μία στο πίσω μέρος και δύο στα άκρα.

Συρραφή στη ράχη[*2]	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, Legal, Letter, Indian-Legal, 8K, 8,5×13 in., 11×17 in.
	Ποσότητα διαθέσιμου χαρτιού	60 έως 90 g/m^2: 20 φύλλα 91 έως 105 g/m^2: 10 φύλλα Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φύλλο χοντρού χαρτιού (έως και 250 g/m^2) για το εξώφυλλο.
Δίπλωμα	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4, A4, Legal, Letter, Indian-Legal, 8K, 8,5×13 in., 11×17 in.
	Ποσότητα διαθέσιμου χαρτιού	60 έως 105 g/m^2: 3 φύλλα
Διάτρηση[*3]	Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, B4[*1], A4[*2], B5[*2][*1], Legal[*2], Letter[*2], Executive, 16K[*2], 16K, Indian-Legal[*2], 8K, 8,5×13 in.[*2], 11×17 in. *1: Δεν υποστηρίζεται για 4 οπές *2: Δεν υποστηρίζεται για 3 οπές/4 οπές
	Θέση διάτρησης	2 οπές/4 οπές, 2 οπές/3 οπές
Ταξινόμηση τροφοδοτικού		AC 100–240 V[*4]
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος		200 W
Ταξινόμηση τροφοδοτικού (Μονάδα ράχης)		AC 110–120 V/AC 220–240 V
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (Μονάδα ράχης)		840 W[*5]
Διαστάσεις εκτυπωτή με εγκατεστημένη μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου		Αποθήκευση Πλάτος: 2009 mm (79.1 in.) Βάθος: 757 mm (29.8 in.) Ύψος: 1243 mm (48.9 in.) Εκτύπωση Πλάτος: 2364 mm (93.1 in.) Βάθος: 757 mm (29.8 in.) Ύψος: 1243 mm (48.9 in.)
Βάρος		Περίπου 369.2 kg

*1: Περιλαμβάνει 5000 σύρματα συρραπτικού.

*2: Περιλαμβάνει 2000 σύρματα συρραπτικού.

*3: Χρειάζεστε την προαιρετική μονάδα διάτρησης οπών.

*4: Παρέχεται από τον εκτυπωτή.

*5: Χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση υψηλής πυκνότητας με συρραφή ή δίπλωμα στη ράχη.

Λίστα μενού ρυθμίσεων (όταν η μονάδα φινιρίσματος είναι εγκατεστημένη)

Όταν η μονάδα φινιρίσματος είναι εγκατεστημένη, εμφανίζεται το παρακάτω μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**

Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.:

- ❏ Διαχωρισμός εργασιών

  Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για αντίγραφα ξεχωριστών εργασιών.

Βελτιστοποίηση φινιρίσματος:

- ❏ Ευθυγράμμιση με συρραφή

  Μειώστε την πιθανότητα λανθασμένης ευθυγράμμισης χαρτιού για να βελτιώσετε την απόδοση συρραφής. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

- ❏ Ευθυγράμμιση χωρίς συρραφή

  Μείωση εσφαλμένης ευθυγράμμισης χαρτιού. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

- ❏ Ευθυγράμμιση με Δίπλωμα και Συρραφή στη ράχη

  Μειώστε την πιθανότητα λανθασμένης ευθυγράμμισης χαρτιού για να διπλώσετε ή κάνετε συρραφή στη ράχη κάθε ομάδας αντιγράφων στη σωστή θέση. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

  Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν η μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου είναι εγκατεστημένη.

Ρύθμιση δίσκου τελικής επεξεργασίας:

Αυτά τα μενού εμφανίζονται μόνο όταν είναι εγκατεστημένη η μονάδα φινιρίσματος συρραφής ή φυλλαδίου.

- ❏ Αποφύγετε την επαφή του στοιβαγμένου χαρτιού με το κινούμενο μέρος

  Χαμηλώστε τον δίσκο μονάδας φινιρίσματος για να εξαγάγετε τα έγγραφα, ώστε να μην έρθει σε επαφή με τα έγγραφα που εξάγονται. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

- ❏ Αλλαγή σημείου ανίχνευσης μέγιστης στοίβας

  Αλλάξτε τον αριθμό των πλήρων φύλλων που αναγνωρίστηκαν στον δίσκο μονάδας φινιρίσματος από 4000 σε 1500.

Ρύθμιση δίσκου τελικής επεξεργασίας:

Αυτά τα μενού εμφανίζονται μόνο όταν είναι εγκατεστημένη η μονάδα φινιρίσματος συρραφής P2. Όταν ενεργοποιείτε το κλείδωμα οθόνης, μόνο ο διαχειριστής μπορεί να κάνει αυτές τις ρυθμίσεις.

❏ Επιλογή εξαγωγής χαρτιού

Ορίστε τη λειτουργία εξαγωγής χαρτιού όταν δεν γίνεται μετατόπιση ή συρραφή. Εάν η λειτουργία εξαγωγής παράγει υπερβολικό θόρυβο, επιλέξτε τη λειτουργία **Μείωση θορύβου**.

Επιλέξτε **Προτεραιότητα ευθυγράμμισης χαρτιού** για να ευθυγραμμίζετε πάντα τα άκρα του εξαγόμενου χαρτιού.

Επιλέξτε **Μείωση θορύβου** για παράλειψη της ευθυγράμμισης άκρων του εξαγόμενου χαρτιού για τα πρώτα 20 φύλλα. Αυτό θα μειώσει τους θορύβους της λειτουργίας. Ωστόσο, αν η πυκνότητα εκτύπωσης είναι υψηλή, η μονάδα φινιρίσματος μπορεί να ξεκινήσει την ευθυγράμμιση του εξαγόμενου χαρτιού προτού ο αριθμός των εξαγόμενων φύλλων φτάσει τα 20. Λάβετε υπόψη ότι το πρώτο φύλλο μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για την εξαγωγή όταν χρησιμοποιείται αυτή η ρύθμιση.

❏ Αποφύγετε την επαφή του στοιβαγμένου χαρτιού με το κινούμενο μέρος

Χαμηλώστε τον δίσκο μονάδας φινιρίσματος για να εξαγάγετε τα έγγραφα, ώστε να μην έρθει σε επαφή με τα έγγραφα που εξάγονται. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

❏ Αλλαγή σημείου ανίχνευσης μέγιστης στοίβας

Αλλάξτε τον αριθμό των πλήρων φύλλων που αναγνωρίστηκαν στον δίσκο μονάδας φινιρίσματος από 4000 σε 1500.

❏ Προσαρμογή παράδοσης χαρτιού

Μειώστε την εσφαλμένη ευθυγράμμιση χαρτιού όταν εκτυπώνετε με υψηλή πυκνότητα εκτύπωσης με τη μονάδα φινιρίσματος.

❏ Ανεμιστήρας εξαγωγής χαρτιού

Μειώστε την εσφαλμένη ευθυγράμμιση χαρτιού ή τους λόγους εμπλοκής χαρτιού. Εάν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του χαρτιού και συνεχίζουν οι εμπλοκές χαρτιού, ενδέχεται να μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα ενεργοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson όταν αλλάζετε αυτήν τη ρύθμιση.

Πλακέτα φαξ (Super G3/G3 Multi Fax Board)

Για εκτυπωτές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλαπλές γραμμές φαξ προσθέτοντας τις προαιρετικές κάρτες φαξ Super G3/G3 Multi, μπορείτε να στείλετε ένα φαξ λαμβάνοντας παράλληλα ένα φαξ, να λάβετε πολλαπλά φαξ ταυτόχρονα ή να στείλετε φαξ ταυτόχρονα.

Θύρες επέκτασης φαξ

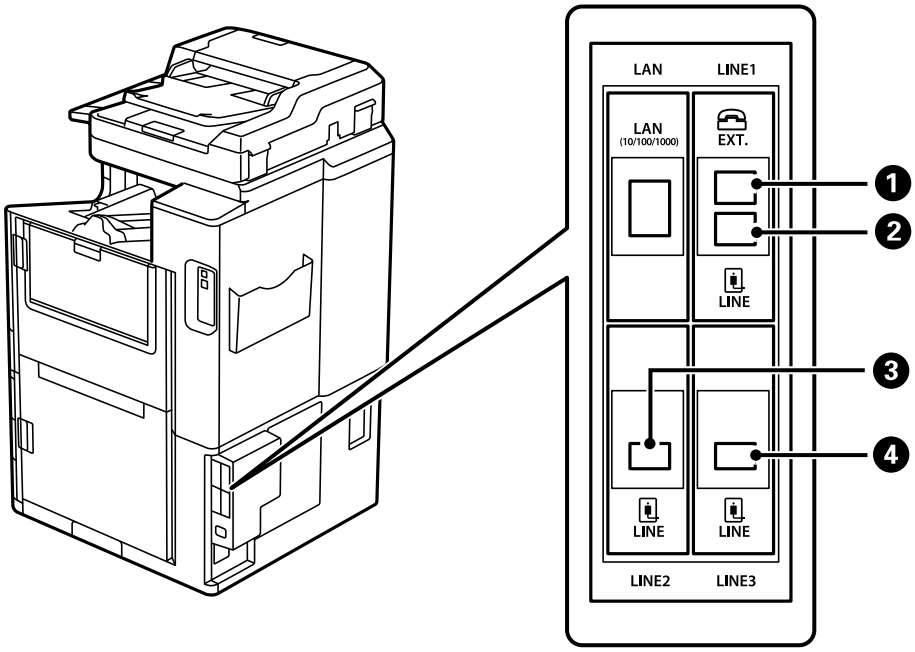

❶	Θύρα EXT.	Πραγματοποίηση ρυθμίσεων όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο. Αυτό αφορά τυπική αποστολή/λήψη φαξ.
❷	Θύρα LINE1	Συνδέστε τον εκτυπωτή στην τηλεφωνική γραμμή. Αυτό αφορά τυπική αποστολή/λήψη φαξ.
❸	Θύρα LINE2	Συνδέστε τον εκτυπωτή στην τηλεφωνική γραμμή. Η μέθοδος σύνδεσης της θύρας είναι όμοια για τη θύρα LINE1. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.
❹	Θύρα LINE3	

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Συμβατές τηλεφωνικές γραμμές» στη σελίδα 606

➡ «Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 606

Μενού Ρυθμίσεις φαξ (με εγκατεστημένες προαιρετικές κάρτες φαξ)

Όταν εγκαθιστάτε τις Προαιρετικές κάρτες φαξ, προστίθενται τα ακόλουθα μενού. Μετά την προσθήκη μιας γραμμής φαξ, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τα μενού που έχουν προστεθεί, σύμφωνα με τον τρόπο χρήσης των γραμμών.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικό τηλέφωνο στη γραμμή που έχει προστεθεί.

Βασικές ρυθμίσεις (με εγκατεστημένες προαιρετικές κάρτες φαξ)

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις**

Σημείωση:
Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Φαξ** καρτέλα > **Βασικές ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις γραμμής επέκτασης:

G3-2:

- ❏ Ταχύτητα φαξ
- ❏ ECM
- ❏ Εντοπ. τόνου κλήσης
- ❏ Λειτουργία κλήσης
- ❏ Τύπος γραμμής
- ❏ Ο αριθμ. τηλ. σας
- ❏ Κουδουνίσματα για απάντ.

G3-3:

- ❏ Ταχύτητα φαξ
- ❏ ECM
- ❏ Εντοπ. τόνου κλήσης
- ❏ Λειτουργία κλήσης
- ❏ Τύπος γραμμής
- ❏ Ο αριθμ. τηλ. σας
- ❏ Κουδουνίσματα για απάντ.

Οι λειτουργίες κάθε στοιχείου είναι ίδιες με την τυπική αποστολή/λήψη φαξ. Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο.

Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή:

G3-1:

Κάντε μια επιλογή για την τυπική γραμμή G3-1 σύμφωνα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί (μόνο αποστολή, μόνο λήψη ή αποστολή και λήψη). Όταν δεν έχει εγκατασταθεί καμία προαιρετική κάρτα φαξ (μόνο για τυπική αποστολή/λήψη φαξ), αυτό αντιστοιχεί σε **Αποστολή και λήψη**.

G3-2:

Κάντε μια επιλογή για τη γραμμή επέκτασης G3-2 σύμφωνα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί (μόνο αποστολή, μόνο λήψη ή αποστολή και λήψη).

G3-3:

Κάντε μια επιλογή για τη γραμμή επέκτασης G3-3 σύμφωνα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί (μόνο αποστολή, μόνο λήψη ή αποστολή και λήψη).

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498

Ρυθμίσεις λήψης

Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης

Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.:

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.**.

Σημείωση:
Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Φαξ** καρτέλα* > ***Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης > ***Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.***

Μπορείτε να ορίσετε προορισμούς αποθήκευσης και/ή προώθησης, όπως Εισερχόμενα, εμπιστευτικές θυρίδες, μια εξωτερική συσκευή μνήμης, διευθύνσεις email, κοινόχρηστους φακέλους και άλλες συσκευές φαξ.

Για εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των προϋποθέσεων, πατήστε οπουδήποτε στο στοιχείο που έχει οριστεί για .

Προϋπόθεση(σεις)

Επιλέξτε τις προϋποθέσεις και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.

Αντιστοίχηση γραμμής λήψης:

Όταν υπάρχει συμφωνία στη θύρα line, το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται και προωθείται.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τις παρακάτω προϋποθέσεις (ίδιες με την τυπική αποστολή/λήψη φαξ). Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

- ❏ Αντ. Αρ. φαξ απ.
- ❏ Υποδιευθ.(SUB) τέλ.αντιστοίχ.
- ❏ Κωδ.Πρόσβ.(SID) τέλ.αντιστ.
- ❏ Ώρα λήψης

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.:» στη σελίδα 505

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.:» στη σελίδα 505

Καταχώριση ενός παραλήπτη στη λίστα επαφών (με εγκατεστημένες προαιρετικές κάρτες φαξ)

Όταν καταχωρείτε έναν παραλήπτη στη λίστα επαφών, μπορείτε επίσης να προσθέσετε τη ρύθμιση γραμμής.

1. Μεταβείτε στο Web Config, κάντε κλικ στην καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή** ή στην καρτέλα **Φαξ** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επαφές**.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
3. Εισαγάγετε το **Όνομα** και **Λέξη ευρετηρίου**.
4. Επιλέξτε **Φαξ** ως **Τύπος**.

   Σημείωση:
   *Δε μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Τύπος** μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο, διαγράψτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον πάλι.*
5. Επιλέξτε μια γραμμή στο **Επ. γραμ** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Εφαρμογή**.

   Σημειώστε ότι το **Επ. γραμ** έχει οριστεί σε **G3-Αυτόματο** από προεπιλογή.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε τον παραλήπτη στη λίστα επαφών.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592

Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή με προαιρετικές κάρτες φαξ

Μπορείτε να στείλετε φαξ καθορίζοντας μια γραμμή και καταχωρώντας αριθμούς φαξ από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Σημείωση:
Η βασική μέθοδος αποστολής φαξ είναι όμοια για την τυπική αποστολή/λήψη φαξ.

«Αποστολή φαξ με τη χρήση του εκτυπωτή» στη σελίδα 171

1. Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.

   «Τοποθέτηση πρωτοτύπων» στη σελίδα 47
2. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε τους παραλήπτες για αποστολή του φαξ στην καρτέλα **Παραλήπτης**.

   «Επιλογή παραληπτών» στη σελίδα 172

   Για να εισαγάγετε αριθμούς φαξ χειροκίνητα, επιλέξτε Άμ. εισαγ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επ. γραμ**. Επιλέξτε **Αποστολή και λήψη** ή **Αποστολή μόνο** στο **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή**. Δεν μπορείτε να στείλετε φαξ όταν επιλέγετε μια γραμμή που έχει οριστεί αποκλειστικά για λήψη φαξ. Σημειώστε ότι το **Επ. γραμ** έχει οριστεί σε **G3-Αυτόματο** από προεπιλογή. Στη συνέχεια, εισαγάγετε αριθμούς χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο στην οθόνη LCD και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να ολοκληρώσετε.

   Σημείωση:
   *Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Περιορισμοί απευθ. κλήσ.** στις **Ρυθμίσεις Ασφαλείας**, μπορείτε να επιλέξετε παραλήπτες φαξ αποκλειστικά από τη λίστα επαφών ή από το ιστορικό απεσταλμένων φαξ. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ χειροκίνητα.*
4. Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις φαξ** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, όπως η ανάλυση και η μέθοδος αποστολής.

5. Πατήστε ⓕ για να ξεκινήσει η αποστολή του φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος της κατάστασης ή των αρχείων καταγραφής για εργασίες φαξ» στη σελίδα 202

➡ «Καταχώριση ενός παραλήπτη στη λίστα επαφών (με εγκατεστημένες προαιρετικές κάρτες φαξ)» στη σελίδα 450

Αποστολή φαξ από υπολογιστή που χρησιμοποιεί μια προαιρετική κάρτα φαξ

Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας μια προαιρετική κάρτα φαξ (Windows)

Επιλέγοντας ένα φαξ εκτυπωτή από το μενού **Εκτύπωση** μιας εφαρμογής όπως το Microsoft Word ή Excel, μπορείτε να μεταδώσετε απευθείας δεδομένα όπως έγγραφα, σχέδια και πίνακες που έχετε δημιουργήσει, με ένα εξώφυλλο.

Σημείωση:

❏ *Η παρακάτω εξήγηση χρησιμοποιεί το Microsoft Word ως παράδειγμα.*

❏ *Ανατρέξτε στα παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής ενός φαξ.*

«Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Windows)» στη σελίδα 205

❏ *Η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.*

1. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, δημιουργήστε ένα έγγραφο για μετάδοση με φαξ.

2. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.

   Εμφανίζεται το παράθυρο **Εκτύπωση** της εφαρμογής.

3. Επιλέξτε **XXXXX (FAX)** (όπου XXXXX είναι το όνομα του εκτυπωτή σας) στον Εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την αποστολή φαξ.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες εκτυπωτή** ή **Ιδιότητες** εάν θέλετε να καθορίσετε ρυθμίσεις όπως το μέγεθος χαρτιού και την ποιότητα εικόνας.

   Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης PC-FAX.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

   Ρυθμίσεις παραλήπτη εμφανίζεται η οθόνη του FAX Utility.

6. Καθορίστε έναν παραλήπτη.

   Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

   «Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν από εφαρμογή (Windows)» στη σελίδα 205

   Ο παραλήπτης προστίθεται στο **Λίστα παραληπτών** που εμφανίζεται στο πάνω τμήμα του παραθύρου.

7. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Επιλογές αποστολής** και επιλέξτε **Γραμμή μετάδοσης**.

   Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρύθμιση μετάδοσης κατά γραμμή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια γραμμή που έχει οριστεί σε **Αποστολή και λήψη** ή **Αποστολή μόνο**. Δεν μπορείτε να στείλετε φαξ όταν επιλέγετε τη γραμμή που έχει οριστεί αποκλειστικά για λήψη φαξ.

8. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

9. Ελέγξτε το περιεχόμενο μετάδοσης και κάντε κλικ στο **Αποστολή**.

   Βεβαιωθείτε ότι το όνομα και αριθμός φαξ του παραλήπτη είναι σωστά πριν τη μετάδοση.

Αποστολή εγγράφων που δημιουργήθηκαν σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας μια προαιρετική κάρτα φαξ (Mac OS)

Επιλέγοντας έναν εκτυπωτή με δυνατότητα φαξ από το μενού **Εκτύπωση** μιας εμπορικά διαθέσιμης εφαρμογής, μπορείτε να στείλετε δεδομένα όπως έγγραφα, σχέδια και πίνακες που έχετε δημιουργήσει. Εκτελείται αυτόματα επιλογή και αποστολή μιας διαθέσιμης γραμμής.

Τα βασικά στοιχεία αποστολής φαξ είναι ίδια με το τυπικό φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποστολή φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 205

Έλεγχος της κατάστασης των γραμμών (όταν είναι εγκατεστημένες οι προαιρετικές κάρτες φαξ)

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση κάθε γραμμής φαξ για να διαπιστωθεί εάν είναι έτοιμη ή σε χρήση.

Για να εμφανίσετε το μενού, πατήστε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάστ. εκτυπωτή** > **Επιλογές**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση παραμέτρων οθόνης Κατάστ. εργασίας» στη σελίδα 35

Επίλυση προβλημάτων

Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ» στη σελίδα 293
➡ «Αδυναμία λειτουργίας του εκτυπωτή όπως αναμένεται» στη σελίδα 318
➡ «Η ποιότητα του απεσταλμένου φαξ είναι χαμηλή» στη σελίδα 343
➡ «Η ποιότητα των ληφθέντων φαξ είναι χαμηλή» στη σελίδα 345

Προδιαγραφές για προαιρετική κάρτα φαξ Super G3/G3 Multi Fax Board

Πιθανός αριθμός επεκτάσεων	2 (3 συνολικά με τυπικό)

Άλλες είναι όμοιες με την τυπική αποστολή/λήψη φαξ. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προδιαγραφές φαξ (Μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)» στη σελίδα 522

Πλακέτα Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet)

Λίστα λειτουργιών όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόσθετο δίκτυο

Λειτουργίες		Τυπική	Πρόσθετο	Σχετικές πληροφορίες
Εκτύπωση	Εκτύπωση από υπολογιστή	✓	✓	
Σάρωση	Σάρωση από υπολογιστή	✓	✓	
	Σάρωση σε email	✓*3	✓*3	«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568 «Επιλογή της δρομολόγησης μετάδοσης δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 461
	Σάρωση σε φάκελο	✓*3	✓*3	«Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 573 «Επιλογή της δρομολόγησης μετάδοσης δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 461
	Σάρωση στο Document Capture Pro	✓*3	✓*3	«Επιλογή της δρομολόγησης μετάδοσης δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 461
	Σάρωση στο cloud	✓	-	«Σάρωση πρωτοτύπων στο cloud» στη σελίδα 156

Λειτουργίες		Τυπική	Πρόσθετο	Σχετικές πληροφορίες
Αποστολή και λήψη φαξ	Αποστολή και λήψη φαξ από έναν υπολογιστή	✓	-	
	Φαξ σε email	✓*3	✓*3	«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568 «Επιλογή της δρομολόγησης μετάδοσης δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 461
	Φαξ σε φάκελο	✓*3	✓*3	«Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 573 «Επιλογή της δρομολόγησης μετάδοσης δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 461
Epson Connect		✓	-	«Εκτύπωση με χρήση μιας υπηρεσίας cloud» στη σελίδα 124
EPSON Software Updater		✓	-	«Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 485
Ενημέρωση υλικολογισμικού		✓	-	«Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)» στη σελίδα 485
Ρυθμίσεις δικτύου	Ρύθμιση μιας διεύθυνσης IP	✓*1	✓*1	«Ανάθεση της διεύθυνσης IP (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 459
	Ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης	✓	-	«Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 460
Ρύθμιση από το Web Config		✓*1	✓*1	«Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
Διαμόρφωση του διακομιστή LDAP		✓*3	✓*3	«Διαμόρφωση του διακομιστή LDAP» στη σελίδα 599 «Επιλογή δικτύου που διαθέτει έναν διακομιστή LDAP (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 461
Ειδοποίηση email		✓*2	✓*2	«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568 «Διαμόρφωση ειδοποιήσεων email (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 462
Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή		✓*1	✓*1	«Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 629 «Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από υπολογιστή» στη σελίδα 630 «Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή για το επιπλέον δίκτυο» στη σελίδα 458

Λειτουργίες		Τυπική	Πρόσθετο	Σχετικές πληροφορίες
Ρυθμίσεις ασφαλείας για προχωρημένους	Φιλτράρισμα IPsec/IP	✓*1	✓*1	«Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 665
	IEEE 802.1X	✓*1	✓*1	«Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο IEEE802.1X» στη σελίδα 678
Epson Open Platform		✓	-	«Χρήση της ρύθμισης Epson Open Platform» στη σελίδα 691

✓ = Διαθέσιμο.

- = Μη διαθέσιμο.

*1 : Χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για κάθε δίκτυο.

*2 : Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τυπικό ή πρόσθετο δίκτυο για αποστολή σε παραλήπτες για κάθε προορισμό.

*3 : Διαθέσιμο μόνο είτε στο τυπικό, είτε στο πρόσθετο δίκτυο.

Εγκατάσταση μιας κάρτας Ethernet

> ***Προσοχή:***
>
> *Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια έχουν αποσυνδεθεί. Το καλώδιο μπορεί να είναι κατεστραμμένο, οδηγώντας σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.*

> ***Σημαντικό:***
>
> *Εάν έχει εγκατασταθεί μια μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2, η κάρτα Ethernet δεν μπορεί να συνδεθεί ή αποσυνδεθεί από τον πελάτη. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.*

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί ⏻.
2. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο USB.

3. Χαλαρώστε τις δύο βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα.

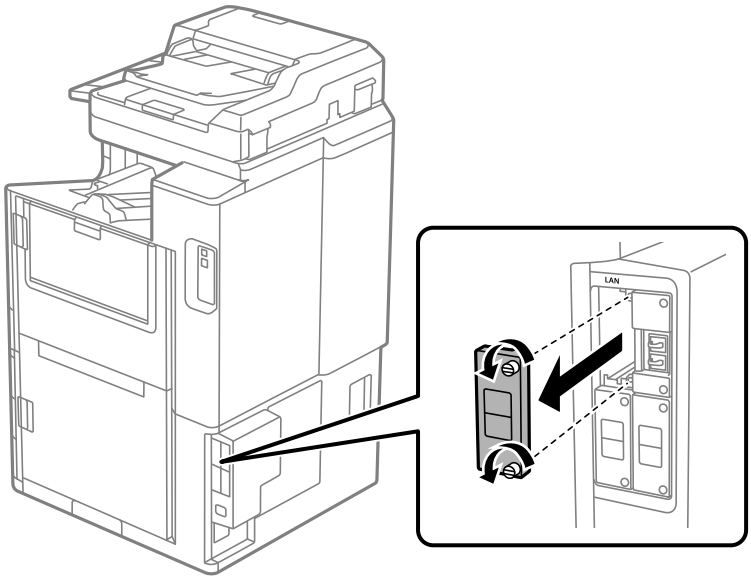

4. Εγκαταστήστε την κάρτα ethernet απευθείας στην πρόσθετη υποδοχή διασύνδεσης για την κάρτα ethernet.
   Εισαγάγετε την κάρτα ethernet τελείως μέσα στην υποδοχή.

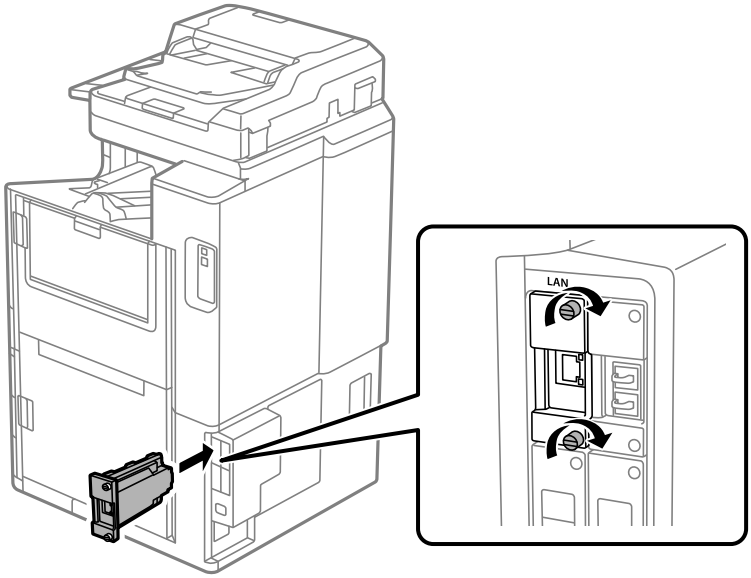

> ***Σημαντικό:***
> *Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της κάρτας ethernet.*
> *Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της κάρτας ethernet.*

5. Ασφαλίστε την κάρτα ethernet με δύο βίδες.

6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που αφαιρέθηκε και το καλώδιο USB.

7. Πατήστε το κουμπί [i], επιλέξτε Κατάστ. εργασίας > Επιλογές και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε εάν η κάρτα ethernet έχει τοποθετηθεί σωστά.

8. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ενημέρωση υλικολογισμικού** > **Ενημέρωση** για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

Ρυθμίσεις για τη χρήση επιπλέον δικτύου

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή για επιπλέον δίκτυο

Όταν ορίζετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για το επιπλέον δίκτυο, μπορείτε να αποτρέψετε τους χρήστες από το να αλλάξουν τις ρυθμίσεις επιπλέον δικτύου. Μπορείτε να ορίσετε και αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για το επιπλέον δίκτυο χρησιμοποιώντας το Web Config από έναν υπολογιστή στο επιπλέον δίκτυο. Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για το επιπλέον δίκτυο και τον εκτυπωτή διαφέρουν.

Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης για το επιπλέον δίκτυο είναι τα τελευταία οκτώ ψηφία της διεύθυνσης MAC. Για να το ελέγξετε, επιλέξτε **Κατάσταση ενσύρματου LAN** για το επιπλέον δίκτυο στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες. Μπορείτε, επίσης, να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση MAC στην ετικέτα που βρίσκεται στην κάρτα Ethernet.

Συνιστούμε να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης το συντομότερο δυνατό ώστε να αποφευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Εάν επαναφέρετε το επιπλέον δίκτυο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, θα αποκατασταθεί ο αρχικός κωδικός πρόσβασης.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 464

Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή για το επιπλέον δίκτυο

Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Web Config από έναν υπολογιστή στο επιπλέον δίκτυο.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή για το επιπλέον δίκτυο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για πρόσβαση στο Web Config.

2. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Αλλάξτε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή**.

3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο **Νέος Κωδ. Πρόσβ** και **Επιβεβαίωση νέου Κωδ. Πρόσβ**. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.

   Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σε έναν νέο, εισαγάγετε έναν τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

4. Επιλέξτε **OK**.

   Σημείωση:
   Για να ορίσετε ή αλλάξετε τα κλειδωμένα στοιχεία μενού, επιλέξτε ***Σύνδεση διαχειριστή*** *και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Σύνδεση στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ανάθεση της διεύθυνσης IP (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Ρυθμίστε τα βασικά στοιχεία όπως τη Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή, Μάσκ. υποδικτ., Προεπιλεγμ πύλη.

Κάντε ρυθμίσεις για το τυπικό και το επιπλέον δίκτυο.

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη διαδικασία ρύθμισης μιας στατικής διεύθυνσης IP.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου**.
4. Επιλέξτε **Τυπική** ή **Πρόσθετο** για το δίκτυο που θέλετε να ρυθμίσετε.
5. Επιλέξτε **Σύνθετα** > **TCP/IP**.

   Σημείωση:
   *Όταν επιλέγετε **Σύνθετα**, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για το επιπλέον δίκτυο.*
6. Επιλέξτε **Μη αυτ.** για **Λήψη διεύθυνσης IP**.

   Όταν ορίζετε αυτόματα τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας τη λειτουργία DHCP του δρομολογητή, επιλέξτε **Αυτόματο**. Σε αυτήν την περίπτωση, τα **Διεύθ. IP**, **Μάσκ. υποδικτ.** και **Προεπιλεγμ πύλη** στο βήμα 7 και 8 ορίζονται επίσης αυτόματα, επομένως μεταβείτε στο βήμα 9.
7. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.

   Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση IP, πληκτρολογήστε μηδενικά (0) για να δημιουργήσετε τρία ψηφία όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα.

   Παράδειγμα:

   ❏ Εάν η διεύθυνση IP είναι 192.0.2.111, πληκτρολογήστε 192.000.002.111.

   ❏ Εάν η διεύθυνση IP είναι 192.0.12.10, πληκτρολογήστε 192.000.012.010.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη. Αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP, τα μηδενικά που πληκτρολογήσατε για να δημιουργήσετε τα τρία ψηφία παραλείπονται.
8. Ρυθμίστε τα **Μάσκ. υποδικτ.** και **Προεπιλεγμ πύλη**.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

   > ***Σημαντικό:***
   > *Εάν ο συνδυασμός των Διεύθ. IP, Μάσκ. υποδικτ. και Προεπιλεγμ πύλη είναι λανθασμένος, το **Έναρξη ρύθμισης** είναι ανενεργό και δεν μπορείτε να προχωρήσετε με τις ρυθμίσεις. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει σφάλμα στην καταχώριση.*
9. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος διακομιστή DNS.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

Σημείωση:
*Εάν επιλέξετε **Αυτόματο** για τις ρυθμίσεις εκχώρησης διεύθυνσης IP, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DNS χειροκίνητα ή αυτόματα, **Μη αυτ.** ή **Αυτόματο**. Εάν δεν είναι δυνατή η αυτόματη λήψη της διεύθυνσης του διακομιστή DNS, επιλέξτε **Μη αυτ.** και εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Στη συνέχεια, εισαγάγετε απευθείας τη διεύθυνση δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Εάν επιλέξετε **Αυτόματο**, προχωρήστε στο βήμα 11.*

10. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS.

    Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

11. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Ρυθμίστε τον διακομιστή μεσολάβησης εάν τα παρακάτω είναι αληθή.

❏ Ο διακομιστής μεσολάβησης έχει δημιουργηθεί για σύνδεση στο Internet.

❏ Όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία όπου ο εκτυπωτής συνδέεται απευθείας στο Internet, όπως η υπηρεσία Epson Connect ή υπηρεσίες cloud μιας άλλης εταιρείας.

Ο διακομιστής μεσολάβησης είναι διαθέσιμος μόνο στο τυπικό δίκτυο.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.

   Κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων μετά τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP, εμφανίζεται η οθόνη **Σύνθετα**. Μεταβείτε στο βήμα 3.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Τυπική** > **Σύνθετα**.

3. Επιλέξτε **Διακομιστής μεσολάβησ.**.

4. Επιλέξτε **Να χρησ.** για **Ρυθμίσ. διακομ. μεσολάβ.**.

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση για τον διακομιστή μεσολάβησης σε μορφή IPv4 ή FQDN.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

6. Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τον διακομιστή μεσολάβησης.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

7. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

Σύνδεση σε Ethernet (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Σύνδεση σε Ethernet στο τυπικό δίκτυο

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο τυπικό δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη σύνδεση.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και διανομέα (διακόπτης LAN) με καλώδιο Ethernet.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Τυπική** > **Έλεγχος σύνδεσης**.

   Εμφανίζεται το αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου σύνδεσης. Επιβεβαιώστε ότι η σύνδεση είναι σωστή.

4. Πατήστε **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

   Όταν πατάτε το **Αναφορά ελέγχου εκτύπωσης**, μπορείτε να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το εκτυπώσετε.

Σύνδεση σε Ethernet σε ένα επιπλέον δίκτυο

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο επιπλέον δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη σύνδεση.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και διανομέα (διακόπτης LAN) με καλώδιο Ethernet.

2. Επιλέξτε **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Κατάστ. εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Επιλογές**.

   Εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης Ethernet. Επιβεβαιώστε ότι η σύνδεση είναι σωστή.

Επιλογή της δρομολόγησης μετάδοσης δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Οι ακόλουθες λειτουργίες σάρωσης και φαξ είναι διαθέσιμες από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή είτε στο τυπικό, είτε στο επιπλέον δίκτυο.

- ❏ Σάρωση σε email
- ❏ Σάρωση σε φάκελο
- ❏ Σάρωση στο Document Capture Pro
- ❏ Φαξ σε email
- ❏ Φαξ σε φάκελο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε το δίκτυο που θα χρησιμοποιήσετε για λειτουργίες σάρωσης και φαξ.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Διαδρομή μετάδοσης δικτύου**.

3. Επιλέξτε **Τυπική** ή **Πρόσθετο** για το δίκτυο που θα χρησιμοποιήσετε για λειτουργίες σάρωσης και φαξ.

Επιλογή δικτύου που διαθέτει έναν διακομιστή LDAP (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακομιστή LDAP είτε στο τυπικό, είτε στο επιπλέον δίκτυο.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε το δίκτυο του διακομιστή LDAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Διακομιστής LDAP**.
3. Επιλέξτε **Τυπική** ή **Πρόσθετο** για το δίκτυο με τον διακομιστή LDAP.

Λήψη ειδοποιήσεων email όταν προκύπτουν συμβάντα (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Σχετικά με ειδοποιήσεις email (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Αυτή είναι η λειτουργία ειδοποιήσεων που, όταν προκύπτουν συμβάντα όπως διακοπή εκτύπωσης και σφάλμα εκτυπωτή, στέλνει το email στην καθορισμένη διεύθυνση.

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως πέντε προορισμούς και να ορίσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για κάθε προορισμό.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, χρειάζεται να ορίσετε τον διακομιστή αλληλογραφίας πριν ρυθμίσετε ειδοποιήσεις. Ρυθμίστε τον διακομιστή email στο δίκτυο (τυπικό ή επιπλέον) στο οποίο θέλετε να στείλετε το email.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων email (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Διαμορφώστε τις ειδοποιήσεις email χρησιμοποιώντας το Web Config από έναν υπολογιστή στο τυπικό δίκτυο.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή για το τυπικό δίκτυο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για πρόσβαση στο Web Config.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Ειδοποίηση μέσω email.**.
3. Ορίστε το θέμα της ειδοποίησης email.

   Επιλέξτε τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στο θέμα από τα δύο αναπτυσσόμενα μενού.

   - ❏ Τα επιλεγμένα περιεχόμενα εμφανίζονται δίπλα στο **Θέμα**.
   - ❏ Τα ίδια περιεχόμενα δεν μπορούν να οριστούν αριστερά και δεξιά.
   - ❏ Όταν ο αριθμός χαρακτήρων στο **Θέση** υπερβαίνει τα 32 byte, χαρακτήρες που υπερβαίνουν τα 32 byte θα παραβλέπονται.
4. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email για αποστολή του email ειδοποίησης.

   Χρησιμοποιήστε A–Z a–z 0–9 ! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @ και εισαγάγετε 1 έως 255 χαρακτήρες.
5. Επιλέξτε **Τυπική** ή **Πρόσθετο** για το δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αποστολή σε παραλήπτες.
6. Επιλέξτε τη γλώσσα για τις ειδοποιήσεις email.
7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στο συμβάν για το οποίο θέλετε να λάβετε μια ειδοποίηση.

   Ο αριθμός **Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων** συνδέεται στον αριθμό προορισμού του **Ρυθμίσεις διεύθυνσης email**.

   Παράδειγμα:

Εάν θέλετε να σταλεί μια ειδοποίηση στη διεύθυνση email που ορίζεται για αριθμό 1 στο **Ρυθμίσεις διεύθυνσης email**, όταν το χαρτί στον εκτυπωτή έχει εξαντληθεί, επιλέξτε τη στήλη πλαισίου ελέγχου **1** στη γραμμή **Το χαρτί εξαντλήθηκε**.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Επιβεβαιώστε ότι θα σταλεί μια ειδοποίηση email προκαλώντας ένα συμβάν.

   Παράδειγμα: Εκτυπώστε καθορίζοντας το Τροφοδοσία χαρτιού όπου δεν έχει οριστεί χαρτί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
➡ «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568
➡ «Στοιχεία για ειδοποίηση email» στη σελίδα 646

Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση επιπλέον δικτύου

Αδυναμία εκτύπωσης ή σάρωσης μέσω υπολογιστή

Οι ρυθμίσεις τυπικού ή επιπλέον δικτύου είναι λανθασμένες.

Χρειάζεται να ρυθμίσετε το τυπικό δίκτυο και το επιπλέον δίκτυο. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για αμφότερα τα δίκτυα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Σύνδεση στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 459

Οι λειτουργίες σάρωσης ή φαξ από τον πίνακα ελέγχου δεν λειτουργούν σωστά (με την εξαίρεση της σάρωσης στο cloud)

Το δίκτυο που θα χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες σάρωσης ή φαξ από τον πίνακα ελέγχου δεν έχει επιλεγεί σωστά.

Οι λειτουργίες σάρωσης ή φαξ από τον πίνακα ελέγχου είναι διαθέσιμες είτε στο τυπικό, είτε στο επιπλέον δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο που θα χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες σάρωσης και φαξ επιλέγεται σωστά.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογή της δρομολόγησης μετάδοσης δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 461

Αδυναμία χρήσης του διακομιστή LDAP

Το δίκτυο με τον διακομιστή LDAP δεν έχει επιλεγεί σωστά.

Είναι διαθέσιμος ο διακομιστής LDAP είτε στο τυπικό, είτε στο επιπλέον δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο που διαθέτει ο διακομιστής LDAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε έχει επιλεγεί σωστά.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογή δικτύου που διαθέτει έναν διακομιστή LDAP (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)» στη σελίδα 461

Επιλογές μενού για Ρυθμίσεις δικτύου (όταν χρησιμοποιείτε ένα επιπλέον δίκτυο)

Αυτή η ενότητα εξηγεί το μενού Ρυθμίσεις δικτύου για την περίπτωση χρήσης του επιπλέον δικτύου.

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου**

Τυπική:

Ρυθμίστε το τυπικό δίκτυο. Ανατρέξτε στις Σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 494

Πρόσθετο:

Ρυθμίστε το επιπλέον δίκτυο.

Κατάσταση δικτύου:

Εμφανίζει ή εκτυπώνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.

- ❏ Κατάσταση ενσύρματου LAN
- ❏ Φύλλο κατάσ εκτ

Σύνθετα:

Πραγματοποιήστε τις παρακάτω λεπτομερείς ρυθμίσεις.

- ❏ TCP/IP
- ❏ Διεύθυνση IPv6
- ❏ Ταχύτητα σύνδεσης και Αμφίδρ. λειτουρ.
- ❏ Ανακατευθύνετε το HTTP στο HTTPS
- ❏ Απενεργοποίηση Φίλτρου IPsec/IP
- ❏ Απενεργοποίηση IEEE802.1X

Χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για το επιπλέον δίκτυο.

Επαναφ. εργοστ. ρυθμίσ.:

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για το επιπλέον δίκτυο στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για το επιπλέον δίκτυο.

Διαδρομή μετάδοσης δικτύου:

Επιλέξτε το δίκτυο για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες σάρωσης και φαξ από τον πίνακα ελέγχου (Σάρωση σε email, Σάρωση σε φάκελο, Σάρωση στο Document Capture Pro, Φαξ σε email, Φαξ σε φάκελο).

Διακομιστής LDAP:

Επιλέξτε το δίκτυο που διαθέτει τον διακομιστή LDAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κλείδωμα κασέτας (Paper Cassette Lock)

Χρήση της Paper Cassette Lock

Μπορείτε να προσαρτήσετε το Paper Cassette Lock στο κασέτα χαρτιού 1 έως 4. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ο διαχειριστής επιθυμεί να διαχειριστεί το χαρτί. Κρατήστε το κλειδί σε ασφαλές μέρος.

1. Προσαρτήστε την ασφάλεια της κασέτας χαρτιού.

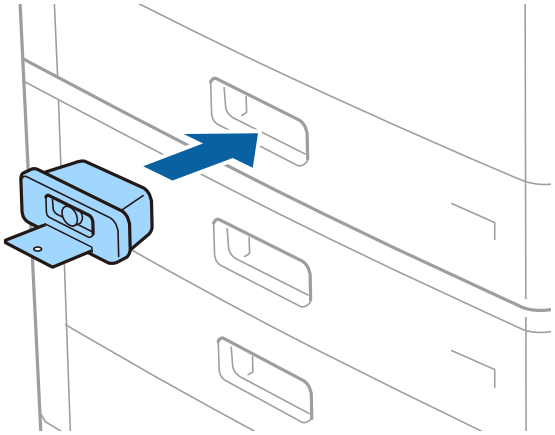

2. Πατήστε το μεσαίο κουμπί και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κλειδί.

Κρατήστε το κλειδί σε ασφαλές μέρος.

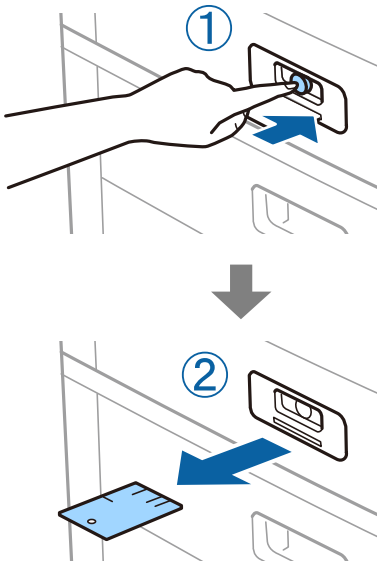

Σημείωση:
Όταν αφαιρέσετε το Paper Cassette Lock από το κασέτα χαρτιού, τοποθετήστε το κλειδί μέχρι τέρμα μέσα στην ασφάλεια. Βεβαιωθείτε να αφαιρέσετε το κλειδί μετά την εμφάνιση του κουμπιού στο μέσο της υποδοχής.

Προβλήματα με τον Paper Cassette Lock

Απώλεια του κλειδιού Paper Cassette Lock

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson.

Πληροφορίες για το προϊόν

Πληροφορίες χαρτιού. 468

Πληροφορίες για τα αναλώσιμα. 472

Πληροφορίες λογισμικού. 473

Λίστα μενού ρυθμίσεων. 486

Προδιαγραφές προϊόντων. 520

Προδιαγραφές γραμματοσειράς. 536

Προδιαγραφές αποθήκευσης. 550

Ρυθμιστικές πληροφορίες. 551

Πληροφορίες χαρτιού

Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες

Τα παρακάτω είναι τα διαθέσιμα χαρτιά για αυτόν τον εκτυπωτή. Η χρήση άλλων χαρτιών προκαλεί εμπλοκές χαρτιού και βλάβη στον εκτυπωτή.

Η ποιότητα χαρτιού μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το περιβάλλον. Συνιστούμε την αγορά χαρτιού αφού ελέγξετε το περιβάλλον σας προηγουμένως. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε μια δοκιμαστική εκτύπωση με χαρτί όπως ανακυκλωμένο χαρτί και φακέλους με μεγάλες διαφορές στην ποιότητα.

Γνήσιο χαρτί Epson

Η Epson συνιστά τη χρήση αυθεντικού χαρτιού Epson για να εξασφαλίσετε εκτυπωμένα έγγραφα υψηλής ποιότητας.

Σημείωση:

- ❏ *Το αυθεντικό χαρτί Epson δεν είναι διαθέσιμο για εκτύπωση με το καθολικό πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή Epson.*
- ❏ *Η διαθεσιμότητα του χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του χαρτιού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.*
- ❏ *Ανατρέξτε παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους χαρτιού για εκτύπωση διπλής όψης.*

  «Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 471
- ❏ *Κατά την εκτύπωση σε γνήσιο χαρτί Epson σε προεπιλεγμένο από τον χρήστη μέγεθος, διατίθενται μόνο οι ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης **Βασική** ή **Normal**. Παρότι ορισμένα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης, οι εκτυπώσεις εκτυπώνονται χρησιμοποιώντας **Βασική** ή **Normal**.*
- ❏ *Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί με μήκος μεγαλύτερο από 483 mm ως το προεπιλεγμένο μέγεθος από τον χρήστη, εκτυπώνεται χρησιμοποιώντας την τυπική ποιότητα εκτύπωσης ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις στον τύπο χαρτιού και όνομα χαρτιού. Επίσης, ο εκτυπωτής επιβραδύνει την ταχύτητα εκτύπωσης για ορισμένους τύπους χαρτιού, όπως απλό χαρτί.*

Κατάλληλο χαρτί για εκτύπωση εγγράφων

Ονομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Epson Business Paper	A4	150	500
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	150	500

Κατάλληλο χαρτί για εκτύπωση εγγράφων και φωτογραφιών

Ονομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3, A4	20	-

Ονομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Epson Archival Matte Paper	A3+, A3, A4	20	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A3+, A3, A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	50	-
	A4	100	-
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	-

Εμπορικώς διαθέσιμο χαρτί

Σημείωση:

❏ *Τα μεγέθη 8,5×13 ίντσες, 8K (270×390 mm), 16K (195×270 mm) και half letter δεν είναι διαθέσιμα κατά την εκτύπωση με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript.*

❏ *Ανατρέξτε παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τύπους χαρτιού για εκτύπωση διπλής όψης.*

«Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης» στη σελίδα 471

Απλά χαρτιά

Ονομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Απλό χαρτί, φωτοαντιγραφικό χαρτί Επανεκτυπωμένο χαρτί* Επιστολόχαρτο Έγχρωμο χαρτί Ανακυκλωμένο χαρτί Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας Χοντρό χαρτί (60 έως 160 g/m²)	A3+, SRA3, 12×18 ίντσες	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (80 g/m²: 150) Ωστόσο, μόνο ένα φύλλο για μεγέθη χαρτιών που ορίζονται από τον χρήστη με μήκος μεγαλύτερο από 483 mm.	–
	A3, US B (11×17 ίντσες), B4, Legal, Indian-Legal, 8,5×13 ίντσες, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm)		Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (80 g/m²: 550)
	B6, A6		–
	Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 55 έως 330,2, Μήκος: 127 έως 1200)		–
	Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 139,7 έως 297, Μήκος: 182 έως 431,8)		Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (80 g/m²: 550)

Ονομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Χοντρό χαρτί Πολύ παχύ χαρτί (161 έως 350 g/m^2)	A3+, SRA3, 12×18 ίντσες, A3, US B (11×17 ίντσες), B4, Legal, Indian-Legal, 8,5×13 ίντσες, Letter, A4, B5, Executive, A5, Half letter, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6, Καθορίζεται από τον χρήστη (mm) (Πλάτος: 55 έως 330,2, Μήκος: 127 έως 1200)	Μέχρι τη γραμμή που υποδεικνύεται από το τριγωνικό σύμβολο στον πλευρικό οδηγό. (ή 30 φύλλα) Ωστόσο, μόνο ένα φύλλο για μεγέθη χαρτιών που ορίζονται από τον χρήστη με μήκος μεγαλύτερο από 483 mm.	–

* Χαρτί στο οποίο έχουν προ-εκτυπωθεί διάφορες φόρμες όπως δελτία ή χρεόγραφα.

Φάκελος

Ονομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φάκελοι)	
		Δίσκος χαρτιού	Κασέτα χαρτιού 1 έως 4
Φάκελος*	Φάκελος #10, Φάκελος DL, Φάκελος C4, Φάκελος C5, Φάκελος C6	10	–

* Εάν το πτερύγιο είναι στη μικρή πλευρά, βεβαιωθείτε πως έχετε συμπεριλάβει το πτερύγιο κατά τη ρύθμιση του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη.

Διαθέσιμο πάχος χαρτιού

Παρακάτω βλέπετε διαθέσιμες επιλογές πάχους χαρτιού (βάρος χαρτιού g/m^2: ανά 1 m ^{2} σε γραμμάρια). Αν και ικανοποιεί το πάχος χαρτιού, οι υποβαθμίσεις της ποιότητας χαρτιού ή εμπλοκές χαρτιού ενδέχεται να προκύπτουν ανάλογα με την ποιότητα χαρτιού (όπως τον προσανατολισμό κόκκου, τη σκληρότητα κ.λπ.).

Τύπος χαρτιού	Πάχος χαρτιού (Βάρος χαρτιού)
Απλό χαρτί Φωτοαντιγραφικό χαρτί Επιστολόχαρτο Ανακυκλωμένο χαρτί Έγχρωμο χαρτί Επανεκτυπωμένο χαρτί Χοντρό χαρτί Πολύ παχύ Χαρτί υψηλής ποιότητας	60 έως 350 g/m^2

Τύπος χαρτιού		Πάχος χαρτιού (Βάρος χαρτιού)
Φάκελος	#10 DL C6 C5	75 έως 90 g/m^2 (20 έως 24 lb)
	C4	80 έως 100 g/m^2 (21 έως 26 lb)

Χαρτί για εκτύπωση διπλής όψης

Γνήσιο χαρτί Epson

❏ Epson Business Paper

❏ Epson Bright White Ink Jet Paper

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

Εμπορικώς διαθέσιμο χαρτί

❏ Απλό χαρτί, Φωτοαντιγραφικό χαρτί, Επανεκτυπωμένο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Έγχρωμο χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Απλό χαρτί υψηλής ποιότητας, Χοντρό χαρτί (έως 160 g/m^2)

❏ Χοντρό χαρτί (161 έως 250 g/m^2)*

* Υποστηρίζεται μόνο ένα εξώφυλλο συρραφής στη ράχη.

Σημείωση:

❏ *Τα μεγέθη χαρτιού A3+, SRA3, 12 × 18 in., B6, A6 δεν υποστηρίζονται για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.*

❏ *Για αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης με μεγέθη χαρτιού που ορίζονται από τον χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγέθη χαρτιού 139,7 έως 297×182 έως 431,8 mm.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 468

Μη διαθέσιμοι τύποι χαρτιού

Μην χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τύπους χαρτιού. Η χρήση αυτών των χαρτιών μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού, κηλίδες στην εκτύπωση ή βλάβη στον εκτυπωτή.

❏ Χαρτιά που είναι κυρτωμένα και νωπά

❏ Χαρτιά που δεν έχουν στεγνώσει μετά την εκτύπωση μίας πλευράς.

❏ Χαρτιά που είναι τυλιγμένα και τσαλακωμένα

❏ Χαρτιά που είναι σκισμένα και διπλωμένα

❏ Χαρτιά που είναι πολύ παχιά ή πολύ λεπτά

- ❏ Προεκτυπωμένα χαρτιά που χρησιμοποίησαν άλλους εκτυπωτές inkjet, εκτυπωτές θερμικής μεταφοράς, εκτυπωτές σελίδων ή φωτοαντιγραφικά
- ❏ Χαρτιά που είναι διάτρητα
- ❏ Χαρτιά που διαθέτουν αυτοκόλλητα
- ❏ Χαρτιά που διατηρούνται μαζί με ταινία, συρραπτικό, συνδετήρες, διάτρητα κ.ο.κ.
- ❏ Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με αυτοκόλλητες επιφάνειες στα πτερύγια ή φακέλους με παράθυρο.

Πληροφορίες για τα αναλώσιμα

Κωδικοί δοχείων μελανιού

Οι ακόλουθοι είναι οι κωδικοί για τα αυθεντικά δοχεία μελανιού Epson.

BK1, BK2: Black (Μαύρο)
T04Q1

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία των μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανιών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη συμπεριφορά του εκτυπωτή. Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τα επίπεδα μη γνήσιων μελανιών.

Σημείωση:

- ❏ *Οι κωδικοί των δοχείων μελανιού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Για τους σωστούς κωδικούς στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη Epson.*
- ❏ *Οι χρήστες που βρίσκονται στην Ευρώπη, θα πρέπει να επισκεφθούν την ακόλουθη τοποθεσία Web για πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις των δοχείων μελανιού Epson.*

  http://www.epson.eu/pageyield

Κωδικός κουτιού συντήρησης

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιου κουτιού συντήρησης Epson.

Κωδικός κουτιού συντήρησης: T6713

Σημαντικό:

Από τη στιγμή που έχει εγκατασταθεί σε έναν εκτυπωτή, το κουτί συντήρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλους εκτυπωτές.

Κωδικός Κύλινδροι συντήρησης

Η Epson συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσια Epson κύλινδροι συντήρησης.

Οι ακόλουθοι είναι οι κωδικοί.

Για όλες τις χώρες εκτός από Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ

Κύλινδροι συντήρησης της κασέτας χαρτιού: C12C935961

Κύλινδροι συντήρησης του δίσκου χαρτιού: C12C935941

Για Ινδία, Μπαγκλαντές, Σρι Λάνκα και Νεπάλ

Κύλινδροι συντήρησης της κασέτας χαρτιού: C12C935971

Κύλινδροι συντήρησης του δίσκου χαρτιού: C12C935951

Σημείωση:
Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Epson για τον νέο σας κύλινδρο συντήρησης.

Πληροφορίες λογισμικού

Σε αυτή την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις υπηρεσίες δικτύου και τα προϊόντα λογισμικού που διατίθενται για τον εκτυπωτή σας από τον ιστότοπο της Epson ή τον παρεχόμενο δίσκο λογισμικού.

Λογισμικό για εκτύπωση

Εφαρμογή για εκτύπωση από έναν υπολογιστή (Windows Printer Driver)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ελέγχει τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις εντολές από μία εφαρμογή. Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εκτύπωσης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να τον διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Σημείωση:
*Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση **Γλώσσα** στην καρτέλα **Συντήρηση**.*

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται μόνο στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε σε αυτές από την αντίστοιχη εφαρμογή.

Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες**.

Σημείωση:
Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές, μεταβείτε σε αυτές από τον πίνακα ελέγχου.

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές και λοιπό υλικό** > **Εκτυπωτές και φαξ**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών

Το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών της επιφάνειας εργασίας είναι ένα εικονίδιο συντόμευσης που σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή και επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**, μπορείτε να μεταβείτε στο ίδιο παράθυρο ρυθμίσεων εκτυπωτή με αυτό που εμφανίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Αν κάνετε διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή.

Σημείωση:
*Αν το εικονίδιο του εκτυπωτή δεν εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις εποπτείας** από την καρτέλα **Συντήρηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχωρήστε το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών**.*

Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος

Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντήρηση**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 55

Οδηγός για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Windows

EPSON Status Monitor 3

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, για να παρακολουθείτε την κατάσταση του εκτυπωτή, να εμφανίζετε μηνύματα σφαλμάτων κ.α. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε την κατάσταση των αναλωσίμων και την πρόοδο της εκτύπωσης. Πρέπει να εγκαταστήσετε αυτό το λογισμικό για να το χρησιμοποιήσετε.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 247

Εφαρμογή για εκτύπωση από έναν υπολογιστή (Mac OS Printer Driver)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ελέγχει τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις εντολές από μία εφαρμογή. Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει τα καλύτερα δυνατά

αποτελέσματα εκτύπωσης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να τον διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Πατήστε **Ρύθμιση σελίδας** ή **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής σας. Αν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** (ή ▼) για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

Σημείωση:
*Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται, η **Ρύθμιση σελίδας** μπορεί να μην προβάλλεται στο μενού **Αρχείο** και οι λειτουργίες για την προβολή της οθόνης εκτυπωτή μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.*

Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες** > **Βοήθημα** > **Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή» στη σελίδα 105

Οδηγός για το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή των Mac OS

Epson Printer Utility

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή και σφάλματα ενεργοποιώντας το **EPSON Status Monitor**.

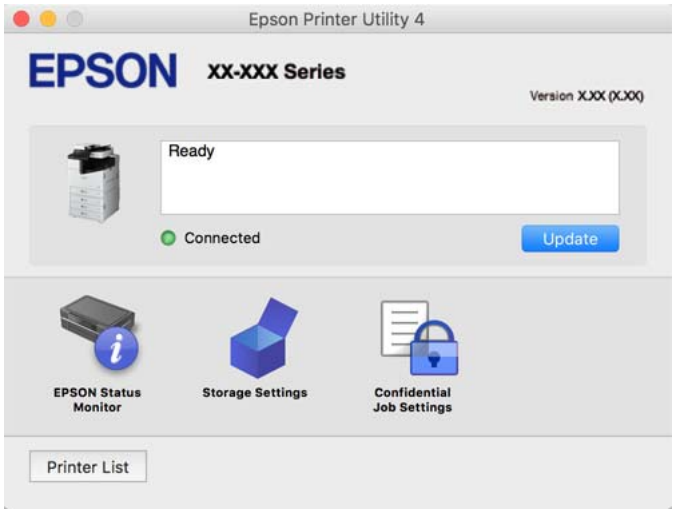

Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γραμματοσειρές PostScript (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows PostScript)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript επιτρέπει στον εκτυπωτή να λαμβάνει και ερμηνεύει οδηγίες εκτύπωσης στη γλώσσα περιγραφής σελίδας, οι οποίες αποστέλλονται από τον υπολογιστή και να εκτυπώνει σωστά. Αυτό είναι κατάλληλο για εκτύπωση από εφαρμογές συμβατές με PostScript που χρησιμοποιούνται για DTP.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται μόνο στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε σε αυτές από την αντίστοιχη εφαρμογή.

Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες**.

Σημείωση:
Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές, μεταβείτε σε αυτές από τον πίνακα ελέγχου.

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές και λοιπό υλικό** > **Εκτυπωτές και φαξ**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών

Το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών της επιφάνειας εργασίας είναι ένα εικονίδιο συντόμευσης που σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή και επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**, μπορείτε να μεταβείτε στο ίδιο παράθυρο ρυθμίσεων εκτυπωτή με αυτό που εμφανίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Εάν κάνετε διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript» στη σελίδα 100

Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γραμματοσειρές PostScript (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS PostScript)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript επιτρέπει στον εκτυπωτή να λαμβάνει και ερμηνεύει οδηγίες εκτύπωσης στη γλώσσα περιγραφής σελίδας, οι οποίες αποστέλλονται από τον υπολογιστή και να εκτυπώνει

σωστά. Αυτό είναι κατάλληλο για εκτύπωση από εφαρμογές συμβατές με PostScript που χρησιμοποιούνται για DTP.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Πατήστε **Ρύθμιση σελίδας** ή **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής σας. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** (ή ▼) για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

Σημείωση:
*Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται, η **Ρύθμιση σελίδας** μπορεί να μην προβάλλεται στο μενού **Αρχείο** και οι λειτουργίες για την προβολή της οθόνης εκτυπωτή μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.*

Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες** > **Βοήθημα** > **Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Επιλογές μενού για το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript» στη σελίδα 113

Εφαρμογή που μπορεί να εκτυπώσει Γλώσσα PCL (Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL επιτρέπει στον εκτυπωτή να λαμβάνει και ερμηνεύει οδηγίες εκτύπωσης στη γλώσσα περιγραφής σελίδας, οι οποίες αποστέλλονται από τον υπολογιστή και να εκτυπώνει σωστά. Αυτό είναι κατάλληλο για εκτύπωση από γενικές εφαρμογές, όπως Microsoft Office.

Σημείωση:
Το λειτουργικό σύστημα Mac OS δεν υποστηρίζεται.

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

1. Πραγματοποιήστε λήψη του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος οδήγησης από τον ιστότοπο υποστήριξης της Epson.

   http://www.epson.eu/Support (μόνο για την Ευρώπη)

   http://support.epson.net/

2. Κάντε διπλό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για το υπόλοιπο της εγκατάστασης.

   Σημείωση:
   Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή με Windows και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος οδήγησης από την τοποθεσία web, εγκαταστήστε το από τον δίσκο λογισμικού που συνόδευε τον εκτυπωτή. Μεταβείτε στο «Driver\PCL Universal».

Εφαρμογή που εκτυπώνει χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που δεν είναι τυπική στα Windows (EpsonNet Print)

Το EpsonNet Print είναι ένα λογισμικό για εκτύπωση στο δίκτυο TCP/IP. Αυτό εγκαθίσταται από το πρόγραμμα εγκατάστασης μαζί με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για να εκτελέσετε εκτύπωση, δημιουργήστε μια θύρα EpsonNet Print. Υπάρχουν δυνατότητες και περιορισμοί που εμφανίζονται παρακάτω.

- ❏ Η κατάσταση εκτυπωτή εμφανίζεται στην οθόνη ουράς εκτύπωσης.
- ❏ Εάν η διεύθυνση IP του εκτυπωτή αλλάξει από το DHCP, ο εκτυπωτής εξακολουθεί να είναι ανιχνεύσιμος.
- ❏ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή που βρίσκεται σε έναν διαφορετικό τομέα δικτύου.
- ❏ Μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τα διάφορα πρωτόκολλα.
- ❏ Η διεύθυνση IPv6 δεν υποστηρίζεται.

Εφαρμογή για την εύκολη εκτύπωση από μια έξυπνη συσκευή (Epson iPrint)

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint, μπορείτε να εκτυπώνετε φωτογραφίες, έγγραφα και ιστοσελίδες από έξυπνες συσκευές, όπως smartphone ή tablet. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοπική εκτύπωση, εκτυπώνοντας από μια έξυπνη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τον εκτυπωτή σας, ή με απομακρυσμένη εκτύπωση, εκτυπώνοντας από μία απομακρυσμένη τοποθεσία μέσω Internet. Για να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη εκτύπωση, καταχωρήστε τον εκτυπωτή σας στην υπηρεσία Epson Connect.

Εγκατάσταση του Epson iPrint

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Epson iPrint στην έξυπνη συσκευή σας από την ακόλουθη διεύθυνση URL ή τον κώδικα QR.

http://ipr.to/c

Εφαρμογή για την εύκολη εκτύπωση από μια εφαρμογή Android (Epson Print Enabler)

Το Epson Print Enabler είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε ασύρματα τα έγγραφα, email, φωτογραφίες και ιστοσελίδες σας από το τηλέφωνο ή το tablet Android σας (Android v4.4 ή νεότερη έκδοση). Με μερικές μόνο κινήσεις, η συσκευή σας Android εντοπίζει τον εκτυπωτή Epson που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

Πραγματοποιήστε αναζήτηση για το Epson Print Enabler στο Google Play και εγκαταστήστε το.

Λογισμικό για σάρωση

Εφαρμογή σάρωσης εγγράφων(Document Capture Pro)

Το Document Capture Pro* είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να σαρώνετε αποτελεσματικά πρωτότυπα όπως έγγραφα.

Η μέθοδος αποθήκευσης εικόνων καταχωρείται ως *εργασία* σε αυτήν την εφαρμογή. Καταχωρώντας μια σειρά λειτουργιών εκ των προτέρων ως μια εργασία, μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες επιλέγοντας απλώς την εργασία. Είναι διαθέσιμες προκαθορισμένες εργασίες που σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε τις σαρωμένες εικόνες σε έναν υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Document Capture Pro για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών.

Σημείωση:

❏ *Μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες όχι μόνο από τον υπολογιστή, αλλά και από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή που συνδέεται σε δίκτυο.*

❏ *Το Document Capture Pro δεν υποστηρίζει Windows Vista/Windows XP.*

* Τα ονόματα αφορούν τα Windows. Για Mac OS, το όνομα είναι Document Capture. Για Windows Server, το όνομα είναι Document Capture Pro Server.

Εκκίνηση στα Windows

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση** > **Εφαρμογές** > **Epson Software** > **Document Capture**.

Εφαρμογή για έλεγχο του σαρωτή (Epson Scan 2)

Το Epson Scan 2 είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που σας επιτρέπει να ελέγχετε τον σαρωτή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος, την ανάλυση, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την ποιότητα της σαρωμένης εικόνας. Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτήν την εφαρμογή από μια εφαρμογή σάρωσης συμβατή με TWAIN. Ανατρέξτε στη βοήθεια του λογισμικού για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών.

Εκκίνηση στα Windows

Σημείωση:

*Για λειτουργικά συστήματα Windows Server, πρέπει να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα **Εμπειρία με επιτραπέζιο υπολογιστή**.*

❏ Windows 10/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EPSON** > **Epson Scan 2**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση** > **Εφαρμογές** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

Προσθήκη του σαρωτή δικτύου

Για χρήση του σαρωτή δικτύου, προσθέστε τον σαρωτή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή «Epson Scan 2».

1. Εκκινήστε το Epson Scan 2.

   ❏ Windows 10/Windows Server 2016

   Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EPSON** > **Epson Scan 2**.

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

   ❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.

   ❏ Mac OS

   Επιλέξτε **Μετάβαση** > **Εφαρμογές** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

2. Στην οθόνη **Ρυθμίσεις σαρωτή**, επιλέξτε **Προσθήκη**.

   Σημείωση:
   ❏ *Αν το στοιχείο **Προσθήκη** είναι γκριζαρισμένο, επιλέξτε **Ενεργοποίηση επεξεργασίας**.*

   ❏ *Αν εμφανίζεται η κύρια οθόνη του Epson Scan 2, τότε έχει ήδη συνδεθεί στον σαρωτή. Αν θέλετε να συνδεθείτε σε άλλο δίκτυο, επιλέξτε **Σαρωτής** > **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε την οθόνη **Ρυθμίσεις σαρωτή**.*

3. Προσθέστε τον σαρωτή δικτύου. Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προσθήκη**.

   ❏ **Μοντέλο**: επιλέξτε τον σαρωτή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

   ❏ **Όνομα**: εισαγάγετε το όνομα σαρωτή. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 32 χαρακτήρες.

   ❏ **Αναζήτηση δικτύου**: όταν ο υπολογιστής και ο σαρωτής βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο, εμφανίζεται η διεύθυνση IP. Εάν δεν εμφανιστεί, κάντε κλικ στο κουμπί . Αν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται η διεύθυνση IP, επιλέξτε **Εισαγωγή διεύθυνσης** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε απευθείας τη διεύθυνση IP.

4. Επιλέξτε τον σαρωτή στην οθόνη **Ρυθμίσεις σαρωτή** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

Λογισμικό για αποστολή φαξ

Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών φαξ και αποστολής φαξ (FAX Utility)

Το FAX Utility είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους για την αποστολή φαξ από υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τη λίστα επαφών που θα χρησιμοποιείται κατά την αποστολή ενός φαξ, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των ληφθέντων φαξ σε μορφή PDF στον υπολογιστή, κ.ο.κ. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

❏ *Τα λειτουργικά συστήματα Windows Server δεν υποστηρίζονται.*

❏ *Πριν εγκαταστήσετε το FAX Utility, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης αυτού του εκτυπωτή, αυτό δεν συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή PostScript και το καθολικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson.*

❏ *Βεβαιωθείτε ότι το FAX Utility είναι εγκατεστημένο. Ανατρέξτε στα θέματα «Εκκίνηση στα Windows» ή «Εκκίνηση σε Mac OS» για να ελέγξετε εάν η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί.*

Εκκίνηση στα Windows

❏ Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε **Epson Software** > **FAX Utility**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** (ή **Προγράμματα**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή (ΦΑΞ). Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες** > **Βοήθημα** > **Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποστολή φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 205

➡ «Λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 210

Εφαρμογή για αποστολή φαξ (Πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX)

Το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να αποστείλετε ένα έγγραφο, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ξεχωριστή εφαρμογή, ως φαξ απευθείας από τον υπολογιστή. Η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης PC-FAX εκτελείται κατά την εγκατάσταση του FAX Utility. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Σημείωση:

❏ *Τα λειτουργικά συστήματα Windows Server δεν υποστηρίζονται.*

❏ *Ελέγξτε εάν το πρόγραμμα οδήγησης PC-FAX έχει εγκατασταθεί. Ανατρέξτε παρακάτω στο θέμα «Πρόσβαση από Windows» ή «Πρόσβαση από Mac OS».*

❏ *Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του εγγράφου. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.*

Πρόσβαση από Windows

Στην εφαρμογή, επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Παράμετροι εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας (ΦΑΞ), και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες**.

Πρόσβαση από Mac OS

Στην εφαρμογή, επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή (ΦΑΞ) στη ρύθμιση **Εκτυπωτής** και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις φαξ** ή **Ρυθμίσεις παραλήπτη** από το αναδυόμενο μενού.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποστολή φαξ από υπολογιστή» στη σελίδα 205

Λογισμικό για τη δημιουργία πακέτου

Εφαρμογή για τη δημιουργία πακέτων προγραμμάτων οδήγησης (EpsonNet SetupManager)

Το EpsonNet SetupManager είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία ενός πακέτου για μια απλή εγκατάσταση εκτυπωτή, όπως εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, εγκατάσταση του EPSON Status Monitor και δημιουργία μιας θύρας εκτυπωτή. Αυτό το λογισμικό επιτρέπει στον διαχειριστή να δημιουργήσει μοναδικά πακέτα λογισμικού και να τα διανείμει μεταξύ ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Epson της χώρας σας.

http://www.epson.com

Λογισμικό για την πραγματοποίηση ρυθμίσεων ή διαχείριση συσκευών

Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)

Η εφαρμογή Web Config εκτελείται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, όπως το Microsoft Edge και το Safari, σε έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της υπηρεσίας δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Web Config, συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή τη συσκευή στο ίδιο δίκτυο.

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης. Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Σημείωση:
Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή κατά τη λειτουργία του Web Config. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Προεπιλεγμένη τιμή κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 21

Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web

1. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

   Επιλέξτε το εικονίδιο δικτύου στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο ενεργής σύνδεσης για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

   Σημείωση:
   Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη διεύθυνση IP εκτυπώνοντας την αναφορά σύνδεσης δικτύου.

2. Εκτελέστε ένα Πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή και κατόπιν εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

   Μορφή:

   IPv4: http://η διεύθυνση IP του εκτυπωτή/

   IPv6: http://[η διεύθυνση IP του εκτυπωτή]/

   Παραδείγματα:

   IPv4: http://192.168.100.201/

   IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

   Σημείωση:
   Χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Web Config από την οθόνη συντήρησης του Epson iPrint.

   Καθώς ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό κατά την πρόσβαση στο HTTPS, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στο πρόγραμμα περιήγησης όταν ξεκινάτε το Web Config. Αυτό δεν υποδεικνύει ένα πρόβλημα και μπορεί να αγνοηθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή για την εύκολη εκτύπωση από μια έξυπνη συσκευή (Epson iPrint)» στη σελίδα 478

➡ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 366

Εκτέλεση του Web Config στα Windows

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το WSD, ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να εκτελεστεί το Web Config.

1. Ανοίξτε τη λίστα εκτυπωτών στον υπολογιστή.

   ❏ Windows 10

   Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην ενότητα **Υλικό και ήχος** (ή **Υλικό**).

❏ Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

❏ Windows Vista

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

2. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Ιδιότητες**.

3. Επιλέξτε την καρτέλα **Υπηρεσία ιστού** και κάντε κλικ στο URL.

Καθώς ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό κατά την πρόσβαση στο HTTPS, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στο πρόγραμμα περιήγησης όταν ξεκινάτε το Web Config. Αυτό δεν υποδεικνύει ένα πρόβλημα και μπορεί να αγνοηθεί.

Εκτέλεση του Web Config στα Mac OS

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση**, **Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε **Επιλογές και προμήθειες** > **Εμφάνιση ιστοσελίδας εκτυπωτή**.

Καθώς ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό κατά την πρόσβαση στο HTTPS, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στο πρόγραμμα περιήγησης όταν ξεκινάτε το Web Config. Αυτό δεν υποδεικνύει ένα πρόβλημα και μπορεί να αγνοηθεί.

Εφαρμογή ρύθμισης της συσκευής σε ένα δίκτυο (EpsonNet Config)

Το EpsonNet Config είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ορίσετε τις διευθύνσεις και τα πρωτόκολλα της διεπαφής δικτύου. Ανατρέξτε στον οδηγό λειτουργίας ή στη βοήθεια της εφαρμογής EpsonNet Config για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκκίνηση στα Windows

❏ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση** > **Εφαρμογές** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 247

Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)

Το Epson Device Admin είναι ένα λογισμικό εφαρμογής πολλών λειτουργιών που διαχειρίζεται τη συσκευή στο δίκτυο.

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

❏ Παρακολουθήστε ή διαχειριστείτε έως και 2000 εκτυπωτές ή σαρωτές στον τομέα

❏ Δημιουργήστε μια αναλυτική αναφορά, όπως για την κατάσταση αναλώσιμων ή προϊόντος

❏ Ενημέρωση του υλικολογισμικού προϊόντος

❏ Εισαγωγή της συσκευής στο δίκτυο

❏ Εφαρμόστε τις ενοποιημένες ρυθμίσεις σε πολλές συσκευές.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του Epson Device Admin από την τοποθεσία web υποστήριξης της Epson. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση ή βοήθεια του Epson Device Admin.

Λογισμικό για ενημέρωση

Εφαρμογή για την ενημέρωση λογισμικού και υλικολογισμικού (Epson Software Updater)

Το Epson Software Updater είναι μια εφαρμογή που εγκαθιστά νέο λογισμικό και ενημερώνει το υλικολογισμικό μέσω Internet. Εάν θέλετε να ελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες ενημέρωσης, μπορείτε να ορίσετε το διάστημα ελέγχου για ενημερώσεις στις Ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης του Epson Software Updater.

Σημείωση:
Τα λειτουργικά συστήματα Windows Server δεν υποστηρίζονται.

Εκκίνηση στα Windows

❏ Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** (ή **Προγράμματα**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

Σημείωση:
*Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε το Epson Software Updater κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών από την επιφάνεια εργασίας και επιλέγοντας έπειτα **Ενημέρωση λογισμικού**.*

Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση** > **Εφαρμογές** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ξεχωριστή εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 247

Λίστα μενού ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή για να πραγματοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις.

Γενικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις**

Βασικές ρυθμίσεις

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις**

Δεν μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις που έχουν κλειδωθεί από τον διαχειριστή σας.

Φωτεινότ. LCD:

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.

Ήχοι:

Προσαρμόστε την ένταση ήχου.

- ❏ Αθόρυβο

  Επιλέξτε **Ενερ.** για σίγαση ήχων όπως εκείνοι που εκπέμπονται από το **Πάτημα κουμπ**.

- ❏ Κανονική λειτουργία

  Επιλέξτε την ένταση, όπως **Πάτημα κουμπ**.

- ❏ Λειτουργία χωρίς μηνύματα

  Επιλέξτε την ένταση, όπως **Πάτημα κουμπ** στο **Αθόρυβη λειτουργία**.

Εντοπισμός διπλής τροφοδοσίας:

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για ανίχνευση ενός σφάλματος χαρτιού διπλής τροφοδοσίας κατά τη σάρωση του ADF.

Χρον. Ύπνου:

Ρυθμίστε τη χρονική περίοδο για τη μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας) όταν ο εκτυπωτής δεν έχει εκτελέσει κάποια λειτουργία. Η οθόνη LCD γίνεται μαύρη μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος.

Επαναφορά από αδράνεια:

Επαναφορά με οθόνης αφής LCD:

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να επιστρέψετε από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας) πατώντας τον πίνακα αφής. Όταν είναι απενεργοποιημένο, χρειάζεται να πατήσετε ένα κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου για να αφυπνίσετε τον εκτυπωτή. Η απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας αποτρέπει οποιεσδήποτε ακούσιες λειτουργίες που οφείλονται στην επαφή ξένων σωμάτων με την οθόνη. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε μια χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη.

Απενερ χρονοδιακ:

Το προϊόν σας μπορεί να διαθέτει αυτή τη λειτουργία ή τη λειτουργία **Ρυθμ. απενεργ.**, ανάλογα με το σημείο αγοράς.

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να απενεργοποιείται αυτόματα ο εκτυπωτής όταν δεν χρησιμοποιείται για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος. Αναλογιστείτε το περιβάλλον πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Ρυθμ. απενεργ.:

Το προϊόν σας μπορεί να διαθέτει αυτή τη λειτουργία ή τη λειτουργία **Απενερ χρονοδιακ**, ανάλογα με το σημείο αγοράς.

❏ Απενεργοποίηση όταν ανενεργό

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να απενεργοποιείται αυτόματα ο εκτυπωτής όταν δεν χρησιμοποιείται για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος. Αναλογιστείτε το περιβάλλον πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

❏ Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να απενεργοποιείται ο εκτυπωτής μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, όταν όλες οι θύρες του συμπεριλαμβανομένης της θύρας LINE είναι αποσυνδεδεμένες. Αυτή η δυνατότητα ίσως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας.

Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη όταν εγκαθίσταται μια προαιρετική κάρτα ethernet ή κάρτα φαξ.

Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ώρας:

❏ Ημερομηνία/Ώρα

Πληκτρολογήστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

❏ Θερινή ώρα

Επιλέξτε τη ρύθμιση θερινής ώρας που ισχύει για την περιοχή σας.

❏ Διαφορά ώρας

Εισαγάγετε τη διαφορά ώρας μεταξύ της τοπικής σας ώρας και της UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα).

Χώρα/Περιοχή:

Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή. Εάν αλλάξετε τη χώρα ή την περιοχή, οι ρυθμίσεις φαξ θα επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους και θα χρειαστεί να τις επιλέξετε ξανά.

Γλώσσα/Language:

Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη LCD.

Οθόνη έναρξης:

Ορίστε το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Λήξη χρον. ορίου λειτ.**.

Επεξεργασία διάταξης Αρχικής οθόνης:

Αλλάξτε τη διάταξη των εικονιδίων στην οθόνη LCD. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, αφαιρέσετε και μετακινήσετε εικονίδια.

Ταπετσαρία:

Αλλάξτε το χρώμα φόντου της οθόνης LCD.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε χρώμα φόντου από μια συσκευή μνήμης. Υποστηρίζεται μόνο η μορφή JPEG.

Λήξη χρον. ορίου λειτ.:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιστρέφετε στην αρχική οθόνη, όταν δεν έχουν εκτελεστεί λειτουργίες για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί χρηστών και δεν εκτελούνται λειτουργίες για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέεστε και επιστρέφετε στην αρχική οθόνη. Όταν εκτελείται παύση εκτύπωσης από την οθόνη κατάστασης ή με το κουμπί ακύρωσης ή διακοπής, και αν δεν έχουν εκτελεστεί λειτουργίες για τον καθορισμένο χρόνο, η εκτύπωση συνεχίζει αυτόματα. Αν επιλέξετε **Απ.** για αυτήν τη δυνατότητα, δεν πραγματοποιεί αυτόματη συνέχιση μετά την παύση μιας εκτύπωσης.

Πληκτρολόγιο

Αλλάξτε τη διάταξη του πληκτρολογίου στην οθόνη LCD.

Προεπ. οθ.(Job/Status)

Επιλέξτε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται όταν πατάτε το **Κατάστ. εργασίας**.

Εφέ οθόνης:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να ενεργοποιήσετε τα εφέ κίνησης όταν εναλλάσσετε τις οθόνες. Επιλέγοντας **Απ.**, οι εναλλαγές της οθόνης είναι ταχύτερες.

Επιλογή αυτόματης ανίχνευσης μεγέθους πρωτοτύπου:

Το ADF και το γυαλί σαρωτή είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες που εντοπίζουν αυτόματα το μέγεθος του χαρτιού. Ωστόσο, λόγω των χαρακτηριστικών των αισθητήρων, δεν μπορούν να αναγνωριστούν τα παρόμοια μεγέθη, και τα μεγέθη χαρτιού K που χρησιμοποιούνται κυρίως στην Κίνα δεν αναγνωρίζονται σωστά στην αρχική κατάσταση του εκτυπωτή. Επιλέξτε **Προτεραιότητα μεγέθους K** αν χρησιμοποιείτε συχνά χαρτί μεγέθους K. Το αρχικό μέγεθος θα αναγνωριστεί ως μέγεθος K αντί για το αντίστοιχο μέγεθος. Αναλόγως του μεγέθους και του προσανατολισμού του χαρτιού, μπορεί να αναγνωριστεί ως άλλο αντίστοιχο μέγεθος. Επίσης, το μέγεθος K μπορεί να μην αναγνωριστεί αυτόματα αναλόγως της λειτουργίας που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, όταν σαρώνετε και αποθηκεύετε σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, η αυτόματη αναγνώριση του μεγέθους K εξαρτάται από τη συμπεριφορά του λογισμικού της εφαρμογής.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εξοικονόμηση ενέργειας» στη σελίδα 246

➡ «Εισαγωγή χαρακτήρων» στη σελίδα 36

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**

Δεν μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις που έχουν κλειδωθεί από τον διαχειριστή σας.

Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού:

Ρύθμιση χαρτιού:

Επιλέξτε προέλευση χαρτιού για να ορίσετε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που τοποθετήσατε. Όταν η επιλογή **Μέγ. χαρτ. Αυτόμ. ανίχν.** είναι ενεργοποιημένη, ο εκτυπωτής εντοπίζει το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.

Προτερ. δίσκου χαρτιού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να δώσετε προτεραιότητα εκτύπωσης στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον δίσκο χαρτιού.

Αυτ. μετάβ. σε A4/Letter:

Επιλέξτε **Ενερ.** για τροφοδοσία χαρτιού από την προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί ως μέγεθος A4, όταν δεν υπάρχει προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί ως Letter, ή τροφοδοσία από την προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί ως μέγεθος Letter, όταν δεν υπάρχει προέλευση χαρτιού που έχει οριστεί ως A4.

Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής:

Αν ενεργοποιήσετε το **Ρυθ. χαρ.** > **Αυτ.**, το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα από μια πηγή χαρτιού με τις ίδιες ρυθμίσεις του χαρτιού για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης, όταν τελειώνει το χαρτί. Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε αυτόματη επιλογή για κάθε προέλευση χαρτιού για κάθε λειτουργία αντιγραφής, φαξ ή άλλη. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα πάντα.

Αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται όταν επιλέγετε μια συγκεκριμένη προέλευση χαρτιού στις ρυθμίσεις χαρτιού για τις εργασίες εκτύπωσης. Ανάλογα με τη ρύθμιση τύπου χαρτιού στην καρτέλα **Κύριο** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ενδέχεται να μην τροφοδοτείται αυτόματα χαρτί.

Αυτ. επιλ. σε έξοδο χαρτιού : Για Αντιγραφή/Εκτυπωση αποθήκευσης:

Ενεργοποιήστε το για να τροφοδοτείτε αυτόματα χαρτί από μια άλλη πηγή που διαθέτει χαρτί, όταν τελειώνει το χαρτί. Αυτό εφαρμόζεται όταν αντιγράφετε ή εκτυπώνετε από συσκευή αποθήκευσης. Το χαρτί δεν τροφοδοτείται αυτόματα από μια πηγή χαρτιού που δεν έχει επιλεγεί στο **Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής** ή έχει διαφορετικές ρυθμίσεις χαρτιού από την καθορισμένη πηγή χαρτιού.

Αυτή η λειτουργία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- ❏ Όταν αντιγράφετε από πηγή χαρτιού που δεν έχει επιλεγεί στο **Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής**.
- ❏ Όταν εκτυπώνονται δεδομένα σε συσκευή αποθήκευσης από υπολογιστή χωρίς να αλλάξουν οι ρυθμίσεις στο μενού **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**.

Ήχος σφάλματος:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος με ήχο σφάλματος όταν το επιλεγμένο μέγεθος ή ο τύπος χαρτιού δεν ταιριάζει με το τοποθετημένο χαρτί.

Αυτόματη εμφάνιση ρύθμισης χαρτιού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται η οθόνη **Ρύθμιση χαρτιού** όταν τοποθετείτε χαρτί στην προέλευση χαρτιού. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, δεν θα μπορείτε να εκτυπώσετε από iPhone, iPad ή iPod touch χρησιμοποιώντας το AirPrint.

Λίστα Μεγ. χαρτίου ορ. από τον χρήστη:

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν εκτυπώνετε συχνά σε χαρτί ακανόνιστου μεγέθους.

Έξοδος: Αντιγραφή:

Επιλέξτε το σημείο εξόδου κατά την αντιγραφή.

Έξοδος: Φαξ:

Επιλέξτε το σημείο εξόδου κατά την παραλαβή ενός φαξ.

Έξοδος: Άλλο:

Επιλέξτε τη θέση εξόδου για οποιαδήποτε εκτύπωση με την εξαίρεση αντιγράφων και φαξ.

Γλώσσα εκτύπωσης:

Επιλέξτε τη γλώσσα εκτύπωσης για τη διεπαφή USB ή τη διεπαφή δικτύου.

Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.:

Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας εξωτερική συσκευή χωρίς τη χρήση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Τα στοιχεία που επισημαίνονται με * ελέγχονται στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και καθορίζουν ποιες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται: αυτές από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή αυτές από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή επιλέξτε την καρτέλα **Συντήρηση**, κάντε κλικ στο **Πρόσθετες ρυθμίσεις** και έπειτα ελέγξτε το **Ρυθμίσεις πίνακα**. Όταν αυτό είναι ορισμένο να παραχωρεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, τα στοιχεία που επισημαίνονται με * εφαρμόζονται όταν εκτυπώνετε από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Μετατόπιση επάνω*:

Προσαρμόστε το επάνω περιθώριο του χαρτιού.

Μετατόπιση αριστερά*:

Προσαρμόστε το αριστερό περιθώριο του χαρτιού.

Μετατόπιση πάνω σε πίσω*:

Προσαρμόστε το επάνω περιθώριο για το πίσω μέρος της σελίδας κατά την εκτύπωσης διπλής όψης.

Μετατόπιση αριστερά πίσω*:

Προσαρμόστε το αριστερό περιθώριο για το πίσω μέρος της σελίδας κατά την εκτύπωσης διπλής όψης.

Παράλειψη κενής σελίδας*:

Παραλείπει αυτόματα τις κενές σελίδες στα δεδομένα εκτύπωσης.

Ταξ. με Περιστρ.

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για περιστροφή του κάθε αντιγράφου κατά 90 μοίρες εκτυπώνοντας πολλαπλά αντίγραφα.

Εισαγωγή φύλλων ανά χρήστη

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να εισαγάγετε ένα φύλλο ολίσθησης μεταξύ εργασιών ανά αποστολέα, όταν εκτυπώνετε από έναν υπολογιστή. Τα φύλλα ολίσθησης εισάγονται από την προκαθορισμένη προέλευση χαρτιού.

Διαμόρφωση εκτύπωσης PDL:

Κάντε τις επιλογές Διαμόρφωση εκτύπωσης PDL που θέλετε για εκτύπωση PCL ή PostScript.

Κοινές ρυθμίσεις:

- Μέγ. χαρτ.

  Επιλέξτε το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση PCL ή PostScript.

- Τύπ. χαρτ.

  Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο τύπο χαρτιού για εκτύπωση PCL ή PostScript.

- Προσανατολισμός

  Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο προσανατολισμό για εκτύπωση PCL ή PostScript.

- Ποιότητα

  Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης για εκτύπωση PCL ή PostScript.

- Λειτ. εξοικ. μελαν.

  Επιλέξτε **Ενερ.** για εξοικονόμηση μελανιού μέσω της μείωσης της πυκνότητας εκτύπωσης.

- Σειρά εκτύπωσης

  Τελευταία σελίδα επάνω

  Ξεκινά την εκτύπωση από την πρώτη σελίδα ενός αρχείου.

  1η σελίδα επάνω

  Ξεκινά την εκτύπωση από την τελευταία σελίδα του αρχείου.

- Αριθμός αντιγράφων

  Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θα εκτυπωθούν.

- Περιθώριο δεσίματος

  Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας.

- Αυτόμ. εξαγ. χαρτ.

  Επιλέξτε **Ενερ.** για την αυτόματη εξαγωγή του χαρτιού όταν η εκτύπωση διακόπτεται κατά τη διάρκεια μιας εργασίας εκτύπωσης.

- Εκτύπ. διπλής όψης

  Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτελέσετε εκτύπωση διπλής όψης.

Μενού PCL:

- ❏ Προέλ. γραμματοσ.

  Γραμματοσ. εκτυπ.

  Επιλέξτε τη χρήση μιας προεγκατεστημένης γραμματοσειράς στον εκτυπωτή.

  Λήψη

  Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε μια γραμματοσειρά της οποίας έχετε πραγματοποιήσει λήψη.

- ❏ Αριθμός γραμματοσ.

  Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο αριθμό γραμματοσειράς για την προεπιλεγμένη προέλευση γραμματοσειράς. Ο διαθέσιμος αριθμός ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε.

- ❏ Πλάτος

  Ορίστε το προεπιλεγμένο βήμα γραμματοσειράς αν η γραμματοσειρά είναι κλιμακούμενη και σταθερού βήματος. Μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ 0,44 έως 99,99 cpi (χαρακτήρες ανά ίντσα), σε προσαυξήσεις της τάξης του 0,01.

  Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τις ρυθμίσεις προέλευσης γραμματοσειράς ή αριθμού γραμματοσειράς.

- ❏ Μέγεθος σημείων

  Ορίστε το προεπιλεγμένο ύψος γραμματοσειράς αν η γραμματοσειρά είναι κλιμακούμενη και αναλογική. Μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ 4,00 έως 999,75 στιγμών, σε προσαυξήσεις της τάξης του 0,25.

  Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τις ρυθμίσεις προέλευσης γραμματοσειράς ή αριθμού γραμματοσειράς.

- ❏ Σύνολο συμβόλων

  Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σύνολο συμβόλων. Αν η γραμματοσειρά που επιλέξατε στην προέλευση γραμματοσειράς και στη ρύθμιση αριθμού γραμματοσειράς δεν είναι διαθέσιμη στη νέα ρύθμιση συνόλου συμβόλων, οι ρυθμίσεις προέλευσης γραμματοσειράς και αριθμού γραμματοσειράς αντικαθίστανται αυτόματα με την προεπιλεγμένη τιμή, IBM-US.

- ❏ Γραμμές

  Ορίστε τον αριθμό γραμμών για το επιλεγμένο μέγεθος και προσανατολισμό του χαρτιού. Αυτό προκαλεί επίσης αλλαγή του διάστιχου (VMI) και η νέα τιμή VMI αποθηκεύεται στον εκτυπωτή. Αυτό σημαίνει ότι οι τελευταίες αλλαγές στις ρυθμίσεις μεγέθους σελίδας ή προσανατολισμού προκαλούν αλλαγές στην τιμή της ρύθμισης «Μορφή», με βάση την αποθηκευμένη τιμή VMI.

- ❏ Λειτουργία CR

  Επιλέξτε την εντολή τροφοδοσίας γραμμής κατά την εκτύπωση με ένα πρόγραμμα οδήγησης συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος.

- ❏ Λειτουργία LF

  Επιλέξτε την εντολή τροφοδοσίας γραμμής κατά την εκτύπωση με ένα πρόγραμμα οδήγησης συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος.

- ❏ Ανάθ. Προέλ. χαρτ.

  Ρυθμίστε τον ορισμό για την εντολή επιλογής προέλευσης χαρτιού. Όταν έχει επιλεγεί το **4**, οι εντολές ορίζονται ως συμβατές με τον HP LaserJet 4. Όταν έχει επιλεγεί το **4K**, οι εντολές ορίζονται ως συμβατές με τους HP LaserJet 4000, 5000 και 8000. Όταν έχει επιλεγεί το **5S**, οι εντολές ορίζονται ως συμβατές με τον HP LaserJet 5S.

Μενού PS:

❏ Φύλλο σφαλμάτων

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτυπώσετε ένα φύλλο που εμφανίζει την κατάσταση όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης PostScript ή PDF.

❏ Δυαδική μορφή

Επιλέξτε **Ενερ.** κατά την εκτύπωση δεδομένων που περιέχουν δυαδικές εικόνες. Η εφαρμογή ίσως αποστείλει τα δυαδικά δεδομένα ακόμα και αν η ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή έχει οριστεί στο ASCII, αλλά μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

❏ Μέγεθος σελίδας PDF

Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού κατά την εκτύπωση ενός αρχείου PDF. Αν επιλεγεί το **Αυτ.**, το μέγεθος του χαρτιού καθορίζεται με βάση το μέγεθος της πρώτης σελίδας.

Αυτόμ. επίλυση σφάλματος:

Επιλέξτε ενέργεια προς εκτέλεση όταν προκύπτει σφάλμα εκτύπωσης διπλής όψης ή σφάλμα πλήρους μνήμης.

❏ Ενερ.

Εμφανίζει μια προειδοποίηση και εκτυπώνει σε λειτουργία μίας όψης όταν παρουσιάζεται σφάλμα εκτύπωσης διπλής όψης ή εκτυπώνει μόνο ό, τι κατάφερε να επεξεργαστεί ο εκτυπωτής όταν παρουσιάζεται σφάλμα πλήρους μνήμης.

❏ Απ.

Εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και ακυρώνει την εκτύπωση.

Συσκευή μνήμης:

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να έχει ο εκτυπωτής πρόσβαση σε μια συσκευή μνήμης που έχει τοποθετηθεί. Εάν επιλεγεί **Απενεργοπ.**, δεν μπορείτε να διαβάσετε, εκτυπώσετε δεδομένα στη συσκευή μνήμης ή αποθηκεύσετε δεδομένα στη συσκευή μνήμης με τον εκτυπωτή. Αυτό αποτρέπει εμπιστευτικά έγγραφα από το να αφαιρεθούν παράνομα.

Χοντρό χαρτί:

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να αποτρέψετε τον σχηματισμό κηλίδων μελανιού στις εκτυπώσεις. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της ταχύτητας εκτύπωσης.

Αθόρυβη λειτουργία:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να μειώσετε τον θόρυβο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της ταχύτητας εκτύπωσης. Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού και τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης που επιλέξατε, ενδέχεται να μην υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο θορύβου του εκτυπωτή.

Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.

Επιλέξτε **Απ.** για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να ταιριάξει την ταχύτητα εκτύπωσης στον τύπο χαρτιού και στις προϋποθέσεις δεδομένων εκτύπωσης. Αυτό σας επιτρέπει να αποφεύγετε υποβάθμιση της ποιότητας εκτύπωσης και εμπλοκές χαρτιού.

Σύνδεση Η/Υ μέσω USB:

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να επιτρέψετε σε έναν υπολογιστή την πρόσβαση στον εκτυπωτή, όταν συνδεθεί μέσω USB. Εάν επιλέξετε **Απενεργοπ.**, οι εντολές εκτύπωσης και σάρωσης που δεν αποστέλλονται μέσω σύνδεσης δικτύου, απορρίπτονται.

Ρύθμιση χρ. ορίου I/F USB:

Προσδιορίστε το χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα που πρέπει να παρέλθει πριν τη λήξη της επικοινωνίας του USB με έναν υπολογιστή αφού ο εκτυπωτής λάβει μια εργασία εκτύπωσης από ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript ή ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL. Αν το τέλος της εργασίας δεν προσδιορίζεται σαφώς μέσω ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή PostScript ή PCL, ενδέχεται να προκληθεί ατέρμονη επικοινωνία USB. Όταν συμβαίνει αυτό, ο εκτυπωτής σταματά την επικοινωνία αφού παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος. Πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) αν δεν επιθυμείτε να τερματίσετε την επικοινωνία.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 41
➡ «Εκτύπωση με τις εύκολες ρυθμίσεις» στη σελίδα 54
➡ «Εκτύπωση αρχείων JPEG από συσκευή μνήμης» στη σελίδα 120
➡ «Εκτύπωση αρχείων TIFF από συσκευή μνήμης» στη σελίδα 121

Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου**

Ρύθμ. Wi-Fi:

Ορίστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου.

Δρομολογητής:

- ❏ Οδηγός ρύθμισης Wi-Fi
- ❏ Ρύθμ. πάτ. κουμπιού (WPS)
- ❏ Σύνθετα
- ❏ Άλλα
  - ❏ Λειτ. κωδ. PIN (WPS)
  - ❏ Αυτ. σύνδεση Wi-Fi
  - ❏ Απενεργ Wi-Fi

    Ίσως να μπορέσετε να επιλύσετε τα προβλήματα δικτύου απενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις Wi-Fi ή ορίζοντας εκ νέου τις ρυθμίσεις Wi-Fi. Πατήστε > **Δρομολογητής** > **Έναρξη ρύθμισης** > **Ρύθμ. Wi-Fi** > **Άλλα** > **Απενεργ Wi-Fi** > **Έναρξη ρύθμισης**.

Wi-Fi Direct:

- ❏ iOS
- ❏ Android
- ❏ Άλλες συσκευές ΛΣ

❏ Αλλαγή

❏ Αλλαγή ονόματος δικτύου

❏ Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

❏ Αλλαγή εύρους συχνοτήτων

Αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

❏ Απενεργοποίηση Wi-Fi Direct

❏ Επαναφ. εργοστ. ρυθμίσ.

Ρύθμιση ενσύρματου LAN:

Δημιουργήστε ή αλλάξτε μια σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιεί καλώδιο LAN και δρομολογητή. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η επιλογή, οι συνδέσεις Wi-Fi είναι απενεργοποιημένες.

Κατάσταση δικτύου:

Εμφανίζει ή εκτυπώνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.

❏ Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi

❏ Κατάσταση Wi-Fi Direct

❏ Κατάσταση διακομ. Email

❏ Φύλλο κατάσ εκτ

Έλεγχος σύνδεσης:

Ελέγχει την τρέχουσα σύνδεση δικτύου και εκτυπώνει μια αναφορά. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην αναφορά για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Σύνθετα:

Πραγματοποιήστε τις παρακάτω λεπτομερείς ρυθμίσεις.

❏ Όνομα συσκευής

❏ TCP/IP

❏ Διακομιστής μεσολάβησ.

❏ Διακομιστής Email

❏ Διεύθυνση IPv6

❏ Κοινή χρήση δικτύου MS

❏ Ταχύτητα σύνδεσης και Αμφίδρ. λειτουρ.

❏ Ανακατευθύνετε το HTTP στο HTTPS

❏ Απενεργοποίηση Φίλτρου IPsec/IP

❏ Απενεργοποίηση IEEE802.1X

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 353

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού (WPS)» στη σελίδα 354

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS)» στη σελίδα 355

➡ «Εκτύπωση φύλλου κατάστασης δικτύου» στη σελίδα 372

➡ «Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης δικτύου από τον πίνακα ελέγχου» στη σελίδα 365

Ρυθμίσεις υπηρεσίας Web

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις υπηρεσίας Web**

Δεν μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις που έχουν κλειδωθεί από τον διαχειριστή σας.

Epson Connect Υπηρεσίες:

Εμφανίζει εάν ο εκτυπωτής είναι εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος στο Epson Connect.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία επιλέγοντας **Καταχώρηση** και ακολουθώντας τις οδηγίες.

Αφού έχετε εγγραφεί, μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

❏ Αναστολή/Συνέχιση

❏ Ακύρωση καταχώρησης

Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (μόνο για την Ευρώπη)

Ρυθμίσεις φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Επιλέγοντας **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζεται αυτό το μενού.

Σημείωση:

❏ *Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τις Ρυθμίσεις φαξ από το Web Config. Κάντε κλικ στην καρτέλα* ***Φαξ*** *στην οθόνη Web Config.*

❏ *Όταν χρησιμοποιείτε το Web Config για να εμφανίσετε το μενού* ***Ρυθμίσεις φαξ****, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διεπαφή χρήστη και στην τοποθεσία σε σχέση με τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις χρήστη» στη σελίδα 496
➡ «Ρυθμίσεις αναφοράς» στη σελίδα 497
➡ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498
➡ «Ρυθμίσεις Ασφαλείας» στη σελίδα 501
➡ «Ρυθμίσεις αποστολής» στη σελίδα 502
➡ «Έλεγχος σύνδεσης φαξ» στη σελίδα 503
➡ «Ρυθμίσεις λήψης» στη σελίδα 503
➡ «Οδηγός ρύθμισης φαξ» στη σελίδα 510

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις χρήστη**

Αρχική καρτέλα

Επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε να εμφανίζεται πρώτη κάθε φορά που πατάτε το στοιχείο «Φαξ» στην επάνω οθόνη του φαξ.

Πλήκτ. γρήγορης λειτουργίας

Μπορείτε να εγγράψετε έως και τέσσερα στοιχεία που εμφανίζονται στο **Φαξ** > **Συχνή** και **Ρυθμίσεις φαξ**. Αυτό είναι χρήσιμο για ρυθμίσεις που χρησιμοποιείτε συχνά.

Ρυθμίσεις αναφοράς

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις αναφοράς**

Σημείωση:

❏ *Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.*

Καρτέλα ***Φαξ*** > ***Ρυθμίσεις αναφοράς***

❏ *Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*

Προώθηση αναφοράς:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετά την προώθηση ενός ληφθέντος εγγράφου φαξ. Επιλέξτε **Εκτύπωση** για να πραγματοποιείται εκτύπωση κάθε φορά που προωθείται ένα έγγραφο.

Αναφ. σφάλμ. αντιγρ. ασφαλ.:

Εκτυπώνει μια αναφορά όταν παρουσιάζεται σφάλμα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας κατά την προώθηση ενός απεσταλμένου φαξ σε **Προορισμός αντιγρ. ασφαλείας**. Μπορείτε να ορίσετε τον προορισμό στο **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Αντίγρ. ασφ.**. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις:

❏ Αποστολή φαξ σε μονόχρωμη λειτουργία

❏ Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποστολή φαξ αργότερα**

❏ Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποστολή συνόλου**

❏ Αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Αποθ δεδ. φαξ**

Αυτόματη εκτύπωση αρχείου καταγραφής φαξ:

Εκτυπώνει το αρχείο καταγραφής του φαξ αυτόματα. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση(Κάθε 100)** για να εκτυπώνετε ένα αρχείο καταγραφής κάθε φορά που ολοκληρώνονται 100 εργασίες φαξ. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση(Ώρα)** για να εκτυπώσετε το αρχείο καταγραφής σε καθορισμένο χρόνο. Ωστόσο, εάν ο αριθμός των εργασιών φαξ υπερβαίνει τις 100, το αρχείο καταγραφής εκτυπώνεται πριν τον προκαθορισμένο χρόνο.

Αναφορά λήψης:

Εκτυπώνει μια αναφορά λήψης μετά τη λήψη του φαξ.

Εκτύπωση σε σφάλμα εκτυπώνει μια αναφορά μόνο όταν προκύπτει σφάλμα.

Επισύναψη εικόνας στην αναφορά:

Εκτυπώνει μια **Αναφορά μετάδοσης** με μια εικόνα στην πρώτη σελίδα του απεσταλμένου εγγράφου. Επιλέξτε **Ενεργοπ. (Μεγάλη εικόνα)** για να εκτυπώσετε το επάνω τμήμα της σελίδας χωρίς να γίνει

συρρίκνωση αυτής. Επιλέξτε **Ενεργοπ. (Μικρή εικόνα)** για να εκτυπώσετε ολόκληρη τη σελίδα, συρρικνώνοντάς την έτσι ώστε να χωρά στην αναφορά.

Διάταξη Αρχείου καταγραφής φαξ:

Επιλέγοντας **Συνδυασμός αποστολής και λήψης** εκτυπώνεται ένα μείγμα αποτελεσμάτων αποστολής και λήψης στο **Αρχείο καταγραφής φαξ**.

Επιλέγοντας **Ξεχωριστή αποστολή και λήψη** εκτυπώνονται τα αποτελέσματα αποστολής και λήψης ξεχωριστά στο **Αρχείο καταγραφής φαξ**.

Μορφή αναφοράς:

Επιλέγει μια μορφή για αναφορές φαξ στην καρτέλα **Φαξ** > **Μενού** > **Αναφορά φαξ**, διαφορετική από **Ανίχνευση πρωτόκολλου**. Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για εκτύπωση με κωδικούς σφάλματος.

Μέθοδος εξαγωγής Αρχείου καταγραφής φαξ:

Επιλέξτε μια μέθοδο εξόδου για τις αναφορές φαξ όπως **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης**. Όταν επιλέγετε **Προώθηση**, επιλέξτε **Προορισμός** από τις επαφές.

Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις**

Σημείωση:

❏ *Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.*

*Καρτέλα **Φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις***

❏ *Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*

Ταχύτητα φαξ:

Επιλέξτε την ταχύτητα μετάδοσης του φαξ. Προτείνουμε να επιλέγετε **Αργά(9.600bps)** όταν ένα σφάλμα επικοινωνίας προκύπτει συχνά, κατά την αποστολή/λήψη ενός φαξ από/προς το εξωτερικό, ή όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεφωνική υπηρεσία IP (VoIP).

ECM:

Διορθώνει αυτόματα τα σφάλματα στη μετάδοση του φαξ (Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων), τα οποία προκαλούνται κυρίως από θόρυβο της τηλεφωνικής γραμμής. Εάν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αποστείλετε έγχρωμα έγγραφα.

Εντοπ. τόνου κλήσης:

Εντοπίζει έναν τόνο κλήσης πριν ξεκινήσει την κλήση. Εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε γραμμή PBX (Ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο) ή σε ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ξεκινήσει την κλήση. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τη ρύθμιση **Τύπος γραμμής** σε **PBX**. Εάν αυτό δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Εντούτοις, η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας ίσως οδηγήσει σε παράλειψη του πρώτου ψηφίου του αριθμού φαξ και την αποστολή του φαξ σε λανθασμένο αριθμό.

Λειτουργία κλήσης:

Επιλέξτε τον τύπο τηλεφωνικού συστήματος στο οποίο έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή. Όταν είναι ρυθμισμένο στο **Παλμός**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσωρινή εναλλαγή της λειτουργίας κλήσης από παλμό σε τόνο πατώντας * (πληκτρολογείται το «T») κατά την εισαγωγή αριθμών στην

επάνω οθόνη του φαξ. Αυτή η ρύθμιση ίσως να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα σας.

Τύπος γραμμής:

Επιλέξτε τον τύπο γραμμής στην οποία έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή.

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον, όπου γίνεται χρήση επεκτάσεων και απαιτείται κωδικός εξωτερικής πρόσβασης, όπως 0 και 9, για να βγει μια εξωτερική γραμμή, επιλέξτε **PBX**. Για περιβάλλον στο οποίο γίνεται χρήση μόντεμ DSL ή προσαρμογέα τερματικού, συνιστάται, επίσης, να γίνεται ρύθμιση σε **PBX**.

Κωδ. πρόσβασης

Επιλέξτε **Να χρησ.** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης όπως 0 ή 9. Στη συνέχεια, κατά την αποστολή φαξ σε εξωτερικό αριθμό φαξ, πληκτρολογήστε # (δίεση) αντί του πραγματικού κωδικού. Το # (δίεση) πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης στις **Επαφές** ως κωδικός εξωτερικής πρόσβασης. Εάν ένας κωδικός εξωτερικής πρόσβασης όπως 0 ή 9 ορίζεται σε μια επαφή, δεν μπορείτε να στείλετε φαξ στην επαφή. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε τον **Κωδ. πρόσβασης** σε **Μην χρησ.**, διαφορετικά, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό στις **Επαφές** σε #.

Κεφαλίδα:

Πληκτρολογήστε το όνομα αποστολέα και τον αριθμό φαξ. Αυτά εμφανίζονται ως κεφαλίδα στα εξερχόμενα φαξ.

- ❏ Ο αριθμ. τηλ. σας: Μπορείτε να εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες με 0–9 + ή κενό διάστημα. Για το Web Config, μπορείτε να εισαγάγετε έως και 30 χαρακτήρες.
- ❏ Κεφαλίδα φαξ: Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 21 ονόματα αποστολέων, ανάλογα με την περίπτωση. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 40 χαρακτήρες για κάθε όνομα αποστολέα. Για Web Config, εισαγάγετε την κεφαλίδα σε Unicode (UTF-8).

Λειτουργία λήψης:

Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

DRD:

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία διακριτού κουδουνίσματος από την τηλεφωνική σας εταιρεία, επιλέξτε τον τύπο κουδουνίσματος που θα χρησιμοποιείται για τα εισερχόμενα φαξ. Η υπηρεσία διακριτού κουδουνίσματος, οι οποίες προσφέρονται από πολλές τηλεφωνικές εταιρείες (η ονομασία της υπηρεσίας διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία), σας επιτρέπουν να διατηρείτε πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς σε μία τηλεφωνική γραμμή. Σε κάθε αριθμό ανατίθεται διαφορετικό κουδούνισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό για φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για κλήσεις φαξ. Ανάλογα με την περιοχή, αυτή η επιλογή μπορεί να είναι είτε **Ενερ.** ή **Απ.**.

Κουδουνίσματα για απάντ.:

Επιλέξτε τον αριθμό κουδουνισμάτων που θα ακούγονται πριν ο εκτυπωτής λάβει αυτόματα ένα φαξ.

Απομακρυσμένη λήψη:

Απομακρυσμένη λήψη

Όταν απαντάτε σε μια κλήση εισερχόμενου φαξ από τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή, μπορείτε να ξεκινήσετε να λαμβάνετε το φαξ εισάγοντας τον κωδικό με τη χρήση του τηλεφώνου.

Κωδικ. έναρξης

Ορίστε τον κωδικό έναρξης για τη λειτουργία **Απομακρυσμένη λήψη**. Πληκτρολογήστε δύο χαρακτήρες χρησιμοποιώντας τα 0–9, *, #.

Φαξ απόρριψης:

Φαξ απόρριψης

Ρυθμίστε τις επιλογές για την απόρριψη των ανεπιθύμητων φαξ.

- ❏ Λίστα αριθμών απόρριψης: Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα βρίσκεται στη λίστα απορριπτόμενων αριθμών, ορίστε εάν θα απορρίπτονται τα εισερχόμενα φαξ.
- ❏ Αποκλεισμός κενού κεφαλίδας φαξ: Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα είναι αποκλεισμένος, ορίστε εάν θα απορρίπτεται η λήψη των φαξ.
- ❏ Δεν είναι σε Επαφές: Εάν ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα δεν βρίσκεται στις επαφές, ορίστε εάν θα απορρίπτεται η λήψη των φαξ.

Επεξεργασία λίστας απόρριψης αριθμών

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 30 αριθμούς φαξ για να απορρίπτετε φαξ και κλήσεις. Εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας τα 0–9, *, # ή το κενό διάστημα.

Λήψη μέγ. χαρτ.:

Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος χαρτιού που μπορεί να λάβει ο εκτυπωτής σας.

Αποθήκευση/Προώθηση μορφής αρχείου:

Μορφή αρχείου:

Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση ή προώθηση φαξ από **PDF** ή **TIFF**.

Ρυθμίσεις PDF:

Η επιλογή **PDF** στο **Αποθήκευση/Προώθηση μορφής αρχείου** ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις.

Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.:

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης:

Επιτρέπει τον ορισμό ενός κωδικού πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου.

Κωδ. Πρόσβ:

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου.

Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων:

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για εκτύπωση ή επεξεργασία σε ένα αρχείο PDF.

Κωδ. Πρόσβ

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης δικαιώματος στο **Κωδ. Πρόσβ**.

Εκτύπωση: επιτρέπει εκτύπωση του αρχείου PDF.

Επεξεργασία: επιτρέπει επεξεργασία του αρχείου PDF.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ενεργοποίηση αποστολής φαξ από έναν υπολογιστή» στη σελίδα 622

➡ «Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 610

➡ «Ορισμός ρυθμίσεων για ένα τηλεφωνικό σύστημα PBX» στη σελίδα 612

➡ «Λήψη εισερχόμενων φαξ» στη σελίδα 180

➡ «Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 621

Ρυθμίσεις Ασφαλείας

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας**

Σημείωση:

❏ *Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.*

*Καρτέλα **Φαξ** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας***

❏ *Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*

Περιορισμοί απευθ. κλήσ.:

Η επιλογή **Ενερ.** απενεργοποιεί τη χειροκίνητη εισαγωγή των αριθμών φαξ του παραλήπτη, επιτρέποντας στον διαχειριστή να επιλέξει παραλήπτες μόνο από τη λίστα επαφών ή το ιστορικό απεσταλμένων.

Επιλέγοντας **Εισαγάγετε δύο φορές**, ζητείται από τον διαχειριστή να πληκτρολογεί τον αριθμό φαξ ξανά, όταν ο αριθμός έχει εισαχθεί χειροκίνητα.

Η επιλογή **Απ.** ενεργοποιεί τη χειροκίνητη εισαγωγή των αριθμών φαξ του παραλήπτη.

Περιορισμοί μετάδοσης:

Η επιλογή **Ενερ.** επιτρέπει την καταχώρηση μόνο ενός αριθμού φαξ ως Παραλήπτης.

Επιβεβ. λίστας διευθύν.:

Η επιλογή **Ενερ.** εμφανίζει μια οθόνη επιβεβαίωσης του παραλήπτη πριν από την έναρξη της μετάδοσης.

Μπορείτε να επιλέξετε τους παραλήπτες από το **Όλες** ή **Μόνο για μετάδοση**.

Αυτ. εκκαθ. εφεδρ. δεδ.:

Τα αντίγραφα ασφαλείας των απεσταλμένων και ληφθέντων εγγράφων αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή, για την προφύλαξη από μη αναμενόμενη διακοπή λειτουργίας λόγω διακοπής ρεύματος ή εσφαλμένων χειρισμών.

Επιλέγοντας **Ενερ.**, διαγράφονται αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας όταν η αποστολή ή η λήψη ενός εγγράφου ολοκληρωθεί με επιτυχία και τα αντίγραφα ασφαλείας δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Εκκαθάριση εφεδρικών δεδομ.:

Διαγράφει όλα τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στη μνήμη του εκτυπωτή σας. Πραγματοποιήστε εκτέλεση αυτού πριν δώσετε τον εκτυπωτή σε κάποιον άλλο ή τον απορρίψετε.

Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται στην οθόνη Web Config.

Ρυθμίσεις αποστολής

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις αποστολής**

Σημείωση:

❏ *Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.*

*Καρτέλα **Φαξ** > **Ρυθμίσεις αποστολής***

❏ *Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*

Αυτόματη περιστροφή:

Το πρωτότυπο μεγέθους A4 που τοποθετείται στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στο γυαλί του σαρωτή με την επιμήκη πλευρά του στραμμένη προς τα αριστερά αποστέλλεται ως φαξ μεγέθους A3. Ενεργοποιήστε το για περιστροφή της σαρωμένης εικόνας και αποστολή της σε μέγεθος A4.

Αποστολή γρήγορης μνήμης:

Η λειτουργία αποστολής γρήγορης μνήμης ξεκινά την αποστολή του φαξ όταν ο εκτυπωτής ολοκληρώνει τη σάρωση της πρώτης σελίδας. Εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο εκτυπωτής θα ξεκινά την αποστολή μετά την αποθήκευση όλων των σαρωμένων εικόνων στη μνήμη. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να μειώσετε τον συνολικό χρόνο λειτουργίας, καθώς η σάρωση και η αποστολή πραγματοποιούνται παράλληλα.

Αποστολή συνόλου:

Όταν υπάρχουν πολλαπλά φαξ προς αποστολή προς τον ίδιο παραλήπτη, η δυνατότητα αυτή τα ομαδοποιεί ώστε να αποσταλούν ταυτόχρονα. Έως και πέντε έγγραφα (έως 200 σελίδες συνολικά) μπορούν να αποσταλούν τη φορά. Αυτό σας βοηθά να εξοικονομήσετε έξοδα μεταδόσεων, μειώνοντας τον αριθμό των συνδέσεων.

Αποθήκ. δεδομέν. αποτυχ.:

Αποθηκεύει τα έγγραφα των οποίων η αποστολή στη μνήμη του εκτυπωτή δεν ήταν δυνατή. Μπορείτε να στείλετε τα έγγραφα εκ νέου από το **Κατάστ. εργασίας**.

Ορισμός Περιόδου αποθήκευσης:

Περίοδος αποθήκευσης

Ορίστε μια περίοδο ημερών εντός της οποίας ο εκτυπωτής θα αποθηκεύει το έγγραφο που δεν μπόρεσε να στείλει.

Χρόνος αναμονής για το επόμενο Πρωτότυπο:

Ορίστε τον χρόνο αναμονής για το επόμενο πρωτότυπο. Ο εκτυπωτής ξεκινά την αποστολή του φαξ αφού παρέλθει ο χρόνος.

Χρόνος εμφάνισης προεπισκόπησης φαξ:

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του σαρωμένου εγγράφου για έναν καθορισμένο χρόνο πριν την αποστολή του. Ο εκτυπωτής ξεκινά την αποστολή του φαξ αφού παρέλθει ο χρόνος.

Να επιτρέπονται Αντίγρ. ασφ.:

Η επιλογή **Επιτρέπεται** σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας φαξ που έχουν σταλεί με το **Φαξ** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Αντίγρ. ασφ.**.

Λειτουργία PC σε FAX:

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται μόνο στην οθόνη Web Config. Επιτρέπει την αποστολή φαξ χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή-πελάτη.

Έλεγχος σύνδεσης φαξ

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Έλεγχος σύνδεσης φαξ**

Σημείωση:
Δεν μπορείτε να προβάλετε αυτό το μενού στην οθόνη Web Config.

Επιλέγοντας **Έλεγχος σύνδεσης φαξ** ελέγχεται εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην τηλεφωνική γραμμή και σε ετοιμότητα για μετάδοση φαξ. Μπορείτε να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα ελέγχου σε απλό χαρτί μεγέθους A4.

Ρυθμίσεις λήψης

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης» στη σελίδα 503

➡ «Ρυθμ. Εκτύπωσ.» στη σελίδα 509

Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης

Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση:

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση**

Σημείωση:
Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Φαξ** καρτέλα* > ***Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης > ***Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση***

Μπορείτε να ορίσετε προορισμούς αποθήκευσης και προώθησης, όπως το Εισερχόμενα, έναν υπολογιστή, μια εξωτερική συσκευή μνήμης, διευθύνσεις email, κοινόχρηστους φακέλους και άλλες συσκευές φαξ. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες ταυτόχρονα. Εάν απενεργοποιήσετε όλα τα στοιχεία στο Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση, ο εκτυπωτής ορίζεται για εκτύπωση ληφθέντων φαξ.

Αποθήκευσ σε Εισερχόμενα:

Αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στο Εισερχόμενα του εκτυπωτή. Μπορούν να αποθηκευτούν έως 200 έγγραφα. Λάβετε υπόψη ότι η αποθήκευση 200 εγγράφων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τους όρους χρήσης, όπως το μέγεθος του αρχείου των αποθηκευμένων εγγράφων και τη χρήση δυνατοτήτων αποθήκευσης πολλαπλών φαξ ταυτόχρονα.

Εάν και τα ληφθέντα φαξ δεν εκτυπώνονται αυτόματα, μπορείτε να τα προβάλετε στην οθόνη του εκτυπωτή και να εκτυπώσετε μόνο αυτά που χρειάζεστε. Ωστόσο, επιλέγοντας **Ναι και εκτύπωση** σε κάποιο άλλο στοιχείο, όπως το **Αποθήκευση σε υπολογιστή** στο **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση**, τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται αυτόματα.

Αποθήκευση σε υπολογιστή:

Αποθηκεύει ληφθέντα φαξ ως αρχεία PDF ή TIFF σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή. Αυτό μπορείτε να το ορίσετε μόνο σε **Ναι**, χρησιμοποιώντας το FAX Utility (εφαρμογή). Δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Εγκαταστήστε το FAX Utility στον υπολογιστή εκ των προτέρων. Αφού το ρυθμίσετε σε **Ναι**, μπορείτε να το αλλάξετε σε **Ναι και εκτύπωση** από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης:

Αποθηκεύει ληφθέντα φαξ ως αρχεία PDF ή TIFF σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Επιλέγοντας **Ναι και εκτύπωση**, εκτυπώνονται τα ληφθέντα φαξ και ταυτόχρονα αποθηκεύονται στη συσκευή μνήμης.

Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Πριν απενεργοποιηθεί η αποστολή και λήψη φαξ λόγω εμφάνισης σφάλματος πλήρους μνήμης, διατηρήστε τη συσκευή μνήμης συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Προώθηση:

Προωθεί τα ληφθέντα φαξ σε άλλη συσκευή φαξ ή τα προωθεί ως αρχεία PDF ή TIFF σε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο ή σε μια διεύθυνση email. Τα προωθημένα φαξ διαγράφονται από τον εκτυπωτή. Επιλέγοντας **Ναι και εκτύπωση** τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται και ταυτόχρονα προωθούνται. Προσθέστε πρώτα τους προορισμούς προώθησης στη λίστα επαφών. Για να προωθήσετε σε μια διεύθυνση email, παραμετροποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email.

- ❏ Προορισμός: μπορείτε να επιλέξετε προορισμούς προώθησης από τη λίστα επαφών που προσθέσατε εκ των προτέρων.

  Εάν έχετε επιλέξει κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο ή μια διεύθυνση email ως τον προορισμό προώθησης, συνιστούμε να δείτε εάν μπορείτε να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα στον προορισμό στη λειτουργία σάρωσης. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Email** ή **Σάρωση** > **Φάκελος δικτ./FTP** από την αρχική οθόνη, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, αρχίστε τη σάρωση.

- ❏ Αποτ. επιλ. προώθ.: μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εκτυπώνεται το αποτυχημένο φαξ ή εάν θα αποθηκεύεται στο Εισερχόμενα.

  Όταν το Εισερχόμενα είναι πλήρες, η λήψη φαξ είναι ανενεργή. Πρέπει να διαγράφετε τα έγγραφα από τα εισερχόμενα αφότου ελεγχθούν. Ο αριθμός των εγγράφων των οποίων η προώθηση απέτυχε, εμφανίζεται στο στην αρχική οθόνη μαζί με άλλες μη επεξεργασμένες εργασίες.

Ειδοποιήσεις email:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση email όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία που επιλέγετε παρακάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω δυνατότητες ταυτόχρονα.

Παραλήπτης

Ορίζει τον προορισμό της ειδοποίησης ολοκλήρωσης της επεξεργασίας.

Ειδοποίηση για ολοκλήρωση λήψης

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η λήψη ενός φαξ.

Ειδ. ολοκλ. εκτύπ.

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η εκτύπωση ενός φαξ.

Ειδ. ολ. απ. συσ. μν.

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η αποθήκευση ενός φαξ σε συσκευή μνήμης.

Ειδ. ολοκλ. προώθ.

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η προώθηση ενός φαξ.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 614

➡ «Ορισμός ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 615

Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.:

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.**

Σημείωση:
Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

Φαξ** καρτέλα* > ***Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης > ***Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.***

Μπορείτε να ορίσετε προορισμούς αποθήκευσης και/ή προώθησης, όπως Εισερχόμενα, εμπιστευτικές θυρίδες, μια εξωτερική συσκευή μνήμης, διευθύνσεις email, κοινόχρηστους φακέλους και άλλες συσκευές φαξ.

Για εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των προϋποθέσεων, πατήστε οπουδήποτε στο στοιχείο που έχει οριστεί για ›.

όνομα:

Εισαγάγετε το όνομα της προϋπόθεσης.

Προϋπόθεση(σεις):

Επιλέξτε τις προϋποθέσεις και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.

Αντ. Αρ. φαξ απ.

Όταν υπάρχει συμφωνία στον αριθμό φαξ του αποστολέα, το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται και προωθείται.

Υποδιευθ.(SUB) τέλ.αντιστοίχ.

Όταν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στην υποδιεύθυνση (SUB), το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται και προωθείται.

Κωδ.Πρόσβ.(SID) τέλ.αντιστ.

Όταν υπάρχει απόλυτη συμφωνία στον κωδικό πρόσβασης (SID), το ληφθέν φαξ αποθηκεύεται και προωθείται.

Ώρα λήψης

Αποθηκεύει και προωθεί ένα φαξ, που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Αποθ./Προορ. προώθ.:

Επιλέξτε τον προορισμό για την αποθήκευση και προώθηση των ληφθέντων φαξ που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω δυνατότητες ταυτόχρονα.

Αποθ. κουτιού φαξ:

Αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στο Εισερχόμενα ή στην εμπιστευτική θυρίδα του εκτυπωτή.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 200 έγγραφα συνολικά. Λάβετε υπόψη ότι η αποθήκευση 200 εγγράφων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τους όρους χρήσης, όπως το μέγεθος του αρχείου των αποθηκευμένων εγγράφων και τη χρήση δυνατοτήτων αποθήκευσης πολλαπλών φαξ ταυτόχρονα.

Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης:

Αποθηκεύει ληφθέντα φαξ ως αρχεία PDF ή TIFF σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Πριν απενεργοποιηθεί η αποστολή και λήψη φαξ λόγω εμφάνισης σφάλματος πλήρους μνήμης, διατηρήστε τη συσκευή μνήμης συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.

Προώθηση:

Προωθεί τα ληφθέντα φαξ σε άλλη συσκευή φαξ ή τα προωθεί ως αρχεία PDF ή TIFF σε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο ή σε μια διεύθυνση email. Τα προωθημένα φαξ διαγράφονται από τον εκτυπωτή. Προσθέστε πρώτα τον προορισμό προώθησης στη λίστα επαφών. Για να προωθήσετε μια διεύθυνση email, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων διακομιστή email.

❏ Προορισμός: μπορείτε να επιλέξετε προορισμό προώθησης από τη λίστα επαφών που προσθέσατε εκ των προτέρων.

Εάν έχετε επιλέξει κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο ή μια διεύθυνση email ως τον προορισμό προώθησης, συνιστούμε να δείτε εάν μπορείτε να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα στον προορισμό στη λειτουργία σάρωσης. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Email** ή **Σάρωση** > **Φάκελος δικτ./FTP** από την αρχική οθόνη, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, αρχίστε τη σάρωση.

❏ Αποτ. επιλ. προώθ.: μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εκτυπώνεται το αποτυχημένο φαξ ή εάν θα αποθηκεύεται στο Εισερχόμενα.

Εκτύπωση:

Εκτυπώνει ληφθέντα φαξ.

Αποθήκευση/Προώθηση μορφής αρχείου:

Μπορείτε να ορίσετε τη μορφή αρχείου όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε ληφθέντα φαξ.

Ρυθμίσεις PDF:

Η επιλογή **PDF** στο **Αποθήκευση/Προώθηση μορφής αρχείου** ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις.

Κωδ. Πρόσβ ανοίγμ. εγγρ.:

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης:

Επιτρέπει τον ορισμό ενός κωδικού πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου.

Κωδ. Πρόσβ:

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου.

Κωδ. Πρόσβ δικαιωμάτων:

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για εκτύπωση ή επεξεργασία σε ένα αρχείο PDF.

Κωδ. Πρόσβ

Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης δικαιώματος στο **Κωδ. Πρόσβ**.

Εκτύπωση: επιτρέπει εκτύπωση του αρχείου PDF.

Επεξεργασία: επιτρέπει επεξεργασία του αρχείου PDF.

Ειδοποιήσεις email:

Αποστέλλει μια ειδοποίηση email όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία που επιλέγετε παρακάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω δυνατότητες ταυτόχρονα.

Παραλήπτης

Ορίζει τον προορισμό της ειδοποίησης ολοκλήρωσης της επεξεργασίας.

Ειδοποίηση για ολοκλήρωση λήψης

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η λήψη ενός φαξ.

Ειδ. ολοκλ. εκτύπ.

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η εκτύπωση ενός φαξ.

Ειδ. ολ. απ. συσ. μν.

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η αποθήκευση ενός φαξ σε συσκευή μνήμης.

Ειδ. ολοκλ. προώθ.

Αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν ολοκληρώνεται η προώθηση ενός φαξ.

Αναφ. μετάδοσης:

Εκτυπώνει μια αναφορά μετάδοσης αυτόματα μετά την αποθήκευση ή την προώθηση ενός ληφθέντος φαξ.

Επιλέγοντας **Εκτύπωση σε σφάλμα**, εκτυπώνεται μια αναφορά, μόνο όταν αποθηκεύετε ή προωθείτε ένα ληφθέν φαξ και προκύψει σφάλμα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 617

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους» στη σελίδα 619

Κοινές ρυθμίσεις:

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Κοινές ρυθμίσεις**

Σημείωση:
Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.

❏ *Καρτέλα **Φαξ** > **Πλαίσιο φαξ** > **Εισερχόμενα***

❏ *Καρτέλα **Φαξ** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Κοινές ρυθμίσεις***

Ρυθμίσεις Εισερχόμενα:

Επιλογές όταν η μνήμη είναι πλήρης:

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία για εκτύπωση του ληφθέντος φαξ ή για απόρριψη λήψης, όταν η μνήμη Εισερχόμενα είναι πλήρης.

Ρυθμ. Κώδ. Πρόσβ. εισερ.:

Με τον κωδικό πρόσβασης προστατεύεται το Εισερχόμενα προκειμένου να περιορίσετε τους χρήστες από το να βλέπουν τα ληφθέντα φαξ. Επιλέξτε **Αλλαγή** για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Επαναφορά** για να ακυρώσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης. Κατά την αλλαγή ή την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, χρειάζεστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

Δεν μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης όταν η ρύθμιση **Επιλογές όταν η μνήμη είναι πλήρης** έχει οριστεί σε **Λήψη και εκτύπωση φαξ**.

Θέμα Email προς προώθηση:

Μπορείτε να ορίσετε ένα θέμα email, όταν προωθείτε σε μια διεύθυνση email.

Ρυθμίσεις διαγραφής εγγράφου πλαισίου:

Ρυθμίσεις διαγραφής εγγράφου πλαισίου:

Η επιλογή **Ενερ.** διαγράψει αυτόματα ληφθέντα έγγραφα φαξ στα εισερχόμενα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Περίοδος μέχρι τη διαγραφή:

Ορίστε μια περίοδο ημερών μετά από την οποία ο εκτυπωτής θα διαγράψει το έγγραφο που έχει αποθηκευτεί στα εισερχόμενα.

Φαξ προς διαγραφή:

Επιλέξτε τα έγγραφα που θέλετε να διαγράψετε από το **Αναγνωσμένο**, **Μη αναγνωσμένο** και **Όλα**.

Μενού:

Η επιλογή ☰ στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή παρακάτω εμφανίζει το **Μενού**.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης**

Σημείωση:
Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα από την οθόνη Web Config.

Εκτύπωση υπό συνθήκες/ Λίστα προώθησης:

Εκτυπώνει την Αποθ. υπό συνθ. /Λίστ. προώθ..

Ρυθμ. Εκτύπωσ.

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Ρυθμ. Εκτύπωσ.**

Σημείωση:

❏ *Στην οθόνη Web Config, μπορείτε να βρείτε το παρακάτω μενού.*

Φαξ** καρτέλα* > ***Ρυθμ. Εκτύπωσ.

❏ *Εάν εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.*

Αυτόματη σμίκρυνση:

Εκτυπώνει τα ληφθέντα φαξ με έγγραφα μεγάλου μεγέθους σε σμίκρυνση, για να ταιριάζουν στο χαρτί της τροφοδοσίας χαρτιού. Η σμίκρυνση ενδέχεται να μην είναι πάντοτε δυνατή, ανάλογα με τα ληφθέντα δεδομένα. Εάν αυτό είναι απενεργοποιημένο, τα έγγραφα μεγάλου μεγέθους εκτυπώνονται στο αρχικό τους μέγεθος σε πολλαπλά φύλλα, διαφορετικά ενδέχεται να εκτυπωθεί μια λευκή δεύτερη σελίδα.

Ρυθμίσεις διαίρεσης σελίδων:

Εκτυπώνει τα ληφθέντα φαξ σε χωριστές σελίδες, όταν το μέγεθος των ληφθέντων εγγράφων είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

Εκτελών την εκτύπωση:

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις εκτύπωσης, όταν το μέγεθος εγγράφου του ληφθέντος φαξ είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.

Επιλέγοντας **Ενεργοποίηση(Διαίρεση σελίδων)**, το έγγραφο χωρίζεται διαμήκως για να εκτυπωθεί το ληφθέν έγγραφο. Επιλέγοντας **Στην επιλογή (Σμίκρυνση για να χωράει εντός των ορίων)**, γίνεται τουλάχιστον 50% σμίκρυνση για την εκτύπωση.

Αυτόματη περιστροφή:

Περιστρέφει τα ληφθέντα φαξ ως έγγραφα μεγέθους A4 (Letter, B5 ή A5) οριζόντιου προσανατολισμού, ώστε να εκτυπωθούν σε μέγεθος χαρτιού A4 (Letter, B5 ή A5). Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται όταν η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού για τουλάχιστον μία προέλευση χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση φαξ, έχει οριστεί σε A4 (B5, A5 ή Letter).

Επιλέγοντας **Απ.**, φαξ που έχουν ληφθεί σε μέγεθος οριζόντιου προσανατολισμού A4 (Letter, B5 ή A5), όμοιο πλάτος με A3 (Tabloid, B4 ή A4) κατακόρυφων εγγράφων, θεωρείται ότι είναι φαξ μεγέθους A3 (Tabloid, B4 ή A4) και εκτυπώνονται ως τέτοια.

Ελέγξτε την προέλευση χαρτιού για την εκτύπωση φαξ και το μέγεθος χαρτιού για τις προελεύσεις χαρτιού από τα παρακάτω μενού **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού**.

❏ **Ρυθμίσεις αυτ. επιλογής**

❏ **Ρύθμιση χαρτιού** > **Μέγ. χαρτ.**

Προσθήκη πληρ. λήψης:

Εκτυπώνει τις πληροφορίες λήψης στην κεφαλίδα του ληφθέντος φαξ, ακόμη και εάν ο αποστολέας δεν έχει ορίσει τις πληροφορίες κεφαλίδας. Οι πληροφορίες λήψης περιλαμβάνουν την ημερομηνία

και ώρα της λήψης, το αναγνωριστικό του αποστολέα, το αναγνωριστικό της λήψης (π.χ. «#001») και τον αριθμό της σελίδας (π.χ. «P1»). Συγκρίνοντας το αναγνωριστικό λήψης που είναι τυπωμένο στο ληφθέν φαξ, μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής μετάδοσης στην αναφορά φαξ και το ιστορικό εργασιών φαξ. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις διαίρεσης σελίδων**, περιλαμβάνεται επίσης ο αριθμός των χωριστών σελίδων.

Διπλής όψης:

Εκτυπώνει πολλές σελίδες ληφθέντων φαξ και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Ώρα έναρξης εκτύπωσης:

Ορίστε τις επιλογές για την έναρξη εκτύπωσης των εγγράφων προς λήψη.

- ❏ Λήψη όλων των σελίδων: Η εκτύπωση ξεκινά αφού ληφθούν όλες οι σελίδες. Η εκκίνηση της εκτύπωσης από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα εξαρτάται από τη ρύθμιση της λειτουργίας **Στοίβα συρραφής**. Δείτε την επεξήγηση για **Στοίβα συρραφής**.
- ❏ Λήψη πρώτης σελίδας: Ξεκινά την εκτύπωση όταν λαμβάνεται η πρώτη σελίδα και, στη συνέχεια, εκτυπώνει με τη σειρά τις σελίδες καθώς αυτές λαμβάνονται. Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να ξεκινήσει την εκτύπωση, όπως π.χ. όταν εκτυπώνει άλλες εργασίες, η εκτύπωση των ληφθέντων σελίδων ξεκινά ως παρτίδα όταν καταστεί ξανά διαθέσιμος ο εκτυπωτής.

Στοίβα συρραφής:

Επειδή η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται τελευταία (τοποθέτηση στην κορυφή), τα εκτυπωμένα έγγραφα στοιβάζονται με τη σωστή σειρά σελίδων. Όταν η μνήμη του εκτυπωτή μειώνεται, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Χρόνος αναστολ. εκτύπωσ.:

Χρόνος αναστολ. εκτύπωσ.

Κατά την ορισμένη χρονική περίοδο, ο εκτυπωτής αποθηκεύει τα ληφθέντα έγγραφα στη μνήμη του, χωρίς να τα εκτυπώνει. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή θορύβου τη νύχτα ή την αποτροπή δημοσιοποίησης εμπιστευτικών εγγράφων ενώ απουσιάζετε. Πριν τη χρήση αυτής της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερη μνήμη. Ακόμα και πριν τη στιγμή επανέναρξης, μπορείτε να ελέγχετε τα ληφθέντα έγγραφα ξεχωριστά από το μενού **Κατάστ. εργασίας** στην αρχική οθόνη.

Ώρα διακοπής

Διακόπτει την εκτύπωση των εγγράφων.

Ώρα επανεκκίνησης

Επανεκκινεί την εκτύπωση των εγγράφων αυτόματα.

Αθόρυβη λειτουργία:

Μειώνει τον θόρυβο που κάνει ο εκτυπωτής όταν εκτυπώνει φαξ. Ωστόσο, ενδέχεται να μειωθεί και η ταχύτητα εκτύπωσης.

Οδηγός ρύθμισης φαξ

Μπορείτε να βρείτε το μενού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ως εξής.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Οδηγός ρύθμισης φαξ**

Σημείωση:
Δεν μπορείτε να προβάλετε αυτό το μενού στην οθόνη Web Config.

Η επιλογή **Οδηγός ρύθμισης φαξ** πραγματοποιεί βασικές ρυθμίσεις για το φαξ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498

➡ «Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 610

Ρυθμίσεις σάρωσης

Αρχική καρτέλα

Επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε να εμφανίζεται πρώτα κάθε φορά που σαρώνετε.

Κουμπί Γρήγορης λειτουργίας(Φάκελος)/Κουμπί Γρήγορης λειτουργίας(Mail)

Ορίστε τέσσερις ρυθμίσεις που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη **Συχνή** κατά τη σάρωση.

Επιβεβαίωση Παραλήπτη

Ελέγξτε τον προορισμό πριν τη σάρωση.

Document Capture Pro

Πριν τη σάρωση, χρησιμοποιώντας το μενού **Υπολογιστής** στον πίνακα ελέγχου, ορίστε τη λειτουργία στον πίνακα ελέγχου που αντιστοιχεί στον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Document Capture Pro.

❏ Λειτουργία πελάτη

Επιλέξτε τη λειτουργία αυτή εάν το Document Capture Pro είναι εγκατεστημένο σε Windows ή Mac OS.

❏ Λειτουργία διακομιστή

Επιλέξτε τη λειτουργία αυτή εάν το Document Capture Pro είναι εγκατεστημένο σε ένα Windows Server. Στη συνέχεια, εισαγάγετε την διεύθυνση του διακομιστή.

Διακομιστής Email

Ορίστε τις ρυθμίσεις διακομιστή email για σάρωση **Email**.

❏ Ρυθμίσεις διακομιστή

Καθορίστε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας για τον εκτυπωτή προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση στον διακομιστή αλληλογραφίας.

«Στοιχεία ρύθμισης διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 569

❏ Έλεγχος σύνδεσης

Ελέγξτε τη σύνδεση στον διακομιστή αλληλογραφίας.

Αυτ. επαναφ.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις προσανατολισμού και σάρωσης μετά από κάθε σάρωση.

Ρυθμίσεις αποθήκευσης

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις αποθήκευσης**

Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου:

- ❏ Πρόσβαση

  Επιλέξτε εάν θα επιτρέπεται ή όχι η χρήση του κοινόχρηστου φακέλου (σταθερό).

- ❏ Εξουσιοδότηση λειτουργίας

  Επιλέξτε να περιορίσετε τη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή φακέλων στους διαχειριστές ή χρήστες.

- ❏ Αυτόματη εξουσιοδότηση ρύθμισης διαγραφής

  Επιλέξτε να περιορίσετε τη ρύθμιση αυτόματης διαγραφής αποθηκευμένων αρχείων στους διαχειριστές ή χρήστες.

Διαχείριση αρχείων κοινόχρηστων φακέλων:

- ❏ Αυτόματη διαγραφή αρχείων

  Επιλέξτε εάν θα διαγράφονται αυτόματα ή όχι τα αποθηκευμένα αρχεία.

- ❏ Περίοδος μέχρι τη διαγραφή

  Ορίστε τη χρονική περίοδο μέχρι την αυτόματη διαγραφή. Ξεκινά να μετρά από τη στιγμή της αποθήκευσης ή τελευταίας χρήσης του αρχείου. Όταν δημιουργείται ένας νέος κοινόχρηστος φάκελος, η ρύθμιση εδώ εφαρμόζεται στον νέο φάκελο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αργότερα τη ρύθμιση για κάθε φάκελο.

- ❏ Εφαρμογή σε όλους τους κοινόχρηστους φακέλους

  Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις Αυτόματη διαγραφή αρχείων και Περίοδος μέχρι τη διαγραφή σε όλους τους κοινόχρηστους φακέλους.

Διαχείριση αρχείων προσωπικού φακέλου:

Η παρακάτω ρύθμιση εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό φάκελο. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για κάθε φάκελο.

- ❏ Αυτόματη διαγραφή αρχείων

  Επιλέξτε εάν θα διαγράφονται αυτόματα ή όχι τα αποθηκευμένα αρχεία.

- ❏ Περίοδος μέχρι τη διαγραφή

  Ορίστε τη χρονική περίοδο μέχρι την αυτόματη διαγραφή. Ξεκινά να μετρά από τη στιγμή της αποθήκευσης ή τελευταίας χρήσης του αρχείου.

Πρόσθετη ενέργεια:

- ❏ Διαγραφή αρχείου μετά την έξοδο

  Επιλέξτε εάν θα διαγράφετε ή όχι τα αρχεία μετά την εκτύπωση ή αποθήκευση.

- ❏ Έλεγχος πρόσβασης

  Όταν επιλέγεται Επιτρέπεται, εμφανίζεται ένα πλαίσιο ελέγχου στην οθόνη Λίστας αρχείων και μπορείτε να επιλέξετε εάν θα διαγράφετε ή όχι το αρχείο μετά την εκτύπωση ή αποθήκευση.

Προβολή επιλογών:

Επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης για τις οθόνες Λίστα φακέλων και Λίστα αρχείων.

Επιλογές αναζήτησης:

❏ Αρχίζει με

Εμφανίζει φακέλους και αρχεία που ξεκινούν με τη λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται στην αναζήτηση.

❏ Λήγει σε

Εμφανίζει φακέλους και αρχεία που τελειώνουν με τη λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται στην αναζήτηση.

❏ Περιέχει

Εμφανίζει φακέλους και αρχεία που περιλαμβάνουν τη λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται στην αναζήτηση.

Διαχείριση συστήματος

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να διαχειριστείτε το προϊόν ως διαχειριστής συστήματος. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να περιορίσετε ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος για συγκεκριμένους χρήστες, ανάλογα με τις ανάγκες του γραφείου ή του περιβάλλοντος εργασίας σας.

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος**

Επαφές Διευθυντής

Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή:

Καταχωρίστε ή/και διαγράψτε επαφές για τα μενού Φαξ, Σάρωση σε Email και Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP.

Συχνός:

Καταχωρίστε επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά της λίστας.

Εκτύπωση επαφών:

Εκτυπώστε τη λίστα επαφών σας.

Προβολή επιλογών:

Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης της λίστας επαφών.

Επιλογές αναζήτησης:

Αλλάξτε τη μέθοδο αναζήτησης επαφών.

Ρυθμίσεις Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπωσης:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.

Αυτόματος καθαρισμός:

Ελέγξτε αν τα ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα πριν ή μετά την εκτύπωση.

Ο καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης πραγματοποιείται αυτόματα αν κριθεί απαραίτητος ως αποτέλεσμα του ελέγχου.

Περιοδικός καθαρισμός:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να εκτελέσετε καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης όταν εκτυπωθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός σελίδων.

Σύσταση καθαρισμού σαρωτή:

Επιλέξτε **Ανενεργό** αν δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί πότε να καθαρίσετε τα εξαρτήματα σάρωσης ADF.

Μηδενισμός μετρητή σελίδων:

Επαναφέρει τον συνολικό αριθμό σελίδων που αποθηκεύονται από τη διεπαφή: τυπικό δίκτυο, πρόσθετο δίκτυο και άλλο.

Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός εκτυπώσεων και αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν ανά μέγεθος χαρτιού δεν επανέρχονται.

Ο αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν από τη προαιρετικά εγκατεστημένη διεπαφή δικτύου προσμετράται στο «Πρόσθετο δίκτυο» και ο αριθμός σελίδων που εκτυπώνεται από τη διεπαφή USB, φαξ, αντίγραφο κ.λπ. προσμετράται ως «Άλλο».

Μπορείτε να ελέγξετε τον τρέχοντα αριθμό σελίδων που αποθηκεύονται ανά διεπαφή στο Φύλλο ιστορικού χρήσης (**Ρυθμίσ** > **Κατάσταση εκτυπωτή/Εκτύπωση** > **Φύλλο ιστορικού χρήσης**).

Εκκαθ. δεδομ. εσωτ. μνήμης:

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται σε εκτυπωτές συμβατούς με PCL ή PostScript.

Διαγράψτε την εσωτερική μνήμη δεδομένων του εκτυπωτή από στοιχεία όπως λήψεις γραμματοσειρών και macro για εκτύπωση PCL ή εργασίες εκτύπωσης κωδικών πρόσβασης.

Ρυθμίσεις διαγραφής HDD:

Κάντε ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον εσωτερικό σκληρό δίσκο.

Εργασίες για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο προκειμένου να διαχειριστούν τα δεδομένα για εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας και τον μεγάλο αριθμό αντιγραφών, σαρώσεων, εκτυπώσεων κ.λπ. Κάντε ρυθμίσεις για να διαγράψετε με ασφάλεια αυτά τα δεδομένα.

Αυτόματη διαγραφή ρύθμισης μνήμης:

Όταν είναι ενεργοποιημένο, τα δεδομένα στόχου διαγράφονται διαδοχικά όταν καταστεί περιττό, όπως όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση ή η σάρωση. Ο στόχος για διαγραφή είναι δεδομένα που έχουν εγγραφεί ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Καθώς η πρόσβαση στο σκληρό δίσκο είναι απαραίτητη, ο χρόνος εισόδου στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα αυξηθεί.

Διαγραφή όλης της μνήμης:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μορφοποίησης.

❏ Υψηλή ταχύτητα:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής.

❏ Αντικατάσταση:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

❏ Τριπλή αντικατάσταση:

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά τρεις φορές άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Ρυθμίσεις Ασφαλείας:

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασφαλείας.

Περιορισμοί:

Επιτρέψτε την αλλαγή ρυθμίσεων των παρακάτω στοιχείων, όταν το κλείδωμα του πίνακα είναι ενεργοποιημένο.

❏ Πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής εργασιών

❏ Πρόσβαση σε Καταχώρηση /Διαγραφή Επαφές

❏ Πρόσφατη πρόσβαση σε Φαξ

❏ Πρόσβαση σε αρχείο καταγραφής μετάδοσης φαξ

❏ Πρόσβαση σε Αναφορά φαξ

❏ Πρόσβ. σε Ιστορ. εξοικον. εκτύπ. της Σάρ. σε Φάκ. δικτ./FTP

❏ Πρόσβαση στα Πρόσφατα της Σάρωση σε Email

❏ Πρόσβ. στην προβ. ιστ. απεστ. της Σάρωση σε Email

❏ Πρόσβ. στο Ιστ. απεσταλμ. εκτ. της Σάρωση σε Email

❏ Πρόσβαση σε Γλώσσα

❏ Πρόσβαση σε Χοντρό χαρτί

❏ Πρόσβαση σε Αθόρυβη λειτουργία

❏ Πρόσβαση σε Προτεραιότητα ταχύτητας εκτύπωσης

❏ Πρόσβαση για εντοπισμό διπλής τροφοδοσίας

❏ Προστασία προσωπικών δεδομένων

❏ Πρόσβαση στην Αντιγραφή του Δίσκου εξόδου

❏ Αποδοχή Απενεργοποίησης

Έλεγχος πρόσβασης:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να περιορίσετε την πρόσβαση στις δυνατότητες του προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους, για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του πίνακα ελέγχου. Στο στοιχείο **Αποδοχή εργασιών άγνωστου χρήστη** μπορείτε να επιλέξετε εάν θα επιτρέπονται ή όχι οι εργασίες που δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας.

Ρυθμίσεις διαχειριστή:

❏ Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή

Ορίστε, αλλάξτε και απαλείψτε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

❏ Ρύθμιση κλειδώματος

Επιλέξτε εάν ο πίνακας ελέγχου θα κλειδώνεται με τον κωδικό πρόσβασης που έχει καταχωριστεί στο πεδίο **Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή**.

Πολιτική Κωδ. Πρόσβ:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να ορίσετε την πολιτική κωδικού πρόσβασης.

Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να κρυπτογραφήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε μια συσκευή USB για να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο του κλειδιού κρυπτογράφησης. Εάν απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ενώ η επανεκκίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, τα δεδομένα ενδέχεται να καταστραφούν και οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα επανέλθουν στις προεπιλογές τους. Εάν συμβεί αυτό, ρυθμίστε ξανά τις πληροφορίες κωδικού πρόσβασης.

Αρχείο καταγραφής ελέγχων:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να καταγράψετε ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου.

Να συμπεριλαμβάνεται επαλήθευση κατά την εκκίνηση:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να επαληθεύσετε το πρόγραμμα του εκτυπωτή κατά την εκκίνηση.

Έρευνα πελατών:

Επιλέξτε **Έγκριση** για να παρέχετε πληροφορίες χρήσης του προϊόντος, όπως αριθμό εκτυπώσεων, προς την Seiko Epson Corporation.

Επαναφορά:

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στα παρακάτω μενού στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

- ❏ Ρυθμίσεις δικτύου
- ❏ Ρυθμίσεις αντιγραφής
- ❏ Ρυθμίσεις σάρωσης
- ❏ Ρυθμίσεις φαξ
- ❏ Διαγραφή όλης της μνήμης

  Διαγράφει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μορφοποίησης.

  - ❏ Υψηλή ταχύτητα

    Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής.

  - ❏ Αντικατάσταση

    Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

  - ❏ Τριπλή αντικατάσταση

    Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά τρεις φορές άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

❏ Διαγρ. συν. δεδ. και ρυθ.

Διαγράφει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο, καθώς και όλες τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μορφοποίησης.

❏ Υψηλή ταχύτητα

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής.

❏ Αντικατάσταση

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

❏ Τριπλή αντικατάσταση

Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά τρεις φορές άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Ενημέρωση υλικολογισμικού:

Μπορείτε δείτε πληροφορίες σχετικά με το υλικολογισμικό, όπως η τρέχουσα έκδοση και οι διαθέσιμες ενημερώσεις.

Αυτόματη αναβάθμιση υλικολογισμικού:

Επιλέξτε **Ενερ.** για να ενημερώσετε αυτόματα το υλικολογισμικό. Επιλέξτε **Ενερ.** για να ορίσετε την ημέρα της εβδομάδας/ώρα εκκίνησης της ενημέρωσης.

Λειτουργία συντήρησης/σέρβις:

Επιλέξτε **Απ.** για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Συντήρησης/Σέρβις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή» στη σελίδα 253

Μετρητής εκτύπωσης

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Μετρητής εκτύπωσης**

Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων, συμπεριλαμβανομένων λοιπών στοιχείων όπως είναι τα φύλλα κατάστασης, από τη στιγμή που αγοράσατε τον εκτυπωτή. Μπορείτε να ελέγξετε επίσης τον αριθμό σελίδων που εκτυπώνονται από μια συσκευή μνήμης ή άλλες λειτουργίες στο φύλλο ιστορικού χρήσης.

Κατάστ. τροφοδοσίας

Επιλέξτε το μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Κατάστ. τροφοδοσίας**

Εμφανίζει την κατά προσέγγιση στάθμη του μελανιού και την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του κουτιού συντήρησης.

Όταν εμφανίζεται το , η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή ή το κουτί συντήρησης είναι σχεδόν πλήρες. Όταν εμφανίζεται το , πρέπει να αντικαταστήσετε το στοιχείο καθώς το μελάνι έχει αδειάσει ή το κουτί συντήρησης είναι πλήρες.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού» στη σελίδα 327

Συντήρηση

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Συντήρηση**

Έλεγχος ακροφ. κεφ. εκτ.:

Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να ελέγξετε αν υπάρχει εμπλοκή στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπ.:

Επιλέξτε αυτήν τη δυνατότητα για να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια στην κεφαλή εκτύπωσης.

Saddle Stitch Folding Position Adjustment:

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τη θέση διπλώματος για συρραφή στη ράχη.

Saddle Stitch Binding Position Adjustment:

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τη θέση βιβλιοδεσίας για συρραφή στη ράχη.

Half Folding Position Adjustment:

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τη θέση διπλώματος στη μέση.

Staple Position Adjustment:

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να ανυψώσετε τη βελόνα όταν αντικαθιστάτε τα σύρματα συρραπτικού.

Πληροφορίες κυλίνδρου συντήρησης:

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να ελέγξετε το χρόνο ζωής του κυλίνδρου συντήρησης της κασέτας χαρτιού. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τον μετρητή του κυλίνδρου συντήρησης.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος για φραγμένα ακροφύσια» στη σελίδα 240

Γλώσσα/Language

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Γλώσσα/Language**

Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην οθόνη LCD.

Κατάσταση εκτυπωτή/Εκτύπωση

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Κατάσταση εκτυπωτή/Εκτύπωση**

Φύλλο κατάσ εκτ:

Φύλλο κατάστασης διαμόρφωσης:

Εκτυπώστε ενημερωτικά φύλλα που δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή και τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Φύλλο κατάστασης προμήθειας:

Εκτυπώστε ενημερωτικά φύλλα που δείχνουν την κατάσταση των αναλώσιμων.

Φύλλο ιστορικού χρήσης:

Εκτυπώστε ενημερωτικά φύλλα που δείχνουν το ιστορικό χρήσης του εκτυπωτή.

Λίστα γραμματοσειρών PS:

Εκτυπώστε μια λίστα γραμματοσειρών που είναι διαθέσιμες για έναν εκτυπωτή PostScript.

Λίστα γραμματοσειρών PCL:

Εκτυπώνει μια λίστα γραμματοσειρών που είναι διαθέσιμες για εκτύπωση PCL.

Δίκτυο:

Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου. Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώσετε το φύλλο κατάστασης.

Επαφές Διευθυντής

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Επαφές Διευθυντής**

Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή:

Καταχωρίστε ή/και διαγράψτε επαφές για τα μενού Φαξ, Σάρωση σε Email και Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP.

Συχνός:

Καταχωρίστε επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά της λίστας.

Εκτύπωση επαφών:

Εκτυπώστε τη λίστα επαφών σας.

Προβολή επιλογών:

Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης της λίστας επαφών.

Επιλογές αναζήτησης:

Αλλάξτε τη μέθοδο αναζήτησης επαφών.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Ρυθμίσεις χρήστη**

Δεν μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις που έχουν κλειδωθεί από τον διαχειριστή σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από τα ακόλουθα μενού.

❏ Σάρ. σε Φάκελ. δικτύου/FTP

❏ Σάρωση σε Email

❏ Σάρωση σε συσκευή μνήμης

❏ Σάρωση σε Cloud

❏ Ρυθμίσεις αντιγραφής

❏ Φαξ

Σύσ. ελ. ταυτότητας

Επιλέξτε τα μενού στον πίνακα ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ρυθμίσ > **Σύσ. ελ. ταυτότητας**

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του Συστήματος ελέγχου ταυτότητας και του Epson Open Platform.

Κατάσταση συσκευής ελέγχου ταυτότητας

Εμφανίζει την κατάσταση της συσκευής ελέγχου ταυτότητας.

Πληροφορίες Epson Open Platform

Εμφανίζει την κατάσταση του Epson Open Platform.

Προδιαγραφές προϊόντων

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Τύπος εκτυπωτή	Inkjet
Τοποθέτηση ακροφυσίου κεφαλής εκτύπωσης	Ακροφύσια μαύρου μελανιού: 8676

Εκτυπώσιμη περιοχή

Εκτυπώσιμη περιοχή για μονά φύλλα

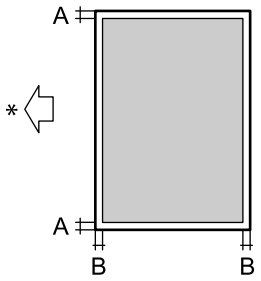	A	3.0 mm (0.12 ίντσες)
	B	3.0 mm (0.12 ίντσες)

* Κατεύθυνση του χαρτιού που τροφοδοτείται.

Εκτυπώσιμη περιοχή για φακέλους

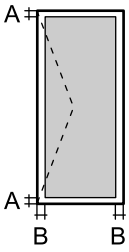	A	3.0 mm (0.12 ίντσες)
	B	3.0 mm (0.12 ίντσες)

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή	Επίπεδος σαρωτής
Φωτοηλεκτρική συσκευή	CIS
Ενεργά pixel	7020×10200 pixels (600 dpi)
Μέγιστο μέγεθος εγγράφου	297×431.8 mm (11.7×17 ίντσες) A3
Ανάλυση σάρωσης	600 dpi (κύρια σάρωση) 600 dpi (δευτερεύουσα σάρωση)
Ανάλυση εξόδου	50 έως 9600 dpi με προσαυξήσεις της τάξης του 1 dpi

Βάθος χρώματος	Χρώμα ❏ 30 bit ανά pixel εσωτερικά (10 bit ανά pixel ανά χρώμα εσωτερικά) ❏ 24 bit ανά pixel εξωτερικά (8 bit ανά pixel ανά χρώμα εξωτερικά) Κλίμακα του γκρι ❏ 10 bit ανά pixel εσωτερικά ❏ 8 bit ανά pixel εξωτερικά Ασπρόμαυρο ❏ 10 bit ανά pixel εσωτερικά ❏ 1 bit ανά pixel εξωτερικά
Προέλευση λυχνίας	LED

Προδιαγραφές ADF

Τύπος ADF	Αυτόματη σάρωση διπλής όψης
Διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού	A3, 11x17in, B4, A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5, A6, Indian Legal (297×431.8 mm το μέγιστο)
Τύπος χαρτιού	Απλό χαρτί, απλό χαρτί υψηλής ποιότητας, ανακυκλωμένο χαρτί
Βάρος χαρτιού	38 έως 128 g/m² (μονής όψης) 50 έως 128 g/m² (διπλής όψης)
Χωρητικότητα τοποθέτησης	150 φύλλα (80 g/m²) ή 16.5 mm

Ακόμη και όταν το πρωτότυπο πληροί τις προδιαγραφές των μέσων που μπορούν να τοποθετηθούν στον ADF, μπορεί να μην τροφοδοτηθεί από τον ADF ή η ποιότητα σάρωσης μπορεί να είναι μειωμένη, ανάλογα με τις ιδιότητες ή την ποιότητα του χαρτιού.

Προδιαγραφές φαξ (Μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Τύπος φαξ	Δυνατότητα συνεχούς αποστολής και λήψης ασπρόμαυρων και έγχρωμων φαξ (ITU-T Super Group 3)*1
Υποστηριζόμενες γραμμές	Τυπικές αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές, τηλεφωνικά συστήματα PBX (Ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο)
Ταχύτητα	Έως και 33.6 kbps

Ανάλυση	Μονόχρωμο ❏ Τυπική: 8 pel/mm×3,85 γραμμή/mm (203 pel/ίντσες×98 γραμμή/ίντσες) ❏ Υψηλή: 8 pel/mm×7,7 γραμμή/mm (203 pel/ίντσες×196 γραμμή/ίντσες) ❏ Πολύ υψηλή: 8 pel/mm×15,4 γραμμή/mm (203 pel/ίντσες×392 γραμμή/ίντσες) ❏ Εξαιρετικά υψηλή: 16 pel/mm×15,4 γραμμή/mm (406 pel/ίντσες×392 γραμμή/ίντσες) Χρώμα 200×200 dpi
Μνήμη σελίδας	Έως 550 σελίδες (κατά τη λήψη γραφήματος ITU-T No.1 σε μονόχρωμη πρόχειρη λειτουργία)
Επανάκληση*2	2 φορές (με διαστήματα του 1 λεπτού)
Διεπαφή	Γραμμή τηλεφώνου RJ-11, Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής RJ-11

*1 Ασπρόμαυρο μόνο για λήψη φαξ.

*2 Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα ή περιοχή.

Σημείωση:
Για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού φαξ, επιλέξτε τα παρακάτω στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, εκτυπώστε τη ***Λίστα ρυθμίσεων φαξ*** *και, στη συνέχεια, ελέγξτε την έκδοση στο φύλλο.*

Φαξ > ***(Μενού)*** > ***Αναφορά φαξ*** > ***Λίστα ρυθμίσεων φαξ***

Χρήση θύρας για τον εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί την παρακάτω θύρα. Οι θύρες αυτές πρέπει να καταστούν διαθέσιμες από τον διαχειριστή δικτύου, ανάλογα με την περίπτωση.

Αποστολέας (Υπολογιστής-πελάτης)	Χρήση	Προορισμός (Διακομιστής)	Πρωτόκολλο	Αριθμός θύρας
Εκτυπωτής	Αποστολή αρχείων (Όταν χρησιμοποιείται η σάρωση στον φάκελο δικτύου από τον εκτυπωτή)	Διακομιστής FTP/FTPS	FTP/FTPS (TCP)	20
				21
		Διακομιστής αρχείων	SMB (TCP)	445
			NetBIOS (UDP)	137
				138
			NetBIOS (TCP)	139
		Διακομιστής WebDAV	Πρωτόκολλο HTTP (TCP)	80
			Πρωτόκολλο HTTPS (TCP)	443
	Αποστολή email (Όταν χρησιμοποιείται η σάρωση σε email από τον εκτυπωτή)	Διακομιστής SMTP	SMTP (TCP)	25
			SMTP SSL/TLS (TCP)	465
			SMTP STARTTLS (TCP)	587
	POP πριν από τη σύνδεση SMTP (Όταν χρησιμοποιείται η σάρωση σε email από τον εκτυπωτή)	Διακομιστής POP	POP3 (TCP)	110
	Όταν χρησιμοποιείται το Epson Connect	Διακομιστής Epson Connect	HTTPS	443
			XMPP	5222
	Όταν χρησιμοποιείται ERMS	Διακομιστής ERMS	Πρωτόκολλο HTTPS (TCP)	443
			Πρωτόκολλο MQTT (TCP)	443
	Συλλογή πληροφοριών χρήστη (Χρησιμοποιήστε τις επαφές από τον εκτυπωτή)	Διακομιστής LDAP	LDAP (TCP)	389
			LDAP SSL/TLS (TCP)	636
			LDAP STARTTLS (TCP)	389
	Έλεγχος ταυτότητας χρήστη κατά την αποστολή email (όταν ενεργοποιείτε το Epson Open Platform) Έλεγχος ταυτότητας χρήστη κατά τη συλλογή πληροφοριών χρήστη (Όταν χρησιμοποιείτε τις επαφές από τον εκτυπωτή) Έλεγχος ταυτότητας χρήστη κατά τη χρήση της σάρωσης σε φάκελο δικτύου (SMB) από τον εκτυπωτή	Διακομιστής KDC	Kerberos	88
	Έλεγχος WSD	Υπολογιστής-πελάτης	WSD (TCP)	5357
	Πραγματοποιήστε αναζήτηση στον υπολογιστή όταν προωθείτε σάρωση από το Document Capture Pro	Υπολογιστής-πελάτης	Εντοπισμός προώθησης σάρωσης δικτύου	2968

Αποστολέας (Υπολογιστής-πελάτης)	Χρήση	Προορισμός (Διακομιστής)	Πρωτόκολλο	Αριθμός θύρας
Υπολογιστής-πελάτης	Αποστολή αρχείων (όταν χρησιμοποιείται εκτύπωση FTP από τον εκτυπωτή)	Εκτυπωτής	FTP (TCP)	20
				21
	Ανακαλύψτε τον εκτυπωτή από μια εφαρμογή όπως EpsonNet Config, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και σαρωτή.	Εκτυπωτής	ENPC (UDP)	3289
	Συλλέξτε και ρυθμίστε τις πληροφορίες MIB από μια εφαρμογή όπως το EpsonNet Config, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και σαρωτή.	Εκτυπωτής	SNMP (UDP)	161
	Προώθηση δεδομένων LPR	Εκτυπωτής	LPR (TCP)	515
	Προώθηση δεδομένων RAW	Εκτυπωτής	RAW (θύρα 9100) (TCP)	9100
	Προώθηση δεδομένων AirPrint (εκτύπωση IPP/IPPS)	Εκτυπωτής	IPP/IPPS (TCP)	631
	Αναζήτηση εκτυπωτή WSD	Εκτυπωτής	WS-Discovery (UDP)	3702
	Προώθηση των δεδομένων σάρωσης από το Document Capture Pro	Εκτυπωτής	Σάρωση δικτύου (TCP)	1865
	Συλλογή των πληροφοριών εργασίας όταν προωθείτε σάρωση από το Document Capture Pro	Εκτυπωτής	Προώθηση σάρωσης δικτύου	2968
	Web Config	Εκτυπωτής	HTTP (TCP)	80
			HTTPS (TCP)	443
	Προώθηση δεδομένων FaxOut	Εκτυπωτής	IPP FaxOut (TCP)	631
	PC-FAX	Εκτυπωτής	HTTP (TCP)	80

Προδιαγραφές διασύνδεσης

Για υπολογιστή	SuperSpeed USB
Για εξωτερικές συσκευές USB	USB υψηλής ταχύτητας

Προδιαγραφές δικτύου

Προδιαγραφές Wi-Fi

Δείτε τον παρακάτω πίνακα για τις προδιαγραφές Wi-Fi.

Χώρες ή περιοχές με την εξαίρεση των παρακάτω	Πίνακας A
Αυστραλία Νέα Ζηλανδία Ταϊβάν Νότια Κορέα	Πίνακας B

Πίνακας A

Πρότυπα	IEEE 802.11b/g/n*1
Περιοχή συχνότητας	2,4 GHz
Κανάλια	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Λειτουργίες συντονισμού	Υποδομή, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2*3
Πρωτόκολλα ασφαλείας*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

*1 Διαθέσιμο μόνο για το HT20.

*2 Δεν υποστηρίζεται για IEEE 802.11b.

*3 Οι λειτουργίες υποδομής και Wi-Fi Direct ή μια σύνδεση Ethernet μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

*4 Το Wi-Fi Direct υποστηρίζει μόνο WPA2-PSK (AES).

*5 Συμμορφώνεται με τα πρότυπα του WPA2 με υποστήριξη για WPA/WPA2 Personal.

Πίνακας B

Πρότυπα	IEEE 802.11a/b/g/n*1/ac		
Περιοχές συχνότητας	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Κανάλια	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Λειτουργίες σύνδεσης	Υποδομή, Wi-Fi Direct (Simple AP)*4, *5		
Πρωτόκολλα ασφαλείας*6	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*7, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise		

*1 Διαθέσιμο μόνο για το HT20.

*2 Μη διαθέσιμο στην Ταϊβάν.

*3 Η διαθεσιμότητα αυτών των καναλιών και η χρήση του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο με αυτά τα κανάλια διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://support.epson.net/wifi5ghz/

*4 Δεν υποστηρίζεται για IEEE 802.11b.

*5 Οι λειτουργίες υποδομής και Wi-Fi Direct ή μια σύνδεση Ethernet μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

*6 Το Wi-Fi Direct υποστηρίζει μόνο WPA2-PSK (AES).

*7 Συμμορφώνεται με τα πρότυπα του WPA2 με υποστήριξη για WPA/WPA2 Personal.

Προδιαγραφές Ethernet

Πρότυπα	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX)*1 IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (Ethernet με οικονομική χρήση ενέργειας)*2
Τύπος επικοινωνίας	Αυτόματη, πλήρως αμφίδρομη 10 Mbps, ημι-αμφίδρομη 10 Mbps, πλήρως αμφίδρομη 100 Mbps, ημι-αμφίδρομη 100 Mbps
Γραμμή σύνδεσης	RJ-45

*1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο STP (Θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος) κατηγορίας 5e ή υψηλότερης για να αποτραπεί κίνδυνος ραδιοπαρεμβολών.

*2 Η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE802.3az.

Λειτουργίες δικτύου και IPv4/IPv6

Λειτουργίες			**Υποστηρίζονται**	**Παρατηρήσεις**
Εκτύπωση δικτύου	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ή νεότερη έκδοση
	Εκτύπωση Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
	Epson Connect (Εκτύπωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απομακρυσμένη εκτύπωση)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ή μεταγενέστερο, Mac OS X v10.7 ή μεταγενέστερο

Λειτουργίες			Υποστηρίζονται	Παρατηρήσεις
Σάρωση μέσω δικτύου	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Σάρωση στο Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Σάρωση)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks ή νεότερη έκδοση
Φαξ	Αποστολή φαξ	IPv4	✓	-
	Λήψη φαξ	IPv4	✓	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion ή νεότερη έκδοση

Πρωτόκολλο ασφαλείας

IEEE802.1X*	
Φιλτράρισμα IPsec/IP	
SSL/TLS	Διακομιστής/πρόγραμμα-πελάτης HTTPS
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή για σύνδεση συμβατή με IEEE802.1X.

Συμβατότητα με PostScript Level 3

Το PostScript που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον εκτυπωτή είναι συμβατό με το PostScript Level 3.

Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες Τρίτων

AirPrint	Εκτύπωση	iOS 5 ή μεταγενέστερο/Mac OS X v10.7.x ή μεταγενέστερο
	Σάρωση	OS X Mavericks ή νεότερη έκδοση
	Φαξ	OS X Mountain Lion ή νεότερη έκδοση

Προδιαγραφές συσκευής μνήμης

Συσκευές	Μέγιστη χωρητικότητα
Μονάδα δίσκου USB Flash	2 TB (σε μορφή FAT, FAT32 ή exFAT.)

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συσκευές:

❏ Μια συσκευή που απαιτεί αποκλειστικό πρόγραμμα οδήγησης

❏ Μια συσκευή με ρυθμίσεις ασφάλειας (κωδικός πρόσβασης, κρυπτογράφηση κ.λπ.)

Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί για όλες τις λειτουργίες των εξωτερικά συνδεδεμένων συσκευών.

Προδιαγραφές υποστηριζόμενων δεδομένων

Μορφή αρχείου	JPEG (*.JPG) με το πρότυπο Exif έκδοσης 2.31 που έχουν ληφθεί από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές DCF[*1] συμβατές με την έκδοση 1.0 ή 2.0[*2] Εικόνες συμβατές με TIFF 6.0 όπως οι παρακάτω ❏ Εικόνες RGB πλήρους χρώματος (μη συμπιεσμένες) ❏ Δυαδικές εικόνες (μη συμπιεσμένες ή κωδικοποίησης CCITT) Αρχείο δεδομένων συμβατό με PDF έκδοσης 1.7
Μέγεθος εικόνας	Οριζόντιο: 80 έως 10200 pixel Κάθετο: 80 έως 10200 pixel
Μέγεθος αρχείου	Λιγότερο από 2 GB
Μέγιστος αριθμός αρχείων	JPEG: 9990[*3] TIFF: 999 PDF: 999

*1 Κανόνας σχεδίασης για το σύστημα αρχείων φωτογραφικής μηχανής.

*2 Δεδομένα φωτογραφιών σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένη μνήμη δεν υποστηρίζονται.

*3 Μπορούν να εμφανιστούν έως και 999 αρχεία κάθε φορά. (Εάν ο αριθμός των αρχείων υπερβαίνει τα 999, τα αρχεία εμφανίζονται σε ομάδες).

Σημείωση:
Το «×» εμφανίζεται στην οθόνη LCD όταν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να αναγνωρίσει το αρχείο εικόνας. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν επιλέξετε διάταξη πολλών εικόνων, θα εκτυπωθούν κενές ενότητες.

Διαστάσεις

Διαστάσεις	Αποθήκευση ❏ Πλάτος: 674 mm (26.5 in.) ❏ Βάθος: 757 mm (29.8 in.) ❏ Ύψος: 1243 mm (48.9 in.) Εκτύπωση ❏ Πλάτος: 1426 mm (56.1 in.) ❏ Βάθος: 757 mm (29.8 in.) ❏ Ύψος: 1243 mm (48.9 in.)
Βάρος*	Περίπου 177.1 kg (390.4 lb)

* Χωρίς τα δοχεία μελανιού και το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Για την Ευρώπη

Ταξινόμηση τροφοδοτικού	Μοντέλο AC 100–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	9.0–4.5 A
Κατανάλωση ρεύματος (Με σύνδεση LAN)	Αυτόνομη αντιγραφή: περίπου 170 W (ISO/IEC24712) Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 76 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 1.1 W Απενεργοποίηση: περίπου 0.1 W Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: περίπου 320 W

Για την Ταϊβάν

Ταξινόμηση τροφοδοτικού	Μοντέλο AC 100–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	9.0–4.5 A
Κατανάλωση ρεύματος (Με σύνδεση LAN)	Αυτόνομη αντιγραφή: περίπου 170 W (ISO/IEC24712) Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 76 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 1.6 W Απενεργοποίηση: περίπου 0.1 W Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: περίπου 320 W

Για όλες τις χώρες εκτός Ευρώπης και Ταϊβάν

Ταξινόμηση τροφοδοτικού	Μοντέλο AC 100–240 V
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	9.0–4.5 A
Κατανάλωση ρεύματος (Με σύνδεση LAN)	Αυτόνομη αντιγραφή: περίπου 170 W (ISO/IEC24712) Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 76 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 1.7 W Απενεργοποίηση: περίπου 0.1 W Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος: περίπου 320 W

Σημείωση:

❏ *Ελέγξτε την ετικέτα στον εκτυπωτή για να δείτε την τάση.*

❏ *Οι χρήστες που βρίσκονται στην Ευρώπη, δείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web για λεπτομέρειες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας.*

http://www.epson.eu/energy-consumption

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Λειτουργία	Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή εντός της εμβέλειας που παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφημα. 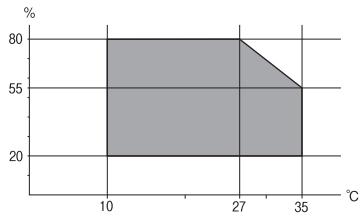 Θερμοκρασία: 10 έως 35°C (50 έως 95°F) Υγρασία: 15 έως 85% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση	Θερμοκρασία μετά την αρχική φόρτιση μελανιού: -14 έως 40°C (6.8 έως 104°F)* Θερμοκρασία πριν την αρχική φόρτιση μελανιού: -20 έως 40°C (-4 έως 104°F)* Υγρασία: 5 έως 85% RH (χωρίς συμπύκνωση)

* Είναι δυνατή η αποθήκευση για έναν μήνα στους 40°C (104°F).

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα δοχεία μελανιού

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F)*

Θερμοκρασία ψύξης	-14 °C (6.8 °F) Το μελάνι τήκεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 12 ώρες στους 25 °C (77°F).

* Είναι δυνατή η αποθήκευση για έναν μήνα στους 40 °C (104 °F).

Θέση και χώρος εγκατάστασης

Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε μια θέση που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

❏ Επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του εκτυπωτή

❏ Θέσεις που δεν φράσσουν ή καλύπτουν τις οπές και τα ανοίγματα του εκτυπωτή

❏ Θέσεις στις οποίες είναι δυνατή η εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση του χαρτιού

❏ Θέσεις που πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου

Σημαντικό:

Μην τοποθετήστε τον εκτυπωτή στις ακόλουθες θέσεις, ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος δυσλειτουργίας.

❏ *Έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία*

❏ *Έκθεση σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία*

❏ *Έκθεση σε πυρκαγιά*

❏ *Έκθεση σε πτητικές ουσίες*

❏ *Έκθεση σε κραδασμούς ή δονήσεις*

❏ *Κοντά σε τηλεόραση ή ραδιόφωνο*

❏ *Κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης*

❏ *Κοντά σε νερό*

❏ *Κοντά σε κλιματιστικές ή θερμαντικές μονάδες*

❏ *Κοντά σε υγραντήρα*

Χρησιμοποιήστε ένα αντιστατικό χαλάκι του εμπορίου για αποφύγετε τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού σε θέσεις που είναι επιρρεπείς στη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.

Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του εκτυπωτή.

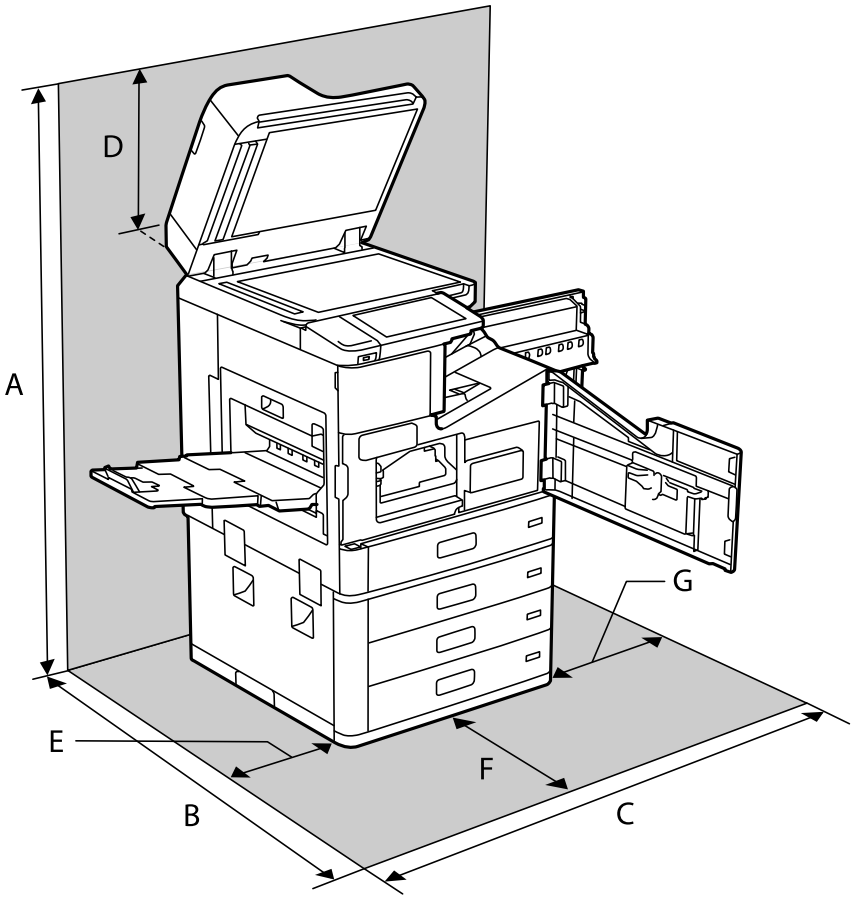

A	1626 mm
B	1388 mm
C	1544 mm
D	383 mm
E	397 mm
F	631 mm
G	474 mm

Θέση και χώρος εγκατάστασης με εγκατεστημένες τις μονάδες φινιρίσματος

Με μονάδα φινιρίσματος συρραφής

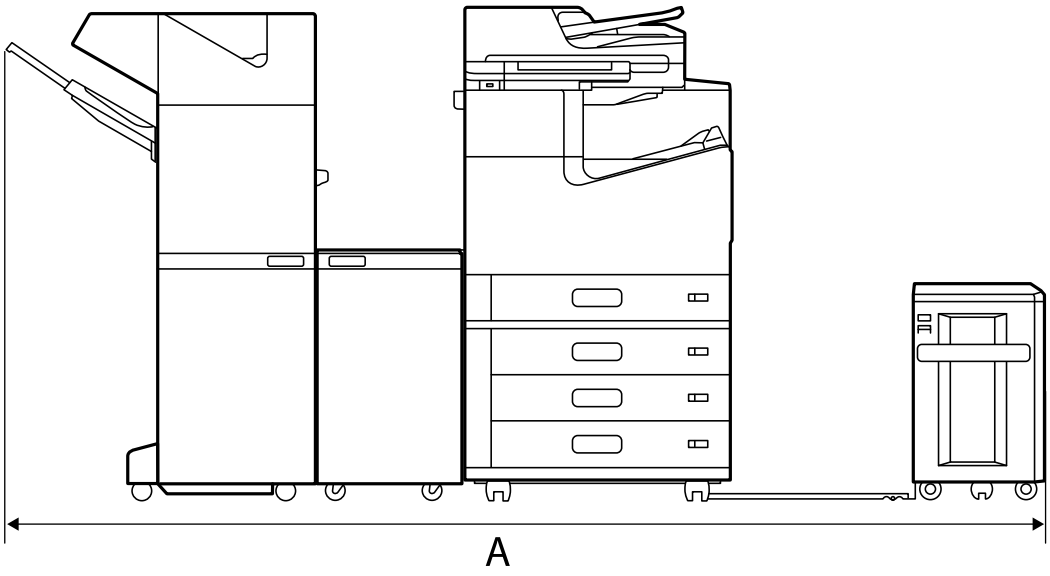

A*	2666 mm

Με μονάδα φινιρίσματος συρραφής-P2

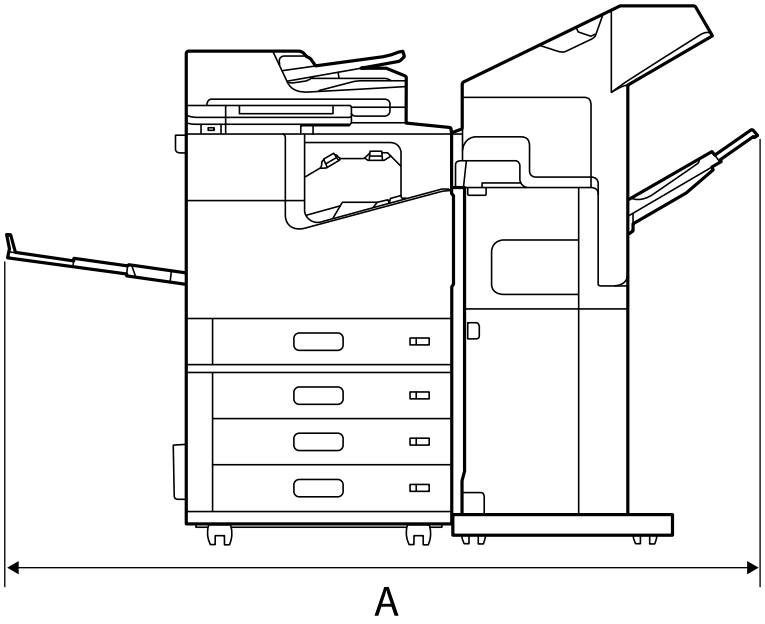

A*	1837.5 mm

Σημαντικό:

Καθώς οι θύρες σύνδεσης ενός καλωδίου USB και καλωδίου LAN βρίσκονται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, πρέπει να αφήσετε αρκετό χώρο στο πίσω μέρος για τη σύνδεση και αποσύνδεση των καλωδίων.

Ωστόσο, μην μετακινείτε το προϊόν μόνοι σας για να δημιουργήσετε χώρο. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για να ζητήσετε να το μετακινήσουν.

Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για λεπτομέρειες σχετικά με τις θύρες.

Με μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου

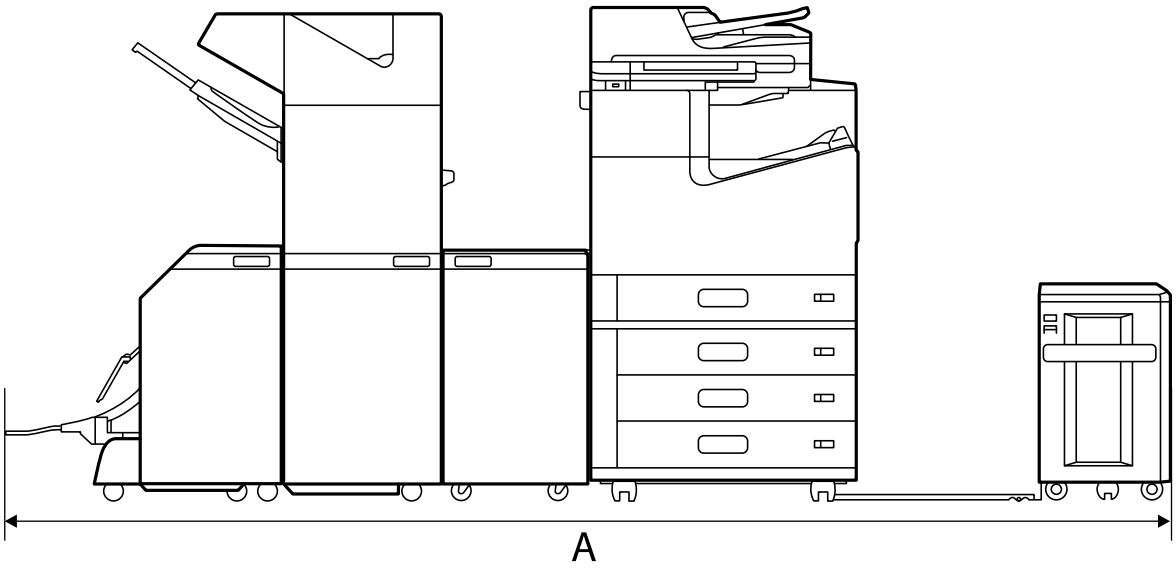

A*	2990 mm

*: Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες για το βάθος και ύψος.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Θέση και χώρος εγκατάστασης» στη σελίδα 532

➡ «Πίσω» στη σελίδα 27

Απαιτήσεις συστήματος

❏ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 ή νεότερη έκδοση (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ή νεότερη έκδοση/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ή νεότερη έκδοση

❏ macOS Catalina/macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Σημείωση:

❏ *Το Mac OS ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένες εφαρμογές και δυνατότητες.*

❏ *Το σύστημα αρχείων UNIX (UFS) για Mac OS δεν υποστηρίζεται.*

Προδιαγραφές γραμματοσειράς

Οι παρακάτω γραμματοσειρές είναι διαθέσιμες στο Internet.

❏ Epson Barcode Font

Διαθέσιμες γραμματοσειρές για PostScript

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχο προϊόν HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχο προϊόν HP
Standard Symbol	-	SymbolPS

Διαθέσιμες γραμματοσειρές για PCL (URW)

Κλιμακούμενη γραμματοσειρά

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχο προϊόν HP	Σύνολο συμβόλων για το PCL5
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Αντίστοιχο προϊόν HP	Σύνολο συμβόλων για το PCL5
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Γραμματοσειρά bitmap

Όνομα γραμματοσειράς	Σύνολο συμβόλων
Line Printer	9

Γραμματοσειρά OCR/Barcode Bitmap (μόνο για το PCL5)

Όνομα γραμματοσειράς	Οικογένεια	Σύνολο συμβόλων
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Σημείωση:
Ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης ή την ποιότητα ή το χρώμα του χαρτιού, οι γραμματοσειρές OCR A, OCR B, Code39 και EAN/UPC ενδέχεται να μην είναι αναγνώσιμες. Εκτυπώστε ένα δείγμα και βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές μπορούν να διαβαστούν πριν την εκτύπωση μεγάλων ποσοτήτων.

Λίστα συνόλων συμβόλων

Ο εκτυπωτής σας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πληθώρα συνόλων συμβόλων. Πολλά από αυτά τα σύνολα συμβόλων διαφέρουν μόνο στους διεθνείς χαρακτήρες που είναι μοναδικοί για κάθε γλώσσα.

Όταν αναρωτιέστε ποια γραμματοσειρά να χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει επίσης να αναλογιστείτε ποιο σύνολο συμβόλων θα συνδυάσετε με τη γραμματοσειρά.

Σημείωση:
Καθώς τα περισσότερα προγράμματα λογισμικού χειρίζονται αυτόματα τις γραμματοσειρές και τα σύμβολα, ενδεχομένως να μην χρειαστεί ποτέ να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Ωστόσο, αν γράφετε στα δικά σας προγράμματα ελέγχου εκτυπωτή ή αν χρησιμοποιείτε παλαιότερα προγράμματα λογισμικού που δεν μπορούν να ελέγξουν τις γραμματοσειρές, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες για στοιχεία των συνόλων συμβόλων.

Λίστα συνόλων συμβόλων για PCL 5

Ονομασία συνόλου συμβόλων	Χαρακτηριστικό	Κατηγοριοποίηση γραμματοσειράς												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ονομασία συνόλου συμβόλων	Χαρακτηριστικό	Κατηγοριοποίηση γραμματοσειράς												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

Ονομασία συνόλου συμβόλων	Χαρακτηριστικό	Κατηγοριοποίηση γραμματοσειράς												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Epson BarCode Fonts (μόνο για Windows)

Το Epson BarCode Fonts σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και εκτυπώσετε εύκολα πολλούς τύπους γραμμικών κωδικών.

Συνήθως, η δημιουργία γραμμικού κώδικα είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί να προσδιορίσετε διάφορους κωδικούς εντολών, όπως Γραμμή εκκίνησης, Γραμμή τερματισμού και OCR-B, επιπλέον των ίδιων των χαρακτήρων γραμμικού κώδικα. Ωστόσο, τα Epson BarCode Fonts είναι σχεδιασμένα για την αυτόματη προσθήκη αυτών των κωδικών, το οποίο σας επιτρέπει να εκτυπώνετε εύκολα γραμμικούς κώδικες που συμμορφώνονται με μια πληθώρα προτύπων γραμμικού κώδικα.

Εκτύπωση με το Epson BarCode Fonts

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε και εκτυπώσετε γραμμικούς κώδικες χρησιμοποιώντας το Epson BarCode Fonts. Η εφαρμογή που παρουσιάζεται σε αυτές τις οδηγίες είναι το Microsoft WordPad στο Windows 10. Η πραγματική διαδικασία μπορεί να διαφέρει λίγο όταν εκτυπώνετε από άλλες εφαρμογές.

1. Ανοίξτε ένα έγγραφο στην εφαρμογή σας και εισαγάγετε τους χαρακτήρες που θέλετε να μετατρέψετε σε γραμμικό κώδικα.

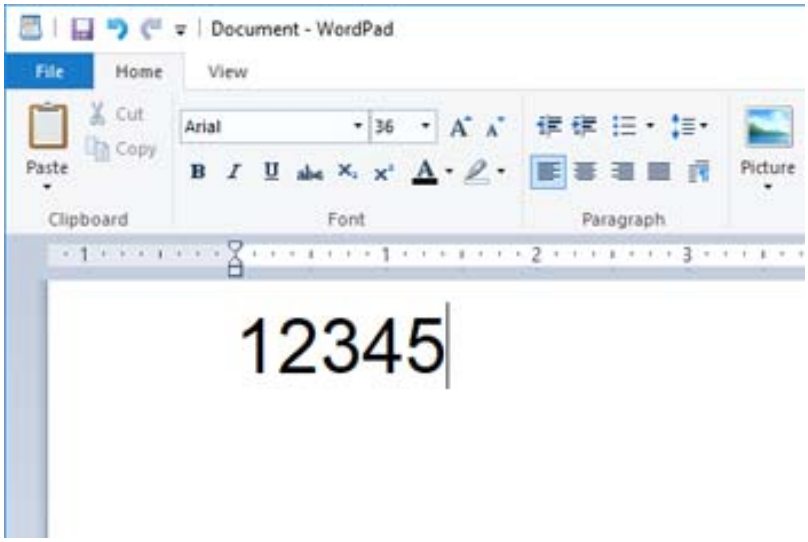

2. Επιλέξτε τους χαρακτήρες και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Epson BarCode font που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και το μέγεθος γραμματοσειράς.

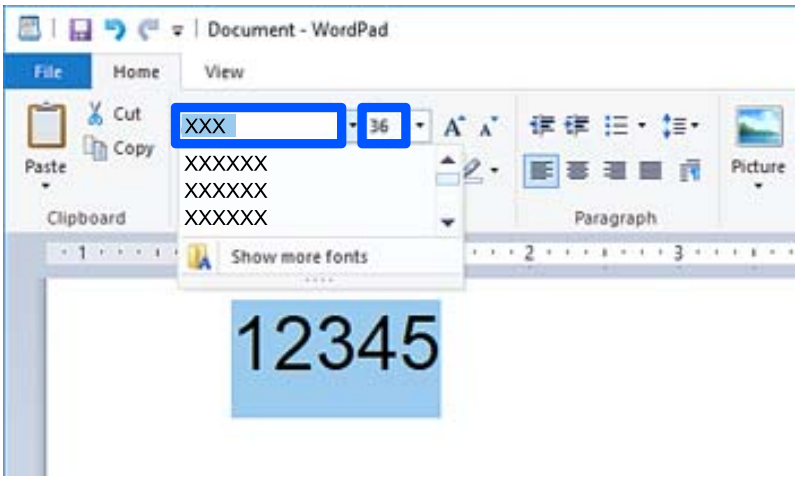

Σημείωση:
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγέθη γραμματοσειράς μεγαλύτερα από 96 σημεία όταν εκτυπώνετε γραμμικούς κώδικες.

3. Οι χαρακτήρες που επιλέξατε εμφανίζονται ως χαρακτήρες γραμμικού κώδικα, όμοιοι με εκείνους που εμφανίζονται παρακάτω.

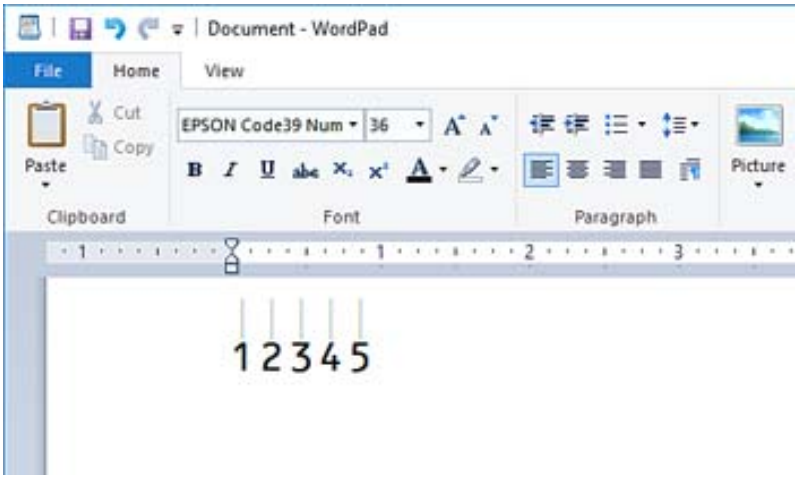

4. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού Αρχείο, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας Epson, κάντε κλικ στις **Προτιμήσεις** και, στη συνέχεια, κάντε τις ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε τον γραμμικό κώδικα.

Σημείωση:
Εάν υπάρχει ένα σφάλμα στη συμβολοσειρά χαρακτήρα γραμμικού κώδικα, όπως ακατάλληλα δεδομένα, ο γραμμικός κώδικας θα εκτυπωθεί όπως εμφανίζεται στην οθόνη, όμως δεν μπορεί να διαβαστεί από μια συσκευή ανάγνωσης γραμμικού κώδικα.

Σημειώσεις για την εισαγωγή και μορφοποίηση γραμμικών κωδικών

Σημειώστε τα παρακάτω όταν κάνετε εισαγωγή και μορφοποίηση χαρακτήρων γραμμικού κώδικα:

- ❏ Μην εφαρμόζετε σκίαση ή μορφοποίηση ειδικού χαρακτήρα, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή υπογράμμιση.
- ❏ Εκτυπώστε γραμμικούς κώδικες αποκλειστικά σε ασπρόμαυρο.
- ❏ Όταν περιστρέφετε χαρακτήρες, καθορίστε μόνο γωνίες περιστροφής 90˚, 180˚ και 270˚.
- ❏ Απενεργοποιήστε όλες τις αυτόματες ρυθμίσεις χαρακτήρων και απόστασης κειμένου στην εφαρμογή σας.
- ❏ Μην χρησιμοποιείτε λειτουργίες στην εφαρμογή σας που μεγεθύνουν ή μειώνουν το μέγεθος χαρακτήρων μόνο σε κατακόρυφη ή οριζόντια κατεύθυνση.
- ❏ Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες αυτόματης διόρθωσης της εφαρμογής σας για ορθογραφία, γραμματική, απόσταση κ.λπ.
- ❏ Για να μπορείτε να διακρίνετε πιο εύκολα γραμμικούς κώδικες από άλλο κείμενο στο έγγραφό σας, ρυθμίστε την εφαρμογή σας για να εμφανίζει σύμβολα κειμένου όπως σημάδια παραγράφου, στηλοθέτες κ.λπ.
- ❏ Καθώς οι ειδικοί χαρακτήρες όπως η Γραμμή εκκίνησης και Γραμμή τερματισμού προστίθενται όταν επιλέγεται ένα Epson BarCode Font, ο τελικός γραμμικός κώδικας μπορεί να έχει περισσότερους χαρακτήρες από την αρχική καταχώριση.
- ❏ Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μόνο τα προτεινόμενα μεγέθη γραμματοσειράς στις «Προδιαγραφές Epson BarCode Font» για το Epson BarCode Font που χρησιμοποιείτε. Οι γραμμικοί κώδικες σε άλλα μεγέθη μπορεί να μην αναγνωρίζονται από όλες τις συσκευές ανάγνωσης γραμμικών κωδικών.
- ❏ Επιλέξτε **Κλίμακα γκρι** στο **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** και **Βασική** ή **Υψηλή** στο **Ποιότητα**.

Σημείωση:
Ανάλογα με την πυκνότητα εκτύπωσης ή την ποιότητα ή το χρώμα του χαρτιού, οι γραμμικοί κώδικες μπορεί να μην αναγνωρίζονται από όλες τις συσκευές ανάγνωσης γραμμικών κωδικών. Εκτυπώστε ένα δείγμα και βεβαιωθείτε ότι οι γραμμικοί κώδικες μπορούν να διαβαστούν πριν την εκτύπωση μεγάλων ποσοτήτων.

Προδιαγραφές Epson BarCode Fonts

Αυτή η ενότητα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές εισόδου χαρακτήρων για κάθε Epson BarCode Font.

EPSON EAN-8

❏ Το EAN-8 είναι μια οκταψήφια συντετμημένη έκδοση του τυπικού γραμμικού κώδικα EAN.

❏ Καθώς το ψηφίο ελέγχου προστίθεται αυτόματα, μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο 7 χαρακτήρες.

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	7 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	52 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 52 pt και 65 pt (τυπικό).

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

❏ Αριστερό/Δεξιό περιθώριο

❏ Αριστερή/Δεξιά προστατευτική μπάρα

❏ Κεντρική μπάρα

❏ Ψηφίο ελέγχου

❏ OCR-B

Εκτύπωση δείγματος

EPSON EAN-8

EPSON EAN-13

❏ Το EAN-13είναι ο τυπικός γραμμικός κώδικας EAN 13 ψηφίων.

❏ Καθώς το ψηφίο ελέγχου προστίθεται αυτόματα, μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο 12 χαρακτήρες.

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	12 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	60 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 60 pt και 75 pt (τυπικό).

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

❏ Αριστερό/Δεξιό περιθώριο

❏ Αριστερή/Δεξιά προστατευτική μπάρα

❏ Κεντρική μπάρα

❏ Ψηφίο ελέγχου

❏ OCR-B

Εκτύπωση δείγματος

EPSON EAN-13

EPSON UPC-A

❏ Το UPC-A είναι ο τυπικός γραμμικός κώδικας που καθορίζεται από το American Universal Product Code (UPC Εγχειρίδιο προδιαγραφών συμβόλων).

❏ Υποστηρίζονται μόνο συνήθεις κωδικοί UPC. Δεν υποστηρίζονται συμπληρωματικοί κωδικοί.

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	11 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	60 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 60 pt και 75 pt (τυπικό).

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

❏ Αριστερό/Δεξιό περιθώριο

❏ Αριστερή/Δεξιά προστατευτική μπάρα

❏ Κεντρική μπάρα

❏ Ψηφίο ελέγχου

❏ OCR-B

Εκτύπωση δείγματος

EPSON UPC-A

EPSON UPC-E

❏ Το UPC-E είναι ο γραμμικός κώδικας εξάλειψης μηδενικών UPC-A (διαγράφει πρόσθετα μηδενικά) που καθορίζεται από το American Universal Product Code (UPC Εγχειρίδιο προδιαγραφών συμβόλων).

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	6 χαρακτήρες
Μέγεθος γραμματοσειράς	60 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 60 pt και 75 pt (τυπικό).

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

❏ Αριστερό/Δεξιό περιθώριο

❏ Αριστερή/Δεξιά προστατευτική μπάρα

❏ Ψηφίο ελέγχου

❏ OCR-B

❏ Ο αριθμός «0»

Εκτύπωση δείγματος

EPSON UPC-E

EPSON Code39

❏ Διατίθενται τέσσερις γραμματοσειρές Code39, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και OCR-B.

❏ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Code39. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.

❏ Τα διαστήματα στους γραμμικούς κώδικες Code39 θα πρέπει να εισάγονται ως κάτω γραμμή «_».

❏ Όταν εκτυπώνετε δύο ή περισσότερους γραμμικούς κώδικες σε μία γραμμή, διαχωρίστε τους κώδικες με tab ή επιλέξτε μια γραμματοσειρά διαφορετική από μια γραμματοσειρά BarCode και εισαγάγετε το διάστημα. Εάν εισαγάγετε ένα διάστημα ενώ επιλέγεται γραμματοσειρά Code39, ο γραμμικός κώδικας δεν θα είναι σωστός.

Τύπος χαρακτήρα	Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (A έως Z, 0 έως 9) Σύμβολα (- . διάστημα $ / + %)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς όριο
Μέγεθος γραμματοσειράς	Όταν δεν χρησιμοποιείται το OCR-B: 26 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 26 pt, 52 pt και 78 pt. Όταν χρησιμοποιείται το OCR-B: 36 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 36 pt και 72 pt.

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

❏ Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας

❏ Ψηφίο ελέγχου

❏ Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού

Εκτύπωση δείγματος

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num

EPSON Code128

❏ Οι γραμματοσειρές Code128 υποστηρίζουν τα σύνολα κωδικών A, B και C. Όταν το σύνολο κωδικών μιας γραμμής χαρακτήρων αλλάζει στη μέση της γραμμής, εισάγεται αυτόματα ένας κωδικός μετατροπής.

❏ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Code128. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.

❏ Ορισμένες εφαρμογές διαγράφουν αυτόματα τα διαστήματα στο τέλος των γραμμών ή αλλάζουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες. Οι γραμμικοί κώδικες που περιέχουν διαστήματα μπορεί να μην εκτυπώνονται σωστά από εφαρμογές που διαγράφουν αυτόματα διαστήματα από τα άκρα γραμμών ή αλλάζουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες.

❏ Όταν εκτυπώνετε δύο ή περισσότερους γραμμικούς κώδικες σε μία γραμμή, διαχωρίστε τους κώδικες με tab ή επιλέξτε μια γραμματοσειρά διαφορετική από μια γραμματοσειρά BarCode και εισαγάγετε το διάστημα. Εάν εισαγάγετε ένα διάστημα ενώ επιλέγεται γραμματοσειρά Code128, ο γραμμικός κώδικας δεν θα είναι σωστός.

Τύπος χαρακτήρα	Όλοι οι χαρακτήρες ASCII (95 συνολικά)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς όριο
Μέγεθος γραμματοσειράς	26 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 26 pt, 52 pt και 78 pt.

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

❏ Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας

❏ Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού

❏ Ψηφίο ελέγχου

❏ Αλλαγή χαρακτήρα συνόλου κωδικών

Εκτύπωση δείγματος

EPSON Code128

EPSON ITF

- ❏ Το EPSON ITF fonts συμμορφώνεται με το πρότυπο USS Interleaved 2-of-5 (Αμερική).
- ❏ Διατίθενται τέσσερα EPSON ITF fonts, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και OCR-B.
- ❏ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Interleaved 2-of-5. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.
- ❏ Το Interleaved 2-of-5 αντιμετωπίζει κάθε δύο χαρακτήρες ως ένα σύνολο. Όταν υπάρχει ένας μονός αριθμός χαρακτήρων, το EPSON ITF fonts προσθέτει αυτόματα ένα μηδενικό στην αρχή της συμβολοσειράς χαρακτήρων.

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς όριο
Μέγεθος γραμματοσειράς	Όταν δεν χρησιμοποιείται το OCR-B: 26 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 26 pt, 52 pt και 78 pt. Όταν χρησιμοποιείται το OCR-B: 36 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 36 pt και 72 pt.

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- ❏ Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας
- ❏ Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού
- ❏ Ψηφίο ελέγχου
- ❏ Ο αριθμός «0» (προστίθεται στην αρχή συμβολοσειρών χαρακτήρων, εάν χρειάζεται)

Εκτύπωση δείγματος

EPSON ITF	EPSON ITF CD
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num

EPSON Codabar

- ❏ Διατίθενται τέσσερα EPSON Codabar, που σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγή ψηφίων ελέγχου και OCR-B.
- ❏ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Codabar. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.
- ❏ Όταν εκτελείται είσοδος είτε ενός χαρακτήρα Εκκίνησης, είτε Τερματισμού, οι γραμματοσειρές Codabar εισάγουν αυτόματα τον συμπληρωματικό χαρακτήρα.
- ❏ Εάν ούτε ο χαρακτήρας Εκκίνησης, ούτε ο χαρακτήρας Τερματισμού εισάγεται, αυτοί οι χαρακτήρες εισάγονται αυτόματα ως το γράμμα «A».

Τύπος χαρακτήρα	Αριθμοί (0 έως 9) Σύμβολα (- $: / . +)
Αριθμός χαρακτήρων	Χωρίς όριο
Μέγεθος γραμματοσειράς	Όταν δεν χρησιμοποιείται το OCR-B: 26 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 26 pt, 52 pt και 78 pt. Όταν χρησιμοποιείται το OCR-B: 36 pt έως 96 pt. Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 36 pt και 72 pt.

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

❏ Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας

❏ Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού (όταν δεν υπάρχει εισαγωγή)

❏ Ψηφίο ελέγχου

Εκτύπωση δείγματος

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num

EPSON EAN128

❏ Οι γραμματοσειρές GS1-128(EAN128) υποστηρίζουν τα σύνολα κωδικών A, B και C. Όταν το σύνολο κωδικών μιας γραμμής χαρακτήρων αλλάζει στη μέση της γραμμής, εισάγεται αυτόματα ένας κωδικός μετατροπής.

❏ Οι 4 παρακάτω τύποι ιδιοτήτων υποστηρίζονται ως το Αναγνωριστικό εφαρμογής (AI).

01: Αριθμός στοιχείου παγκόσμιου εμπορίου

10: Αριθμός πακέτου/παρτίδας

17: Ημερομηνία λήξης

30: Ποσότητα

❏ Το ύψος του γραμμικού κώδικα προσαρμόζεται σε 15% ή περισσότερο του συνολικού μήκους του, σύμφωνα με το πρότυπο Code128. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να διατηρείτε τουλάχιστον ένα κενό μεταξύ του γραμμικού κώδικα και του περιβάλλοντος κειμένου για να αποφύγετε την επικάλυψη.

❏ Ορισμένες εφαρμογές διαγράφουν αυτόματα τα διαστήματα στο τέλος των γραμμών ή αλλάζουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες. Οι γραμμικοί κώδικες που περιέχουν διαστήματα μπορεί να μην εκτυπώνονται σωστά από εφαρμογές που διαγράφουν αυτόματα διαστήματα από τα άκρα γραμμών ή αλλάζουν πολλά διαστήματα σε στηλοθέτες.

❏ Όταν εκτυπώνετε δύο ή περισσότερους γραμμικούς κώδικες σε μία γραμμή, διαχωρίστε τους κώδικες με tab ή επιλέξτε μια γραμματοσειρά διαφορετική από μια γραμματοσειρά BarCode και εισαγάγετε το διάστημα. Εάν εισαγάγετε ένα διάστημα ενώ επιλέγεται γραμματοσειρά GS1-128(EAN128), ο γραμμικός κώδικας δεν θα είναι σωστός.

Τύπος χαρακτήρα	Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (A έως Ω, 0 έως 9) Οι παρενθέσεις προορίζονται αποκλειστικά για αναγνώριση του Αναγνωριστικού εφαρμογής (AI) Υποστηρίζονται μόνο τα κεφαλαία γράμματα με την είσοδο πλήκτρου μικρού γράμματος.
Αριθμός χαρακτήρων	Αλλάζει με το Αναγνωριστικό εφαρμογής (AI). 01: 4 χαρακτήρες «(01)» και 13 αριθμοί 17: 4 χαρακτήρες «(17)» και 6 αριθμοί 10: 4 χαρακτήρες «(10)» και μέγιστο 20 αλφαριθμητικών χαρακτήρων 30: 4 χαρακτήρες «(30)» και μέγιστο 8 αριθμών
Μέγεθος γραμματοσειράς	36 pt ή περισσότερο Τα προτεινόμενα μεγέθη είναι 36 pt, 72 pt

Οι παρακάτω κωδικοί καταχωρούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα:

- ❏ Αριστερή/Δεξιά ζώνη ησυχίας
- ❏ Χαρακτήρας εκκίνησης/τερματισμού
- ❏ Χαρακτήρας FNC1

  Εισάγεται για να διακρίνεται από το Code128 και για μια παύση του αναγνωριστικού εφαρμογής μεταβλητού μήκους.
- ❏ Ψηφίο ελέγχου
- ❏ Αλλαγή χαρακτήρα συνόλου κωδικών

Εκτύπωση δείγματος

EPSON EAN128

Προδιαγραφές αποθήκευσης

Χωρητικότητα αποθήκευσης		90 GB
Αριθμός φακέλων	Κοινόχρηστος φάκελος	1
	Κοινόχρηστος φάκελος	0 έως 199
	Προσωπικός φάκελος	Κανένας περιορισμός
Μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων αρχείων στον φάκελο		3000 αρχεία
Μέγιστος αριθμός σελίδων των αποθηκευμένων αρχείων στον φάκελο		15.000 σελίδες
Μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων εργασιών*		Εκτύπωση: 100 Αποστολή μέσω e-mail, Αποθήκευση στον φάκελο, υπηρεσία cloud: 10

*: Ο αριθμός εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν πριν την ολοκλήρωση της πρώτης εργασίας.

Σημείωση:
Ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε νέα αρχεία προτού ο ρυθμός χρήσης μνήμης φτάσει στο 100%. Όταν ο ρυθμός χρήσης μνήμης είναι μικρότερος του 100%, εάν ο αριθμός αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ή ο αριθμός σελίδων στον φάκελο καλύψει το όριο, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρη την εργασία. Διαγράψτε όσο το δυνατόν περισσότερα περιττά αρχεία.

Ρυθμιστικές πληροφορίες

Πρότυπα και εγκρίσεις

Πρότυπα και εγκρίσεις για το μοντέλο των ΗΠΑ

Ασφάλεια	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την ακόλουθη ασύρματη μονάδα.

Κατασκευαστής: Seiko Epson Corporation

Τύπος: J26H005

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανονισμών FCC και RSS-210 των Κανονισμών IC. Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση του προϊόντος. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο παρακάτω συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στη λειτουργία της συσκευής.

Για αποτροπή παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων στην αδειοδοτημένη υπηρεσία, η συσκευή αυτή προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο και μακριά από παράθυρα για μέγιστη θωράκιση. Εξοπλισμός (ή η κεραία εκπομπής του) που βρίσκεται εγκατεστημένος σε εξωτερικό χώρο υπόκειται σε αδειοδότηση.

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία των φορέων FCC/IC που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα και πληροί τις Οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) στο Παράρτημα C των OET65 και RSS-102 των Κανόνων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) της Δήλωσης IC. Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία με τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπομπός ακτινοβολίας να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 7,9 ιντσών (20 cm) ή μεγαλύτερη μακριά από το σώμα ενός ατόμου (μη συμπεριλαμβανομένων των άκρων: χέρια, καρποί, πόδια και αστράγαλοι).

Πρότυπα και εγκρίσεις για το ευρωπαϊκό μοντέλο

Για χρήστες στην Ευρώπη

Η Seiko Epson Corporation δηλώνει δια της παρούσας ότι το παρακάτω μοντέλο ραδιοεξοπλισμού συνάδει με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής τοποθεσία web.

http://www.epson.eu/conformity

C741A

Για χρήση μόνο στις παρακάτω χώρες: Ιρλανδία, Η.Β., Αυστρία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση των προϊόντων.

Συχνότητα	Μετάδοση τροφοδοσίας μέγιστης ραδιοσυχνότητας
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)

CE

Πρότυπα και εγκρίσεις για το μοντέλο της Αυστραλίας

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	AS/NZS CISPR32 Class B

Με το παρόν, η Epson δηλώνει ότι τα ακόλουθα μοντέλα εξοπλισμού συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις του προτύπου AS/NZS4268:

C741A

Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση των προϊόντων.

Πρότυπα και εγκρίσεις για το μοντέλο της Νέας Ζηλανδίας

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

ZICTA Έγκριση τύπου για χρήστες στη Ζάμπια

Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web για πληροφορίες σχετικά με την Έγκριση τύπου ZICTA.

https://support.epson.net/zicta/

German Blue Angel

Συμβουλευτείτε την παρακάτω τοποθεσία για να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής αυτός πληροί τις προδιαγραφές για το German Blue Angel.

http://www.epson.de/blauerengel

Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή

Τηρείτε τους ακόλουθους περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η υπεύθυνη και νόμιμη χρήση του εκτυπωτή.

Η αντιγραφή των ακόλουθων στοιχείων απαγορεύεται από το νόμο:

- ❏ Τραπεζικοί λογαριασμοί, νομίσματα, κρατικά εμπορεύσιμα αξιόγραφα, κρατικά ομόλογα και δημοτικά αξιόγραφα
- ❏ Αχρησιμοποίητα γραμματόσημα, προ-σφραγισμένες καρτ-ποστάλ και λοιπά επίσημα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποτελούν έγκυρα ταχυδρομικά τέλη
- ❏ Κρατικά χαρτόσημα και αξιόγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με νομικές διαδικασίες

Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή όταν δημιουργείτε αντίγραφα των ακόλουθων στοιχείων:

- ❏ Ιδιωτικά εμπορεύσιμα αξιόγραφα (πιστοποιητικά μετοχών, διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, επιταγές, κτλ.), μηνιαίες κάρτες (πάσα), εισιτήρια ειδικής έκπτωσης, κ.λπ.
- ❏ Διαβατήρια, άδειες οδήγησης, εγγυήσεις καταλληλότητας, σήματα τελών κυκλοφορίας, δελτία σίτισης, εισιτήρια, κ.λπ.

Σημείωση:
Η αντιγραφή αυτών των στοιχείων μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο.

Υπεύθυνη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:

Υπάρχει πιθανότητα κατάχρησης των εκτυπωτών στην περίπτωση μη επιτρεπτής αντιγραφής υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός αν ενεργείτε καθ' υπόδειξη έμπειρου δικηγόρου, θα πρέπει να επιδεικνύετε υπευθυνότητα και σεβασμό και να λαμβάνετε την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων προτού αναπαραγάγετε δημοσιευμένο υλικό.

Πληροφορίες διαχειριστή

Σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο. 555

Ρυθμίσεις χρήσης του εκτυπωτή. 560

Διαχείριση του εκτυπωτή. 628

Ρυθμίσεις ασφαλείας για προχωρημένους. 648

Πληροφορίες Epson Remote Services. 692

Σύνδεση του εκτυπωτή στο δίκτυο

Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο με πολλούς τρόπους.

❏ Συνδέστε χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις για προχωρημένους στον πίνακα ελέγχου.

❏ Συνδέστε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης στην τοποθεσία web ή στον δίσκο λογισμικού.

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη διαδικασία σύνδεσης του εκτυπωτή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Πριν πραγματοποιήσετε σύνδεση δικτύου

Για να συνδέσετε ένα δίκτυο ελέγξτε εκ των προτέρων τον τρόπο σύνδεσης και τις πληροφορίες ρυθμίσεων για τη σύνδεση.

Συλλογή πληροφοριών στη ρύθμιση σύνδεσης

Προετοιμάστε τις απαραίτητες πληροφορίες ρύθμισης για σύνδεση. Ελέγξτε εκ των προτέρων τις ακόλουθες πληροφορίες.

Τμήματα	Προϊόντα	Σημείωση
Μέθοδος σύνδεσης συσκευής	❏ Ethernet ❏ Wi-Fi	Αποφασίστε πώς θα συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο. Για ενσύρματο LAN, συνδέεται στον διακόπτη LAN. Για Wi-Fi, συνδέεται στο δίκτυο (SSID) του σημείου πρόσβασης.
Πληροφορίες σύνδεσης LAN	❏ Διεύθυνση IP ❏ Μάσκα υποδικτύου ❏ Προεπιλεγμένη πύλη	Αποφασίστε τη διεύθυνση IP για εκχώρηση στον εκτυπωτή. Όταν εκχωρείτε τη διεύθυνση IP στατικά, απαιτούνται όλες οι τιμές. Όταν εκχωρείτε τη διεύθυνση IP δυναμικά με τη λειτουργία DHCP, αυτές οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες καθώς αυτή ορίζεται αυτόματα.
Πληροφορίες σύνδεσης Wi-Fi	❏ SSID ❏ Κωδικός πρόσβασης	Αυτά είναι το SSID (όνομα δικτύου) και ο κωδικός πρόσβασης του σημείου πρόσβασης όπου συνδέεται ο εκτυπωτής. Εάν έχει οριστεί φιλτράρισμα διεύθυνσης MAC, κάντε εγγραφή της διεύθυνσης MAC του εκτυπωτή εκ των προτέρων για να κάνετε εγγραφή του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στα παρακάτω για τα υποστηριζόμενα πρότυπα. «Προδιαγραφές Wi-Fi» στη σελίδα 525
Πληροφορίες διακομιστή DNS	❏ Διεύθυνση IP πρωτεύοντος DNS ❏ Διεύθυνση IP δευτερεύοντος DNS	Αυτά είναι υποχρεωτικά όταν καθορίζετε τους διακομιστές DNS. Ο δευτερεύων DNS ορίζεται όταν το σύστημα διαθέτει εφεδρική ρύθμιση παραμέτρων και υπάρχει δευτερεύων διακομιστής DNS. Εάν είστε μικρός οργανισμός και δεν έχετε ορίσει τον διακομιστή DNS, ορίστε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.

Τμήματα	Προϊόντα	Σημείωση
Πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης	❏ Όνομα διακομιστή μεσολάβησης	Ορίστε το όταν το περιβάλλον δικτύου σας κάνει χρήση του διακομιστή μεσολάβησης για πρόσβαση στο Internet από το εσωτερικό δίκτυο και χρησιμοποιείτε τη λειτουργία για άμεση πρόσβαση του εκτυπωτή στο Internet. Για τις ακόλουθες λειτουργίες, ο εκτυπωτής συνδέεται απευθείας στο Internet. ❏ Υπηρεσίες Epson Connect ❏ Υπηρεσίες cloud άλλων εταιρειών ❏ Ενημέρωση υλικολογισμικού
Πληροφορίες αριθμού θύρας	❏ Αριθμός θύρας για έκδοση	Ελέγξτε τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιείται από τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ελευθερώστε τη θύρα που είναι αποκλεισμένη από ένα τείχος προστασίας, εφόσον χρειάζεται. Ανατρέξτε στα παρακάτω για τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιείται από τον εκτυπωτή. «Χρήση θύρας για τον εκτυπωτή» στη σελίδα 523

Εκχώρηση διεύθυνσης IP

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι εκχώρησης διεύθυνσης IP.

Στατική διεύθυνση IP:

Εκχωρεί την προκαθορισμένη διεύθυνση IP στον εκτυπωτή (κεντρικός υπολογιστής) με μη αυτόματο τρόπο.

Οι πληροφορίες για τη σύνδεση στο δίκτυο (μάσκα υποδικτύου, προεπιλεγμένη πύλη, διακομιστής DNS κ.ο.κ.) πρέπει να οριστούν με μη αυτόματο τρόπο.

Η διεύθυνση IP δεν αλλάζει ακόμη κι όταν απενεργοποιείται η συσκευή. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να διαχειρίζεστε συσκευές σε ένα περιβάλλον όπου δεν μπορείτε να αλλάζετε τη διεύθυνση IP ή θέλετε να διαχειρίζεστε συσκευές χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP. Συνιστούμε ρυθμίσεις στον εκτυπωτή, τον διακομιστή κ.λπ., που προσπελάζουν πολλοί υπολογιστές. Επίσης, όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφάλειας όπως τα IPsec/IP filtering, εκχωρήστε σταθερή διεύθυνση IP ώστε να μην αλλάζει η διεύθυνση IP.

Αυτόματη εκχώρηση με χρήση της λειτουργίας DHCP (δυναμική διεύθυνση IP):

Εκχωρεί τη διεύθυνση IP αυτόματα στον εκτυπωτή (κεντρικός υπολογιστής) χρησιμοποιώντας τη λειτουργία DHCP του διακομιστή DHCP ή του δρομολογητή.

Οι πληροφορίες για τη σύνδεση στο δίκτυο (μάσκα υποδικτύου, προεπιλεγμένη πύλη, διακομιστής DNS κ.ο.κ.) ορίζονται αυτόματα, ώστε να συνδέεται εύκολα η συσκευή στο δίκτυο.

Αν η συσκευή ή ο δρομολογητής απενεργοποιηθεί, ή αναλόγως με τις ρυθμίσεις του διακομιστή DHCP, η διεύθυνση IP μπορεί να αλλάξει κατά την επανασύνδεση.

Συνιστούμε διαχείριση συσκευών εκτός της διεύθυνσης IP και επικοινωνία με πρωτόκολλα που μπορούν να ακολουθούν τη διεύθυνση IP.

Σημείωση:
Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία δέσμευσης διεύθυνσης IP του DHCP, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εκχωρείτε τις ίδιες διευθύνσεις IP στις συσκευές.

Διακομιστής DNS και Διακομιστής μεσολάβησης

Ο διακομιστής DNS έχει όνομα κεντρικού υπολογιστή, όνομα τομέα διεύθυνσης email κ.λπ. σε συσχετισμό με τις πληροφορίες της διεύθυνσης IP.

Η επικοινωνία είναι αδύνατη αν το άλλο μέρος περιγράφεται με ονομασία κεντρικού υπολογιστή, όνομα τομέα κ.λπ., όταν ο υπολογιστής ή ο εκτυπωτής εκτελεί επικοινωνία IP.

Αποστέλλει ερώτημα στον διακομιστή DNS για αυτές τις πληροφορίες και λαμβάνει τη διεύθυνση IP του άλλου μέρους. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ανάλυση ονομάτων.

Γι' αυτόν το λόγο, συσκευές όπως υπολογιστές και εκτυπωτές μπορούν να επικοινωνούν με διευθύνσεις IP.

Η ανάλυση ονομάτων είναι απαραίτητη για τον εκτυπωτή, ώστε να επικοινωνεί με τη λειτουργία email ή με τη λειτουργία σύνδεσης στο Internet.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες, προβείτε σε ρυθμίσεις διακομιστή DNS.

Όταν εκχωρείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή με τη λειτουργία DHCP του διακομιστή DHCP ή του δρομολογητή, ρυθμίζεται αυτόματα.

Ο διακομιστής μεσολάβησης βρίσκεται στην πύλη ανάμεσα στο δίκτυο και το Internet, και επικοινωνεί με τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή και το Internet (απέναντι διακομιστής) εκ μέρους καθενός εξ αυτών. Ο απέναντι διακομιστής επικοινωνεί μόνο με τον διακομιστή μεσολάβησης. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των πληροφοριών του εκτυπωτή, όπως η διεύθυνση IP ή ο αριθμός θύρας, με αποτέλεσμα το αυξημένο επίπεδο ασφάλειας.

Όταν συνδέεστε στο Internet μέσω διακομιστή μεσολάβησης, παραμετροποιήστε τον διακομιστή μεσολάβησης στον εκτυπωτή.

Σύνδεση στο δίκτυο από τον πίνακα ελέγχου

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Εκχώρηση της διεύθυνσης IP

Ρυθμίστε τα βασικά στοιχεία όπως τη Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή, Μάσκ. υποδικτ. και Προεπιλεγμ πύλη.

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη διαδικασία ρύθμισης μιας στατικής διεύθυνσης IP.

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα** > **TCP/IP**.
4. Επιλέξτε **Μη αυτ.** για **Λήψη διεύθυνσης IP**.

   Όταν ορίζετε αυτόματα τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας τη λειτουργία DHCP του δρομολογητή, επιλέξτε **Αυτόματο**. Σε αυτήν την περίπτωση, τα **Διεύθ. IP**, **Μάσκ. υποδικτ.** και **Προεπιλεγμ πύλη** στο βήμα 5 και 6 ορίζονται επίσης αυτόματα, επομένως μεταβείτε στο βήμα 7.
5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.

   Κατά την πληκτρολόγηση μιας διεύθυνσης IP, πληκτρολογήστε μηδενικά (0) για να δημιουργήσετε τρία ψηφία όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

   Παράδειγμα:

❏ Εάν η διεύθυνση IP είναι 192.0.2.111, πληκτρολογήστε 192.000.002.111.

❏ Εάν η διεύθυνση IP είναι 192.0.12.10, πληκτρολογήστε 192.000.012.010

Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη. Μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης IP, τα μηδενικά που πληκτρολογήσατε για να δημιουργήσετε τρία ψηφία παραλείπονται.

6. Ρυθμίστε τα **Μάσκ. υποδικτ.** και **Προεπιλεγμ πύλη**.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

   Σημαντικό:

   *Εάν ο συνδυασμός των Διεύθ. IP, Μάσκ. υποδικτ. και Προεπιλεγμ πύλη είναι λανθασμένος, το **Έναρξη ρύθμισης** είναι ανενεργό και δεν μπορείτε να προχωρήσετε με τις ρυθμίσεις. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει σφάλμα στην καταχώριση.*

7. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του πρωτεύοντος διακομιστή DNS.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

   Σημείωση:
   *Εάν επιλέξετε **Αυτόματο** για τις ρυθμίσεις εκχώρησης διεύθυνσης IP, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή DNS χειροκίνητα ή αυτόματα, **Μη αυτ.** ή **Αυτόματο**. Εάν δεν είναι δυνατή η αυτόματη λήψη της διεύθυνσης του διακομιστή DNS, επιλέξτε **Μη αυτ.** και εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Στη συνέχεια, εισαγάγετε απευθείας τη διεύθυνση δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Εάν επιλέξετε **Αυτόματο**, προχωρήστε στο βήμα 9.*

8. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

9. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης

Ρυθμίστε τον διακομιστή μεσολάβησης εάν τα παρακάτω είναι αληθή.

❏ Ο διακομιστής μεσολάβησης έχει δημιουργηθεί για σύνδεση στο Internet.

❏ Όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία όπου ο εκτυπωτής συνδέεται απευθείας στο Internet, όπως η υπηρεσία Epson Connect ή υπηρεσίες cloud μιας άλλης εταιρείας.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.

   Κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων μετά τη ρύθμιση της διεύθυνσης IP, εμφανίζεται η οθόνη **Σύνθετα**. Μεταβείτε στο βήμα 3.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Σύνθετα**.

3. Επιλέξτε **Διακομιστής μεσολάβησ.**.

4. Επιλέξτε **Να χρησ.** για **Ρυθμίσ. διακομ. μεσολάβ.**.

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση για τον διακομιστή μεσολάβησης σε μορφή IPv4 ή FQDN.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

6. Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για τον διακομιστή μεσολάβησης.

   Επιβεβαιώστε την τιμή που απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη.

7. Πατήστε **Έναρξη ρύθμισης**.

Σύνδεση στο LAN

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο μέσω Ethernet ή Wi-Fi.

Σύνδεση σε Ethernet

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet και ελέγξτε τη σύνδεση.

1. Συνδέστε τον εκτυπωτή και διανομέα (διακόπτης LAN) με καλώδιο Ethernet.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Έλεγχος σύνδεσης**.

   Εμφανίζεται το αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου σύνδεσης. Επιβεβαιώστε ότι η σύνδεση είναι σωστή.
4. Πατήστε **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

   Όταν πατάτε το **Αναφορά ελέγχου εκτύπωσης**, μπορείτε να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το εκτυπώσετε.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αλλαγή της σύνδεσης δικτύου από Wi-Fi σε Ethernet» στη σελίδα 351

Σύνδεση στο ασύρματο LAN (Wi-Fi)

Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ασύρματο LAN (Wi-Fi) με πολλούς τρόπους. Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που ταιριάζει με το περιβάλλον και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιείτε.

Εάν γνωρίζετε τις πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή, όπως το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα.

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, συνδεθείτε στον εκτυπωτή από τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (υπολογιστής, έξυπνη συσκευή, tablet κ.ο.κ.)

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 353
➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού (WPS)» στη σελίδα 354
➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS)» στη σελίδα 355

Ρυθμίσεις χρήσης του εκτυπωτή

Χρήση των λειτουργιών εκτύπωσης

Ενεργοποιήστε για χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης μέσω του δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, χρειάζεται να ορίσετε τη θύρα για σύνδεση δικτύου στον υπολογιστή, καθώς και τη σύνδεση δικτύου εκτυπωτή.

Τύποι σύνδεσης εκτυπωτή

Οι παρακάτω δύο μέθοδοι είναι διαθέσιμες για τη σύνδεση του δικτύου εκτυπωτή.

❏ Ομότιμη σύνδεση (απευθείας εκτύπωση)

❏ Σύνδεση διακομιστής/υπολογιστής-πελάτης (κοινή χρήση εκτυπωτή μέσω του διακομιστή Windows)

Ρυθμίσεις ομότιμης σύνδεσης

Αυτή είναι η σύνδεση για να συνδεθεί ο εκτυπωτής στο δίκτυο και στον υπολογιστή απευθείας. Μόνο ένα μοντέλο με δυνατότητα δικτύου μπορεί να συνδεθεί.

Μέθοδος σύνδεσης:

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο απευθείας μέσω διανομέα ή σημείου πρόσβασης.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή:

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή-πελάτη.

Όταν χρησιμοποιείτε το EpsonNet SetupManager, μπορείτε να παρέχετε το πακέτο προγράμματος οδήγησης που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις εκτυπωτή.

Δυνατότητες:

❏ Η εργασία εκτύπωσης ξεκινά αυτόματα καθώς η εργασία εκτύπωσης αποστέλλεται απευθείας στον εκτυπωτή.

❏ Μπορείτε να εκτυπώνετε εφόσον ο εκτυπωτής λειτουργεί.

Ρυθμίσεις σύνδεσης διακομιστής/υπολογιστή-πελάτη

Αυτή είναι η σύνδεση που μοιράζεται ο υπολογιστής διακομιστή με τον εκτυπωτή. Για να απαγορεύσετε τη σύνδεση χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή διακομιστή, μπορείτε να βελτιώσετε την ασφάλεια.

Όταν χρησιμοποιείτε USB, είναι δυνατή επίσης η κοινή χρήση του εκτυπωτή χωρίς λειτουργία σύνδεσης.

Μέθοδος σύνδεσης:

Συνδέστε τον εκτυπωτή στο δίκτυο μέσω μεταγωγέα LAN ή σημείου πρόσβασης.

Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον διακομιστή απευθείας με καλώδιο USB.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή:

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στον διακομιστή Windows ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στους υπολογιστές-πελάτες.

Με την πρόσβαση στον διακομιστή Windows και σύνδεση του εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εγκαθίσταται στον υπολογιστή-πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Δυνατότητες:

- ❏ Διαχείριση του εκτυπωτή και προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε δέσμη.
- ❏ Ανάλογα με τις προδιαγραφές διακομιστή, μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να ξεκινήσει η εργασία εκτύπωσης καθώς όλες οι εργασίες εκτύπωσης οδηγούνται μέσω του διακομιστή εκτύπωσης.
- ❏ Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε όταν ο διακομιστής Windows είναι απενεργοποιημένος.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης για ομότιμη σύνδεση

Για ομότιμη σύνδεση (απευθείας εκτύπωση), ένας εκτυπωτής και ένας υπολογιστής-πελάτης έχουν μια σχέση ένας-προς-έναν.

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε κάθε υπολογιστή-πελάτη.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης για σύνδεση Διακομιστή/Προγράμματος-πελάτη

Ενεργοποιήστε για εκτύπωση από τον εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος όπως ο διακομιστής/υπολογιστής-πελάτης.

Για τη σύνδεση διακομιστή/υπολογιστή-πελάτη, ρυθμίστε πρώτα τον διακομιστή εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιτρέψτε την κοινή χρήση του εκτυπωτή στο δίκτυο.

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB για σύνδεση στον διακομιστή, ρυθμίστε επίσης πρώτα τον διακομιστή εκτύπωσης και, στη συνέχεια, επιτρέψτε την κοινή χρήση του εκτυπωτή στο δίκτυο.

Ρύθμιση θυρών δικτύου

Δημιουργήστε την ουρά εκτύπωσης για εκτύπωση μέσω δικτύου στον διακομιστής εκτυπώσεων, χρησιμοποιώντας τυπική TCP/IP και, στη συνέχεια, ορίστε τη θύρα δικτύου.

Το παράδειγμα αυτό αντιστοιχεί στα Windows 2012 R2.

1. Ανοίξτε την οθόνη συσκευών και εκτυπωτών.

   Επιφάνεια εργασίας > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Υλικό και ήχος** ή **Υλικό** > **Συσκευές και Εκτυπωτές**.

2. Προσθέστε έναν εκτυπωτή.

   Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ο εκτυπωτής που αναζητώ δεν βρίσκεται στη λίστα**.

3. Προσθέστε έναν τοπικό εκτυπωτή.

   Επιλέξτε **Προσθήκη τοπικού εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου με μη αυτόματες ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

4. Επιλέξτε **Δημιουργία νέας θύρας**, επιλέξτε **Τυπική θύρα TCP/IP** ως Τύπο θύρας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

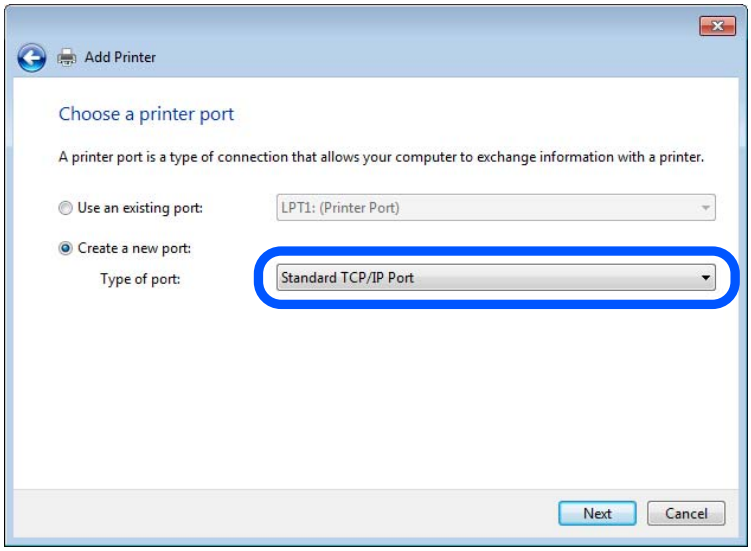

5. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του εκτυπωτή στο **Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP** ή **Όνομα εκτυπωτή ή διεύθυνση IP** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

   Παράδειγμα:

   ❏ Όνομα εκτυπωτή: EPSONA1A2B3C

   ❏ Διεύθυνση IP: 192.0.2.111

   Μην αλλάξετε το **Όνομα θύρας**.

   Επιλέξτε **Συνέχεια** όταν εμφανιστεί η οθόνη **Έλεγχος λογαριασμού χρήστη**.

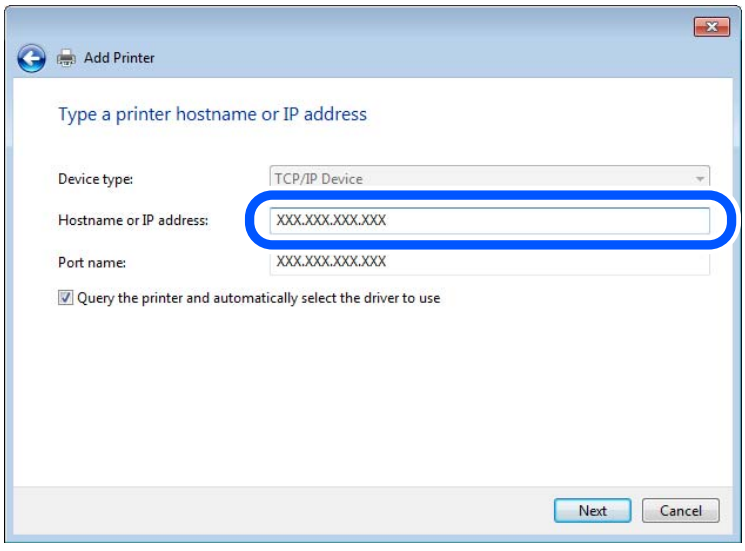

Σημείωση:
Εάν καθορίσετε το όνομα του εκτυπωτή στο δίκτυο όπου είναι διαθέσιμη η ανάλυση ονομάτων, η διεύθυνση IP του εκτυπωτή θα εντοπιστεί ακόμη και αν έχει αλλάξει από το DHCP. Μπορείτε να επαληθεύσετε το όνομα του εκτυπωτή στην οθόνη κατάστασης δικτύου του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή από το φύλλο κατάστασης δικτύου.

6. Ρυθμίστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

   ❏ Εάν το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί ήδη:

   Επιλέξτε **Κατασκευαστής** και **Εκτυπωτές**. Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με σύνδεση διακομιστή/πελάτη (κοινή χρήση του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον διακομιστή Windows), πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης ξεκινώντας από αυτό το σημείο.

Έλεγχος της ρύθμισης παραμέτρων θύρας — Windows

Ελέγξτε αν έχει οριστεί η σωστή θύρα για την ουρά εκτύπωσης.

1. Ανοίξτε την οθόνη συσκευών και εκτυπωτών.

   Επιφάνεια εργασίας > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Υλικό και ήχος** ή **Υλικό** > **Συσκευές και Εκτυπωτές**.

2. Ανοίξτε την οθόνη ιδιοτήτων του εκτυπωτή.

   Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις **Ιδιότητες εκτυπωτή**.

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Θύρες**, επιλέξτε **Τυπική θύρα TCP/IP** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη **Ρύθμιση παραμέτρων θύρας**.

4. Ελέγξτε τη ρύθμιση παραμέτρων της θύρας.

   ❏ Για RAW

   Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το **Raw** στο **Πρωτόκολλο** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

   ❏ Για LPR

   Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το **LPR** στο **Πρωτόκολλο**. Εισαγάγετε «PASSTHRU» στο **Όνομα ουράς** από τις **Ρυθμίσεις LPR**. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη μέτρηση LPR σε byte** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Κοινή χρήση του εκτυπωτή (μόνο Windows)

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με σύνδεση διακομιστή/πελάτη (κοινή χρήση του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον διακομιστή Windows), ρυθμίστε την κοινή χρήση του εκτυπωτή από τον διακομιστή εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στον διακομιστή εκτύπωσης.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή (ουρά εκτύπωσης) που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ιδιότητες εκτυπωτή** > **Κοινή χρήση**.

3. Επιλέξτε το στοιχείο **Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το **Κοινόχρηστο όνομα**.

   Για την έκδοση Windows Server 2012, κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης** και έπειτα διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων οδήγησης (μόνο Windows)

Εάν οι εκδόσεις Windows του διακομιστή και των υπολογιστών-πελατών διαφέρουν, συνιστάται η εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης στον διακομιστή εκτύπωσης.

1. Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στον διακομιστή εκτύπωσης.

2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που θέλετε να μοιραστείτε με τους υπολογιστές-πελάτες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Ιδιότητες εκτυπωτή** > **Κοινή χρήση**.

3. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιπλέον προγράμματα οδήγησης**.

   Για την έκδοση Windows Server 2012, κάντε κλικ στην επιλογή Change Sharing Options και έπειτα διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

4. Επιλέξτε τις εκδόσεις των Windows για τους υπολογιστές-πελάτες και έπειτα κάντε κλικ στο OK.

5. Επιλέξτε το αρχείο πληροφοριών για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή (*.inf) και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης.

Χρήση του κοινόχρηστου εκτυπωτή – Windows

Ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τους υπολογιστές-πελάτες σχετικά με το όνομα με το οποίο έχει καταχωριστεί ο διακομιστής εκτύπωσης, καθώς και με τον τρόπο με τον ποίο μπορεί να προστεθεί στους υπολογιστές τους. Εάν δεν έχει γίνει ήδη διαμόρφωση των επιπλέον προγραμμάτων οδήγησης, ενημερώστε τους υπολογιστές-πελάτες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ενότητας **Συσκευές και εκτυπωτές** για την προσθήκη του κοινόχρηστου εκτυπωτή.

Εάν έχει γίνει ήδη διαμόρφωση επιπλέον προγραμμάτων οδήγησης στον διακομιστή εκτύπωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε το όνομα με το οποίο έχει καταχωριστεί ο διακομιστής εκτύπωσης στην **Εξερεύνηση των Windows**.

2. Κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Βασικές ρυθμίσεις για εκτύπωση

Ορίστε ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως μέγεθος χαρτιού ή σφάλμα εκτύπωσης.

Ρύθμιση της προέλευσης χαρτιού

Ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που θα τοποθετηθεί σε κάθε προέλευση χαρτιού.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Εκτύπωση** > **Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού**.

2. Ορίστε κάθε στοιχείο.

   Τα εμφανιζόμενα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση.

   - ❏ Όνομα προέλευσης χαρτιού

     Εμφανίστε το όνομα προέλευσης χαρτιού στόχου, όπως **δίσκος χαρτιού**, **Κασέτα 1**.

   - ❏ **Μέγ. χαρτ.**

     Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να ορίσετε από το αναπτυσσόμενο μενού.

   - ❏ **Μονάδα**

     Επιλέξτε τη μονάδα του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη. Μπορείτε να την επιλέξετε όταν επιλεγεί το **Ορισμός από το χρήστη** στο **Μέγ. χαρτ.**.

❏ **Πλάτος**

Ορίστε το οριζόντιο μήκος του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη.

Το εύρος που μπορείτε να καταχωρίσετε εδώ εξαρτάται από την προέλευση χαρτιού, η οποία υποδεικνύεται στο πλάι του **Πλάτος**.

Όταν επιλέγετε **mm** στο **Μονάδα**, μπορείτε να καταχωρίσετε έως ένα δεκαδικό ψηφίο.

Όταν επιλέγετε **ίντσα** στο **Μονάδα**, μπορείτε να καταχωρίσετε έως δύο δεκαδικά ψηφία.

❏ **Ύψος**

Ορίστε το κατακόρυφο μήκος του μεγέθους που ορίζεται από τον χρήστη.

Το εύρος που μπορείτε να καταχωρίσετε εδώ εξαρτάται από την προέλευση χαρτιού, η οποία υποδεικνύεται στο πλάι του **Ύψος**.

Όταν επιλέγετε **mm** στο **Μονάδα**, μπορείτε να καταχωρίσετε έως ένα δεκαδικό ψηφίο.

Όταν επιλέγετε **ίντσα** στο **Μονάδα**, μπορείτε να καταχωρίσετε έως δύο δεκαδικά ψηφία.

❏ **Τύπ. χαρτ.**

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που θέλετε να ορίσετε από το αναπτυσσόμενο μενού.

3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Ρύθμιση της διασύνδεσης

Ρυθμίστε το χρονικό όριο των εργασιών εκτύπωσης ή τη γλώσσα εκτύπωσης που έχει ανατεθεί σε κάθε διασύνδεση.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται στον εκτυπωτή συμβατό με PCL ή PostScript.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Εκτύπωση** > **Ρυθμίσεις διασύνδεσης**.

2. Ορίστε κάθε στοιχείο.

❏ **Ρυθμίσεις λήξης χρονικού ορίου**

Ορίστε το χρονικό όριο των εργασιών εκτύπωσης που αποστέλλονται μέσω USB.

Μπορείτε να ορίσετε μεταξύ 5 και 300 δευτερολέπτων ανά δευτερόλεπτο.

Όταν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

❏ **Γλώσσα εκτύπωσης**

Επιλέξτε τη γλώσσα εκτύπωσης για κάθε διασύνδεση USB και διασύνδεση δικτύου.

Όταν επιλέγετε **Αυτόματα**, η γλώσσα εκτύπωσης ανιχνεύεται αυτόματα από τις εργασίες εκτύπωσης που αποστέλλονται.

3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Σφάλμα ρυθμίσεων

Ρύθμιση του σφάλματος προβολής για τη συσκευή.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Εκτύπωση** > **Ρυθμίσεις σφαλμάτων**.

2. Ορίστε κάθε στοιχείο.

   ❏ Ειδοποίηση μεγ. χαρτιού

   Ορίστε εάν θα εμφανίζεται ένα σφάλμα στον πίνακα ελέγχου όταν το μέγεθος χαρτιού της καθορισμένης προέλευσης χαρτιού διαφέρει του μεγέθους χαρτιού των δεδομένων εκτύπωσης.

   ❏ Ειδοποίηση τύπου χαρτιού

   Ορίστε εάν θα εμφανίζεται ένα σφάλμα στον πίνακα ελέγχου όταν ο τύπος χαρτιού της καθορισμένης προέλευσης χαρτιού διαφέρει του τύπου χαρτιού των δεδομένων εκτύπωσης.

   ❏ Αυτόμ. επίλυση σφάλματος

   Ορίστε εάν θα ακυρώσετε αυτόματα το σφάλμα, εάν δεν υπάρχει λειτουργία στον πίνακα ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα ύστερα από την εμφάνιση του σφάλματος.

3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Ρύθμιση Universal Print

Ρυθμίστε όταν εκτυπώνετε από εξωτερικές συσκευές χωρίς να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Ορισμένα στοιχεία δεν εμφανίζονται ανάλογα με τη γλώσσα εκτύπωσης του εκτυπωτή σας.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Εκτύπωση** > **Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.**.

2. Ορίστε κάθε στοιχείο.

3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Βασικό

Στοιχεία	Επεξήγηση
Μετατόπιση επάνω(-30.0-30.0mm)	Ορίζει την κάθετη θέση του χαρτιού, όπου ξεκινά η εκτύπωση.
Μετατόπιση αριστερά(-30.0-30.0mm)	Ορίζει την οριζόντια θέση του χαρτιού, όπου ξεκινά η εκτύπωση.
Μετατόπιση πάνω σε πίσω(-30.0-30.0mm)	Ορίζει την κάθετη θέση του χαρτιού, όπου ξεκινά η εκτύπωση στην πίσω πλευρά του χαρτιού, κατά την εκτύπωση διπλής όψης.
Μετατόπιση αριστερά πίσω(-30.0-30.0mm)	Ορίζει την οριζόντια θέση του χαρτιού, όπου ξεκινά η εκτύπωση στην πίσω πλευρά του χαρτιού, κατά την εκτύπωση διπλής όψης.
Έλεγχος πλάτος χαρτιού	Ορίστε αν θα ελέγχεται το πλάτος του χαρτιού κατά την εκτύπωση.
Παράλειψη κενής σελίδας	Αν υπάρχει κενή σελίδα στα δεδομένα εκτύπωσης, ορίστε να μην εκτυπώνεται η κενή σελίδα.

Διαμόρφωση εκτύπωσης PDL

Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις για εκτύπωση PCL ή PostScript.

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PCL ή PostScript.

Συνήθεις ρυθμίσεις

Προϊόντα	Επεξήγηση
Μέγ. χαρτ.	Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση.
Τύπ. χαρτ.	Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού εκτύπωσης.
Προσανατολισμός	Επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση.
Ποιότητα	Επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα εκτύπωσης.
Λειτ. εξοικ. μελαν.	Επιλέξτε αν θα εκτυπώνετε με χαμηλή κατανάλωση μελάνης.
Σειρά εκτύπωσης	Επιλέξτε να εκτυπώσετε από την πρώτη ή την τελευταία σελίδα.
Αριθμός αντιγράφων(1-999)	Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων που θέλετε να εκτυπωθούν.
Περιθώριο δεσίματος	Επιλέξτε τη θέση βιβλιοδεσίας.
Αυτόμ. εξαγ. χαρτ.	Επιλέξτε αν θα γίνεται αυτόματη εξαγωγή του χαρτιού όταν προκύπτει λήξη χρονικού ορίου, κατά τη λήψη μιας εργασίας εκτύπωσης.
Εκτύπ. διπλής όψης	Επιλέξτε αν θα πραγματοποιείται εκτύπωση διπλής όψης.

Μενού PCL

Προϊόντα	Επεξήγηση
Προέλ. γραμματοσ.	Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιούνται οι γραμματοσειρές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή ή αν θα γίνεται λήψη τους.
Αριθμός γραμματοσ.	Ορίστε τον επιθυμητό αριθμό γραμματοσειράς.
Πλάτος(0.44-99.99cpi)	Αν η προς χρήση γραμματοσειρά είναι κλιμακούμενη και σταθερού βήματος, ορίστε το μέγεθος γραμματοσειράς σε βήματα.
Μέγεθος σημείων(4.00-999.75στ.)	Αν η προς χρήση γραμματοσειρά είναι κλιμακούμενη και αναλογική, ορίστε το μέγεθος γραμματοσειράς σε σημεία.
Σύνολο συμβόλων	Επιλέξτε την ομάδα συμβόλων της γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Γραμμές(5-128γραμμές)	Ορίστε τον αριθμό γραμμών ανά σελίδα.
Λειτουργία CR	Επιλέξτε τη λειτουργία για τον κωδικό CR (επιστροφή).
Λειτουργία LF	Επιλέξτε τη λειτουργία για τον κωδικό LF (νέα γραμμή), κωδικός FF (νέα σελίδα).
Ανάθ. προέλ. χαρτ.	Ορίστε την εκχώρηση του τροφοδότη χαρτιού για την εντολή τροφοδοσίας χαρτιού PCL.

Μενού PS

Προϊόντα	Επεξήγηση
Φύλλο σφαλμάτων	Ορίστε αν θα εκτυπώνεται φύλλο σφάλματος όταν προκύπτει σφάλμα εκτύπωσης PS3.

Προϊόντα	Επεξήγηση
Χρωματισμός	Ορίστε έγχρωμη ή μονόχρωμη εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μονόχρωμη εκτύπωση για αυτόν τον εκτυπωτή.
Δυαδική μορφή	Ορίστε αν θα γίνεται αποδοχή των δυαδικών δεδομένων ή όχι.
Μέγεθος σελίδας PDF	Ορίστε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση PDF.

Ρύθμιση του AirPrint

Ορίστε όταν χρησιμοποιείτε εκτύπωση AirPrint και σάρωση.

Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Δίκτυο** > **Ρύθμιση AirPrint**.

Στοιχεία	Επεξήγηση
Όνομα υπηρεσ. Bonjour	Εισαγάγετε το όνομα υπηρεσίας Bonjour μεταξύ 1 και 41 χαρακτήρων σε ASCII (0x20–0x7E).
Τοποθεσία Bonjour	Εισαγάγετε πληροφορίες τοποθεσίας όπως τη θέση του εκτυπωτή εντός 127 byte ή λιγότερο σε Unicode (UTF-8).
Γεωτοπ/σία Γεωγρ πλάτος και μήκος (WGS84)	Εισαγάγετε τις πληροφορίες τοποθεσίας του εκτυπωτή. Αυτή η καταχώριση είναι προαιρετική. Εισαγάγετε τιμές χρησιμοποιώντας αναφορά WGS-84, το οποίο διαχωρίζει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος με ένα κόμμα. Μπορείτε να εισαγάγετε -90 έως +90 για την τιμή γεωγραφικού πλάτους και -180 έως +180 για την τιμή γεωγραφικού μήκους. Μπορείτε να εισαγάγετε λιγότερο από ένα δεκαδικό στην έκτη θέση και μπορείτε να παραλείψετε το «+».
Πρωτόκολλο υψηλής προτεραιότητας	Επιλέξτε πρωτόκολλο κορυφαίας προτεραιότητας από το IPP και θύρα 9100.
Wide-Area Bonjour	Ορίστε εάν χρησιμοποιείτε ή όχι το Wide-Area Bonjour. Εάν το χρησιμοποιείτε, οι εκτυπωτές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον διακομιστή DNS προκειμένου να μπορούν να αναζητήσουν τον εκτυπωτή στον τομέα.
Ενεργ AirPrint	Τα IPP, Bonjour, AirPrint (υπηρεσία σάρωσης) ενεργοποιούνται και το IPP ορίζεται μόνο με ασφαλή επικοινωνία.

Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας

Ρυθμίστε τον διακομιστή αλληλογραφίας από το Web Config.

Ελέγξτε παρακάτω πριν τη ρύθμιση.

❏ Ο εκτυπωτής συνδέεται με το δίκτυο που έχει πρόσβαση στον διακομιστή αλληλογραφίας.

❏ Πληροφορίες ρυθμίσεων email του υπολογιστή που χρησιμοποιεί τον ίδιο διακομιστή αλληλογραφίας με τον εκτυπωτή.

Σημείωση:

❏ *Όταν χρησιμοποιείτε τον διακομιστή αλληλογραφίας στο Internet, επιβεβαιώστε τις πληροφορίες ρυθμίσεων από τον πάροχο ή την τοποθεσία web.*

❏ *Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τον διακομιστή αλληλογραφίας από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή. Πρόσβαση ως εξής.*

Ρυθμίσ > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Ρυθμίσεις δικτύου*** > ***Σύνθετα*** > ***Διακομιστής Email*** > ***Ρυθμίσεις διακομιστή***

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής Email** > **Βασικό**.
2. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.
3. Επιλέξτε **OK**.

   Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που επιλέξατε.

   Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εκτελέστε τον έλεγχο σύνδεσης.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483

Στοιχεία ρύθμισης διακομιστή αλληλογραφίας

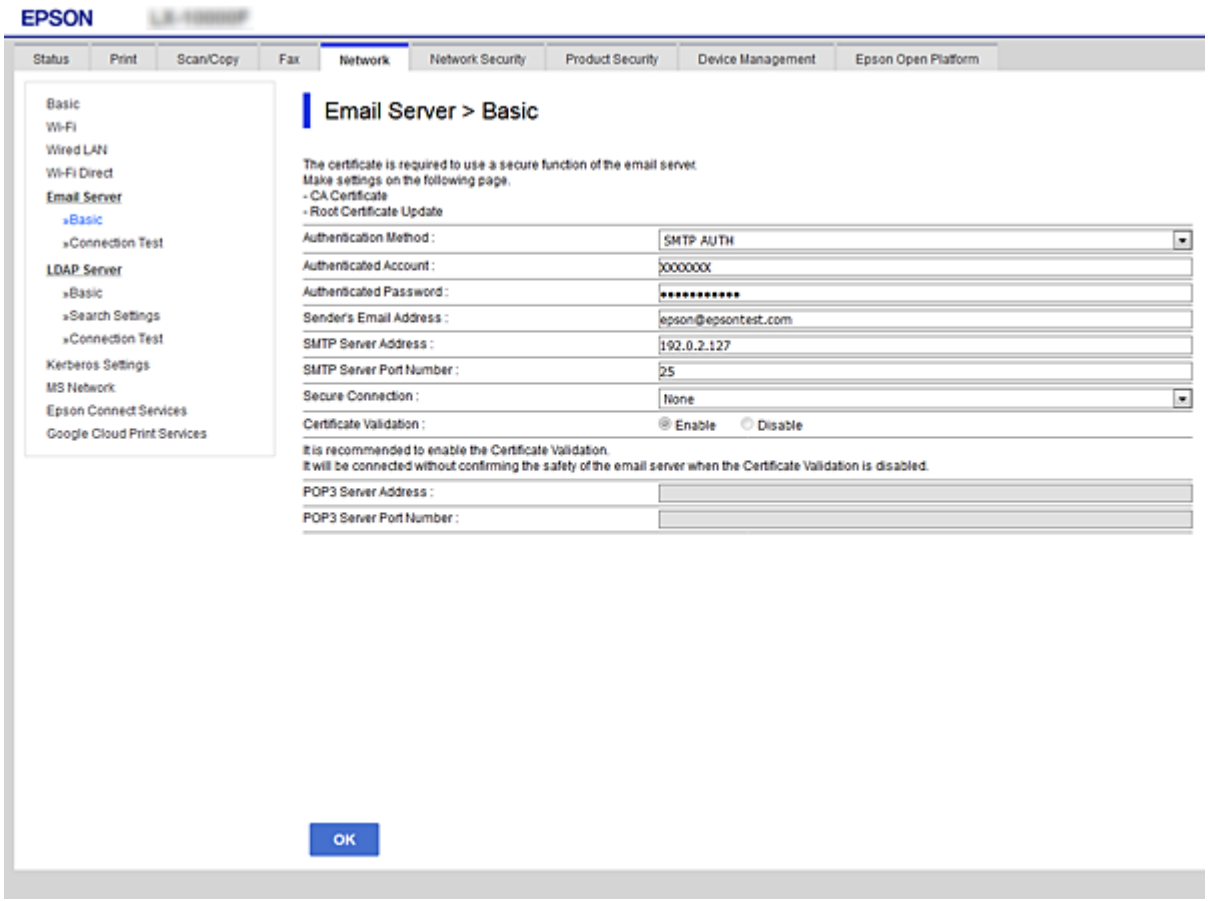

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Καθορίστε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας για τον εκτυπωτή προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση στον διακομιστή αλληλογραφίας.	
	Απενεργοποίηση	Ορίστε πότε δεν θα χρειάζεται έλεγχο ταυτότητας ο διακομιστής αλληλογραφίας.
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP	Πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή SMTP (διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας), κατά την αποστολή του email. Ο διακομιστής αλληλογραφίας πρέπει να υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας SMTP.
	POP πριν SMTP	Πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας στον διακομιστή POP3 (διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας), πριν την αποστολή του email. Όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, ορίστε τον διακομιστή POP3.
Λογαριασμός ελέγχου ταυτ.	Εάν επιλέξετε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP** ή **POP πριν SMTP** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε το όνομα λογαριασμού του οποίου η ταυτότητα έχει ελεγχθεί και ο οποίος αποτελείται από 0 έως 255 χαρακτήρες σε ASCII (0x20–0x7E). Εάν επιλέξετε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP**, εισαγάγετε τον λογαριασμό διακομιστή SMTP. Εάν επιλέξετε **POP πριν SMTP**, εισαγάγετε τον λογαριασμό διακομιστή POP3.	
Κωδ. προσβ. ελέγχου ταυτ.	Εάν επιλέξετε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP** ή **POP πριν SMTP** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε τον πιστοποιημένο κωδικό πρόσβασης που αποτελείται από 0 έως 20 χαρακτήρες σε ASCII (0x20–0x7E). Εάν επιλέξετε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP**, εισαγάγετε τον εξουσιοδοτημένο λογαριασμό για τον διακομιστή SMTP. Εάν επιλέξετε **POP πριν SMTP**, εισαγάγετε τον εξουσιοδοτημένο λογαριασμό για τον διακομιστή POP3.	
Διεύθυνση Email αποστολέα	Εισαγάγετε μια διεύθυνση email αποστολέα, όπως τη διεύθυνση email του διαχειριστή συστήματος. Αυτή χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο ταυτότητας, και γι' αυτό εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση που έχει καταχωριστεί στον διακομιστή αλληλογραφίας. Εισαγάγετε από 0 έως 255 χαρακτήρες σε ASCII (0x20–0x7E) εκτός από : ( ) < > [ ] ; ¥. Δεν είναι δυνατή η χρήση της τελείας «.» ως πρώτου χαρακτήρα.	
Διεύθυνση διακομιστή SMTP	Εισαγάγετε από 0 έως 255 χαρακτήρες χρησιμοποιώντας A–Z a–z 0–9 . (τελεία) - (παύλα). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μορφή IPv4 ή FQDN.	
Αριθμ. θύρας διακομιστή SMTP	Εισαγάγετε έναν αριθμό ανάμεσα στο 1 και το 65535.	
Ασφαλής σύνδεση	Επιλέξτε τη μέθοδο κρυπτογράφησης για την επικοινωνία με τον διακομιστή αλληλογραφίας.	
	Καθόλου	Εάν επιλέξετε **POP πριν SMTP** στο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, η σύνδεση δεν θα είναι κρυπτογραφημένη.
	SSL/TLS	Αυτό είναι διαθέσιμο όταν το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας** ορίζεται στο **Απενεργοποίηση** ή στο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP**. Η επικοινωνία είναι πλήρως κρυπτογραφημένη.
	STARTTLS	Αυτό είναι διαθέσιμο όταν το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας** ορίζεται στο **Απενεργοποίηση** ή στο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP**. Η επικοινωνία δεν είναι πλήρως κρυπτογραφημένη, αλλά η κρυπτογράφηση εξαρτάται από το περιβάλλον του δικτύου.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Επαλήθευση πιστοποιητικού	Γίνεται επικύρωση του πιστοποιητικού όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο. Συνιστάται αυτό να οριστεί σε **Ενεργοποίηση**. Για την εγκατάσταση, πρέπει να εισαγάγετε το Πιστοποιητικό CA στον εκτυπωτή.
Διεύθυνση διακομιστή POP3	Αν επιλέξετε **POP πριν SMTP** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε τη διεύθυνση POP3 από 0 έως 255 χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας A–Z a–z 0–9 . (τελεία) - (παύλα). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μορφή IPv4 ή FQDN.
Αριθμ. θύρας διακομιστή POP3	Αν επιλέξετε **POP πριν SMTP** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ 1 και 65535.

Έλεγχος της σύνδεσης διακομιστή αλληλογραφίας

Μπορείτε να ελέγξετε τη σύνδεση στον διακομιστή αλληλογραφίας εκτελώντας έλεγχο σύνδεσης.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής Email** > **Δοκιμή σύνδεσης**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη**.

   Η δοκιμαστική σύνδεση στο διακομιστή αλληλογραφίας ξεκίνησε. Μετά τον έλεγχο, εμφανίζεται η αναφορά ελέγχου.

   Σημείωση:
   Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τη σύνδεση στον διακομιστή αλληλογραφίας από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Προσπελάστε ως εξής.

   Ρυθμίσ > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Ρυθμίσεις δικτύου*** > ***Σύνθετα*** > ***Διακομιστής Email*** > ***Έλεγχος σύνδεσης***

Αναφορές δοκιμής σύνδεσης διακομιστή αλληλογραφίας

Μηνύματα	Αιτία
Η δοκιμή σύνδεσης ήταν επιτυχής.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η σύνδεση με τον διακομιστή είναι επιτυχής.
Σφάλμα επικοινωνίας διακομιστή SMTP. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Ρυθμίσεις δικτύου	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ❏ Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο ❏ Ο διακομιστής SMTP έχει πέσει ❏ Η σύνδεση δικτύου έχει αποσυνδεθεί ενώ η επικοινωνία βρισκόταν σε εξέλιξη ❏ Μη ολοκληρωμένα ληφθέντα δεδομένα
Σφάλμα επικοινωνίας διακομιστή POP3. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Ρυθμίσεις δικτύου	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ❏ Ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο ❏ Ο διακομιστής POP3 έχει πέσει ❏ Η σύνδεση δικτύου έχει αποσυνδεθεί ενώ η επικοινωνία βρισκόταν σε εξέλιξη ❏ Μη ολοκληρωμένα ληφθέντα δεδομένα
Προέκυψε ένα σφάλμα κατά τη σύνδεση στο διακομιστή SMTP. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Διεύθυνση διακομιστή SMTP - Διακομιστής DNS	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ❏ Η σύνδεση σε ένα διακομιστή DNS απέτυχε ❏ Η επίλυση ονόματος για ένα διακομιστή SMTP απέτυχε

Μηνύματα	Αιτία
Προέκυψε ένα σφάλμα κατά τη σύνδεση στο διακομιστή POP3. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Διεύθυνση διακομιστή POP3 - Διακομιστής DNS	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ❏ Η σύνδεση σε ένα διακομιστή DNS απέτυχε ❏ Η επίλυση ονόματος για ένα διακομιστή POP3 απέτυχε
Σφάλμα εξακρίβωσης ταυτότητας διακομιστή SMTP. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Μέθοδος εξακρίβωσης ταυτότητας - Εξακριβωμένος λογαριασμός - Εξακριβωμένος κωδικός πρόσβασης	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν η επαλήθευση ταυτότητας διακομιστή SMTP έχει αποτύχει.
Σφάλμα εξακρίβωσης ταυτότητας διακομιστή POP3. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Μέθοδος εξακρίβωσης ταυτότητας - Εξακριβωμένος λογαριασμός - Εξακριβωμένος κωδικός πρόσβασης	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν η επαλήθευση ταυτότητας διακομιστή POP3 έχει αποτύχει.
Μη υποστηριζόμενη μέθοδος επικοινωνίας. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Διεύθυνση διακομιστή SMTP - Αριθμός θύρας διακομιστή SMTP	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με πρωτόκολλα που δεν υποστηρίζονται.
Η σύνδεση στο διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε το στοιχείο Ασφαλής σύνδεση σε Καθόλου.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν προκύπτει μια αναντιστοιχία SMTP ανάμεσα σε ένα διακομιστή και έναν υπολογιστή-πελάτη ή όταν ο διακομιστής δεν υποστηρίζει ασφαλή σύνδεση SMTP (σύνδεση SSL).
Η σύνδεση στο διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε το στοιχείο Ασφαλής σύνδεση σε SSL/TLS.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν προκύπτει μια αναντιστοιχία SMTP ανάμεσα σε ένα διακομιστή και έναν υπολογιστή-πελάτη ή όταν ο διακομιστής απαιτεί τη χρήση μιας σύνδεσης SSL/TLS για μια ασφαλή σύνδεση SMTP.
Η σύνδεση στο διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε το στοιχείο Ασφαλής σύνδεση σε STARTTLS.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν προκύπτει μια αναντιστοιχία SMTP ανάμεσα σε ένα διακομιστή και έναν υπολογιστή-πελάτη ή όταν ο διακομιστής απαιτεί τη χρήση μιας σύνδεσης STARTTLS για μια ασφαλή σύνδεση SMTP.
Η σύνδεση δεν είναι αξιόπιστη. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Ημερομηνία και ώρα	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν η ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας του εκτυπωτή δεν είναι σωστή ή όταν το πιστοποιητικό έχει λήξει.
Η σύνδεση δεν είναι αξιόπιστη. Ελέγξτε τα παρακάτω. - Πιστοποιητικό CA	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής δεν διαθέτει βασικό πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στο διακομιστή ή όταν δεν έχει γίνει εισαγωγή ενός Πιστοποιητικό CA.
Η σύνδεση δεν είναι ασφαλής.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το αποκτημένο πιστοποιητικό είναι κατεστραμμένο.
Η εξακρίβωση ταυτότητας του διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε τη μέθοδο εξακρίβωσης ταυτότητας σε SMTP-AUTH.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν προκύπτει αναντιστοιχία μεθόδου ελέγχου ταυτότητας μεταξύ ενός διακομιστή και ενός υπολογιστή-πελάτη. Ο διακομιστής υποστηρίζει ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP.
Η εξακρίβωση ταυτότητας του διακομιστή SMTP απέτυχε. Αλλάξτε τη μέθοδο εξακρίβωσης ταυτότητας σε POP πριν από SMTP.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν προκύπτει αναντιστοιχία μεθόδου ελέγχου ταυτότητας μεταξύ ενός διακομιστή και ενός υπολογιστή-πελάτη. Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ SMTP.
Η διεύθυνση email του αποστολέα είναι λανθασμένη. Αλλάξτε την σύμφωνα με το στοιχείο διεύθυνσης email για την υπηρεσία email σας.	Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν η διεύθυνση email του αποστολέα που έχει οριστεί είναι λανθασμένη.

Μηνύματα	Αιτία
Δεν είναι δυνατή η πρόσβ. στον εκτ. μέχρι να ολοκλ. η επεξ.	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος.

Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου

Ορίστε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου για να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα και τα αποτελέσματα αποστολής φαξ.

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον φάκελο, ο εκτυπωτής συνδέεται ως ο χρήστης υπολογιστή στον οποίο δημιουργήθηκε ο φάκελος.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε το MS Network όταν δημιουργείτε τον κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

Δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης

Πριν τη δημιουργία του κοινόχρηστου φακέλου

Πριν τη δημιουργία του κοινόχρηστου φακέλου, ελέγξτε τα παρακάτω.

❏ Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, στο οποίο θα μπορεί να προσπελάσει τον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος.

❏ Δεν περιλαμβάνεται χαρακτήρας πολλών byte στο όνομα του υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος.

Σημαντικό:

Αν περιλαμβάνεται χαρακτήρας πολλών byte στο όνομα του υπολογιστή, η αποθήκευση του αρχείου στον κοινόχρηστο φάκελο μπορεί να αποτύχει.

Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε σε έναν υπολογιστή που δεν περιλαμβάνει τον χαρακτήρα πολλών byte στο όνομα του ή αλλάξτε το όνομα του υπολογιστή.

Αν αλλάξετε το όνομα του υπολογιστή, λάβετε εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του διαχειριστή, επειδή μπορεί να επηρεαστούν κάποιες ρυθμίσεις, όπως η διαχείριση των υπολογιστών, η πρόσβαση σε πόρους κ.λπ.

Έλεγχος του προφίλ δικτύου

Στον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος, ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη η κοινή χρήση φακέλων.

1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος από τον λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή.

2. Επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Δίκτυο και Internet** > **Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης**.

3. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις κοινής χρήσης για προχωρημένους** και έπειτα κάντε κλικ στο για το προφίλ με **(τρέχον προφίλ)** στα προφίλ δικτύου που εμφανίζονται.

4. Ελέγξτε αν είναι επιλεγμένη η **Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών** στο στοιχείο **Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών**.

   Εάν είναι ήδη επιλεγμένη, κάντε κλικ στο **Άκυρο** και κλείστε το παράθυρο.

   Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο **Αποθήκευση αλλαγών** και κλείστε το παράθυρο.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Τοποθεσία όπου δημιουργείται ο φάκελος κοινής χρήσης και ένα παράδειγμα ασφάλειας» στη σελίδα 574

Τοποθεσία όπου δημιουργείται ο φάκελος κοινής χρήσης και ένα παράδειγμα ασφάλειας

Αναλόγως της τοποθεσίας όπου δημιουργείται ο φάκελος κοινής χρήσης, η ασφάλεια και η ευκολία διαφέρει.

Για τον χειρισμό του φακέλου κοινής χρήσης από εκτυπωτές ή άλλους υπολογιστές, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής για τον φάκελο.

❏ Καρτέλα **Κοινή χρήση** > **Κοινή χρήση για προχωρημένους** > **Δικαιώματα**

Ελέγχει το δικαίωμα πρόσβασης δικτύου του κοινόχρηστου φακέλου.

❏ Δικαίωμα πρόσβασης της καρτέλας **Ασφάλεια**

Ελέγχει το δικαίωμα της πρόσβασης δικτύου και την τοπική πρόσβαση του κοινόχρηστου φακέλου.

Όταν ορίζετε **Όλοι** στον κοινόχρηστο φάκελο που δημιουργείτε στην επιφάνεια εργασίας, ως παράδειγμα για τη δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου, όλοι οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης.

Ωστόσο, ο χρήστης χωρίς εξουσιοδότηση δεν θα έχει πρόσβαση, επειδή η επιφάνεια εργασίας (φάκελος) τελεί υπό τον έλεγχο ενός φακέλου χρήστη και οι ρυθμίσεις ασφάλειας του φακέλου χρήστη εφαρμόζονται και σε αυτή. Ο χρήστης που διαθέτει πρόσβαση από την καρτέλα **Ασφάλεια** (συνδεδεμένος χρήστης και διαχειριστής σε αυτήν την περίπτωση) μπορεί να χειριστεί τον φάκελο.

Δείτε παρακάτω για τη δημιουργία της σωστής τοποθεσίας.

Αυτό το παράδειγμα είναι για όταν δημιουργείται ο φάκελος «φάκελος_σάρωσης».

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Παράδειγμα παραμετροποίησης για διακομιστές αρχείων» στη σελίδα 574

➡ «Παράδειγμα παραμετροποίησης ενός προσωπικού υπολογιστή» στη σελίδα 581

Παράδειγμα παραμετροποίησης για διακομιστές αρχείων

Αυτή η επεξήγηση αποτελεί παράδειγμα για τη δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης στη ρίζα του δίσκου στον κοινόχρηστο υπολογιστή, όπως στον διακομιστή αρχείων, υπό την ακόλουθη συνθήκη.

Πρόσβαση σε ελεγχόμενους χρήστες, όπως: αυτοί που έχουν τον ίδιο τομέα υπολογιστή για τη δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου θα έχουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο.

Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση αν επιτρέπετε σε όλους του χρήστες να διαβάζουν και να εγγράφουν στον κοινόχρηστο φάκελο του υπολογιστή, όπως είναι ο διακομιστής αρχείων και ο κοινόχρηστος υπολογιστής.

❏ Τοποθεσία για τη δημιουργία του κοινόχρηστου φακέλου: Ρίζα του δίσκου

❏ Διαδρομή φακέλου: C:\φάκελος_σάρωσης

❏ Δικαίωμα πρόσβασης μέσω δικτύου (Δικαιώματα κοινής χρήσης): Όλοι

❏ Δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα αρχείων (Ασφάλεια): Εξουσιοδοτημένοι χρήστες

1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος από τον λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή.

2. Ανοίξτε την εξερεύνηση αρχείων.

3. Δημιουργήστε τον φάκελο στη ρίζα του δίσκου και ονομάστε τον «φάκελος_σάρωσης».

   Για το όνομα του φακέλου, εισαγάγετε από 1 έως 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Αν γίνει υπέρβαση του ορίου του ονόματος φακέλου, δεν θα μπορείτε να τον προσπελάσετε κανονικά από τα διαφορετικά περιβάλλοντα.

4. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και έπειτα επιλέξτε **Ιδιότητες**.

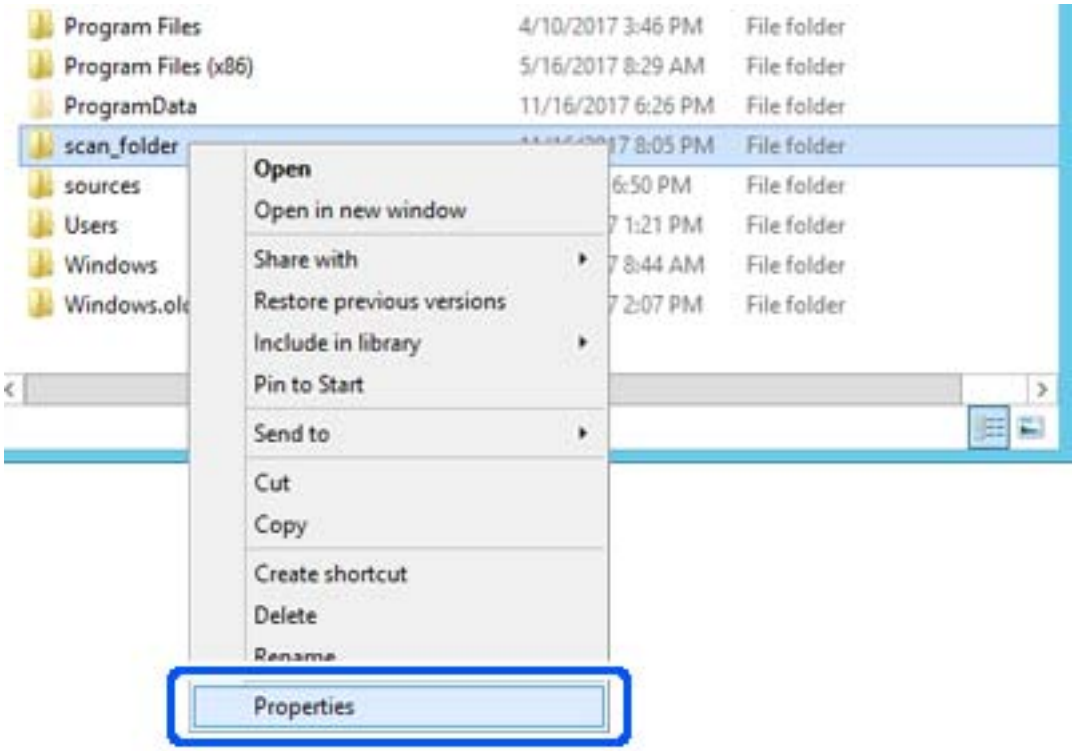

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή χρήση για προχωρημένους** στην καρτέλα **Κοινή χρήση**.

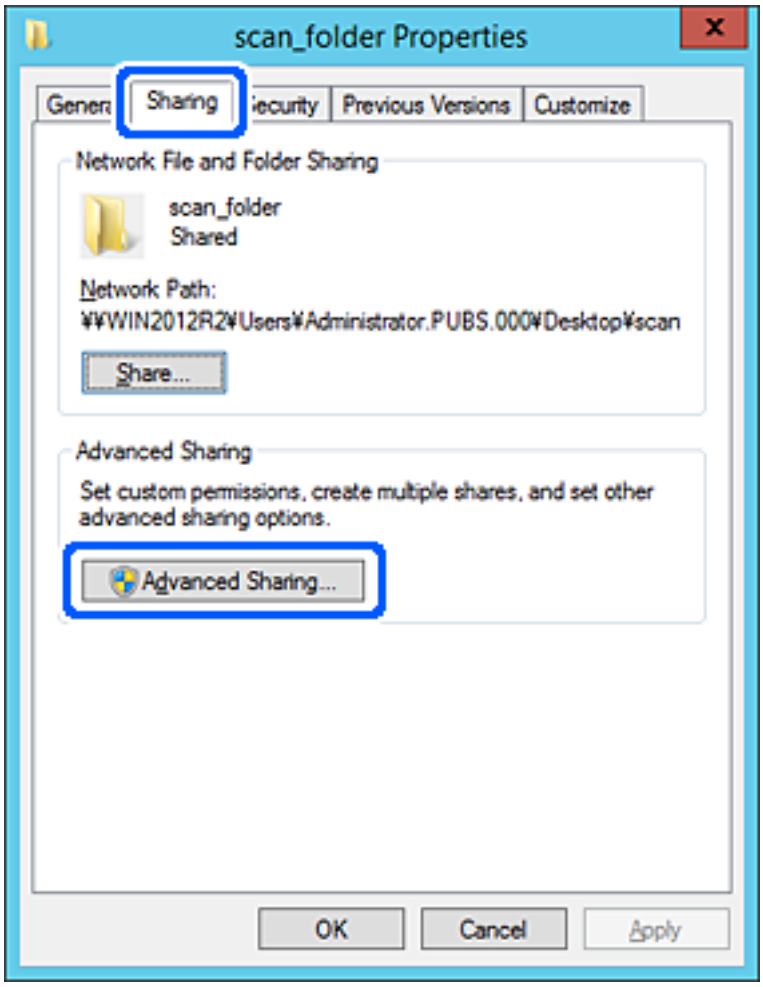

6. Επιλέξτε **Κοινή χρήση αυτού του φακέλου** και έπειτα κάντε κλικ στα **Δικαιώματα**.

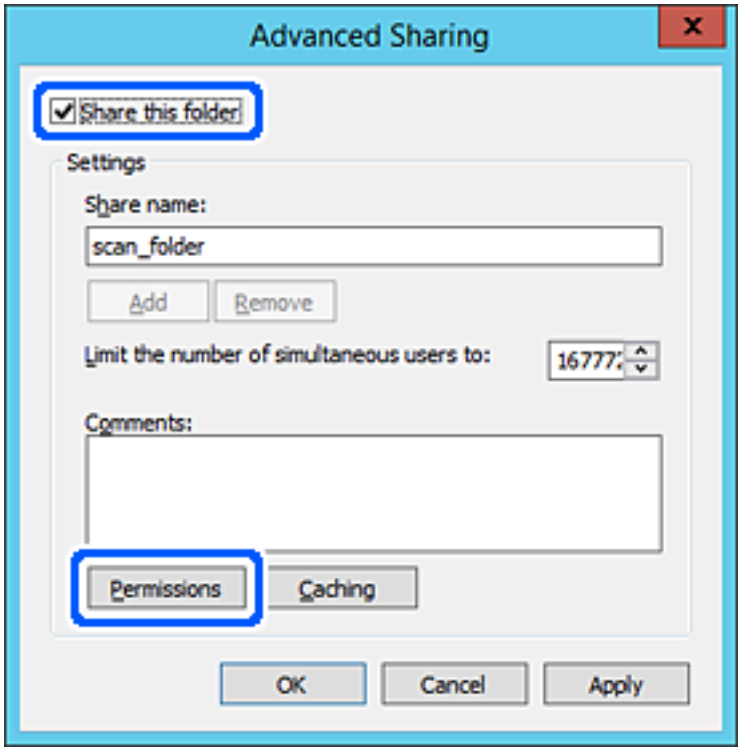

7. Επιλέξτε την ομάδα **Όλοι** από τα **Ονόματα ομάδας ή χρήστη**, επιλέξτε **Να επιτρέπεται** στην **Αλλαγή** και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

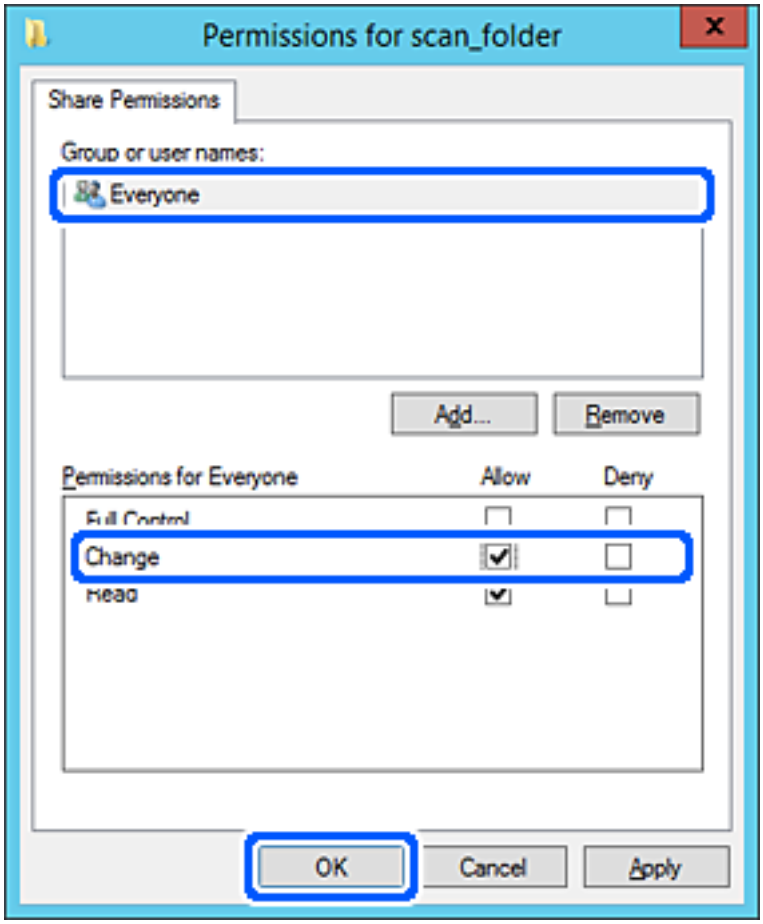

8. Κάντε κλικ στο **OK**.

9. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια** και έπειτα επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένοι χρήστες** στα **Ονόματα ομάδας ή χρήστη**.

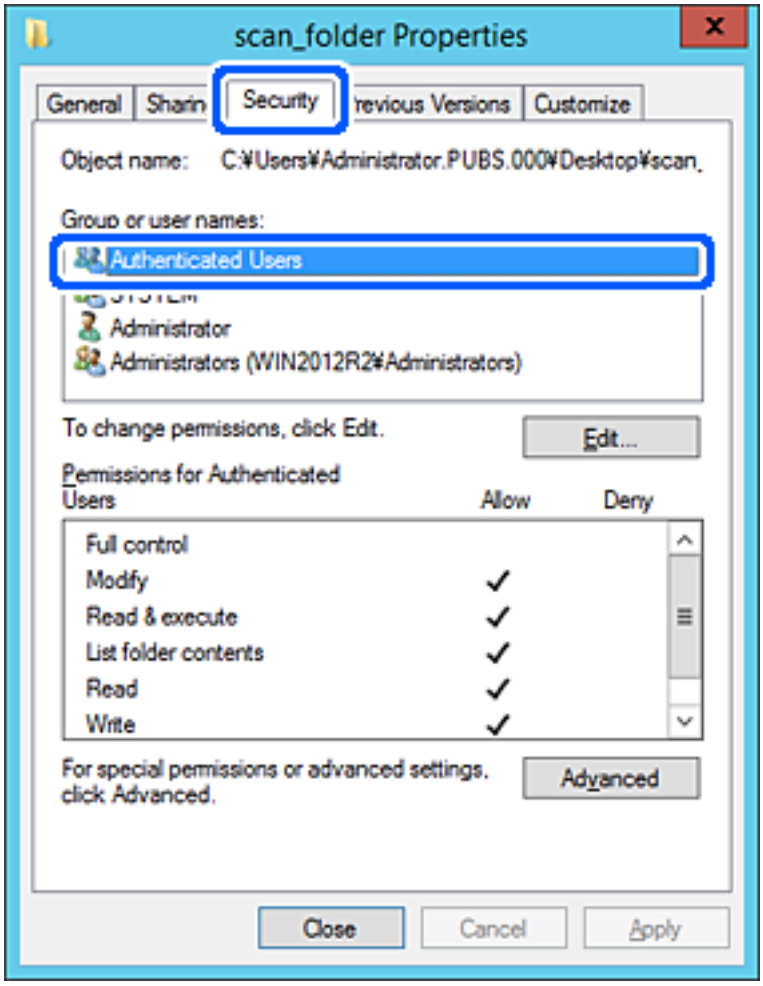

«Εξουσιοδοτημένοι χρήστες» είναι η ειδική ομάδα που περιλαμβάνει όλους τους χρήστες που μπορούν να συνδεθούν στον τομέα ή στον υπολογιστή. Αυτή η ομάδα εμφανίζεται μόνο όταν ο φάκελος έχει δημιουργηθεί κάτω αμέσως από τον ριζικό φάκελο.

Αν δεν εμφανίζεται, μπορείτε να την προσθέσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία**. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες.

10. Επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένο το **Να επιτρέπεται** στην **Τροποποίηση** στα **Δικαιώματα για εξουσιοδοτημένους χρήστες**.

    Αν δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε **Εξουσιοδοτημένοι χρήστες**, κάντε κλικ στην **Επεξεργασία**, επιλέξτε **Να επιτρέπεται** στην **Τροποποίηση** στα **Δικαιώματα για εξουσιοδοτημένους χρήστες** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

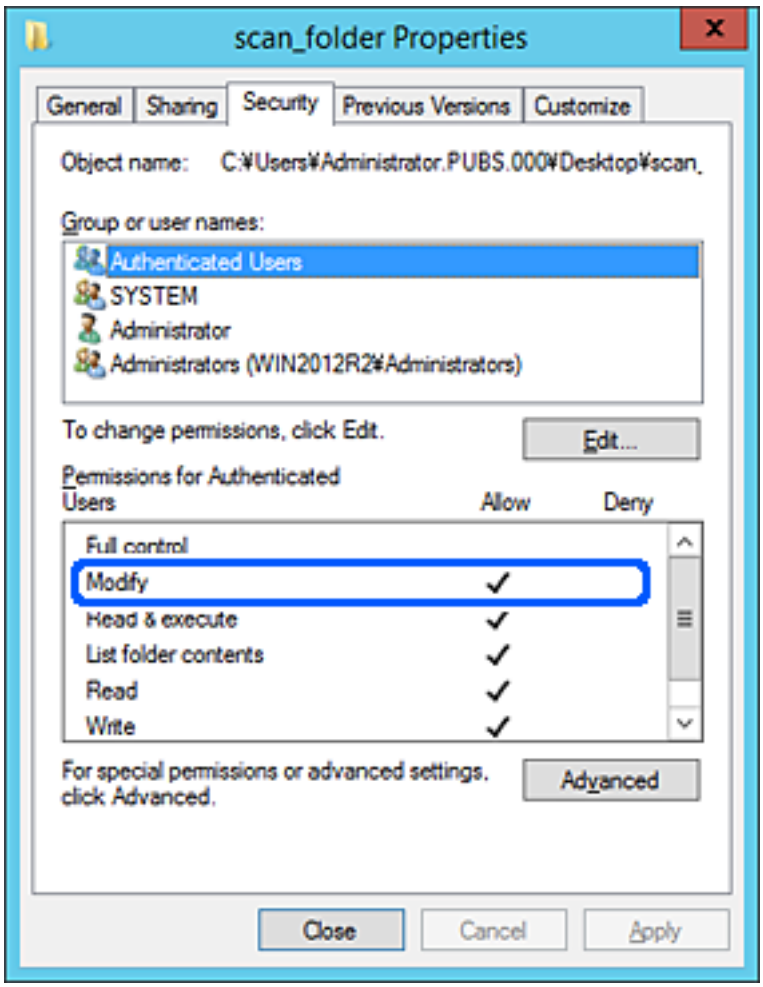

11. Επιλέξτε την καρτέλα **Κοινή χρήση**.

    Εμφανίζεται η διαδρομή δικτύου του κοινόχρηστου φακέλου. Αυτή χρησιμοποιείται όταν γίνεται καταχώριση στις επαφές του εκτυπωτή. Σημειώστε την κάπου.

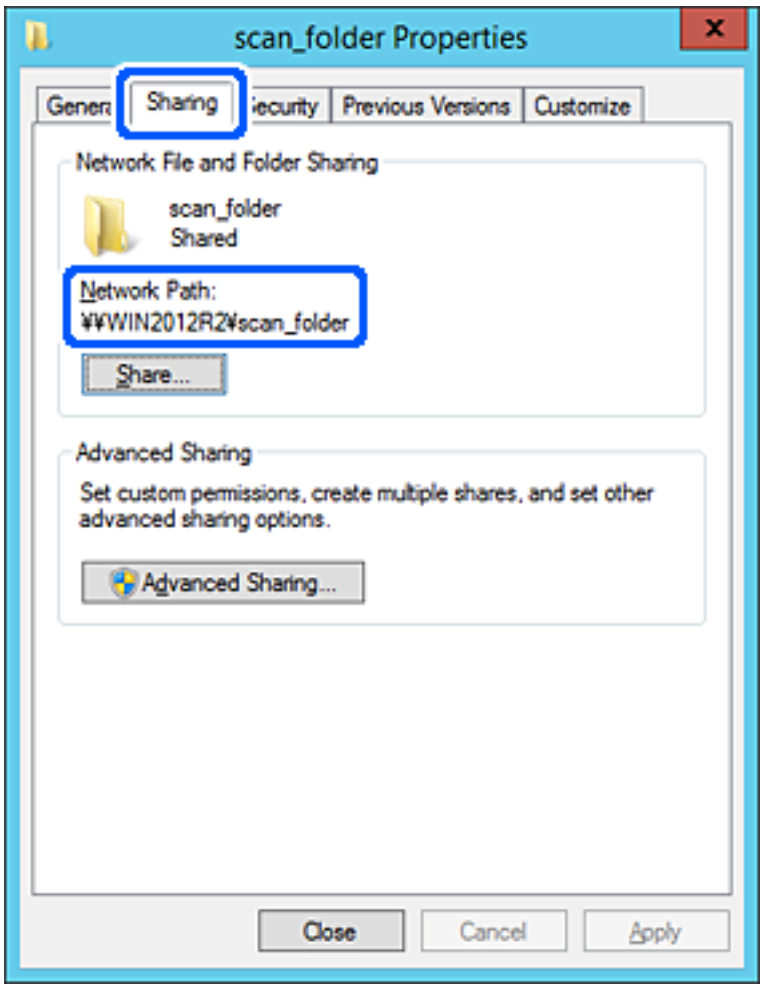

12. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή στο **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη.

    Επιλέξτε αν το αρχείο θα μπορεί να εγγραφεί ή να διαβαστεί στον κοινόχρηστο φάκελο, από τους υπολογιστές του ίδιου τομέα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Καταχώριση ενός προορισμού στις Επαφές με χρήση του Web Config» στη σελίδα 593

➡ «Προσθήκη ομάδας ή χρήστη που επιτρέπει την πρόσβαση» στη σελίδα 587

Παράδειγμα παραμετροποίησης ενός προσωπικού υπολογιστή

Η επεξήγηση αποτελεί παράδειγμα για τη δημιουργία του φακέλου κοινής χρήσης στην επιφάνεια εργασίας του χρήστη που συνδέεται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή.

Ο χρήστης που συνδέεται στον υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή μπορεί να προσπελάσει τον φάκελο της επιφάνειας εργασίας και τον φάκελο εγγράφων που βρίσκεται στον φάκελο χρηστών.

Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση όταν ΔΕΝ επιτρέπετε σε κάποιον άλλο χρήστη την ανάγνωση και την εγγραφή σε κοινόχρηστο φάκελο στον προσωπικό υπολογιστή.

- ❏ Τοποθεσία για τη δημιουργία του κοινόχρηστου φακέλου: Επιφάνεια εργασίας
- ❏ Διαδρομή φακέλου: C:\Users\xxxx\Desktop\φάκελος_σάρωσης
- ❏ Δικαίωμα πρόσβασης μέσω δικτύου (Δικαιώματα κοινής χρήσης): Όλοι
- ❏ Δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα αρχείων (Ασφάλεια): να μην γίνεται προσθήκη ή να γίνεται προσθήκη ονομάτων Χρήστη/Ομάδας για να επιτραπεί η πρόσβαση

1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή όπου θα δημιουργηθεί ο κοινόχρηστος φάκελος από τον λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή.

2. Ανοίξτε την εξερεύνηση αρχείων.

3. Δημιουργήστε τον φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και ονομάστε τον «φάκελος_σάρωσης».

   Για το όνομα του φακέλου, εισαγάγετε από 1 έως 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Αν γίνει υπέρβαση του ορίου του ονόματος φακέλου, δεν θα μπορείτε να τον προσπελάσετε κανονικά από τα διαφορετικά περιβάλλοντα.

4. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και έπειτα επιλέξτε **Ιδιότητες**.

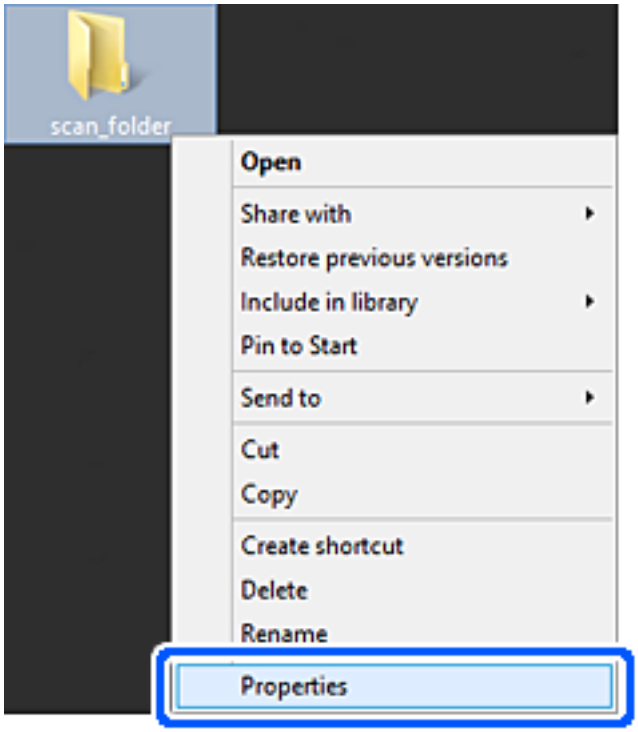

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Κοινή χρήση για προχωρημένους** στην καρτέλα **Κοινή χρήση**.

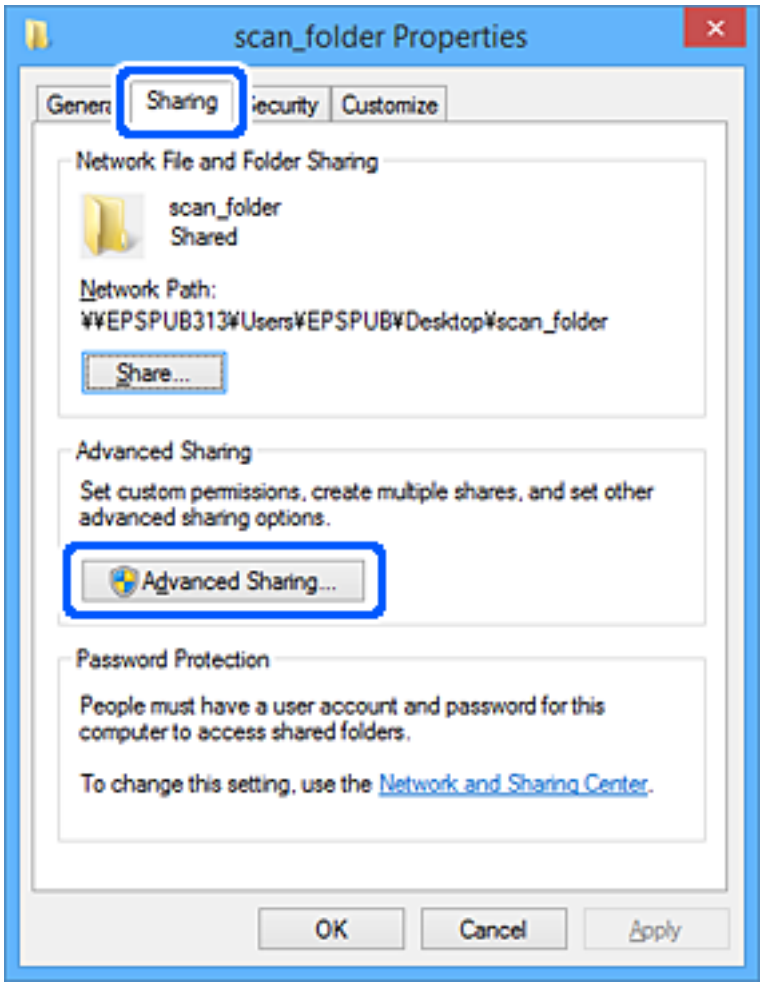

6. Επιλέξτε **Κοινή χρήση αυτού του φακέλου** και έπειτα κάντε κλικ στα **Δικαιώματα**.

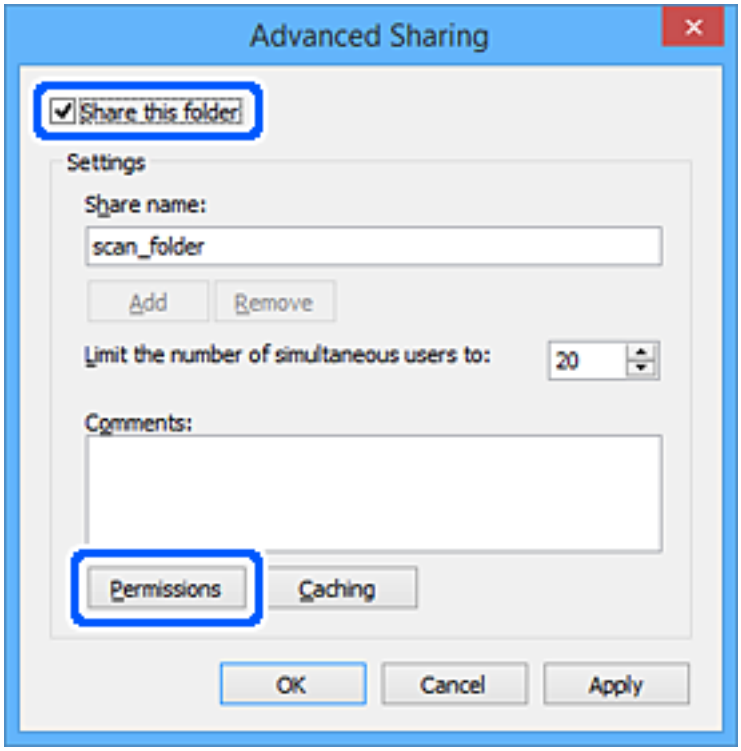

7. Επιλέξτε την ομάδα **Όλοι** από τα **Ονόματα ομάδας ή χρήστη**, επιλέξτε **Να επιτρέπεται** στην **Αλλαγή** και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

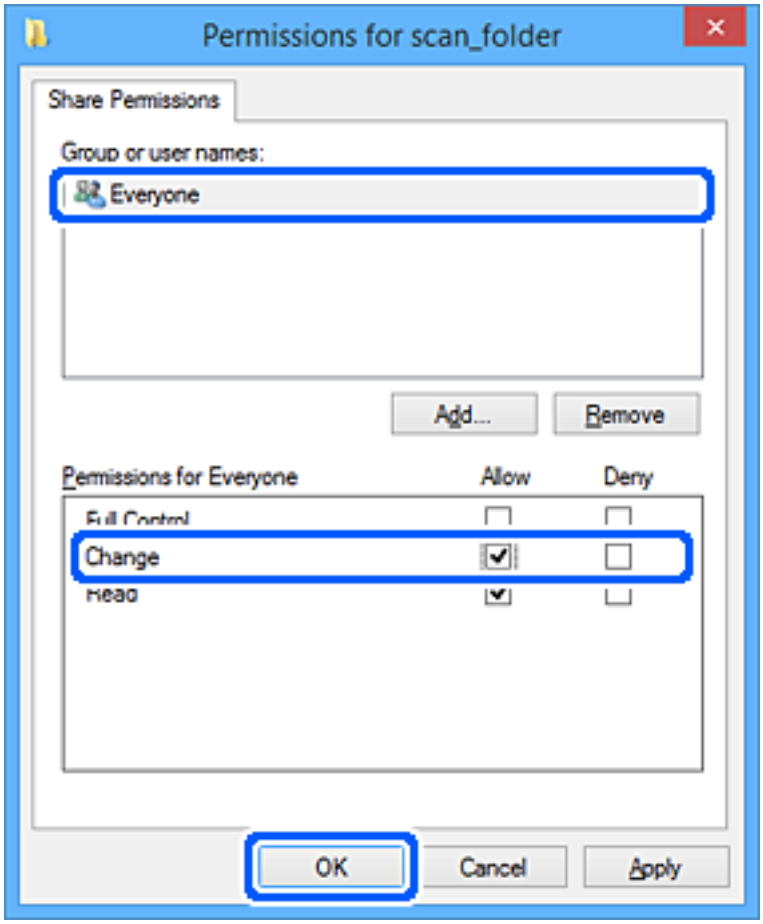

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

9. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια**.

10. Ελέγξτε την ομάδα ή το χρήστη στα **Ονόματα ομάδας ή χρήστη**.

    Η ομάδα ή ο χρήστης που εμφανίζεται μπορεί να προσπελάζει τον φάκελο κοινής χρήσης.

    Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης που συνδέεται σε αυτόν τον υπολογιστή και ο Διαχειριστής έχουν πρόσβαση στον φάκελο κοινής χρήσης.

Προσθέστε δικαιώματα πρόσβασης, αν χρειάζεται. Μπορείτε να τα προσθέσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία**. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες.

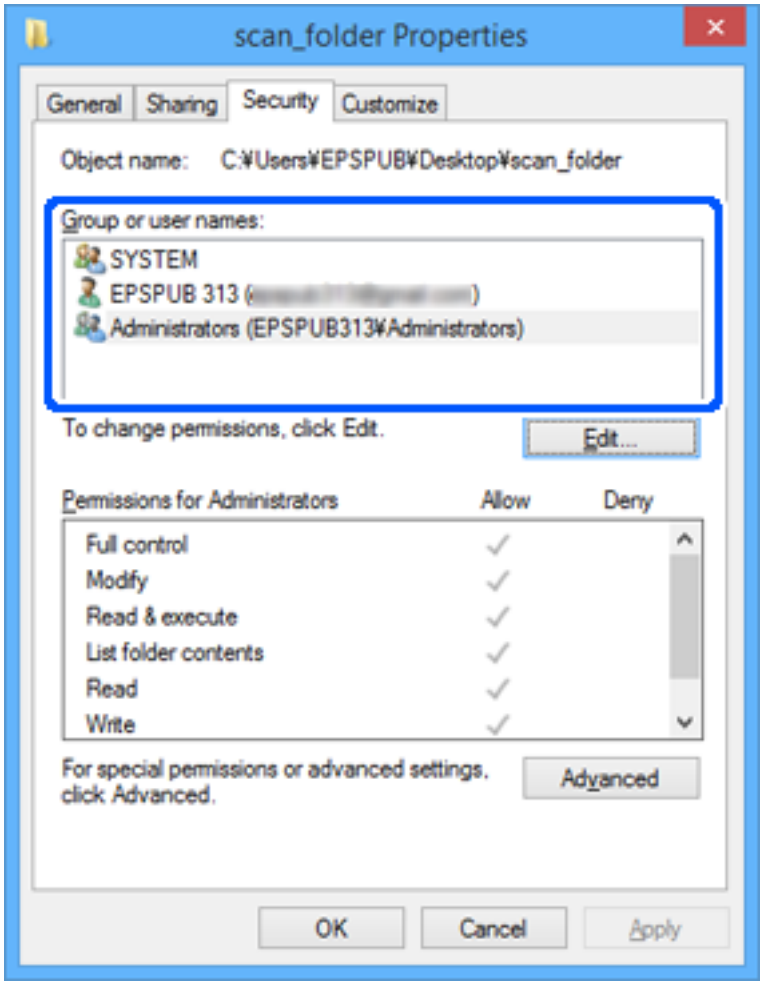

11. Επιλέξτε την καρτέλα **Κοινή χρήση**.

    Εμφανίζεται η διαδρομή δικτύου του κοινόχρηστου φακέλου. Αυτή χρησιμοποιείται όταν καταχωρίζεται στην επαφή του εκτυπωτή. Σημειώστε την κάπου.

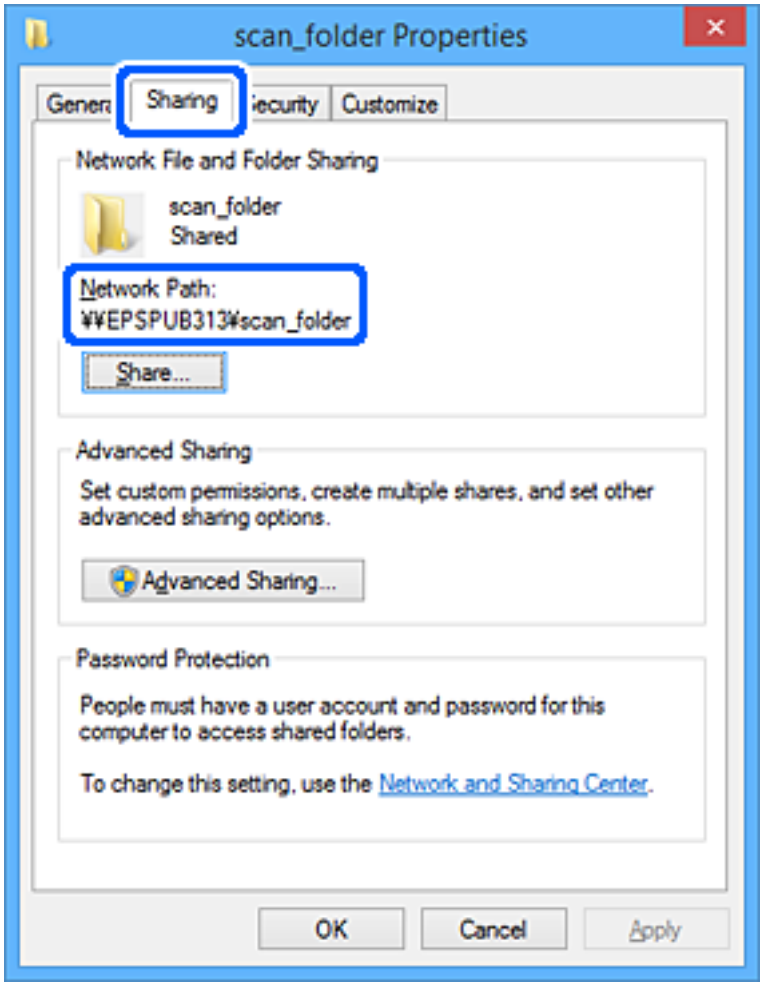

12. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή στο **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη.

    Επιλέξτε αν το αρχείο θα μπορεί να εγγραφεί ή να διαβαστεί στον κοινόχρηστο φάκελο, από τους υπολογιστές ή τους χρήστες στις ομάδες χωρίς δικαιώματα πρόσβασης.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Καταχώριση ενός προορισμού στις Επαφές με χρήση του Web Config» στη σελίδα 593

➡ «Προσθήκη ομάδας ή χρήστη που επιτρέπει την πρόσβαση» στη σελίδα 587

Προσθήκη ομάδας ή χρήστη που επιτρέπει την πρόσβαση

Μπορείτε να προσθέσετε την ομάδα ή τον χρήστη που επιτρέπει την πρόσβαση.

1. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο και επιλέξτε **Ιδιότητες**.

2. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επεξεργασία**.

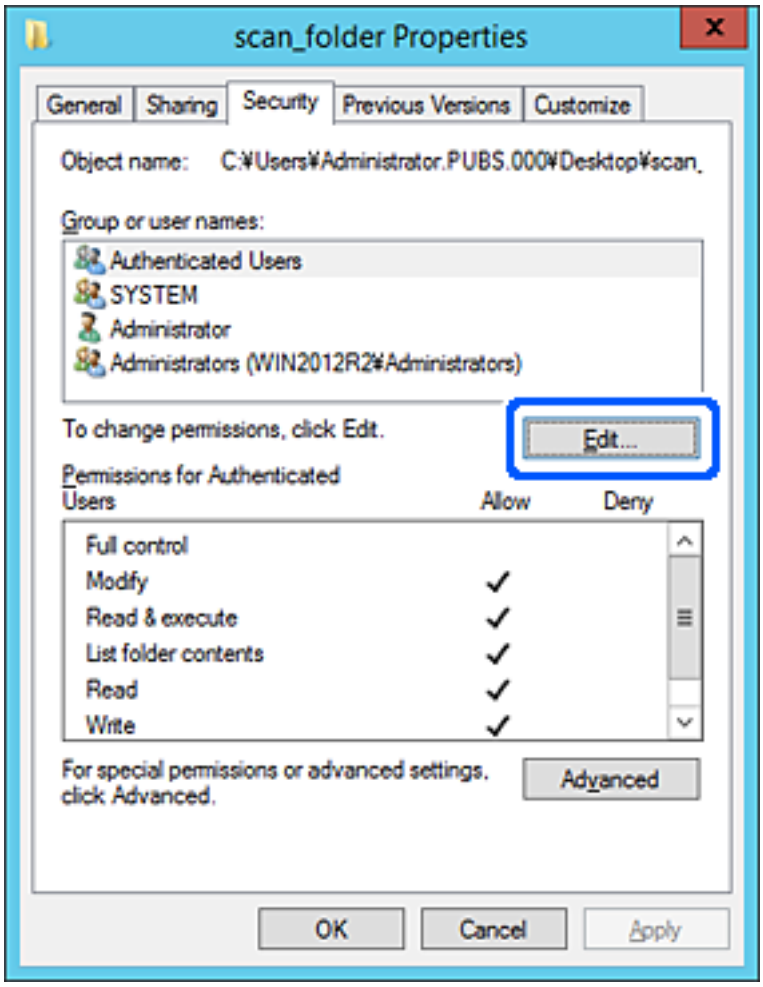

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη** κάτω από τα **Ονόματα ομάδας ή χρήστη**.

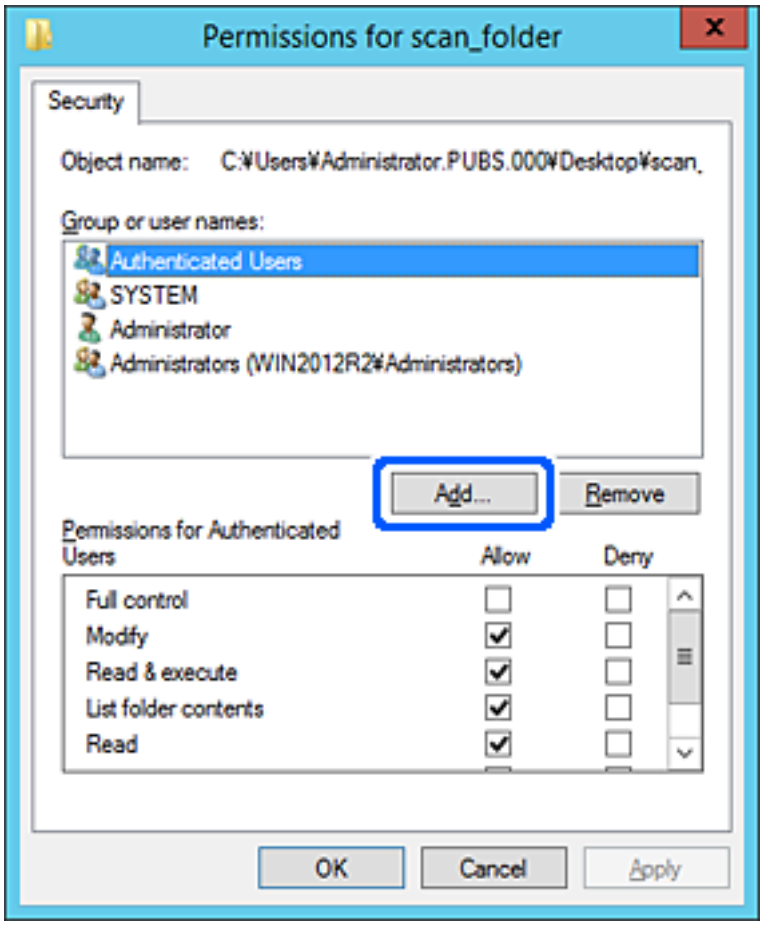

5. Εισαγάγετε το όνομα ομάδας ή χρήστη για το οποίο θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση και κάντε κλικ στο στοιχείο **Έλεγχος ονομάτων**.

   Προστίθεται μια υπογράμμιση στο όνομα.

Σημείωση:
*Αν δεν γνωρίζετε το πλήρες όνομα της ομάδας ή του χρήστη, εισαγάγετε ένα μέρος του ονόματος και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο **Έλεγχος ονομάτων**. Εμφανίζονται τα ονόματα ομάδας ή χρηστών που ταιριάζουν με ένα τμήμα του ονόματος, και μπορείτε να επιλέξετε το πλήρες όνομα από τη λίστα.*

*Αν ταιριάζει μόνο ένα όνομα, εμφανίζεται το πλήρες όνομα με υπογράμμιση στο στοιχείο **Εισαγωγή ονόματος αντικειμένου για επιλογή**.*

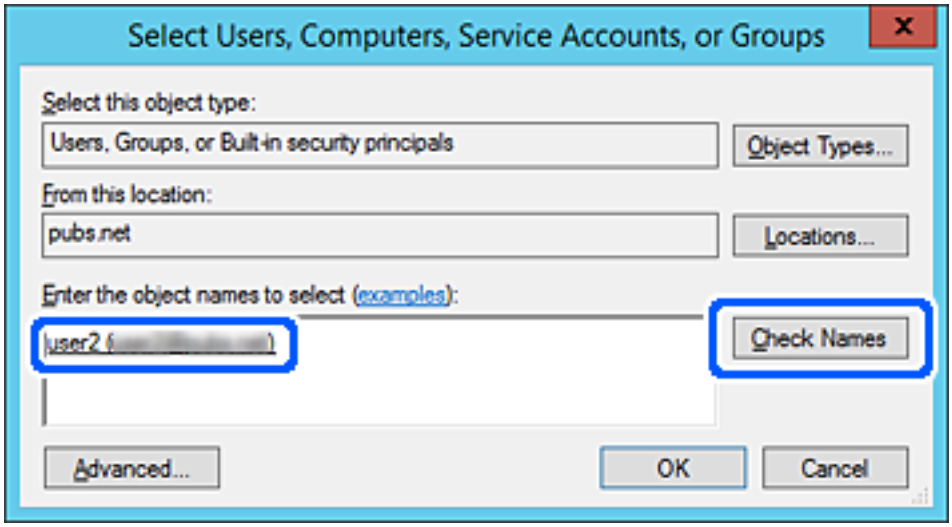

6. Κάντε κλικ στο **OK**.

7. Στην οθόνη Δικαιώματα, επιλέξτε το όνομα χρήστη που έχει εισαχθεί στα **Ονόματα ομάδας ή χρήστη**, επιλέξτε να επιτρέπεται η πρόσβαση στην **Τροποποίηση** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

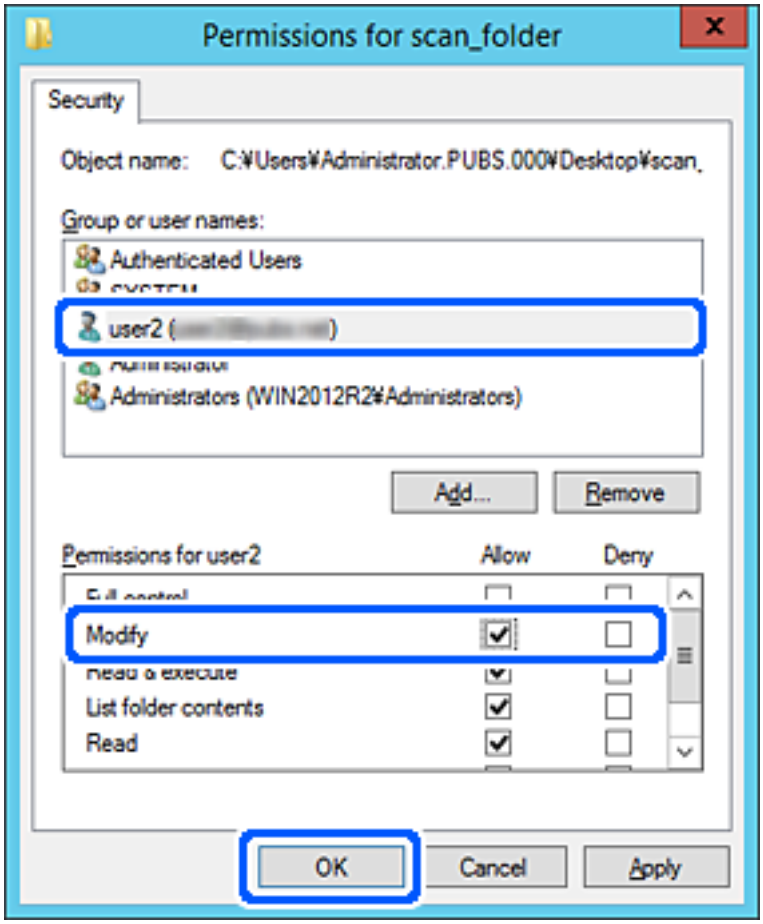

8. Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή στο **Κλείσιμο** για να κλείσετε την οθόνη.

   Επιλέξτε αν το αρχείο θα μπορεί να εγγραφεί ή να διαβαστεί στον κοινόχρηστο φάκελο, από τους υπολογιστές ή τους χρήστες στις ομάδες χωρίς δικαιώματα πρόσβασης.

Χρήση της Κοινής χρήσης δικτύου Microsoft

Ενεργοποιήστε το για να αποθηκεύετε έναν φάκελο σε έναν κοινόχρηστο δικτυακό φάκελο από τον εκτυπωτή.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Δίκτυο** > **Δίκτυο MS**.
2. Ενεργοποιήστε την **Χρήση κοινής χρήσης σε δίκτυο Microsoft**.
3. Ορίστε κάθε στοιχείο αν χρειάζεται.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
5. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483

Διαθέσιμες επαφές

Η καταχώριση προορισμών στη λίστα επαφών του εκτυπωτή σάς επιτρέπει να εισάγετε εύκολα τον προορισμό κατά τη σάρωση ή αποστολή φαξ.

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τον διακομιστή LDAP (αναζήτηση LDAP) για να εισάγετε τον προορισμό.

Σημείωση:

❏ *Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ της λίστας επαφών του εκτυπωτή σας και του LDAP χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.*

❏ *Μπορείτε να καταχωρίσετε τους παρακάτω τύπους προορισμού στη λίστα επαφών. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 2,000 καταχωρίσεις συνολικά.*

Φαξ	Προορισμός για φαξ
Email	Προορισμός για email Χρειάζεται να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή email εκ των προτέρων.
Φάκελος δικτύου (SMB)	Προορισμός για τη σάρωση δεδομένων και αποστολή φαξ δεδομένων προώθησης
Φάκελος δικτ./FTP	

Σύγκριση ρύθμισης παραμέτρων επαφών

Υπάρχουν τρία εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση παραμέτρων των επαφών του εκτυπωτή: το Web Config, το Epson Device Admin και ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή. Οι διαφορές ανάμεσα στα τρία εργαλεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Δυνατότητες	Web Config	Epson Device Admin	Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή
Καταχώριση προορισμού	✓	✓	✓
Επεξεργασία προορισμού	✓	✓	✓
Προσθήκη ομάδας	✓	✓	✓
Επεξεργασία ομάδας	✓	✓	✓
Διαγραφή προορισμού ή ομάδων	✓	✓	✓
Διαγραφή όλων των προορισμών	✓	✓	–
Εισαγωγή αρχείου	✓	✓	–
Εξαγωγή σε αρχείο	✓	✓	–
Ορισμός προορισμών που χρησιμοποιούνται συχνά	✓	✓	✓
Ταξινόμηση προορισμών που έχουν οριστεί στην κατηγορία συχνής χρήσης	–	–	✓

Σημείωση:
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τον προορισμό αρχείων φαξ χρησιμοποιώντας το FAX Utility.

Καταχώριση ενός προορισμού στις Επαφές με χρήση του Web Config

Σημείωση:
Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε τις επαφές από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε **Σάρωση/Αντιγραφή** ή την καρτέλα **Φαξ** > **Επαφές**.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
3. Εισαγάγετε το **Όνομα** και **Λέξη ευρετηρίου**.
4. Επιλέξτε τον τύπο προορισμού ως επιλογή **Τύπος**.

   Σημείωση:
   *Δε μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή **Τύπος** μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης. Αν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο, διαγράψτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον πάλι.*
5. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εφαρμογή**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Σάρωση πρωτότυπων σε έναν φάκελο δικτύου» στη σελίδα 145

Στοιχεία ρύθμισης προορισμού

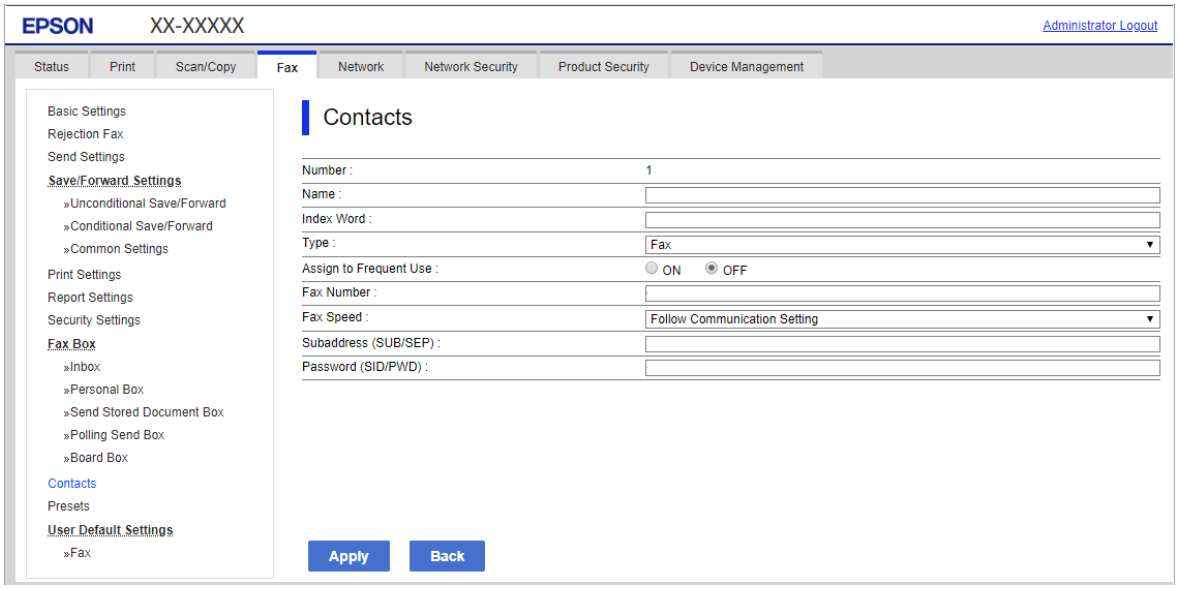

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Συνήθεις ρυθμίσεις	
Όνομα	Εισαγάγετε ένα όνομα για προβολή στις επαφές, σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Λέξη ευρετηρίου	Εισαγάγετε λέξεις για αναζήτηση σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο, σε μορφή Unicode (UTF-8). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Τύπος	Επιλέξτε τον τύπο της διεύθυνσης που επιθυμείτε να καταχωρήσετε.
Αντιστοίχιση σε συχνή χρήση	Επιλέξτε να ορίσετε την καταχωρημένη διεύθυνση ως διεύθυνση που χρησιμοποιείται συχνά. Κατά τη ρύθμιση ως μια διεύθυνση που χρησιμοποιείται συχνά, εμφανίζεται στην άνω οθόνη φαξ και σάρωσης και μπορείτε να ορίσετε τον προορισμό χωρίς την εμφάνιση των επαφών.
Φαξ	
Αριθμός φαξ	Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 64 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τα 0–9 - * # και το πλήκτρο space.
Ταχύτητα φαξ	Επιλέξτε μια ταχύτητα επικοινωνίας για έναν προορισμό.
Υποδιεύθ.(SUB/SEP)	Ορίστε την υποδιεύθυνση που προσαρτάται όταν γίνεται αποστολή φαξ. Εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες ή λιγότερο, χρησιμοποιώντας 0–9, *, # ή διαστήματα. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Κωδ. Πρόσβ (SID/PWD)	Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για την υποδιεύθυνση. Εισαγάγετε έως 20 χαρακτήρες ή λιγότερο, χρησιμοποιώντας 0–9, *, # ή διαστήματα. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Email	
Διεύθυνση email	Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A–Z, a–z, 0–9, ! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @.
Φάκελος δικτύου (SMB)	
Αποθήκευση σε	\\«Διαδρομή φακέλου» Εισαγάγετε τη θέση όπου βρίσκεται ο φάκελος προορισμού, μεταξύ 1 και 253 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8), παραλείποντας το «\\».
Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για πρόσβαση σε φάκελο δικτύου, σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F).
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε φάκελο δικτύου, σε 20 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F).
FTP	
Ασφαλής σύνδεση	Επιλέξτε FTP ή FTPS σύμφωνα με το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείου που υποστηρίζει ο διακομιστής FTP. Επιλέξτε **FTPS** για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να επικοινωνεί με μέτρα ασφαλείας.
Αποθήκευση σε	Εισαγάγετε το όνομα διακομιστή μεταξύ 1 και 253 χαρακτήρων σε μορφή ASCII (0x20–0x7E), παραλείποντας το «ftp://» ή «ftps://».
Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη για πρόσβαση σε διακομιστή FTP, σε 30 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F). Εάν ο διακομιστής επιτρέπει ανώνυμη σύνδεση, εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη όπως Anonymous και FTP. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε έναν διακομιστή FTP, εντός 20 χαρακτήρων ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Ωστόσο, αποφύγετε τη χρήση χαρακτήρων ελέγχου (0x00 έως 0x1F, 0x7F). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Λειτουργία σύνδεσης	Επιλέξτε τη λειτουργία σύνδεσης από το μενού. Εάν έχει οριστεί ένα τείχος προστασίας μεταξύ του εκτυπωτή και του διακομιστή FTP, επιλέξτε **Παθητική λειτουργία**.
Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας διακομιστή FTP μεταξύ 1 και 65535.
Επαλήθευση πιστοποιητικού	Το πιστοποιητικό του διακομιστή FTP επικυρώνεται όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το **FTPS** για **Ασφαλής σύνδεση**. Για ρύθμιση, χρειάζεται να εισαγάγετε το Πιστοποιητικό CA στον εκτυπωτή.

Καταχώριση προορισμών ως ομάδα χρησιμοποιώντας το Web Config

Εάν ο τύπος προορισμού έχει οριστεί σε **Φαξ** ή **Email**, μπορείτε να καταχωρίσετε τους προορισμούς ως ομάδα.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή** ή **Φαξ** > **Επαφές**.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
3. Επιλέξτε μια ομάδα από το **Τύπος**.
4. Επιλέξτε **Επιλογή** για **Επαφή(ές) για Ομάδα**.
   Εμφανίζονται οι διαθέσιμοι προορισμοί.
5. Επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να καταχωρίσετε στην ομάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογή**.

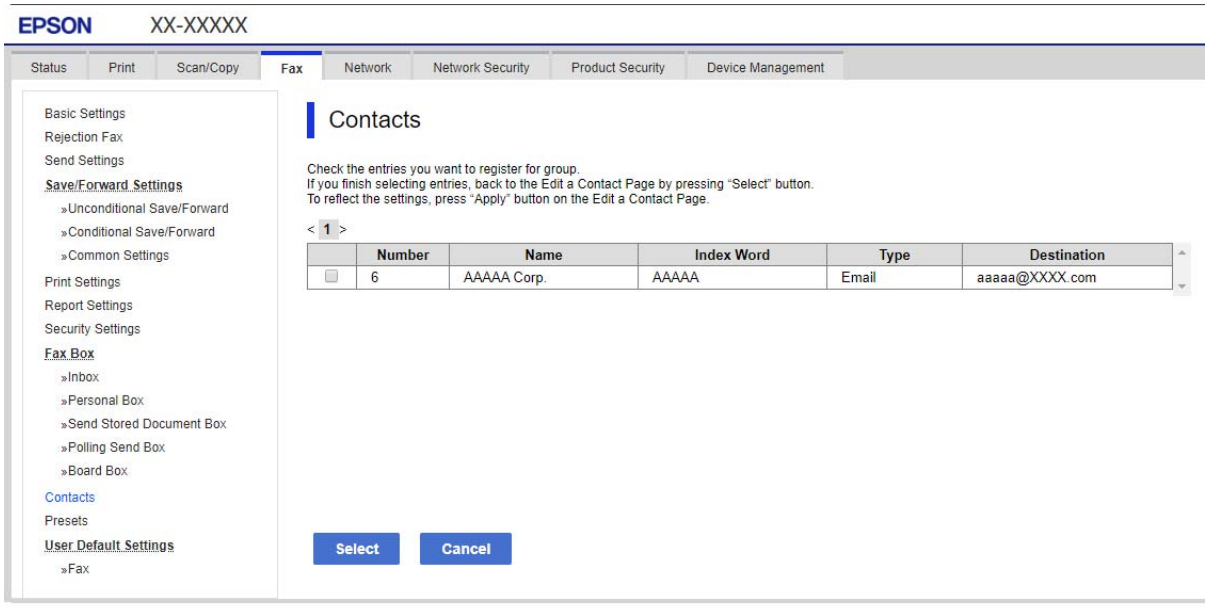

6. Εισαγάγετε ένα **Όνομα** και **Λέξη ευρετηρίου**.

7. Επιλέξτε εάν εκχωρείτε ή όχι την καταχωρημένη ομάδα στην ομάδα που χρησιμοποιείτε συχνά.

   Σημείωση:
   Προορισμοί μπορούν να καταχωρηθούν σε πολλές ομάδες.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

Καταχώρηση επαφών που χρησιμοποιούνται συχνά

1. Πατήστε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Πατήστε **Επαφές Διευθυντής** > **Συχνός**.
3. Επιλέξτε το είδος της επαφής που επιθυμείτε να καταχωρίσετε.
4. Πατήστε **Επεξεργασία**.
5. Επιλέξτε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά και θέλετε να καταχωρίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε την πάλι.
6. Πατήστε **Κλείσιμο**.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και εισαγωγή επαφών

Χρησιμοποιώντας το Web Config ή άλλα εργαλεία μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να εισαγάγετε επαφές.

Για Web Config, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών με εξαγωγή των ρυθμίσεων εκτυπωτή που περιλαμβάνουν τις επαφές. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του αρχείου εξαγωγής επειδή εξάγεται ως δυαδικό αρχείο.

Όταν εισάγετε ρυθμίσεις εκτυπωτή στον εκτυπωτή, οι επαφές διαγράφονται.

Για Epson Device Admin, μόνο επαφές μπορούν να εξαχθούν από την οθόνη ιδιοτήτων της συσκευής. Επίσης, αν δεν εξαγάγετε τα στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια, θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εξαγόμενες επαφές και να τις εισαγάγετε, επειδή μπορούν να αποθηκευτούν ως αρχείο SYLK ή CSV.

Εισαγωγή επαφών χρησιμοποιώντας το Web Config

Εάν διαθέτετε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας επαφών και είναι συμβατός με αυτόν τον εκτυπωτή, μπορείτε να καταχωρίσετε εύκολα τις επαφές, εισάγοντας το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Σημείωση:
Για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των επαφών του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισαγάγετε τις επαφές σε αυτόν τον εκτυπωτή.

1. Μεταβείτε στο Web Config, επιλέξτε **Διαχείριση συσκευής** > **Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης** > **Εισαγωγή**.
2. Επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσατε στο **Αρχείο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Επαφές** και έπειτα κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών με χρήση του Web Config

Τα δεδομένα των επαφών ενδέχεται να χαθούν λόγω δυσλειτουργίας του εκτυπωτή. Συνιστούμε τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων κάθε φορά που τα ενημερώνετε. Η Epson δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή ανάκτηση δεδομένων ή/και ρυθμίσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης.

Χρησιμοποιώντας το Web Config, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας στον υπολογιστή για τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι αποθηκευμένα στον εκτυπωτή.

1. Μεταβείτε στο Web Config και έπειτα επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης** > **Εξαγωγή**.

2. Επιλέξτε ένα από τα πλαίσια ελέγχου **Επαφές**.

   Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε **Επαφές** στην κατηγορία **Σάρωση/Αντιγραφή**, θα επιλεγεί το ίδιο πλαίσιο ελέγχου και στην κατηγορία Φαξ.

3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να κρυπτογραφήσετε το αρχείο που θα εξαχθεί.

   Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης για την εισαγωγή του αρχείου. Αφήστε το κενό εάν δεν επιθυμείτε να κρυπτογραφήσετε το αρχείο.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή**.

Έναρξη με την εισαγωγή επαφών από άλλον εκτυπωτή Epson

Αν διαθέτετε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας επαφών και είναι συμβατός με αυτόν τον εκτυπωτή, μπορείτε να καταχωρίσετε εύκολα τις επαφές, εισάγοντας το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

Σημείωση:
Για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των επαφών του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισαγάγετε τις επαφές σε αυτόν τον εκτυπωτή.

1. Μεταβείτε στο Web Config, επιλέξτε **Διαχείριση συσκευής** > **Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης** > **Εισαγωγή**.

2. Επιλέξτε το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσατε στο **Αρχείο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Επαφές** και έπειτα κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

Εξαγωγή και μαζική καταχώριση επαφών με τη χρήση εργαλείου

Αν χρησιμοποιείτε το Epson Device Admin, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών και να επεξεργαστείτε τα εξαγόμενα αρχεία, και έπειτα, να τα καταχωρίσετε όλα μαζί.

Είναι χρήσιμο, όταν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μόνο για τις επαφές ή όταν αντικαθιστάτε τον εκτυπωτή και θέλετε να μεταφέρετε τις επαφές από τον παλιό στον καινούργιο.

Εξαγωγή επαφών

Αποθηκεύστε τις πληροφορίες επαφών στο αρχείο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μορφή sylk ή csv, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων ή επεξεργασίας κειμένου. Μπορείτε να τις καταχωρίσετε όλες μαζί, αφού διαγράψετε ή επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν στοιχεία ασφάλειας, όπως κωδικούς πρόσβασης και προσωπικές πληροφορίες, μπορούν να αποθηκευτούν σε δυαδική μορφή με κωδικό πρόσβασης. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ασφαλείας.

1. Εκκινήστε το Epson Device Admin.
2. Επιλέξτε **Devices** στο μενού εργασιών της πλευρικής γραμμής.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να παραμετροποιήσετε από τη λίστα συσκευών.
4. Κάντε κλικ στο **Device Configuration** στην καρτέλα **Home** στο μενού κορδέλας.

   Εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **OK**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Common** > **Contacts**.
6. Επιλέξτε τη μορφή της εξαγωγής από το **Export** >**Export items**.

   ❏ All Items

   Εξαγάγετε το κρυπτογραφημένο δυαδικό αρχείο. Επιλέξτε αν θέλετε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία ασφαλείας, όπως είναι οι κωδικοί πρόσβασης και οι προσωπικές πληροφορίες. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο. Αν το επιλέξετε θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στο **Configuration** και ορίστε κωδικό πρόσβασης μήκους από 8 έως 63 χαρακτήρες σε μορφή ASCII. Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται όταν γίνεται εισαγωγή του δυαδικού αρχείου.

   ❏ Items except Security Information

   Εξαγάγετε τα αρχεία μορφής sylk ή csv. Επιλέξτε πότε θέλετε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του εξαγόμενου αρχείου.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Export**.
8. Καθορίστε την τοποθεσία για την αποθήκευση του αρχείου, επιλέξτε τον τύπο αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Save**.

   Εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο αποθηκεύτηκε στην καθορισμένη τοποθεσία.

Εισαγωγή επαφών

Εισαγάγετε τις πληροφορίες επαφών από το αρχείο.

Μπορείτε να εισαγάγετε τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή SYLK ή csv ή το δυαδικό αρχείο αντιγράφων ασφαλείας που συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία ασφαλείας.

1. Εκκινήστε το Epson Device Admin.
2. Επιλέξτε **Devices** στο μενού εργασιών της πλευρικής γραμμής.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να παραμετροποιήσετε από τη λίστα συσκευών.

4. Κάντε κλικ στο **Device Configuration** στην καρτέλα **Home** στο μενού κορδέλας.

   Εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο **OK**.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Common** > **Contacts**.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Browse** στο **Import**.

7. Επιλέξτε τον αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή **Open**.

   Όταν επιλέξετε το δυαδικό αρχείο, πληκτρολογήστε στο **Password** τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την εξαγωγή του αρχείου.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Import**.

   Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης.

9. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Εμφανίζεται το αποτέλεσμα επαλήθευσης.

   ❏ Edit the information read

   Κάντε κλικ αν θέλετε να επεξεργαστείτε μεμονωμένα τις πληροφορίες.

   ❏ Read more file

   Κάντε κλικ αν θέλετε να εισαγάγετε πολλά αρχεία.

10. Κάντε κλικ στο **Import** και, έπειτα, κάντε κλικ στο **OK** στην οθόνη ολοκλήρωσης εισαγωγής.

    Επιστρέψτε στην οθόνη ιδιοτήτων συσκευής.

11. Κάντε κλικ στην επιλογή **Transmit**.

12. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK** στο μήνυμα επιβεβαίωσης.

    Οι ρυθμίσεις αποστέλλονται στον εκτυπωτή.

13. Στην οθόνη ολοκλήρωσης εισαγωγής, κάντε κλικ στο **OK**.

    Οι πληροφορίες του εκτυπωτή ενημερώθηκαν.

    Ανοίξτε τις επαφές από το Web Config ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι εισήχθη η επαφή.

Χρήση διακομιστή LDAP από τους χρήστες

Όταν συνεργάζεστε με τον διακομιστή LDAP, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες διεύθυνσης που είναι καταχωρισμένες στον διακομιστή LDAP ως προορισμό email ή φαξ.

Διαμόρφωση του διακομιστή LDAP

Για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες διακομιστή LDAP, καταχωρίστε τον στον εκτυπωτή.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής LDAP** > **Βασικό**.

2. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

3. Επιλέξτε **OK**.

   Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Στοιχεία ρύθμισης διακομιστή LDAP

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Χρήση διακομιστή LDAP	Επιλέξτε **Χρήση** ή **Μην χρησιμοποιείτε**.
Διεύθυνση διακομιστή LDAP	Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή LDAP. Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων σε οποιαδήποτε από τις μορφές IPv4, IPv6 και FQDN. Για τη μορφή FQDN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε μορφή ASCII (0x20–0x7E) και «- », εκτός για την αρχή και το τέλος της διεύθυνσης.
Αριθμός θύρας διακομιστή LDAP	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας διακομιστή LDAP μεταξύ 1 και 65535.
Ασφαλής σύνδεση	Καθορίστε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας όταν ο εκτυπωτής έχει πρόσβαση στον διακομιστή LDAP.
Επαλήθευση πιστοποιητικού	Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, επικυρώνεται το πιστοποιητικό του διακομιστή LDAP. Προτείνουμε να το ορίσετε σε **Ενεργοποίηση**. Για ρύθμιση, το **Πιστοποιητικό CA** χρειάζεται να εισαχθεί στον εκτυπωτή.
Λήξη χρονικού ορίου αναζήτησης (δευτ.)	Ορίστε το μήκος του χρόνου αναζήτησης πριν προκύψει μια λήξη χρονικού ορίου μεταξύ 5 και 300.
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Επιλέξτε μία από τις μεθόδους. Εάν επιλέξετε **Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου Kerberos** για να κάνετε ρυθμίσεις για το Kerberos. Για εκτέλεση Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos, απαιτείται το παρακάτω περιβάλλον. ❏ Ο εκτυπωτής και ο διακομιστής DNS μπορούν να επικοινωνούν. ❏ Η ώρα του εκτυπωτή, του διακομιστή KDC και του διακομιστή που απαιτείται για έλεγχο ταυτότητας (διακομιστής LDAP, διακομιστής SMTP, διακομιστής αρχείων) συγχρονίζονται. ❏ Όταν ο διακομιστής υπηρεσίας ορίζεται ως διεύθυνση IP, το FQDN του διακομιστή υπηρεσίας καταχωρείται στη ζώνη αντίστροφης αναζήτησης διακομιστή DNS.
Τομέας πρωτοκόλλου Kerberos προς χρήση	Εάν επιλέξετε **Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos** για **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, επιλέξτε το περιβάλλον του Kerberos που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Διακεκριμένο όνομα Διαχειριστή / Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε το όνομα χρήστη για τον διακομιστή LDAP, σε 128 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες ελέγχου, όπως 0x00–0x1F και 0x7F. Αυτή η ρύθμιση δε χρησιμοποιείται όταν το **Ανώνυμη εξακρίβωση ταυτότητας** έχει επιλεγεί ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας διακομιστή LDAP, σε 128 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή Unicode (UTF-8). Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες ελέγχου, όπως 0x00–0x1F και 0x7F. Αυτή η ρύθμιση δε χρησιμοποιείται όταν το **Ανώνυμη εξακρίβωση ταυτότητας** έχει επιλεγεί ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.

Ρυθμίσεις Kerberos

Εάν επιλέξετε **Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos** για το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας** στη θέση **Διακομιστής LDAP** > **Βασικό**, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις Kerberos από την καρτέλα **Δίκτυο** > **Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου Kerberos**. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 ρυθμίσεις για τις ρυθμίσεις του Kerberos.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Δεσμίδα (Τομέας)	Εισέλθετε στο περιβάλλον ελέγχου ταυτότητας Kerberos με 255 χαρακτήρες ή λιγότερο σε μορφή ASCII (0x20–0x7E). Αν δεν το καταχωρίσετε, αφήστε το κενό.
Διεύθυνση KDC	Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας Kerberos. Εισαγάγετε 255 χαρακτήρες ή λιγότερο σε οποιαδήποτε από τις μορφές IPv4, IPv6 και FQDN. Αν δεν το καταχωρίσετε, αφήστε το κενό.
Αριθμός θύρας (Kerberos)	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας διακομιστή Kerberos μεταξύ 1 και 65535.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων αναζήτησης διακομιστή LDAP

Αν ορίσετε ρυθμίσεις αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση email και τον αριθμό φαξ που έχει καταχωριστεί στον διακομιστή LDAP.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής LDAP** > **Ρυθμίσεις αναζήτησης**.
2. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.
3. Κάντε κλικ στο **OK** για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα ρύθμισης.

   Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Στοιχεία ρύθμισης αναζήτησης διακομιστή LDAP

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Βάση αναζήτησης (Διακριτό όνομα)	Εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε μια αναζήτηση σε έναν τυχαίο τομέα, καθορίστε το όνομα τομέα του διακομιστή LDAP. Εισαγάγετε μεταξύ 0 και 128 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8). Εάν δεν εκτελέσετε αναζήτηση για τυχαίο χαρακτηριστικό, αφήστε το κενό. Παράδειγμα για τον κατάλογο τοπικού διακομιστή: dc=server,dc=local
Αριθμός καταχωρίσεων αναζήτησης	Καθορίστε τον αριθμό καταχωρίσεων αναζήτησης μεταξύ 5 και 500. Ο καθορισμένος αριθμός καταχωρίσεων αναζήτησης αποθηκεύεται και εμφανίζεται προσωρινά. Ακόμη και εάν ο αριθμός των καταχωρίσεων αναζήτησης ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό και εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, η αναζήτηση μπορεί να ολοκληρωθεί.
Χαρακτηριστικό ονόματος χρήστη	Καθορίστε το όνομα χαρακτηριστικού για προβολή κατά την αναζήτηση για ονόματα χρηστών. Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8). Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a–z ή A–Z. Παράδειγμα: cn, uid
Χαρακτηριστικό εμφάνισης ονόματος χρήστη	Καθορίστε το όνομα χαρακτηριστικού για προβολή ως το όνομα χρήστη. Εισαγάγετε μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8). Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a–z ή A–Z. Παράδειγμα: cn, sn

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Χαρακτηριστικό αριθμού φαξ	Καθορίστε το όνομα χαρακτηριστικού για προβολή κατά την αναζήτηση για αριθμούς φαξ. Εισαγάγετε έναν συνδυασμό μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες a–z, A–Z, 0–9 και -. Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a–z ή A–Z. Παράδειγμα: facsimileTelephoneNumber
Χαρακτηριστικό διεύθυνσης email	Καθορίστε το όνομα χαρακτηριστικού για προβολή κατά την αναζήτηση για διευθύνσεις email. Εισαγάγετε έναν συνδυασμό μεταξύ 1 και 255 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες a–z, A–Z, 0–9 και -. Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a–z ή A–Z. Παράδειγμα: mail
Αυθαίρετο χαρακτηριστικό 1 - Αυθαίρετο χαρακτηριστικό 4	Μπορείτε να καθορίσετε άλλα τυχαία χαρακτηριστικά για αναζήτηση. Εισαγάγετε μεταξύ 0 και 255 χαρακτήρων σε μορφή Unicode (UTF-8). Ο πρώτος χαρακτήρας θα πρέπει να είναι a–z ή A–Z. Εάν δεν επιθυμείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για τυχαία χαρακτηριστικά, αφήστε το κενό. Παράδειγμα: o, ou

Έλεγχος σύνδεσης διακομιστή LDAP

Εκτελεί έλεγχο σύνδεσης με τον διακομιστή LDAP, χρησιμοποιώντας την παράμετρο που ορίστηκε στο **Διακομιστής LDAP** > **Ρυθμίσεις αναζήτησης**.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής LDAP** > **Δοκιμή σύνδεσης**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη**.

   Ο έλεγχος σύνδεσης ξεκίνησε. Μετά τον έλεγχο, εμφανίζεται η αναφορά ελέγχου.

Αναφορές δοκιμής σύνδεσης διακομιστή LDAP

Μηνύματα	Εξήγηση
Η δοκιμή σύνδεσης ήταν επιτυχής.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η σύνδεση με τον διακομιστή είναι επιτυχής.
Η δοκιμή σύνδεσης απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για τους παρακάτω λόγους: ❏ Η διεύθυνση διακομιστή LDAP ή ο αριθμός θύρας είναι εσφαλμένα. ❏ Προέκυψε λήξη χρονικού ορίου. ❏ είναι επιλεγμένο το **Μην χρησιμοποιείτε** στο στοιχείο **Χρήση διακομιστή LDAP**. ❏ Εάν επιλεγεί το στοιχείο **Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, οι ρυθμίσεις όπως π.χ. **Δεσμίδα (Τομέας)**, **Διεύθυνση KDC** και **Αριθμός θύρας (Kerberos)** είναι λανθασμένες.
Η δοκιμή σύνδεσης απέτυχε. Ελέγξτε το στοιχείο ημερομηνία και ώρα στο προϊόν σας ή το διακομιστής.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η σύνδεση αποτύχει επειδή οι ρυθμίσεις ώρας του εκτυπωτή και του διακομιστή LDAP δεν συμπίπτουν.

Μηνύματα	Εξήγηση
Η εξακρίβωση ταυτότητας απέτυχε. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για τους παρακάτω λόγους: ❏ Το στοιχείο **Όνομα χρήστη** ή/και το στοιχείο **Κωδικός πρόσβασης** είναι λανθασμένο. ❏ Εάν επιλεγεί το στοιχείο **Εξακρίβωση ταυτότητας Kerberos** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, η ημερομηνία/ώρα μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβ. στον εκτ. μέχρι να ολοκλ. η επεξ.	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος.

Προετοιμασία για σάρωση

Σάρωση με τη χρήση του πίνακα ελέγχου

Οι λειτουργίες σάρωση προς δικτυακό φάκελο και σάρωση προς ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, καθώς και η μεταφορά των αποτελεσμάτων σάρωσης σε email, φακέλους κ.λπ. εκτελούνται, όταν πραγματοποιείται μια εργασία από τον υπολογιστή.

Ρυθμίσεις διακομιστών και φακέλων

Όνομα	Ρυθμίσεις	Τοποθεσία	Προϋπόθεση
Σάρωση προς δικτυακό φάκελο (SMB)	Δημιουργία και κοινή χρήση του φακέλου αποθήκευσης	Υπολογιστής που διαθέτει τοποθεσία φακέλου αποθήκευσης	Λογαριασμός χρήστη διαχειριστή στον υπολογιστή που δημιουργεί φακέλους αποθήκευσης.
	Προορισμός για Σάρωση προς δικτυακό φάκελο (SMB)	Επαφές της συσκευής	Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για σύνδεση στον υπολογιστή με τον φάκελο αποθήκευσης και προνόμια για ενημέρωση του φακέλου αποθήκευσης.
Σάρωση προς δικτυακό φάκελο (FTP)	Διαμόρφωση για είσοδο στον διακομιστή FTP	Επαφές της συσκευής	Πληροφορίες σύνδεσης για τον διακομιστή FTP και προνόμια για ενημέρωση του φακέλου αποθήκευσης.
Σάρωση σε email	Διαμόρφωση για διακομιστή email	Συσκευή	Πληροφορίες διαμόρφωσης για διακομιστή email
Σάρωση στο cloud	Καταχώριση εκτυπωτή στο Epson Connect	Συσκευή	Περιβάλλον σύνδεσης στο Internet
	Καταχώριση επαφής στο Epson Connect	Υπηρεσία Epson Connect	Καταχώριση χρήστη και εκτυπωτή στην υπηρεσία Epson Connect

Όνομα	Ρυθμίσεις	Τοποθεσία	Προϋπόθεση
Σάρωση σε υπολογιστή (με χρήση του Document Capture Pro Server)	Διαμόρφωση λειτουργίας διακομιστή για το Document Capture Pro	Συσκευή	Διεύθυνση IP, όνομα κεντρικού υπολογιστή ή FQDN για τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο Document Capture Pro Server

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 573

➡ «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

Χρήση της ρύθμισης Document Capture Pro Server

Χρησιμοποιώντας τον Document Capture Pro Server, μπορείτε να διαχειριστείτε τη μέθοδο ταξινόμησης, τη μορφή αποθήκευσης και τον προορισμό προώθησης ενός αποτελέσματος σάρωσης, που πραγματοποιήθηκε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε να ανακαλέσετε και να εκτελέσετε μια εργασία, που καταχωρίστηκε προηγουμένως στον διακομιστή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Εγκαταστήστε το στον υπολογιστή-διακομιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Document Capture Pro Server, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson.

Ρύθμιση λειτουργίας διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε το Document Capture Pro Server, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή** > **Document Capture Pro**.
2. Επιλέξτε **Λειτουργία διακομιστή** για **Λειτουργία**.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή, στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Document Capture Pro Server, στο πεδίο **Διεύθυνση διακομιστή**.

   Εισαγάγετε από 2 έως 255 χαρακτήρες σε μορφή IPv4, IPv6, όνομα κεντρικού υπολογιστή ή FQDN. Για τη μορφή FQDN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες σε μορφή ASCII (0x20–0x7E) και το σύμβολο «-», εκτός από την αρχή και το τέλος της διεύθυνσης.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Το δίκτυο συνδέεται εκ νέου και, στη συνέχεια, ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις.

Σάρωση από υπολογιστή

Εγκαταστήστε το λογισμικό και ελέγξτε ότι η υπηρεσία σάρωσης δικτύου για σάρωση μέσω δικτύου από τον υπολογιστή.

Λογισμικό που πρέπει να εγκατασταθεί

❏ Epson Scan 2

Αυτό είναι το πρόγραμμα οδήγησης του σαρωτή.Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή από υπολογιστή, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης σε κάθε υπολογιστή-πελάτη.Εάν είναι εγκατεστημένο το Document Capture Pro/Document Capture, μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα κουμπιά της συσκευής.

Εάν χρησιμοποιήσετε το EpsonNet SetupManager, το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή διανέμεται επίσης ως πακέτο.

❏ Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS)

Εγκαθίσταται στον υπολογιστή-πελάτη.Οι εργασίες που έχουν καταχωριστεί σε έναν υπολογιστή του δικτύου όπου είναι εγκατεστημένο το Document Capture Pro/Document Capture, μπορούν να ανακληθούν και να εκτελεστούν από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε σάρωση μέσω δικτύου από έναν υπολογιστή.Για τη σάρωση απαιτείται το Epson Scan 2.

Επιβεβαίωση της κατάστασης ενεργοποίησης της σάρωσης δικτύου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία σάρωσης δικτύου όταν πραγματοποιείτε σάρωση από έναν υπολογιστή-πελάτη μέσω δικτύου.Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή** > **Σάρωση δικτύου**.
2. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Ενεργοποιήστε τη σάρωση** στο στοιχείο **EPSON Scan**.

   Αν έχει επιλεγεί, αυτή η εργασία έχει ολοκληρωθεί.Κλείστε το Web Config.

   Αν διαγραφεί, επιλέξτε το και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Το δίκτυο συνδέεται εκ νέου και, στη συνέχεια, ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτέλεση του Web Config σε πρόγραμμα περιήγησης στο web» στη σελίδα 483

Καταστήστε τις δυνατότητες φαξ διαθέσιμες (μόνο για εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)

Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ

Ρυθμίστε τα παρακάτω για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες φαξ.

❏ Συνδέστε σωστά τον εκτυπωτή με την τηλεφωνική γραμμή και με ένα τηλέφωνο, αν χρειάζεται

❏ Ολοκληρώστε τον **Οδηγός ρύθμισης φαξ**, ο οποίος χρειάζεται για κάποιες βασικές ρυθμίσεις.

Ρυθμίστε τα ακόλουθα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

❏ Προορισμός εξερχόμενου και σχετικές ρυθμίσεις, όπως ρυθμίσεις δικτύου και ρυθμίσεις διακομιστή αλληλογραφίας

❏ Καταχώριση **Επαφές**

❏ **Ρυθμίσεις χρήστη** που ορίζουν τις προεπιλεγμένες τιμές για τα στοιχεία του μενού **Φαξ**

❏ **Ρυθμίσεις αναφοράς** για εκτύπωση αναφορών όταν τα φαξ αποστέλλονται, λαμβάνονται ή προωθούνται

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 606
➡ «Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 610
➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση» στη σελίδα 611
➡ «Ρυθμίσεις φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)» στη σελίδα 496
➡ «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568
➡ «Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 573
➡ «Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592
➡ «Ρυθμίσεις χρήστη» στη σελίδα 496
➡ «Ρυθμίσεις αναφοράς» στη σελίδα 497

Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή

Συμβατές τηλεφωνικές γραμμές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σε τυπικές αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές (PSTN = Δημόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας) και τηλεφωνικά συστήματα PBX (Ιδιωτικό τηλεφωνικό δίκτυο).

Ίσως να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή με τις ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές ή συστήματα.

❏ Τηλεφωνική γραμμή VoIP, όπως DSL ή ψηφιακή υπηρεσία οπτικών ινών

❏ Ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή (ISDN)

❏ Ορισμένα τηλεφωνικά συστήματα PBX

❏ Κατά τη σύνδεση προσαρμογέων όπως προσαρμογείς τερματικού, προσαρμογείς VoIP, διαχωριστές ή δρομολογητή DSL μεταξύ της επιτοίχιας πρίζας τηλεφώνου και του εκτυπωτή

Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή

Συνδέστε τον εκτυπωτή με μια επιτοίχια τηλεφωνική πρίζα χρησιμοποιώντας καλώδιο τηλεφώνου RJ-11 (6P2C). Όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο με τον εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο καλώδιο τηλεφώνου RJ-11 (6P2C).

Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να παρέχεται καλώδιο τηλεφώνου με τον εκτυπωτή. Αν περιλαμβάνεται, χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο.

Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου σε έναν προσαρμογέα που παρέχεται για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Σημείωση:
Αφαιρέστε το καπάκι από τη θύρα EXT. του εκτυπωτή μόνο όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας στον εκτυπωτή. Μην αφαιρείτε το καπάκι αν δεν συνδέετε το τηλέφωνό σας.

Σε περιοχές με υψηλή συχνότητα αστραπών, συνιστούμε τη χρήση συσκευής προστασίας από υπερτάσεις.

Σύνδεση σε μια τυπική τηλεφωνική γραμμή (PSTN) ή PBX

Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από την τηλεφωνική πρίζα στον τοίχο ή από τη θύρα PBX στη θύρα LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

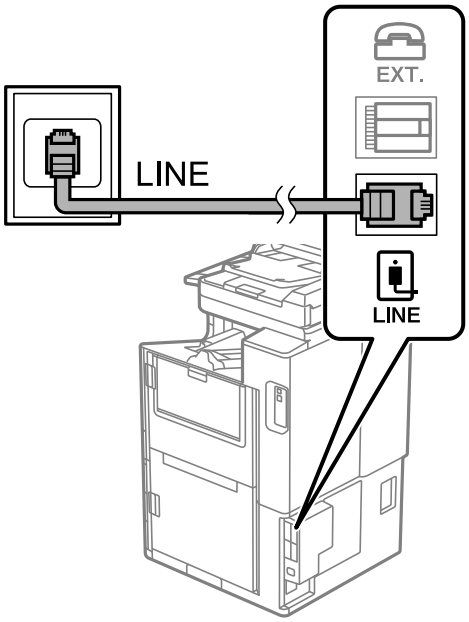

Σύνδεση σε DSL ή ISDN

Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου από το μόντεμ DSL ή από τον προσαρμογέα τερματικού θύρα ISDN στη θύρα LINE στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν το μόντεμ ή τον προσαρμογέα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημείωση:
Αν το DSL μόντεμ σας δεν είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φίλτρο DSL, συνδέστε ένα ξεχωριστό φίλτρο DSL.

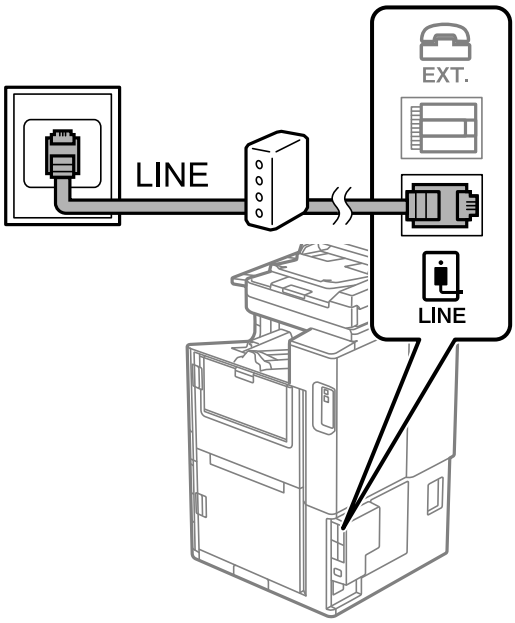

Σύνδεση της τηλεφωνικής σας συσκευής στον εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή και το τηλέφωνό σας σε μια ενιαία τηλεφωνική γραμμή, συνδέστε το τηλέφωνο με τον εκτυπωτή.

Σημείωση:

- ❏ *Αν η τηλεφωνική συσκευή σας διαθέτει λειτουργία φαξ, απενεργοποιήστε τη λειτουργία φαξ πριν τη σύνδεση. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που παρασχέθηκαν με την τηλεφωνική συσκευή για λεπτομέρειες. Αναλόγως του μοντέλου της τηλεφωνικής συσκευής, η λειτουργία φαξ ενδέχεται να μην μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως εξωτερικό τηλέφωνο.*
- ❏ *Εάν συνδέεστε με τηλεφωνητή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση* ***Κουδουνίσματα για απάντ.*** *του εκτυπωτή είναι υψηλότερη από τον αριθμό των κουδουνισμάτων στον οποίο έχει οριστεί να απαντά ο τηλεφωνητής σας.*

1. Αφαιρέστε το καπάκι από τη θύρα EXT. στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

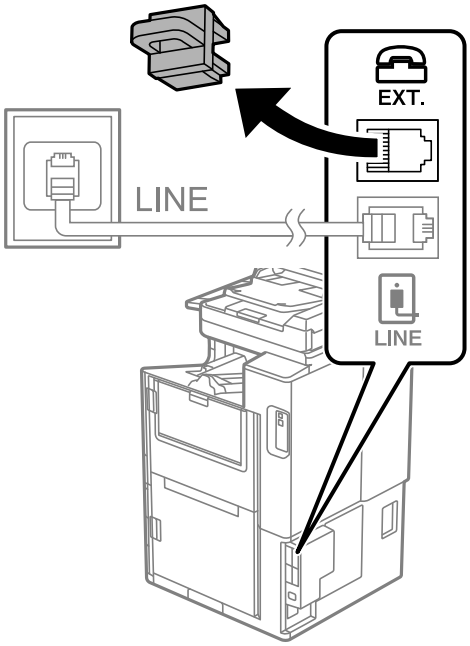

2. Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή και τη θύρα EXT. με ένα καλώδιο τηλεφώνου.

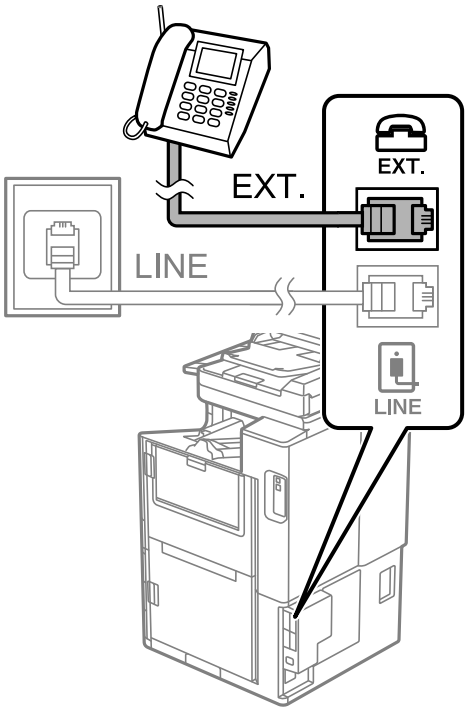

Σημείωση:
Όταν πραγματοποιείτε κοινή χρήση μιας ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής, βεβαιωθείτε ότι συνδέετε την τηλεφωνική συσκευή στη θύρα EXT. του εκτυπωτή. Αν διαχωρίσετε τη γραμμή για να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή και τον εκτυπωτή ξεχωριστά, το τηλέφωνο και ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργούν σωστά.

3. Επιλέξτε **Φαξ** στην αρχική οθόνη.

4. Σηκώστε το ακουστικό.

   Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα για έναρξη αποστολής ή λήψης φαξ, όπως εμφανίζεται στην ακόλουθη οθόνη, η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

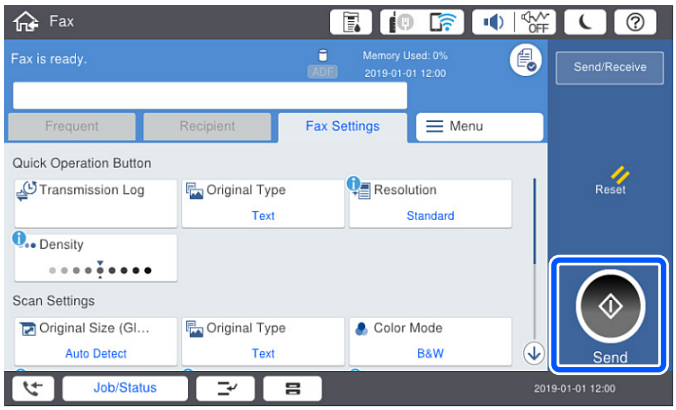

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ» στη σελίδα 610
➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για χρήση αυτόματου τηλεφωνητή» στη σελίδα 613
➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για λήψη φαξ με χειρισμό μόνο από συνδεδεμένο τηλέφωνο» στη σελίδα 613

➡ «Λειτουργία λήψης:» στη σελίδα 499

Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ

Ο βοηθός **Οδηγός ρύθμισης φαξ** ρυθμίζει τις παραμέτρους για τις βασικές λειτουργίες φαξ, ώστε ο εκτυπωτής να είναι έτοιμος να στείλει και να λάβει φαξ.

Ο Βοηθός εμφανίζεται αυτόματα, όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Μπορείτε, επίσης, να καταχωρίσετε επαφές χειροκίνητα από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Πρέπει να τρέξετε ξανά το βοηθό, σε περίπτωση που παρακάμφθηκε κατά την πρώτη ενεργοποίηση του εκτυπωτή ή όταν άλλαξε το περιβάλλον σύνδεσης.

❏ Τα παρακάτω στοιχεία είναι όσα μπορείτε να δείτε μέσω του βοηθού παραμετροποίησης.

- ❏ **Κεφαλίδα** (**Ο αριθμ. τηλ. σας** και **Κεφαλίδα φαξ**)
- ❏ **Λειτουργία λήψης** (**Αυτ.** ή **Μη αυτ.**)
- ❏ **Ρύθμιση Distinctive Ring Detection (DRD)**

❏ Τα παρακάτω στοιχεία ρυθμίζονται αυτόματα σύμφωνα με το περιβάλλον σύνδεσης.

- ❏ **Λειτουργία κλήσης** (όπως **Τόνος** ή **Παλμός**)

❏ Τα υπόλοιπα στοιχεία στις **Βασικές ρυθμίσεις** παραμένουν ως έχουν.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498

Θέση εκτυπωτή σε ετοιμότητα για αποστολή και παραλαβή φαξ χρησιμοποιώντας το Οδηγός ρύθμισης φαξ

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Οδηγός ρύθμισης φαξ**.

2. Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, εισαγάγετε το όνομα αποστολέα όπως την επωνυμία της εταιρείας σας και τον αριθμό φαξ σας.

   Σημείωση:
   Το όνομα αποστολέα και ο αριθμός φαξ σας εμφανίζονται ως κεφαλίδα των εξερχόμενων φαξ.

3. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση ανίχνευσης διακριτού κουδουνίσματος (DRD).

   ❏ Εάν έχετε εγγραφεί σε διακριτή υπηρεσία κουδουνίσματος από την τηλεφωνική εταιρεία:

   Μεταβείτε στην επόμενη οθόνη και επιλέξτε το μοτίβο κουδουνίσματος για χρήση για τα εισερχόμενα φαξ.

   Όταν πατάτε οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από **Όλες**, το **Λειτουργία λήψης** ορίζεται σε **Αυτ.** και συνεχίζετε στην επόμενη οθόνη όπου μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε.

   ❏ Εάν δεν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία διακριτού κουδουνίσματος από την τηλεφωνική εταιρεία σας ή δεν χρειάζεται να κάνετε αυτήν την επιλογή:

   Παραλείψτε αυτήν τη ρύθμιση και μεταβείτε στην οθόνη όπου μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε.

Σημείωση:

❏ *Οι υπηρεσίες διακριτού κουδουνίσματος, οι οποίες προσφέρονται από πολλές τηλεφωνικές εταιρείες (η ονομασία της υπηρεσίας διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία), σας επιτρέπουν να διατηρείτε πολλαπλούς τηλεφωνικούς αριθμούς σε ενιαία τηλεφωνική γραμμή. Σε κάθε αριθμό ανατίθεται διαφορετικό κουδούνισμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό για φωνητικές κλήσεις και έναν άλλο για κλήσεις φαξ. Επιλέξτε τον τύπο κουδουνίσματος που έχει οριστεί για τις κλήσεις φαξ στην επιλογή **DRD**.*

❏ *Ανάλογα με την περιοχή, τα **Ενερ.** και **Απ.** εμφανίζονται ως επιλογές **DRD**. Επιλέξτε **Ενερ.** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διακριτού κουδουνίσματος.*

4. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση Λειτουργία λήψης.

❏ Εάν δεν χρειάζεται να συνδέσετε ένα τηλέφωνο στον εκτυπωτή:

Επιλέξτε **Όχι**.

Η **Λειτουργία λήψης** έχει ρυθμιστεί στο **Αυτ.**.

❏ Εάν χρειάζεται να συνδέσετε ένα τηλέφωνο στον εκτυπωτή:

Επιλέξτε **Ναι** και, στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θα λαμβάνετε φαξ αυτόματα ή όχι.

5. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε στην εμφανιζόμενη οθόνη και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην επόμενη οθόνη.

Για να διορθώσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε .

6. Ελέγξτε τη σύνδεση φαξ επιλέγοντας **Έναρξη ελέγχου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε μια αναφορά που εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης.

Σημείωση:

❏ *Εάν υπάρχουν αναφερόμενα σφάλματα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην αναφορά για την επίλυσή τους.*

❏ *Εάν εμφανίζεται η οθόνη **Επιλογή τύπου γραμμής**, επιλέξτε τον τύπο γραμμής.*

*- Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή σε ένα τηλεφωνικό σύστημα PBX ή ένα προσαρμογέα τερματικού, επιλέξτε **PBX**.*

*- Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή σε μια τυπική τηλεφωνική γραμμή, επιλέξτε **PSTN** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοπ.** στην οθόνη **Επιβεβαίωση** που θα εμφανιστεί. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας σε **Απενεργοπ.** ίσως οδηγήσει σε παράλειψη του πρώτου ψηφίου του αριθμού φαξ και την αποστολή του φαξ σε λανθασμένο αριθμό.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Σύνδεση του εκτυπωτή σε τηλεφωνική γραμμή» στη σελίδα 606

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για χρήση αυτόματου τηλεφωνητή» στη σελίδα 613

➡ «Λειτουργία λήψης:» στη σελίδα 499

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για λήψη φαξ με χειρισμό μόνο από συνδεδεμένο τηλέφωνο» στη σελίδα 613

➡ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή ανάλογα με τη χρήση

Μπορείτε να ρυθμίσετε μεμονωμένα τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, ανάλογα με τη χρήση. Είναι επίσης δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων που έγιναν με χρήση του **Οδηγός ρύθμισης φαξ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις περιγραφές του μενού **Ρυθμίσεις φαξ**.

Σημείωση:

❏ *Χρησιμοποιώντας το Web Config, μπορείτε να διαμορφώσετε τις δυνατότητες φαξ του εκτυπωτή.*

❏ *Όταν χρησιμοποιείτε το Web Config για να εμφανίσετε το μενού **Ρυθμίσεις φαξ**, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διεπαφή χρήστη και στην τοποθεσία σε σχέση με τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρυθμίσεις φαξ (μόνο εκτυπωτές με δυνατότητα φαξ)» στη σελίδα 496

➡ «Λήψη εισερχόμενων φαξ» στη σελίδα 180

➡ «Ορισμός ρυθμίσεων για ένα τηλεφωνικό σύστημα PBX» στη σελίδα 612

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο» στη σελίδα 613

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 613

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 617

➡ «Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ» στη σελίδα 621

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για αποστολή και λήψη φαξ σε υπολογιστή» στη σελίδα 622

Ορισμός ρυθμίσεων για ένα τηλεφωνικό σύστημα PBX

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις κατά τη χρήση του εκτυπωτή σε γραφεία που χρησιμοποιούν επεκτάσεις και απαιτούν κωδικούς εξωτερικής πρόσβασης, όπως 0 και 9, για πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις**.
3. Επιλέξτε **Τύπος γραμμής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **PBX**.
4. Κατά την αποστολή ενός φαξ σε εξωτερικό αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας το σύμβολο # (δίεση) αντί για τον πραγματικό εξωτερικό κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε το πλαίσιο **Κωδ. πρόσβασης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Να χρησ.**.

   Το # που έχει εισαχθεί αντί για τον πραγματικό κωδικό πρόσβασης, αντικαθίσταται με τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης όταν καλείτε. Η χρήση του # αποτρέπει τα προβλήματα σύνδεσης κατά τη σύνδεση σε εξωτερική γραμμή.

   Σημείωση:
   *Δεν μπορείτε να στείλετε φαξ σε παραλήπτες στο **Επαφές** όπου έχει οριστεί ένας κωδικός εξωτερικής πρόσβασης όπως το 0 ή το 9.*

   *Εάν έχετε καταχωρήσει παραλήπτες στο **Επαφές** χρησιμοποιώντας έναν κωδικό εξωτερικής πρόσβασης όπως 0 ή 9, ορίστε το **Κωδ. πρόσβασης** σε **Μην χρησ.**. Διαφορετικά, πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό σε # στο **Επαφές**.*
5. Πατήστε το πλαίσιο εισερχόμενων **Κωδ. πρόσβασης**, εισαγάγετε τον κωδικό εξωτερικής πρόσβασης που χρησιμοποιείται για το τηλεφωνικό σύστημα και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
6. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

   Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στον εκτυπωτή.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων όταν συνδέετε ένα τηλέφωνο

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για χρήση αυτόματου τηλεφωνητή

Χρειάζεται να προβείτε σε ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις**.
3. Ορίστε τη ρύθμιση **Λειτουργία λήψης** στην επιλογή **Αυτ.**.
4. Ορίστε τη ρύθμιση **Κουδουνίσματα για απάντ.** του εκτυπωτή σε αριθμό υψηλότερο του αριθμού κουδουνισμάτων για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

   Εάν η ρύθμιση **Κουδουνίσματα για απάντ.** είναι μικρότερη από τον αριθμό κουδουνισμάτων του αυτόματου τηλεφωνητή, ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν μπορεί να λάβει φωνητικές κλήσεις για την εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που παρασχέθηκαν με τον αυτόματο τηλεφωνητή για τις ρυθμίσεις του.

Η ρύθμιση **Κουδουνίσματα για απάντ.** του εκτυπωτή ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την περιοχή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για λήψη φαξ με χειρισμό μόνο από συνδεδεμένο τηλέφωνο

Μπορείτε να εκκινήσετε τη λήψη εισερχόμενων φαξ σηκώνοντας απλώς το ακουστικό και χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο, χωρίς να χρησιμοποιήσετε καθόλου τον εκτυπωτή.

Η λειτουργία **Απομακρυσμένη λήψη** είναι διαθέσιμη για τηλέφωνα που υποστηρίζουν τονική κλήση.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Απομακρυσμένη λήψη**.
3. Πατήστε **Απομακρυσμένη λήψη** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.
4. Επιλέξτε **Κωδικ. έναρξης**, πληκτρολογήστε έναν διψήφιο κωδικό (0 έως 9, είναι δυνατή και η εισαγωγή των συμβόλων * και #) και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
5. Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Βασικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 498

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ

Ο εκτυπωτής έχει οριστεί για εκτύπωση ληφθέντων φαξ από προεπιλογή. Εκτός της εκτύπωσης, μπορείτε να ορίσετε τον εκτυπωτή για αποθήκευση ή/και προώθηση ληφθέντων φαξ χωρίς προϋποθέσεις.

Σημείωση:

❏ *Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε επίσης να κάνετε ρυθμίσεις με το Web Config.*

❏ *Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε ή/και προωθείτε ληφθέντα φαξ υπό προϋποθέσεις.*

«Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 617

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 614

➡ «Ορισμός ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ» στη σελίδα 615

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 617

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους» στη σελίδα 619

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ στα εισερχόμενα και σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης, ανεξάρτητα από τον αποστολέα ή την ώρα. Η αποθήκευση ενός φαξ στα εισερχόμενα σάς επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος φαξ προβάλλοντας το φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή, προτού ο εκτυπωτής εκτυπώσει το φαξ.

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την αποθήκευση ληφθέντων φαξ σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα PC-FAX, ανατρέξτε στο « **Δυνατότητα: PC-FAX Αποστολή/Λήψη (Windows/Mac OS)**» στη σελίδα 168.

Σημείωση:

❏ *Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Config για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ. Επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις προορισμού αποθήκευσης στο **Έξοδος φαξ**.*

❏ *Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή/και προωθείτε τα ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στην οθόνη **Έξοδος φαξ** που αναφέρεται παραπάνω.*

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ**.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση**.

   Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα, ελέγξτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

3. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τους προορισμούς αποθήκευσης, τα εισερχόμενα ή/και μια εξωτερική συσκευή μνήμης.

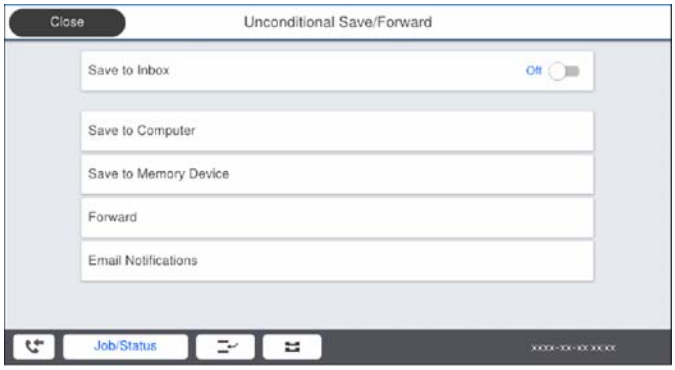

❏ Για να αποθηκεύσετε φαξ στο Εισερχόμενα:

❶ Επιλέξτε **Αποθήκευσ σε Εισερχόμενα**, για ενεργοποίηση με **Ενερ.**.

❷ Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα, ελέγξτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

❏ Για να αποθηκεύσετε ληφθέντα φαξ σε συσκευή εξωτερικής μνήμης:

❶ Εισάγετε μια συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διεπαφής του εκτυπωτή.

❷ Επιλέξτε **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης**.

❸ Επιλέξτε **Ναι**. Για να εκτυπώσετε τα έγγραφα αυτόματα ενόσω αποθηκεύονται στη συσκευή μνήμης, επιλέξτε εναλλακτικά **Ναι και εκτύπωση**.

❹ Ελέγξτε το μήνυμα που θα εμφανιστεί και, στη συνέχεια, πατήστε **Δημιουργία**.

Δημιουργείται ένας φάκελος για την αποθήκευση των ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή μνήμης.

❺ Ελέγξτε το μήνυμα, πατήστε **Κλείσιμο** ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί και στη συνέχεια, πατήστε **Κλείσιμο**.

❻ Όταν εμφανιστεί το επόμενο μήνυμα, ελέγξτε το και στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

> ***Σημαντικό:***
>
> *Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Πριν απενεργοποιηθεί η αποστολή και λήψη φαξ λόγω εμφάνισης σφάλματος πλήρους μνήμης, διατηρήστε τη συσκευή μνήμης συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.*

Σημείωση:
*Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για αποστολή email σε άτομα που θέλετε να ειδοποιήσετε σχετικά με τα αποτελέσματα αποθήκευσης φαξ, όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση. Εφόσον χρειαστεί, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις email**, ορίστε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, ορίστε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να στείλετε ειδοποιήσεις.*

4. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση**.

Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης χωρίς όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης**.

Σημείωση:
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ληφθέντα φαξ υπό προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην παρακάτω σύνδεση σχετικών πληροφοριών.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης» στη σελίδα 503

➡ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 185

Ορισμός ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης σε έως πέντε προορισμούς, διευθύνσεις email, κοινόχρηστους φακέλους ή/και άλλη συσκευή φαξ, ανεξάρτητα από τον αποστολέα ή την ώρα. Εάν ορίσετε την προώθηση ληφθέντων φαξ, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τους προοριζόμενους παραλήπτες της προώθησης στη λίστα επαφών. Για να προωθήσετε σε μια διεύθυνση email, επίσης πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή email.

«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

«Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 573

«Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592

Σημείωση:

❏ *Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Config για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ. Επιλέξτε την καρτέλα* ***Φαξ*** *>* ***Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης*** *>* ***Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση*** *και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις προορισμού προώθησης στο* ***Έξοδος φαξ****.*

❏ *Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή/και αποθηκεύετε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στην οθόνη* ***Έξοδος φαξ*** *που αναφέρεται παραπάνω.*

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ**.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση**.

   Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα, ελέγξτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

3. Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για έως πέντε προορισμούς προώθησης.

❶ Επιλέξτε **Προώθηση**.

❷ Επιλέξτε **Ναι**. Για να εκτυπώνονται αυτόματα τα έγγραφα ενόσω προωθούνται, επιλέξτε εναλλακτικά **Ναι και εκτύπωση**.

❸ **Προορισμός** > **Προσθήκη καταχώρησης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε προορισμούς προώθησης από τη λίστα επαφών. Μπορείτε να προσδιορίσετε έως και πέντε προορισμούς για προώθηση.

❹ Πατήστε **Κλείσιμο**, για να ολοκληρώσετε την επιλογή των προοριζόμενων παραληπτών της προώθησης και στη συνέχεια, πατήστε **Κλείσιμο**.

❺ Στο **Αποτ. επιλ. προώθ.**, επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε τα ληφθέντα έγγραφα ή εάν θα τα αποθηκεύσετε στο Εισερχόμενα του εκτυπωτή όταν αποτύχει η προώθησή τους.

❻ Πατήστε **OK**.

> ***Σημαντικό:***
>
> *Όταν το Εισερχόμενα είναι πλήρες, η λήψη φαξ είναι ανενεργή. Πρέπει να διαγράφετε τα έγγραφα από τα εισερχόμενα αφότου ελεγχθούν. Ο αριθμός των εγγράφων των οποίων η προώθηση απέτυχε, εμφανίζεται στο* *στην αρχική οθόνη μαζί με άλλες μη επεξεργασμένες εργασίες.*

Σημείωση:

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για αποστολή email σε άτομα που θέλετε να ειδοποιήσετε σχετικά με τα αποτελέσματα των φαξ που προωθούνται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προώθησης. Εφόσον χρειαστεί, επιλέξτε ***Ειδοποιήσεις email****, ορίστε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό όπου θέλετε να στείλετε ειδοποιήσεις από τη λίστα επαφών.*

4. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση**.

Σημείωση:

- ❏ *Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης χωρίς όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης**.*
- ❏ *Εάν έχετε επιλέξει κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο ή μια διεύθυνση email ως τον προορισμό προώθησης, συνιστούμε να δείτε εάν μπορείτε να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα στον προορισμό στη λειτουργία σάρωσης. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Email** ή **Σάρωση** > **Φάκελος δικτ./FTP** από την αρχική οθόνη, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, αρχίστε τη σάρωση.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης» στη σελίδα 503

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ με συγκεκριμένους όρους

Μπορείτε να αποθηκεύετε ή/και προωθείτε ληφθέντα φαξ σύμφωνα με καθορισμένους όρους.

Σημείωση:

- ❏ *Ο εκτυπωτής έχει οριστεί για εκτύπωση ληφθέντων φαξ από προεπιλογή.*
- ❏ *Μπορείτε, επίσης, να λαμβάνετε και αποθηκεύετε φαξ χωρίς καμία συνθήκη.*

  «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για την αποθήκευση και προώθηση ληφθέντων φαξ» στη σελίδα 613

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους» στη σελίδα 617

➡ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους» στη σελίδα 619

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης για τη λήψη φαξ με συγκεκριμένους όρους

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την αποθήκευση ληφθέντων φαξ στα εισερχόμενα και σε μια εξωτερική συσκευή μνήμης από έναν καθορισμένο αποστολέα ή σε μια καθορισμένη ώρα. Η αποθήκευση ενός φαξ σε μια εμπιστευτική θυρίδα ή στα εισερχόμενα σάς επιτρέπει να επιβεβαιώσετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος φαξ προβάλλοντας το φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή, προτού ο εκτυπωτής εκτυπώσει το φαξ.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης ληφθέντων φαξ σε καθορισμένο χρόνο, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις **Ημερομηνία/Ώρα** και **Διαφορά ώρας** του εκτυπωτή. Μεταβείτε στο μενού από **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ώρας**.

Σημείωση:

- ❏ *Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Config για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις αποθήκευσης για τη λήψη φαξ. Επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.**, επιλέξτε τον αριθμό της εμπιστευτικής θυρίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις προορισμού αποθήκευσης.*
- ❏ *Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή/και προωθείτε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στην οθόνη **Επεξεργασία** που αναφέρεται παραπάνω.*

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.** και, στη συνέχεια, πατήστε › σε ένα μη εγγεγραμμένο πλαίσιο στην περιοχή **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.**.
3. Επιλέξτε το πλαίσιο **όνομα** και εισαγάγετε το όνομα που θέλετε να καταχωρίσετε.

4. Επιλέξτε **Προϋπόθεση(σεις)** για να ορίσετε τις προϋποθέσεις.

   ❏ Αντ. Αρ. φαξ απ.: εάν ο αριθμός εισερχόμενου φαξ ταιριάζει με τις προϋποθέσεις που επιλέξατε σε αυτό το στοιχείο, ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί τα ληφθέντα φαξ.

   Επιλέξτε την προϋπόθεση **Αντ. Αρ. φαξ απ.** και εισαγάγετε τον αριθμό φαξ (έως και 20 ψηφία) επιλέγοντας το πλαίσιο **Αριθμός φαξ**.

   ❏ Υποδιευθ.(SUB) τέλ.αντιστοίχ.: εάν η υποδιεύθυνση (SUB) συμφωνεί απόλυτα, ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί τα ληφθέντα φαξ.

   Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Υποδιευθ.(SUB) τέλ.αντιστοίχ. και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο **Υποδιεύθ.(SUB)**.

   ❏ Κωδ.Πρόσβ.(SID) τέλ.αντιστ.: εάν ο κωδικός πρόσβασης (SID) συμφωνεί απόλυτα, ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί τα ληφθέντα φαξ.

   Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Κωδ.Πρόσβ.(SID) τέλ.αντιστ. και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο **Κωδ. Πρόσβ.(SID)**.

   ❏ Ώρα λήψης: ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί ληφθέντα φαξ κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

   Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ώρα λήψης** και, στη συνέχεια, ορίστε τον χρόνο στα στοιχεία **Ώρα έναρξης** και **Ώρα λήξης**.

5. Επιλέξτε **Αποθ./Προοπ. προώθ.** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για τον προορισμό στόχου, το πλαίσιο ή/και μια εξωτερική συσκευή μνήμης.

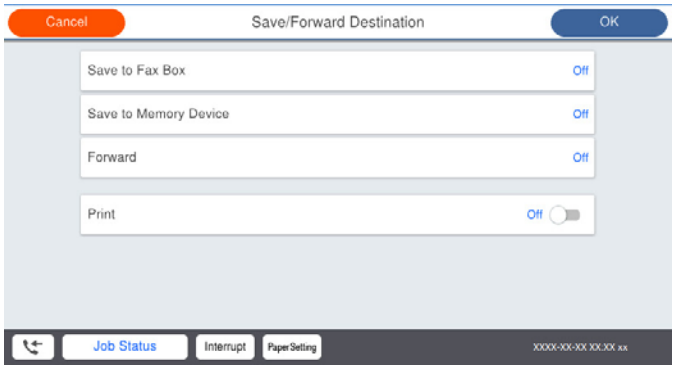

   ❏ Για να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα φαξ στο Εισερχόμενα ή σε απόρρητη θυρίδα:

   ❶ Επιλέξτε **Αποθ. κουτιού φαξ**.

   ❷ Πατήστε **Αποθ. κουτιού φαξ** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.

   ❸ Επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία θα αποθηκευτεί το έγγραφο.

❏ Για να αποθηκεύσετε ληφθέντα φαξ σε συσκευή εξωτερικής μνήμης:

❶ Εισάγετε μια συσκευή μνήμης στη θύρα USB εξωτερικής διεπαφής του εκτυπωτή.

❷ Επιλέξτε **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης**.

❸ Πατήστε **Αποθήκ. σε συσκ. μνήμης** για να το ρυθμίσετε σε **Ενερ.**.

❹ Ελέγξτε το μήνυμα που θα εμφανιστεί και, στη συνέχεια, πατήστε **Δημιουργία**.

Δημιουργείται ένας φάκελος για την αποθήκευση των ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή μνήμης.

> ***Σημαντικό:***
> *Τα ληφθέντα έγγραφα αποθηκεύονται στη μνήμη του εκτυπωτή προσωρινά προτού τα έγγραφα αποθηκευτούν στη συσκευή μνήμης που είναι συνδεδεμένη στον εκτυπωτή. Πριν απενεργοποιηθεί η αποστολή και λήψη φαξ λόγω εμφάνισης σφάλματος πλήρους μνήμης, διατηρήστε τη συσκευή μνήμης συνδεδεμένη στον εκτυπωτή.*

Σημείωση:
*Για να εκτυπώσετε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα, πατήστε **Εκτύπωση** για να το ορίσετε σε **Ενερ.**.*

6. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις **Αποθ./Προοπ. προώθ.**.

Σημείωση:
*Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για αποστολή email σε άτομα που θέλετε να ειδοποιήσετε σχετικά με τα αποτελέσματα αποθήκευσης φαξ, όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση. Εφόσον χρειαστεί, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις email**, ορίστε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό όπου θέλετε να στείλετε ειδοποιήσεις από τη λίστα επαφών.*

7. Επιλέξτε **OK** μέχρι να επιστρέψετε στην οθόνη **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** για να ολοκληρώσετε την **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.**.

8. Επιλέξτε το καταχωρισμένο πλαίσιο για το οποίο πραγματοποιήσατε ρύθμιση προϋπόθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης υπό όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης» στη σελίδα 503

➡ «Προβολή ληφθέντων φαξ στην οθόνη LCD του εκτυπωτή» στη σελίδα 185

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης για τη λήψη φαξ με καθορισμένους όρους

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης σε έναν προορισμό, μια διεύθυνση email, κοινόχρηστους φακέλους ή άλλη συσκευή φαξ από έναν καθορισμένο αποστολέα ή σε μια καθορισμένη ώρα. Εάν ορίσετε την προώθηση ληφθέντων φαξ, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τους προοριζόμενους παραλήπτες από τη λίστα επαφών. Για να προωθήσετε σε μια διεύθυνση email, επίσης πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή email.

«Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

«Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου δικτύου» στη σελίδα 573

«Διαθέσιμες επαφές» στη σελίδα 592

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προώθησης ληφθέντων φαξ σε καθορισμένο χρόνο, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις **Ημερομηνία/Ώρα** και **Διαφορά ώρας** του εκτυπωτή. Μεταβείτε στο μενού από **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ώρας**.

Σημείωση:

❏ *Εκτός της χρήσης του πίνακα ελέγχου εκτυπωτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Config για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις προώθησης για τη λήψη φαξ. Επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.**, επιλέξτε τον αριθμό της εμπιστευτικής θυρίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία** και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις προορισμού προώθησης.*

❏ *Μπορείτε, επίσης, να εκτυπώνετε ή/και αποθηκεύετε ληφθέντα φαξ ταυτόχρονα. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στην οθόνη **Επεξεργασία** που αναφέρεται παραπάνω.*

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ**.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.** και, στη συνέχεια, πατήστε > σε ένα μη εγγεγραμμένο πλαίσιο στην περιοχή **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.**.

3. Επιλέξτε το πλαίσιο **όνομα** και εισαγάγετε το όνομα που θέλετε να καταχωρίσετε.

4. Επιλέξτε **Προϋπόθεση(σεις)** για να ορίσετε τις προϋποθέσεις.

   ❏ Αντ. Αρ. φαξ απ.: εάν ο αριθμός εισερχόμενου φαξ ταιριάζει με τις προϋποθέσεις που επιλέξατε σε αυτό το στοιχείο, ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί τα ληφθέντα φαξ.

   Επιλέξτε την προϋπόθεση **Αντ. Αρ. φαξ απ.** και εισαγάγετε τον αριθμό φαξ (έως και 20 ψηφία) επιλέγοντας το πλαίσιο **Αριθμός φαξ**.

   ❏ Υποδιευθ.(SUB) τέλ.αντιστοίχ.: εάν η υποδιεύθυνση (SUB) συμφωνεί απόλυτα, ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί τα ληφθέντα φαξ.

   Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Υποδιευθ.(SUB) τέλ.αντιστοίχ. και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο **Υποδιεύθ.(SUB)**.

   ❏ Κωδ.Πρόσβ.(SID) τέλ.αντιστ.: εάν ο κωδικός πρόσβασης (SID) συμφωνεί απόλυτα, ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί τα ληφθέντα φαξ.

   Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Κωδ.Πρόσβ.(SID) τέλ.αντιστ. και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας το πλαίσιο **Κωδ. Πρόσβ.(SID)**.

   ❏ Ώρα λήψης: ο εκτυπωτής αποθηκεύει και προωθεί ληφθέντα φαξ κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

   Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Ώρα λήψης** και, στη συνέχεια, ορίστε τον χρόνο στα στοιχεία **Ώρα έναρξης** και **Ώρα λήξης**.

5. Επιλέξτε **Αποθ./Προορ. προώθ.** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για έναν προορισμό προώθησης.

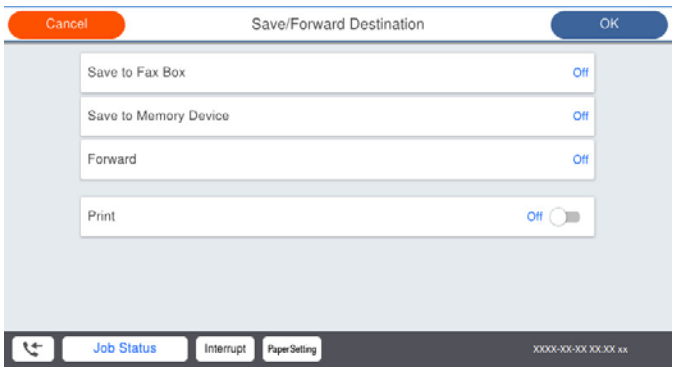

❶ Επιλέξτε **Προώθηση**.

❷ Επιλέξτε **Ναι**. Για να εκτυπώνονται αυτόματα τα έγγραφα ενόσω προωθούνται, επιλέξτε εναλλακτικά **Ναι και εκτύπωση**.

❸ Επιλέξτε **Προορισμός** > **Προσθήκη καταχώρησης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε προορισμούς προώθησης από τη λίστα επαφών. Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό προώθησης.

❹ Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή προοριζόμενων παραληπτών της προώθησης, πατήστε **Κλείσιμο**.

❺ Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός προώθησης που επιλέξατε είναι σωστός και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλείσιμο**.

❻ Στο **Αποτ. επιλ. προώθ.**, επιλέξτε εάν θα εκτυπώσετε τα ληφθέντα έγγραφα ή εάν θα τα αποθηκεύσετε στο Εισερχόμενα του εκτυπωτή όταν αποτύχει η προώθησή τους.

> ***Σημαντικό:***
> *Όταν το Εισερχόμενα ή η απόρρητη θυρίδα είναι γεμάτη, απενεργοποιείται η παραλαβή φαξ. Πρέπει να διαγράφετε τα έγγραφα από τα εισερχόμενα αφότου ελεγχθούν. Ο αριθμός των εγγράφων των οποίων η προώθηση απέτυχε, εμφανίζεται στο στην αρχική οθόνη μαζί με άλλες μη επεξεργασμένες εργασίες.*

6. Επιλέξτε **Κλείσιμο** για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις **Αποθ./Προορ. προώθ.**.

   Σημείωση:
   *Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή για αποστολή email σε άτομα που θέλετε να ειδοποιήσετε σχετικά με τα αποτελέσματα των φαξ που προωθούνται όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προώθησης. Εφόσον χρειαστεί, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις email**, ορίστε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό όπου θέλετε να στείλετε ειδοποιήσεις από τη λίστα επαφών.*

7. Επιλέξτε **OK** μέχρι να επιστρέψετε στην οθόνη **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** για να ολοκληρώσετε την **Αποθ. υπό συνθήκ./Προώθ.**.

8. Επιλέξτε το καταχωρισμένο πλαίσιο για το οποίο πραγματοποιήσατε ρύθμιση προϋπόθεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων αποθήκευσης υπό όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης**.

Σημείωση:

- *Αυτό ολοκληρώνει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων προώθησης υπό όρους για τη λήψη φαξ. Μπορείτε να ορίσετε το **Κοινές ρυθμίσεις**, εάν είναι απαραίτητο. Για λεπτομέρειες, βλ. την επεξήγηση για τις **Κοινές ρυθμίσεις** στο μενού **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης**.*
- *Εάν έχετε επιλέξει κοινόχρηστο φάκελο σε ένα δίκτυο ή μια διεύθυνση email ως τον προορισμό προώθησης, συνιστούμε να δείτε εάν μπορείτε να στείλετε μια σαρωμένη εικόνα στον προορισμό στη λειτουργία σάρωσης. Επιλέξτε **Σάρωση** > **Email** ή **Σάρωση** > **Φάκελος δικτ./FTP** από την αρχική οθόνη, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, αρχίστε τη σάρωση.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης» στη σελίδα 503

Ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε τα ανεπιθύμητα φαξ.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Φαξ απόρριψης**.

3. Ορίστε το κριτήριο για αποκλεισμό ανεπιθύμητων φαξ.

   Επιλέξτε **Φαξ απόρριψης** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές.

   ❏ Λίστα αριθμών απόρριψης: Απορρίπτει τα φαξ που περιέχονται στη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών.

   ❏ Αποκλεισμός κενού κεφαλίδας φαξ: Απορρίπτει τα φαξ με κενές πληροφορίες κεφαλίδας.

   ❏ Δεν είναι σε Επαφές: Απορρίπτει τα φαξ από αριθμούς που δεν έχουν προστεθεί στη λίστα επαφών.

4. Κάντε κλικ στο για να επιστρέψετε στην οθόνη **Φαξ απόρριψης**.

5. Εάν χρησιμοποιείτε τη **Λίστα αριθμών απόρριψης**, επιλέξτε **Επεξεργασία λίστας απόρριψης αριθμών** και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τη λίστα.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για αποστολή και λήψη φαξ σε υπολογιστή

Για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε από έναν υπολογιστή-πελάτη, το FAX Utility πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος μέσω δικτύου ή καλωδίου USB.

Ενεργοποίηση αποστολής φαξ από έναν υπολογιστή

Ρυθμίστε τα εξής χρησιμοποιώντας το Web Config.

1. Μεταβείτε στο Web Config, κάντε κλικ στην καρτέλα **Φαξ** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις αποστολής** > **Βασικό**.

2. Επιλέξτε **Χρήση** για το **Λειτουργία PC σε FAX**.

   Η προεπιλεγμένη τιμή ρύθμισης του **Λειτουργία PC σε FAX** είναι **Χρήση**. Για να απενεργοποιήσετε την αποστολή φαξ από έναν υπολογιστή, επιλέξτε **Μην χρησιμοποιείτε**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Πραγματοποίηση ρύθμισης Αποθήκευση σε υπολογιστή για να λαμβάνονται φαξ

Μπορείτε να λαμβάνετε φαξ σε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το FAX Utility. Εγκαταστήστε το FAX Utility σε έναν υπολογιστή-πελάτη και προβείτε στη ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Βασικές λειτουργίες στη βοήθεια FAX Utility (εμφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο).

Το παρακάτω στοιχείο ρύθμισης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή έχει οριστεί σε **Ναι** και τα ληφθέντα φαξ μπορούν να αποθηκεύονται στον υπολογιστή.

Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση** > **Αποθήκευση σε υπολογιστή**

Ρύθμιση Αποθήκευση σε υπολογιστή για ταυτόχρονη εκτύπωση και αποθήκευση των φαξ

Μπορείτε να προβείτε σε αυτήν τη ρύθμιση για να εκτυπώνονται και να αποθηκεύονται τα ληφθέντα φαξ σε έναν υπολογιστή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης**.

3. Επιλέξτε **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση** > **Αποθήκευση σε υπολογιστή** > **Ναι και εκτύπωση**.

Ρύθμιση Αποθήκευση σε υπολογιστή για να μην λαμβάνονται φαξ

Για να ορίσετε στον εκτυπωτή να μην αποθηκεύει τα ληφθέντα φαξ στον υπολογιστή, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή.

Σημείωση:
Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το FAX Utility. Ωστόσο, αν υπάρχουν μη αποθηκευμένα φαξ στον υπολογιστή, η λειτουργία δεν εκτελείται.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης**.
3. Επιλέξτε **Αποθ. /Ρυθμ. προώθησης** > **Αποθ. χωρίς συνθήκες/ Προώθηση** > **Αποθήκευση σε υπολογιστή** > **Όχι**.

Πραγματοποίηση βασικών ρυθμίσεων λειτουργίας για τον εκτυπωτή

Ρύθμιση του πίνακα ελέγχου

Ρύθμιση για τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Πίνακας ελέγχου**.
2. Ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία, όπως απαιτείται.
   - ❏ Γλώσσα

     Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης στον πίνακα ελέγχου.
   - ❏ Κλείδωμα πίνακα

     Αν επιλέξετε **Ενεργοποίηση**, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε άλλα στοιχεία που χρειάζονται δικαιώματα του διαχειριστή. Για να τα επιλέξετε, συνδεθείτε στον εκτυπωτή ως διαχειριστής. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, το κλείδωμα του πίνακα είναι απενεργοποιημένο.
   - ❏ Λήξη χρονικού ορίου λειτουργίας

     Αν επιλέξετε **Ενεργοποίηση** όταν συνδέεστε ως χρήσης με πρόσβαση ελέγχου ή διαχειριστής, αποσυνδέεστε αυτόματα και μεταβαίνετε στην αρχική οθόνη, όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

     Μπορείτε να ορίσετε μεταξύ 10 δευτερολέπτων και 240 λεπτών ανά δευτερόλεπτα.

Σημείωση:
Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

- ❏ *Γλώσσα:* ***Ρυθμίσ*** > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Βασικές ρυθμίσεις*** > ***Γλώσσα/Language***
- ❏ *Κλείδωμα πίνακα:* ***Ρυθμίσ*** > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Διαχείριση συστήματος*** > ***Ρυθμίσεις Ασφαλείας*** > ***Ρυθμίσεις διαχειριστή*** > ***Ρύθμιση κλειδώματος***
- ❏ *Λήξη χρονικού ορίου λειτουργίας:* ***Ρυθμίσ*** > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Βασικές ρυθμίσεις*** > ***Λήξη χρον. ορίου λειτ.*** *(Μπορείτε να ορίσετε Ενεργό ή Ανενεργό.)*

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας κατά την αδράνεια

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα αλλαγής σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή απενεργοποίησης, όταν ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή δεν λειτουργεί για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ορίστε την ώρα ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης σας.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Εξοικονόμηση ενέργειας**.

2. Ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία, όπως απαιτείται.

   ❏ Χρονοδιακόπτης αδράνειας

   Εισαγάγετε το χρόνο μετάβασης στη λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας κατά την αδράνεια.

   Σημείωση:
   Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

   Ρυθμίσ > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Βασικές ρυθμίσεις*** > ***Χρον. Ύπνου***

   ❏ Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης ή Απενεργοποίηση όταν ανενεργό

   Επιλέξτε μια ώρα για την αυτόματη απενεργοποίηση του εκτυπωτή ύστερα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας. Όταν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες φαξ, επιλέξτε **Καθόλου** ή **Απενεργοποίηση**.

   Σημείωση:
   Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

   Ρυθμίσ > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Βασικές ρυθμίσεις*** > ***Απενερ χρονοδιακ*** *ή* ***Ρυθμ. απενεργ.***

   ❏ Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση

   Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να απενεργοποιείται ο εκτυπωτής μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, όταν όλες οι θύρες του συμπεριλαμβανομένης της θύρας LINE είναι αποσυνδεδεμένες. Αυτή η δυνατότητα ίσως να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας.

   Ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα για το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

   https://www.epson.eu/energy-consumption

   Σημείωση:
   Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

   Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμ. απενεργ.** >**Απενεργοποίηση κατά την αποσύνδεση**

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Ρύθμιση του ήχου

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις ήχου όταν λειτουργείτε τον πίνακα ελέγχου, εκτύπωση, αποστολή φαξ κ.ο.κ.

Σημείωση:
Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ρυθμίσ > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Βασικές ρυθμίσεις*** > ***Ήχοι***

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Ήχος**.

2. Ρυθμίστε τα παρακάτω στοιχεία, όπως απαιτείται.

   ❏ Κανονική λειτουργία

   Ρυθμίστε τον ήχο όταν ο εκτυπωτής έχει οριστεί σε **Κανονική λειτουργία**.

   ❏ Λειτουργία χωρίς μηνύματα

   Ρυθμίστε τον ήχο όταν ο εκτυπωτής έχει οριστεί σε **Αθόρυβη λειτουργία**.

   Αυτό ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται ένα από τα παρακάτω στοιχεία.

   ❏ Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή:

   Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Αθόρυβη λειτουργία**

   Ρυθμίσ > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις φαξ** > **Ρυθμίσεις λήψης** > **Ρυθμ. Εκτύπωσ.** > **Αθόρυβη λειτουργία**

   ❏ Web Config:

   Καρτέλα **Φαξ** > **Ρυθμ. Εκτύπωσ.** > **Αθόρυβη λειτουργία**

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Συγχρονισμός της ημερομηνίας και ώρας με τον διακομιστή ώρας

Όταν συγχρονίζετε με τον διακομιστή ώρας (διακομιστής NTP), μπορείτε να συγχρονίσετε την ώρα του εκτυπωτή και του υπολογιστή στο δίκτυο. Ο διακομιστής ώρας μπορεί να λειτουργεί εντός του οργανισμού ή να δημοσιεύεται στο Internet.

Όταν χρησιμοποιείτε πιστοποιητικό CA ή έλεγχο ταυτότητας Kerberos, προβλήματα σχετικά με την ώρα μπορεί να εμποδίζουν τον συγχρονισμό με τον διακομιστή ώρας.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Ημερομηνία και ώρα** > **Διακομιστής ώρας**.

2. Επιλέξτε **Χρήση** για **Χρήση Διακομιστή ώρας**.

3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή ώρας για **Διεύθυνση Διακομιστή ώρας**.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφή IPv4, IPv6 ή FQDN. Πληκτρολογήστε 252 χαρακτήρες ή λιγότερο. Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.

4. Εισαγάγετε **Διάστημα ενημέρωσης (λεπτά)**.

   Μπορείτε να ορίσετε έως 10.080 λεπτά ανά λεπτό.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Σημείωση:
   *Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση σύνδεσης με τον διακομιστή ώρας στο **Κατάσταση Διακομιστή ώρας**.*

Ρυθμίστε την προεπιλεγμένη τιμή για σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φαξ. (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρήστη)

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή για τις λειτουργίες.

Μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

❏ Σάρωση στο φάκελο δικτύου/FTP

❏ Σάρωση σε email

❏ Σάρωση σε συσκευή μνήμης

❏ Σάρωση στο cloud

❏ Αντιγραφή

❏ Φαξ

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε τις λειτουργίες για τις οποίες θέλετε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή για την καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή** > **Προεπιλεγμ. ρυθμ. χρήστη**.

   Επιλέξτε την καρτέλα **Φαξ** > **Προεπιλεγμ. ρυθμ. χρήστη** για να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή για φαξ.

2. Ορίστε κάθε στοιχείο.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Εάν ο συνδυασμός της τιμής δεν είναι έγκυρος, τροποποιείται αυτόματα και, στη συνέχεια, ορίζεται μια έγκυρη τιμή.

Προβλήματα κατά την πραγματοποίηση ρυθμίσεων

Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων

❏ Έλεγχος του μηνύματος σφάλματος

Όταν προκύπτει πρόβλημα ελέγχετε πρώτα αν υπάρχουν μηνύματα στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης. Αν έχετε ορίσει email ειδοποίησης για συμβάντα, μπορείτε να μαθαίνετε αμέσως την κατάσταση.

❏ Αναφορά σύνδεσης δικτύου

Κάνει διάγνωση της κατάστασης δικτύου και εκτυπωτή, και έπειτα εκτυπώνει τα αποτελέσματα.

Μπορείτε να βρείτε το σφάλμα της διάγνωσης από την πλευρά του εκτυπωτή.

❏ Έλεγχος της κατάστασης επικοινωνίας

Ελέγξτε την κατάσταση της επικοινωνίας του υπολογιστή-διακομιστή ή υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιώντας εντολές όπως ping και ipconfig.

❏ Έλεγχος σύνδεσης

Για τον έλεγχο της σύνδεσης από τον εκτυπωτή προς τον διακομιστή αλληλογραφίας, εκτελέστε τη λειτουργία ελέγχου σύνδεσης από τον εκτυπωτή. Επίσης, ελέγξτε τη σύνδεση από τον υπολογιστή-πελάτη προς τον διακομιστή για να ελέγξετε την κατάσταση επικοινωνίας.

❏ Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων

Αν οι ρυθμίσεις και η κατάσταση επικοινωνίας δεν εμφανίσουν πρόβλημα, τα προβλήματα μπορεί να επιλυθούν απενεργοποιώντας ή αρχικοποιώντας τις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή και ρυθμίζοντάς τις ξανά.

Αδυναμία πρόσβασης στο Web Config

Δεν έχει εκχωρηθεί η διεύθυνση IP στον εκτυπωτή.

Μπορεί να μην έχει εκχωρηθεί μια έγκυρη διεύθυνση IP στον εκτυπωτή. Ρυθμίστε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις με ένα φύλλο κατάστασης δικτύου ή από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή.

Το πρόγραμμα περιήγησης web δεν υποστηρίζει ισχύ κρυπτογράφησης για SSL/TLS.

Το SSL/TLS έχει Ισχύς κρυπτογράφησης. Μπορείτε να ανοίξετε το Web Config χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web που υποστηρίζει μαζικές κρυπτογραφήσεις, όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης.

- ❏ 80 bit: AES256/AES128/3DES
- ❏ 112 bit: AES256/AES128/3DES
- ❏ 128 bit: AES256/AES128
- ❏ 192 bit: AES256
- ❏ 256 bit: AES256

Το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA έληξε.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, εμφανίζεται το μήνυμα «Το πιστοποιητικό έληξε» όταν συνδέεστε στο Web Config με επικοινωνία SSL/TLS (https). Εάν το μήνυμα εμφανίζεται πριν την ημερομηνία λήξης του, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σωστά.

Το κοινό όνομα εκτυπωτή και πιστοποιητικού δεν συμφωνούν.

Εάν το κοινό όνομα του πιστοποιητικού και εκτυπωτή δεν συμφωνούν, εμφανίζεται το μήνυμα «Το όνομα του πιστοποιητικού ασφαλείας δεν συμφωνεί...» κατά την πρόσβαση στο Web Config χρησιμοποιώντας επικοινωνία SSL/TLS (https). Αυτό συμβαίνει γιατί δεν συμφωνούν οι παρακάτω διευθύνσεις IP.

- ❏ Η διεύθυνση IP καταχωρήθηκε σε κοινό όνομα για τη δημιουργία ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής ή CSR
- ❏ Η διεύθυνση IP καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα περιήγησης web όταν εκτελείται το Web Config

Για το Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής, ενημερώστε το πιστοποιητικό.

Για Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA, πάρτε πάλι το πιστοποιητικό για τον εκτυπωτή.

Η ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης τοπικής διεύθυνσης δεν έχει οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησης web.

Όταν ο εκτυπωτής ορίζεται για χρήση διακομιστή μεσολάβησης, ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης web για μη σύνδεση στην τοπική διεύθυνση μέσω του διακομιστή μεσολάβησης.

- ❏ Windows:

  Επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Δίκτυο και Internet** > **Επιλογές Internet** > **Συνδέσεις** > **Ρυθμίσεις LAN** > **Διακομιστής μεσολάβησης** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε για μη χρήση του διακομιστή μεσολάβησης για LAN (τοπικές διευθύνσεις).

- ❏ Mac OS:

  Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** > **Δίκτυο** > **Για προχωρημένους** > **Διακομιστές μεσολάβησης** και, στη συνέχεια, κάντε εγγραφή της τοπικής διεύθυνσης για **Παράκαμψη ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης για αυτούς τους κεντρικούς υπολογιστές και τομείς**.

  Παράδειγμα:

  192.168.1.*: Τοπική διεύθυνση 192.168.1.XXX, μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0

  192.168.*.*: Τοπική διεύθυνση 192.168.XXX.XXX, μάσκα υποδικτύου 255.255.0.0

Διαχείριση του εκτυπωτή

Παρουσίαση δυνατοτήτων ασφαλείας προϊόντος

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τη λειτουργία ασφαλείας των συσκευών Epson.

Όνομα δυνατότητας	Τύπος δυνατότητας	Τι θα ορίσετε	Τι θα αποτρέψετε
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης διαχειριστή	Κλειδώνει τις ρυθμίσεις συστήματος, όπως ρύθμιση σύνδεσης για δίκτυο ή USB, αναλυτική ρύθμιση για λήψη/μετάδοση φαξ ή μεταφορά και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρήστη.	Ένας διαχειριστής ορίζει έναν κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή. Μπορείτε να ορίσετε ή αλλάξετε από το Web Config και τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την πολιτική κωδικού πρόσβασης για να ορίσετε τους κανόνες κωδικού πρόσβασης.	Αποτρέπει την εσφαλμένη ανάγνωση και αλλαγή των πληροφοριών που αποθηκεύονται στη συσκευή όπως το αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης, τις ρυθμίσεις δικτύου και τις επαφές. Επίσης, μειώστε ένα ευρύ φάσμα κινδύνων όπως διαρροή πληροφοριών για το περιβάλλον δικτύου ή την πολιτική ασφαλείας.
Ρύθμιση ελέγχου πρόσβασης	Περιορίζει τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές, όπως εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φαξ για κάθε χρήστη. Εάν συνδεθείτε με έναν λογαριασμό χρήστη που έχει καταχωρηθεί εκ των προτέρων, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες. Επιπλέον, μετά τη σύνδεση από τον πίνακα ελέγχου, θα αποσυνδεθείτε αυτόματα εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.	Καταχωρίστε οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να επιτρέψετε, όπως αντιγραφή και σάρωση. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 λογαριασμούς χρήστη.	Ο κίνδυνος διαρροής και μη εξουσιοδοτημένης προβολής δεδομένων μπορεί να μειωθεί ελαχιστοποιώντας τους αριθμούς λειτουργιών σύμφωνα με το εταιρικό περιεχόμενο και τον ρόλο του χρήστη.
Ρύθμιση εξωτερικής διασύνδεσης	Ελέγχει τη διασύνδεση, όπως τη θύρα USB που συνδέεται στη συσκευή.	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θύρα USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως μνήμη USB και σύνδεση USB με τον υπολογιστή.	❏ Έλεγχος θύρας USB: μειώνει την πιθανότητα λήψης δεδομένων μέσω μη εξουσιοδοτημένης σάρωσης εμπιστευτικών εγγράφων. ❏ Σύνδεση USB υπολογιστή: αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής απαγορεύοντας την εκτύπωση ή σάρωση χωρίς χρήση του δικτύου.

Όνομα δυνατότητας	Τύπος δυνατότητας	Τι θα ορίσετε	Τι θα αποτρέψετε
Ρύθμιση επεξεργασίας αποθηκευμένων δεδομένων	Διαγράφει αυτόματα δεδομένα εργασίας που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο της συσκευής. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε με ασφάλεια όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο.	Ορίστε εάν θα διαγράφονται αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η εργασία. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε όλα τα δεδομένα εάν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή.	Εκτελώντας αντικατάσταση με συγκεκριμένο μοτίβο, μπορείτε να αποτρέψετε κάποιον χρήστη από το να επαναφέρει και χρησιμοποιήσει τα δεδομένα ακόμη και αν αφαιρεθεί ο σκληρός δίσκος.

Σχετικές πληροφορίες

- «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
- «Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή» στη σελίδα 629
- «Περιορισμός διαθέσιμων δυνατοτήτων» στη σελίδα 640
- «Απενεργοποίηση της εξωτερικής διασύνδεσης» στη σελίδα 642
- «Κάντε ρυθμίσεις για την επεξεργασία αποθηκευμένων δεδομένων» στη σελίδα 643

Ρυθμίσεις διαχειριστή

Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Όταν ορίζετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, μπορείτε να αποτρέψετε τους χρήστες από το να αλλάξουν τις ρυθμίσεις διαχείρισης συστήματος. Μπορείτε να ορίσετε και αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Web Config, τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή ή το Epson Device Admin. Όταν χρησιμοποιείτε το Epson Device Admin, ανατρέξτε στον οδηγό Epson Device Admin ή στη βοήθεια.

Σχετικές πληροφορίες

- «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
- «Λογισμικό για τη διαχείριση συσκευών στο δίκτυο (Epson Device Admin)» στη σελίδα 485

Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από τον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σημείωση:
Όταν η πολιτική κωδικού πρόσβασης είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που ικανοποιεί την απαίτηση.

*Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την πολιτική κωδικού πρόσβασης επιλέγοντας **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** > **Πολιτική Κωδ. Πρόσβ**.*

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** > **Ρυθμίσεις διαχειριστή**.
3. Επιλέξτε **Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή** > **Καταχώρηση**.
4. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

5. Πληκτρολογήστε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση:
Μπορείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή όταν επιλέξετε ***Αλλαγή*** *ή* ***Επαναφ. εργοστ. ρυθμίσ.*** *στην οθόνη* ***Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή*** *και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.*

Διαμόρφωση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή από υπολογιστή

Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Web Config.

Σημείωση:
Όταν η πολιτική κωδικού πρόσβασης είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης που ικανοποιεί την απαίτηση.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την πολιτική κωδικού πρόσβασης επιλέγοντας την καρτέλα ***Ασφάλεια προϊόντος*** *>* ***Πολιτική Κωδ. Πρόσβ****.*

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Αλλάξτε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή**.

2. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης στο **Νέος Κωδ. Πρόσβ** και **Επιβεβαίωση νέου Κωδ. Πρόσβ**.

   Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σε έναν νέο, εισαγάγετε έναν τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.

3. Επιλέξτε **OK**.

   Σημείωση:
   - ❏ *Για να ορίσετε ή αλλάξετε τα κλειδωμένα στοιχεία μενού, επιλέξτε* ***σύνδεση*** *και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.*
   - ❏ *Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, επιλέξτε την καρτέλα* ***Ασφάλεια προϊόντος*** *>* ***Διαγράψτε το στοιχείο Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή*** *και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Έλεγχος του χειρισμού πίνακα

Αν ορίσετε κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και ενεργοποιήσετε τη Ρύθμιση κλειδώματος, μπορείτε να κλειδώσετε τα στοιχεία που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις συστήματος του εκτυπωτή, ώστε να μην μπορούν να τα αλλάζουν οι χρήστες.

Ενεργοποίηση του Ρύθμιση κλειδώματος

Ενεργοποιήστε το Ρύθμιση κλειδώματος για τον εκτυπωτή όπου έχει οριστεί ο κωδικός πρόσβασης.

Ορίστε πρώτα έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Ενεργοποίηση του Ρύθμιση κλειδώματος από τον Πίνακα ελέγχου

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** > **Ρυθμίσεις διαχειριστή**.

3. Επιλέξτε **Ενερ.** στο **Ρύθμιση κλειδώματος**.

Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το στην αρχική οθόνη.

Ενεργοποίηση του Ρύθμιση κλειδώματος από έναν υπολογιστή

1. Μεταβείτε στο Web Config και κάντε κλικ στο **σύνδεση**.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Πίνακας ελέγχου**.
4. Στο **Κλείδωμα πίνακα**, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
6. Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Ρύθμιση κλειδώματος στοιχεία για το μενού Γενικές ρυθμίσεις

Αυτή είναι μια λίστα των στοιχείων Ρύθμιση κλειδώματος στο **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** στον πίνακα ελέγχου. Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν μεμονωμένα.

Μενού Γενικές ρυθμίσεις	Κλείδωμα πίνακα
Βασικές ρυθμίσεις	-

Μενού Γενικές ρυθμίσεις		**Κλείδωμα πίνακα**
	Φωτεινότ. LCD	-
	Ήχοι	-
	Εντοπισμός διπλής τροφοδοσίας	✓*1
	Χρον. Ύπνου	✓
	Επαναφορά από αδράνεια	-
	Απενερ χρονοδιακ ή Ρυθμ. απενεργ.	✓
	Ρυθμίσ. Ημερομηνίας/Ώρας	✓
	Χώρα/Περιοχή	✓
	Γλώσσα/Language	✓*1
	Οθόνη έναρξης	✓
	Επεξεργασία διάταξης Αρχικής οθόνης	✓
	Ταπετσαρία	✓
	Λήξη χρον. ορίου λειτ.	✓
	Πληκτρολόγιο	-
	Προεπ. οθ.(Job/Status)	✓
	Εφέ οθόνης	✓
	Επιλογή αυτόματης ανίχνευσης μεγέθους πρωτοτύπου	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις	**Κλείδωμα πίνακα**
Ρυθμίσεις εκτυπωτή	-

Μενού Γενικές ρυθμίσεις		**Κλείδωμα πίνακα**
	Ρυθμίσεις προέλ. χαρτιού	-
	Έξοδος: Αντιγραφή	✓
	Έξοδος: Φαξ	✓
	Έξοδος: Άλλο	✓
	Γλώσσα εκτύπωσης	✓
	Καθολικές ρυθμίσεις εκτύπ.	✓
	Διαμόρφωση εκτύπωσης PDL	✓
	Αυτόμ. επίλυση σφάλματος	✓
	Συσκευή μνήμης	✓
	Χοντρό χαρτί	✓*1
	Αθόρυβη λειτουργία	✓*1
	Βελτιστοποίηση φινιρίσματος	✓
	Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.	✓*1
	Σύνδεση Η/Υ μέσω USB	✓
	Ρύθμιση χρ. ορίου I/F USB	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις	**Κλείδωμα πίνακα**
Ρυθμίσεις δικτύου	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις			**Κλείδωμα πίνακα**
	Ρύθμ. Wi-Fi		✓
	Ρύθμιση ενσύρματου LAN		✓
	Κατάσταση δικτύου		✓
		Κατάσταση ενσύρματου LAN/Wi-Fi	✓*2
		Κατάσταση Wi-Fi Direct	✓*2
		Κατάσταση διακομ. Email	✓*2
		Φύλλο κατάσ εκτ	✓*2
	Έλεγχος σύνδεσης		✓*3
	Σύνθετα		✓
		Όνομα συσκευής	✓
		TCP/IP	✓
		Διακομιστής μεσολάβησ.	✓
		Διακομιστής Email	✓
		Διεύθυνση IPv6	✓
		Κοινή χρήση δικτύου MS	✓
		Ταχύτητα σύνδεσης και Αμφίδρ. λειτουρ.	✓
		Ανακατευθύνετε το HTTP στο HTTPS	✓
		Απενεργοποίηση Φίλτρου IPsec/IP	✓
		Απενεργοποίηση IEEE802.1X	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις		**Κλείδωμα πίνακα**
Ρυθμίσεις υπηρεσίας Web		✓
	Epson Connect Υπηρεσίες	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις	**Κλείδωμα πίνακα**
Ρυθμίσεις φαξ	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις		**Κλείδωμα πίνακα**
	Ρυθμίσεις χρήστη	✓
	Βασικές ρυθμίσεις	✓
	Ρυθμίσεις αποστολής	✓
	Ρυθμίσεις λήψης	✓
	Ρυθμίσεις αναφοράς	✓
	Ρυθμίσεις Ασφαλείας	✓
	Έλεγχος σύνδεσης φαξ	✓
	Οδηγός ρύθμισης φαξ	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις		**Κλείδωμα πίνακα**
Ρυθμίσεις σάρωσης		✓
	Αρχική καρτέλα	✓
	Κουμπί Γρήγορης λειτουργίας(Φάκελος)	✓
	Κουμπί Γρήγορης λειτουργίας(Mail)	✓
	Επιβεβαίωση Παραλήπτη	✓
	Document Capture Pro	✓
	Διακομιστής Email	✓
	Αυτ. επαναφ.	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις		**Κλείδωμα πίνακα**
Ρυθμίσεις αποθήκευσης		✓
	Έλεγχος πρόσβασης κοινόχρηστου φακέλου	✓
	Διαχείριση αρχείων κοινόχρηστων φακέλων	✓
	Διαχείριση αρχείων προσωπικού φακέλου	✓
	Πρόσθετη ενέργεια	✓
	Προβολή επιλογών	✓
	Επιλογές αναζήτησης	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις	**Κλείδωμα πίνακα**
Διαχείριση συστήματος	✓

Μενού Γενικές ρυθμίσεις				**Κλείδωμα πίνακα**
	Επαφές Διευθυντής			✓
		Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή		✓*1, *4
		Συχνός		✓*4
		Εκτύπωση επαφών		✓
		Προβολή επιλογών		✓*4
		Επιλογές αναζήτησης		✓*4
	Ρυθμίσεις Καθαρισμ. κεφαλ. εκτύπωσης			✓
	Σύσταση καθαρισμού σαρωτή			✓
	Μηδενισμός μετρητή σελίδων			✓
	Εκκαθ. δεδομ. εσωτ. μνήμης			✓
	Ρυθμίσεις διαγραφής HDD			✓
	Ρυθμίσεις Ασφαλείας			✓
		Περιορισμοί		✓
		Έλεγχος πρόσβασης		✓
		Ρυθμίσεις διαχειριστή		✓
			Κωδ. Πρόσβ. διαχειριστή	✓
			Ρύθμιση κλειδώματος	✓
		Πολιτική Κωδ. Πρόσβ		✓
		Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης		✓
		Αρχείο καταγραφής ελέγχων		✓
		Να συμπεριλαμβάνεται επαλήθευση κατά την εκκίνηση		✓
	Έρευνα πελατών			✓
	Επαναφορά			✓
	Ενημέρωση υλικολογισμικού			✓
	Λειτουργία συντήρησης/σέρβις			✓

✓ = Θα κλειδωθεί.

- = Δεν θα κλειδωθεί.

*1 : Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το κλείδωμα από το **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** > **Περιορισμοί**.

*2 : Παρόλο που στοιχεία στο ανώτερο επίπεδο μπορούν να κλειδωθούν με κλείδωμα διαχειριστή, μπορείτε ακόμα να μεταβείτε σε αυτά από το ίδιο μενού ονόματος του **Ρυθμίσ** > **Κατάσταση εκτυπωτή/Εκτύπωση**.

*3 : Παρόλο που στοιχεία στο ανώτερο επίπεδο μπορούν να κλειδωθούν με κλείδωμα διαχειριστή, μπορείτε ακόμα να μεταβείτε σε αυτά από την Αρχική σελίδα > > **Περιγραφή** > **Όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο**.

*4 : Παρόλο που στοιχεία στο ανώτερο επίπεδο μπορούν να κλειδωθούν με κλείδωμα διαχειριστή, μπορείτε ακόμα να μεταβείτε σε αυτά από το ίδιο μενού ονόματος του **Ρυθμίσ** > **Επαφές Διευθυντής**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Λοιπά στοιχεία Ρύθμιση κλειδώματος» στη σελίδα 637

➡ «Στοιχεία που μπορούν να οριστούν μεμονωμένα» στη σελίδα 637

Λοιπά στοιχεία Ρύθμιση κλειδώματος

Εκτός από το μενού Γενικές ρυθμίσεις, το Ρύθμιση κλειδώματος θα ενεργοποιούνταν για τα παρακάτω στοιχεία.

❏ Προκαθορ.

- ❏ Προσθήκη νέου
- ❏ Διαγραφή
- ❏ Μετονομασία
- ❏ Προσθήκη ή κατάργηση από την Αρχική οθόνη
- ❏ Αλλαγή ρυθμίσεων χρήστη

❏ **Ρυθμίσ** > **Ρυθμίσεις χρήστη**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση κλειδώματος στοιχεία για το μενού Γενικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 631

➡ «Στοιχεία που μπορούν να οριστούν μεμονωμένα» στη σελίδα 637

Ανεξάρτητη ρύθμιση λειτουργιών και εμφάνισης

Για ορισμένα στοιχεία προορισμού του Ρύθμιση κλειδώματος, μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά εάν ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.

Μπορείτε να ορίσετε τη διαθεσιμότητα κάθε χρήστη, εάν είναι απαραίτητο, όπως την καταγραφή ή αλλαγή των επαφών, την εμφάνιση του ιστορικού εργασιών κ.λπ.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** > **Περιορισμοί**.
3. Επιλέξτε το στοιχείο από τη λειτουργία της οποίας τη ρύθμιση θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, ορίστε σε **Ενερ.** ή **Απ.**.

Στοιχεία που μπορούν να οριστούν μεμονωμένα

Ο διαχειριστής μπορεί να επιτρέψει την μεμονωμένη εμφάνιση και αλλαγή ρυθμίσεων των παρακάτω στοιχείων.

❏ Πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής εργασιών: **Κατάστ. εργασίας** > **Αρχείο καταγρ.**

Ελέγξτε την εμφάνιση του ιστορικού εργασιών της παρακολούθησης κατάστασης. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέπεται η εμφάνιση του ιστορικού εργασιών.

❏ Πρόσβαση σε Καταχώρηση /Διαγραφή Επαφές: **Ρυθμίσ** > **Επαφές Διευθυντής** > **Προσθήκη/Επεξεργασία/Διαγραφή**

Ελέγξτε την καταχώριση και την τροποποίηση των επαφών. Επιλέξτε **Ενερ.** για να καταχωρίζετε ή να τροποποιείτε επαφές.

❏ Πρόσφατη πρόσβαση σε Φαξ: **Φαξ** > **Παραλήπτης** > **Πρόσφατο**

Ελέγξτε την εμφάνιση του προορισμού όταν αποστέλλετε και λαμβάνετε φαξ. Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται ο προορισμός.

❏ Πρόσβαση σε αρχείο καταγραφής μετάδοσης φαξ: **Φαξ** > **Μενού** > **Αρχείο καταγρ. μετάδοσης**

Ελέγξτε την εμφάνιση του ιστορικού επικοινωνίας ενός φαξ. Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται το ιστορικό επικοινωνίας.

❏ Πρόσβαση σε Αναφορά φαξ: **Φαξ** > **Μενού** > **Αναφορά φαξ**

Ελέγξτε την εκτύπωση της αναφοράς φαξ. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέπεται η εκτύπωση.

❏ Πρόσβ. σε Ιστορ. εξοικον. εκτύπ. της Σάρ. σε Φάκ. δικτ./FTP: **Σάρωση** > **Φάκελος δικτ./FTP** > **Μενού** > **Εκτύπωση ιστορικού αποθηκευμένων**

Ελέγξτε την εκτύπωση του ιστορικού της λειτουργίας σάρωσης σε δικτυακό φάκελο. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέπεται η εκτύπωση.

❏ Πρόσβαση στα Πρόσφατα της Σάρωση σε Email: **Σάρωση** > **Email** > **Παραλήπτης** > **Ιστορικό**

Ελέγξτε την εμφάνιση του ιστορικού της λειτουργίας σάρωσης σε email. Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται το ιστορικό.

❏ Πρόσβ. στην προβ. ιστ. απεστ. της Σάρωση σε Email: **Σάρωση** > **Email** > **Μενού** > **Εμφάνιση ιστορικού αποστολών**

Ελέγξτε την εμφάνιση του ιστορικού αποστολής email της λειτουργίας σάρωσης σε email. Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται το ιστορικό αποστολής email.

❏ Πρόσβ. στο Ιστ. απεσταλμ. εκτ. της Σάρωση σε Email: **Σάρωση** > **Email** > **Μενού** > **Εκτύπωση ιστορικού απεσταλμένων**

Ελέγξτε την εκτύπωση του ιστορικού αποστολής email της λειτουργίας σάρωσης σε email. Επιλέξτε **Ενερ.** για να επιτρέπεται η εκτύπωση.

❏ Πρόσβαση σε Γλώσσα: **Ρυθμίσ** > **Γλώσσα/Language**

Ελέγξτε την αλλαγή της γλώσσας που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάζετε τις γλώσσες.

❏ Πρόσβαση σε Χοντρό χαρτί: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Χοντρό χαρτί**

Ελέγξτε την τροποποίηση των ρυθμίσεων για τη λειτουργία Χοντρό χαρτί. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

❏ Πρόσβαση σε Αθόρυβη λειτουργία: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Αθόρυβη λειτουργία**

Ελέγξτε την τροποποίηση των ρυθμίσεων για τη λειτουργία Αθόρυβη λειτουργία. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

❏ Πρόσβαση σε Προτεραιότητα ταχύτητας εκτύπωσης: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.**

Ελέγξτε την τροποποίηση των ρυθμίσεων για τη λειτουργία Προτερ. ταχύτ. εκτύπ.. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

❏ Πρόσβαση για εντοπισμό διπλής τροφοδοσίας: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Εντοπισμός διπλής τροφοδοσίας**

Ελέγξτε την τροποποίηση των ρυθμίσεων για τη λειτουργία Εντοπισμός διπλής τροφοδοσίας. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

❏ Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Ελέγξτε την εμφάνιση των πληροφοριών προορισμού στην καταχώριση γρήγορης κλήσης. Επιλέξτε **Ενερ.** για να εμφανίζεται ο προορισμός ως (***).

❏ Πρόσβαση στην Αντιγραφή του Δίσκου εξόδου: **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εκτυπωτή** > **Έξοδος: Αντιγραφή**

Ελέγξτε την αλλαγή του σημείου εξόδου κατά την αντιγραφή. Επιλέξτε **Ενερ.** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

❏ Αποδοχή Απενεργοποίησης:

Ελέγξτε το δικαίωμα απενεργοποίησης του εκτυπωτή. Επιλέξτε **Ενερ.** για να του επιτρέψετε να απενεργοποιηθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση κλειδώματος στοιχεία για το μενού Γενικές ρυθμίσεις» στη σελίδα 631

➡ «Λοιπά στοιχεία Ρύθμιση κλειδώματος» στη σελίδα 637

Σύνδεση στον εκτυπωτή ως διαχειριστής

Εάν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή στον εκτυπωτή, τότε πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να χειριστείτε τα κλειδωμένα στοιχεία των μενού.

Σύνδεση στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου

1. Πατήστε .
2. Πατήστε **Διαχειριστής**.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.

   Το εμφανίζεται όταν γίνεται έλεγχος ταυτότητας και μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε τα κλειδωμένα στοιχεία μενού.

   Πατήστε για να αποσυνδεθείτε.

Σημείωση:
*Όταν επιλέγετε **Ενερ.** για **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Βασικές ρυθμίσεις** > **Λήξη χρον. ορίου λειτ.**, αποσυνδέεστε αυτόματα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια σε περίπτωση μη δραστηριότητας στον πίνακα ελέγχου.*

Σύνδεση στον εκτυπωτή από υπολογιστή

Όταν συνδεθείτε στο Web Config ως διαχειριστής, μπορείτε να λειτουργήσετε στοιχεία που έχουν οριστεί σε Ρύθμιση κλειδώματος.

1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να εκτελέσετε το Web Config.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **σύνδεση**.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή στο **Τρέχων Κωδ. Πρόσβ**.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Τα κλειδωμένα στοιχεία και το **αποσύνδεση** εμφανίζονται όταν πιστοποιηθεί η ταυτότητά τους.

   Κάντε κλικ στο **αποσύνδεση** για να αποσυνδεθείτε.

Σημείωση:
*Όταν επιλέγετε **Ενεργοποίηση** για την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Πίνακας ελέγχου** > **Λήξη χρονικού ορίου λειτουργίας**, αποσυνδέεστε αυτόματα ύστερα από μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια σε περίπτωση μη δραστηριότητας στον πίνακα ελέγχου.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Περιορισμός διαθέσιμων δυνατοτήτων

Μπορείτε να καταχωρίζετε λογαριασμούς χρηστών στον εκτυπωτή, να τους συνδέετε με λειτουργίες και να ελέγχετε τις λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες.

Όταν ενεργοποιείτε τον έλεγχο πρόσβασης, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως αντιγραφή, φαξ κ.λπ., εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και πραγματοποιώντας σύνδεση στον εκτυπωτή.

Οι μη διαθέσιμες λειτουργίες θα είναι απενεργοποιημένες και δεν θα επιλέγονται.

Από υπολογιστή, όταν καταχωρίζετε τις πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή του σαρωτή, θα μπορείτε να εκτυπώνετε ή να σαρώνετε. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης ή στο εγχειρίδιο.

Δημιουργία του λογαριασμού χρήστη

Δημιουργήστε τον λογαριασμό χρήστη για έλεγχο πρόσβασης.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης** > **Ρυθμίσεις χρήστη**.

2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Προσθήκη** για τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε.

   > ***Σημαντικό:***
   > *Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με το σύστημα ελέγχου ταυτότητας της Epson ή άλλων εταιρειών, καταχωρίστε το όνομα χρήστη της ρύθμισης περιορισμού σε αριθμό από 2 έως 10.*
   >
   > *Μια εφαρμογή όπως το σύστημα ελέγχου ταυτότητας χρησιμοποιεί τον αριθμό ένα, ώστε να μην εμφανίζεται το όνομα χρήστη στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.*

3. Ρυθμίστε κάθε στοιχείο.

   ❏ Όνομα χρήστη:

   Εισαγάγετε το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα ονομάτων χρήστη με μήκος από 1 έως 14 χαρακτήρες, με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

   ❏ Κωδικός πρόσβασης:

   Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης μήκους από 0 έως 20 χαρακτήρες σε μορφή ASCII (0x20–0x7E). Όταν αρχικοποιείται ο κωδικός πρόσβασης αφήστε τον κενό.

❏ Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάθε λειτουργία.
Επιλέξτε τη λειτουργία που επιτρέπετε να χρησιμοποιείται.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
Επιστρέφει στη λίστα ρυθμίσεων χρηστών μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ελέγξτε ότι εμφανίζεται το όνομα χρήστη που καταχωρίσατε στο **Όνομα χρήστη** και ότι το στοιχείο **Προσθήκη** άλλαξε σε **Επεξεργασία**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Επεξεργασία του λογαριασμού χρήστη

Επεξεργαστείτε τον λογαριασμό που καταχωρίστηκε για έλεγχο πρόσβασης.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης** > **Ρυθμίσεις χρήστη**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Επεξεργασία** για τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Αλλάξτε κάθε στοιχείο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.
Επιστρέφει στη λίστα ρυθμίσεων χρηστών μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Διαγραφή του λογαριασμού χρήστη

Διαγράψτε τον λογαριασμό που καταχωρίστηκε για έλεγχο πρόσβασης.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης** > **Ρυθμίσεις χρήστη**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Επεξεργασία** για τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή**.

> ***Σημαντικό:***
> *Αν κάνετε κλικ στο **Διαγραφή**, ο λογαριασμός χρήστη θα διαγραφεί χωρίς να προηγηθεί μήνυμα επιβεβαίωσης. Να είστε προσεκτικοί κατά τη διαγραφή λογαριασμών.*

Επιστρέφει στη λίστα ρυθμίσεων χρηστών μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Ενεργοποίηση ελέγχου πρόσβασης

Όταν ενεργοποιείτε τον έλεγχο πρόσβασης, μόνο ο εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή.

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης** > **Βασικό**.

2. Επιλέξτε **Επιτρέπει τον έλεγχο πρόσβασης**.

   Εάν επιλέξετε **Να επιτρέπεται η εκτύπωση και η σάρωση χωρίς πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας από έναν υπολογιστή**, μπορείτε να εκτυπώσετε ή σαρώσετε από προγράμματα οδήγησης που δεν έχουν οριστεί με πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας. Ορίστε πότε θέλετε να ελέγχετε τη λειτουργία μόνο από τον πίνακα ελέγχου εκτυπωτή και να επιτρέψετε εκτύπωση και σάρωση από τους υπολογιστές.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης ύστερα από μια ορισμένη χρονική περίοδο.

   Επιβεβαιώστε ότι τα εικονίδια όπως αντιγραφή και σάρωση είναι ανενεργά στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Απενεργοποίηση της εξωτερικής διασύνδεσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διασύνδεση που χρησιμοποιείται για σύνδεση της συσκευής στον εκτυπωτή. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις περιορισμού για να περιορίσετε την εκτύπωση και σάρωση εκτός χρήσης δικτύου.

Σημείωση:
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις περιορισμού στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

❏ *Συσκευή μνήμης:* ***Ρυθμίσ*** > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Ρυθμίσεις εκτυπωτή*** > ***Συσκευή μνήμης***

❏ *Σύνδεση Η/Υ μέσω USB:* ***Ρυθμίσ*** > ***Γενικές ρυθμίσεις*** > ***Ρυθμίσεις εκτυπωτή*** > ***Σύνδεση Η/Υ μέσω USB***

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια προϊόντος** > **Εξωτερική διασύνδεση**.

2. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** στις λειτουργίες που θέλετε να ορίσετε.

   Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** όταν θέλετε να ακυρώσετε τον έλεγχο.

   ❏ Συσκευή μνήμης

   Απαγορεύστε την αποθήκευση δεδομένων σε εξωτερική μνήμη μέσω της θύρας USB για σύνδεση εξωτερικής συσκευής.

   ❏ Σύνδεση Η/Υ μέσω USB

   Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση της σύνδεσης USB από τον υπολογιστή. Εάν θέλετε να περιοριστεί, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

4. Ελέγξτε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απενεργοποιημένη θύρα.

   ❏ Συσκευή μνήμης

   Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει απάντηση όταν συνδέετε μια συσκευή αποθήκευσης όπως μνήμη USB στη θύρα εξωτερικής διασύνδεσης USB.

   ❏ Σύνδεση Η/Υ μέσω USB

   Εάν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή

   Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει και σαρώνει.

   Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή

   Windows:

   Ανοίξτε τη διαχείριση συσκευών και διατηρήστε τη, συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι τα περιεχόμενα προβολής της διαχείρισης συσκευών παραμένουν αμετάβλητα.

   Mac OS:

   Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι ο εκτυπωτής δεν αναφέρεται εάν θέλετε να προσθέσετε τον εκτυπωτή από την περιοχή **Εκτυπωτές και σαρωτές**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Κάντε ρυθμίσεις για την επεξεργασία αποθηκευμένων δεδομένων

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις για την επεξεργασία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον εσωτερικό σκληρό δίσκο.

Εργασίες για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο προκειμένου να διαχειριστούν τα δεδομένα για εκτύπωση με έλεγχο ταυτότητας και τον μεγάλο αριθμό αντιγραφών, σαρώσεων, εκτυπώσεων κ.λπ. Κάντε ρυθμίσεις για να διαγράψετε με ασφάλεια αυτά τα δεδομένα.

Διαδοχική διαγραφή από το σκληρό δίσκο

Όταν είναι ενεργοποιημένο, τα δεδομένα στόχου διαγράφονται διαδοχικά όταν καταστεί περιττό, όπως όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση ή η σάρωση. Ο στόχος για διαγραφή είναι δεδομένα που έχουν εγγραφεί ενώ αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Καθώς η πρόσβαση στο σκληρό δίσκο είναι απαραίτητη, ο χρόνος εισόδου στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα αυξηθεί.

Διαγραφή όλης της μνήμης

Διαγράφει όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μορφοποίησης.

❏ Υψηλή ταχύτητα: Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής.

❏ Αντικατάσταση: Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

❏ Τριπλή αντικατάσταση: Διαγράφει όλα τα δεδομένα με μια αποκλειστική εντολή διαγραφής και αντικαθιστά άλλα δεδομένα σε όλες τις περιοχές τρεις φορές για να διαγράψει όλα τα δεδομένα.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για διαδοχική διαγραφή

Σημείωση:
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε **Διαχείριση συσκευής** > **Αποθηκευμένα δεδομένα**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για το στοιχείο **Διαδοχική διαγραφή από το σκληρό δίσκο**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Μορφοποίηση του εσωτερικού σκληρού δίσκου

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ρυθμίσεις διαγραφής HDD**.
3. Επιλέξτε **Διαγραφή όλης της μνήμης**.
4. Επιλέξτε **Υψηλή ταχύτητα**, **Αντικατάσταση** ή **Τριπλή αντικατάσταση** σύμφωνα με τον σκοπό.
5. Επιλέξτε **Ναι** στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Παρακολούθηση ενός απομακρυσμένου εκτυπωτή

Έλεγχος πληροφοριών για έναν απομακρυσμένο εκτυπωτή

Μπορείτε να ελέγξετε τις παρακάτω πληροφορίες του εκτυπωτή σε λειτουργία από το **Κατάσταση** χρησιμοποιώντας το Web Config.

❏ Κατάσταση προϊόντος

Ελέγξτε την κατάσταση, υπηρεσία cloud, αριθμό προϊόντος, διεύθυνση MAC κ.λπ.

❏ Κατάσταση δικτύου

Ελέγξτε τις πληροφορίες της κατάστασης σύνδεσης δικτύου, διεύθυνσης IP, διακομιστή DNS κ.λπ.

❏ Κατάσταση χρήσης

Ελέγξτε την πρώτη ημέρα εκτυπώσεων, εκτυπωμένες σελίδες, πλήθος εκτυπώσεων για κάθε γλώσσα, πλήθος σαρώσεων κ.λπ.

❏ Κατάσταση υλικού

Ελέγξτε την κατάσταση κάθε λειτουργίας του εκτυπωτή.

❏ Ιστορικό εργασιών

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής εργασιών για εργασίες εκτύπωσης, εργασίες μετάδοσης και ούτω καθεξής.

❏ Στιγμιότυπο Πίνακα

Εμφανίστε ένα στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Λήψη ειδοποιήσεων μέσω email όταν παρουσιάζεται κάποιο συμβάν

Σχετικά με ειδοποιήσεις email

Αυτή είναι μια λειτουργία ειδοποιήσεων η οποία στέλνει αυτό το email στην καθορισμένη διεύθυνση, όταν προκύπτουν συμβάντα όπως διακοπή εκτύπωσης ή σφάλμα εκτυπωτή.

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 5 προορισμούς και να προβείτε σε ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για κάθε προορισμό.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πρέπει να ρυθμίσετε τον διακομιστή αλληλογραφίας προτού ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων email

Διαμορφώστε τις ειδοποιήσεις email χρησιμοποιώντας το Web Config.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Ειδοποίηση μέσω email.**.
2. Ορίστε το θέμα της ειδοποίησης email.

   Επιλέξτε τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στο θέμα από τα δύο αναπτυσσόμενα μενού.

   ❏ Τα επιλεγμένα περιεχόμενα εμφανίζονται δίπλα στο **Θέμα**.

   ❏ Τα ίδια περιεχόμενα δεν μπορούν να οριστούν αριστερά και δεξιά.

   ❏ Όταν ο αριθμός χαρακτήρων στο **Θέση** υπερβαίνει τα 32 byte, χαρακτήρες που υπερβαίνουν τα 32 byte θα παραβλέπονται.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email για αποστολή του email ειδοποίησης.

   Χρησιμοποιήστε A–Z a–z 0–9 ! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @ και εισαγάγετε 1 έως 255 χαρακτήρες.
4. Επιλέξτε τη γλώσσα για τις ειδοποιήσεις email.
5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στο συμβάν για το οποίο θέλετε να λάβετε μια ειδοποίηση.

   Ο αριθμός **Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων** συνδέεται στον αριθμό προορισμού του **Ρυθμίσεις διεύθυνσης email**.

   Παράδειγμα:

   Εάν θέλετε να σταλεί μια ειδοποίηση στη διεύθυνση email που ορίζεται για αριθμό 1 στο **Ρυθμίσεις διεύθυνσης email**, όταν το χαρτί στον εκτυπωτή έχει εξαντληθεί, επιλέξτε τη στήλη πλαισίου ελέγχου **1** στη γραμμή **Το χαρτί εξαντλήθηκε**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Επιβεβαιώστε ότι θα σταλεί μια ειδοποίηση email προκαλώντας ένα συμβάν.

   Παράδειγμα: Εκτυπώστε καθορίζοντας το Τροφοδοσία χαρτιού όπου δεν έχει οριστεί χαρτί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
➡ «Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή αλληλογραφίας» στη σελίδα 568

Στοιχεία για ειδοποίηση email

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Φυσίγγι(α) μελανιού προς αντικατάσταση	Ειδοποίηση όταν το μελάνι έχει εξαντληθεί.
Χαμηλή στάθμη μελανιού	Ειδοποίηση όταν το μελάνι έχει σχεδόν εξαντληθεί.
Κουτί συντήρησης: στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής	Ειδοποίηση όταν το κουτί συντήρησης είναι γεμάτο.
Κουτί συντήρησης: πλησιάζει στο τέλος	Ειδοποίηση όταν το κουτί συντήρησης είναι σχεδόν γεμάτο.
Ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή άλλαξε	Ειδοποίηση όταν ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή έχει αλλάξει.
Το χαρτί εξαντλήθηκε	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα εξάντλησης χαρτιού στην καθορισμένη προέλευση χαρτιού.
Χαμηλό επίπεδο χαρτιού	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα χαμηλής στάθμης χαρτιού στην καθορισμένη προέλευση χαρτιού.
Διακόπηκε η εκτύπωση*	Ειδοποίηση όταν η εκτύπωση διακοπεί λόγω εμπλοκής χαρτιού ή εάν δεν έχει οριστεί κασέτα χαρτιού.
Σφάλμα εκτυπωτή	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα εκτυπωτή.
Σφάλμα σαρωτή	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα σαρωτή.
Σφάλμα μονάδας φαξ	Ειδοποίηση όταν προκύψει σφάλμα φαξ.
Αστοχία Wi-Fi	Ειδοποίηση όταν προκύψει το σφάλμα διασύνδεσης ασύρματους LAN.
Αστοχία TPM	Ειδοποίηση όταν προκύψει ένα σφάλμα chip TPM.
Σφάλμα HDD	Ειδοποίηση όταν προκύψει το σφάλμα εσωτερικού σκληρού δίσκου.
Αστοχία Πρόσθετο δίκτυο	Ειδοποίηση όταν προκύψει ένα σφάλμα στην κάρτα διασύνδεσης πρόσθετου δικτύου. Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν η κάρτα διασύνδεσης πρόσθετου δικτύου είναι εγκατεστημένη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαμόρφωση ειδοποιήσεων email» στη σελίδα 645

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων

Μπορείτε να εξάγετε την ομάδα τιμών ρυθμίσεων από το Web Config σε αρχείο. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για αντίγραφα ασφαλείας των επαφών, των τιμών ρυθμίσεων, για την αντικατάσταση του εκτυπωτή κ.λπ.

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του αρχείου εξαγωγής επειδή εξάγεται ως δυαδικό αρχείο.

Εξαγωγή των ρυθμίσεων

Πραγματοποιήστε εξαγωγή της ρύθμισης για τον εκτυπωτή.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης** > **Εξαγωγή**.

2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να εξάγετε.

   Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να εξάγετε. Εάν επιλέξετε τη γονική κατηγορία, θα επιλεχθούν και οι υποκατηγορίες. Ωστόσο, οι υποκατηγορίες που προκαλούν σφάλματα με τη δημιουργία αντιτύπων εντός του ίδιου δικτύου (όπως διευθύνσεις IP κ.ο.κ.) δεν μπορούν να επιλεγούν.

3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να κρυπτογραφήσετε το αρχείο που θα εξαχθεί.

   Χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης για την εισαγωγή του αρχείου. Αφήστε το κενό αν δεν επιθυμείτε να κρυπτογραφήσετε το αρχείο.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εξαγωγή**.

   Σημαντικό:

   *Εάν θέλετε να εξάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή όπως το όνομα συσκευής και τη διεύθυνση IPv6, επιλέξτε **Ενεργοποιήστε για να κάνετε την επιλογή των επιμέρους ρυθμίσεων της συσκευής** και επιλέξτε περισσότερα στοιχεία. Χρησιμοποιήστε μόνο τις επιλεγμένες τιμές για τον εκτυπωτή αντικατάστασης.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Εισαγωγή των ρυθμίσεων

Εκτελέστε εισαγωγή του αρχείου Web Config που έχει εξαχθεί στον εκτυπωτή.

Σημαντικό:

Όταν εκτελείτε εισαγωγή τιμών που περιλαμβάνουν μεμονωμένες πληροφορίες όπως ένα όνομα εκτυπωτή ή διεύθυνση IP, βεβαιωθείτε ότι η ίδια διεύθυνση IP δεν υπάρχει στο ίδιο δίκτυο.

1. Μεταβείτε στο Web Config και έπειτα επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Εξαγωγή και εισαγωγή τιμής ρύθμισης** > **Εισαγωγή**.

2. Επιλέξτε το αρχείο που έχει εξαχθεί και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον κρυπτογραφημένο κωδικό πρόσβασης.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

4. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Ρυθμίσεις ασφαλείας για προχωρημένους

Αυτή η ενότητα εξηγεί δυνατότητες ασφαλείας για προχωρημένους.

Ρυθμίσεις ασφαλείας και πρόληψη κινδύνου

Όταν ένας εκτυπωτής συνδέεται σε ένα δίκτυο, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό από μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Επιπλέον, πολλά άτομα μπορούν να μοιραστούν τον εκτυπωτή, το οποίο είναι χρήσιμο με τη βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας και ευκολίας. Ωστόσο, κίνδυνοι όπως η μη νόμιμη πρόσβαση, η μη νόμιμη χρήση και η αλλοίωση δεδομένων αυξάνονται. Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε ένα περιβάλλον όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet, οι κίνδυνοι είναι ακόμα υψηλότεροι.

Για εκτυπωτές που δεν έχουν προστασία εξωτερικής πρόσβασης, είναι δυνατή η ανάγνωση της λίστας επαφών που αποθηκεύεται στον εκτυπωτή από το Internet.

Προκειμένου να αποφύγετε αυτόν τον κίνδυνο, οι εκτυπωτές Epson διαθέτουν μια ποικιλία τεχνολογιών ασφαλείας.

Ορίστε τον εκτυπωτή, όπως απαιτείται, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με τις περιβαλλοντικές πληροφορίες του πελάτη.

Όνομα	Τύπος δυνατότητας	Τι θα ορίσετε	Τι θα αποτρέψετε
Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης	Κρυπτογραφεί εμπιστευτικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στον εκτυπωτή (όλοι οι κωδικοί πρόσβασης, κλειδιά απορρήτου για τα πιστοποιητικά, κλειδιά ελέγχου ταυτότητας σκληρού δίσκου).	Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης και δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού κρυπτογράφησης.	Καθώς το κλειδί κρυπτογράφησης δεν είναι προσβάσιμο εξωτερικά του εκτυπωτή, μπορείτε να προστατεύσετε κρυπτογραφημένες εμπιστευτικές πληροφορίες.
Έλεγχος πρωτοκόλλου	Ελέγχει τα πρωτόκολλα και τις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μεταξύ εκτυπωτών και υπολογιστών, καθώς και ενεργοποιεί και απενεργοποιεί δυνατότητες.	Ένα πρωτόκολλο ή υπηρεσία που εφαρμόζεται σε δυνατότητες που επιτρέπονται ή απαγορεύονται ξεχωριστά.	Μείωση των κινδύνων ασφαλείας μπορεί να προκύψει μέσω μη σκόπιμης χρήσης, αποτρέποντας τη χρήση περιττών λειτουργιών από τους χρήστες.

Όνομα	Τύπος δυνατότητας	Τι θα ορίσετε	Τι θα αποτρέψετε
Επικοινωνίες SSL/TLS	Το περιεχόμενο επικοινωνίας είναι κρυπτογραφημένο με επικοινωνίες SSL/TLS, κατά την πρόσβαση στον διακομιστή Epson στο Internet από τον εκτυπωτή, όπως επικοινωνία με τον υπολογιστή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο web, χρησιμοποιώντας το Epson Connect και ενημέρωση υλικολογισμικού.	Λάβετε ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ το στον εκτυπωτή.	Η εκκαθάριση ενός αναγνωριστικού του εκτυπωτή από το πιστοποιητικό με υπογραφή CA αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και απομίμηση. Επιπλέον, τα περιεχόμενα επικοινωνίας SSL/TLS είναι προστατευμένα και αποτρέπει τη διαρροή περιεχομένων για δεδομένα εκτύπωσης και πληροφορίες ρύθμισης.
Φιλτράρισμα IPsec/IP	Μπορείτε να ορίσετε να επιτρέπεται η αποκοπή δεδομένων που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο υπολογιστή-πελάτη ή ενός συγκεκριμένο τύπου. Καθώς το IPsec προστατεύει τα δεδομένα από τη μονάδα πακέτου IP (κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας), μπορείτε να επικοινωνείτε με ασφάλεια μη προστατευμένο πρωτόκολλο.	Δημιουργήστε μια βασική πολιτική και ανεξάρτητη πολιτική για να ορίσετε τον υπολογιστή-πελάτη ή τύπο δεδομένων που μπορεί να έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή.	Προστατεύστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αλλοίωση και ανάσχεση δεδομένων επικοινωνίας στον εκτυπωτή.
IEEE 802.1X	Επιτρέπει μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να συνδέονται στο δίκτυο. Επιτρέπει μόνο σε έναν αποδεκτό χρήστη να χρησιμοποιεί τον εκτυπωτή.	Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας στον διακομιστή RADIUS (διακομιστής ελέγχου ταυτότητας).	Προστατεύστε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση του εκτυπωτή.
S/MIME	Κρυπτογραφεί email που αποστέλλονται από τον εκτυπωτή ή επισυνάπτει ψηφιακές υπογραφές στα email. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη για Σάρωση σε email, Θυρίδα σε email και Φαξ σε email.	Εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, ενημερώστε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό και διαμορφώσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό για τον προορισμό αλληλογραφίας. Επίσης, κάντε τις βασικές ρυθμίσεις S/MIME.	Η κρυπτογράφηση αποτρέπει τη διαρροή πληροφοριών όταν τρίτα μέρη επιχειρούν να προβάλλουν το περιεχόμενο του email. Επίσης, ανιχνεύστε ενέργειες απομίμησης και αλλοίωσης email επισυνάπτοντας μια ψηφιακή υπογραφή στο email.

Σχετικές πληροφορίες

- «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 650
- «Έλεγχος με χρήση πρωτοκόλλων» στη σελίδα 651
- «Επικοινωνία SSL/TLS με τον εκτυπωτή» στη σελίδα 664
- «Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 665
- «Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο IEEE802.1X» στη σελίδα 678
- «Ρυθμίσεις S/MIME» στη σελίδα 681

Ρυθμίσεις δυνατότητας ασφάλειας

Όταν ρυθμίζετε το φιλτράρισμα IPsec/IP ή το IEEE 802.1X, συνιστάται να μεταβείτε στο Web Config χρησιμοποιώντας το SSL/TLS για να μεταδώσετε πληροφορίες ρυθμίσεων προκειμένου να μειώσετε κινδύνους ασφαλείας, όπως αλλοίωση ή ανάσχεση.

Βεβαιωθείτε ότι διαμορφώνετε τον κωδικού πρόσβασης διαχειριστή πριν τη ρύθμιση του φιλτραρίσματος IPsec/IP ή IEEE 802.1X.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Web Config συνδέοντας τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet και εισάγοντας έπειτα τη διεύθυνση IP σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web. Ο εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων ασφαλείας.

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης

Η κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης σάς επιτρέπει να κρυπτογραφήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες (όλοι οι κωδικοί πρόσβασης, κλειδιά απορρήτου πιστοποιητικού, κλειδιά ελέγχου ταυτότητας σκληρού δίσκου) που έχουν αποθηκευτεί στον εκτυπωτή. Το κλειδί κρυπτογράφησης για αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφημένων εμπιστευτικών πληροφοριών αποθηκεύεται στο τσιπ TPM (Trusted Platform Module). Καθώς το τσιπ TPM δεν είναι προσβάσιμο από μια θέση εκτός του εκτυπωτή, μπορείτε να προστατεύσετε κρυπτογραφημένες εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς να κοινοποιείτε το κλειδί κρυπτογράφησης.

Σημαντικό:

Εάν το τσιπ TPM αποτύχει και το κλειδί κρυπτογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες στον εκτυπωτή και να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού σας κρυπτογράφησης σε μια μνήμη USB.

Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης

Όταν θέλετε να κρυπτογραφήσετε τον κωδικό πρόσβασης, χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού κρυπτογράφησης. Προετοιμάστε μια μνήμη USB για δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας εκ των προτέρων. Χρειάζεστε 1 MB ή περισσότερο διαθέσιμο χώρο στη μνήμη USB.

Σημαντικό:

Όταν αντικαθιστάτε το τσιπ TPM, χρειάζεστε μια μνήμη USB που περιέχει το κλειδί κρυπτογράφησης. Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε **Γενικές ρυθμίσεις** > **Διαχείριση συστήματος** > **Ρυθμίσεις Ασφαλείας** > **Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης**.
3. Επιλέξτε **Ενερ.** για **Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης**.

   Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα, ελέγξτε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Συνέχεια σε Αντίγρ. ασφ.**.

   Εμφανίζεται η οθόνη αντιγράφου ασφαλείας του κλειδιού κρυπτογράφησης.

5. Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.
6. Πατήστε **Έναρξη Αντίγρ. ασφ.**.

   Η εγγραφή στη μνήμη USB ξεκινά. Εάν ένα κλειδί κρυπτογράφησης έχει αποθηκευτεί ήδη στη μνήμη USB, αντικαθίσταται.
7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα ολοκλήρωσης δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας, πατήστε **Κλείσιμο**.
8. Πατήστε το κουμπί ⏻ για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
9. Πατήστε το κουμπί ⏻ για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή πάλι.

   Ο κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος.

   Ο εκτυπωτής μπορεί να χρειαστεί περισσότερη ώρα από το συνηθισμένο για να ξεκινήσει.

Επαναφορά του κλειδιού κρυπτογράφησης κωδικού πρόσβασης

Εάν αποτύχει το τσιπ TPM, μπορείτε να επαναφέρετε το κλειδί κρυπτογράφησης στο τσιπ TPM που έχει αντικατασταθεί χρησιμοποιώντας το εφεδρικό αντίγραφο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντικαταστήσετε το τσιπ TPM ενώ ο κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος.

1. Πατήστε το κουμπί ⏻ για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

   Ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή εμφανίζει ένα μήνυμα που έχει αντικαταστήσει το TPM.
2. Επιλέξτε **Επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας**.

   Όταν ορίζεται ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το **OK**.
3. Συνδέστε τη μνήμη USB που περιέχει το κλειδί κρυπτογράφησης στη θύρα USB εξωτερικής διασύνδεσης του εκτυπωτή.
4. Πατήστε **Επαναφορά από αντίγραφο ασφαλείας**.

   Το κλειδί κρυπτογράφησης επαναφέρεται στο τσιπ TPM.
5. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

   Εκτελείται επανεκκίνηση του εκτυπωτή.

Έλεγχος με χρήση πρωτοκόλλων

Μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας μια ποικιλία διαδρομών και πρωτοκόλλων.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε σάρωση μέσω δικτύου και PC-FAX από μη ορισμένο αριθμό υπολογιστών δικτύου.

Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες να προκύψουν ακούσιοι κίνδυνοι ασφαλείας επιβάλλοντας περιορισμούς στην εκτύπωση από συγκεκριμένες διαδρομές ή ελέγχοντας τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Έλεγχος πρωτοκόλλων

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις πρωτοκόλλου.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **Πρωτόκολλο**.
2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους κάθε στοιχείου.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στον εκτυπωτή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
➡ «Πρωτόκολλα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε» στη σελίδα 652
➡ «Στοιχεία ρύθμισης πρωτοκόλλου» στη σελίδα 653

Πρωτόκολλα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε

Πρωτόκολλο	Περιγραφή
Ρυθμίσεις υπηρεσίας Bonjour	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε το Bonjour. Το Bonjour χρησιμοποιείται για αναζήτηση συσκευών, εκτύπωση και ούτω καθεξής.
Ρυθμίσεις SLP	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLP. Το SLP χρησιμοποιείται για ώθηση της σάρωσης και αναζήτηση δικτύου στο EpsonNet Config.
Ρυθμίσεις WSD	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία WSD. Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να προσθέσετε συσκευές WSD και να εκτυπώσετε από τη θύρα WSD.
Ρυθμίσεις LLTD	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία LLTD. Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στον χάρτη δικτύου Windows.
Ρυθμίσεις LLMNR	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία LLMNR. Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίλυση ονομάτων χωρίς το NetBIOS, ακόμη και εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DNS.
Ρυθμίσεις LPR	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση LPR. Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε από τη θύρα LPR.
Ρυθμίσεις RAW(Θύρα9100)	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση από τη θύρα RAW (Θύρα 9100). Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε από τη θύρα RAW (Θύρα 9100).
Ρυθμίσεις RAW(Προσαρμοσμένη θύρα)	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση από τη θύρα RAW (προσαρμοσμένη θύρα). Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε από τη θύρα RAW (προσαρμοσμένη θύρα).
Ρυθμίσεις IPP	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση από το IPP. Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω Internet.
Ρυθμίσεις FTP	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπεται ή όχι εκτύπωση FTP. Όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω ενός διακομιστή FTP.
Ρυθμίσεις SNMPv1/v2c	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα ενεργοποιείται ή όχι το SNMPv1/v2c. Αυτό χρησιμοποιείται για ρύθμιση συσκευών, παρακολούθηση και ούτω καθεξής.
Ρυθμίσεις SNMPv3	Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα ενεργοποιείται ή όχι το SNMPv3. Αυτό χρησιμοποιείται για ρύθμιση κρυπτογραφημένων συσκευών, παρακολούθηση κ.λπ.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος πρωτοκόλλων» στη σελίδα 651
➡ «Στοιχεία ρύθμισης πρωτοκόλλου» στη σελίδα 653

Στοιχεία ρύθμισης πρωτοκόλλου

Ρυθμίσεις υπηρεσίας Bonjour

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Χρήση της υπηρεσίας Bonjour	Επιλέξτε το για αναζήτηση ή χρήση συσκευών με το Bonjour.
Όνομα υπηρεσίας Bonjour	Εμφανίζει το όνομα Bonjour.
Όνομα υπηρεσ. Bonjour	Εμφανίζει το όνομα υπηρεσίας Bonjour.
Θέση	Εμφανίζει το όνομα τοποθεσίας Bonjour.
Πρωτόκολλο υψηλής προτεραιότητας	Επιλέξτε το πρωτόκολλο κορυφαίας προτεραιότητας για εκτύπωση Bonjour.
Wide-Area Bonjour	Ορίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε το Wide-Area Bonjour.

Ρυθμίσεις SLP

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση SLP	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SLP. Αυτό χρησιμοποιείται ως αναζήτηση δικτύου στο EpsonNet Config.

Ρυθμίσεις WSD

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση WSD	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε προσθήκη συσκευών με το WSD και εκτύπωση και σάρωση από τη θύρα WSD.
Λήξη χρονικού ορίου εκτύπωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου επικοινωνίας για εκτύπωση WSD μεταξύ 3 και 3600 δευτερολέπτων.
Λήξη χρονικού ορίου σάρωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου επικοινωνίας για σάρωση WSD μεταξύ 3 και 3600 δευτερολέπτων.
Όνομα συσκευής	Εμφανίζει το όνομα συσκευής WSD.
Θέση	Εμφανίζει το όνομα τοποθεσίας WSD.

Ρυθμίσεις LLTD

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση LLTD	Επιλέξτε το για ενεργοποίηση του LLTD. Ο εκτυπωτής εμφανίζεται στον χάρτη δικτύου Windows.

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Όνομα συσκευής	Εμφανίζει το όνομα συσκευής LLTD.

Ρυθμίσεις LLMNR

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση LLMNR	Επιλέξτε το για ενεργοποίηση του LLMNR. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίλυση ονομάτων χωρίς NetBIOS, ακόμη και εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DNS.

Ρυθμίσεις LPR

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Να επιτρέπεται η εκτύπωση μέσω της θύρας LPR	Επιλέξτε για να επιτρέπεται εκτύπωση από τη θύρα LPR.
Λήξη χρονικού ορίου εκτύπωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για εκτύπωση LPR μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων. Εάν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Ρυθμίσεις RAW(Θύρα9100)

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Να επιτρέπεται η εκτύπωση RAW(Θύρα9100)	Επιλέξτε για να επιτρέπεται η εκτύπωση από τη θύρα RAW (θύρα 9100).
Λήξη χρονικού ορίου εκτύπωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για εκτύπωση RAW (θύρα 9100) μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων. Εάν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Ρυθμίσεις RAW(Προσαρμοσμένη θύρα)

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Να επιτρέπεται η εκτύπωση RAW(Προσαρμοσμένη θύρα)	Επιλέξτε για να επιτρέπεται η εκτύπωση από τη θύρα RAW (προσαρμοσμένη θύρα).
Αριθμός θύρας	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας για εκτύπωση RAW μεταξύ 1024 και 65535 (εκτός από τις 9100, 1865, 2968).
Λήξη χρονικού ορίου εκτύπωσης (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για εκτύπωση RAW (προσαρμοσμένη θύρα) μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων. Εάν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Ρυθμίσεις IPP

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποίηση IPP	Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε επικοινωνία IPP. Εμφανίζονται μόνο εκτυπωτές που υποστηρίζουν IPP.
Να επιτρέπεται η μη ασφαλής επικοινωνία	Επιλέξτε **Επιτρέπεται** για να επιτρέψετε στον εκτυπωτή να επικοινωνεί χωρίς μέτρα ασφαλείας (IPP).

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Λήξη χρονικού ορίου επικοινωνίας (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για εκτύπωση IPP μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων.
URL (Δίκτυο)	Εμφανίζει διευθύνσεις URL (http και https) IPP όταν ο εκτυπωτής συνδέεται με το δίκτυο. Η διεύθυνση URL είναι μια συνδυαστική τιμή της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή, του αριθμού θύρας και του ονόματος εκτυπωτή IPP.
URL (Wi-Fi Direct)	Εμφανίζει διευθύνσεις URL (http και https) IPP όταν ο εκτυπωτής συνδέεται με Wi-Fi Direct. Η διεύθυνση URL είναι μια συνδυαστική τιμή της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή, του αριθμού θύρας και του ονόματος εκτυπωτή IPP.
Όνομα εκτυπωτή	Εμφανίζει το όνομα εκτυπωτή IPP.
Θέση	Εμφανίζει την τοποθεσία IPP.

Ρυθμίσεις FTP

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποιήστε το διακομιστή FTP	Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε εκτύπωση FTP. Εμφανίζονται μόνο εκτυπωτές που υποστηρίζουν εκτύπωση FTP.
Λήξη χρονικού ορίου επικοινωνίας (δευτ.)	Εισαγάγετε την τιμή χρονικού ορίου για επικοινωνία FTP μεταξύ 0 και 3600 δευτερολέπτων. Εάν δεν θέλετε να λήξει το χρονικό όριο, εισαγάγετε 0.

Ρυθμίσεις SNMPv1/v2c

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποιήστε το SNMPv1/v2c	Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε το SNMPv1/v2c.
Αρχή πρόσβασης	Ορίστε την αρχή πρόσβασης όταν ενεργοποιείται το SNMPv1/v2c. Επιλέξτε **Μόνο για ανάγνωση** ή **Ανάγνωση/Εγγραφή**.
Όνομα κοινότητας (ανάγνωση μόνο)	Εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες ASCII (0x20 έως 0x7E).
Όνομα κοινότητας (ανάγνωση/εγγραφή)	Εισαγάγετε 0 έως 32 χαρακτήρες ASCII (0x20 έως 0x7E).

Ρυθμίσεις SNMPv3

Στοιχεία	Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
Ενεργοποιήστε το SNMPv3	Ενεργοποιείται το SNMPv3 όταν επιλέγεται το πλαίσιο.
Όνομα χρήστη	Εισαγάγετε μεταξύ 1 και 32 χαρακτήρων χρησιμοποιώντας χαρακτήρες 1 byte.
Ρυθμίσεις εξακρίβωσης ταυτότητας	

Στοιχεία		Τιμή ρύθμισης και περιγραφή
	Αλγόριθμος	Επιλέξτε έναν αλγόριθμο για έλεγχο ταυτότητας για SNMPv3.
	Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για έλεγχο ταυτότητας για SNMPv3. Εισαγάγετε μεταξύ 8 και 32 χαρακτήρων σε ASCII (0x20–0x7E). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
	Κωδικός πρόσβασης επαλήθευσης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που διαμορφώσατε για επιβεβαίωση.
Ρυθμίσεις κρυπτογράφησης		
	Αλγόριθμος	Επιλέξτε έναν αλγόριθμο για κρυπτογράφηση για SNMPv3.
	Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για κρυπτογράφηση για SNMPv3. Εισαγάγετε μεταξύ 8 και 32 χαρακτήρων σε ASCII (0x20–0x7E). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό.
	Κωδικός πρόσβασης επαλήθευσης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που διαμορφώσατε για επιβεβαίωση.
Όνομα πλαισίου		Εισαγάγετε 32 χαρακτήρες ή λιγότερους σε Unicode (UTF-8). Εάν δεν το καθορίσετε, αφήστε το κενό. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν ποικίλλει ανάλογα με τη γλώσσα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Έλεγχος πρωτοκόλλων» στη σελίδα 651

➡ «Πρωτόκολλα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε» στη σελίδα 652

Χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού

Σχετικά με την ψηφιακή πιστοποίηση

❏ Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA

Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό που υπογράφεται από τη CA (Αρχή πιστοποιητικού). Μπορείτε να το λάβετε για εφαρμογή στην Αρχή πιστοποιητικού. Αυτό το πιστοποιητικό πιστοποιεί την κατάσταση εκτυπωτή και χρησιμοποιείται για επικοινωνία SSL/TLS ώστε να μπορείτε να διασφαλίσετε την ασφάλεια της επικοινωνίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείται για επικοινωνίες SSL/TLS, χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό διακομιστή.

Όταν ορίζεται σε φιλτράρισμα IPsec/IP, επικοινωνία IEEE 802.1x ή S/MIME, χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό πελάτη.

❏ Πιστοποιητικό CA

Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό που βρίσκεται στην αλυσίδα του Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA, το οποίο καλείται επίσης ενδιάμεσο πιστοποιητικό CA. Χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησης web για να επικυρώσει τη διαδρομή του πιστοποιητικού εκτυπωτή όταν γίνεται πρόσβαση του διακομιστή του άλλου μέρους ή του Web Config.

Για το πιστοποιητικό CA, ορίστε πότε θα επικυρώνεται η διαδρομή πρόσβασης πιστοποιητικού διακομιστή από τον εκτυπωτή. Για τον εκτυπωτή, ορίστε για πιστοποίηση της διαδρομής του Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA για σύνδεση SSL/TLS.

Μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό CA του εκτυπωτή από την Αρχή πιστοποιητικού όπου εκδίδεται το πιστοποιητικό CA.

Επίσης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό CA που χρησιμοποιείται για επικύρωση του διακομιστή από την Αρχή πιστοποιητικού που έχει εκδώσει το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA του άλλου διακομιστή.

❏ Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό που υπογράφει ο εκτυπωτής και εκδίδει ο ίδιος. Καλείται επίσης πιστοποιητικό ρίζας. Καθώς ο εκδότης πιστοποιεί ο ίδιος, δεν είναι αξιόπιστο και δεν μπορεί να αποτρέψει φαινόμενα απομίμησης.

❏ Όταν χρησιμοποιείται για επικοινωνία SSL/TLS

Χρησιμοποιήστε το όταν κάνετε ρυθμίσεις ασφαλείας και εκτελείτε απλή επικοινωνία SSL/TLS χωρίς το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA.

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το πιστοποιητικό για επικοινωνία SSL/TLS, μπορεί να εμφανιστεί μια ειδοποίηση ασφαλείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web καθώς το πιστοποιητικό δεν έχει εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

❏ Για ρύθμιση σε S/MIME

Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αντί για ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες S/MIME χωρίς να χρειαστεί να λάβετε ένα πιστοποιητικού με υπογραφή CA, για παράδειγμα σε ένα περιβάλλον δικτύου που δεν διαθέτει εξωτερική σύνδεση (σύνδεση Internet), όπως ένα εταιρικό δίκτυο. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικές συνδέσεις καθώς ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό είναι χαμηλής ασφάλειας.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 657

➡ «Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής» στη σελίδα 662

➡ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό CA» στη σελίδα 663

Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA

Λήψη ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA

Για να λάβετε ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, δημιουργήστε ένα CSR (Αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού) και εφαρμόστε το στην αρχή πιστοποιητικού. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα CSR χρησιμοποιώντας το Web Config και έναν υπολογιστή.

Ακολουθήστε τα βήματα για να δημιουργήσετε ένα CSR και λάβετε ένα πιστοποιητικού με υπογραφή CA χρησιμοποιώντας το Web Config. Όταν δημιουργείτε ένα CSR χρησιμοποιώντας το Web Config, ένα πιστοποιητικό είναι η μορφή PEM/DER.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.

2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.

   ❏ **SSL/TLS** > **Πιστοποιητικό**

   ❏ **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

   ❏ **IEEE802.1X** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

   ❏ **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

   Οποιοδήποτε επιλέξετε, μπορείτε να λάβετε το ίδιο πιστοποιητικό και να το χρησιμοποιήσετε παρομοίως.

3. Κάντε κλικ στο **Δημιουργία** του **CSR**.

   Ανοίγει μια σελίδα δημιουργίας CSR.

4. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

   Σημείωση:
   Το διαθέσιμο μήκος κλειδιού και συντμήσεις διαφέρουν από μια αρχή πιστοποιητικού. Δημιουργήστε ένα αίτημα σύμφωνα με τους κανόνες κάθε αρχής πιστοποιητικού.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης.

6. Επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.

7. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.

   ❏ **SSL/TLS** > **Πιστοποιητικό**

   ❏ **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

   ❏ **IEEE802.1X** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

   ❏ **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**

8. Κάντε κλικ σε ένα από τα κουμπιά λήψης του **CSR** σύμφωνα με την καθορισμένη μορφή από κάθε αρχή πιστοποιητικού για λήψη ενός CSR σε έναν υπολογιστή.

   Σημαντικό:
   Μην δημιουργήσετε πάλι CSR. Εάν το κάνετε, μπορεί να μην είναι δυνατό να εισαγάγετε ένα Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA που έχει εκδοθεί.

9. Στείλτε το CSR σε μια αρχή πιστοποιητικού και λάβετε ένα Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA.

   Ακολουθήστε τους κανόνες κάθε αρχής πιστοποιητικού για την αποστολή μεθόδου και μορφή.

10. Αποθηκεύστε το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA που εκδίδεται σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στον εκτυπωτή.

    Η λήψη ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA ολοκληρώνεται όταν αποθηκεύετε ένα πιστοποιητικό σε έναν προορισμό.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Στοιχεία ρύθμισης CSR

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Μήκος κλειδιού	Επιλέξτε μήκος κλειδιού για ένα CSR.
Κοινό όνομα	Μπορείτε να εισαγάγετε 1 έως 128 χαρακτήρες. Εάν αυτό είναι μια διεύθυνση IP, θα πρέπει να είναι μια στατική διεύθυνση IP. Μπορείτε να εισαγάγετε 1 έως 5 διευθύνσεις IPv4, διευθύνσεις IPv6, ονόματα κεντρικού υπολογιστή και FQDN διαχωρίζοντας με κόμμα. Το πρώτο στοιχείο αποθηκεύεται στο κοινό όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία αποθηκεύονται στο πεδίο ψευδωνύμου του θέματος πιστοποιητικού. Παράδειγμα: Διεύθυνση IP του εκτυπωτή: 192.0.2.123, Όνομα εκτυπωτή: EPSONA1B2C3 Κοινό όνομα: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
Οργάνωση/ Μονάδα οργάνωσης/ Τοποθεσία/ Νομός/Περιφέρεια	Μπορείτε να εισαγάγετε 0 έως 64 χαρακτήρες σε μορφή ASCII (0x20–0x7E). Μπορείτε να διαχωρίσετε ξεχωριστά ονόματα με κόμμα.
Χώρα	Εισαγάγετε έναν κωδικό χώρας σε διψήφια μορφή, όπως ορίζεται από το ISO-3166.
Διεύθυνση Email αποστολέα	Μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση email του αποστολέα για τη ρύθμιση διακομιστή αλληλογραφίας. Εισαγάγετε την ίδια διεύθυνση email με **Διεύθυνση Email αποστολέα** για την καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής Email** > **Βασικό**. Όταν δημιουργείτε ένα CSR επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**, αυτή η ρύθμιση δεν είναι υποχρεωτική γιατί η διεύθυνση email του αποστολέα για τη ρύθμιση διακομιστή αλληλογραφίας ορίζεται αυτόματα. Διαμορφώστε τη διεύθυνση email του αποστολέα για τις ρυθμίσεις διακομιστή αλληλογραφίας εκ των προτέρων.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Λήψη ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 657

Εισαγωγή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA

Εισαγάγετε το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA που έχει ληφθεί στον εκτυπωτή.

Σημαντικό:

- *Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί σωστά η ημερομηνία και ώρα του εκτυπωτή. Το πιστοποιητικό μπορεί να μην είναι έγκυρο.*
- *Εάν λάβετε ένα πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας ένα CSR που δημιουργήθηκε από το Web Config, μπορείτε να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό μία φορά.*
- *Όταν εισαγάγετε ένα Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**, δεν μπορείτε να αλλάξετε το **Διεύθυνση Email αποστολέα** στην καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής Email** > **Βασικό**. Εάν θέλετε να αλλάξετε το **Διεύθυνση Email αποστολέα**, αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις υπογραφής σε **Να μην γίνει προσθήκη υπογραφής** επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Βασικό** και, στη συνέχεια, διαγράψτε το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA που έχει εισαχθεί.*

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.

2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
   - ❏ **SSL/TLS** > **Πιστοποιητικό**
   - ❏ **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
   - ❏ **IEEE802.1X** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
   - ❏ **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή**.

   Ανοίγει μια σελίδα εισαγωγής πιστοποιητικού.
4. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο. Ορίστε το **Πιστοποιητικό CA 1** και το **Πιστοποιητικό CA 2** όταν επαληθεύεται η διαδρομή του πιστοποιητικού στο πρόγραμμα περιήγησης web που έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή.

   Ανάλογα με το πού δημιουργείτε ένα CSR και τη μορφή αρχείου του πιστοποιητικού, οι υποχρεωτικές ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν. Εισαγάγετε τιμές για τα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με τα παρακάτω.
   - ❏ Λαμβάνεται ένα πιστοποιητικό μορφής PEM/DER από το Web Config
     - ❏ **Ιδιωτικό κλειδί**: Να μην διαμορφωθεί καθώς ο εκτυπωτής περιέχει ένα ιδιωτικό κλειδί.
     - ❏ **Κωδικός πρόσβασης**: Να μην διαμορφωθεί.
     - ❏ **Πιστοποιητικό CA 1/Πιστοποιητικό CA 2**: Προαιρετικό
   - ❏ Λαμβάνεται ένα πιστοποιητικό μορφής PEM/DER από έναν υπολογιστή
     - ❏ **Ιδιωτικό κλειδί**: Χρειάζεται να οριστεί.
     - ❏ **Κωδικός πρόσβασης**: Να μην διαμορφωθεί.
     - ❏ **Πιστοποιητικό CA 1/Πιστοποιητικό CA 2**: Προαιρετικό
   - ❏ Λαμβάνεται ένα πιστοποιητικό μορφής PKCS#12 από έναν υπολογιστή
     - ❏ **Ιδιωτικό κλειδί**: Να μην διαμορφωθεί.
     - ❏ **Κωδικός πρόσβασης**: Προαιρετικό
     - ❏ **Πιστοποιητικό CA 1/Πιστοποιητικό CA 2**: Να μην διαμορφωθεί.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα ολοκλήρωσης.

Σημείωση:
*Κάντε κλικ στο **Επιβεβαίωση** για να επαληθεύσετε τις πληροφορίες πιστοποιητικού.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
➡ «Διαγραφή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 661
➡ «Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων S/MIME» στη σελίδα 681

Στοιχεία ρύθμισης εισαγωγής πιστοποιητικού με υπογραφή CA

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Πιστοποιητικό διακομιστή ή Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη	Επιλέξτε μορφή πιστοποιητικού. Για σύνδεση SSL/TLS, εμφανίζεται το Πιστοποιητικό διακομιστή. Για φιλτράρισμα IPsec/IP, IEEE 802.1x ή S/MIME, εμφανίζεται το Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη.
Ιδιωτικό κλειδί	Εάν λάβετε ένα πιστοποιητικό μορφής PEM/DER χρησιμοποιώντας ένα CSR που δημιουργείται από έναν υπολογιστή, καθορίστε ένα αρχείο ιδιωτικού κλειδιού που αντιστοιχεί σε ένα πιστοποιητικό.
Κωδικός πρόσβασης	Εάν η μορφή αρχείου είναι **Πιστοποιητικό με Ιδιωτικό κλειδί (PKCS#12)**, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογράφηση του ιδιωτικού κλειδιού που ορίζεται όταν λαμβάνετε το πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό CA 1	Εάν η μορφή του πιστοποιητικού σας είναι **Πιστοποιητικό (PEM/DER)**, εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό μιας αρχής έκδοσης πιστοποιητικού που εκδίδει ένα Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA, το οποίο χρησιμοποιείται ως πιστοποιητικό διακομιστή. Καθορίστε ένα αρχείο, εάν χρειάζεστε ένα.
Πιστοποιητικό CA 2	Εάν η μορφή του πιστοποιητικού σας είναι **Πιστοποιητικό (PEM/DER)**, εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό μιας αρχής έκδοσης πιστοποιητικού που εκδίδει το Πιστοποιητικό CA 1. Καθορίστε ένα αρχείο, εάν χρειάζεστε ένα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εισαγωγή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 659

Διαγραφή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA

Μπορείτε να διαγράψετε ένα πιστοποιητικό που έχει εισαχθεί όταν το πιστοποιητικό έχει λήξει ή όταν μια κρυπτογραφημένη σύνδεση δεν είναι πλέον απαραίτητη.

> ***Σημαντικό:***
> *Εάν λάβετε ένα πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας ένα CSR που δημιουργήθηκε από το Web Config, δεν μπορείτε να εισαγάγετε πάλι ένα πιστοποιητικό που έχει διαγραφεί. Σε αυτήν την περίπτωση, δημιουργήστε ένα CSR και λάβετε πάλι ένα πιστοποιητικό.*

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**.
2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
   - ❏ **SSL/TLS** > **Πιστοποιητικό**
   - ❏ **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
   - ❏ **IEEE802.1X** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
   - ❏ **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή** για **Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA** ή **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.
4. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε το πιστοποιητικό στο εμφανιζόμενο μήνυμα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

Καθώς το Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής εκδίδεται από τον εκτυπωτή, μπορείτε να το ενημερώσετε όταν έχει λήξει ή όταν αλλάζει το περιεχόμενο που περιγράφεται.

Εκδίδονται ξεχωριστά ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για SSL/TLS και ένα για S/MIME. Ενημερώστε κάθε πιστοποιητικό εάν χρειάζεται.

Σημαντικό:

*Όταν ενημερώνετε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**, δεν μπορείτε να αλλάξετε το **Διεύθυνση Email αποστολέα** στην καρτέλα **Δίκτυο** > **Διακομιστής Email** > **Βασικό**. Εάν θέλετε να αλλάξετε το **Διεύθυνση Email αποστολέα**, αλλάξτε όλες τις ρυθμίσεις υπογραφής σε **Να μην γίνει προσθήκη υπογραφής** επιλέγοντας την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Βασικό** και, στη συνέχεια, διαγράψτε το αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για S/MIME.*

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **SSL/TLS** > **Πιστοποιητικό** ή **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ενημέρωση**.
3. Εισαγάγετε **Κοινό όνομα**.

   Μπορείτε να εισαγάγετε έως 5 διευθύνσεις IPv4, διευθύνσεις IPv6, ονόματα κεντρικού υπολογιστή, FQDN μεταξύ 1 και 128 χαρακτήρων και να τα διαχωρίσετε με κόμματα. Η πρώτη παράμετρος αποθηκεύεται στο κοινό όνομα και οι άλλες αποθηκεύονται στο πεδίο ψευδωνύμου για το θέμα του πιστοποιητικού.

   Παράδειγμα:

   Διεύθυνση IP του εκτυπωτή: 192.0.2.123, Όνομα εκτυπωτή: EPSONA1B2C3

   Συχνό όνομα: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
4. Καθορίστε μια περίοδο εγκυρότητας για το πιστοποιητικό.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σημείωση:

*Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες πιστοποιητικού κάνοντας κλικ στο **Επιβεβαίωση** στην καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **SSL/TLS** > **Πιστοποιητικό** > **Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής** ή **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη** > **Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής**.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

➡ «Διαγραφή ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής για S/MIME» στη σελίδα 663
➡ «Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων S/MIME» στη σελίδα 681

Διαγραφή ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής για S/MIME

Μπορείτε να διαγράψετε το αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για S/MIME όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Ακόμα και εάν το διαγράψετε, το αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό για SSL/TLS δεν διαγράφεται.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.
2. Επιλέξτε **Διαγραφή** για **Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής**.
3. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε το πιστοποιητικό στο εμφανιζόμενο μήνυμα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό CA

Όταν ορίσετε το Πιστοποιητικό CA, μπορείτε να επικυρώσετε τη διαδρομή στο πιστοποιητικό CA στο οποίο έχει πρόσβαση ο εκτυπωτής. Αυτό μπορεί να αποτρέψει την απομίμηση.

Μπορείτε να λάβετε το Πιστοποιητικό CA από την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, όπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA.

Εισαγωγή ενός Πιστοποιητικό CA

Εισαγάγετε το Πιστοποιητικό CA στον εκτυπωτή.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **Πιστοποιητικό CA**.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εισαγωγή**.
3. Καθορίστε το Πιστοποιητικό CA που θέλετε να εισαγάγετε.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή, επιστρέφετε στην οθόνη **Πιστοποιητικό CA** και εμφανίζεται το Πιστοποιητικό CA που έχει εισαχθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Διαγραφή ενός Πιστοποιητικό CA

Μπορείτε να διαγράψετε το Πιστοποιητικό CA που έχει εισαχθεί.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **Πιστοποιητικό CA**.

2. Κάντε κλικ στο **Διαγραφή** δίπλα στο Πιστοποιητικό CA που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε το πιστοποιητικό στο εμφανιζόμενο μήνυμα.
4. Κάντε κλικ στο **Επανεκκίνηση δικτύου** και, στη συνέχεια, ελέγξτε ότι το πιστοποιητικό CA που έχει διαγραφεί δεν αναφέρεται στην ενημερωμένη οθόνη.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Επικοινωνία SSL/TLS με τον εκτυπωτή

Όταν το πιστοποιητικό του διακομιστή ορίζεται χρησιμοποιώντας επικοινωνία SSL/TLS (Επίπεδο ασφαλών υποδοχών/Ασφάλεια επιπέδου μεταφοράς) με τον εκτυπωτή, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τη διαδρομή επικοινωνίας ανάμεσα στους υπολογιστές. Πραγματοποιήστε αυτή την ενέργεια εάν θέλετε να αποτρέψετε την απομακρυσμένη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων SSL/TLS

Εάν ο εκτυπωτής υποστηρίζει τη δυνατότητα διακομιστή HTTPS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επικοινωνία SSL/TLS για την κρυπτογράφηση επικοινωνιών. Μπορείτε να διαμορφώσετε και διαχειριστείτε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το Web Config διασφαλίζοντας την ασφάλεια.

Διαμορφώστε την ισχύ κρυπτογράφησης και τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **SSL/TLS** > **Βασικό**.
2. Επιλέξτε μια τιμή για κάθε στοιχείο.
   - ❏ Ισχύς κρυπτογράφησης
     Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος κρυπτογράφησης.
   - ❏ Ανακατεύθυνση HTTP σε HTTPS
     Ανακατευθύνετε σε HTTPS όταν μεταβαίνετε σε HTTP.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
   Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού διακομιστή για τον εκτυπωτή

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **SSL/TLS** > **Πιστοποιητικό**.

2. Καθορίστε ένα πιστοποιητικό για χρήση στο **Πιστοποιητικό διακομιστή**.
   - ❏ Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής

     Ο εκτυπωτής έχει δημιουργήσει ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό. Εάν δεν λάβετε ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, επιλέξτε αυτό.
   - ❏ Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA

     Εάν λάβετε και εισαγάγετε εκ των προτέρων ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, μπορείτε να καθορίσετε αυτό.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
➡ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 657
➡ «Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής» στη σελίδα 662

Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP

Πληροφορίες για το IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP

Μπορείτε να φιλτράρετε την κίνηση με βάση τις διευθύνσεις IP, τις υπηρεσίες και τις θύρες, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φιλτραρίσματος IPsec/IP. Με το συνδυασμό του φιλτραρίσματος, μπορείτε να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή, έτσι ώστε να αποδέχεται ή να αποκλείει συγκεκριμένους υπολογιστές-πελάτες και συγκεκριμένα δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να βελτιώσετε το επίπεδο ασφάλειας χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο IPsec.

Σημείωση:
Υπολογιστές με Windows Vista ή μεταγενέστερα, ή Windows Server 2008 ή μεταγενέστερα υποστηρίζουν IPsec.

Ρύθμιση παραμέτρων προεπιλεγμένης πολιτικής

Προκειμένου να φιλτράρετε την κίνηση στον εκτυπωτή, διαμορφώστε την προεπιλεγμένη πολιτική. Η προεπιλεγμένη πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε χρήστη ή ομάδα η οποία συνδέεται με τον εκτυπωτή. Για περισσότερο λεπτομερή έλεγχο των χρηστών και των ομάδων χρηστών, διαμορφώστε τις πολιτικές ομάδων.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Βασικό**.
2. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

   Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Ο εκτυπωτής ενημερώθηκε.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Στοιχεία ρύθμισης Προεπιλεγμένη πολιτική

Προεπιλεγμένη πολιτική

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάποια δυνατότητα IPsec/IP Filtering.

❏ Έλεγχος πρόσβασης

Διαμορφώστε μια μέθοδο ελέγχου για την κίνηση των πακέτων IP.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Αποδοχή αιτήματος πρόσβασης	Επιλέξτε το για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IP.
Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης	Επιλέξτε το για να αρνηθείτε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IP.
IPsec	Επιλέξτε το για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IPsec.

❏ **Έκδοση IKE**

Επιλέξτε **IKEv1** ή **IKEv2** για το **Έκδοση IKE**. Επιλέξτε ένα από αυτά ανάλογα με τη συσκευή με την οποία είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής.

❏ IKEv1

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **IKEv1** ως **Έκδοση IKE**.

Στοιχεία	**Ρυθμίσεις και επεξήγηση**
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Για να επιλέξετε το στοιχείο **Πιστοποιητικό**, θα πρέπει να αποκτήσετε και να έχετε εισαγάγει ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) εκ των προτέρων.
Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** για το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

❏ IKEv2

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **IKEv2** ως **Έκδοση IKE**.

Στοιχεία		**Ρυθμίσεις και επεξήγηση**
Τοπική	Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Για να επιλέξετε το στοιχείο **Πιστοποιητικό**, θα πρέπει να αποκτήσετε και να έχετε εισαγάγει ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) εκ των προτέρων.
	Τύπος Ταυτότητας	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, επιλέξτε τον τύπο αναγνωριστικού για τον εκτυπωτή.
	Ταυτότητα	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή, ανάλογα με τον τύπο αναγνωριστικού που ορίσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «@», «#» και «=» για τον πρώτο χαρακτήρα. **Διακριτική Επωνυμία**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «=». **Διεύθυνση IP**: Εισαγάγετε μορφή IPv4 ή IPv6. **FQDN**: Εισαγάγετε έναν συνδυασμό 1 έως 255 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A–Z, a–z, 0–9, «-» και την τελεία (.). **Διεύθυνση email**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «@». **Κλειδί ταυτότητας**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.
	Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** για το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
	Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Απομακρυσμένη	Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Για να επιλέξετε το στοιχείο **Πιστοποιητικό**, θα πρέπει να αποκτήσετε και να έχετε εισαγάγει ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) εκ των προτέρων.
	Τύπος Ταυτότητας	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, επιλέξτε τον τύπο του αναγνωριστικού της συσκευής, στην οποία θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας.
	Ταυτότητα	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή, το οποίο αντιστοιχεί στον τύπο αναγνωριστικού που ορίσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «@», «#» και «=» για τον πρώτο χαρακτήρα. **Διακριτική Επωνυμία**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «=». **Διεύθυνση IP**: Εισαγάγετε μορφή IPv4 ή IPv6. **FQDN**: Εισαγάγετε έναν συνδυασμό 1 έως 255 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A–Z, a–z, 0–9, «-» και την τελεία (.). **Διεύθυνση email**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «@». **Κλειδί ταυτότητας**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.
	Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** για το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
	Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

❏ Ενθυλάκωση

Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε μια λειτουργία ενθυλάκωσης.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Λειτουργία μεταφοράς	Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή αποκλειστικά στο ίδιο τοπικό δίκτυο LAN, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Τα πακέτα IP επιπέδου 4 ή μεταγενέστερου επιπέδου είναι κρυπτογραφημένα.
Λειτουργία διοχέτευσης	Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε δίκτυο με δυνατότητα Internet, όπως το δίκτυο IPsec-VPN, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Η κεφαλίδα και τα δεδομένα των πακέτων IP είναι κρυπτογραφημένα. **Απομακρυσμένη πύλη(Λειτουργία διοχέτευσης)**: Εάν επιλέξετε **Λειτουργία διοχέτευσης** για το στοιχείο **Ενθυλάκωση**, εισαγάγετε μια διεύθυνση πύλης μεταξύ 1 και 39 χαρακτήρων.

❏ **Πρωτόκολλο ασφαλείας**

Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, επιλέξτε μια επιλογή.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
ESP	Επιλέξτε το για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα ενός ελέγχου ταυτότητας και των δεδομένων και κρυπτογραφήστε τα δεδομένα.
AH	Επιλέξτε το για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα ενός ελέγχου ταυτότητας και των δεδομένων. Ακόμα και εάν απαγορεύεται η κρυπτογράφηση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IPsec.

❏ **Ρυθμίσεις αλγορίθμου**

Συνιστάται να επιλέξετε **Οποιαδήποτε** για όλες τις ρυθμίσεις ή να επιλέξετε ένα στοιχείο εκτός του **Οποιαδήποτε** για κάθε ρύθμιση. Εάν επιλέξετε **Οποιαδήποτε** για ορισμένες από τις ρυθμίσεις και επιλέξετε ένα στοιχείο εκτός του **Οποιαδήποτε** για τις υπόλοιπες, η συσκευή μπορεί να μην επικοινωνήσει ανάλογα με την άλλη συσκευή στην οποία θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας.

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
IKE	Κρυπτογράφηση	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το IKE. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του IKE.
	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας για το IKE.
	Ανταλλαγή κλειδιών	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ανταλλαγής κλειδιών για το IKE. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του IKE.
ESP	Κρυπτογράφηση	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το ESP. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **ESP** στο **Πρωτόκολλο ασφαλείας**.
	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας για το ESP. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **ESP** στο **Πρωτόκολλο ασφαλείας**.
AH	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το AH. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **AH** στο **Πρωτόκολλο ασφαλείας**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση παραμέτρων προεπιλεγμένης πολιτικής» στη σελίδα 665

Ρύθμιση παραμέτρων ομαδικής πολιτικής

Η πολιτική ομάδας αποτελείται από έναν ή περισσότερους κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται σε έναν χρήση ή σε μια ομάδα χρηστών. Ο εκτυπωτής ελέγχει πακέτα IP τα οποία αντιστοιχούν στις διαμορφωμένες πολιτικές. Ο έλεγχος ταυτότητας των πακέτων IP πραγματοποιείται με τη σειρά μιας πολιτικής ομάδας από το 1 έως το 10 και συνεχίζει με την προεπιλεγμένη πολιτική.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Βασικό**.

2. Κάντε κλικ σε μια αριθμημένη καρτέλα που θέλετε να διαμορφώσετε.
3. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

   Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Ο εκτυπωτής ενημερώθηκε.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Στοιχεία ρύθμισης Πολιτική ομάδας

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Ενεργοποιήστε αυτή την Πολιτική ομάδας	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια πολιτική ομάδας.

Έλεγχος πρόσβασης

Διαμορφώστε μια μέθοδο ελέγχου για την κίνηση των πακέτων IP.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Αποδοχή αιτήματος πρόσβασης	Επιλέξτε το για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IP.
Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης	Επιλέξτε το για να αρνηθείτε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IP.
IPsec	Επιλέξτε το για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα διαμορφωμένα πακέτα IPsec.

Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής)

Επιλέξτε μια διεύθυνση IPv4 ή IPv6 που ταιριάζει στο περιβάλλον του δικτύου σας. Εάν μια διεύθυνση IP ορίζεται αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο **Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IPv4 αυτόματης ανάκτησης**.

Σημείωση:
Εάν μια διεύθυνση IPv6 έχει καταχωριστεί αυτόματα, η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Ορίστε μια στατική διεύθυνση IPv6.

Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής)

Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP μιας συσκευής για έλεγχο πρόσβασης. Η διεύθυνση IP πρέπει να περιέχει έως και 43 χαρακτήρες. Εάν δεν εισαγάγετε κάποια διεύθυνση IP, θα ελεγχθούν όλες οι διευθύνσεις.

Σημείωση:
Εάν κάποια διεύθυνση IP έχει καταχωριστεί αυτόματα (π.χ. καταχωρίστηκε από το DHCP), η σύνδεση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Διαμορφώστε μια στατική διεύθυνση IP.

Μέθοδος επιλογής θύρας

Επιλέξτε μια μέθοδο για τον ορισμό των θυρών.

❏ Όνομα υπηρεσίας

Εάν επιλέξετε **Όνομα υπηρεσίας** για το στοιχείο **Μέθοδος επιλογής θύρας**, επιλέξτε μια επιλογή.

❏ Πρωτόκολλο μεταφοράς

Εάν επιλέξετε **Αριθμός θύρας** για το στοιχείο **Μέθοδος επιλογής θύρας**, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε μια λειτουργία ενθυλάκωσης.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Οποιοδήποτε πρωτόκολλο	Επιλέξτε για τον έλεγχο όλων των τύπων πρωτοκόλλων.
TCP	Επιλέξτε για τον έλεγχο δεδομένων για μοναδική διανομή.
UDP	Επιλέξτε για τον έλεγχο δεδομένων για μετάδοση και πολλαπλές διανομές.
ICMPv4	Επιλέξτε για τον έλεγχο μιας εντολής ping.

❏ Τοπική θύρα

Εάν επιλέξετε **Αριθμός θύρας** για **Μέθοδος επιλογής θύρας** και εάν επιλέξετε **TCP** ή **UDP** για **Πρωτόκολλο μεταφοράς**, εισαγάγετε τους αριθμούς θυρών για να ελέγχετε τα εισερχόμενα πακέτα, διαχωρίζοντάς τους με κόμματα. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 10 αριθμούς θυρών.

Παράδειγμα: 20,80,119,5220

Εάν δεν εισαγάγετε κάποιον αριθμό θύρας, θα ελεγχθούν όλες οι θύρες.

❏ Απομακρυσμένη θύρα

Εάν επιλέξετε **Αριθμός θύρας** για **Μέθοδος επιλογής θύρας** και εάν επιλέξετε **TCP** ή **UDP** για **Πρωτόκολλο μεταφοράς**, εισαγάγετε τους αριθμούς θυρών για να ελέγχετε τα εξερχόμενα πακέτα, διαχωρίζοντάς τους με κόμματα. Μπορείτε να εισαγάγετε έως 10 αριθμούς θυρών.

Παράδειγμα: 25,80,143,5220

Εάν δεν εισαγάγετε κάποιον αριθμό θύρας, θα ελεγχθούν όλες οι θύρες.

Έκδοση IKE

Επιλέξτε **IKEv1** ή **IKEv2** για το **Έκδοση IKE**. Επιλέξτε ένα από αυτά ανάλογα με τη συσκευή με την οποία είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής.

❏ IKEv1

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **IKEv1** ως **Έκδοση IKE**.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, επιλέξτε μια επιλογή. Το πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι ίδιο με την προεπιλεγμένη πολιτική.
Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** για το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

❏ IKEv2

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται όταν επιλέγετε **IKEv2** ως **Έκδοση IKE**.

Στοιχεία		**Ρυθμίσεις και επεξήγηση**
Τοπική	Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, επιλέξτε μια επιλογή. Το πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι ίδιο με την προεπιλεγμένη πολιτική.
	Τύπος Ταυτότητας	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, επιλέξτε τον τύπο αναγνωριστικού για τον εκτυπωτή.
	Ταυτότητα	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή, ανάλογα με τον τύπο αναγνωριστικού που ορίσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «@», «#» και «=» για τον πρώτο χαρακτήρα. **Διακριτική Επωνυμία**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «=». **Διεύθυνση IP**: Εισαγάγετε μορφή IPv4 ή IPv6. **FQDN**: Εισαγάγετε έναν συνδυασμό 1 έως 255 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A–Z, a–z, 0–9, «-» και την τελεία (.). **Διεύθυνση email**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «@». **Κλειδί ταυτότητας**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.
	Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** για το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
	Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Απομακρυσμένη	Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας	Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, επιλέξτε μια επιλογή. Το πιστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι ίδιο με την προεπιλεγμένη πολιτική.
	Τύπος Ταυτότητας	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** ως **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, επιλέξτε τον τύπο του αναγνωριστικού της συσκευής, στην οποία θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας.
	Ταυτότητα	Εισαγάγετε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή, το οποίο αντιστοιχεί στον τύπο αναγνωριστικού που ορίσατε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε «@», «#» και «=» για τον πρώτο χαρακτήρα. **Διακριτική Επωνυμία**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «=». **Διεύθυνση IP**: Εισαγάγετε μορφή IPv4 ή IPv6. **FQDN**: Εισαγάγετε έναν συνδυασμό 1 έως 255 χαρακτήρων, χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες A–Z, a–z, 0–9, «-» και την τελεία (.). **Διεύθυνση email**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Πρέπει να συμπεριλάβετε το «@». **Κλειδί ταυτότητας**: Εισαγάγετε από 1 έως 255 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.
	Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εάν επιλέξετε **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί** για το στοιχείο **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**, εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί μεταξύ 1 και 127 χαρακτήρων.
	Επιβεβαιώστε το Ήδη κοινόχρηστο κλειδί	Εισαγάγετε το κλειδί που ορίσατε για επιβεβαίωση.

Ενθυλάκωση

Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε μια λειτουργία ενθυλάκωσης.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Λειτουργία μεταφοράς	Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή αποκλειστικά στο ίδιο τοπικό δίκτυο LAN, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Τα πακέτα IP επιπέδου 4 ή μεταγενέστερου επιπέδου είναι κρυπτογραφημένα.
Λειτουργία διοχέτευσης	Εάν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε δίκτυο με δυνατότητα Internet, όπως το δίκτυο IPsec-VPN, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Η κεφαλίδα και τα δεδομένα των πακέτων IP είναι κρυπτογραφημένα. **Απομακρυσμένη πύλη(Λειτουργία διοχέτευσης)**: Εάν επιλέξετε **Λειτουργία διοχέτευσης** για το στοιχείο **Ενθυλάκωση**, εισαγάγετε μια διεύθυνση πύλης μεταξύ 1 και 39 χαρακτήρων.

Πρωτόκολλο ασφαλείας

Εάν επιλέξετε **IPsec** για το στοιχείο **Έλεγχος πρόσβασης**, επιλέξτε μια επιλογή.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
ESP	Επιλέξτε το για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα ενός ελέγχου ταυτότητας και των δεδομένων και κρυπτογραφήστε τα δεδομένα.

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση
AH	Επιλέξτε το για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα ενός ελέγχου ταυτότητας και των δεδομένων. Ακόμα και εάν απαγορεύεται η κρυπτογράφηση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το IPsec.

Ρυθμίσεις αλγορίθμου

Συνιστάται να επιλέξετε **Οποιαδήποτε** για όλες τις ρυθμίσεις ή να επιλέξετε ένα στοιχείο εκτός του **Οποιαδήποτε** για κάθε ρύθμιση. Εάν επιλέξετε **Οποιαδήποτε** για ορισμένες από τις ρυθμίσεις και επιλέξετε ένα στοιχείο εκτός του **Οποιαδήποτε** για τις υπόλοιπες, η συσκευή μπορεί να μην επικοινωνήσει ανάλογα με την άλλη συσκευή στην οποία θέλετε να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας.

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
IKE	Κρυπτογράφηση	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το IKE. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του IKE.
	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας για το IKE.
	Ανταλλαγή κλειδιών	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ανταλλαγής κλειδιών για το IKE. Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του IKE.
ESP	Κρυπτογράφηση	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το ESP. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **ESP** στο **Πρωτόκολλο ασφαλείας**.
	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας για το ESP. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **ESP** στο **Πρωτόκολλο ασφαλείας**.
AH	Έλεγχος ταυτότητας	Επιλέξτε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για το AH. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **AH** στο **Πρωτόκολλο ασφαλείας**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ρύθμιση παραμέτρων ομαδικής πολιτικής» στη σελίδα 669

➡ «Συνδυασμός Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής) και Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής) σε Πολιτική ομάδας» στη σελίδα 674

➡ «Αναφορές του ονόματος υπηρεσίας στην πολιτική ομάδας» στη σελίδα 675

Συνδυασμός Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής) και Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής) σε Πολιτική ομάδας

	Ρύθμιση του Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής)		
	IPv4	IPv6*2	Οποιαδήποτε διεύθυνση*3

Ρύθμιση του Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής)	IPv4*1	✓	–	✓
	IPv6*1*2	–	✓	✓
	Κενό	✓	✓	✓

*1 : Εάν έχει επιλεγεί το **IPsec** για **Έλεγχος πρόσβασης**, δεν μπορείτε να καθορίσετε σε μήκος προθέματος.

*2 : Εάν έχει επιλεγεί το **IPsec** για **Έλεγχος πρόσβασης**, μπορείτε να επιλέξετε μια τοπική διεύθυνση σύνδεσης (fe80::) αλλά η πολιτική ομάδας θα απενεργοποιηθεί.

*3 : Εκτός από τοπικές διευθύνσεις σύνδεσης IPv6.

Αναφορές του ονόματος υπηρεσίας στην πολιτική ομάδας

Σημείωση:
Εμφανίζονται μη διαθέσιμες υπηρεσίες, όμως δεν μπορούν να επιλεγούν.

Όνομα υπηρεσίας	Τύπος πρωτοκόλλου	Αριθμός τοπικής θύρας	Αριθμός απομακρυσμένης θύρας	Ελεγχόμενες δυνατότητες
Οποιαδήποτε	–	–	–	Όλες οι υπηρεσίες
ENPC	UDP	3289	Οποιαδήποτε θύρα	Αναζήτηση για έναν εκτυπωτή από εφαρμογές όπως το Epson Device Admin, ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και ένα πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή
SNMP	UDP	161	Οποιαδήποτε θύρα	Λήψη και διαμόρφωση MIB από εφαρμογές όπως το Epson Device Admin, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson και το πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή Epson
LPR	TCP	515	Οποιαδήποτε θύρα	Προώθηση δεδομένων LPR
RAW (Θύρα9100)	TCP	9100	Οποιαδήποτε θύρα	Προώθηση δεδομένων RAW
IPP/IPPS	TCP	631	Οποιαδήποτε θύρα	Προώθηση δεδομένων εκτύπωσης IPP/IPPS
WSD	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	5357	Έλεγχος WSD
WS-Discovery	UDP	3702	Οποιαδήποτε θύρα	Αναζήτηση για εκτυπωτή από το WSD
Network Scan	TCP	1865	Οποιαδήποτε θύρα	Προώθηση δεδομένων σάρωσης από το λογισμικό σάρωσης
Network Push Scan	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	2968	Λήψη πληροφοριών εργασίας σάρωσης προώθησης από το λογισμικό σάρωσης
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Οποιαδήποτε θύρα	Αναζήτηση για έναν υπολογιστή όταν εκτελείται σάρωση προώθησης από το λογισμικό σάρωσης

Όνομα υπηρεσίας	Τύπος πρωτοκόλλου	Αριθμός τοπικής θύρας	Αριθμός απομακρυσμένης θύρας	Ελεγχόμενες δυνατότητες
Δεδομένα FTP (Τοπικό)	TCP	20	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής FTP (προώθηση δεδομένων εκτύπωσης FTP)
Έλεγχος FTP (Τοπικό)	TCP	21	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής FTP (έλεγχος εκτύπωσης FTP)
Δεδομένα FTP (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	20	Πρόγραμμα-πελάτης FTP (προώθηση δεδομένων σάρωσης και δεδομένων ληφθέντων φαξ) Ωστόσο, αυτό μπορεί να ελέγχει μόνο έναν διακομιστή FTP που χρησιμοποιεί τον αριθμό 20 απομακρυσμένης θύρας.
Έλεγχος FTP (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	21	Πρόγραμμα-πελάτης FTP (έλεγχος για προώθηση δεδομένων σάρωσης και δεδομένων ληφθέντων φαξ)
CIFS (Τοπικό)	TCP	445	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής CIFS (κοινή χρήση φακέλου δικτύου)
CIFS (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	445	Πρόγραμμα-πελάτης CIFS (προώθηση δεδομένων σάρωσης και δεδομένων ληφθέντων φαξ σε έναν φάκελο)
NetBIOS Name Service (Τοπικό)	UDP	137	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής CIFS (κοινή χρήση φακέλου δικτύου)
NetBIOS Datagram Service (Τοπικό)	UDP	138	Οποιαδήποτε θύρα	
NetBIOS Session Service (Τοπικό)	TCP	139	Οποιαδήποτε θύρα	
NetBIOS Name Service (Απομακρυσμένο)	UDP	Οποιαδήποτε θύρα	137	Πρόγραμμα-πελάτης CIFS (προώθηση δεδομένων σάρωσης και δεδομένων ληφθέντων φαξ σε έναν φάκελο)
NetBIOS Datagram Service (Απομακρυσμένο)	UDP	Οποιαδήποτε θύρα	138	
NetBIOS Session Service (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	139	
HTTP (Τοπικό)	TCP	80	Οποιαδήποτε θύρα	Διακομιστής HTTP(S) (προώθηση δεδομένων του Web Config και WSD)
HTTPS (Τοπικό)	TCP	443	Οποιαδήποτε θύρα	

Όνομα υπηρεσίας	Τύπος πρωτοκόλλου	Αριθμός τοπικής θύρας	Αριθμός απομακρυσμένης θύρας	Ελεγχόμενες δυνατότητες
HTTP (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	80	Πρόγραμμα-πελάτης HTTP(S) (επικοινωνία μεταξύ Epson Connect, ενημέρωση υλικολογισμικού και ενημέρωση πιστοποιητικού ρίζας)
HTTPS (Απομακρυσμένο)	TCP	Οποιαδήποτε θύρα	443	

Παραδείγματα διαμόρφωσης του IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP

Λήψη αποκλειστικά πακέτων IPsec

Αυτό το παράδειγμα αφορά μόνο τη διαμόρφωση μιας προεπιλεγμένης πολιτικής.

Προεπιλεγμένη πολιτική:

❏ **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP**: **Ενεργοποίηση**

❏ **Έλεγχος πρόσβασης**: **IPsec**

❏ **Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας**: **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί**

❏ **Ήδη κοινόχρηστο κλειδί**: πληκτρολογήστε μέχρι 127 χαρακτήρες.

Πολιτική ομάδας: να μη διαμορφωθεί.

Λήψη δεδομένων εκτύπωσης και ρυθμίσεων εκτυπωτή

Αυτό το παράδειγμα επιτρέπει την επικοινωνία δεδομένων εκτύπωσης και διαμόρφωσης εκτυπωτή από καθορισμένες υπηρεσίες.

Προεπιλεγμένη πολιτική:

❏ **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP**: **Ενεργοποίηση**

❏ **Έλεγχος πρόσβασης**: **Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης**

Πολιτική ομάδας:

❏ **Ενεργοποιήστε αυτή την Πολιτική ομάδας**: επιλέξτε το πλαίσιο.

❏ **Έλεγχος πρόσβασης**: **Αποδοχή αιτήματος πρόσβασης**

❏ **Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής)**: διεύθυνση IP υπολογιστή-πελάτη

❏ **Μέθοδος επιλογής θύρας**: **Όνομα υπηρεσίας**

❏ **Όνομα υπηρεσίας**: επιλέξτε το πλαίσιο **ENPC**, **SNMP**, **HTTP (Τοπικό)**, **HTTPS (Τοπικό)** και **RAW (Θύρα9100)**.

Σημείωση:
Για να αποφύγετε τη λήψη HTTP (Τοπικό) και HTTPS (Τοπικό), καταργήστε τις επιλογές στα πλαίσια ελέγχου τους στο ***Πολιτική ομάδας****. Όταν το κάνετε, απενεργοποιήστε προσωρινά το φιλτράρισμα IPsec/IP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτυπωτή.*

Λήψη πρόσβασης αποκλειστικά από μια καθορισμένη διεύθυνση IP

Αυτό το παράδειγμα επιτρέπει σε μια καθορισμένη διεύθυνση IP να έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή.

Προεπιλεγμένη πολιτική:

❏ **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP**: **Ενεργοποίηση**

❏ **Έλεγχος πρόσβασης**:**Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης**

Πολιτική ομάδας:

❏ **Ενεργοποιήστε αυτή την Πολιτική ομάδας**: επιλέξτε το πλαίσιο.

❏ **Έλεγχος πρόσβασης**: **Αποδοχή αιτήματος πρόσβασης**

❏ **Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής)**: διεύθυνση IP ενός υπολογιστή-πελάτη διαχειριστή

Σημείωση:
Ανεξάρτητα της διαμόρφωσης πολιτικής, ο υπολογιστής-πελάτης θα μπορεί να μεταβεί και να διαμορφώσει τον εκτυπωτή.

Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού για φιλτράρισμα IPsec/IP

Διαμορφώστε το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη για φιλτράρισμα IPsec/IP. Όταν το ορίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό ως μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας για φιλτράρισμα IPsec/IP. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε την αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, μεταβείτε στο **Πιστοποιητικό CA**.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

2. Εισαγάγετε το πιστοποιητικό στο **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

   Εάν έχετε εισάγει ήδη ένα πιστοποιητικό που δημοσιεύτηκε από μια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, μπορείτε να αντιγράψετε το πιστοποιητικό και να το χρησιμοποιήσετε στο Φιλτράρισμα IPsec/IP. Για να αντιγράψετε, επιλέξτε το πιστοποιητικό από το **Αντιγραφή από** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Αντιγραφή**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

➡ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 657

➡ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό CA» στη σελίδα 663

Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο IEEE802.1X

Διαμόρφωση δικτύου IEEE 802.1X

Αφού ορίσετε το IEEE 802.1X στον εκτυπωτή, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε ένα δίκτυο που συνδέεται με διακομιστή RADIUS, σε έναν διακόπτη LAN με λειτουργία ελέγχου ταυτότητας ή σε ένα σημείο πρόσβασης.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **IEEE802.1X** > **Βασικό**.

2. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

   Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή σε δίκτυο Wi-Fi, κάντε κλικ στο στοιχείο **Διαμόρφωση Wi-Fi** και επιλέξτε ή πληκτρολογήστε ένα SSID.

   Σημείωση:
   Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ρυθμίσεων μεταξύ Ethernet και Wi-Fi.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

   Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Ο εκτυπωτής ενημερώθηκε.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Στοιχεία ρύθμισης δικτύου IEEE 802.1X

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
IEEE802.1X (Ενσύρματο LAN)	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις στη σελίδα (**IEEE802.1X** > **Βασικό**) για IEEE802.1X (Ενσύρματο LAN).	
IEEE802.1X (Wi-Fi)	Εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του IEEE802.1X (Wi-Fi).	
Μέθοδος για Σύνδεση	Εμφανίζεται η μέθοδος σύνδεσης ενός τρέχοντος δικτύου.	
Τύπος EAP	Κάντε μια επιλογή για τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας μεταξύ του εκτυπωτή και ενός διακομιστή RADIUS.	
	EAP-TLS	Πρέπει να αποκτήσετε και να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA).
	PEAP-TLS	
	EAP-TTLS	Πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
	PEAP/MSCHAPv2	
Αναγνωριστικό χρήστη	Ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός αναγνωριστικού για τον έλεγχο ταυτότητας ενός διακομιστή RADIUS. Εισαγάγετε από 1 έως 128 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.	
Κωδικός πρόσβασης	Διαμορφώστε έναν κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας του εκτυπωτή. Εισαγάγετε από 1 έως 128 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή Windows, όπως διακομιστή RADIUS, μπορείτε να εισαγάγετε έως 127 χαρακτήρες.	
Κωδικός πρόσβασης επαλήθευσης	Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για επιβεβαίωση.	
Αναγνωριστικό διακομιστή	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός αναγνωριστικού διακομιστή για έλεγχο ταυτότητας με ένα διακομιστή RADIUS που έχει οριστεί. Το πρόγραμμα ελέγχου ταυτότητας επαληθεύει εάν κάποιο αναγνωριστικό διακομιστή περιλαμβάνεται στο πεδίο subject/subjectAltName ενός πιστοποιητικού διακομιστή το οποίο αποστέλλεται από έναν διακομιστή RADIUS ή όχι. Εισαγάγετε από 0 έως 128 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.	
Επαλήθευση πιστοποιητικού	Μπορείτε να ορίσετε την επικύρωση του πιστοποιητικού ανεξάρτητα από τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Εισαγάγετε το πιστοποιητικό στο **Πιστοποιητικό CA**.	

Στοιχεία	Ρυθμίσεις και επεξήγηση	
Ανώνυμο όνομα	Εάν επιλέξετε **PEAP-TLS**, **EAP-TTLS** ή **PEAP/MSCHAPv2** για **Τύπος EAP**, μπορείτε να διαμορφώσετε μια ανώνυμη τιμή αντί για το αναγνωριστικό κάποιου χρήστη για τη φάση 1 ενός ελέγχου ταυτότητας PEAP. Εισαγάγετε από 0 έως 128 1-byte ASCII (0x20 έως 0x7E) χαρακτήρες.	
Ισχύς κρυπτογράφησης	Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω.	
	Υψηλή	AES256/3DES
	Μεσαία	AES256/3DES/AES128/RC4

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαμόρφωση δικτύου IEEE 802.1X» στη σελίδα 678

Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού για το IEEE 802.1X

Διαμορφώστε το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη για το IEEE802.1X. Όταν το ορίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **EAP-TLS** και **PEAP-TLS** ως μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας του IEEE 802.1X. Εάν θέλετε να διαμορφώσετε το πιστοποιητικό αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, μεταβείτε στο **Πιστοποιητικό CA**.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **IEEE802.1X** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

2. Εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό στο **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

   Εάν έχετε εισάγει ήδη ένα πιστοποιητικό που δημοσιεύτηκε από μια Αρχή έκδοσης πιστοποιητικού, μπορείτε να αντιγράψετε το πιστοποιητικό και να το χρησιμοποιήσετε στο IEEE802.1X. Για να αντιγράψετε, επιλέξτε το πιστοποιητικό από το **Αντιγραφή από** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Αντιγραφή**.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
➡ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 657
➡ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό CA» στη σελίδα 663

Έλεγχος κατάστασης δικτύου IEEE 802.1X

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση IEEE 802.1X εκτυπώνοντας ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.

Αναγνωριστικό κατάστασης	Κατάσταση IEEE 802.1X
Disable	Η δυνατότητα IEEE 802.1X είναι απενεργοποιημένη.
EAP Success	Ο έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1X είναι πετυχημένος και η σύνδεση δικτύου είναι διαθέσιμη.
Authenticating	Ο έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1X δεν ολοκληρώθηκε.
Config Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς δεν έχει οριστεί το αναγνωριστικό χρήστη.

Αναγνωριστικό κατάστασης	Κατάσταση IEEE 802.1X
Client Certificate Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη δεν είναι ενημερωμένο.
Timeout Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς δεν υπάρχει απάντηση από τον διακομιστή RADIUS ή/και την εφαρμογή πιστοποίησης ταυτότητας.
User ID Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς το αναγνωριστικό χρήστη ή/και πρωτόκολλο πιστοποιητικού του εκτυπωτή είναι λανθασμένα.
Server ID Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς το αναγνωριστικό διακομιστή του πιστοποιητικού διακομιστή και το αναγνωριστικό του διακομιστή δεν συμφωνούν.
Server Certificate Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς προκύπτουν τα παρακάτω σφάλματα στο πιστοποιητικό διακομιστή. ❏ Το πιστοποιητικό διακομιστή είναι μη ενημερωμένο. ❏ Η αλυσίδα πιστοποιητικού διακομιστή είναι λανθασμένη.
CA Certificate Error	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς προκύπτουν τα παρακάτω σφάλματα σε ένα πιστοποιητικό CA. ❏ Το καθορισμένο πιστοποιητικό CA είναι λανθασμένο. ❏ Δεν εισάγεται το σωστό πιστοποιητικό CA. ❏ Το πιστοποιητικό CA είναι μη ενημερωμένο.
EAP Failure	Ο έλεγχος ταυτότητας απέτυχε καθώς προκύπτουν τα παρακάτω σφάλματα στις ρυθμίσεις εκτυπωτή. ❏ Εάν το **Τύπος EAP** είναι **EAP-TLS** ή **PEAP-TLS**, το πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη είναι λανθασμένο ή παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. ❏ Εάν το **Τύπος EAP** είναι **EAP-TTLS** ή **PEAP/MSCHAPv2**, το αναγνωριστικό χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης είναι λανθασμένα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εκτύπωση φύλλου κατάστασης δικτύου» στη σελίδα 372

Ρυθμίσεις S/MIME

Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων S/MIME

Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση email και τη συνημμένη ψηφιακή υπογραφή στα email για κάθε λειτουργία που χρησιμοποιείτε.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Βασικό**.
2. Ορίστε κάθε στοιχείο.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Στοιχεία ρύθμισης S/MIME

Κρυπτογράφηση αλληλογραφίας

❏ Για να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση email, χρειάζεται να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό κρυπτογράφησης για κάθε προορισμό που έχει καταχωρηθεί στη λίστα επαφών.

«Εισαγωγή του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης στον προορισμό email» στη σελίδα 684

❏ Μη κρυπτογραφημένα email θα σταλούν στους προορισμούς που δεν έχουν ένα πιστοποιητικό κρυπτογράφησης που έχει εισαχθεί.

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Σάρωση σε email	Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση email όταν χρησιμοποιείτε τη Σάρωση σε email. Εάν επιλέξετε **Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας**, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα κρυπτογραφήσετε το email ή όχι κατά την αποστολή του.	
	Προεπιλογή σε χρόνο λειτουργίας	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή κρυπτογράφησης email όταν στέλνετε το email. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το **Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας** για **Σάρωση σε email**.
Box σε Email	Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση email όταν χρησιμοποιείτε το Box σε email. Εάν επιλέξετε **Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας**, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα κρυπτογραφήσετε το email ή όχι κατά την αποστολή του.	
	Προεπιλογή σε χρόνο λειτουργίας	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή κρυπτογράφησης email όταν στέλνετε το email. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το **Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας** για **Box σε Email**.
Fax σε Email		Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση email όταν χρησιμοποιείτε το Φαξ σε email.
Αλγόριθμος		Επιλέξτε έναν αλγόριθμο για κρυπτογράφηση email.

Ψηφιακή υπογραφή

Για χρήση της λειτουργίας υπογραφής S/MIME, χρειάζεται να διαμορφώσετε το **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη** για την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.

«Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού για S/MIME» στη σελίδα 683

Στοιχεία		Ρυθμίσεις και επεξήγηση
Σάρωση σε email	Διαμορφώστε τη συνημμένη ψηφιακή υπογραφή στο email όταν χρησιμοποιείτε τη Σάρωση σε email. Εάν επιλέξετε **Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας**, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προσθέσετε την ψηφιακή υπογραφή στο email ή όχι κατά την αποστολή του.	
	Προεπιλογή σε χρόνο λειτουργίας	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή συνημμένης ψηφιακής υπογραφής όταν στέλνετε το email. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το **Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας** για **Σάρωση σε email**.
Box σε Email	Διαμορφώστε τη συνημμένη ψηφιακή υπογραφή στο email όταν χρησιμοποιείτε το Box σε email. Εάν επιλέξετε **Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας**, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα προσθέσετε την ψηφιακή υπογραφή στο email ή όχι κατά την αποστολή του.	
	Προεπιλογή σε χρόνο λειτουργίας	Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή συνημμένης ψηφιακής υπογραφής όταν στέλνετε το email. Αυτό είναι διαθέσιμο όταν επιλέγεται το **Επιλογή σε χρόνο λειτουργίας** για **Box σε Email**.
Fax σε Email		Διαμορφώστε τη συνημμένη ψηφιακή υπογραφή στο email όταν χρησιμοποιείτε το Φαξ σε email.
Αλγόριθμος		Επιλέξτε έναν αλγόριθμο για την ψηφιακή υπογραφή.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων S/MIME» στη σελίδα 681

Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού για S/MIME

Διαμορφώστε το πιστοποιητικό πελάτη για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υπογραφής S/MIME.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **S/MIME** > **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.
2. Προσδιορίστε ένα πιστοποιητικό για χρήση στο **Πιστοποιητικό προγράμματος-πελάτη**.
   - ❏ Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής
     Εάν ο εκτυπωτής έχει δημιουργήσει ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, μπορείτε να το επιλέξετε.
   - ❏ Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA
     Εάν λάβετε και εισαγάγετε εκ των προτέρων ένα πιστοποιητικό με υπογραφή CA, μπορείτε να καθορίσετε αυτό.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.
   Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.
   Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

➡ «Ρύθμιση ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA» στη σελίδα 657
➡ «Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής» στη σελίδα 662

Εισαγωγή του πιστοποιητικού κρυπτογράφησης στον προορισμό email

Για να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση email, χρειάζεται να εισαγάγετε ένα πιστοποιητικό κρυπτογράφησης για κάθε προορισμό που έχει καταχωρηθεί στη λίστα επαφών.

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη διαδικασία εισαγωγής ενός πιστοποιητικού κρυπτογράφησης για κάθε προορισμό που έχει καταχωρηθεί στη λίστα επαφών.

1. Μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Σάρωση/Αντιγραφή** ή **Φαξ** > **Επαφές**.
2. Επιλέξτε τον αριθμό προορισμού για τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επεξεργασία**.
3. Εισαγάγετε το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης στον προορισμό για **Πιστοποιητικό κρυπτογράφησης** ή **Αλλαγή πιστοποιητικού κρυπτογράφησης**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εφαρμογή**.

   Μετά την εισαγωγή ενός πιστοποιητικού κρυπτογράφησης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδιού στη λίστα επαφών.

Σημείωση:
*Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες πιστοποιητικού για **Κατάσταση πιστοποιητικού κρυπτογράφησης** επιλέγοντας τον αριθμό προορισμού στον οποίο έχετε εισάγει το πιστοποιητικό κρυπτογράφησης και κάνοντας κλικ στο **Επεξεργασία**.*

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Επίλυση προβλημάτων για προηγμένη ασφάλεια

Επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας

Όταν δημιουργείτε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου ασφαλείας, όπως π.χ. με χρήση του φιλτραρίσματος IPsec/IP ή του IEEE802.1X, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με συσκευές λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων ή προβλημάτων με τη συσκευή ή τον διακομιστή. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων ασφαλείας για να πραγματοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις για τη συσκευή ή να καταστεί εφικτή η προσωρινή χρήση της.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Φιλτράρισμα IPsec/IP ή το IEEE 802.1X χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσ** > **Γενικές ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις δικτύου**.
2. Επιλέξτε **Σύνθετα**.

3. Επιλέξτε από τα παρακάτω στοιχεία που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
   - ❏ **Απενεργοποίηση Φίλτρου IPsec/IP**
   - ❏ **Απενεργοποίηση IEEE802.1X**
4. Επιλέξτε **Έναρξη ρύθμισης** στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Προβλήματα στη χρήση των δυνατοτήτων ασφάλειας δικτύου

Ξεχάσατε κάποιο ήδη κοινόχρηστο κλειδί

Παραμετροποιήστε ξανά κάποιο ήδη κοινόχρηστο κλειδί.

Για να αλλάξετε το κλειδί, μεταβείτε στο Web Config και επιλέξτε την καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Βασικό** > **Προεπιλεγμένη πολιτική** ή **Πολιτική ομάδας**.

Όταν αλλάζετε το ήδη κοινόχρηστο κλειδί, διαμορφώστε το για υπολογιστές.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482
➡ «Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 665

Αδυναμία επικοινωνίας με την επικοινωνία IPsec

Ορίστε τον αλγόριθμο που δεν υποστηρίζει ο εκτυπωτής ή ο υπολογιστής.

Ο εκτυπωτής υποστηρίζει τους παρακάτω αλγόριθμους. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.

Μέθοδοι ασφάλειας	Αλγόριθμοι
Αλγόριθμος κρυπτογράφησης IKE	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES
Αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας IKE	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Αλγόριθμος ανταλλαγής κλειδιών IKE	Ομάδα DH 1, Ομάδα DH 2, Ομάδα DH 5, Ομάδα DH 14, Ομάδα DH 15, Ομάδα DH 16, Ομάδα DH 17, Ομάδα DH 18, Ομάδα DH 19, Ομάδα DH 20, Ομάδα DH 21, Ομάδα DH 22, Ομάδα DH 23, Ομάδα DH 24, Ομάδα DH 25, Ομάδα DH 26, Ομάδα DH 27*, Ομάδα DH p28*, Ομάδα DH 29*, Ομάδα DH 30*
Αλγόριθμος κρυπτογράφησης ESP	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES
Αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας ESP	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Αλγόριθμος ελέγχου ταυτότητας AH	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* διαθέσιμο μόνο για IKEv2

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 665

Αιφνίδια διακοπή επικοινωνίας

Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή άλλαξε ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αν η εκχωρημένη διεύθυνση IP της τοπικής διεύθυνσης στην Πολιτική ομάδας έχει αλλάξει ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία IPsec. Απενεργοποιήστε το IPsec χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Αν το DHCP έχει λήξει, βρίσκεται σε επανεκκίνηση ή η διεύθυνση του IPv6 έχει λήξει ή δεν έχει αποκτηθεί, τότε η διεύθυνση IP που έχει καταχωριστεί για το Web Config (καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Βασικό** > **Πολιτική ομάδας** > **Τοπική διεύθυνση(Εκτυπωτής)**) του εκτυπωτή δε μπορεί να βρεθεί.

Χρησιμοποιήστε μια στατική διεύθυνση IP.

Η διεύθυνση IP του υπολογιστή άλλαξε ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αν η εκχωρημένη διεύθυνση IP της απομακρυσμένης διεύθυνσης στην Πολιτική ομάδας έχει αλλάξει ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία IPsec.

Απενεργοποιήστε το IPsec χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Αν το DHCP έχει λήξει, βρίσκεται σε επανεκκίνηση ή η διεύθυνση του IPv6 έχει λήξει ή δεν έχει αποκτηθεί, τότε η διεύθυνση IP που έχει καταχωριστεί για το Web Config (καρτέλα **Ασφάλεια δικτύου** > **IPsec/Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP** > **Βασικό** > **Πολιτική ομάδας** > **Απομακρυσμένη διεύθυνση (Κεντρικός υπολογιστής)**) του εκτυπωτή δε μπορεί να βρεθεί.

Χρησιμοποιήστε μια στατική διεύθυνση IP.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

➡ «Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 665

Αδυναμία δημιουργίας της ασφαλούς θύρας εκτύπωσης IPP

Το σωστό πιστοποιητικό δεν έχει καθοριστεί ως πιστοποιητικό διακομιστή για επικοινωνία SSL/TLS.

Εάν το καθορισμένο πιστοποιητικό δεν είναι σωστό, η δημιουργία θύρας ενδέχεται να αποτύχει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) δεν έχει εισαχθεί στον υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον εκτυπωτή.

Εάν δεν έχει γίνει εισαγωγή κάποιου πιστοποιητικού αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) στον υπολογιστή, η δημιουργία μιας θύρας μπορεί να αποτύχει. Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαμόρφωση ενός πιστοποιητικού διακομιστή για τον εκτυπωτή» στη σελίδα 664

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μετά τη ρύθμιση παραμέτρων του IPsec/IP Filtering

Οι ρυθμίσεις του IPsec/IP Filtering δεν είναι ορθές.

Απενεργοποιήστε το IPsec/IP filtering από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Συνδέστε εκτυπωτή και υπολογιστή και κάντε τις ρυθμίσεις IPsec/IP Filtering εκ νέου.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Κρυπτογραφημένη επικοινωνία χρησιμοποιώντας το φιλτράρισμα IPsec/IP» στη σελίδα 665

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον εκτυπωτή ή σαρωτή μετά από ρύθμιση παραμέτρων IEEE 802.1X

Οι ρυθμίσεις του IEEE 802.1X δεν είναι ορθές.

Απενεργοποιήστε το IEEE 802.1X και το Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Συνδέστε τον εκτυπωτή και έναν υπολογιστή και, στη συνέχεια, διαμορφώστε πάλι το IEEE 802.1X.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Διαμόρφωση δικτύου IEEE 802.1X» στη σελίδα 678

Προβλήματα στη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ενός Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA

Το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA και οι πληροφορίες του αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) δεν ταιριάζουν.

Εάν το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA και το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) δεν περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR). Ελέγξτε τα εξής:

❏ Προσπαθείτε να εισαγάγετε το πιστοποιητικό σε μια συσκευή η οποία δεν περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες;

Ελέγξτε τις πληροφορίες στο αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) και στη συνέχεια εισαγάγετε το πιστοποιητικό σε μια συσκευή η οποία περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες.

❏ Αντιγράψατε το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) το οποίο είχε αποθηκευτεί στον εκτυπωτή μετά την αποστολή του αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) σε κάποια αρχή πιστοποίησης;

Αποκτήστε το πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) ξανά με το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR).

Το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA είναι μεγαλύτερο από 5KB.

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA του οποίου το μέγεθος ξεπερνά τα 5 KB.

Ο κωδικός πρόσβασης για την εισαγωγή του πιστοποιητικού δεν είναι ορθός.

Εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, θα είναι αδύνατη η εισαγωγή του πιστοποιητικού. Λάβετε ξανά το Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από την CA.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εισαγωγή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 659

Αδυναμία ενημέρωσης αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού

Δεν έχει εισαχθεί το Κοινό όνομα.

Θα πρέπει να εισαχθεί το στοιχείο **Κοινό όνομα**.

Έχουν εισαχθεί μη υποστηριζόμενοι χαρακτήρες στο Κοινό όνομα.

Εισαγάγετε από 1 έως 128 χαρακτήρες σε μορφή IPv4, IPv6, ονόματος κεντρικού υπολογιστή ή FQDN σε ASCII (0x20–0x7E).

Κάποιο κόμμα ή κενό διάστημα περιλαμβάνεται στο κοινό όνομα.

Εάν εισαχθεί κόμμα, το στοιχείο **Κοινό όνομα** χωρίζεται στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν εισαχθεί μόνο ένα κενό διάστημα πριν ή μετά από κάποιο κόμμα, θα προκύψει σφάλμα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Ενημέρωση ενός Πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής» στη σελίδα 662

Αδυναμία δημιουργίας αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR)

Δεν έχει εισαχθεί το Κοινό όνομα.

Θα πρέπει να εισαχθεί το στοιχείο **Κοινό όνομα**.

Έχουν εισαχθεί μη υποστηριζόμενοι χαρακτήρες στο Κοινό όνομα, Οργάνωση, Μονάδα οργάνωσης, Τοποθεσία και Νομός/Περιφέρεια.

Εισαγάγετε χαρακτήρες σε μορφή IPv4, IPv6, ονόματος κεντρικού υπολογιστή ή FQDN σε ASCII (0x20–0x7E).

Κάποιο κόμμα ή κενό διάστημα περιλαμβάνεται στο Κοινό όνομα.

Εάν εισαχθεί κόμμα, το στοιχείο **Κοινό όνομα** χωρίζεται στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν εισαχθεί μόνο ένα κενό διάστημα πριν ή μετά από κάποιο κόμμα, θα προκύψει σφάλμα.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Λήψη ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 657

Εμφανίζεται προειδοποίηση σχετικά με κάποιο ψηφιακό πιστοποιητικό

Μηνύματα	Αιτία/Επίλυση
Εισάγετε ένα Πιστοποιητικό διακομιστή.	**Αιτία:** Δεν έχετε επιλέξει κάποιο αρχείο για εισαγωγή. **Επίλυση:** Επιλέξτε κάποιο αρχείο και κάντε κλικ στο στοιχείο **Εισαγωγή**.

Μηνύματα	Αιτία/Επίλυση
Το Πιστοποιητικό CA 1 δεν είναι ενεργοποιημένο.	**Αιτία:** Το πιστοποιητικό CA certificate 1 δεν έχει εισαχθεί. Έχει εισαχθεί μόνο το πιστοποιητικό CA certificate 2. **Επίλυση:** Εισαγάγετε πρώτα το πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) 1.
Η παρακάτω τιμή δεν είναι έγκυρη.	**Αιτία:** Υπάρχουν μη υποστηριζόμενοι χαρακτήρες στη διαδρομή αρχείου και/ή στον κωδικό πρόσβασης. **Επίλυση:** Βεβαιωθείτε ότι οι χαρακτήρες εισάγονται σωστά για το εν λόγω στοιχείο.
Μη έγκυρη ημερομηνία και ώρα.	**Αιτία:** Δεν έχουν οριστεί η ημερομηνία και η ώρα του εκτυπωτή. **Επίλυση:** Ορίστε ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιώντας το Web Config, το EpsonNet Config ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
Μη έγκυρος κωδικός πρόσβασης.	**Αιτία:** Ο κωδικός πρόσβασης που έχει οριστεί για το πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) και ο κωδικός πρόσβασης που έχει εισαχθεί δεν συμπίπτουν. **Επίλυση:** Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.
Μη έγκυρο αρχείο.	**Αιτία:** Δεν πραγματοποιείτε εισαγωγή αρχείου πιστοποίησης σε μορφή X509. **Επίλυση:** Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το σωστό πιστοποιητικό, το οποίο έχει σταλεί από αξιόπιστη αρχή πιστοποίησης.
	Αιτία: Το αρχείο που έχετε εισαγάγει είναι πολύ μεγάλο. Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 5 KB. **Επίλυση:** Εάν επιλέγετε το σωστό αρχείο, το πιστοποιητικό ενδέχεται είναι κατεστραμμένο ή να είναι αποτέλεσμα κατασκευής.
	Αιτία: Η αλυσίδα που περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρη. **Επίλυση:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό, ανατρέξτε στην τοποθεσία της αρχής πιστοποίησης στο Web.

Μηνύματα	Αιτία/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η χρήση Πιστοποιητικού διακομιστή που περιλαμβάνει περισσότερα από τρία Πιστοποιητικά CA.	**Αιτία:** Το αρχείο του πιστοποιητικού με μορφή PKCS#12 περιέχει περισσότερα από 3 πιστοποιητικά αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA). **Επίλυση:** Εισαγάγετε κάθε πιστοποιητικό ως μετατροπή από μορφή PKCS#12 σε μορφή PEM ή εισαγάγετε το αρχείο του πιστοποιητικού σε μορφή PKCS#12 το οποίο περιέχει έως 2 πιστοποιητικά αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA).
Το πιστοποιητικό έληξε. Ελέγξτε εάν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο ή ελέγξτε την ημερομηνία και ώρα στον εκτυπωτή σας.	**Αιτία:** Το πιστοποιητικό έχει λήξει. **Επίλυση:** ❏ Εάν το πιστοποιητικό έχει λήξη, αποκτήστε και εισαγάγετε το νέο πιστοποιητικό. ❏ Εάν το πιστοποιητικό δεν έχει λήξει, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας του εκτυπωτή είναι σωστές.
Απαιτείται Ιδιωτικό κλειδί.	**Αιτία:** Δεν υπάρχει ιδιωτικό κλειδί με ζεύξη με το πιστοποιητικό. **Επίλυση:** ❏ Εάν το πιστοποιητικό έχει μορφή PEM/DER και έχει αποκτηθεί μέσω αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) με χρήση υπολογιστή, προσδιορίστε το αρχείο ιδιωτικού κλειδιού. ❏ Εάν το πιστοποιητικό έχει μορφή PKCS#12 και έχει αποκτηθεί μέσω αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) με χρήση υπολογιστή, δημιουργήστε ένα αρχείο το οποίο θα περιέχει το ιδιωτικό κλειδί.
	Αιτία: Έχετε εισαγάγει εκ νέου το πιστοποιητικό PEM/DER το οποίο αποκτήθηκε μέσω αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) με χρήση του Web Config. **Επίλυση:** Εάν το πιστοποιητικό έχει μορφή PEM/DER και έχει αποκτηθεί μέσω αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) με χρήση του Web Config, μπορείτε να το εισαγάγετε μόνο μία φορά.
Αδυναμία ρύθμισης.	**Αιτία:** Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης επειδή η επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή απέτυχε ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου λόγω ορισμένων σφαλμάτων. **Επίλυση:** Μετά τον έλεγχο του καθορισμένου αρχείου και της επικοινωνίας, εισαγάγετε ξανά το αρχείο.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Σχετικά με την ψηφιακή πιστοποίηση» στη σελίδα 656

Εσφαλμένη διαγραφή πιστοποιητικού αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA)

Δεν υπάρχει αρχείο αντιγράφου ασφαλείας για το πιστοποιητικό με υπογραφή CA.

Εάν διαθέτετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, εισαγάγετε το πιστοποιητικό ξανά.

Εάν αποκτήσετε κάποιο πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) το οποίο δημιουργήθηκε από το Web Config, δεν θα είναι δυνατή η εκ νέου εισαγωγή του διαγραμμένου πιστοποιητικού. Δημιουργήστε ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) και αποκτήστε ένα νέο πιστοποιητικό.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εισαγωγή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 659
➡ «Διαγραφή ενός πιστοποιητικού με υπογραφή CA» στη σελίδα 661

Χρήση της ρύθμισης Epson Open Platform

Επισκόπηση του Epson Open Platform

Το Epson Open Platform είναι μια πλατφόρμα χρήσης των εκτυπωτών Epson με τη λειτουργία που παρέχεται από τον διακομιστή του συστήματος ελέγχου ταυτότητας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής κάθε συσκευής και χρήστη σε συνεργασία με τον διακομιστή και να εφαρμόσετε περιορισμούς στη συσκευή και τις λειτουργίες για κάθε χρήστη και ομάδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Epson Print Admin (σύστημα ελέγχου ταυτότητας της Epson) ή ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας άλλης εταιρείας.

Εάν συνδέσετε μια συσκευή ελέγχου ταυτότητας, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών χρησιμοποιώντας κάρτα ταυτότητας.

Διαμόρφωση Epson Open Platform

Ενεργοποιήστε το Epson Open Platform ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή από το σύστημα ελέγχου ταυτότητας.

1. Μεταβείτε στο Web Config και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Epson Open Platform** > **Αριθμός προϊόντος ή Κλειδί άδειας χρήσης**.

2. Εισαγάγετε μια τιμή για κάθε στοιχείο.

   ❏ Αριθμός σειράς

   Εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός της συσκευής.

   ❏ Έκδοση στοιχείου Epson Open Platform

   Επιλέξτε την έκδοση του Epson Open Platform. Η αντίστοιχη έκδοση διαφέρει ανάλογα με το σύστημα ελέγχου ταυτότητας.

   ❏ Αριθμός προϊόντος ή Κλειδί άδειας χρήσης

   Εισαγάγετε το κλειδί προϊόντος που έχει ληφθεί από τον αποκλειστικό ιστότοπο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Epson Open Platform για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λήψης του κλειδιού προϊόντος.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο**.

   Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

   Ο εκτυπωτής έχει ενημερωθεί.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής ελέγχου ταυτότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιείται στο σύστημα ελέγχου ταυτότητας, από την καρτέλα **Διαχείριση συσκευής** > **Μονάδα ανάγνωσης κάρτας**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματος ελέγχου ταυτότητας.

Σχετικές πληροφορίες

➡ «Εφαρμογή διαμόρφωσης λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)» στη σελίδα 482

Πληροφορίες Epson Remote Services

Το Epson Remote Services είναι μια υπηρεσία που συλλέγει περιοδικά πληροφορίες για τον εκτυπωτή από το Internet. Μπορεί να χρησιμοποιείται για να προβλέπει ποια αναλώσιμα και ανταλλακτικά πρέπει να αντικατασταθούν ή να αναπληρωθούν και να αποκαθιστά γρήγορα τα σφάλματα ή τα προβλήματα.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Epson Remote Services.

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web. 694

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson. 694

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web υποστήριξης της Epson. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας και μεταβείτε στην ενότητα υποστήριξης της τοπικής τοποθεσίας Web της Epson. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια και άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε είναι επίσης διαθέσιμα στην τοποθεσία.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/support (Ευρώπη)

Αν το προϊόν της Epson δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Epson για βοήθεια.

Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson

Πριν από την επικοινωνία με την Epson

Αν το προϊόν της Epson δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων στα εγχειρίδια του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Epson για βοήθεια. Αν στην παρακάτω λίστα δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποστήριξης Epson της περιοχής σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Η υποστήριξη Epson θα σας εξυπηρετήσει πολύ πιο γρήγορα αν παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ❏ Σειριακός αριθμός προϊόντος

  (Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- ❏ Μοντέλο προϊόντος
- ❏ Έκδοση λογισμικού προϊόντος

  (Κάντε κλικ στην επιλογή **Πληροφορίες**, **Πληροφορίες έκδοσης** ή σε κάποιο αντίστοιχο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- ❏ Μάρκα και μοντέλο του υπολογιστή σας
- ❏ Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή
- ❏ Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν

Σημείωση:
Ανάλογα με το προϊόν, τα δεδομένα λίστας κλήσεων για φαξ ή/και ρυθμίσεις δικτύου ενδέχεται να αποθηκεύονται στη μνήμη του προϊόντος. Λόγω βλάβης ή επισκευής του προϊόντος, τα δεδομένα ή/και οι ρυθμίσεις ενδέχεται να χαθούν. Η Epson δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια, δημιουργία αρχείου καταγραφής ή ανάκτηση δεδομένων ή/και ρυθμίσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια ισχύος της περιόδου εγγύησης. Συνιστάται να δημιουργείτε προσωπικά αρχεία καταγραφής των δεδομένων ή να κρατάτε σημειώσεις.

Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης

Ελέγξτε το Έγγραφο πανευρωπαϊκής εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Epson.

Βοήθεια για χρήστες της Ταϊβάν

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

http://www.epson.com.tw

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

Epson HelpDesk

Τηλέφωνο: +886-2-2165-3138

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

❏ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα

❏ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος

❏ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Κέντρο επισκευών:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

Η TekCare corporation είναι ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών για την Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Βοήθεια για χρήστες Αυστραλίας

Η Epson Australia επιθυμεί να σας παράσχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Εκτός από τα εγχειρίδια του προϊόντος σας, παρέχουμε τις ακόλουθες πηγές εύρεσης πληροφοριών:

Internet URL

http://www.epson.com.au

Επισκεφτείτε τις σελίδες της Epson Australia στον παγκόσμιο ιστό. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να σερφάρετε εδώ ανά διαστήματα! Η τοποθεσία web περιλαμβάνει περιοχή τηλεφόρτωσης για προγράμματα οδήγησης, σημεία επικοινωνίας με την Epson, πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (μέσω e-mail).

Epson Helpdesk

Τηλέφωνο: 1300-361-054

Η μονάδα Helpdesk της Epson παρέχεται ως εφεδρική για τις παραπάνω υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες μας έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Οι τηλεφωνητές της μονάδας μπορούν να σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του προϊόντος Epson που διαθέτετε. Το προσωπικό υποστήριξης πωλήσεων (Pre-sales) της μονάδας Helpdesk μπορεί να σας παράσχει βιβλιογραφία σχετικά με τα καινούρια προϊόντα της Epson και να σας πληροφορήσει για τη διεύθυνση του κοντινότερου καταστήματος ή συνεργείου. Εδώ θα βρείτε την απάντηση σε πολλές ερωτήσεις σας.

Συνιστάται να έχετε συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες προτού τηλεφωνήσετε. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει, τόσο γρηγορότερα θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια του προϊόντος Epson που διαθέτετε, ο τύπος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα των εφαρμογών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε χρήσιμες.

Μεταφορά προϊόντος

Η Epson συνιστά να κρατάτε τη συσκευασία του προϊόντος για μελλοντική μεταφορά.

Βοήθεια για χρήστες στη Νέα Ζηλανδία

Η Epson New Zealand επιθυμεί να σας παράσχει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Εκτός από την τεκμηρίωση του προϊόντος, σας παρέχουμε τις εξής πηγές για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:

Internet URL

http://www.epson.co.nz

Επισκεφτείτε τις σελίδες της Epson New Zealand στον παγκόσμιο ιστό. Σίγουρα αξίζει τον κόπο να σερφάρετε εδώ ανά διαστήματα! Η τοποθεσία web περιλαμβάνει περιοχή τηλεφόρτωσης για προγράμματα οδήγησης, σημεία επικοινωνίας με την Epson, πληροφορίες για νέα προϊόντα και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (μέσω e-mail).

Epson Helpdesk

Τηλέφωνο: 0800 237 766

Η μονάδα Helpdesk της Epson παρέχεται ως εφεδρική για τις παραπάνω υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες μας έχουν κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Οι τηλεφωνητές της μονάδας μπορούν να σας βοηθήσουν με την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του προϊόντος Epson που διαθέτετε. Το προσωπικό υποστήριξης πωλήσεων (Pre-sales) της μονάδας Helpdesk μπορεί να σας παράσχει βιβλιογραφία σχετικά με τα καινούρια προϊόντα της Epson και να σας πληροφορήσει για τη διεύθυνση του κοντινότερου καταστήματος ή συνεργείου. Εδώ θα βρείτε την απάντηση σε πολλές ερωτήσεις σας.

Συνιστάται να έχετε συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες προτού τηλεφωνήσετε. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει, τόσο γρηγορότερα θα σας βοηθήσουμε να επιλύσετε το πρόβλημά σας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η τεκμηρίωση του προϊόντος Epson που διαθέτετε, ο τύπος του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τα προγράμματα των εφαρμογών και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες θεωρείτε χρήσιμες.

Μεταφορά προϊόντος

Η Epson συνιστά να κρατάτε τη συσκευασία του προϊόντος για μελλοντική μεταφορά.

Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης

Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, υποστήριξης και υπηρεσιών από την Epson Singapore είναι οι εξής:

World Wide Web

http://www.epson.com.sg

Διατίθενται πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά και τεχνική υποστήριξη.

Epson HelpDesk

Χωρίς χρέωση: 800-120-5564

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- ❏ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ❏ Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή αντιμετώπιση προβλημάτων

❏ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

http://www.epson.co.th

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις και αποστολή e-mail.

Τηλεφωνικό κέντρο Epson

Τηλέφωνο: 66-2460-9699

Email: support@eth.epson.co.th

Η ομάδα του τηλεφωνικού μας κέντρου μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

❏ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα

❏ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος

❏ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Κέντρο υπηρεσιών Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Τηλέφωνο (Χο Τσι Μιν): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Τηλέφωνο (Ανόι): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

http://www.epson.co.id

❏ Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη

❏ Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

Epson Hotline

Τηλέφωνο: +62-1500-766

Φαξ: +62-21-808-66-799

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή φαξ σχετικά με τα εξής:

❏ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα

❏ Τεχνική υποστήριξη

Κέντρο υπηρεσιών Epson

Επαρχία	Όνομα εταιρείας	Διεύθυνση	Τηλέφωνο E-mail
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg@epson-indonesia.co.id escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center PekanBaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id

Επαρχία	Όνομα εταιρείας	Διεύθυνση	Τηλέφωνο E-mail
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER	Epson Service Center Jember	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
CIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231– 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
CIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURWOKERTO	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id

Επαρχία	Όνομα εταιρείας	Διεύθυνση	Τηλέφωνο E-mail
BANJARMASIN	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson-indonesia.co.id esscibis.support2@epson-indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

Για άλλες πόλεις που δεν παρατίθενται εδώ, καλέστε το τμήμα Hot Line: 08071137766.

Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ

Για τεχνική υποστήριξη καθώς και την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Hong Kong Limited.

Κεντρική σελίδα στο Internet

http://www.epson.com.hk

Η Epson Hong Kong έχει δημιουργήσει μια κεντρική σελίδα στο Internet, στα κινεζικά και τα αγγλικά, προκειμένου να παρέχει στους χρήστες τις παρακάτω πληροφορίες:

- ❏ Πληροφορίες για το προϊόν
- ❏ Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις
- ❏ Τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης για τα προϊόντα Epson

Hotline Τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τεχνικού τμήματος στους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου και φαξ:

Τηλέφωνο: 852-2827-8911

Φαξ: 852-2827-4383

Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

http://www.epson.com.my

- ❏ Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη
- ❏ Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

Τηλεφωνικό κέντρο Epson

Τηλέφωνο: 1800-81-7349 (Χωρίς χρέωση)

Email: websupport@emsb.epson.com.my

- ❏ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- ❏ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- ❏ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Έδρα

Τηλέφωνο: 603-56288288

Φαξ: 603-5628 8388/603-5621 2088

Βοήθεια για χρήστες Ινδίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web

http://www.epson.co.in

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

Helpline

- ❏ Εξυπηρέτηση, πληροφορίες προϊόντος και παραγγελία αναλώσιμων (Γραμμές BSNL)
  Αριθμός χωρίς χρέωση: 18004250011
  Λειτουργεί από τις 9π.μ. έως τις 6μ.μ, από Δευτέρα έως Σάββατο (Εκτός από τις ημέρες των Επίσημων αργιών)
- ❏ Εξυπηρέτηση (Χρήστες CDMA και κινητών συσκευών)
  Αριθμός χωρίς χρέωση: 186030001600
  Λειτουργεί από τις 9π.μ. έως τις 6μ.μ, από Δευτέρα έως Σάββατο (Εκτός από τις ημέρες των Επίσημων αργιών)

Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων

Για τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Philippines Corporation στους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, καθώς και στη διεύθυνση e-mail, που αναγράφονται παρακάτω:

World Wide Web

http://www.epson.com.ph

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις και αποστολή πληροφοριών μέσω e-mail.

Εξυπηρέτηση πελατών της Epson στις Φιλιππίνες

Χωρίς χρέωση: (PLDT) 1-800-1069-37766

Χωρίς χρέωση: (Ψηφιακό) 1-800-3-0037766

Μητροπολιτική Μανίλα: (632) 8441 9030

Ιστότοπος: https://www.epson.com.ph/contact

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Λειτουργεί από τις 9π.μ. έως τις 6μ.μ, από Δευτέρα έως Σάββατο (Εκτός από τις ημέρες των Επίσημων αργιών)

Η ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

❏ Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα

❏ Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος

❏ Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Epson Philippines Corporation

Απευθείας γραμμή: +632-706-2609

Φαξ: +632-706-2663