

Creación de etiquetas especiales

Creación de etiquetas para panel de conexiones

Puede crear las etiquetas óptimas para su panel de conexiones ajustando la longitud de la etiqueta y el número de bloques.

**Ex**

Longitud de bloques

Separador

607A 608A 609A

Número de bloques

- Pulse** .
- Seleccione el tipo de longitud con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Bloque".  
**Bloque:** ajusta la longitud por longitud del bloque.  
**Etiqua.:** ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.
- Introduzca la longitud de los bloques y pulse** .  
Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
- Introduzca el número de bloques y pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "3".  
Intervalo de ajuste: de 1 a 99
- Seleccione el tipo de separador con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Línea".
- Seleccione la orientación con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Horiz".  
Horiz. 607A 608A 609A   
Vert.1   
Vert.2
- Introduzca el texto.**  
Puede crear etiquetas con números de secuencia.  
Para obtener más información, "Creación de etiquetas con número de secuencia de bloques asignados"
- Pulse** .

Creación de etiquetas para Block-66

Puede crear etiquetas para Block-66 a fin de que se puedan identificar un gran número de conectores.

**Ex**

Longitud de bloques

Separador

01 02 03 04 ....

Número de bloques

- Pulse** + .
- Seleccione el tipo de longitud con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Bloque".  
**Bloque:** ajusta la longitud por longitud del bloque.  
**Etiqua.:** ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.
- Introduzca la longitud de los bloques y pulse** .  
Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
- Introduzca el número de bloques y pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "4".  
Intervalo de ajuste: de 1 a 99
- Seleccione el tipo de separador con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Línea".
- Seleccione la orientación con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Horiz".  
Horiz. 607A 608A 609A   
Vert.1   
Vert.2
- Introduzca el texto.**  
Puede crear etiquetas con números de secuencia.  
Para obtener más información, "Creación de etiquetas con número de secuencia de bloques asignados"
- Pulse** .

Creación de etiquetas para placa frontal

Se puede colocar texto automáticamente en el centro de un bloque. Esto permite crear fácilmente una etiqueta idónea para el tamaño del área en la que se enganchará.

**Ex**

Longitud de la etiqueta

001 002

Bloque Bloque

Número de bloques

- Pulse** .
- Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse** .  
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
- Introduzca el número de bloques y pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "2".  
Intervalo de ajuste: de 1 a 99
- Seleccione la orientación con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Horiz".  
Horiz. 001 002 003   
Vert.1   
Vert.2
- Introduzca el texto.**
- Pulse** .

Creación de etiquetas de código de barras

**RECUERDE**

- Es posible que no pueda añadir un código de barras, en función del tipo de etiqueta que cree.
- Solo se pueden insertar hasta 2 códigos de barras en una etiqueta.

Tipos de código de barras compatibles:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- Pulse** .
- Seleccione un elemento con** **y pulse** .  
Desplácese a las opciones siguientes hasta que el ajuste esté completo.
- Introduzca los caracteres alfanuméricos para el código de barras y después pulse** .
- Pulse** .

Creación de etiquetas para Punchblock

Puede crear etiquetas para identificar de un vistazo los números para los cables o las clavijas conectadas a un punchblock.

**Ex**

Recuento superior

1 4 8 12 16 20 24

25 28 32 36 40 44 48

Recuento inferior

- Pulse** .
- Seleccione el tipo de bloques con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "4pares".  
**Blanco:** crea una tabla de dos filas y una columna.
- Seleccione el tipo de texto con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Clavij".
- Introduzca el recuento superior y pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "1".
- Introduzca el recuento inferior y pulse** .  
En este ejemplo se introduce automáticamente "25".
- Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse** .  
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
- Pulse** .

Creación de etiquetas para envolver cables

Puede imprimir texto repetidamente para que se vea desde cualquier ángulo en que se observe el cable.

**Ex**

Longitud de la etiqueta

Ancho de cinta

Margen

Margen

- Pulse** .
- Seleccione el tipo de longitud con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Longit".  
**Diámet:** ajusta el diámetro del cable.  
**Longit:** ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.
- Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse** .  
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
- Active o desactive la repetición del texto con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Activa".  

Activa	1162	1162	1162	1162	1162	1162
Desact	1162					
- Seleccione el tipo de márgenes con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Largo".  
**Cnta/3:** ajusta márgenes que son 1/3 del ancho de cinta.  
**Cinta:** ajusta márgenes que son iguales al ancho de cinta.
- Introduzca el texto.**
- Pulse** .

Creación de etiquetas para envolver cables de tipo bandera

Esta etiqueta es útil para diferenciar cables porque la parte de bandera de la etiqueta envuelta alrededor del cable se puede ver fácilmente.

**Ex**

Longitud de espacio

Bloque 1

Bloque 2

Longitud de texto

Separador

USB A001

A001

- Pulse** + .
- Seleccione el método de ajuste de la longitud de espacio con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Longit".  
**Diámet:** ajusta el diámetro del cable.  
**Longit:** ajusta la longitud por longitud de espacio.
- Introduzca la longitud de espacio y pulse** .  
Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
- Introduzca la longitud de texto y pulse** .  
Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
- Seleccione el tipo de separador con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Línea".
- Seleccione la orientación con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Hori.2".  

Hori.1	USB A001	USB A001
Hori.2	USB A001	A001
Vert.1	001	001
Vert.2	001	A001
- Introduzca el texto del bloque 1 y pulse** .
- Introduzca el texto del bloque 2.**
- Pulse** .

Creación de etiquetas con símbolo

- Pulse** .
- Seleccione una categoría con** **y pulse** .
- Seleccione un símbolo con** **y pulse** .
- Pulse** .

**RECUERDE**

Para conocer los símbolos disponibles, consulte "Lista de símbolos" en la hoja independiente.

Creación de varias etiquetas simultáneamente

Puede crear muchas etiquetas simultáneamente.

**Ex**

Longitud de la etiqueta

Margen

Margen

Cable

Do Not Connect

5-Pins Connector

Ancho de cinta

Número de etiquetas

- Pulse** + .
- Seleccione la longitud de la etiqueta con** **y después pulse** .  
**Auto:** ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.  
**Estab.:** ajusta la longitud de la etiqueta.  
Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm
- Introduzca el número de etiquetas y pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "3".
- Seleccione el tipo de márgenes con** **y después pulse** .  
**Cnta/3:** ajusta márgenes que son 1/3 del ancho de cinta.  
**Cinta:** ajusta márgenes que son iguales al ancho de cinta.
- Seleccione la orientación con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Horiz".  
Horiz. 012   
Vert.1   
Vert.2
- Introduzca "Cable" y pulse** .  
De forma similar para otras etiquetas, introduzca texto y pulse .
- Pulse** .

Creación de etiquetas con cinta especializada

■ Etiqueta precortada

Utilice la etiqueta precortada. Puede imprimir en un Rectángulo, un Óvalo y un Círculo cortados previamente.

**Ex**

ABC

- Seleccione la orientación con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "Horiz".  
Horiz. ABC   
Vertical ABC
- Introduzca el texto.**  
Puede ajustar la posición del texto.  
Para obtener más información, "Cambio de los ajustes de la impresora."
- Pulse** .

■ Etiqueta con envoltura autolaminada

Utilice la etiqueta con envoltura autolaminada. Esta etiqueta incorpora una película transparente. La película se puede envolver alrededor de la etiqueta para evitar que se ensucie.

**Ex**

Longitud de la etiqueta

1162

- Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse** .  
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
- Introduzca el texto.**
- Pulse** .

Creación de etiquetas numeradas secuencialmente

El número aumente automáticamente cada vez que se imprime una etiqueta. Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) y letras del abecedario (de a a z y de A a Z).

**Ex**

0001 0001 0002 0002 0003 0003

- Pulse** .
- Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "0001".
- Seleccione el número de repeticiones con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "2 veces".
- Pulse** + .
- Seleccione "Imprim. copias" con** **y después pulse** .
- Introduzca el número de copias de impresión y después pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "6".
- Seleccione "¿Iniciar impr?" con** **y después pulse** .  
La impresión comenzará.

Creación de etiquetas con número de secuencia de bloques asignados

Puede asignar números secuenciales a bloques. Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) y letras del abecedario (de a a z y de A a Z).

**Ex**

CN01 CN02 CN03

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

Cree los bloques previamente. En este ejemplo hemos creado tres bloques.

- Pulse** + .
- Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse** .  
En este ejemplo, introduciremos "CN01". Los números secuenciales se asignan automáticamente al bloque 2 y al bloque 3.
- Seleccione el número de repeticiones con** **y después pulse** .  
En este ejemplo seleccionaremos "1 vez".
- Pulse** .





Personalización de etiquetas

Ajuste del formato y del estilo (Menú Editar)

Puede adornar la etiqueta configurando lo siguiente:

RECUERDE

Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

**Diseño**

Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha

Ajusta el diseño si se emplean varias líneas.

**Marco y tabla**

Adorna el texto con un marco o inserta una tabla.

**Separador**

Decora el texto de una etiqueta precortada con un marco.

**Estilo**

Perfil, Normal, Gris, Sombra, S+P

Aplica un estilo de caracteres al texto.

**Esp. carac.**

Ninguno, Estrechar, Normal, Ancho

Establece el espaciado entre caracteres.

**Borde y línea**

Tachado, Subrayado, Ninguno, Borde, Brd redon., Sombreado, Malla brd., Malla red.

Aplica bordes, subrayados, sombras, etc. al texto.

**Anchura carac.**

Más peq., Pequeño, Estrech., Normal, Ancho

Estas opciones permiten cambiar la anchura o la altura de los caracteres.

**Fondo**

Ninguno, 1 Onda, 2 Diamnte1, 3 Diamnte2, 4 Nieve, 5 Flor, 6 Estrella, 7 Cartas, 8 Arabesco, 9 Malla, 10Punteado

Establece las tramas de fondo.

**Negr. y cursiv**

Cursiva, Normal, Negrita, N + C

Cambia el texto en negrita o cursiva.

**Longitud**

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar

4 "Ajuste de la longitud de la etiqueta"

**Márgenes**

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar

4 "Ajuste de los márgenes"

**Vertical**

AB|A, |< ▯, |▯ ▯

Ajusta la orientación del texto.

AB|A ABC

|< ▯ << ▯ ▯

AB|▯ ABC

**Tamaño de fuente**

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar

4 "Cambio del tamaño de fuente"

**Fuente**

Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar

4 "Cambio de la fuente"

**Colores compl.**

Activado, Desactivado

Cuando se ajusta en "Activado", crea una etiqueta con el color del texto y el color de la cinta invertidos.

Procedimiento para el ajuste

1. Coloque el cursor.

Coloque el cursor a la izquierda de los caracteres a los que quiera aplicar una función. Si aplica la función a una línea o bloque específico, confirme que el cursor está en la línea o el bloque.
2. Pulse .

Ejemplo: para aplicar "Negr. y cursiv"
3. Seleccione "Negr. y cursiv" con y pulse .
4. Seleccione "N + C" con y pulse .
5. Seleccione un área a la que desea aplicar la función con y pulse .

Si está seleccionado "Carácter", la función se aplica a todos los caracteres a la derecha del cursor.

Cambio del tamaño de fuente

Se puede cambiar el tamaño de la fuente del texto o de un bloque línea por línea. Entre los elementos de ajuste predefinidos, seleccione uno con el mismo número de líneas que el del texto o bloque que desea cambiar.

RECUERDE

Es posible que no pueda cambiar el tamaño de fuente, en función del tipo de etiqueta que cree.

1. Pulse .
2. Cada vez que pulse , cambiará el tamaño de fuente.

Cambio de la fuente

Cambia el tipo de fuente del texto.

1. Pulse .
2. Cada vez que pulse , cambiará la fuente.

SansS. ABC Roman ABC

Cambio de la orientación del texto

Cambia la orientación del texto a vertical u horizontal.

RECUERDE

Es posible que no pueda cambiar la orientación del texto, en función del tipo de etiqueta que cree.

1. Pulse .

Cada vez que pulse , el ajuste cambiará entre "Horizontal" y "Vertical".

Horizontal ABC

Vertical << ▯ ▯

Cuando cree "Panel de conexiones", "Block-66", "Placa frontal" o "Longitudes mixtas"

1. Pulse .
2. Seleccione la orientación con y pulse .

Horiz. ABC

Vert.1 << ▯ ▯

Vert.2 ABC

Ajuste de la longitud de la etiqueta

Puede ajustar la longitud de la etiqueta o del bloque.

RECUERDE

- No se puede ajustar para una etiqueta precortada.
- Cuando cree una etiqueta especial podrá ajustar la longitud de nuevo. Las opciones de ajuste de una etiqueta especial se muestran tras pulsar .

1. Pulse .
2. Seleccione el método de ajuste de la longitud con y pulse .

Auto: ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la longitud del texto.

Estab.: ajusta la longitud de la etiqueta.

Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
3. Seleccione la alineación para el texto con y pulse .

Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha

Ajuste de los márgenes

Establece los márgenes izquierdo y derecho.

RECUERDE

Es posible que no pueda ajustar los márgenes, en función del tipo de etiqueta que cree.


1. Pulse .
2. Seleccione el tipo de márgenes con y pulse .

Ancho cinta /3: ajusta márgenes que son 1/3 del ancho de cinta.

Ancho de cinta: ajusta márgenes que son iguales al ancho de cinta.

Adición de bloque

Al dividir el texto en bloques, se puede cambiar el estilo y el número de líneas bloque por bloque.

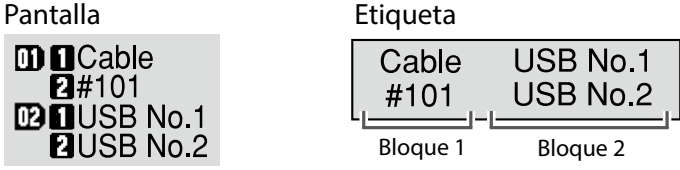

1. Pulse .

Se comienza un nuevo bloque desde el carácter que hay al lado del cursor.

1 Cable

2#101|

→

1 Cable

2#101

21

Guardado de etiquetas usadas frecuentemente

Si guarda las etiquetas usadas frecuentemente podrá recuperarlas e imprimirlas fácilmente la próxima vez. Se pueden guardar hasta 100 etiquetas.

Guardado de una etiqueta

1. Pulse .
2. Seleccione " Guardar " con y pulse .
3. Seleccione un número de registro con o las teclas de número y pulse .

Aparecerá la pantalla de confirmación de registro.
4. Confirme el número de registro y después pulse .

Recuperación de la etiqueta guardada

1. Pulse .
2. Seleccione " Recordar " con y pulse .
3. Seleccione un número de registro con o las teclas de número y pulse .

Aparecerá la pantalla de confirmación de recuperación.
4. Confirme el número de registro y después pulse .

Impresión de la etiqueta guardada

Puede seleccionar varios archivos e imprimirlos simultáneamente.

1. Pulse .
2. Seleccione " Imprimir " con y pulse .
3. Seleccione un número de registro con o las teclas de número y pulse .

Si selecciona los números de registro continuamente y pulsa , puede seleccionar varios archivos.
4. Seleccione " Iniciar impr. " con y pulse .

La impresión comenzará.

RECUERDE

También puede seleccionar " Iniciar impr. " pulsando + .

Eliminación de la etiqueta guardada

1. Pulse .
2. Seleccione " Eliminar " con y pulse .
3. Seleccione un número de registro con o las teclas de número y pulse .

Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.
4. Confirme el número de registro y después pulse .

Utilización de funciones de impresión

Ampliación de la impresión

Puede crear una etiqueta mayor que el ancho de una sola etiqueta. Imprima el contenido creado por separado en varias etiquetas y colóquelo junto para usarlo como una sola etiqueta.



1. Pulse .
2. Seleccione " Ampliar impr. " con y pulse .
3. Seleccione " Tamaño2 " con y pulse .
4. Seleccione " 2/2 " con y pulse .
5. Seleccione " ¿Iniciar impr? " con y pulse .

La impresión comenzará.

RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, seleccione "Desactivado".

Impresión invertida

Activado CBA Desactivado ABC

1. Pulse .
2. Seleccione " Img. invertida " con y pulse .
3. Seleccione " Activado " con y pulse .
4. Seleccione " ¿Iniciar impr? " con y pulse .

La impresión comenzará.

RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, seleccione "Desactivado".

Impresión de copias

ABC ABC ABC ...

1. Pulse .
2. Seleccione " Imprim. copias " con y pulse .
3. Introduzca el número de copias de impresión y después pulse .
4. Seleccione " ¿Iniciar impr? " con y pulse .

La impresión comenzará.

RECUERDE

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la función, ajuste el número de copias de impresión en "1".

Cambio de los ajustes de la impresora

Corte autom.

Corte autom.: Ajusta si se realiza el corte automáticamente.

Medio corte: Cuando "Corte autom." se ajusta en "Activado", se puede ajustar la función "Medio corte" para el corte previo solamente de la parte de la etiqueta para hacer que resulte fácil pelar el papel posterior.

Densi. impres.

Ajusta la densidad de impresión.

Cortar esperar

Esta función resulta útil para pegar de forma consecutiva etiquetas impresas, una cada vez.

Seleccione "Activado" para evitar que una etiqueta impresa caiga. Una etiqueta impresa permanece en la ranura de expulsión de la cinta. Cuando se impriman varias copias, la impresión de la segunda o posteriores etiquetas comienza cada vez que retira una etiqueta impresa. Esta función solo está disponible cuando la longitud de la etiqueta sea de 28 mm o más, cuando "Corte autom." esté ajustado en "Activado" y "Medio corte" esté ajustado en "Desactivado".

Veloc. impres.

Ajusta la velocidad de impresión.

Pos etiq prec

Ajusta la posición de la etiqueta precortada.

Posic. ancho: Ajusta la posición vertical del texto.

Posic. longit.: Ajusta la posición horizontal del texto.

Retroillum.

Activa o desactiva la retroiluminación de la pantalla.

Idioma

Se puede seleccionar el idioma mostrado en la pantalla entre las siguientes opciones:

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

pulgada:cm

La unidad de longitud utilizada para indicar el tamaño de la etiqueta se puede cambiar entre pulgadas y cm.

Procedimiento para el ajuste

1. Pulse .
2. Seleccione la función que desee con y pulse .
3. Seleccione la opción que desee con y pulse .